




Stručně a jasně:  
Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...  
**Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití a projděte Návod k montáži!**

1

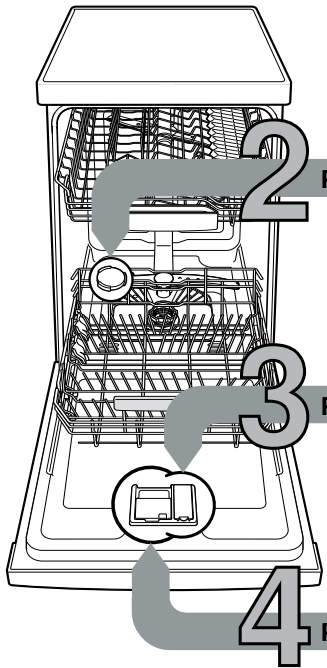

**2 Plnění speciální soli**

**3 Plnění leštidla**


**4 Plnění mycího prostředku**

**Nastavení změkčovacích zařízení \***

Dotážete se u vodárný na hodnotu tvrdosti a zapišete ji ...

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

\* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

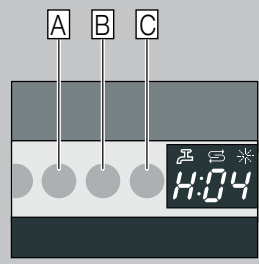

Rychle vyřízeno ...


**a takto nastavit**

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číslíkové indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslíkové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C.
- S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

**Rozpuštění vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...**




Odsroubujte víko.

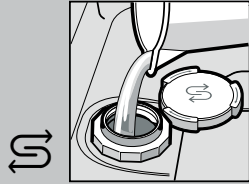

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

**Pro optimální výsledky mytí**

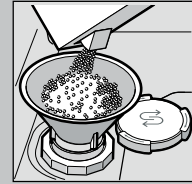

Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).



Zavřete víko. Okamžitě myjte.

**Dokonale vyčistí ...**



Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

**Pro optimální výsledky sušení**



**Naplňte leštidlo.**





Zavřete víko. CVAK!

**Více nečistot, více mycího prostředku ...**




Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).

Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

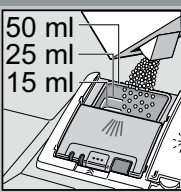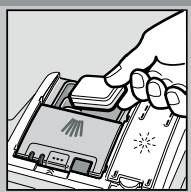

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

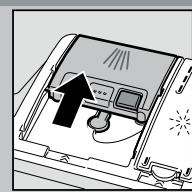

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

**5 Zapnutí myčky nádobí**

**6 Volba programu**

**Rychle, úsporně nebo intenzivně ...**

**Přehled programů**

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

\* poloviční normovaná náplň  
\*\* Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	Rychlý 65°	Krátký 60°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program
Doba v hod: min.	2:10-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55	1:25-1:35	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,050-1,150	0,600-1,100	0,674	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050	0,800-0,950
Spotřeba vody v litrech	11-14	7-16	9,5	11	11-14	10	11	10	4	9,5-12

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	Rychlý 65°	Krátký 60°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program
Doba v hod: min.	2:10-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55	1:25-1:35	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,050-1,150	0,600-1,100	0,674	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050	0,800-0,950
Spotřeba vody v litrech	11-14	7-16	9,5	11	11-14	10	11	10	4	9,5-12


Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

**7 Spuštění programu** Začíná se ...


**8 Vypnutí myčky nádobí** A je to ...




## Údržba a ošetřování

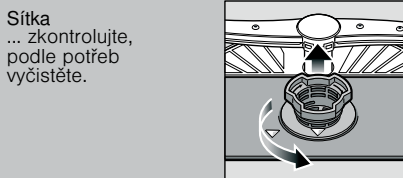


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...

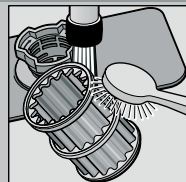

opláchněte pod tekoucí vodou ...

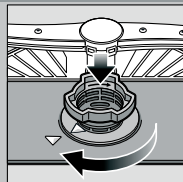


nasadte ...

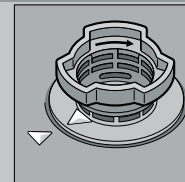


zašroubujte sítkový systém. **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

## Čistění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte sítko a odčerpajte vodu.
- Nadzvedněte kryt (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B).
- Nasadte sítko.

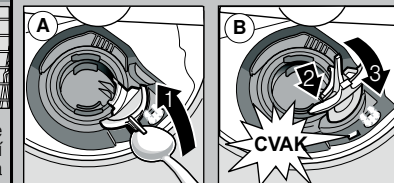


Další upozornění najdete v Návodu k použití

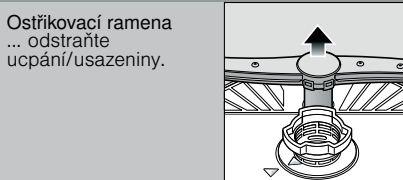


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpaní/usazeniny.


Vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

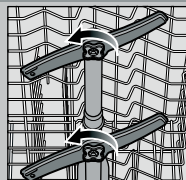

odšroubujte horní ostřikovací ramena ...

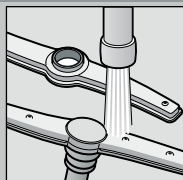

vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

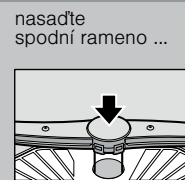

nasadte spodní rameno ...



pevně přišroubujte horní ostřikovací ramena

## Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítil ukazatel "E:18"/" " *	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívodní armaturu.</li> <li>▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojkce vody.</li> <li>▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.</li> <li>▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.</li> </ul>
Ukazatel "E:22"	Znečištěná nebo ucpaná sítko	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).</li> </ul>
Svítil ukazatel "E:24" a " " *	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.</li> <li>▶ Namontujte kryt (viz nahoře).</li> </ul>
Svítil ukazatel "E:25" a " " *	Zablokované čerpadlo odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).</li> </ul>
Svítil jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj).</li> <li>▶ Odpojte spotřebič ze sítě.</li> </ul>
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zapněte a zavřete spotřebič event. přerušete program (viz přerušení programu).</li> </ul>
Rez na přiborech	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.</li> </ul>

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.</li> </ul>
Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zvolte silnější program.</li> <li>▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře).</li> <li>▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).</li> <li>▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.</li> </ul>
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.</li> <li>▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.</li> </ul>
Nádobí není suché	Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.</li> <li>▶ Použijte leštidlo.</li> </ul>
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávné nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).</li> <li>▶ Nastavte správné změkčovací zařízení.</li> <li>▶ Doplněte speciální sůl.</li> </ul>
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamířené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.</li> </ul>
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.</li> </ul>

\* podle modelu

## Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

## Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.