

בקצרה:  
כל מה שהמדיח שלכם זקוק לו...  
קראו לפני הפעלה הראשונה  
את הוראות ההתקנה והשימוש!

# 1

בקשו את דרגת קשיות המים אצל ספק המים ורשמנו ...




\* רק לפני ההדחה הראשונה או כאשר משנים דרגת קשיות המים

הדרגת היצר	mmol/l	תחום הקשיות	ערך קשיות המים dH°
H:00	1.1-0	רכים	6-0
H:01	1.4-1.2	רכים	8-7
H:02	1.8-1.5	בינוניים	10-9
H:03	2.1-1.9	בינוניים	12-11
H:04	2.9-2.2	בינוניים	16-13
H:05	3.7-3.0	קשים	21-17
H:06	5.4-3.8	קשים	30-22
H:07	8.9-5.5	קשים	50-31

יבוצע במהירות ...

### אופן ההגדרה

- הפעילו מתג הפעלה/כיבוי.
- החזיקו את לחצן התכנית **A** לחוץ ולחצו על לחצן **START** לחיצה ארוכה, עד שבתצוגה דיגיטלית יופיע **H:0...**
- שחררו את שני הלחצנים.
- התאורה של הלחצן **A** תהבהב ובתצוגה דיגיטלית יואר הערך שהוגדר במפעל **H:04**.
- לחצו על לחצן התכנית **C**.
- עם כל לחיצה נוספת על הלחצן ייגדל ערך ההגדרה בדרגה אחת; עם ההגעה לערך **H:07**, תקפוץ התצוגה שוב אל **H:00** (כיבוי).
- לחצו על הלחצן **START**. ערך ההגדרה יישמר.

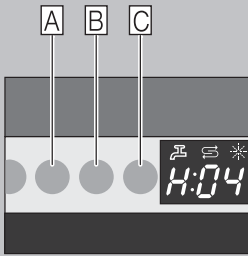

## מסיר אבנית (לא דרוש בערך ההגדרה !0) ...

פתחו את המכסה.

מלאו את המלח במים רק לפני ההדחה הראשונה.

מלאו מלח מיוחד (אין למלא חומר ניקוי!).

סגרו את המכסה. הדיחו בהקדם.

## מלאו מלח מיוחד

# 2

לחצו על הסימון 1, הרימו את המכסה 2.

מלאו נוזל שטיפה.

הופך למבריק ...

סגרו את המכסה. קליק!

## מלאו נוזל שטיפה

# 3

פתחו בעת הצורך את המכסה (לחצו על הלחצן).

מלאו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

הרבה לכלוך, הרבה חומר הדחה ...

סגרו את המכסה, לחצו. קליק!

## הוסיפו חומר הדחה

# 4

## מהירה, חסכונית או מוגברת ...

סקירת תכניות

בסקירה זו מוצג המספר המירבי האפשרי של תכניות. ניתן למצוא את התכניות המתאימות של המדיח שלכם על לוח הבקרה. נתוני התכנית הינם נתוני מדידה במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 60436. ערכי השימוש תלויים בתכנית שנבחרה ובפעולות הנוספות. פעולת הוספת נוזל השטיפה שכובתה או חוסר בנוזל שטיפה ישנו את זמן הפעולה. \* חצי מטען רגיל \*\* תכנית המתאימה ללילה: זמן תכנית ארוך יותר, אך היא שקטה מאוד.


מוגברת 70°	אוטומטית 65°/45°	Eco 50°	**שקטה 50°	זכוכית 40°	מהירה 65°	קצרה 60°	מהירה 45°	מוקדמת שטיפה	ניקוי המדיח
2:15 - 2:10	2:30 - 1:30	3:15	3:55	1:35 - 1:25	1:00	1:29	* 0:29	0:15	1:30
1.150 - 1.050	1.100 - 0.600	0.674	0.700	0.800	1.050	0.900	0.800	0.050	0.950 - 0.800
14 - 11	16 - 7	9.5	11	14 - 11	10	11	10	4	12.5 - 9.5

## הפעילו את המדיח

# 5

## בחרו בתכנית

# 6




## הפעילו את התכנית - קדימה...

## כבו את המדיח - הכל תקין...


# 8

תיאור הפעולות הנוספות האפשריות נמצא בהוראות ההפעלה.


**מסננים**  
...בדקו את המסננים  
ונקו אותם בעת  
הצורך.

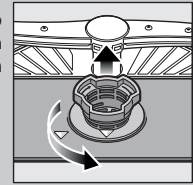


סובבו את גליל  
המסנן, פרקו את  
מערכת המסננים ...

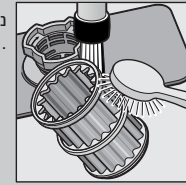

נקו במים זורמים  
...

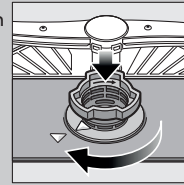


הרכיבו ...

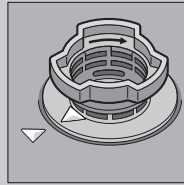


הבריגו את מערכת  
המסננים - שימו לב  
לסימונים!

- שלפו את התקע
- פרקו את המסננים ונקזו את המים
- הרימו את המסכה (A)
- בדקו קיום חפצים זרים בגלגל הכנפיים
- הכניסו את המסכה למקומו תוך שיישמע קליק (B)
- הרכיבו את המסננים


**זרוע התזה**  
..... סלקו סתימות/  
משקעים.

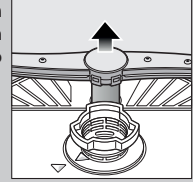


משכו את זרוע  
ההתזה התחתונה  
כלפי מעלה ...

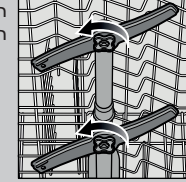

הבריגו את זרוע  
ההתזה העליונה...

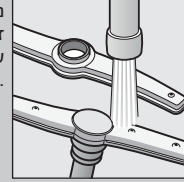



נקו מתזים במים  
זורמים (בקיסם  
שיניים בעת הצורך)  
...

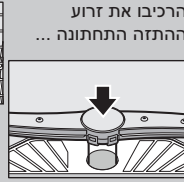

הרכיבו את זרוע  
ההתזה התחתונה ...





הבריגו את זרוע  
ההתזה העליונה.

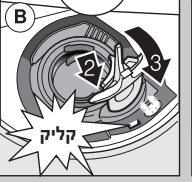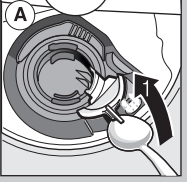

**תיקון תקלות קטנות בכוחות עצמכם ...**

... משתלם לבצע תיקונים בעצמכם!

הוראות נוספות ניתן למצוא בהוראות ההפעלה

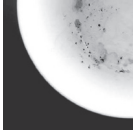תקלה	גורמים אפשריים	פתרון מוצע
<p>הכלים אינם נקיים</p> <p>הכלים מונחים זה לצד זה או זה על זה</p> <p>חול או שאריות בצורת גרגרים על הכלים</p> 	<p>הכלים מונחים זה לצד זה או זה על זה</p> <p>מעט מדי חומר הדחה</p> <p>נבחרה תכנית לא מתאימה</p> <p>מתזי זרוע ההתזה סתומים</p> <p>המסננים מלוכלכים, אינם יושבים יציב</p> <p>זרועות ההתזה חסומות</p>	<p>הפרידו את חלקי הכלים, הימנעו ממגע.</p> <p>הקפידו על נתוני היצרן (חומר הדחה).</p> <p>בחרו בתכנית חזקה יותר.</p> <p>נקו את זרועות ההתזה (ראו למעלה).</p> <p>נקו את המסננים (ראו למעלה).</p> <p>הניחו את הכלים כך שזרועות ההתזה יוכלו להסתובב באופן חופשי.</p>
<p>כתמים ופסים</p> <p>הכלים לא יבשים</p>	<p>מינון נוזל השטיפה גבוה מדי / מינון נמוך מדי</p> <p>נוזל שטיפה</p> <p>לחומר ההדחה המשולב יש תוצאת ניקוי גרועה</p> <p>הגדרות המדיח</p> <p>דרגת קשיות המים הוגדרה בצורה לא נכונה</p> <p>משקעים חלביים על הכלים (ניתנים לסילוק)</p> <p>שאריות חלביות, הכוסות עכורות / עמומות (לא ניתן להסרה)</p> <p>חלקי פלסטיק / כלים צבועים</p>	<p>הפחיתו את המינון במקרה שיש פסים על הכלים.</p> <p>הגדילו את המינון במקרה של כתמי מים או אבנית.</p> <p>הגדילו את המינון. החליפו את נוזל השטיפה.</p> <p>השתמשו בנוזל שטיפה.</p> <p>הפעילו את הייבוש המוגבר (בהתאם לדגם).</p> <p>הגדירו נכון את מערכת ריכוך המים.</p> <p>חסר מלח מיוחד</p> <p>הכוסות אינן עמידות להדחה במדיח</p> <p>מעט מדי חומר הדחה</p> <p>כתמי צבע כתוצאה מצבעי מאכל (רוטב עגבניות)</p>
<p>חלודה על הכלים</p>	<p>הכלים אינם עמידים בפני חלודה</p> <p>להבי הסכנים יהיו פגיעים יותר לכך</p> <p>חלודה חיצונית</p>	<p>השתמשו בכלים העמידים להדחה במדיח.</p> <p>אין להדיח חלקים מחלדים במדיח.</p>
<p>התצוגה "E:18" / "E:18" * דולקת</p> <p>השסתום עקום או סתום באבנית</p> 	<p>פתחו את השסתום.</p> <p>1. פרקו את חיבור המים.</p> <p>2. נקו את המסנן בחיבור המים.</p> <p>3. על זרם המים להיות לפחות 10 ליטר/דקה. יש להחליף את השסתום כאשר הזרימה נמוכה יותר.</p> <p>יישרו את צינור האספקה.</p>	<p>התצוגה "E:22"</p> <p>התצוגות "E:24" ו-"E:24" * דולקות</p> <p>התצוגות "E:25" ו-"E:25" * דולקות</p> <p>הודעת התקלה האחרת "E:XX" דולקת</p> <p>שאריות מים במדיח</p>
<p>התצוגה "E:22"</p> <p>התצוגות "E:24" ו-"E:24" * דולקות</p> <p>התצוגות "E:25" ו-"E:25" * דולקות</p> <p>הודעת התקלה האחרת "E:XX" דולקת</p> <p>שאריות מים במדיח</p>	<p>המסנן מלוכלך או סתום</p> <p>צינור הניקוז סתום או מקופל</p> <p>מכסה משאבת הניקוז אינו מורכב</p> <p>משאבת הניקוז חסומה</p> <p>המדיח פגום</p> <p>תכנית ההדחה עדיין לא הסתיימה</p>	<p>נקו את המסננים (ראו למעלה).</p> <p>יישרו את צינור הניקוז.</p> <p>הרכיבו את המכסה (ראו למעלה).</p> <p>נקו את משאבת הניקוז (ראו למעלה).</p> <p>התקשרו לשירות הלקוחות (נקבו בהודעת התקלה).</p> <p>נתקו את המדיח.</p> <p>סגרו והדליקו את המדיח או הפסיקו את התכנית (ראו "סיום תכנית").</p>
<p>חלודה על הכלים</p>	<p>הכלים אינם עמידים בפני חלודה</p> <p>להבי הסכנים יהיו פגיעים יותר לכך</p> <p>חלודה חיצונית</p>	<p>השתמשו בכלים העמידים להדחה במדיח.</p> <p>אין להדיח חלקים מחלדים במדיח.</p>

טענו את המדיח באופן נכון ...

סיימו את התכנית ...

סדרו את הכלים העמידים להדחה במדיח (ללא שאריות אפר, ואקס, שומן, צבעים, תוויות, שאריות ריבה גדולות, מוצרי חלב ושאריות מזון גדולות) בהתאם להוראות ההפעלה ובדקו האם זרועות ההתזה יכולות להסתובב באופן חופשי.

לחצו בזמן התכנית על לחצן START למשך 3 שניות (איפוס).  
 בתצוגה הדיגיטלית יופיע "0:01". לאחר כדקה מסיום התכנית, יופיע "0:00".

כבו את המדיח.