




Ātri un parocīgi:  
viss, kas nepieciešams Jūsu  
trauku mazgājamai mašīnai ...  
**Pirms pirmās izmantošanas  
tomēr izlasiet uzstādīšanas  
un lietošanas pamācību!**


# 1

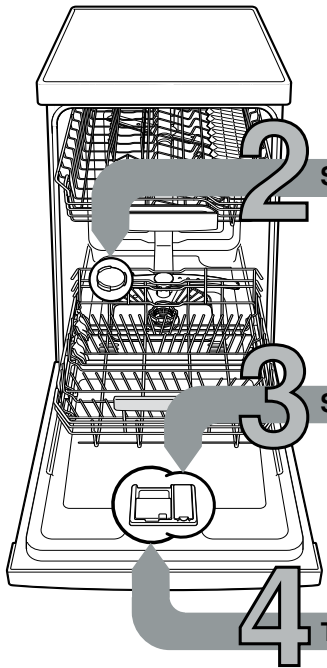


## Speciālsāls iepilde

## Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


## Optimālam mazgāšanas rezultātam

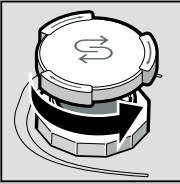


Uzskrūvējiet vāku.

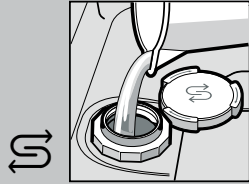

Tikai pirms pirmās  
mazgāšanas reizes  
iepildiet ūdeni sāls  
tvertnē.

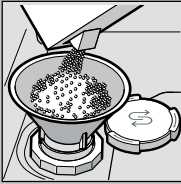

**Iepildiet**  
speciālo sāli  
(nekad neiepildiet  
tīrītāju!).

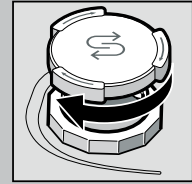


Noslēdziet vāku.  
Nekavējoties sāciet  
mazgāšanu.


## Skaidrskaloņāja iepilde

## Tīrība un spožums ...


## Optimālam nožūšanas rezultātam

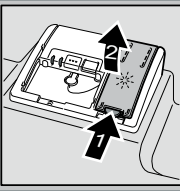

Nospiediet marķējumu 1,  
paceliet vāku 2.

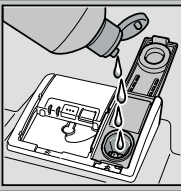


**Iepildiet**  
skaidrskaloņāju.

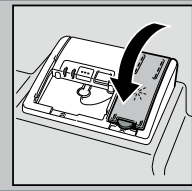

Noslēdziet vāku.  
**KLIKŠKĪS!**

## Tīrītāja iepilde



## Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

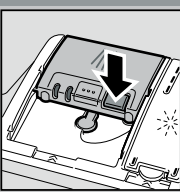


Ja nepieciešams,  
atveriet vāku  
(nospiediet  
taustiņu).



**Uzmanību!**  
Kombinētie  
produkti nav  
piemēroti visām  
programmām,  
ievērojiet ražotāja  
norādījumus.

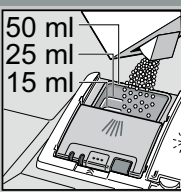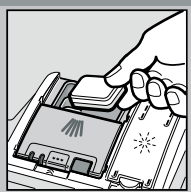

**Iepildiet** tīrītāju  
tikai sausā  
tīrītāja kamera.

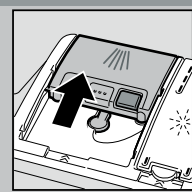

Piebīdiet  
un nospiediet vāku.  
**PLOP!**

## 5 Ieslēdziet ierīci

## 6 Programmas izvēle

## Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

### Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436. Patērēja vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

\* puse no normas piepildes

\*\* Programma, kura piemērota naktij:  
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

	Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Stikls 40°	65°	Ātra 65°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana	Mašīnas kopšana
						<b>1h</b>				


Laiks stundās : min.	2:05-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Elektrības patēriņš kWh	1,200-1,300	0,700-1,300	0,780	0,780-0,800	0,750-0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800-0,950
Ūdens patēriņš litros	11-14	7-16	8,5	9	11-13	10	10	9	4	9,5-12

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.

Ātra izpilde ...

### un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Turiet nospiestu programmu taustiņu A un tik ilgi spiediet START taustiņu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0....
- Atlaidiet abus taustiņus. Taustiņā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpnicā nostādītais rādītājs H:04.
- Nospiediet programmu taustiņu C.
- Ar katru taustiņa nospiedienu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi; sasniežot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgts).
- Nospiediet START taustiņu. Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.

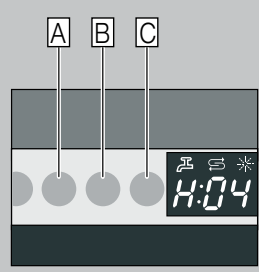

## 7 Palaidiet programmu Un aiziet ...

## 8 Izsēdziet ierīci Viss skaidrs ...




## Tīrīšana un kopšana


Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai ...

## Kanalizācijas sūkņa tīrīšana


**Sieti**  
... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet.

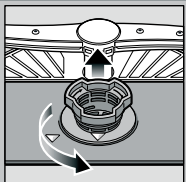


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

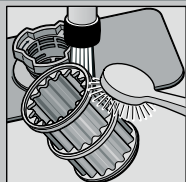

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

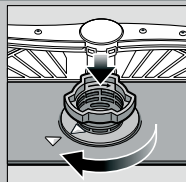


ievietojiet ...

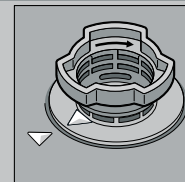


aizskrūvējiet sieta sistēmu. **IEVEROJIET MARĶĒJUMU!**

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


**Smidzināšanas lāpstiņas**  
... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus.

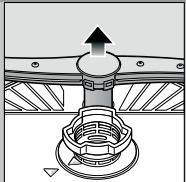

Pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

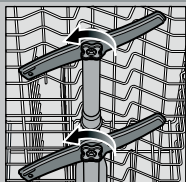

noskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ...

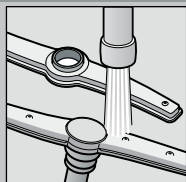


tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...



ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...



stingri pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.




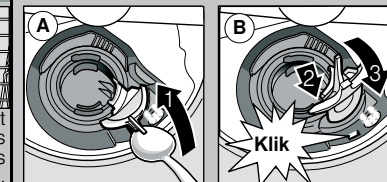


**A**  
**B**  
**Klik**


**Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...**

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „E:18“/„  “ *	Iespīlēta vai pārkalķojusies iepļūdes armatūra  	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Atveriet iepļūdes armatūru.</li> <li>▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.</li> <li>▶ 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā.</li> <li>▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsamazinās min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt iepļūdes armatūru.</li> <li>▶ Iztaisnojiet iepļūdes šļūteni.</li> </ul>
Indikācija „E:22“	Sieti netīri vai aizsērējuši	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg indikācija „E:24“ un „  “ *	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.</li> <li>▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg indikācija „E:25“ un „  “ *	Bloķēts kanalizācijas sūknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg cita kļūdas indikācija „E:XX“	Ierīces tehniskie bojājumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju).</li> <li>▶ Atvienojiet ierīci.</li> </ul>
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).</li> </ul>

Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki  Nepiederīgā rūsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātuzturīgus galda piederumus.</li> <li>▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.</li> </ul>
---------------------------	--	--

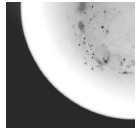Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri  Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas 	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra  Par maz tīrītāja  Izvēlēta nepiemērota programma  Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas  Sieti netīri, nav stingri nostiprināti  Bloķētas smidzinātājlāpstiņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.</li> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Izvēlieties intensīvāku programmu.</li> <li>▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).</li> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.</li> </ul>
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu.</li> <li>▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.</li> </ul>
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas dozēšana  Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda  Ierīces nostādīšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu.</li> <li>▶ Izmantojiet skaidrskalošanas dozēšanu.</li> <li>▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).</li> </ul>
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana  Iztrūkst speciālsāls	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pareizi nostādiēt mikstināšanas ierīci.</li> <li>▶ Iepildiet speciālsāli.</li> </ul>
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātuzturīgas glāzes.</li> <li>▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.</li> </ul>
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja  Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.</li> </ul>

\* atkarībā no modeļa

## Programmas apstādīšana ...

## Pareiza ievietošana ....

Programmas laikā apm. 3 sek. spiediet START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija parāda „0:01“ programmas beigas apm. pēc 1 minūtes, parādās „0:00“.



Izslēdziet ierīci.

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātuzturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdiena paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.