

# PITSOS

el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

el Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης  
**WTP700G9**



**Στεγνωτήριο**

## Το νέο σας στεγνωτήριο

Αποκτήσατε ένα στεγνωτήριο της μάρκας Pitsos .

Αφιερώστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειριδίου και πληροφορηθείτε για τα πλεονεκτήματα του στεγνωτηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Pitsos, κάθε στεγνωτήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας [www.pitsos.gr](http://www.pitsos.gr) ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέτετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα τις παρούσες Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

## Κανόνες παρουσίασης

### ⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

### Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

### Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

### 1. 2. 3. / α) β) γ)

Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.

■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.

# Πίνακας περιεχομένων

	<b>Προβλεπόμενη χρήση</b> . . . . . 4		<b>Χειρισμός της συσκευής</b> . . . . . 28
	<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> . . . . . 4		Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση της συσκευής . . . . . 28
	Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα . . . . . 5		Ρύθμιση του προγράμματος . . . . . 29
	Εγκατάσταση . . . . . 6		Εκκίνηση προγράμματος . . . . . 29
	Λειτουργία . . . . . 9		Πορεία προγράμματος . . . . . 29
	Καθαρισμός/συντήρηση . . . . . 12		Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων . . . . . 30
	<b>Υποδείξεις οικονομίας</b> . . . . . 14		Διακοπή του προγράμματος . . . . . 30
	<b>Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής</b> . . . . . 14		Τέλος προγράμματος . . . . . 30
	Υλικά παράδοσης . . . . . 14		Αφαίρεση των ρούχων και απενεργοποίηση της συσκευής . . . 30
	Τοποθέτηση της συσκευής . . . . . 15		Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος . . . . . 31
	Σύνδεση της συσκευής . . . . . 16		Απομάκρυνση των χνουδιών . . . . . 31
	Πριν την πρώτη χρήση . . . . . 17		<b>Ρυθμίσεις συσκευής</b> . . . . . 33
	Προαιρετικά εξαρτήματα . . . . . 18		Ασφάλεια παιδιών . . . . . 33
	<b>Σύντομες οδηγίες</b> . . . . . 19		Σήμα υπόδειξης . . . . . 33
	<b>Γνωρίστε τη συσκευή</b> . . . . . 20		Προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής . . . . . 33
	Επισκόπηση συσκευής . . . . . 20		<b>Αποχέτευση του συμπυκνώματος</b> . . . . . 36
	Λωρίδα κάλυψης . . . . . 21		<b>Καθαρισμός και συντήρηση</b> . . . 39
	<b>Οθόνη ενδείξεων</b> . . . . . 22		Καθαρισμός της συσκευής . . . . . 39
	<b>Πίνακας προγραμμάτων</b> . . . . . 24		Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας 40
	<b>Ρυθμίσεις προγράμματος</b> . . . . . 26		Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου . . 40
	<b>Ρούχα</b> . . . . . 27		<b>Βοήθεια στη συσκευή</b> . . . . . 44
	Προετοιμασία των ρούχων . . . . . 27		<b>Μεταφορά της συσκευής</b> . . . . . 46
	Ταξινόμηση των ρούχων . . . . . 27		<b>Τιμές κατανάλωσης</b> . . . . . 47
			Πίνακας τιμών κατανάλωσης . . . . . 47
			Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα . . . . . 47
			<b>Τεχνικά στοιχεία</b> . . . . . 48
			<b>Απόσυρση</b> . . . . . 48
			<b>Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών</b> . . . . . 49



## Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση.
- Μην τοποθετείτε ή μη λειτουργείτε αυτήν τη συσκευή οπουδήποτε ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε παγετό και/ή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η συσκευή, εάν το υπόλοιπο νερό παγώσει μέσα στη συσκευή. Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες παγώσουν, μπορεί να ραγίσουν/σπάσουν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για στέγνωμα και φρεσκάρισμα συνηθισμένων ρούχων, αποτελούμενα από ρούχα που έχουν πλυθεί με νερό και είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο (βλέπε στην ετικέτα του ρούχου). Η χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό είναι έξω από την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής και απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι και ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

### Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Ελέγξτε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορά σας ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή τη συσκευή.

Φυλάξτε όλα τα έγγραφα για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.



## Υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις παρέχονται για να σας προστατεύουν από τραυματισμούς και για την αποφυγή υλικών ζημιών στο περιβάλλον σας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να ενεργήσετε με προσοχή κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη λειτουργία της συσκευής.

## Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα

### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά και άλλα άτομα που δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής, μπορεί να τραυματιστούν ή να βρεθούν σε επικίνδυνες για τη ζωή τους καταστάσεις. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά πάνω από την ηλικία των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά, να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτήν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτήν τη συσκευή.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι κοντά παιδιά ή άλλα άτομα, τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους κινδύνους.

### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια επικίνδυνη για τη ζωή τους κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φιν από την πρίζα **προτού** κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Εάν επιτραπεί να παίζουν παιδιά με τη συσκευασία, την πλαστική μεμβράνη ή με τα υλικά της συσκευασίας, μπορεί να μπλεχτούν σε αυτά ή να τα τραβήξουν πάνω από τα κεφάλια τους και να πάθουν ασφυξία.

Κρατάτε τις συσκευασίες, τις πλαστικές μεμβράνες και τα μέρη της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση, εάν αναλωθούν.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φυλάγεται τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

### Προειδοποίηση

#### **Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!**

Η επαφή με τα απορρυπαντικά ή τα μέσα φροντίδας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών/του δέρματος.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθουν(ει) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Φυλάγεται τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.


### **Εγκατάσταση**

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εξασφαλίστε τα ακόλουθα:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας πρέπει να ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης ή να είναι συνδεδεμένη σε ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά με μια βοηθητική διάταξη.
- Το φις και η πρίζα σούκο πρέπει να ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή διατομή.
- Το φις πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα προσιτό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης (απενεργοποίηση όλων των πόλων) στη μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εάν χρησιμοποιείτε έναν αυτόματο διακόπτη διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: . Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι, ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/  
 φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς  
 στη συσκευή!**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς  
 υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η λειτουργία με μπαλαντέζες ή πολύπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.
- Η λάθος τοποθέτηση (στοίβαξη) αυτής της συσκευής πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλικές ζημιές και./ή ζημιές στη συσκευή. Εάν αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος ενός πλυντηρίου ρούχων, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει το λιγότερο το ίδιο βάθος και πλάτος με τη συσκευή και πρέπει να ασφαρίζεται στη θέση της με το κατάλληλο σετ σύνδεσης, εάν είναι διαθέσιμο. → Σελίδα 18 Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ασφαλιστεί με αυτό το σετ σύνδεσης. Το στοίβαγμα της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαγορεύεται.

- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να τη σηκώσετε ή να τη μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώνετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας.
- Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τοποθετείτε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.



## Λειτουργία

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!**

Τα ρούχα, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, αφαιρετικό κεριού, χρώμα, λίπος ή καθαριστικό λεκέδων μπορεί να αναφλεγούν, όταν στεγνώνουν στη συσκευή ή ακόμη να προκαλέσουν την έκρηξη της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Ξεπλύνετε καλά τα ρούχα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πριν το στέγνωμα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ρούχα σε αυτή τη συσκευή για στέγνωμα, εάν τα ρούχα δεν έχουν πρώτα πλυθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των ρούχων.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!**

- Εάν κάποιο υπόλοιπο υλικό έχει απομείνει στο φίλτρο χνουδιών, μπορεί να αναφλεγεί, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνει αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο χνουδιών.

- Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνουν αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Αφαιρέστε τυχόν αναπτήρες ή σπέρτα από τις τσέπες των ρούχων.
- Εάν υπάρχει ανθρακόσκονη ή αλεύρι στον αέρα γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή διατηρείται καθαρή, όταν είναι σε λειτουργία.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η συσκευή περιέχει R290, ένα ψυκτικό μέσο το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο.

Κρατήστε ανοιχτή φωτιά και πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.



**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς**  
**υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν ένα πρόγραμμα τερματιστεί προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, αυτό εμποδίζει τα ρούχα να κρυσώσουν αρκετά και μπορεί να γίνει αιτία ανάφλεξης των ρούχων ή μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

- Κατά το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος, τα ρούχα στον κάδο δε θερμαίνονται (κύκλος ψύξης). Αυτό γίνεται, για να εξασφαλιστεί, ότι παραμένουν σε μια θερμοκρασία, στην οποία δε θα προκληθεί ζημιά.
- Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή, προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα τεμάχια των ρούχων από τον κάδο και τα απλώσετε (για να διαφύγει η θερμότητα).

**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος δηλητηρίασης/**  
**ζημιάς υλικού!**

Το νερό της συμπύκνωσης δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και μπορεί να έχει μολυνθεί με χνούδια. Το μολυσμένο νερό της συμπύκνωσης μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Μην το πίνετε ή μην το επαναχρησιμοποιείτε.

**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος δηλητηρίασης!**  
Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζινη καθαρισμού.

Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Εάν στηρίζετε το βάρος σας/ καθίσετε πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή, η συσκευή μπορεί να ανατραπεί, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μη στηρίζετε το βάρος σας πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή.

- Εάν ανεβείτε πάνω στη συσκευή, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να σπάσει, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Εάν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, ενώ αυτός ακόμη περιστρέφεται, κινδυνεύετε να τραυματίσετε τα χέρια σας. Περιμένετε, μέχρι ο κάδος να σταματήσει να περιστρέφεται.
- Εάν λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών (π.χ. φίλτρο χνουδιών, δοχείο χνουδιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής) ή εάν ο συλλέκτης χνουδιών είναι ελλιπής ή ελαττωματικός, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών ή με έναν ελλιπή ή ελαττωματικό συλλέκτη χνουδιών.

### **Προσοχή!** **Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή**

- Εάν η ποσότητα των ρούχων στη συσκευή υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φορτίου, μπορεί η συσκευή να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο πλήρωσης στεγνών ρούχων. Βεβαιωθείτε, ότι τηρείτε τις μέγιστες δυνατότητες φορτίου που καθορίζονται για κάθε ένα από τα προγράμματα.
- Ελαφρά αντικείμενα, όπως μαλλιά και χνούδια, μπορεί να αναρροφηθούν μέσα στην είσοδο του αέρα, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Κρατήστε τα μακριά από τη συσκευή.
- Ο αφρός και το αφρώδες καουτσούκ μπορεί να παραμορφωθούν ή να λιώσουν, εάν στεγνώσουν στη συσκευή. Μην στεγνώνετε τα ρούχα, τα οποία περιέχουν αφρό ή αφρώδες καουτσούκ στη συσκευή.

- Εάν χύσετε τη λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ή μέσου καθαρισμού μέσα στη συσκευή, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά/μέσα φροντίδας/μέσα καθαρισμού και μαλακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Βεβαιωθείτε, ότι η είσοδος του αέρα της συσκευής δεν εμποδίζεται, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή αερίζεται επαρκώς.
- Μην πιάνετε ποτέ το φιν με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φιν από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο το φιν και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).
- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

## Καθαρισμός/συντήρηση

### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φιν από την πρίζα).

### Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/  
ζημιάς υλικού/ζημιάς στη  
συσκευή!**

Εάν εισχωρεί υγρασία στη συσκευή, μπορεί αυτό να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, έναν ατμοκαθαριστή, ένα λάστιχο νερού ή ένα πιστόλι ψεκασμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος τραυματισμού/  
ζημιάς υλικού/ζημιάς στη  
συσκευή!**

Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

**Προσοχή!**  
**Ζημιά υλικού/ζημιά στη  
συσκευή**

Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.

## Υποδείξεις οικονομίας


- Στύβετε τα ρούχα πριν το στέγνωμα. Τα στεγνότερα ρούχα μειώνουν τη διάρκεια του προγράμματος και κατεβαίνουν την κατανάλωση ενέργειας.
- Φορτώστε τη συσκευή με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του προγράμματος.

**Υπόδειξη:** Μια υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας ρούχων παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

- Λειτουργείτε τη συσκευή σε έναν αεριζόμενο χώρο και διατηρείτε την είσοδο του αέρα της συσκευής ελεύθερη, για να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση του αέρα.
- Απομακρύνετε τακτικά τα χνούδια από τη συσκευή. Μια λερωμένη με χνούδια συσκευή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Όταν η συσκευή πριν την έναρξη του προγράμματος ή μετά το τέλος του προγράμματος δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περνά η συσκευή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η οθόνη ενδείξεων και οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν μετά από μερικά λεπτά και αναβοσβήνει ► **|| έναρξη/παύση**. Μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, με έναν οποιοδήποτε χειρισμό της συσκευής, π.χ. ανοίγοντας και κλείνοντας την πόρτα.

## Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής

### Υλικά παράδοσης

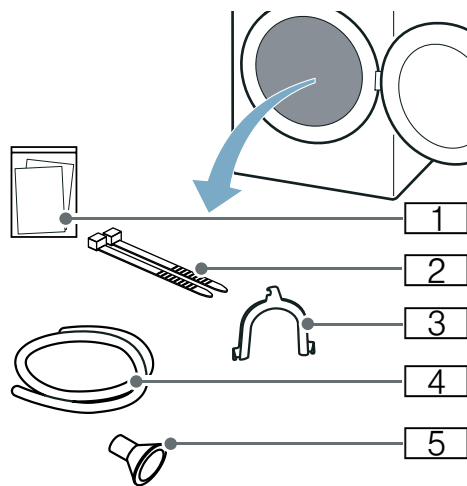

- 1 Συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης)
- 2 Υλικό στερέωσης
- 3 Καμπύλη για τη σταθεροποίηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης
- 4 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
- 5 Προσαρμογέας σύνδεσης

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης.
3. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον κάδο.

Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε και να συνδέσετε τη συσκευή.

### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή.

Απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα καθώς και όλα τα εξαρτήματα από τον κάδο.

## Τοποθέτηση της συσκευής

### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια επικίνδυνη για τη ζωή τους κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φιν από την πρίζα **προτού** κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Εάν υπάρχει ανθρακόσκονη ή αλεύρι στον αέρα γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή διατηρείται καθαρή, όταν είναι σε λειτουργία.

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Η συσκευή περιέχει R290, ένα ψυκτικό μέσο το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο.

Κρατήστε ανοιχτή φωτιά και πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.



### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.

- Η λάθος τοποθέτηση (στοίβαξη) αυτής της συσκευής πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλικές ζημιές και./ή ζημιές στη συσκευή.

Εάν αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος ενός πλυντηρίου ρούχων, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει το λιγότερο το ίδιο βάθος και πλάτος με τη συσκευή και πρέπει να ασφαρίζεται στη θέση της με το κατάλληλο σετ σύνδεσης, εάν είναι διαθέσιμο. → Σελίδα 18

Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ασφαλιστεί με αυτό το σετ σύνδεσης. Το στοίβαγμα της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαγορεύεται.

- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να τη σηκώσετε ή να τη μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώνετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας.

### Προσοχή!

#### Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε, ότι η είσοδος του αέρα της συσκευής δεν εμποδίζεται, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή αερίζεται επαρκώς.


## Προσοχή!

### Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Η συσκευή, προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο, υποβλήθηκε σε μια δοκιμή λειτουργίας και μπορεί να περιέχει υπόλοιπο νερό. Αυτό το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί, όταν η συσκευή ανατραπεί πάνω από 40°.

### Τοποθετήστε τη συσκευή ως ακολούθως:

1. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
2. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση της συσκευής με αλφάδι.

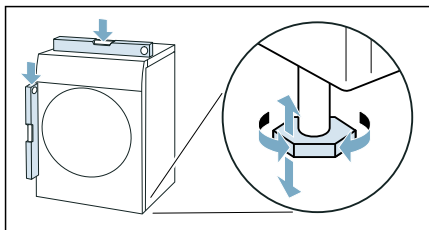

3. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, ευθυγραμμίστε ξανά τη συσκευή, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. Τώρα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή.

### Υποδείξεις

- Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.
- Σε περίπτωση λάθους ευθυγραμμισμένων συσκευών μπορεί να εμφανιστούν θόρυβοι, κραδασμοί και μια ανώμαλη κίνηση του κάδου καθώς και να χυθεί το υπόλοιπο νερό από τη συσκευή.


## Σύνδεση της συσκευής



### Προειδοποίηση

### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/φωτιάς/ζημιές υλικού/ζημιές στη συσκευή!

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εξασφαλίστε τα ακόλουθα:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας πρέπει να ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης ή να είναι συνδεδεμένη σε ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά με μια βοηθητική διάταξη.
- Το φις και η πρίζα σούκο πρέπει να ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή διατομή.
- Το φις πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα προσιτό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης (απενεργοποίηση όλων των πόλων) στη μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εάν χρησιμοποιείτε έναν αυτόματο διακόπτη διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: . Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι, ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.



**⚠ Προειδοποίηση**

**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

**⚠ Προειδοποίηση**

**Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η λειτουργία με μπαλαντέζες ή πολύπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.


**⚠ Προειδοποίηση**

**Κίνδυνος τραυματισμού!**

Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τοποθετείτε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

**Συνδέστε τη συσκευή ως ακολούθως:**

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης. → Σελίδα 36

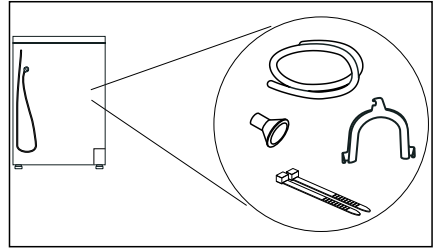

2. Συνδέστε το φινις της συσκευής στην προβλεπόμενη γι' αυτό πρίζα.
3. Ελέγξτε τη σταθερή προσαρμογή του φινις.

Η συσκευή σας είναι τώρα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

**Προσοχή!**

**Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή**

Η συσκευή εμπεριέχει ψυκτικό υγρό και μπορεί να υποστεί ζημιά, όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά τη μεταφορά.

Πριν τη θέση σε λειτουργία αφήστε τη συσκευή για δύο ώρες όρθια.

**Υπόδειξη:** Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση της συσκευής σε έναν ειδικευμένο τεχνικό.

**Πριν την πρώτη χρήση**

**Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:**

Ελέγξτε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μην λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορά σας ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

**Υπόδειξη:** Μετά την ενδεδειγμένη τοποθέτηση και σύνδεση η συσκευή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας. Δεν είναι απαραίτητα άλλα επιπλέον μέτρα.

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Παραγγείτε τα προαιρετικά εξαρτήματα\* στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

- **Καλάθι μάλλινων\***  
Στεγνώνετε ή αερίζετε τα ξεχωριστά μάλλινα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζώακια στο καλάθι μάλλινων.  
– Αριθμός παραγγελίας: **WMZ20600**.
- **Βάση:**  
Ανυψώστε το στεγνωτήρα σας για καλύτερο φόρτωμα και ξεφόρτωμα με μια βάση.  
Μπορείτε να μεταφέρετε τα ρούχα με το ενσωματωμένο καλάθι ρούχων στο συρτάρι της βάσης.  
– Αριθμός παραγγελίας: —.
- **Σετ σύνδεσης, στήλη πλυντηρίου-στεγνωτήρα:**  
Μπορείτε να τοποθετήσετε το στεγνωτήρα, χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο, πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο των ρούχων του ίδιου βάρους και πλάτους.  
Στερεώστε το στεγνωτήρα αποκλειστικά με αυτό το σετ σύνδεσης πάνω στο πλυντήριο των ρούχων.  
– Αριθμός παραγγελίας με συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: **WTZ27400**  
– Αριθμός παραγγελίας χωρίς συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: **WTZ27410**.
- **Εξοπλισμός σύνδεσης:**  
Μπορείτε να απομακρύνετε το συμπύκνωμα της συσκευής μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στην αποχέτευση. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνώματος κατά τη διάρκεια του στεγνώματος καθώς και μετά από το στέγνωμα.  
– Αριθμός παραγγελίας: **WTZ1110**.




\* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Σύντομες οδηγίες

**Υπόδειξη:** Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί σωστά. → Σελίδα 14

**1**

**Πριν την έναρξη του προγράμματος:**

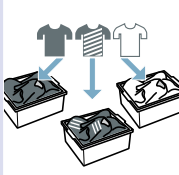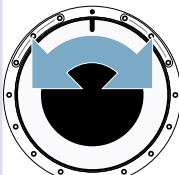
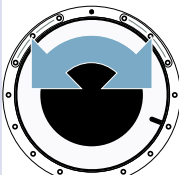






Ταξινομήστε τα ρούχα.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

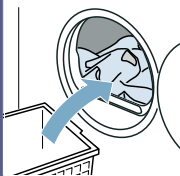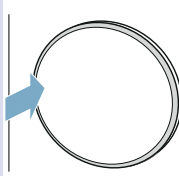Επιλέξτε πρόγραμμα.

**2**

Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα.


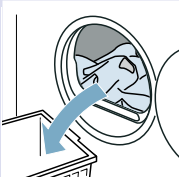
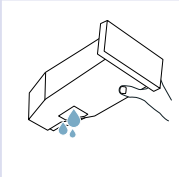
Κλείστε την πόρτα.

Όταν χρειάζεται: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις προγράμματος.

Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

**3**

**Μετά το τέλος του προγράμματος:**






Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.

Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.

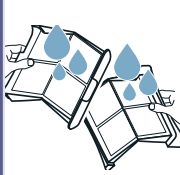
**4**




Απομακρύνετε τα χνούδια.

## Γνωρίστε τη συσκευή

### Επισκόπηση συσκευής

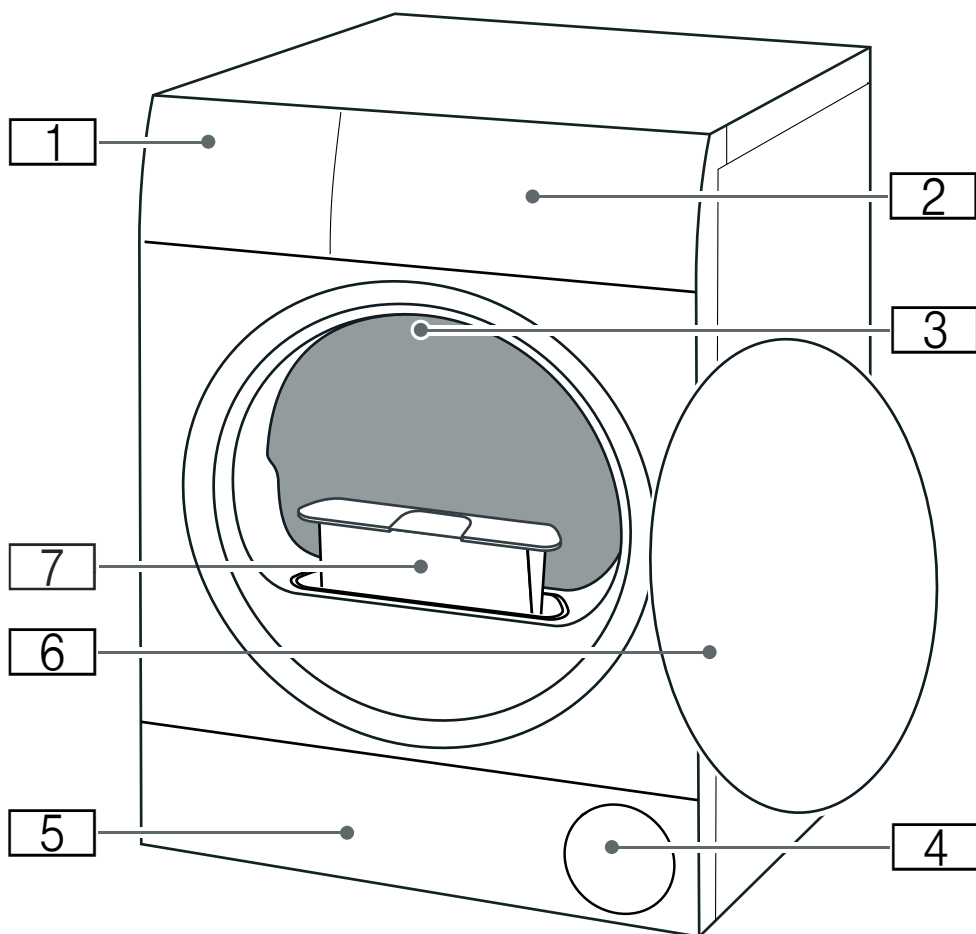

- 1** Δοχείο συμπυκνώματος
- 2** Λωρίδα κάλυψης
- 3** Εσωτερικός φωτισμός του κάδου (ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής)
- 4** Είσοδος αέρα
- 5** Θυρίδα συντήρησης της μονάδας δαπέδου
- 6** Πόρτα
- 7** Φίλτρο χνουδιών

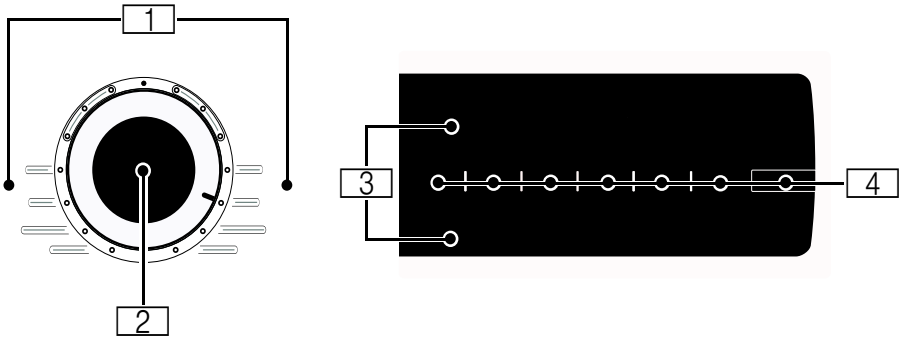**Λωρίδα κάλυψης****1****Προγράμματα****2****Διακόπτης επιλογής προγράμματος**

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
- Ρύθμιση προγράμματος/επιθυμητού στεγνώματος

**3****Οθόνη ενδείξεων**








Ένδειξη ρυθμίσεων και πληροφοριών

**4****Πλήκτρα**

για ρυθμίσεις προγράμματος και πρόσθετες λειτουργίες/ρυθμίσεις συσκευής

## Οθόνη ενδείξεων



Ένδειξη	Περιγραφή	Πληροφορίες
	<b>Κατάσταση προγράμματος:</b>	<b>ανάβει:</b> Ένδειξη κατάστασης
	Στέγνωμα	
	Στέγνωμα σιδερώματος	
	Στέγνωμα ντουλάπας	
	Λιγότερο τσαλάκωμα	
<b>P-</b>	Διακοπή	
<b>End</b>	Τέλος προγράμματος	
<b>00:00</b>	Διάρκεια προγράμματος	Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.
π.χ.  02:45	Καθυστερήση του προγράμματος	Κατά την προσαρμογή και ενεργοποίηση του χρόνου "Έτοιμο σε"
	Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος → <i>Σελίδα 31</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Αδειάστε και τοποθετήστε το δοχείο συμπυκνώματος. → <i>Σελίδα 31</i></li> <li>■ Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο <b>▶  </b> έναρξη/παύση .</li> <li>■ Όταν ο προαιρετικός εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης* είναι εγκατεστημένος, βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Είναι σωστά συνδεδεμένος. → <i>Σελίδα 36</i></li> <li>- Είναι τοποθετημένος χωρίς τσάκισμα.</li> <li>- Δεν είναι μπλοκαρισμένος ή φραγμένος, π.χ. με αποθέματα.</li> </ul> </li> <li>■ Ελέγξτε, εάν έχουν περάσει ξένα σώματα στη μονάδα δαπέδου. Ανοίξτε τη θυρίδα συντήρησης και απομακρύνετε τα ξένα σώματα.</li> </ul>
	Φίλτρο χνουδιών Μονάδα δαπέδου	Απομάκρυνση των χνουδιών → <i>Σελίδα 31</i> Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου → <i>Σελίδα 40</i>

<p><b>Hot</b></p>	<p>CoolDown</p>	<p>Κατά το στέγνωμα μπορεί να δημιουργηθούν υψηλές θερμοκρασίες. Για την ψύξη των ρούχων η διεργασία CoolDown χαμηλώνει τη θερμοκρασία στον κάδο. Όταν δεν ανοίξει η πόρτα, ξεκινά η διεργασία CoolDown στις ακόλουθες περιπτώσεις αυτόματα μετά 30 δευτερόλεπτα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Προσωρινό σταμάτημα του προγράμματος</li> <li>■ Διακοπή του προγράμματος</li> </ul> <p>Μπορείτε να χειριστείτε περαιτέρω τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διεργασίας CoolDown.</p> <p><b>Υποδείξεις</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ο κάδος περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της διεργασίας CoolDown επίσης και στην κατάσταση προσωρινής στάσης της συσκευής.</li> <li>■ Μην αλλάξετε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της διεργασίας CoolDown.</li> <li>■ Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 λεπτά.</li> </ul>
<p><b>Ρυθμίσεις προγράμματος</b></p>		
<p>Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις προγράμματος: → Σελίδα 26</p>		
<p>▶   έναρξη/παύση</p>	<p>Ξεκίνημα του προγράμματος ή προσωρινό σταμάτημα/διακοπή</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ανάβει:</b> Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει.</li> <li>■ <b>αναβοσβήνει:</b> Το πρόγραμμα έχει διακοπεί.</li> </ul>
<p>☀+ ☀+ ☀+</p>	<p>Βαθμός στεγνώματος</p>	<p>Βαθμός στεγνώματος για ένα επιθυμητό στέγνωμα ενεργοποιημένος</p>
<p>☕+ ☕+</p>	<p>Λιγότερο τσαλάκωμα</p>	<p>Λιγότερο τσαλάκωμα 60 λεπτά ενεργοποιημένο Λιγότερο τσαλάκωμα 120 λεπτά ενεργοποιημένο</p>
<p>🕒</p>	<p>Χρονοπρόγραμμα</p>	<p>Χρονοπρόγραμμα ενεργοποιημένο</p>
<p>🍃</p>	<p>Στέγνωμα ευαίσθητων</p>	<p>Στέγνωμα ευαίσθητων για τα ευαίσθητα υφάσματα ενεργοποιημένο</p>
<p><b>Ρυθμίσεις συσκευής</b></p>		
<p>Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις της συσκευής: → Σελίδα 33</p>		
<p>🔑</p>	<p>Ασφάλεια παιδιών</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ανάβει:</b> Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη</li> <li>■ <b>αναβοσβήνει:</b> Κανένας χειρισμός της κονσόλας χειρισμού δεν είναι δυνατός. Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη. → Σελίδα 33</li> </ul>
<p>🔊)</p>	<p>Σήμα υπόδειξης</p>	<p>Σήμα υπόδειξης στο τέλος του προγράμματος ενεργοποιημένο</p>
<p>600 - 1800 🔄</p>	<p>Αριθμός στροφών στυψίματος (σε στροφές/λεπτό)</p>	<p>Προσαρμογή του αριθμού στροφών στυψίματος στα προηγούμενα στυμμένα ρούχα</p>

## Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα	μέγιστο φορτίο
<b>Όνομα προγράμματος</b> Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	<b>Μέγιστο φορτίο με βάση το βάρος των στεγνών ρούχων</b>
<b>βαμβακερά</b> Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα.	<b>9 kg</b>
<b>αθλητικός ρουχισμός</b> Ενδύματα γρήγορου στεγνώματος από λειτουργικές ίνες και συνθετικά υφάσματα.	<b>1,5 kg</b>
<b>πετσέτες</b> Ανθεκτικές στο στραπατσάρισμα βαμβακερές πετσέτες προσώπου και ρόμπες μπάνιου.	<b>6 kg</b>
<b>ανάμεικτα</b> Ανάμεικτο φόρτωμα από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.	<b>3 kg</b>
<b>ζεστό πρόγραμμα χρόνου</b> ☹️ Χρονοπρόγραμμα για όλα τα είδη υφασμάτων εκτός από μεταξωτά. Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το Ξαναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων.	<b>3 kg</b> <b>Μέγιστο φορτίο για μάλλινα/λούτρινα ζωάκια στο καλάθι: 1 πλήρωση καλαθιού</b> <b>Μέγιστο φορτίο για παπούτσια στο καλάθι: 1 ζεύγος</b>
<b>Υποδείξεις</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Στεγνώνετε μάλλινα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζωάκια αποκλειστικά με το καλάθι μάλλινων .</li> <li>■ Στο χρονοπρόγραμμα δεν αναγνωρίζεται αυτόματα η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, επαναλάβετε το πρόγραμμα και αυξήστε ενδεχομένως τη διάρκεια του προγράμματος.                      → "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 26</li> </ul>	
<b>Κρύο πρόγραμμα χρόνου</b> ☹️ Χρονοπρόγραμμα για όλα τα υφάσματα εκτός από μάλλινα και μεταξωτά. Για φρεσκάρισμα ή αερισμό των ρούχων, τα οποία έχουν φορεθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα.	<b>3 kg</b>
<b>Υπόδειξη:</b> Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάρκεια του προγράμματος. → "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 26	
<b>συνθετικά</b> Συνθετικά ρούχα ή ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα.	<b>3,5 kg</b>
<b>πουκάμισα</b> Πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης.	<b>1,5 kg</b>
<b>Υπόδειξη:</b> Μετά το στέγνωμα σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα. Η υπόλοιπη υγρασία κατανέμεται μετά ομοιόμορφα.	
<b>γρήγορο 40'</b> Ανάμεικτο φόρτωμα από συνθετικά και ελαφρά βαμβακερά υφάσματα.	<b>1 kg</b>



**μάλλινα προετοιμασία****0,5 kg**

Μάλλινα ή ανάμεικτα μάλλινα υφάσματα που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων.

**Υποδείξεις**

- Τα ρούχα γίνονται απαλότερα, αλλά δε στεγνώνουν.
- Αφαιρέστε τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος και αφήστε τα να στεγνώσουν.

**ευπαθή****2 kg**

Ευαίσθητα, πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σαπέν, συνθετικά ή ανάμεικτα.

## P+ Ρυθμίσεις προγράμματος

Ρύθμιση προγράμματος	Λειτουργία
<b>Υπόδειξη:</b>	Μερικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν σε όλα τα προγράμματα. Οι ενεργοποιημένες ρυθμίσεις εμφανίζονται στον διακόπτη επιλογής προγράμματος (επιθυμητό στέγνωμα) ή στην οθόνη ενδείξεων τονισμένες ζωηρά. Μπορείτε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε τις ενεργοποιημένες ρυθμίσεις, περιστρέφοντας τον διακόπτη επιλογής προγράμματος ή πατώντας επανειλημμένα πάνω στα αντίστοιχα πλήκτρα.
<b>επίπεδο στεγνώματος :</b>	Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο υγρά ή στεγνά είναι τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος. Επιλέξτε με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος το επιθυμητό στέγνωμα, το οποίο αντιστοιχεί στα ρούχα σας που πρέπει να στεγνώσουν.
<b>εντατικό</b>	Χοντρά ρούχα πολλαπλών στρώσεων, τα οποία στεγνώνουν δύσκολα.
<b>για φύλαξη</b>	Κανονικά ρούχα μιας στρώσης.
<b>για σιδέρωμα</b>	Κανονικά ρούχα μιας στρώσης, τα οποία μετά το στέγνωμα πρέπει να είναι ακόμη υγρά και είναι κατάλληλα για σιδέρωμα ή κρέμασμα.
<b>ρύθμιση στεγν.+</b>	Σε περίπτωση που τα ρούχα μετά το στέγνωμα σας φαίνονται πολύ υγρά, μπορείτε να προσαρμόσετε τον βαθμό στεγνώματος για ένα επιθυμητό στέγνωμα και να τον αυξήσετε στις βαθμίδες από ☀️ έως ☀️+. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος με σταθερή παραμένουσα θερμοκρασία. Όταν έχετε προσαρμόσει τον βαθμό στεγνώματος για ένα επιθυμητό στέγνωμα, παραμένει αποθηκευμένη η ρύθμιση ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.
<b>διάρκεια στεγνώματος</b> ⌚	Ο χρόνος στεγνώματος για τα <b>χρονοπρογράμματα</b> μπορεί να επεκταθεί μέχρι το πολύ 3 ώρες σε βήματα των 10 λεπτών.
<b>λήξη σε</b> →	<b>Πριν την έναρξη του προγράμματος</b> μπορείτε να επιβραδύνετε το τέλος του προγράμματος μέχρι το πολύ 24 ώρες. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται ο ρυθμισμένος αριθμός ωρών π.χ. 8h και μετρίεται αντίστροφα, μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος. <b>Υπόδειξη:</b> Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνεται στον χρόνο "Ετοιμο σε".
<b>λιγότερο τσαλάκωμα</b>	Ο κάδος μετακινεί τα ρούχα μετά το στέγνωμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή τσαλακώματος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία λιγότερο τσαλάκωμα για 60 λεπτά (☘️*) ή για 120 λεπτά (☘️+).
<b>απαλό</b> 🍃	Η μειωμένη θερμοκρασία για ευαίσθητα υφάσματα, όπως π.χ. πολυακρυλικές ίνες ή ελάστάν, μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του στεγνώματος.



## Ρούχα

### Προετοιμασία των ρούχων



#### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνουν αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Αφαιρέστε τυχόν αναπτήρες ή σπύρτα από τις τσέπες των ρούχων.

#### Προσοχή!

#### Ζημιές στον κάδο και στα ρούχα

Ο κάδος και τα ρούχα μπορούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να υποστούν ζημιά, όταν αφήσετε αντικείμενα μέσα στις τσέπες των ρούχων. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, όπως π.χ. μεταλλικά αντικείμενα, από τις τσέπες των ρούχων.

Προετοιμάστε τα ρούχα ως ακολούθως:

- Δένετε μεταξύ τους τις πάνινες ζώνες, τα κορδόνια της ποδιάς κτλ., ή χρησιμοποιείτε ένα σάκκο ρούχων.
- Κλείστε τα φερμουάρ, τους γάντζους τους κρίκους και τα κουμπιά. Κουμπώστε τα μεγάλα ρούχα, όπως π.χ. καλύμματα.
- Στεγνώνετε τα πολύ μικρά ρούχα π.χ. καλτσάκια μωρού πάντα μαζί με μεγάλα κομμάτια ρούχων π.χ. πετσέτες προσώπου.
- Για τα ξεχωριστά κομμάτια ρούχων χρησιμοποιείτε ένα χρονοπρόγραμμα.
- Υφάσματα πλεκτής ύφανσης, όπως μπλουζάκια και πλεκτά ρούχα «μπαίνουν» συχνά στο πρώτο στεγνώμα. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πρόγραμμα.

- Μην παραστεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένο τσαλάκωμα των ρούχων.
- Μερικά απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας, π.χ. κόλλα ρούχων ή μαλακτικό, περιέχουν σωματίδια, τα οποία μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω στον αισθητήρα υγρασίας. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του αισθητήρα και έτσι το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

#### Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας στην πλύση των ρούχων, που προορίζονται για στεγνώμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
- Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα υγρασίας → Σελίδα 40.

### Ταξινόμηση των ρούχων

**Υπόδειξη:** Βάλτε τα ρούχα ξεχωριστά μέσα στη συσκευή. Αποφεύγετε τις δέσμες ρούχων, για να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα στεγνώματος.

#### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα

Τα ακατάλληλα για το στεγνωτήρα ρούχα μπορούν κατά το στεγνώμα να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή και στα ρούχα. Ταξινομήστε τα ρούχα πριν από το στεγνώμα σύμφωνα με τα στοιχεία στην ετικέτα φροντίδας:

- Κατάλληλα για στεγνωτήρα
- Στέγνωμα με κανονική θερμοκρασία
- Στέγνωμα με χαμηλή θερμοκρασία
- Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα

## el Χειρισμός της συσκευής

Κατά την ταξινόμηση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν προσέξτε επίσης τα ακόλουθα:

- Στεγνώνετε μαζί ρούχα ίδιου είδους υφάσματος και ίδιας δομής, για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος.  
Όταν στεγνώνετε μαζί λεπτά, χοντρά ή πολυστρωματικά υφάσματα, στεγνώνουν αυτά διαφορετικά.
- Ενεργήστε σύμφωνα με την περιγραφή των υφασμάτων των προγραμμάτων στεγνώματος.  
→ "Πίνακας προγραμμάτων" στη σελίδα 24

**Υπόδειξη:** Όταν μετά το στέγνωμα αισθάνεστε τα ρούχα ως πολύ υγρά, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονοπρόγραμμα για ξαναστέγνωμα.

### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές στη συσκευή ή στα ρούχα

**Μη** στεγνώνετε στο στεγνωτήρα τα ακόλουθα υφάσματα:

- Λερωμένα με διαλύτες, κερι ή λίπος ρούχα.
- Άπλυτα ρούχα.
- Αεροστεγή υφάσματα π.χ. γομαρισμένα ρούχα.
- Ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, συνθετικές κουρτίνες.




## Χειρισμός της συσκευής


### Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση της συσκευής

**Υπόδειξη:** Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί σωστά.  
→ Σελίδα 14


1. Προετοιμάστε και ταξινομήστε τα ρούχα.
2. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

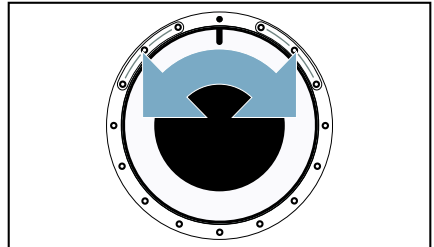


3. Ανοίξτε την πόρτα.  
Ελέγξτε, εάν ο κάδος είναι εντελώς άδειος. Ενδεχομένως αδειάστε τον.

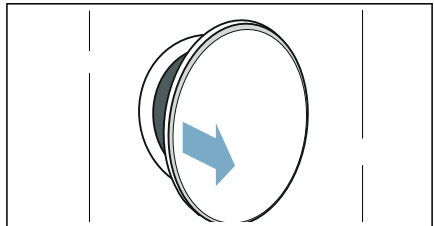

4. Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο.

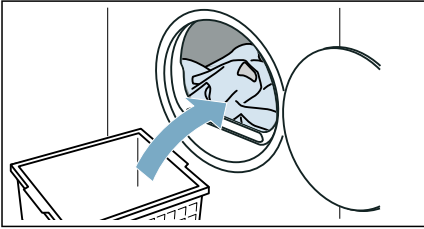


5. Κλείστε την πόρτα.

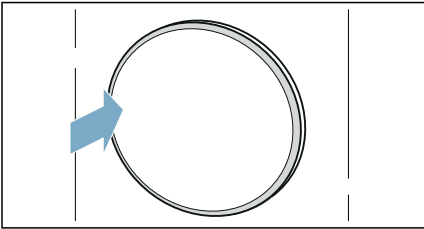

### Προσοχή!

#### Πιθανότητα υλικών ζημιών στη συσκευή ή στα ρούχα.

Μη μαγκώσετε κανένα ρούχο στην πόρτα

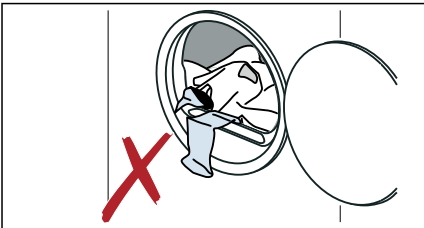


**Υπόδειξη:** Ο κάδος της συσκευής μετά το άνοιγμα, το κλείσιμο και το ξεκίνημα του προγράμματος φωτίζεται. Ο εσωτερικός φωτισμός κάδου σβήνει από μόνος του.

## Ρύθμιση του προγράμματος

**Υπόδειξη:** Εάν έχετε ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα. → Σελίδα 33

1. Ρυθμίστε το επιθυμητό πρόγραμμα.

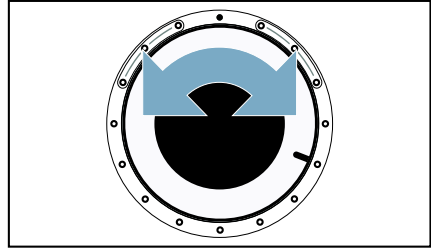

2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος, εάν το επιθυμείτε. → "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 26

## Εκκίνηση προγράμματος

Πατήστε το ► **έναρξη/παύση** .

**Υπόδειξη:** Όταν θέλετε να ασφαλίσετε το πρόγραμμα από αθέλητη αλλαγή της ρύθμισης, ενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. → Σελίδα 33

## Πορεία προγράμματος

Η κατάσταση του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

**Υπόδειξη:** Με την επιλογή ενός προγράμματος εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια στεγνώματος για το μέγιστο φορτίο. Κατά το στέγνωμα ο αισθητήρας υγρασίας εξακριβώνει την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Ανάλογα με την υπόλοιπη υγρασία προσαρμόζεται αυτόματα η διάρκεια του προγράμματος και η ένδειξη υπόλοιπου χρόνου στην τρέχουσα λειτουργία (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα).

## Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων

Μπορείτε κατά τη διάρκεια του στεγνώματος οποτεδήποτε να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε ρούχα και να αλλάξετε ή να προσαρμόσετε το πρόγραμμα.

1. Ανοίξτε την πόρτα ή πατήστε το **▶|| έναρξη/παύση** για μια διακοπή.  
**Υπόδειξη:** Όταν το CoolDown είναι ενεργοποιημένο, ο κάδος εξακολουθεί να περιστρέφεται επίσης στην κατάσταση του προσωρινού σταματήματος. Μπορείτε να διακόψετε το CoolDown οποτεδήποτε, ανοίγοντας την πόρτα.
2. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε ρούχα.
3. Επιλέξτε, όταν είναι επιθυμητό, ένα άλλο πρόγραμμα ή μια άλλη ρύθμιση προγράμματος. → "Πίνακας προγραμμάτων" στη σελίδα 24 → "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 26  
**Υπόδειξη:** Μην αλλάξετε κατά τη διάρκεια του CoolDown το πρόγραμμα.
4. Κλείστε την πόρτα πλήρωσης.
5. Πατήστε το **▶|| έναρξη/παύση** .

**Υπόδειξη:** Η διάρκεια του προγράμματος στην οθόνη ενδείξεων ενημερώνεται ανάλογα με το φορτίο και την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Οι εμφανιζόμενες τιμές μπορεί να μεταβληθούν μετά από μια αλλαγή προγράμματος ή φορτίου.

## Διακοπή του προγράμματος

Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε, ανοίγοντας την πόρτα ή πατώντας το **▶|| έναρξη/παύση** .

### Προσοχή!

**Κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα ρούχα μπορεί να αναφλεγούν.**


Διακόψτε το πρόγραμμα, αφαιρέστε όλα τα κομμάτια των ρούχων και απλώστε τα έτσι, ώστε να μπορεί να διαφύγει η θερμότητα.

## Τέλος προγράμματος


Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η υπόδειξη: **End**

## Αφαίρεση των ρούχων και απενεργοποίηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε τα ρούχα.

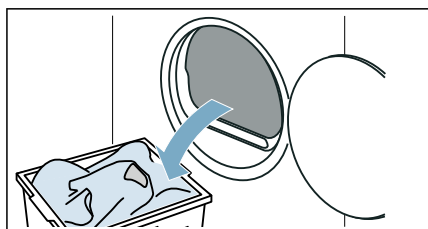

2. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

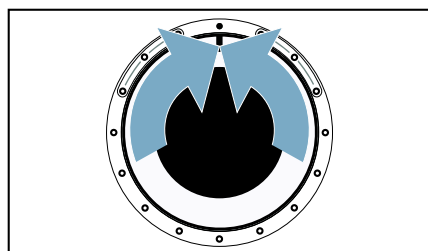


## Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος


Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος δημιουργείται συμπύκνωμα στη συσκευή.

Όταν δε χρησιμοποιηθεί κανένας εύκαμπτος σωλήνα αποχέτευσης, συλλέγεται το συμπύκνωμα της συσκευής στο δοχείο συμπυκνώματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνώματος μετά από κάθε στέγνωμα και επιπλέον, όταν γεμίσει πρόωρα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

1. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος.

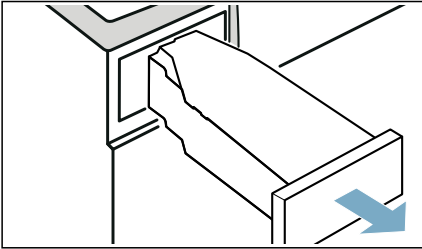

2. Χύστε το συμπύκνωμα.

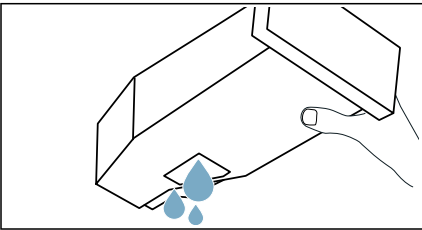


### Προσοχή!

#### Κίνδυνος βλάβης στην υγεία και υλικών ζημιών

Το νερό του συμπυκνώματος δεν είναι νερό χρήσης και μπορεί να έχει ρυπανθεί με χνούδια. Το μολυσμένο συμπύκνωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και υλικές ζημιές. Μην το πίνετε ή μην το χρησιμοποιείτε άλλο.

3. Σπρώξτε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος μέσα στη συσκευή, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

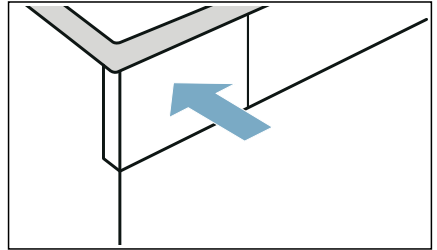


## Απομάκρυνση των χνουδιών

**Υπόδειξη:** Κατά το στέγνωμα συλλέγονται τα χνούδια και οι τρίχες από τα ρούχα στο φίλτρο χνουδιών. Ένα φραγμένο ή λερωμένο φίλτρο χνουδιών μειώνει το ρεύμα του αέρα και η συσκευή δεν μπορεί να φθάσει στην πλήρη απόδοσή της. Τα λερωμένα φίλτρα χνουδιών αυξάνουν την κατανάλωση ρεύματος και επεκτείνουν το χρόνο στεγνώματος.


### Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε στέγνωμα:

1. Ανοίξτε την πόρτα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια.
2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

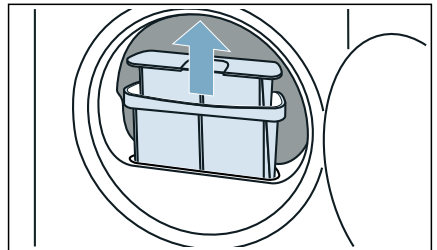


## el Χειρισμός της συσκευής


3. Απομακρύνετε τα χνούδια από το κοίλωμα του φίλτρου χνούδιών. Προσέξτε, να μην πέσουν τα χνούδια στο ανοιχτό κανάλι.

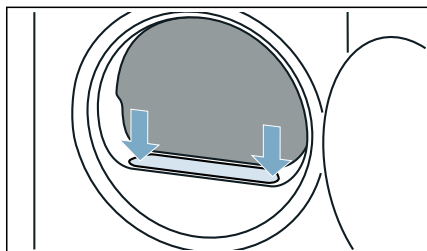


4. Ανοίξτε το φίλτρο χνούδιών δύο τεμαχίων.

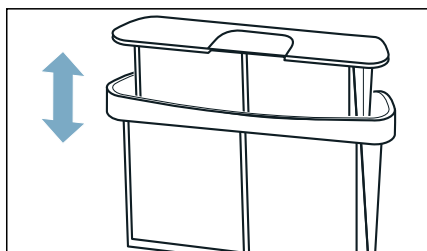


5. Ανοίξτε και τις δύο σήτες.

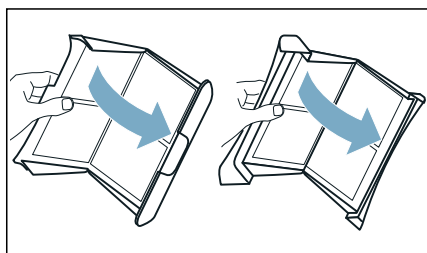


6. Απομακρύνετε όλα τα χνούδια από τις δύο σήτες.

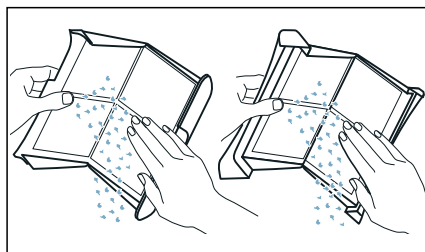

7. Ξεπλύντε τα χνούδια κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό.

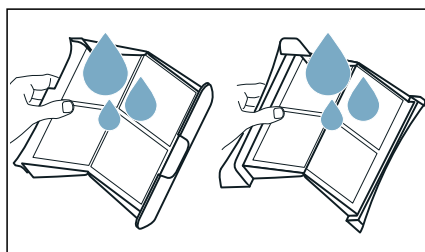

8. Στεγνώστε τα φίλτρα χνούδιών, κλείστε τα και τοποθετήστε τα ξανά.

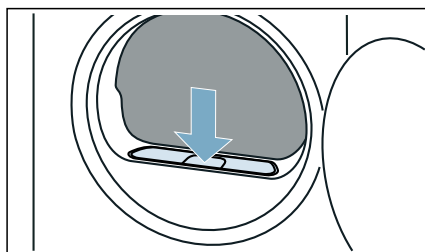

### Προσοχή!

#### Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

Εάν λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνούδιών (π.χ. φίλτρο χνούδιών, δοχείο χνούδιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής) ή εάν ο συλλέκτης χνούδιών είναι ελλιπής ή ελαττωματικός, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνούδιών ή με έναν ελλιπή ή ελαττωματικό συλλέκτη χνούδιών.





## Ρυθμίσεις συσκευής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής απευθείας ή να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

### Ασφάλεια παιδιών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών της συσκευής. Όταν ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, εμποδίζετε έναν αθέλητο χειρισμό της κονσόλας.

#### Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη ρύθμιση της συσκευής ως εξής:

Πατήστε συγχρόνως το **διάρκεια στεγνώματος**  $\oplus$  και **τολήξη σε**  $\rightarrow$  για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

$\rightarrow$  εμφανίζεται/αποκρύβεται στην οθόνη.

Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη / απενεργοποιημένη.

### Υποδείξεις

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών οποτεδήποτε μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Για να μπορείτε μετά την ενεργοποίηση να χειριστείτε την κονσόλα, πρέπει να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών.

## Σήμα υπόδειξης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σήμα υπόδειξης στο τέλος του προγράμματος. Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, ηχεί στο τέλος του προγράμματος ένα ηχητικό σήμα.

#### Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη ρύθμιση της συσκευής ως εξής:

Πατήστε το **Ηχητικό σήμα** .

$\oplus$ ) εμφανίζεται/αποκρύβεται στην οθόνη ενδείξεων.

Το σήμα υπόδειξης στο τέλος του προγράμματος είναι ενεργοποιημένο/ απενεργοποιημένο.

**Υπόδειξη:** Όταν στο τέλος του προγράμματος δεν ηχήσει κανένα σήμα, παρόλο που το σήμα υπόδειξης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της συσκευής.  
 $\rightarrow$  Σελίδα 34


## Προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής

Μπορείτε να καλέσετε και να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις της συσκευής:


- Την ένταση του ήχου των σημάτων υποδείξεων (π.χ. στο τέλος του προγράμματος)
- Την ένταση του ήχου των σημάτων χειρισμού
- Αριθμός στροφών στυψίματος με τον οποίο στύφτηκαν τα ρούχα πριν το στέγνωμα

**Καλέστε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής ως ακολούθως:**

1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 1.

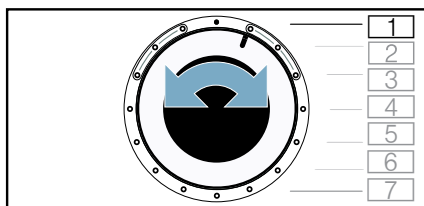

2. Πατήστε το **▶|| έναρξη/παύση** και κρατήστε το πατημένο, συγχρόνως;
3. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 2.

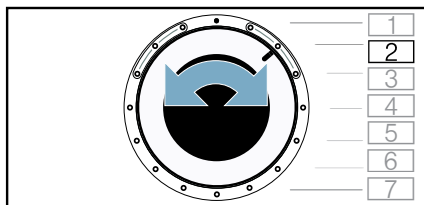

4. Αφήστε το **▶|| έναρξη/παύση** ελεύθερο.


Τώρα μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

**Προσαρμογή της έντασης του ήχου των σημάτων υποδείξεων**

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου του σήματος υποδείξης στο τέλος του προγράμματος.

**Προσαρμόστε τη ρύθμιση της συσκευής ως εξής:**

1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 3.

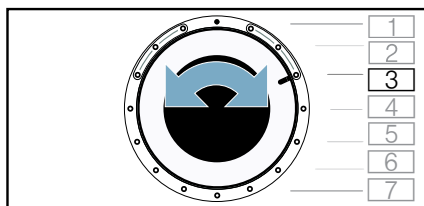

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή ρύθμισης.

2. Πατήστε το **διάρκεια στεγνώματος** ☹ ή **λήξη σε** →, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η επιθυμητή τιμή ρύθμισης.

**Τιμές ρύθμισης:**

- 0 Off
- 1 χαμηλή
- 2 μεσαία
- 3 υψηλή
- 4 πολύ υψηλή


3. Προσαρμόστε περαιτέρω ρυθμίσεις συσκευής ή αποθηκεύστε και τερματίστε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

## Προσαρμογή της έντασης του ήχου των σημάτων χειρισμού

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων για τον χειρισμό της συσκευής.

### Προσαρμόστε τη ρύθμιση της συσκευής ως εξής:

1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 4.

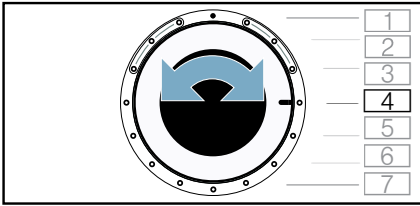

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή ρύθμισης.

2. Πατήστε το **διάρκεια στεγνώματος** ☹ ή **λήξη σε** →, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η επιθυμητή τιμή ρύθμισης.

### Τιμές ρύθμισης:

- 0 Off
  - 1 χαμηλή
  - 2 μεσαία
  - 3 υψηλή
  - 4 πολύ υψηλή
3. Προσαρμόστε περαιτέρω ρυθμίσεις συσκευής ή αποθηκεύστε και τερματίστε τις ρυθμίσεις της συσκευής.


## Προσαρμογή του αριθμού στροφών στυψίματος

Όταν στύψατε τα ρούχα πριν το στέγνωμα, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτό τον αριθμό στροφών στυψίματος στη συσκευή. Ανάλογα με το ρυθμισμένο αριθμό στροφών στυψίματος αυξάνεται η μειώνεται η διάρκεια στεγνώματος.

**Υπόδειξη:** Ο ρυθμισμένος αριθμός στροφών στυψίματος δεν αλλάζει τη διάρκεια στεγνώματος των χρονοπρογραμμάτων.

### Προσαρμόστε τη ρύθμιση της συσκευής ως εξής:

1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 2.

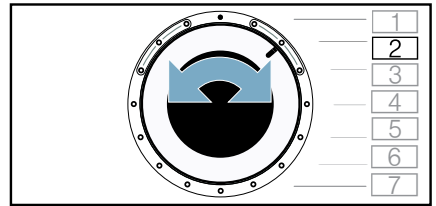

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή ρύθμισης.

2. Πατήστε το **διάρκεια στεγνώματος** ☹ ή **λήξη σε** →, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η επιθυμητή τιμή ρύθμισης.

### Τιμές ρύθμισης:


- 600 ⚙ χαμηλή
- ↓
- 1800 ⚙ υψηλή

3. Προσαρμόστε περαιτέρω ρυθμίσεις συσκευής ή αποθηκεύστε και τερματίστε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

## Αποθήκευση και τερματισμός των ρυθμίσεων της συσκευής

**Αποθηκεύστε και τερματίστε τις ρυθμίσεις της συσκευής ως εξής:**

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

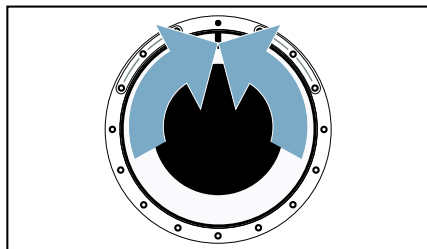

2. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.

**Υπόδειξη:** Οι ρυθμίσεις παραμένουν επίσης και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής αποθηκευμένες.


## Αποχέτευσης του συμπυκνώματος

Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος δημιουργείται συμπύκνωμα στη συσκευή. Λειτουργείτε τη συσκευή με συνδεδεμένο εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης.


Όταν δε χρησιμοποιηθεί κανένας εύκαμπτος σωλήνα αποχέτευσης, συλλέγεται το συμπύκνωμα της συσκευής στο δοχείο συμπυκνώματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνώματος μετά από κάθε στέγνωμα και επιπλέον, όταν γεμίσει πρόωρα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

### Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης ως ακολούθως:


1. Πάρτε τα εξαρτήματα από τον κάδο.

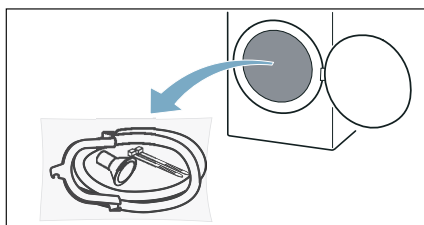

2. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το σάκο.

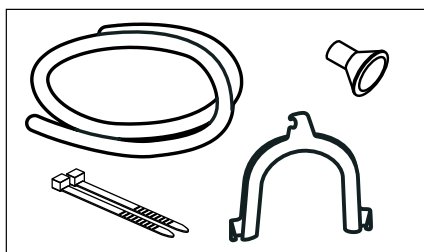


3. Λύστε τον εύκαμπο σωλήνα συμπυκνώματος από το στόμιο.

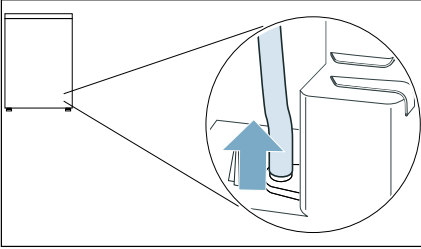


**Υπόδειξη:** Στην κατάσταση παράδοσης της συσκευής ο εύκαμπος σωλήνας συμπυκνώματος είναι στερεωμένος στο στόμιο.


4. Φέρτε τον εύκαμπο σωλήνα συμπυκνώματος στη θέση εναπόθεσης.

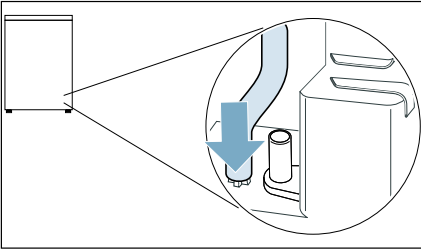

5. Πάρτε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης από το εξάρτημα και και σπρώξτε τον μέχρι τέρμα πάνω στο ελεύθερο στόμιο.

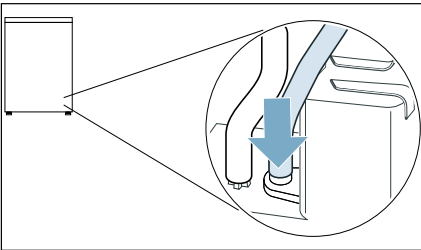


6. Πιέστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης μέσα στον οδηγό του εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.

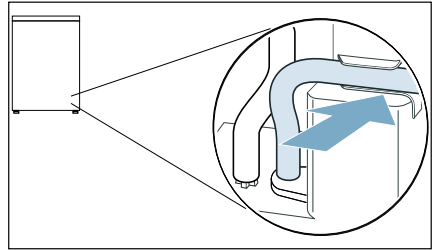


**Υπόδειξη:** Προσέξτε, να μην τσακίσετε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης.

7. Στερεώστε την άλλη πλευρά του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης, ανάλογα με την κατάσταση της σύνδεσης, με τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

**Νιπτήρας:**

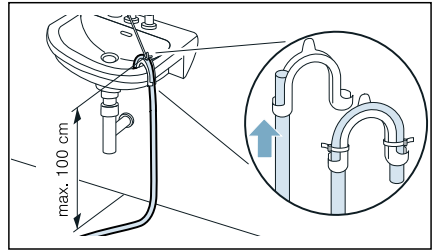


### Σιφόνι:

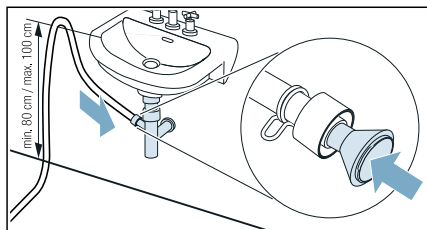

Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί με περιλαίμιο εύκαμπτου σωλήνα (περιοχή σύσφιγξης 12-22 mm, ειδικά καταστήματα).

Σε περίπτωση σύνδεσης σε ένα σιφόνι πρέπει να προσέξετε, ώστε ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης να οδηγηθεί σε ένα ύψος το λιγότερο 80 cm, αλλά όμως το πολύ 100 cm.

### Αποχέτευση (σιφόνι) δαπέδου:

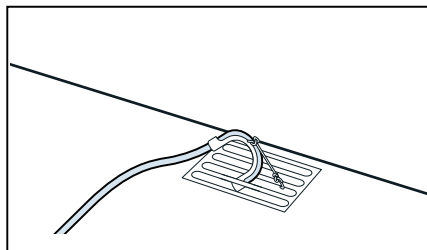

### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές από διαρροή ή χυμένο νερό.

Ασφαλίστε τον εύκαμpto σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει έξω. Μην τσακίσετε τον εύκαμpto σωλήνα αποχέτευσης. Προσέξτε τη μέγιστη διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας τοποθέτησης και της αποχέτευσης των 100 cm.

### Προσοχή!

#### Το μαζεμένο νερό μπορεί να αναρροφηθεί ξανά στη συσκευή και να προξενήσει ζημιά.

Ελέγξτε, εάν το νερό αποχτετεύεται γρήγορα. Η αποχέτευση δεν επιτρέπεται να είναι κλεισμένη ή φραγμένη.

Το συμπύκνωμα απομακρύνεται τώρα μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στην αποχέτευση ή σε ένα νιπτήρα.

**Υπόδειξη:** Εάν θέλετε να επαναφέρετε το συμπύκνωμα ξανά στο δοχείο συμπυκνώματος, εκτελέστε όλα τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Όταν αποχτετεύετε το νερό του συμπυκνώματος στο δοχείο του συμπυκνώματος, μπορεί να εξέλθει υγρό από το στόμιο και να προξενήσει υλικές ζημιές. Πριν από τη λειτουργία της συσκευής στερεώστε τον εύκαμpto σωλήνα συμπυκνώματος στο στόμιο.



## Καθαρισμός και συντήρηση

### Καθαρισμός της συσκευής



#### **Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!**

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φικ από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φικ με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φικ από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο το φικ και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).
- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.



#### **Προειδοποίηση**

#### **Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.



#### **Προειδοποίηση**

#### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν εισχωρεί υγρασία στη συσκευή, μπορεί αυτό να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Μη χρησιμοποιείτε ένα πλυστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης, έναν ατμοκαθαριστή, ένα λάστιχο νερού ή ένα πιστόλι ψεκασμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

#### **Προσοχή!**

#### **Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή**


Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.


## Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

**Υπόδειξη:** Ο αισθητήρας υγρασίας μετρά το βαθμό υγρασίας των ρούχων. Μετά από μακρόχρονη χρήση μπορούν να εναποτεθούν λεπτά υπολείμματα αλάτων ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσω φροντίδας. Αυτά τα αποθέματα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά, διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

1. Ανοίξτε την πόρτα.

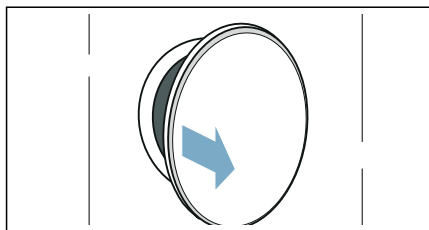

2. Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας με ένα τραχύ σφουγγάρι.

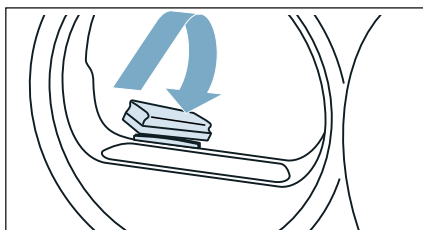


### Προσοχή!

**Ο αισθητήρας υγρασίας μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Ο αισθητήρας υγρασίας αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα. Μην καθαρίζετε τον αισθητήρα με τραχιά υλικά και σύρμα τριψίματος.

## Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου

Κατά το στεγνώμα συλλέγονται τα χνούδια και οι τρίχες από τα ρούχα στη μονάδα δαπέδου. Καθαρίστε τη μονάδα δαπέδου της συσκευής, όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η υπόδειξη: .

Μπορείτε να καθαρίσετε επίσης τη μονάδα δαπέδου της συσκευής, όταν αυτή η υπόδειξη δεν εμφανίζεται στην οθόνη, π.χ. σε περίπτωση εμφανούς ρύπανσης.



### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος τραυματισμού!


Μπορεί να κόψετε τα χέρια σας στα κοφτερά πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας.

Μη αγγίζετε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας με τα χέρια.

**Υπόδειξη:** Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη λειτουργία περίπου 30 λεπτά, προτού αρχίσετε με τον καθαρισμό.


### Καθαρίστε τη μονάδα δαπέδου ως ακολούθως:

1. Καθαρισμός του φίλτρου χνούδιών. → Σελίδα 31
2. Ανοίξτε τη θυρίδα συντήρησης από τη λαβή.

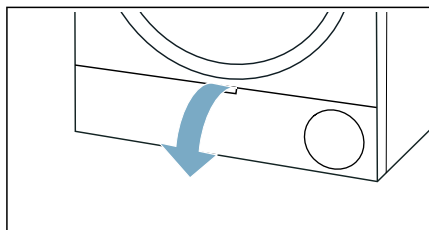





3. Απασφαλίστε το μοχλό του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας.

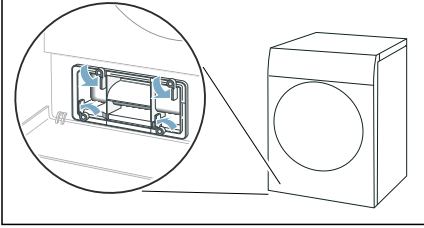

4. Τραβήξτε έξω το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας από τη λαβή.

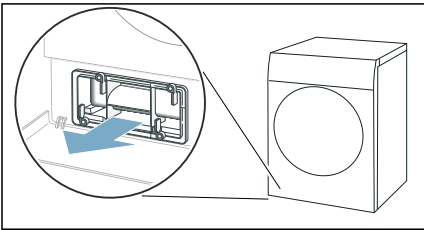

5. Τραβήξτε το στρώμα φίλτρου προσεκτικά από το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας.

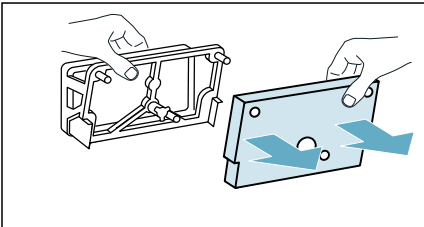


**Υπόδειξη:** Προσέξτε, να μην προξενήσετε ζημιά στο στρώμα φίλτρου.

6. Καθαρίστε το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας με μια μαλακιά βούρτσα.


**Υπόδειξη:** Προσέξτε, να μην παραμείνει καμία ρύπανση στη στεγανοποίηση.

7. Ξεπλύνετε το στρώμα φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό και στύψτε το νερό με το χέρι.

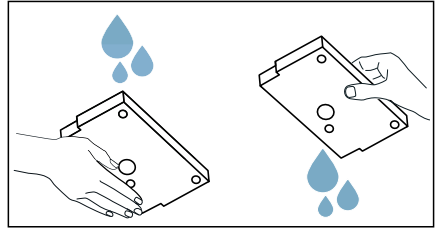

#### Υποδείξεις

- Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης μπορείτε να καθαρίσετε το στρώμα φίλτρου προσεκτικά με μια ηλεκτρική σκούπα.
  - Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό νερό, κανένα απορρυπαντικό.
8. Περάστε το στρώμα φίλτρου εντελώς στα στηρίγματα του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας.

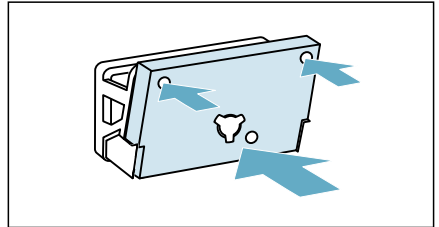


#### Υποδείξεις

- Προσέξτε, να περάσετε το καθαρό και στεγνό στρώμα φίλτρου στα στηρίγματα, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Το στρώμα φίλτρου δεν επιτρέπεται να παραμορφωθεί, να υποστεί ζημιά ή να τοποθετηθεί ανάποδα.
- Μπορείτε να παραγγείλετε ένα νέο στρώμα φίλτρου, κάτω από τον αριθμό ανταλλακτικού: **12022801** στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.


## el Καθαρισμός και συντήρηση

9. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα σε περίπτωση εμφανούς ρύπανσης **(εναλλακτικά)**:


a) Σηκώστε ελαφρά τη μεσαία γλώσσα του ένθετου.

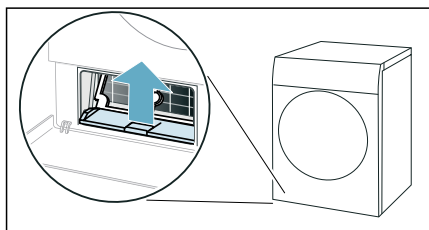


b) Τραβήξτε έξω το ένθετο οριζόντια.

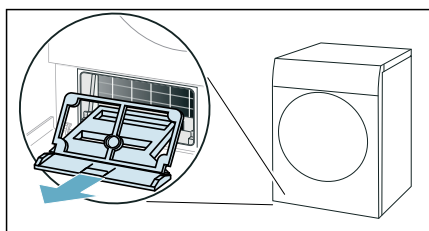

c) Ξεπλύνετε το ένθετο κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε το.

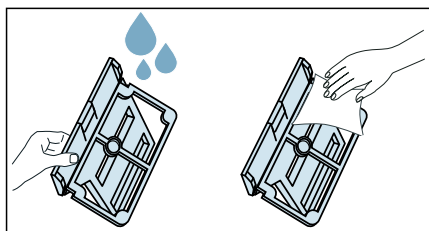


d) Καθαρίστε το άνοιγμα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.

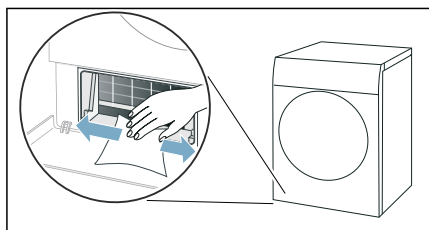


**Υπόδειξη:** Προσέξτε, να μην προξενήσετε ζημιά στον ακάλυπτο εναλλάκτη θερμότητας.

e) Καθαρίστε τα περύγια του εναλλάκτη θερμότητας προσεκτικά με την ηλεκτρική σκούπα και το προσάρτημα βούρτσας.

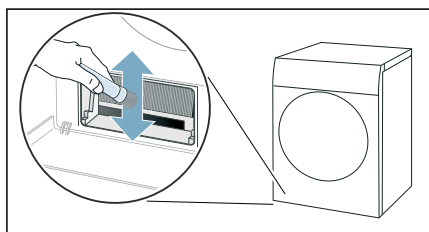


**Υπόδειξη:** Προσέξτε, να καθαρίσετε από επάνω προς τα κάτω και να μη λυγίσετε ή να μην προξενήσετε ζημιά στα περύγια του εναλλάκτη θερμότητας.

f) Σπρώξτε μέσα το ένθετο οριζόντια μέχρι να ασφαλίσει η γλώσσα με τον χαρακτηριστικό ήχο.

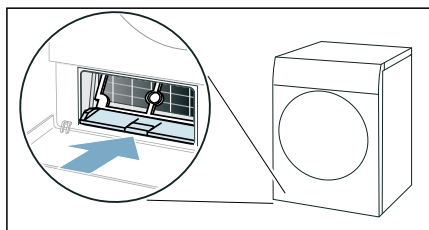


- 10.** Σπρώξτε μέσα το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας από τη λαβή.

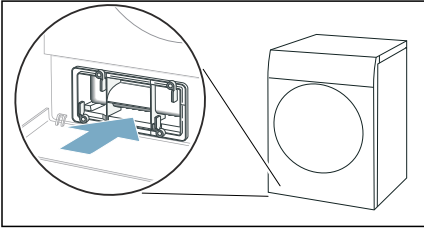


**Υπόδειξη:** Μπορείτε να σπρώξετε μέσα το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας μόνο, όταν το ένθετο βρίσκεται στη συσκευή.

- 11.** Ασφαλίστε το μοχλό του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας.


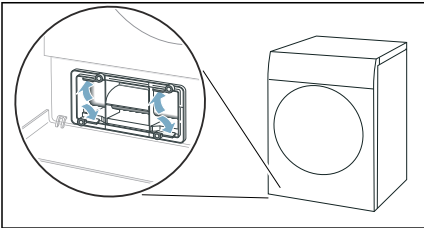


- 12.** Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

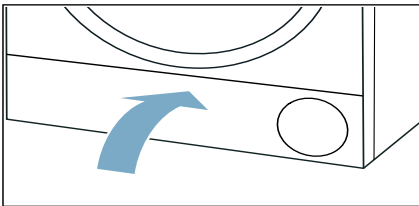

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα δαπέδου της συσκευής.

## Βοήθεια στη συσκευή

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ξεκινά	Ελέγξτε το φιλς και τις ασφάλειες.
Τσαλακώμα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η ποσότητα των ρούχων ξεπεράστηκε ή έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα για ένα είδος υφάσματος. Στον πίνακα προγραμμάτων θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. → <i>Σελίδα 24</i></li> <li>■ Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. Παραμένοντας τα ρούχα στον κάδο τσαλακώνονται.</li> </ul>
Εξέρχεται νερό.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η συσκευή μπορεί να έχει κλίση. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή.</li> <li>■ Βεβαιωθείτε, ότι στη μονάδα δαπέδου: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας είναι σωστά ασφαλισμένο.</li> <li>- Η στεγανοποίηση του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας δεν είναι λερωμένη.</li> </ul> </li> </ul> <p>→ <i>Σελίδα 40</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Όταν ο προαιρετικός εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης* είναι εγκατεστημένος, βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά συνδεδεμένος. → <i>Σελίδα 36</i></li> </ul>
Η συσκευή είναι στην κατάσταση προσωρινής στάσης, αλλά ο κάδος περιστρέφεται.	Η συσκευή αναγνώρισε μια υψηλή θερμοκρασία και ξεκίνησε τη διεργασία CoolDown. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 λεπτά. Μπορείτε να διακόψετε τη διεργασία CoolDown οποτεδήποτε, ανοίγοντας την πόρτα.
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά	<p>Βεβαιωθείτε, ότι</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ η πόρτα είναι κλειστή</li> <li>■ η λειτουργία 3' '  (κλειδώμα) είναι απενεργοποιημένη</li> <li>■ πατήθηκε     έναρξη/παύση</li> </ul> <p><b>Υπόδειξη:</b> Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μια καθυστέρηση του προγράμματος μέσω <b>λήξη σε</b> → , ξεκινά το πρόγραμμα αργότερα.</p>
Η εμφανιζόμενη διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στεγνώματος.	Κανένα σφάλμα. Ο αισθητήρας υγρασίας προσδιορίζει την υπόλοιπη υγρασία στα ρούχα και προσαρμόζει τη διάρκεια του προγράμματος (εκτός από τα χρονοπρόγραμμα).

<p>Τα ρούχα δε στεγνώνουν σωστά ή είναι ακόμη πολύ υγρά.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Τα ζεστά ρούχα μετά τέλος του προγράμματος τα αισθάνεται κανείς πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά. Απλώστε τα ρούχα και αφήστε τα να κρυώσουν.</li> <li>■ Προσαρμόστε το επιθυμητό στέγνωμα ή αυξήστε το βαθμό στεγνώματος. Αυτό παρατείνει το χρόνο στεγνώματος με σταθερή παραμένουσα θερμοκρασία.</li> <li>■ Επιλέξτε χρονοπρόγραμμα για να συνεχίσετε το στέγνωμα των ακόμη υγρών ρούχων.</li> <li>■ Επιλέξτε χρονοπρόγραμμα για μια μικρή ποσότητα ρούχων.</li> <li>■ Μην ξεπεράσετε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων ενός προγράμματος. → Σελίδα 24</li> <li>■ Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στον κάδο. Ένα λεπτό στρώμα από άλατα ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσων φροντίδας μπορεί να σχηματιστεί πάνω στον αισθητήρα και να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του. → Σελίδα 40</li> <li>■ Το στέγνωμα διακόπηκε λόγω διακοπής του ρεύματος, ενός γεμάτου δοχείου συμπυκνώματος ή λόγω υπέρβασης του μέγιστου χρόνου στεγνώματος.</li> </ul>
<p><b>Υπόδειξη:</b> Προσέξτε επίσης τις συμβουλές για το πλύσιμο. → Σελίδα 27</p>	
<p>Η υγρασία στο χώρο ανεβαίνει.</p>	<p>Αερίστε επαρκώς το χώρο.</p>
<p>Ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά το στέγνωμα.</p>	<p>Κατά το στέγνωμα δημιουργούνται για λειτουργικούς λόγους θόρυβοι από την αντλία και το συμπιεστή. Αυτοί δε δείχνουν μιας λάθος λειτουργία της συσκευής.</p>
<p>Η συσκευή παρόλο το στέγνωμα είναι κρύα.</p>	<p>Κανένα σφάλμα. Η συσκευή με αντλία θερμότητας στεγνώνει αποτελεσματικότερα στις χαμηλές θερμοκρασίες.</p>
<p>Το πρόγραμμα στεγνώματος διακόπηκε.</p>	<p>Όταν διακοπεί το πρόγραμμα στεγνώματος λόγω μιας διακοπής του ρεύματος, ξεκινήστε το πρόγραμμα ξανά ή αφαιρέστε και απλώστε τα ρούχα.</p>
<p>Χρόνος στεγνώματος πολύ μεγάλος.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η συσκευή μπορεί να είναι λερωμένη με χνούδια. Αυτό προκαλεί έναν μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Απομακρύνετε τα χνούδια. → Σελίδα 31</li> <li>- Καθαρίστε τη μονάδα δαπέδου. → Σελίδα 40</li> </ul> </li> <li>■ Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να είναι λερωμένος με χνούδια. Σε περίπτωση εμφανούς ρύπανσης καθαρίστε τον ακάλυπτο εναλλάκτη θερμότητας προσεκτικά με μια ηλεκτρική σκούπα. → Σελίδα 40</li> <li>■ Μια φραγμένη ή μια μη ελεύθερα προσιτή είσοδος του αέρα στη συσκευή μπορεί να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος. Κρατήστε την είσοδο του αέρα ελεύθερη.</li> <li>■ Μια θερμοκρασία περιβάλλοντος χαμηλότερη από 15° C και υψηλότερη από 30° C μπορεί να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος.</li> <li>■ Μια ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στον χώρο μπορεί να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος. Εξαερίστε επαρκώς τον χώρο.</li> </ul>

\* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής ή τα διαθέσιμα εξαρτήματα

**Υπόδειξη:** Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 49



## Μεταφορά της συσκευής

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να τη σηκώσετε ή να τη μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό.

Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.


### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος τραυματισμού!


- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μη σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώνετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας.

#### Προετοιμάστε τη συσκευή για τη μεταφορά ως ακολούθως:

1. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος και αδειάστε το.

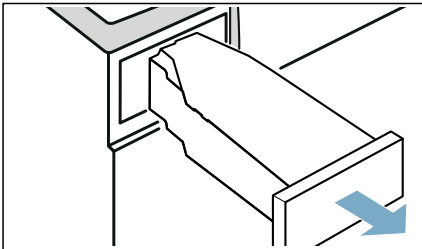

2. Σπρώξτε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος μέσα στη συσκευή, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

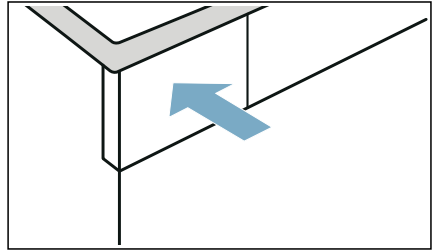

3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
4. Ρυθμίστε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα.
5. Πατήστε το **▶|| έναρξη/παύση**.
6. Περιμένετε 5 λεπτά. Το συμπύκνωμα αντλείται.
7. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος εκ νέου.
8. Σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος, απομακρύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης από το νιπτήρα, το σιφώνι ή το φρεάτιο.  
→ Σελίδα 36

#### Προσοχή!

Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στη συσκευή, για να μη γλιστρήσει έξω. Μην τσακίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.

9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
10. Αποσυνδέστε το φινις της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.

Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για μεταφορά.

#### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Παρόλη την άντληση συνεχίζει να βρίσκεται ακόμη λίγο υπόλοιπο νερό στη συσκευή. Το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί και να προκαλέσει ζημιές.

Γι' αυτό μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.



**Τιμές κατανάλωσης**
**Πίνακας τιμών κατανάλωσης**

Πρόγραμμα	Αριθμός στροφών με τον οποίο στύφθηκαν τα ρούχα (σε στροφές/λεπτό)	Διάρκεια** (σε λεπτά)		Κατανάλωση ενέργειας** (σε kWh)	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
<b>βαμβακερά</b>		<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>	<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>
για φύλαξη*	1400	196	122	1,81	1,09
	1000	225	137	2,08	1,23
	800	254	153	2,35	1,37
για σιδέρωμα*	1400	142	89	1,31	0,75
	1000	171	104	1,58	0,89
	800	200	120	1,85	1,03
<b>συνθετικά</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
για φύλαξη*	800	67		0,57	
	600	78		0,67	


\* Ρύθμιση του προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN61121, χρησιμοποιώντας τον εξωτερικό εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.

\*\* Τα τιμές μπορούν να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τη σύσταση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν, την υπόλοιπη υγρασία του υφάσματος, του ρυθμισμένου βαθμού στεγνώματος, της ποσότητας των ρούχων, των συνθηκών περιβάλλοντος καθώς και σε περίπτωση ενεργοποίησης των πρόσθετων λειτουργιών.

**Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα**

Το ακόλουθο "Στάνταρ πρόγραμμα βαμβακερών" (χαρακτηριζόμενο με ) είναι κατάλληλο για το στέγνωμα μετρίως υγρών βαμβακερών ρούχων και σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων είναι το αποτελεσματικότερο.

**Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με την τρέχουσα διάταξη της ΕΕ 932/2012**

Πρόγραμμα + Επιθυμητό στέγνωμα	Φορτίο (σε Kg)	Κατανάλωση ενέργειας (σε kWh)	Διάρκεια προγράμματος (σε λεπτά)
βαμβακερά +  για φύλαξη	9/4,5	2,08/1,23	225/137

Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ



## Τεχνικά στοιχεία

### Διαστάσεις:

850 x 600 x 640 mm

(πλάτος x βάθος x ύψος)

### Βάρος:

56 kg (ανάλογα το μοντέλο)

### Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο:

Τάση δικτύου 220 - 240 V, 50Hz

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Ονομαστική ισχύς 600 W

### Μέγιστη ποσότητα ρούχων:

9 kg

### Απορροφούμενη ισχύς στην απενεργοποιημένη κατάσταση:

0,10 W

### Απορροφούμενη ισχύς στη μη απενεργοποιημένη κατάσταση:

0,75 W

### Εσωτερικός φωτισμός κάδου\*

### Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

5 - 35°C



## Απόσυρση



Αποσύρете τη συσκευασία και τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

### Προσοχή!

### Κίνδυνος πυρκαγιάς/Κίνδυνος δηλητηρίασης/Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Η συσκευή περιέχει το φιλικό στο περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο ψυκτικό μέσο R290. Μια μη ενδεδειγμένη απόσυρση μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά και σε δηλητηριάσεις.

Αποσύρете σωστά τη συσκευή και μην προξενήσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου.

\* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής





## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής, απευθυνθείτε παρακαλώ στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Συνημμένος πίνακας των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών ή στο εξώφυλλο

Εμείς βρίσκουμε πάντοτε την κατάλληλη λύση, επίσης και για την αποφυγή των άσκοπων επισκέψεων του τεχνικού.

Δώστε παρακαλώ στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Αριθ. E    Αριθμός προϊόντος  
FD        Αριθμός κατασκευής

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε \*ανάλογα το μοντέλο:


Εσωτερικά στην πόρτα\*/στην ανοιχτή θυρίδα συντήρησης\* και στην πίσω πλευρά της συσκευής.

### **Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή.**

Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις με τα γνήσια ανταλλακτικά.







**BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.**

17<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά

**ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ SERVICE PITSOS**

**Αθήνα:**

17<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά

**Θεσσαλονίκη:**

Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 01 Πυλαία, Τ.Θ. 60017 Θέρμη

**Ηράκλειο – Κρήτης:**

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο

**Πάτρα:**

Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αλώνια

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 2104277700** (24 ώρες/7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα)

**PAN-HELLENIC SERVICE NUMBER: 2104277700** (24 hours/7 days, standard call charge in national networks)

Αναζητήστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας μέσα από την ιστοσελίδα μας **www.pitsos.gr**

Search for our nearest authorized service partner on our site ..... **www.pitsos.gr**

Ηλεκτρονικό μας κατάστημα/Our eShop ..... **www.pitsos-eshop.gr**



9001501731 (9910) eI