

9001504410 (9911) 640 EV


sv

# Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

Kort och lättanterlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...



Läs dock monterings-  
och bruksanvisningarna  
innan du använder  
diskmaskinen första gången!

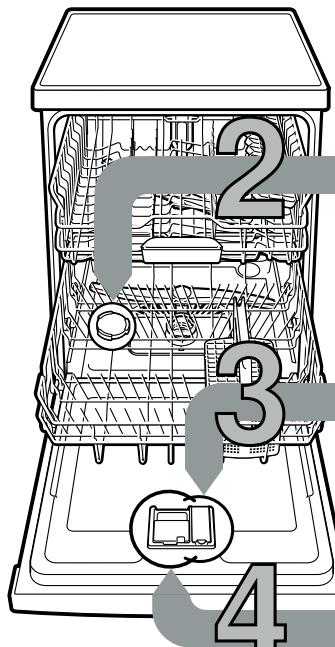

1

## Ställ in avhärdaren \*

Fråga ditt kommunala  
vattenverk efter vattnets  
hårdhetsgrad  
och anteckna nedan ...

--

\* endast före första  
diskningen eller vid  
ändrad hårdhetsgrad



°DH	Hårdhets-område	mmol/l	Seg	A	B	C
0-6	mjukt	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medel	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hårt	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hårt	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## Snabbt avklarat ...

### och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll tangenten > intryckt och tryck på START-tangenten tills och blinkar.
- Släpp knapparna.
- Påfyllningsindikatorn för salt och torkningsindikatorn indikatorn A lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Tryck uppdelade gånger på tangenten < tills det önskade steget är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorerna och släcknar. Det inställda steget är lagrat.
- Stäng luckan.



5

Starta maskinen



Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

### Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga  
antalet program. Vilka program din maskin  
har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden  
enligt den europeiska normen EN 60436.  
Avvikeler i praktiken är möjliga.

\* halv normalbelastning



Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

### Extrafunktioner \*\*

Spara tid  
(VarioSpeed)  
... uppnås genom ökad  
energianvändning  
för oförändrad  
rengöringseffekt.

Halfull maskin  
... vid liten diskmängd,  
sparar vatten, energi  
och tid.

Intensivzon  
... perfekt för  
blandat diskgodset.  
Spoltryck och  
disktemperatur  
höjs något.

Hygien  
(Hygiene)  
... Under diskningen  
höjs temperaturen.  
Därigenom uppnås  
en högre hygienisk  
status.

Extratorkning  
... förbättrar  
torkningsresultatet  
genom höjd  
temperatur  
vid sköljning.  
(se upp med  
ömtäligt diskgodset).


Intensiv 70°	Auto 45° / 65° auto	Eco 50°	Skon 40°	Snabb 45°	Fördisk- ning
/	/	/	/	/	/

Programtid i minuter	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,500 - 0,850	0,800	0,050
Vattenförbrukning i liter	15 - 9,5	10	4

\*\* beroende på modell

## Underhåll och skötsel

Silar  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt

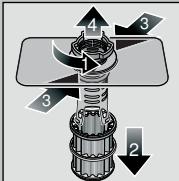


Vrid silcylinfern,  
ta bort silsystemet ...




För perfekt diskresultat ...

spola av under  
rinnande vatten ...

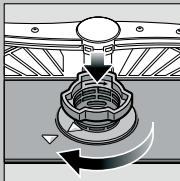


sätt tillbaka ...

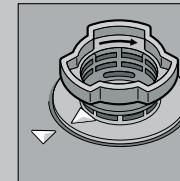


Skruta  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar  
...Ta bort stopp /  
avlagringar

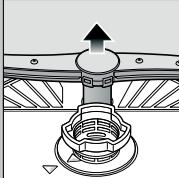


dra den undre armen  
uppå ...

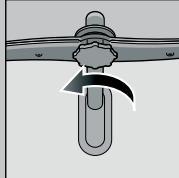

skruva loss  
den övre armen ...

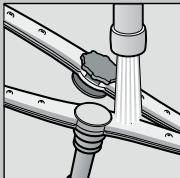


rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

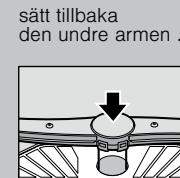

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen

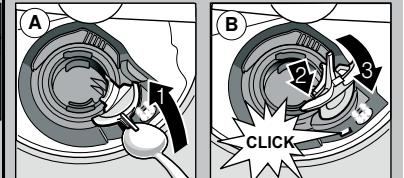

**CLICK**

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen


### Fel

### Möjliga orsaker

### Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad  
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.  
2. Rengör silen i vattenanslutningen.  
3. Vattenflödet med öppen kran  
måste vara min. 10 l/min.  
Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något  
veck på den.

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt

- Lägg avloppsslansen utan veck.

Täckskivan till avloppspumpen  
inte monterad

- Montera täckskiva (se ovan).

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Indikatorn "■" blinkar

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Slå på maskinen och stäng den respektive  
avbryt programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick  
Hårda knivblad är känsligare

- Använd bestick som tål maskindiskning.

Spår av rost från främmande föremål

- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.


### Fel

### Möjliga orsaker

### Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande  
rester på diskgodset

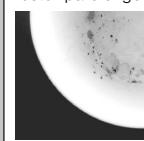

Diskgodset ligger på  
eller mot annat diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Välj ett program för hårdare smutsad disk.

- Rengör spolarmarna (se ovan).

- Rengör silarna (se ovan).

- Placer diskgodset så  
att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans  
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.

- Vid vatten- eller kalkfläckar:  
Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

- Höj doseringen.  
Byt produkt.

- Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning  
på diskgodset  
(kan avlägsnas)

Det använda kombinerade diskmedlet  
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

- Aktivera intensitortorkning (allt efter modell).

- Ställ in avhärdaren rätt.

- Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,  
grumliga/matta glas  
(beläggningen kan  
ej avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.

Diskgodset är plast  
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg  
(tomatsås)

- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Missfärgningen är ofarlig;  
Bleknar efter ytterligare diskningar.

## Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet  
i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer släcknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut  
restvattnet tar ca 1 minut.

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter,  
avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt  
bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.