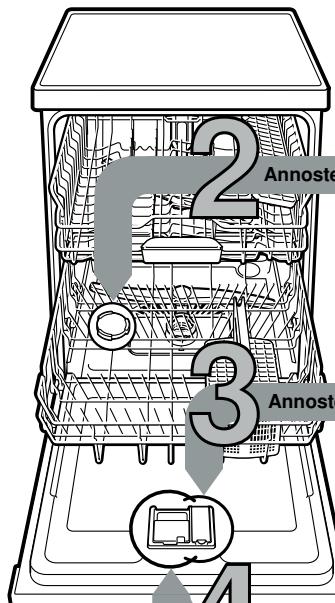


Tässä on kerrottu lyhyesti,  
miten käytät  
astianpesukonetta ...  
Lue kuitenkin ennen  
ensimmäistä pesukertaa  
asennus ja käyttöohjeet!



1

## Vedenpehmentimen sääto \*

Kysy vesilaitoksesta  
veden kovuusaste  
ja merkitse se tähän ...



\* vain ennen ensimmäistä  
pesukertaa tai  
vedenkuvuuden  
muuttuessa

°DH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Nopeasti tehty ...

## ja toimi näin

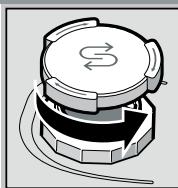
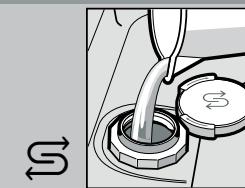
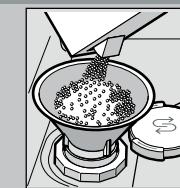
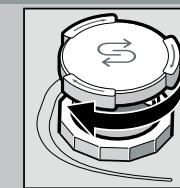
- Kytke kone päälle virtakytkimestä
- Pidä valitsin > painettuna ja paina käynnistyspainiketta, kunnes ja alkavat vilkkua.
- Vapauta valitsimet. Suolan täytötarpeen osoitin kuivauksen osoitin vilkkuvat. Osoitin A palaa (= asetusvaro 1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:

  - Paina valitsintä < niin monta kertaa, kunnes asetus on haluamasi.
  - Paina käynnistyspainiketta. Näytöt ja sammuvat. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.

- Sulje koneen luukku.


2 Annoste erikoissuola (tarvittaessa)

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säättöarvo on 0!) ...



Irrota  
kansi.Täytä suolasäiliö  
vedellä  
vain ennen  
ensimmäistä  
pesukertaa.Annoste  
säiliön  
erikoissuola  
(ei pesuainetta!).Sulje  
kansi.  
Käynnistä pesu  
välittömästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste

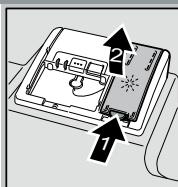Kirkastaa astiat ...





Paina merkin 1 kohdalta,  
nosta kansi 2 ylös.

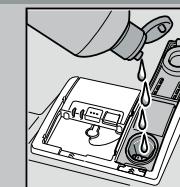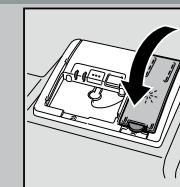Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

Annoste  
huuhotelukirkaste.Sulje  
kansi.  
KLIK!

4 Annoste astianpesuaine

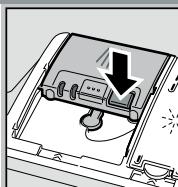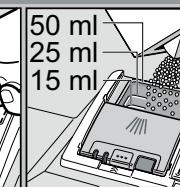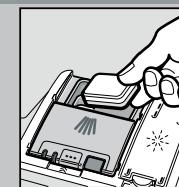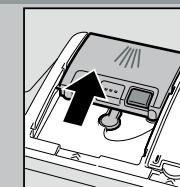Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

Avaa  
tarvitessa kansi  
(paina painiketta).Huom,  
yhdistelmätuotteet  
eivät sovellu  
kaikkiin  
pesuohjelmiin,  
noudata aineen  
valmistajan  
ohjeita.Täytä pesuainetta  
vain kuivan  
koteloon.Työnnä kansi  
kiinni,  
paina alaspäin.  
PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

## Pesuohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetusta. \* puolet standardiajastosta

Pesuaikea muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytetty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

Intensiivi  
70°

Auto  
45° / 65°

Eco  
50°

Varovainen  
40°

Pika 45°

Esihuuhotelu

Kesto h : min	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Sähkökulutus kWh	1,500 - 0,850	0,800	0,050
Vedenkulutus litroina	15 - 9,5	10	4



7

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...



9

Kytke kone pois päältä Kaikki ok ...

## Lisätoiminnot \*\*

Pikaohjelma  
(VarioSpeed)  
... tassä lisäohjelmassa  
energiankulutus lisääntyy,  
jotta pesutulos säilyy  
yhtä hyvin.

Puolitäytö  
... kun astioita on vähän,  
säästää vettä, energiota  
ja aikaa.

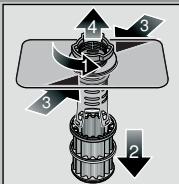
Tehoalue  
... sopii ihanteellisesti  
sekalaisten astioiden  
pesuun. Suihkupaine  
ja pesulämpötila  
ovat hieman korkemmat.

Hygieinia  
(Hygiene)  
... Pesuaineen aikana  
lämpötila nousee.  
Näin pesutuloksesta  
tulee hygienisempi.

Extrakuivaus  
... parantaa  
kuivaustulosta  
huuhtelulämpötilan  
ollessa korkeampi.  
(Tarkista, onko  
koneessa lämmöölle  
arkoja astioita.)

## Huolto ja hoito

Siivilät  
...tarkista, puhdista  
tarvittaessa




Kierrä  
siiviläsylynteriä,  
irrota  
siiviläjärjestelmä ...




Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

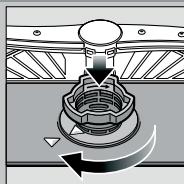huuhdo juoksevan  
veden alla ...




kiinnitä paikoilleen ...

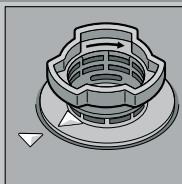


Kierrä  
siiviläjärjestelmä  
kiinni  
**HUOMIO!**  
**MERKIT!**

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiäyön rönsyt.
- Napsauta suojuksen kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.

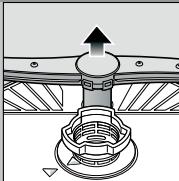
Suihkuvarret  
...Poista tukkeutumat/  
saostumat



nosta alasuihkuarsi  
pois ...

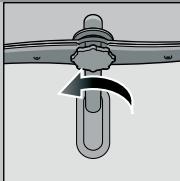


irrota yläsuihkuarsi ...

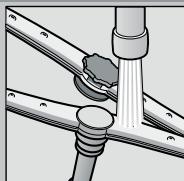

puhdista suihkuvarsien  
suuttimet juoksevan  
veden alla  
(tarvittaessa  
hammastikuilla) ...



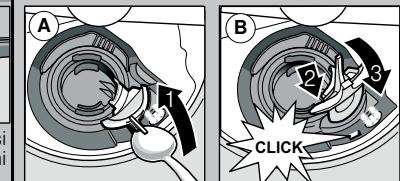kiinnitä  
alasuihkuarsi  
paikoilleen ...  
Kierrä yläsuihkuarsi  
kiinni




Lisää ohjeita löydetä käyttöohjeesta

## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

### Häiriö

Näyttö »« syttyy



Vedenpoistoletku  
on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun  
suojakansi ei ole paikallaan

Poistovesipumppu jumittunut

### Näyttö »« vilkkuu

Koneessa on tekninen vika

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

Ruosteläikkä  
ruokailuvälaineissä

Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteenvestäviä  
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät  
ruostuvat helpommin  
Astioista lähtee ruostetta

### Mahdollinen syy

- ▶ Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- ▶ Irrota kone sähköverkosta.
- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
- ▶ Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälineitä.
- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

### Toimenpide

### Häiriö

Astiat eivät ole puhtaita



Astioihin jää  
ruoantähitteitä

Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia

Astioihin jää  
maitomainen kalvo  
(pyyhittävissä)

Maitomainen kalvo, lasien  
läpi ei näe/väri muuttuu  
(kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa  
on värjätyimiä

Asti toisiaan  
vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta  
Valittu sopimaton ohjelma  
Suihkuvarsien suuttimet tukossa  
Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla  
paikallaan  
Suihkuvarret juuttuneet kiinni

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä  
liian suuri/liian vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen  
kuivausteho on huono  
Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin  
Erikoissuola puuttuu

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta  
Värjätyimiä elintarvikkevirän  
johdosta (tomaattikastike)

### Mahdollinen syy

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.
- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).
- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).
- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

### Toimenpide

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.
- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.

- ▶ Lisää annostelumäärää.  
Vaihda tuote.
- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

- ▶ Aktivoi intensiivikuvaus (laitemallin mukaan).
- ▶ Säädä vedenpehmennin oikein.
- ▶ Lisää erikoissuolaa.

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.
- ▶ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Värjätyimiä ovat vaarattomia;  
ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

## Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...



Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta  
noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki  
osoittimet sammuvat.

Ohjelma päätyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa  
poistaa jäljellä olevaa vettä.

## Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annetuji ohjelmiin mukaisesti  
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä;  
poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.