

**SIEMENS**

## Myčka nádobí

---

SN...

SX...

cs    Návod k obsluze



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Obsah

<b>Bezpečnost</b> .....	<b>4</b>	Spodní koš na nádobí.....	24
Všeobecné pokyny.....	4	Košík na přístroje.....	24
Použití k určenému účelu.....	4	Příborová zásuvka.....	24
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Etažér.....	25
Bezpečná instalace.....	5	Sklopné trny.....	26
Bezpečné použití.....	6	Držák malých dílů.....	26
Poškozený spotřebič.....	8	Etažér na nože.....	26
Nebezpečí pro děti.....	9	Ostříkovací hlava na pečicí plechy.....	27
Bezpečnostní systémy.....	10	Výšky koše na nádobí.....	27
<b>Zabránění věcným škodám</b> .....	<b>11</b>	<b>Před prvním použitím</b> .....	<b>28</b>
Bezpečná instalace.....	11	První uvedení do provozu.....	28
Bezpečné použití.....	11	<b>Odvápňovací zařízení</b> .....	<b>29</b>
<b>Dětská pojistka<sup>1</sup></b> .....	<b>12</b>	Přehled nastavení tvrdosti vody.....	29
Elektrická dětská pojistka.....	12	Nastavení odvápňovacího zařízení.....	29
<b>Ochrana životního prostředí a úspora</b> .....	<b>12</b>	Speciální sůl.....	30
Likvidace obalu.....	12	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	30
Úspora energie.....	12	Regenerace odvápňovacího zařízení.....	31
Aquasenzor <sup>1</sup> .....	13	<b>Lešticí zařízení</b> .....	<b>31</b>
Senzory.....	13	Leštidlo.....	31
<b>Instalace a připojení</b> .....	<b>13</b>	Nastavení množství přidávaného leštidla.....	32
Rozsah dodávky.....	13	Vypnutí lešticího zařízení.....	32
Instalace a připojení spotřebiče.....	13	<b>Mycí prostředek</b> .....	<b>33</b>
Přípojka pro odtok.....	14	Vhodné mycí prostředky.....	33
Přípojka pitné vody.....	14	Nevhodné mycí prostředky.....	34
Elektrické připojení.....	14	Upozornění k mycím prostředkům.....	34
<b>Seznámení</b> .....	<b>15</b>	Naplnění mycího prostředku.....	34
Spotřebič.....	15	<b>Nádobí</b> .....	<b>35</b>
Ovládací prvky.....	16	Poškození sklenic a nádobí.....	36
<b>Programy</b> .....	<b>19</b>	Uložení nádobí.....	36
Upozornění pro zkušební ústavy.....	21	Vyklizení nádobí.....	37
<b>Přídavné funkce</b> .....	<b>21</b>		
<b>Vybavení</b> .....	<b>22</b>		
Horní koš na nádobí.....	22		

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

<b>Základní ovládání</b> .....	<b>37</b>	Chybový kód/chybové hlášení/ signál .....	53
Otevření dvířek spotřebiče .....	37	Výsledek mytí .....	55
Zapnutí spotřebiče .....	37	Problém Home Connect.....	61
Nastavení programu .....	38	Pokyny v indikačním poli.....	61
Nastavení přídatné funkce.....	38	Poruchy funkce .....	62
Nastavení časové předvolby .....	38	Mechanické poškození.....	63
Spuštění programu.....	38	Zvuky .....	63
Zastavení programu .....	38	Čištění čerpadla odpadní vody .....	65
Přerušení programu .....	38	<b>Přeprava, uskladnění a likvida-</b> <b>ce</b> .....	<b>65</b>
Zobrazení informací o programu ...	39	Demontáž spotřebiče .....	65
Vypnutí spotřebiče.....	39	Zajištění spotřebiče před mrazem.....	66
<b>Základní nastavení</b> .....	<b>40</b>	Přeprava spotřebiče .....	66
Přehled základních nastavení.....	40	Likvidace starého spotřebiče .....	66
Změna základních nastavení.....	42	<b>Zákaznický servis</b> .....	<b>66</b>
Nastavení času.....	42	Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	67
<b>Home Connect</b> .....	<b>42</b>	Záruka AQUA-STOP <sup>1</sup> .....	67
Seřízení aplikace .....	43	<b>Technické údaje</b> .....	<b>67</b>
Automatické připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi).....	43		
Manuální připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi) .....	44		
Home Connect Nastavení .....	44		
Dálkové spuštění  .....	44		
Vzdálená diagnostika .....	45		
Správa spotřeby energie  .....	45		
Ochrana údajů.....	46		
Prohlášení o shodě .....	46		
<b>Čištění a ošetřování</b> .....	<b>47</b>		
Čištění mycí vany .....	47		
Samočisticí vnitřní prostor <sup>1</sup> .....	47		
Čisticí prostředky.....	47		
Rady k čištění spotřebiče.....	47		
Čisticí program  <sup>1</sup> .....	47		
Systém sítěk .....	48		
Čištění ostříkovacích ramen .....	49		
<b>Odstranění poruch</b> .....	<b>51</b>		
Bezpečnost spotřebiče .....	51		

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče



## Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

### Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

### Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- pro mytí nádobí v domácnosti.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

### Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

## Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Neodborné instalace mohou způsobit poranění.

- ▶ Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
  - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
  - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
  - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
  - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládní.
  - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
  - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.
- Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.
  - ▶ Plastové pouzdro nikdy neponožte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
  - ▶ Přívodní hadici nikdy nepřetínejte. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.

- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče se závěsy pohybují a mohou způsobit poranění.

- ▶ Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku zakryty. Kryty obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí převrácení!**

Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Neodborná instalace spotřebiče může způsobit popáleniny.

- ▶ U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby spotřebiče stály zadní stranou u stěny.

## **Bezpečné použití**

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a lešticích prostředků může způsobit závažnou újmu na zdraví.

- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a lešticích prostředků.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

- Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
  - ▶ Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouštědlo.

- Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliníkovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
  - ▶ Ve spojení s hliníkovými předměty (např. tukový filtr digestoří nebo hliníkové hrnce) nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

- Otevřená dvířka spotřebiče mohou způsobit poranění.
  - ▶ Dvířka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
  - ▶ Na otevřených dvířkách nikdy nesaďte nebo nestůjte.
- Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
  - ▶ Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Při otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.

- ▶ Za chodu programu otvírejte dvířka spotřebiče opatrně.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí převrácení!**

Přeplněné koše na nádobí mohou způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ U volně stojících spotřebičů nikdy nepřepĺňujte koše na nádobí.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
  - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
  - ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
  - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
  - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

## Poškozený spotřebič

V případě poškození spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
  - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
  - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
  - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
  - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
  - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → *Strana 66*
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
  - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
  - ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.



## Nebezpečí pro děti

Pokud v domácnosti žijí také děti, dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
  - ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
  - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
  - ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
  - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

### **VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničíte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

### **VÝSTRAHA – Nebezpečí rozdrčení!**

U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvířka spotřebiče a pod ním se nacházející dvířka skříní.

- ▶ Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče dávejte na děti pozor.

### **VÝSTRAHA – Nebezpečí chemického popálení!**

Leštidla a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.

- ▶ Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a leštících prostředků.
- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a leštících prostředků.

### **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve štěrbinách záchytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.

- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

## **VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Je-li k dispozici, používejte dětskou pojistku.
- ▶ Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

## **Bezpečnostní systémy**

Chraňte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat. V závislosti na vybavení varianty spotřebiče má spotřebič k dispozici

→ "*Dětská pojistka*", *Strana 12*.

# Zabránění věcným škodám

## Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte pokyny.

### POZOR!

- Neodborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.
  - ▶ Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
  - ▶ Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.
  - ▶ Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
  - ▶ Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.

- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
  - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
  - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
  - ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
  - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 50 kPa (0,5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

## Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte pokyny.

### POZOR!

- Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.
  - ▶ Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvířka spotřebiče.
- Speciální sůl může korozi poškodit mycí vanu.
  - ▶ Aby nadbytečná speciální sůl byla z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku speciální soli až bezprostředně před spuštěním programu.
- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
  - ▶ Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.

- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.
  - ▶ Nepoužívejte parní čistič.
  - ▶ Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houby s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.
  - ▶ Aby se zabránilo korozi, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchněte.

---

## Dětská pojistka<sup>1</sup>

Pomocí dětské pojistky chráníte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat.

V závislosti na vybavení varianty spotřebiče má spotřebič k dispozici elektrickou dětskou pojistku.

### Elektrická dětská pojistka

Elektrická dětská pojistka brání otevření dvířek spotřebiče. Elektrickou dětskou pojistku můžete aktivovat nebo deaktivovat v "základním nastavení" → *Strana 40*.

### VÝSTRAHA Nebezpečí udušení!

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Aktivujte elektrickou dětskou pojistku a zavřete dvířka spotřebiče.

→ *"Otevření dvířek spotřebiče", Strana 37*

---

## Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič použijte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

### Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

### Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Použijte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.  
→ *"Programy", Strana 19*

Pokud chcete umýt jen malé množství nádobí, použijte přídatnou funkci Poloviční náplň.<sup>1</sup>

- + Program se přizpůsobí malému naplnění a sníží se hodnoty spotřeby.  
→ *"Přídavné funkce", Strana 21*

Změňte nastavení senzoru na standard.

- + Hodnoty spotřeby se sníží.  
→ *"Senzory", Strana 13*

---

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Aquasenzor<sup>1</sup>

Aquasenzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), kterým se měří zakalení mycí vody. Pomocí aquasenzoru je možná úspora vody.

Aktivace aquasenzoru probíhá specificky podle programu. V případě nepatrného znečištění se mycí voda převezme do dalšího mycího cyklu a je možné snížení spotřeby vody o 3-6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude mycí voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

## Senzory

Senzorika přizpůsobí průběh a intenzitu programu v auto programech podle množství a druhu nečistot.

Senzorika má různé stupně citlivosti, které můžete měnit v základních nastaveních.

→ "Změna základních nastavení",  
Strana 42

Úroveň senzoru	Popis
Standard	Optimální nastavení pro smíšené naplnění a vysoké množství nečistot. Šetří energii a vodu.
Choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu již při malém množství nečistot na efektivní odstranění zbytků jídel. V závislosti na tom bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.
Velmi choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu ztíženým podmínkám použití, jako jsou například silně zaschlé zbytky jídel. Doporučené nastavení při použití Bio

## Úroveň senzoru Popis

nebo Eko mycích prostředků s menším množstvím účinné látky. V závislosti na tom bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.

## Instalace a připojení

### Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

**Poznámka:** Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Záruka<sup>1</sup>
- Montážní materiál
- Tlumič plechový kryt<sup>1</sup>
- Gumová zástěrka<sup>1</sup>
- Síťový kabel
- Stručný návod<sup>1</sup>

### Instalace a připojení spotřebiče

Váš podstavný nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyňské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny. Pokud budete svůj spotřebič instalovat jako volně stojící

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

spotřebič, musíte ho zajistit proti překlopení, např. upevněním ke stěně nebo vestavbou pod průběžnou pracovní deskou, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

1. "Dodržujte bezpečnostní pokyny."  
→ *Strana 4*
2. "Dodržujte pokyny k elektrickému připojení." → *Strana 14*
3. Zkontrolujte "rozsah dodávky"  
→ *Strana 13* a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.  
Dbejte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. "Instalujte přípojku pro odtok."  
→ *Strana 14*
7. "Instalujte přípojku pitné vody."  
→ *Strana 14*
8. Připojte spotřebič k elektrické síti.

## Přípojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojce pro odtok.

### Instalace přípojky pro odtok

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
3. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dbejte na to, aby odtoku odpadní vody nebránilo víčko v odtoku.

## Přípojka pitné vody

Svůj spotřebič připojte k přípojce pitné vody.

### Instalace přípojky pitné vody

#### Poznámka

- Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.
1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
  2. Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody.  
Dodržujte "technické údaje"  
→ *Strana 67*.
  3. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

## Elektrické připojení

Připojte svůj spotřebič k el. síti.

### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


#### Poznámky

- Dodržujte "bezpečnostní pokyny"  
→ *Strana 5*.
  - Spotřebič připojujte pouze ke střídavému napětí v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz.
  - Dbejte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.
1. Přístrojovou síťovou zástrčku síťového kabelu připojte ke spotřebiči.
  2. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.  
Údaje o připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
  3. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

# Seznámení

## Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

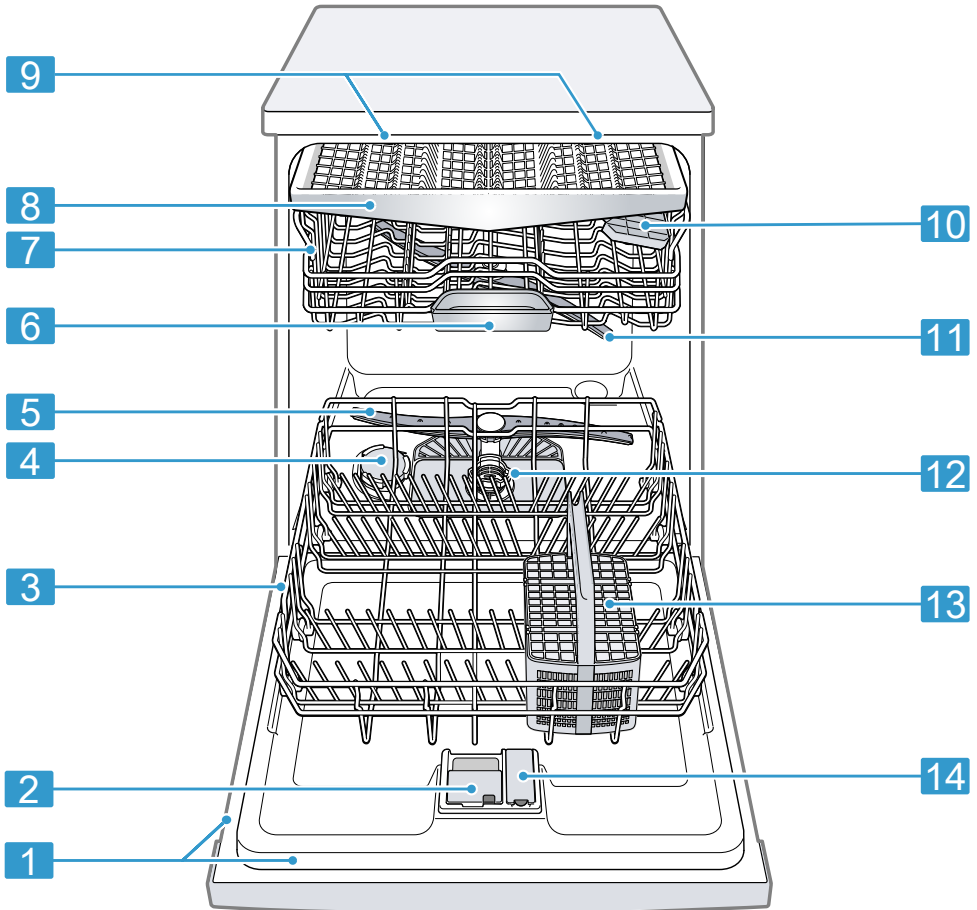

**1** Typový štítek

Typový štítek s "označením výrobku E-č. a výrobním číslem FD" → *Strana 67*.  
Tyto údaje potřebujete pro "zákaznický servis"  
→ *Strana 66*.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

<b>2</b>	Komora pro mycí prostředek	Do komory pro mycí prostředek naplňte "mycí prostředek" → <i>Strana 33.</i>
<b>3</b>	Spodní koš na nádobí	"Spodní koš na nádobí" → <i>Strana 24</i>
<b>4</b>	Zásobní nádržka pro speciální sůl	Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplňte speciální sůl pro "odvápňovací zařízení" → <i>Strana 29.</i>
<b>5</b>	Dolní ostříkovací rameno	Dolní ostříkovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostříkovací ramena. → " <i>Čištění ostříkovacích ramen</i> ", <i>Strana 49</i>
<b>6</b>	Záchytná miska na tablety	Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záchytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.
<b>7</b>	Horní koš na nádobí	"Horní koš na nádobí" → <i>Strana 22</i>
<b>8</b>	Příborová zásuvka <sup>1</sup>	"Příborová zásuvka" → <i>Strana 24</i>
<b>9</b>	EmotionLight <sup>1</sup>	Vnitřní osvětlení spotřebiče. → " <i>Přehled základních nastavení</i> ", <i>Strana 40</i>
<b>10</b>	Etažér	"Etažér" → <i>Strana 25</i>
<b>11</b>	Horní ostříkovací rameno	Horní ostříkovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostříkovací ramena. → " <i>Čištění ostříkovacích ramen</i> ", <i>Strana 49</i>
<b>12</b>	Systém sítěk	"Systém sítěk" → <i>Strana 48</i>
<b>13</b>	Košík na příbory <sup>1</sup>	"Košík na příbory" → <i>Strana 24</i>
<b>14</b>	Zásobní nádržka pro leštidlo	Do zásobní nádržky pro leštidlo naplňte leštidlo pro "lešticí zařízení" → <i>Strana 31.</i>


<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.



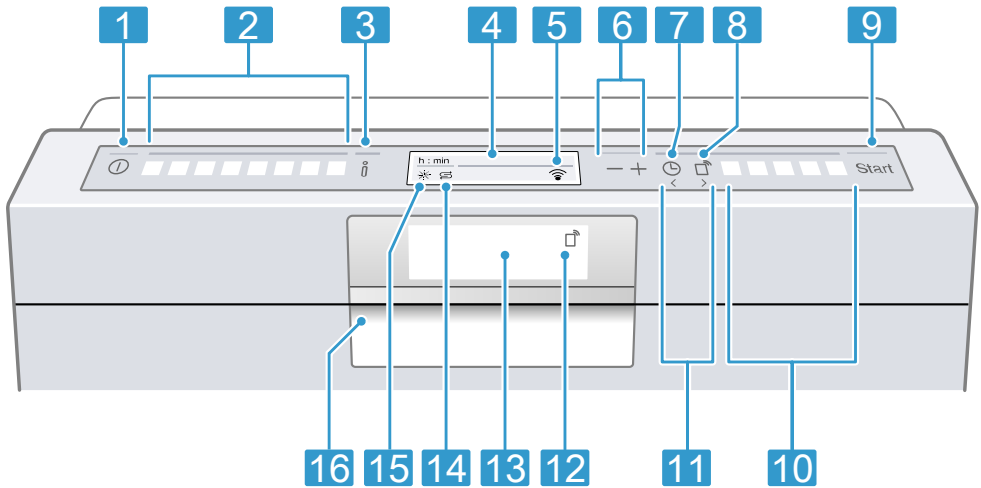

<b>1</b>	Tlačítko ZAP/VYP Ⓞ	"Zapnutí spotřebiče" → <i>Strana 37</i> "Vypnutí spotřebiče" → <i>Strana 39</i>
<b>2</b>	Programová tlačítka	"Programy" → <i>Strana 19</i>
<b>3</b>	Tlačítko Info ⓘ	Pokud stisknete ⓘ, zobrazí displej informace o zvolených programech, přídatných funkcích a základních nastaveních. Pokud stisknete ⓘ na cca 3 sekundy, otevřete nabídku. → " <i>Změna základních nastavení</i> ", <i>Strana 42</i>
<b>4</b>	Displej	Displej vám zobrazuje informace o programech, přídatných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení. → " <i>Změna základních nastavení</i> ", <i>Strana 42</i>
<b>5</b>	Ukazatel WLAN	"Home Connect" → <i>Strana 42</i>
<b>6</b>	Nastavovací tlačítka	"Změna základních nastavení" → <i>Strana 42</i>
<b>7</b>	Časová předvolba	"Nastavení časové předvolby" → <i>Strana 38</i>
<b>8</b>	Tlačítko dálkového spuštění ⏏	"Dálkové spuštění" → <i>Strana 44</i>
<b>9</b>	Tlačítko Start Start a tlačítko Reset 3 sec.	"Spuštění programu" → <i>Strana 38</i> "Přerušování programu" → <i>Strana 38</i>
<b>10</b>	Programová tlačítka a přídatné funkce	"Programy" → <i>Strana 19</i> "Přídatné funkce" → <i>Strana 21</i>

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

11	Tlačítka <>	Pomocí těchto tlačítek listujete mezi základními nastaveními. → "Změna základních nastavení", Strana 42
12	Ukazatel dálkového spuštění <sup>1</sup>	Pokud jste aktivovali tlačítko dálkového spuštění a spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect, svítí ukazatel dálkového spuštění.
13	Displej <sup>1</sup>	Displej vám zobrazuje informace o programech, přídatných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení. → "Změna základních nastavení", Strana 42
14	Ukazatel doplnění speciální soli	"Odvápňovací zařízení" → Strana 29
15	Ukazatel doplnění leštidla	"Lešticí zařízení" → Strana 31
16	Otvírač dvířek <sup>1</sup>	"Otevřete dvířka spotřebiče." → Strana 37




<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče





## Programy



Zde naleznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené "přídavné funkci" → *Strana 21*. Při vypnutém

lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Odchytky ovlivňují faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 Intenzivní 70°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí hrnců, pánví, nechoulostivého nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstranění silně ulpívajících, připečených nebo zasklých zbytků jídel obsahujících škrob nebo bílkoviny.</li> </ul> Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.	Intenzivní: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Předmytí</li> <li>■ Mytí 70 °C</li> <li>■ Mezioplach</li> <li>■ Leštění 69 °C</li> <li>■ Sušení</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 21</i>
 Auto 45-65°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	Optimalizace senzorem: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimalizace pomoci senzory v závislosti na znečištění mycí vody.</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 21</i>
<b>eco</b>  Eco 50°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	Úsporný program: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Předmytí</li> <li>■ Mytí 50 °C</li> <li>■ Mezioplach</li> <li>■ Leštění 60 °C</li> <li>■ Sušení</li> <li>■ Automatické otevření dvířek spotřebiče</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 21</i>

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 <b>Silence</b> Tichý 50	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	Optimalizace hluku: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Předmytí</li> <li>■ Mytí 50 °C</li> <li>■ Mezioplach</li> <li>■ Leštění 65 °C</li> <li>■ Sušení</li> </ul>	Intenzivní zóna Poloviční náplň HygienePlus Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 21
 Sklo 40°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí choulostivého nádobí, příborů, tepelně choulostivých plastů, sklenic a skleniček v koši na skleničky.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstranění málo ulpívajících, čerstvých zbytků jídel.</li> </ul>	Obzvláště šetrný: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Předmytí</li> <li>■ Mytí 40 °C</li> <li>■ Mezioplach</li> <li>■ Leštění 60 °C</li> <li>■ Sušení</li> </ul>	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 21
 Rychlý 65°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí 65 °C</li> <li>■ Mezioplach</li> <li>■ Leštění 70 °C</li> <li>■ Sušení</li> </ul>	Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 21
<b>1h</b> 1 h program	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí 65 °C</li> <li>■ Mezioplach</li> <li>■ Leštění 70 °C</li> <li>■ Sušení</li> </ul>	Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 21
 Rychlý 45°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí choulostivého nádobí, příborů, tepelně choulostivých plastů a sklenic.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstranění málo ulpívajících, čerstvých zbytků jídel.</li> </ul>	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí 45 °C</li> <li>■ Mezioplach</li> <li>■ Leštění 55 °C</li> </ul>	Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 21

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 Předmytí	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí všech druhů nádobí.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Studené opláchnutí, mezimytí.</li> </ul>	Studené opláchnutí: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Předmytí</li> </ul>	Žádné
 Čistící program	-	Péče o spotřebič 70 °C	Žádné

## Upozornění pro zkušební ústavy


Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).



Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.




Dotaz prostřednictvím e-mailu: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)  
 Je potřebné číslo spotřebiče (E-č.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

## Přídavné funkce

Zde naleznete přehled přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče.

Přídavná funkce	Použití
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doba chodu se zkrátí podle mycího programu o 20 % až 66 %.</li> <li>■ Zvýší se spotřeba vody a energie.</li> </ul>

Přídavná funkce	Použití
 Poloviční náplň	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapněte v případě malého množství nádobí.</li> <li>■ Do komory pro mycí prostředek umístěte méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.</li> <li>■ Doba chodu se zkrátí.</li> <li>■ Sníží se spotřeba vody a energie.</li> </ul>
 HygienaPlus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ K získání zvýšeného hygienického stavu spotřebiče a nádobí se zvýší teplota a tato se udržuje obzvláště dlouho.</li> <li>■ Obzvláště vhodné pro mytí prkének na krájení nebo kojeneckých láhví.</li> <li>■ Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny.</li> <li>■ Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.</li> </ul>


Přídavná funkce	Použití
 Intenzivní zóna	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapněte při míchaném naplnění se silně a mírně znečištěným nádobím, např. silně znečištěné hrnce a pánve umístěte ve spodním koši a normálně znečištěné nádobí v dolním koši.</li> <li>■ Tlak ostříku v dolním koši se zvýší a déle bude udržována maximální teplota programu. Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.</li> </ul>
 Extra sušení	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pro lepší výsledek sušení se zvýší teplota leštidla a prodlouží se fáze sušení.</li> <li>■ Obzvláště vhodné pro čištění plastových dílů.</li> <li>■ Spotřeba energie se lehce zvýší a prodlouží se doba chodu.</li> </ul>
 Shine & Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ K zabránění vzniku skvrn a zlepšení sušení se zvýší množství vody a prodlouží se fáze sušení.</li> <li>■ Spotřeba energie se zvýší.</li> <li>■ Použijte leštidlo.</li> </ul>

## Vybavení

Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití. Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.

## Horní koš na nádobí

Do horního koše na nádobí uložte šálky a sklenice.

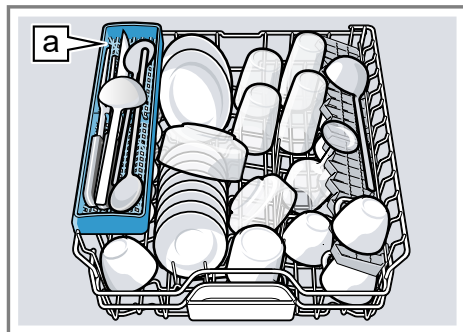

Etažér na nože <sup>a</sup><sup>1</sup>

U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.


### Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami

Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Aby se zabránilo prudkému vypadnutí koše na nádobí, koš na nádobí na boku držte u horního okraje.


<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

3. Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

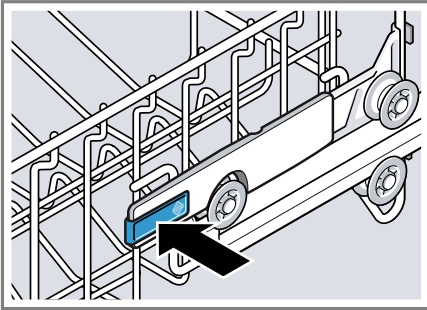

Koš na nádobí je možné snadno snížit.

4. Koš na nádobí rovnoměrně snižte nebo zvedněte na vhodný stupeň.  
→ "Výšky koše na nádobí", Strana 27

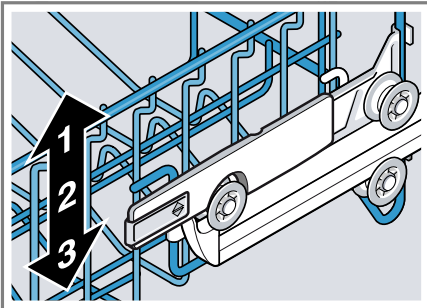

Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.


5. Koš na nádobí zasuňte.

### Nastavení horního koše na nádobí páry válečků


Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.

2. Vyndejte koš na nádobí.

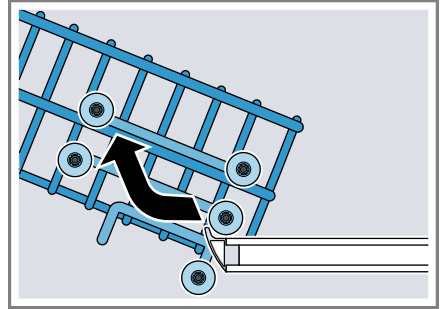

3. Koš na nádobí zavěste do vhodné výšky koše.  
→ "Výšky koše na nádobí", Strana 27

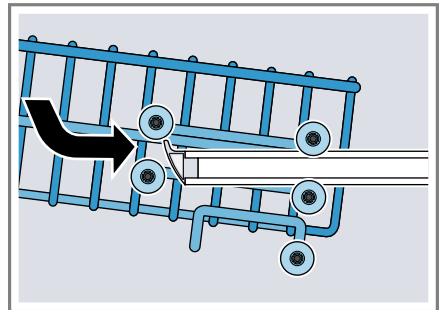


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

4. Koš na nádobí zasuňte.


## Spodní koš na nádobí

Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.

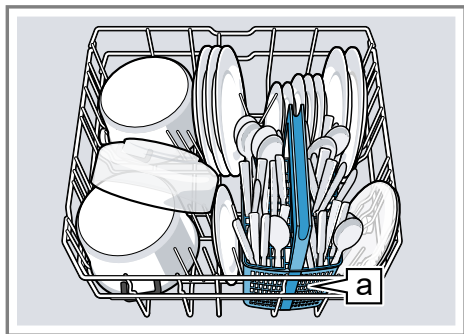


Košík na příbory <sup>a</sup>

Velké talíře až do průměru 31/34 cm<sup>1</sup> můžete uložit podle ob-  
rázku.

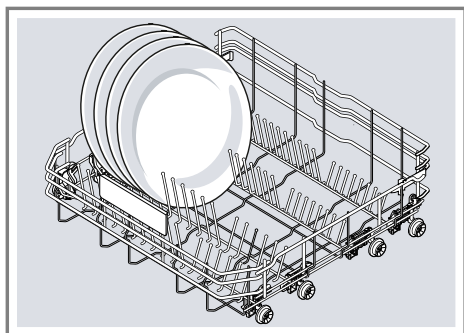


## Košík na příbory

Příbory uložte do košíku na příbory  
vždy neroztříděné, špičatou stranou  
směrem dolů.

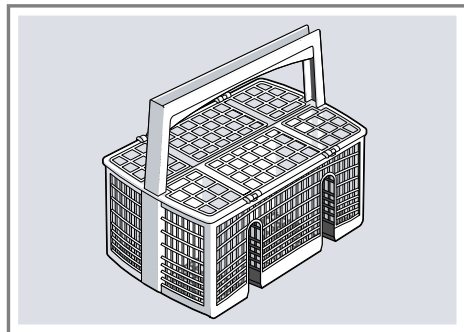

## Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory do zásuvky na  
příbory.

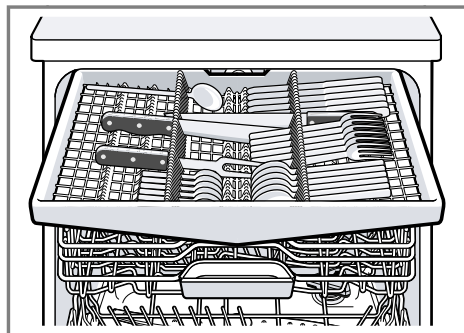

Příbory uložte špičatou a ostrou  
stranou směrem dolů.

K získání většího prostoru pro vyšší a  
širší příbory můžete zásuvku na pří-  
bory přestavět.<sup>1</sup>


### Přestavba zásuvky na příbory<sup>1</sup>

K získání většího prostoru pro vyšší a  
širší příbory můžete sklopit boční  
odkládací místa a přední řady trnů  
překlopit.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče




1. Pro sklopení bočního odkládacího místa stiskněte páčku směrem dopředu ① a sklopte boční odkládací místo ②.
2. Pro překlopení předních řad trnů stlačte páčku směrem dopředu a překlopte sklopné trny ③.

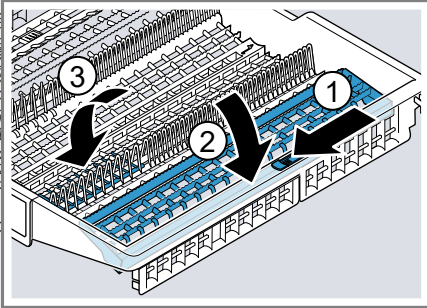


### Tip

Pokud chcete zásuvku na příbory navrátit zpět do originální polohy, sklopte boční odkládací místo nahoru tak, až slyšitelně zapadne.

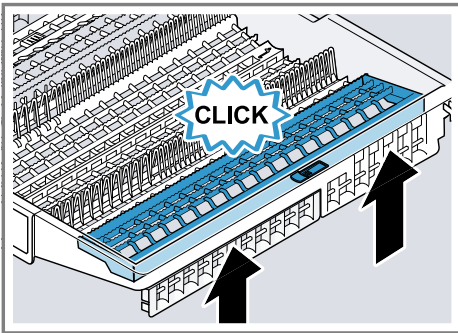

## Etažér

Etažér a prostor pod nimi používejte pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory.

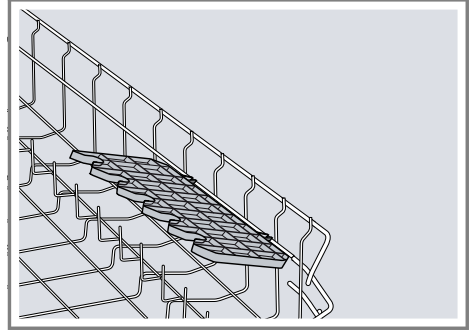


Výšku etažéru můžete nastavit.<sup>1</sup> Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopit nahoru.

### Nastavení etažéru<sup>1</sup>

U etažéru můžete přestavovat výšku.

1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru ①.

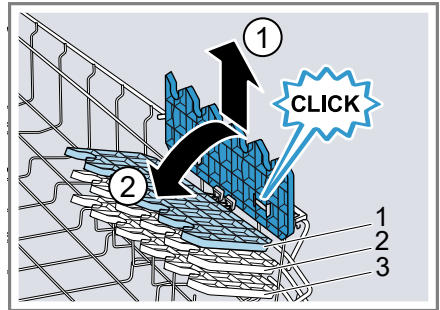


2. Etažér postavte mírně zešikma a vsuňte do vhodné výšky ②.
  3. Etažér zatlačte směrem dolů.
- ✓ Etažér slyšitelně zaklapne.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Sklopné trny

Sklopné trny používejte pro bezpečné roztřídění nádobí, např. talířů.

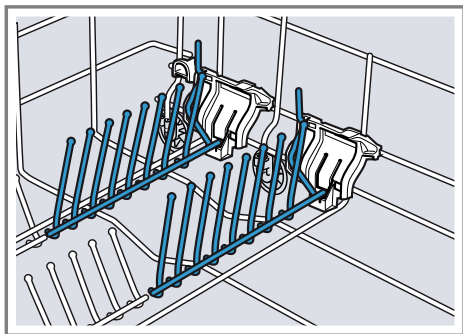


Pro lepší uložení hrnců, mís a sklenic můžete sklopné trny překlopit.<sup>1</sup>

### Sklopení sklopných trnů<sup>1</sup>

Pokud sklopné trny nepotřebujete, sklopte je.


1. Stlačte páčku směrem dopředu ① a sklopte sklopné trny ②.

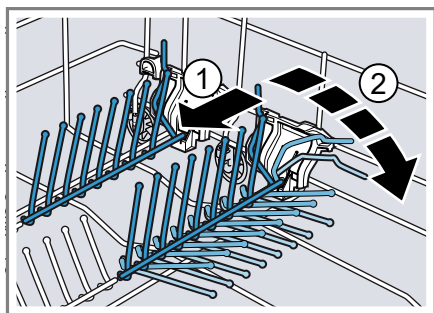

2. Pokud chcete sklopné trny opět používat, opět je vyklopte.
- ✓ Sklopné trny slyšitelně zapadnou.


## Držák malých dílů

Držák malých dílů používejte při ukládání malého nádobí, např. lehkých plastových dílů.

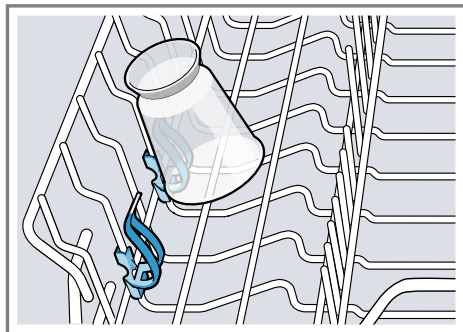

## Etažér na nože


Etažér na nože používejte pro dlouhé, ostré předměty a dlouhé jídelní náčiní.

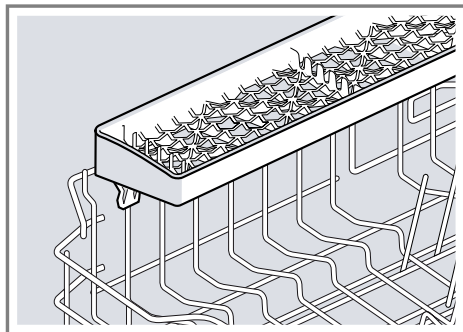

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Ostříkovací hlava na pečicí plechy

Ostříkovací hlavu na pečicí plechy používejte pro čištění velkého nádobí, např. plechů, roštů a talířů.

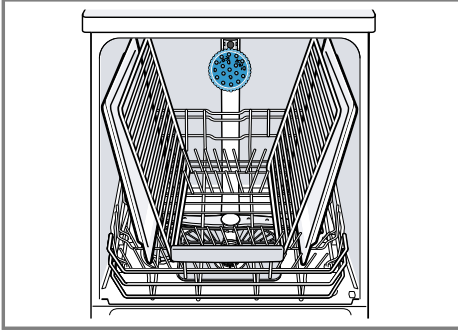

Aby proud vody dosáhl na všechny části, uspořádejte max. 2 plechy na pečení a 2 rošty podle vyobrazení.

**Poznámka:** Dbejte na to, aby byl spotřebič provozován vždy s horním košem na nádobí nebo s ostříkovací hlavou na pečicí plechy.

### Použití ostříkovací hlavy na pečicí plechy

Ostříkovací hlavu na pečicí plechy používejte místo horního koše na nádobí pro čištění velkých plechů, roštů a talířů.


## Výšky koše na nádobí

Košíky na nádobí nastavte do vhodné výšky.

### Výška spotřebiče 81,5 cm s košíkem na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

1. Vyměňte horní koš na nádobí.
2. Ostříkovací hlavu na pečicí plechy vložte do držáku ① a otočte do-prava ②.

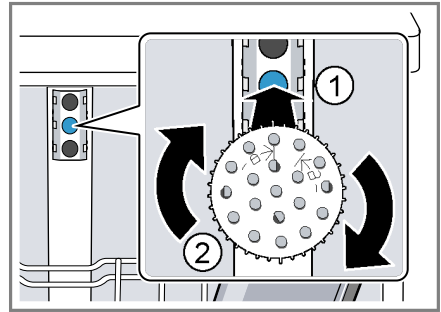

- ✓ Ostříkovací hlavu na pečicí plechy slyšitelně zapadne.

### Vyjmutí ostříkovací hlavy na pečicí plechy

Pokud již ostříkovací hlavu na pečicí plechy dále nepotřebujete, vyjměte ji ze spotřebiče.

1. Ostříkovací hlavu na pečicí plechy otočte doleva a vyjměte z držáku.
2. Do spotřebiče vložte horní koš na nádobí.

## Výška spotřebiče 81,5 cm se zásuvkou na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

## Výška spotřebiče 86,5 cm s košíkem na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

## Výška spotřebiče 86,5 cm se zásuvkou na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

## Před prvním použitím

Proved'te nastavení pro první uvedení do provozu.

### První uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení.

**Požadavek:** "Spotřebič je instalovaný a připojený." → *Strana 13*

1. "Naplňte speciální sůl." → *Strana 30*
2. "Naplňte leštidlo." → *Strana 32*
3. Zapněte spotřebič.
  - ✓ Na displeji je zobrazeno nastavení pro první uvedení do provozu.
4. > stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.

**Poznámka:** Pokud při prvním uvedení do provozu zvolíte Home Connect, pak další nastavení provádějte prostřednictvím aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

- Jazyk
- První uvedení do provozu
- Formát času
- Nastavení času
- Tvrdost vody
- Přidání leštidla
- Přípojka vody<sup>1</sup>

Tato nastavení a další "základní nastavení" → *Strana 40* můžete kdykoliv změnit na spotřebiči nebo pomocí aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

5. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.  
Můžete změnit několik nastavení.
6. Pro uložení nastavení stiskněte **⏏** po dobu cca 3 sekund.

## Odvápňovací zařízení

Tvrdá voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na mycí vaně stopy vápníku a může způsobit ucpání součástí spotřebiče.  
Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápnit pomocí odvápnovacího zařízení a speciální soli.  
Aby se zabránilo poškození spotřebiče, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.

## Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.  
Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

**Poznámka:** Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.  
→ "Nastavení odvápnovacího zařízení", Strana 29  
Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte speciální sůl používat a odvápnovací zařízení vypnout.  
→ "Vypnutí odvápnovacího zařízení", Strana 30

## Nastavení odvápnovacího zařízení

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

- Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.  
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 29
- Pro otevření základních nastavení stiskněte **⏏** na cca 3 sekundy.
- Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Tvrdost vody".

## cs Odvápňovací zařízení

4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušný stupeň tvrdosti vody.
5. Pro uložení nastavení stiskněte **i** po dobu cca 3 sekund.

### Speciální sůl

Pomocí speciální soli můžete vodu odvápnit.


#### Naplnění speciální soli

Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. Potřebné množství speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je potřebné přidávané množství speciální soli.

#### POZOR!

- Mycí prostředek může poškodit odvápnovací zařízení.
    - ▶ Zásobník odvápnovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
  - Speciální sůl může korozi poškodit mycí vanu.
    - ▶ Aby nadbytečná speciální sůl byla z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku speciální soli až bezprostředně před spuštěním programu.
1. Odšroubujte víko zásobní nádržky pro speciální sůl a sejměte ho.
  2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.

3. **Poznámka:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí. Nepoužívejte solné tablety. Nepoužívejte kuchyňskou sůl. Speciální sůl naplňte do zásobníku.

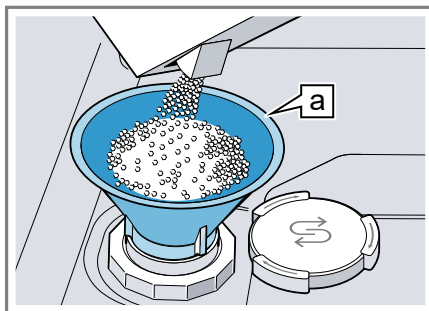

Trychtýř **a**<sup>1</sup>

Zásobník zcela naplňte speciální solí. Voda v zásobníku se vytlačí a odtече.

4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

### Vypnutí odvápnovacího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění soli ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli, můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

#### Poznámka

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápnovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně 21 °dH a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH.

- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Speciální sůl nemusíte používat.
- 1. Pro otevření základních nastavení stiskněte **i** na cca 3 sekundy.
- 2. Stiskněte **>** tolikrát, až se na displeji zobrazí "Tvrdost vody".
- 3. Stiskněte **—** nebo **+** tolikrát, až se na displeji zobrazí 0 - 6.
- 4. Pro uložení nastavení stiskněte **i** po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Odvápňovací zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění soli je deaktivovaný.

## Regenerace odvápňovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápňovacího zařízení, spotřebič pravidelně provádí regeneraci odvápňovacího zařízení.

Regenerace odvápňovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proudu.

### Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápňovacího zařízení

Zde naleznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápňovacího zařízení.

Sloupec platný pro vaši variantu spotřebiče určete podle spotřeby vody v programu Eco 50° ze stručného návodu.

Spotřeba vody v litrech (podle varianty spotřebiče)	Regenerace odvápňovacího zařízení po x-krát provedeném proplachu	Dodatečná doba chodu v minutách	Vyšší spotřeba vody v litrech	Vyšší spotřeba proudu v kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
nad 10,5	5	7	5	0,05

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

## Lešticí zařízení

Nádobí a sklenice můžete pomocí lešticího zařízení a leštidla vyčistit beze skvrn a čistě.

### Leštidlo


Pro optimální výsledky sušení použijte leštidlo.

Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.


## Naplnění leštidla

Pokud se na displeji zobrazí "Doplňte prosím leštidlo.", doplňte leštidlo. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

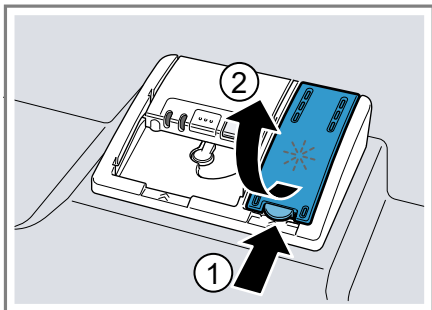

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

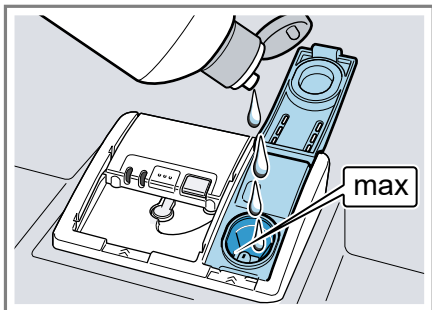

3. Pokud leštidlo přeteklo, odstraňte ho z mycí vany.  
Přeteklé leštidlo může způsobit nadměrnou tvorbu pěny při mycím cyklu.
  4. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

## Nastavení množství přidávaného leštidla

Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte **i** na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte **>** tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".
3. Stiskněte **—** nebo **+** tolikrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.

Ze závodu je nastavena hodnota 5.

- Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.
  - Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštidla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.
4. Pro uložení nastavení stiskněte **i** po dobu cca 3 sekund.


## Vypnutí lešticího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla, můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

**Tip:** Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte **i** na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte **>** tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".
3. Stiskněte **—** nebo **+** tolikrát, až se na displeji zobrazí množství přidávaného leštidla 0.



4. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Lešticí zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění leštidla je deaktivován.

## Mycí prostředek

Dozvíte se, které mycí prostředky jsou vhodné pro váš spotřebič.

### Vhodné mycí prostředky

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky.

K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím "speciální soli" → *Strana 30* a "leštidla" → *Strana 31*.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

**Poznámka:** U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

Mycí prostředek	Popis
Tablety	Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány. U kratších programů se tablety případně nemusí zcela rozpustit a mohou zůstat zbytky mycího prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.
Práškový mycí prostředek	Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších programů. Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

### Mycí prostředek Popis

Tekutý mycí prostředek

Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučujeme je u zkrácených programů bez předmytí.

Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující:

- Zvolte pouze program bez předmytí.
- Pro spuštění programu nenastavujte časovou předvolbu.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

**Tip:** Vhodné čisticí prostředky si můžete zakoupit online na našich internetových stránkách nebo u "zákaznického servisu" → *Strana 66*.

### Samostatný mycí prostředek

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek.

Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí.

K získání lepšího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte "speciální sůl" → *Strana 30* a "leštidlo" → *Strana 31*.

### Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přidavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a solné

náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídatné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštidlo. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštidlo. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

## Nevhodné mycí prostředky

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

Mycí prostředek Popis	
Prostředek na ruční mytí	Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěny a způsobit poškození spotřebiče.
Mycí prostředky obsahující chlór	Zbytky chlóru mohou ohrozit zdraví.

## Upozornění k mycím prostředkům

Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.


- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.

- Nastavte lešticí zařízení a odvápňovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
- Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou 21 °dH. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl.
- Aby se zabránilo slepení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
- Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštidla a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
- Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

## Naplnění mycího prostředku

1. K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.


2. Mycí prostředek plňte do suché komory.

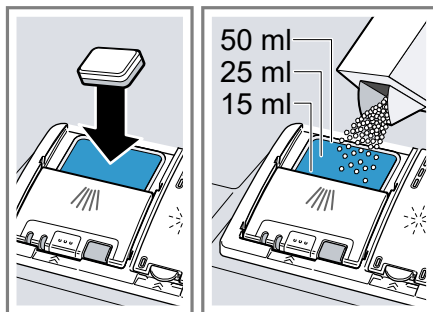

Pokud používáte tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkládejte napříč. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečištění je dostatečným 20 ml – 25 ml mycího prostředku. U málo znečištěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

3. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

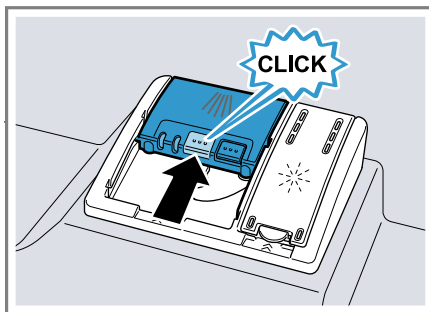

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
- ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a rozpustí se. Tablety spadnou do záchytné misky na tablety a dávkovaně se rozpustí. Do záchytné misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tableta mohla rovnoměrně rozpustit.

## Nádobí

Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

**Poznámka:** Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

Příčina	Doporučení
Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí</li> <li>▪ Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí</li> <li>▪ Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teple</li> <li>▪ Nádobí z mědi a cínu</li> <li>▪ Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem a barvou</li> <li>▪ Velmi malé kusy nádobí</li> </ul>	Mýjte pouze nádobí, které je výrobcem označeno jako vhodné pro mytí v myčce.
Sklo a nádobí není vhodné pro mytí v myčce.	Mýjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označen jako vhodný pro mytí v myčce.
Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.	Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrný nádobí.
Ve spojení s hliníkovými předměty nejsou pro myčku nádobí vhodné silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.	Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávejte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty


Příčina	Doporučení
Teplota vody programu je příliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a přístroje vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.

## Uložení nádobí

K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.


### Tipy

- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- Na naší internetové stránce najdete bezplatné příklady, jak můžete ve spotřebiči efektivně uložit nádobí.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí.  
→ "Technické údaje", Strana 67
- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtékat.

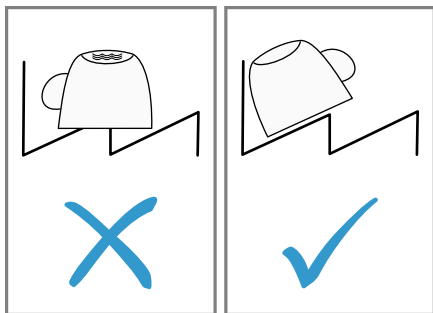

1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla.  
K úspoře zdrojů nádobí předem neoplachujte pod tekoucí vodou.
2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:

- Silně znečištěné nádoby ukládejte do spodního koše na nádoby, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostříkovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
- Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádoby bezpečně a bez možnosti sklopení.
- Aby se zabránilo poškození, ukládejte přístroje špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
- Nádoby umísťujte otvory směrem dolů, aby se v nádobě neshromažďovala voda.
- Neblokujte ostříkovací ramena, aby se mohla otáčet.
- Do záchytné misky na tablety nevkładejte malé díly a nezastavujte ji nádobím, aby nebyl blokován kryt zásobníku mycího prostředku.

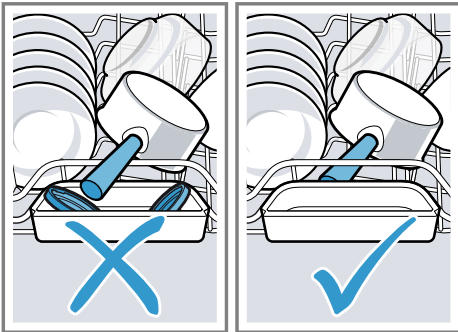

## Vyklízení nádobí

### **⚠ VÝSTRAHA** **Nebezpečí zranění!**

Horké nádoby může způsobit popáleniny kůže. Horké nádoby je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit poranění.

- Po ukončení programu nechejte nádoby trochu vychladnout, než ho vykládíte.

1. K zabránění padání kapek vody na nádoby, nádoby vyklázejte zespodu směrem nahoru.
2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vyčistěte. → "Čištění a ošetřování", Strana 47

## Základní ovládání

### Otevření dvířek spotřebiče

1. Pokud není aktivována dětská pojistka, přitlačte nahoře uprostřed na dvířka spotřebiče.
  2. Pokud je dětská pojistka aktivována, přitlačte dvakrát v krátkých odstupech nahoře uprostřed na dvířka spotřebiče.
- ✓ Dvířka spotřebiče se otevřou automaticky.

### Zapnutí spotřebiče

- Stiskněte ①.

Je přednastaven program Eco 50°.

Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádoby. Je to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konformitu s nařízením EU pro požadavky na ekodesign.

Pokud spotřebič 15 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

## Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

- ▶ Stiskněte příslušné programové tlačítko.  
→ "Programy", Strana 19

## Nastavení přídatné funkce

Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídatné funkce.

**Poznámka:** Připojitelné přídatné funkce závisí na zvoleném programu.  
→ "Programy", Strana 19

- ▶ Stiskněte tlačítko příslušné přídatné funkce.  
→ "Přídatné funkce", Strana 21
- ✓ Přídatná funkce je nastavena a bliká tlačítko přídatné funkce.

## Nastavení časové předvolby

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Stiskněte ☹.
2. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušný čas.  
Podle nastavení zobrazení času bude ukončení programu na displeji zobrazeno pomocí "Konec za" (např. 3h 25 min.) "Konec v" (např. 15:20 hod.). Nastavení můžete měnit v "základních nastaveních" → Strana 40.
3. K aktivaci časové předvolby stiskněte Start.

**Tip:** Časovou předvolbu deaktivujete stisknutím Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.

## Spuštění programu

- ▶ Stiskněte Start.

- ✓ Displej zobrazuje informace o programu.
- ✓ Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "Hotovo".

## Poznámky

- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte záchytnou misku na tablety jako rukojeť horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.  
→ "Přerušování programu", Strana 38
- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvířka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

## Zastavení programu

**Poznámka:** Pokud u vyhřátého spotřebiče otevřete dvířka spotřebiče, dvířka spotřebiče nejprve několik minut pootevřete a potom je zavřete. Zabráníte tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvířek spotřebiče.

1. Stiskněte ①.
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
2. Pro pokračování programu stiskněte ①.

## Přerušování programu


Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Stiskněte Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.


- ✓ Jakmile ukazatelé zhasnou, zobrazuje displej "Program byl přerušen." a poté "Hotovo".
- ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.


## Zobrazení informací o programu

Na displeji si můžete nechat zobrazit informace o programech a přídatných funkcích.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte programové tlačítko nebo přídatnou funkci.

## Vypnutí spotřebiče

1. Dodržujte pokyny k "bezpečnému použití" → *Strana 11*.
2. Stiskněte .

**Tip:** Pokud během mycího cyklu stisknete , probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

## Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

### Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Základní nastavení	Výběr	Popis
Nastavení času	00:00 - 24:00	Nastavte aktuální čas. Nastavení závisí na nastaveném formátu času.
Formát času	12 h 24 h <sup>1</sup>	Nastavte formát času.
Zobrazení času	V hodinách Čas <sup>1</sup>	Nastavte zobrazení času konce programu. "Konec za" zobrazuje zbývající dobu programu, např. 3h 25min. "Konec v" zobrazuje čas konce programu, např. 15:20 hod.
Sprache/Language	Viz volba na spotřebiči.	Nastavte jazyk menu.
Tvrdost vody	0 - 50 13 - 16 střední <sup>1</sup>	Nastavte tvrdost vody. → <i>"Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 29</i>
Přidání leštidla	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Nastavte nebo vypněte množství přidávaného leštidla. → <i>"Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 32</i>
Nastavení čidla	Standard <sup>1</sup> Choulostivé Velmi choulostivé	Nastavte vodní čidlo pro rozpoznání nečistot. → <i>"Senzory", Strana 13</i>
Extra sušení	zap. vyp. <sup>1</sup>	"Extra sušení" zapněte nebo vypněte pro každý provoz. K dosažení zlepšeného výsledku sušení se při mytí s leštěním zvýší teplota. Může se nepatrně prodloužit doba běhu. Dávejte pozor na choulostivé nádoby.
Vodní přípojka	Studená voda <sup>1</sup> Teplá voda	Nastavte přípojku studené nebo teplé vody. Spotřebič nastavte jen na teplou vodu, pokud je teplá voda k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Teplota vody by měla být min. 40 °C a max. 60 °C.
Eco prognóza	zap. vyp. <sup>1</sup>	Zapněte nebo vypněte prognózu Eco. Při volbě programu zobrazuje displej krátkodobě průměrnou spotřebu vody a energie.

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)






<b>Základní nastavení</b>	<b>Výběr</b>	<b>Popis</b>
Emotion Light	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapněte nebo vypněte vnitřní osvětlení spotřebiče. Vnitřní osvětlení se při otevřených dvířkách spotřebiče zapne automaticky. Vnitřní osvětlení se při otevřených dvířkách spotřebiče vypne automaticky po 15 minutách.
Přední displej	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapněte nebo vypněte přední displej.
Timelight	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapněte nebo vypněte "Timelight". Během průběhu programu se na podlaze pod dvířky spotřebiče zobrazí informace o stavu, např. zbytkový čas. Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není indikace viditelná.
Infolight	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapněte nebo vypněte "Infolight". Během průběhu programu se na podlaze pod dvířkami spotřebiče zobrazí světelný bod. Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině, není světelný bod viditelný. Pokud bliká světelný bod, nejsou dvířka spotřebiče úplně zavřené. Pokud světelný bod na podlaze již není viditelný, je program ukončen.
Spouštěcí program	Eco 50°C <sup>1</sup> Naposled zvol. program	Nastavte předdefinovaný program při zapnutí spotřebiče.
Hlasitost signalizace	Stupnice s několika stupni.	Nastavte hlasitost akustického signálu na konci programu. Stupeň 0 vypne akustické signály.
Hlasitost tlačítek	Stupnice s několika stupni	Nastavte hlasitost tlačítek při ovládání. Stupeň 0 vypne tóny tlačítek.
Dětská pojistka	zap. vyp. <sup>1</sup>	Zapněte nebo vypněte "elektrickou dětskou pojistku" → <i>Strana 12</i> .
Eco sušení	zap. <sup>1</sup> vyp.	Aktivujte nebo deaktivujte automatické otevírání dvířek na konci Eco programu.
Wi-Fi	zap. vyp. <sup>1</sup>	Zapněte nebo vypněte bezdrátové síťové spojení.
Přihlášení do sítě	Manuálně Autom./WPS	Přihlaste spotřebič v síti. Pokud váš router podporuje WPS, můžete váš spotřebič k síti přihlásit automaticky. K dispozici jen tehdy, pokud je zapnuto základní nastavení "Wi-Fi".

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)


Základní nastavení	Výběr	Popis
Připojení k aplikaci	Start s +	Spojte spotřebič s mobilním koncovým zařízením. K dispozici jen tehdy, pokud je zapnuto základní nastavení "Wi-Fi" a spotřebič je spojen se sítí.
Správa spotřeby energie	Spojit pomocí +	Připojte spotřebič ke správě spotřeby energie domovního systému. K dispozici jen tehdy, pokud je spotřebič připojen k síti a aplikaci Home Connect.
Pozdravení	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapněte nebo vypněte ukazatel loga značky při zapnutí spotřebiče.
Nastavení ze závodu	Resetovat	Resetujte změněné nastavení na stav z výroby. Musí být provedena nastavení pro první uvedení do provozu.


<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

## Změna základních nastavení

- Otevřete dvířka spotřebiče.
- Stiskněte .
- Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
- > stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.
- Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.  
Můžete změnit několik nastavení.
- Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

## Nastavení času

- Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
- Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Nastavení času".
- Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný čas.  
Delším stisknutím — a + se změní nastavené hodnoty v krocích po 10 minutách.

- Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

## Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každém státě. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Pro využití Home Connect nejprve zřídte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) a k aplikaci Home Connect.

V závislosti na vybavení vašeho spotřebiče máte k dispozici různé možnosti připojení k domácí síti:

- "Automatické připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi)", Strana 43
- "Manuální připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi)", Strana 44

<sup>1</sup> Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

Aplikace Home Connect Vás provede procesem přihlášení. Při seřízení nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

### Tipy

- Dodržujte dodané podklady Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

**Poznámka:** Dodržujte bezpečnostní pokyny tohoto návodu k použití a ujistěte se, že jsou tyto dodržovány také tehdy, pokud je přístroj obsluhován pomocí aplikace Home Connect.

→ "Bezpečnost", Strana 4

## Seřízení aplikace

1. Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect.
2. Spustíte aplikaci a nastavíte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect Vás provede celým procesem přihlášení.

## Automatické připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi)

Pokud má váš router funkci WPS, můžete spotřebič automaticky spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).

### Požadavky

- Na routeru je aktivováno Wi-Fi.
- Spotřebič má na místě instalace příjem k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
- Na mobilním koncovém zařízení je instalována aplikace Home Connect.

1. Stiskněte  na spotřebiči.


2. Postupujte podle pokynů na displeji, až displej zobrazí "Stiskněte tlačítko WPS na routeru".
  - ✓ Spotřebič je po dobu 2 minut připraven pro automatické připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
3. V této době zapněte funkci WPS na routeru.
  - ✓ Pokud je spotřebič spojen s domácí sítí WLAN (Wi-Fi), zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné" a "Připojení k aplikaci".
  - ✓ Pokud není spotřebič spojen s domácí sítí WLAN (Wi-Fi), zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
4. Pokud displej zobrazuje "Přihlášení do sítě Neúspěšné", postup opakujte.
5. Pro spojení spotřebiče s aplikací stiskněte **+**.
6. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
  - ✓ Pokud je spotřebič spojen s aplikací, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné".
  - ✓ Pokud není spotřebič spojen s aplikací, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
7. Pokud není spotřebič spojen s aplikací, zajistěte, aby se mobilní koncové zařízení nacházelo v domácí síti WLAN (Wi-Fi) a postup opakujte.
8. Pro opuštění přihlášení stiskněte **+**.

## Manuální připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi)

Pokud váš router nemá funkci WPS, můžete spotřebič spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) manuálně.

### Požadavky

- Na routeru je aktivováno Wi-Fi.
- Na spotřebiči je aktivováno základní nastavení "Wi-Fi" → *Strana 41*.
- Spotřebič má na místě instalace příjem k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
- Na mobilním koncovém zařízení je instalována aplikace Home Connect.

1. Spusťte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.
2. Jakmile vás aplikace vyzve, na spotřebiči stiskněte  na cca 3 sekundy.
3. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přihlášení do sítě".
4. Pro spuštění manuálního přihlášení k síti stiskněte —.
  - ✓ Spotřebič si krátce vytvoří vlastní síť WLAN.
  - ✓ Na displeji se zobrazuje "Přihlášení do sítě Manuálně" a "SSID: HomeConnect", "Key: HomeConnect".
5. Potvrďte v aplikaci a postupujte podle pokynů v aplikaci.
  - ✓ Navazování spojení může trvat až 1 minutu.
  - ✓ Pokud je spotřebič spojen s domácí sítí WLAN (Wi-Fi), zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné".
  - ✓ Pokud není spotřebič spojen s domácí sítí WLAN (Wi-Fi), zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
6. Pokud displej zobrazuje "Přihlášení do sítě Neúspěšné", postup opakujte.

7. Stiskněte +.
- ✓ Na displeji se zobrazuje "Připojení k aplikaci".
8. Pro spojení spotřebiče s aplikací stiskněte +.
  - Postupujte podle pokynů v aplikaci.
  - ✓ Pokud je spotřebič spojen s aplikací, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné".
  - ✓ Pokud není spotřebič spojen s aplikací, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
9. Pokud není spotřebič spojen s aplikací, zajistěte, aby se mobilní koncové zařízení nacházelo v domácí síti WLAN (Wi-Fi) a postup opakujte.
10. Pro opuštění přihlášení stiskněte +.

**Tip:** Proces přihlášení přerušíte stisknutím tlačítka Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.

## Home Connect Nastavení

Přizpůsobte Home Connect svým potřebám.

Nastavení týkající se technologie Home Connect naleznete v základním nastavení vašeho spotřebiče. Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda došlo k seřízení Home Connect a zda je zařízení připojeno k domácí síti.


## Dálkové spuštění

Pomocí aplikace Home Connect můžete prostřednictvím vašeho mobilního zařízení spustit spotřebič.

**Tip:** Když na spotřebiči spustíte provoz, automaticky se deaktivuje dálkové spuštění.

## Aktivace dálkového spuštění


### Požadavky

- "Spotřebič je připojen k vaší domácí síti WLAN." → *Strana 42*
  - Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect.
  - "Je nastaven program." → *Strana 38*
- ▶ Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazuje "Dálkový start je aktivován."

**Poznámka:** Pokud otevřete dvířka spotřebiče, automaticky se deaktivuje dálkové spuštění.

### Deaktivace dálkového spuštění

**Požadavek:** "Dálkové spuštění je aktivováno." → *Strana 45*

- ▶ Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazuje "Dálkový start byl deaktivován. Aktivujte prosím znovu. "

## Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

**Tip:** Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Správa spotřeby energie




Svůj spotřebič můžete připojit ke správě spotřeby energie domovního systému.


Správa spotřeby energie spravuje proud z vašich konvenčních a alternativních zdrojů energie, např. z fotovoltaického zařízení. Pokud vaše alternativní zdroje energie během předvolené doby vyprodukují dostatečné množství proudu, spustí správa spotřeby energie spotřebič. Pokud vaše alternativní zdroje energie nevyprodukují dostatečné množství proudu, spustí se váš spotřebič později během předvolené doby pomocí proudu z konvenčních zdrojů energie. Další informace a systémové požadavky pro používání řízení energie najdete na webových stránkách Home Connect.

### Spojení správy spotřeby energie s domovním systémem

#### Požadavky


- "Spotřebič je připojen k vaší domácí síti WLAN." → *Strana 42*
- Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect.
- Je aktivováno navázání kontaktu na správě spotřeby energie vašeho domovního systému. Řiďte se návodem k použití vašeho domovního systému.

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte  tolikrát, až se na displeji zobrazí "Správa spotřeby energie".
3. Pro spuštění připojení stiskněte .
4. Během dalších 2 minut připojte svůj spotřebič ke správě spotřeby energie svého domovního systému.



- ✓ Pokud je spotřebič spojen se správou spotřeby energie vašeho domovního systému, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné".
- ✓ Pokud není spotřebič spojen se správou spotřeby energie vašeho domovního systému, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
- 5. Pokud displej zobrazuje "Přihlášení do sítě Neúspěšné", opětovně stiskněte +.
- 6. Pro uzavření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.

## Aktivace správy spotřeby energie

### Požadavky

- "Správa spotřeby energie je spojena s vaším domovním systémem." → *Strana 45*
- "Je nastaven program." → *Strana 38*
- "Neprovedli jste předvolení doby." → *Strana 38*
- ▶ Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazuje "Flex. start"
- ✓ Správa spotřeby energie má přístup ke spotřebiči a může ho spustit během předvolené doby.
- ✓ Pokud správa spotřeby energie spustí spotřebič dříve, aktualizuje se ukazatel času "Konec za"/"Konec v".

### Odpojení správy spotřeby energie od domovního systému

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Správa spotřeby energie".
3. Pro odpojení připojení stiskněte +.
4. Pro uzavření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.

## Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

**Poznámka:** Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

## Prohlášení o shodě

Tímto společnost BSH Hausgeräte GmbH prohlašuje, že se spotřebič s funkcí Home Connect shoduje se základními požadavky a ostatními platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě viz internet na stránkách [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) na stránce výrobku vašeho spotřebiče u položky dodatečné dokumentace.



Pásmo 2,4 GHz: 100 mW max.

Pásmo 5 GHz: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

## Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### Čištění mycí vany

#### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.

- ▶ Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.
1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
  2. Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek.
  3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
→ "Programy", Strana 19
  4. "Spusťte program bez nádobí."  
→ Strana 38

### Samočisticí vnitřní prostor<sup>1</sup>

Pro odstranění usazenin spotřebič v pravidelných intervalech provádí samočištění vnitřního prostoru.

Při samočištění se průběh programu automaticky přizpůsobí, např. krátce se zvýší teplota čištění. Mohou se zvýšit hodnoty spotřeby např. vody a proudu.

Pokud se vnitřní prostor dostatečně nečistí sám a vznikají usazeniny, dodržujte tyto informace:

→ "Čištění mycí vany", Strana 47.

### Čisticí prostředky

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče.

→ "Bezpečné použití", Strana 11

### Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

Opatření	Přednost
Těsnění dvírek, přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená.	Zabráníte tak nepříjemnému zápachu.

### Čisticí program

Usazeniny způsobené např. tukem a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## cs Čistění a ošetřování

poruchám a snížila se tvorba zápa-  
chu, čistíte svůj spotřebič v  
pravidelných intervalech.

Čistící program je ve spojení s obvyk-  
lými čisticími prostředky vhodným  
programem pro čištění vašeho spo-  
třebiče.

Pokud svítí ukazatel pro Čistící  
program na ovládacím panelu nebo  
budete na displeji vyzváni, proveďte  
Čistící program bez nádobí. Po  
dokončení péče o spotřebič ukazatel  
zhasne. Pokud není váš spotřebič vy-  
baven funkcí upozornění, postupujte  
podle pokynů k použití uvedených na  
obalu čisticích prostředků.

### Provedení Čistící program

Pokud svítí ukazatel pro Čistící  
program na ovládacím panelu nebo  
budete na displeji vyzváni, proveďte  
program Čistící program.

#### Poznámky

- Proveďte program Čistící program  
bez umístěného nádobí.
- Používejte pouze speciální čisticí  
prostředky vhodné pro myčky ná-  
dobí a ne čisticí prostředek na ná-  
dobí. Řiďte se pokyny výrobce.
- Dbejte na to, aby se v mycím  
prostoru spotřebiče nenacházely  
žádné hliníkové předměty.
- Pokud jste po provedení 3 pro-  
plachů neprovedli Čistící program,  
zhasne ukazatel pro Čistící  
program automaticky.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a  
návod k použití na obalech čisti-  
cích prostředků.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky od-  
straňte vlhkým hadříkem.

2. Vyčistěte sítko.

3. Do spotřebiče naplňte čisticí  
prostředek.

4. Stiskněte .


5. Stiskněte Start.

✓ Proběhne péče o spotřebič.

- ✓ Jakmile je péče o spotřebič ukon-  
čena, zhasne ukazatel pro Čistící  
program.

## Systém sítěk

Systém sítěk filtruje hrubé nečistoty z  
mycího okruhu.

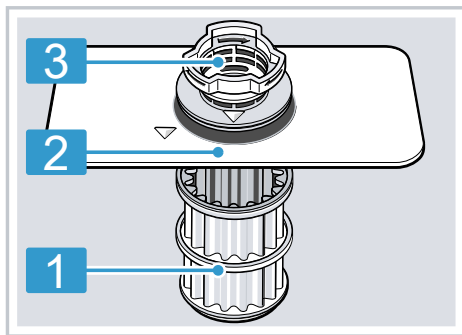

1 Mikrosítka

2 Jemné sítko

3 Hrubé sítko


### Čištění sítěk

Nečistoty z mycí vody mohou ucpat  
sítko.


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v  
sítkách nezůstaly zbytky jídel.




2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.
  - Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

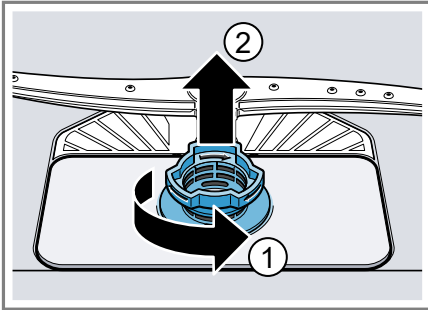

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

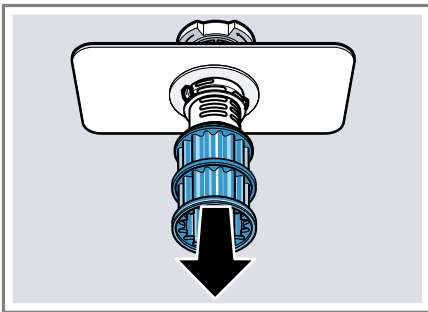

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

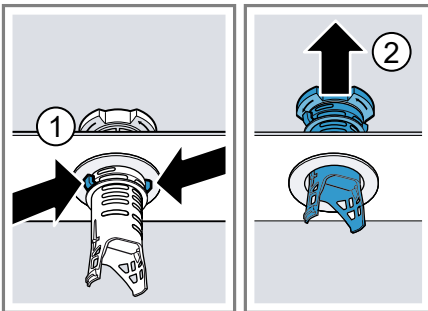

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.


Pečlivě vyčistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.

6. Sestavte systém sítěk. Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítko.
7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby lícovaly značky šípek.


### Čištění ostříkovačích ramen

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovačích ramen. Ostříkovačí ramena čistěte pravidelně.

1. Odšroubujte horní ostříkovačí rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

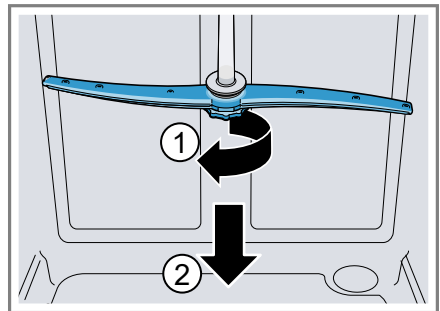

2. Vytáhněte spodní ostříkovačí rameno nahoru.

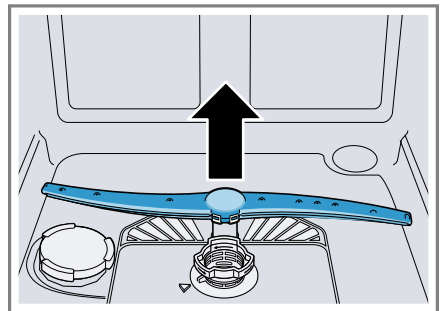

## **cs** Čistění a ošetřování

3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasaďte spodní ostříkovací rameno.
  - ✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasaďte horní ostříkovací rameno a našroubujte.

## Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho spotřebiče můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Zabráníte tak zbytečným nákladům.

### VÝSTRAHA


#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.


## Bezpečnost spotřebiče

Závada	Příčina	Řešení závad
Dvířka spotřebiče nejdou otevřít nebo jen ztěžka.	Dětská pojistka je aktivovaná.	
Dvířka spotřebiče se neotevřou na konci programu Eco 50°.	Eco sušení je deaktivováno.	▶ Aktivujte Eco sušení.
	Dětská pojistka je aktivovaná.	▶ Deaktivujte dětskou pojistku.
	Není zvolen program Eco 50°.	▶ Zvolte program Eco 50°.
	Zvolena přídatná funkce.	▶ Odvolte přídatnou funkci.
	Je aktivováno extra sušení/intenzivní sušení.	▶ Deaktivujte extra sušení/intenzivní sušení. → "Přehled základních nastavení", Strana 40
Dvířka nejsou správně nastavené.	▶ Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu. Mezera dvířek musí být nejméně 70 mm až 100 mm.	
Dvířka spotřebiče a těsnění dvířek jsou znečištěné.	▶ Vyčistěte dvířka spotřebiče a těsnění dvířek vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.	
K nastavení mezery dveří byly použité nesprávné šrouby.	▶ K nastavení mezery dveří použijte šrouby velikosti 4X30. Šrouby jsou rozsahem dodávky.	

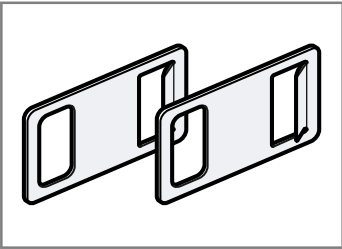

Závada	Příčina	Řešení závad
Dvířka spotřebiče se neotevřou na konci programu Eco 50°.	Bezpečnostní zařízení vypne Eco sušení.	<p>Pokud použijete příliš dlouhé šrouby, může dojít k deaktivaci funkce Eco sušení.</p> <p>► Kontaktujte "základní servis." → <i>Strana 66</i></p>
Na konci programu Eco 50° se dvířka spotřebiče otvírají automaticky příliš daleko.	<p>Dvířka nejsou správně nastavené.</p> <p>K nastavení mezery dveří byly použité nesprávné šrouby.</p>	<p>► Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu. Mezera dvířek musí být nejméně 70 mm až 100 mm.</p> <p>► K nastavení mezery dveří použijte šrouby velikosti 4X30. Šrouby jsou rozsahem dodávky. Pokud použijete příliš dlouhé šrouby, může dojít k deaktivaci funkce Eco sušení.</p>
Dvířka spotřebiče se neotevřou.	<p>Dvířka nejsou správně nastavené.</p> <p>Spotřebič je bez elektrického napětí.</p>	<p>► Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu.</p> <p>► Zkontrolujte síťovou zástrčku a pojistky.</p> <p>1. Nasadte nahoře vpravo a vlevo na nábytkovou desku dodávané nouzové odblokování.</p>
		 <p>2. Mírným tahem otevřete dvířka spotřebiče.</p>
	Dvířka spotřebiče a těsnění dvířek jsou znečištěné.	► Vyčistěte dvířka spotřebiče a těsnění dvířek vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
	Automatické otevření dvířek není v základní poloze.	► Po uzavření dvířek spotřebiče čkejte jednu sekundu.
Dvířka spotřebiče se při manipulaci otvírají příliš daleko.	Dvířka nejsou správně nastavené.	► Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu.

**Chybový kód/chybové hlášení/signál**

<b>Závada</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení závad</b>
Svítlí E:12.	Topné těleso je zanesené vápnem.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odvápňte spotřebič.</li> <li>2. Spotřebič provozujte s "odvápňovacím zařízením" → <i>Strana 29.</i></li> </ol>
Svítlí E:14.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzavřete přívod vody.</li> <li>2. Kontaktujte "zákaznický servis" → <i>Strana 66.</i></li> </ol>
Svítlí E:15.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzavřete přívod vody.</li> <li>2. Kontaktujte "zákaznický servis" → <i>Strana 66.</i></li> </ol>
Svítlí E:16.	Do spotřebiče neustále teče voda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzavřete přívod vody.</li> <li>2. Kontaktujte "zákaznický servis" → <i>Strana 66.</i></li> </ol>
Svítlí E:18 nebo ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená.	▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.
	Je uzavřený přívod vody.	▶ Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	▶ Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítka v přívodu vody je ucpaná.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte spotřebič.</li> <li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>3. Uzavřete přívod vody.</li> <li>4. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>5. Z přívodní hadice vyjměte sítko</li> </ol>

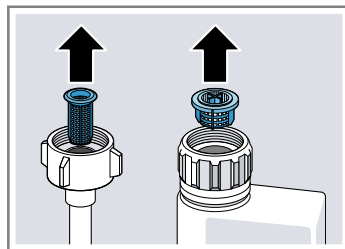


6. Vyčistěte sítko.
7. Sítko vložte do přívodní hadice.
8. Našroubujte přípojku vody.
9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.
10. Vytvořte napájení el. proudem.
11. Zapněte spotřebič.

Závada	Příčina	Řešení závad
Svítlí E:22. <sup>1</sup>	Znečištěná nebo ucpaná síťka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte síťka. → "Čištění sítěk", <i>Strana 48</i></li> </ul>
Svítlí E:24.	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hadici odpadní vody ved'te tak, aby nebyla zalomená.</li> <li>2. Odstraňte zbytky.</li> </ol>
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.</li> </ul>
Svítlí E:25.	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → <i>Strana 65</i>.</li> </ul>
	Čerpadlo odpadní vody je zablokované.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", <i>Strana 65</i></li> </ul>
Svítlí E:27.	Kryt čerpadla odpadní vody je volný	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → <i>Strana 65</i>.</li> </ul>
	Příliš nízké síťové napětí.	<p>Nejedná se o poruchu spotřebiče.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontaktujte elektrikáře.</li> <li>2. Nechejte elektrikářem zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.</li> </ol>
V ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. E:01 až E:30	Vyskytla se technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte .</li> <li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</li> <li>3. Čekejte min. 2 minuty.</li> <li>4. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku.</li> <li>5. Zapněte spotřebič.</li> <li>6. Pokud se problém objeví znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiskněte .</li> <li>- Uzavřete přívod vody.</li> <li>- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>- Kontaktujte "základní servis" → <i>Strana 66</i> a uveďte kód chyby.</li> </ul> </li> </ol>

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Výsledek mytí

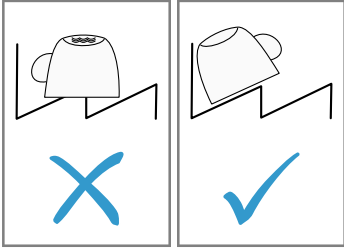Závada	Příčina	Řešení závad
Nádobí není suché.	Nebylo použito leštadlo nebo bylo nastaveno příliš nízké dávkování.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naplňte "leštadlo" → <i>Strana 31</i>.</li> <li>2. Nastavte přidávané množství leštadla. → "Nastavení množství přidávaného leštadla", <i>Strana 32</i></li> </ol>
	Zvolený program nemá fázi sušení	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte program se sušením.</li> </ul>
	V prohlubních nádobí nebo příborů se shromažďuje voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nádobí ukládejte pokud možno šikmo.</li> </ul>
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro zvýšení výkonu sušení použijte leštadlo.</li> <li>2. Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším výkonem sušení.</li> </ol>
	Nebylo aktivováno extra sušení pro zvýšení účinku sušení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivujte "Extra sušení" → <i>Strana 40</i>.</li> </ul>
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo ještě nebyl ukončen proces sušení.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počkejte na skončení programu.</li> <li>2. Nádobí vyjměte až 30 minut po ukončení programu.</li> </ol>
	Použitý leštadlo má omezený výkon sušení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Použijte značkové leštadlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.</li> </ul>
	Na konci programu Eco 50° se dvířka spotřebiče neotvírají automaticky	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu. Mezera dvířek musí být nejméně 70 mm až 100 mm.</li> </ul>
Plastové nádobí není suché.	Nejedná se o závadu. Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Náprava není možná.</li> </ul>

Závada	Příčina	Řešení závad
Přístroje nejsou suché.	Přístroje jsou v košíku na přístroje nebo v přístrojové zásuvce nevhodně rozříděné.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přístroje správně rozřídíte. → "Uložení nádobí", Strana 36</li> <li>2. Přístroje podle možnosti ukládejte odděleně od sebe.</li> <li>3. Zabraňte místům dotyku.</li> </ol>
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o závadu. Na základě kondenzačního sušení jsou kapky vody v mycí vaně fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách spotřebiče, stéká dolů a odčerpává se.	Není potřebné žádné jednání.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.</li> <li>2. Zabraňte místům dotyku.</li> </ol>
	Koš na nádobí je přeplněný.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.</li> <li>2. Zabraňte místům dotyku.</li> </ol>
	Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.	▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	▶ Vyčistěte "ostříkovací ramena" → Strana 49.
	Sítka jsou znečištěná.	▶ Vyčistěte sítka. → "Čištění sítěk", Strana 48
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sítka správně nasadíte. → "Systém sítěk", Strana 48</li> <li>2. Nechte sítka zapadnout.</li> </ol>
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější mycí program.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → "Senzory", Strana 13</li> </ul>
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmyvejte.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → "Senzory", Strana 13</li> </ul>



Závada	Příčina	Řešení závad
Zbytky jídel na nádobí.	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	▶ Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů.
	Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.	▶ Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku. → "Horní koš na nádobí", Strana 22
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí a neotvírá se.	1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "Uložení nádobí", Strana 36 Nádobí blokuje víko mycího prostředku. 2. Do záchytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač.
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno tabletou a neotvírá se.	▶ Tabletou vložte do zásobníku pro mycí prostředek napříč a ne na výšku.
	Tablety se používají v rychlém nebo krátkém programu. Není dosaženo doby rozpustnosti tablety.	▶ Zvolte silnější program nebo použijte "práškový mycí prostředek" → Strana 33.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	▶ Změňte "mycí prostředek" → Strana 33.
Na plastových kusech jsou vodní skvrny.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	▶ Zvolte silnější program. ▶ Nádobí ukládejte šikmo. → "Uložení nádobí", Strana 36 ▶ Použijte leštidlo. → "Leštidlo", Strana 31 ▶ Zvyšte nastavení odvěpňovacího zařízení. → "Nastavení odvěpňovacího zařízení", Strana 29
Uvnitř spotřebiče nebo na dvířkách jsou stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	▶ Změňte "mycí prostředek" → Strana 33. ▶ Spotřebič vyčistěte mechanicky.

Závada	Příčina	Řešení závad
Uvnitř spotřebiče nebo na dvířkách jsou stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky.	Uvnitř spotřebiče se ukládá bílý povlak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Správně nastavte odvápnovací zařízení. → "Nastavení odvápnovacího zařízení", Strana 29 Ve většině případů musíte zvýšit nastavení.</li> <li>2. Popř. změňte mycí prostředek.</li> </ol>
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvířkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.	Zásobník pro speciální sůl není zašroubován.	▶ Zašroubujte zásobník pro speciální sůl.
	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte "mycí prostředek" → Strana 33.</li> <li>▶ Spotřebič vyčistěte mechanicky.</li> </ul>
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ Nastavte "odvápnovací zařízení" → Strana 29 podle tvrdosti vody nebo doplňte speciální sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3v1), bio-nebo eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	▶ Nastavte "odvápnovací zařízení" → Strana 29 podle tvrdosti vody a použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, speciální sůl, leštidlo).
	Příliš malá dávka mycího prostředku.	▶ Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo změňte "mycí prostředek" → Strana 33.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější mycí program.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoričky. → "Senzory", Strana 13</li> </ul>
Zbytky čaje nebo rtěny na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš malá dávka mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	▶ Použijte vhodný "mycí prostředek" → Strana 33 a dávkujte ho podle údajů výrobce.
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoričky. → "Senzory", Strana 13</li> </ul>

Závada	Příčina	Řešení závad
Uvnitř spotřebiče nebo na nerezovém nádobí jsou barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky.	Tvorba povlaku vzniká z látek obsažených v zelenině (zelí, celer, brambory, těstoviny, ...) nebo vodě z vodovodu (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte spotřebič.</li> <li>Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → <i>Strana 47</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.</li> </ul>
	Povlak vzniká vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte spotřebič.</li> <li>Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → <i>Strana 47</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.</li> </ul>
Ve vnitřním prostoru spotřebiče (zvláště v oblasti dna) jsou barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny.	Povlak připomínající mýdlo vzniká z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte nastavení odvápnovacího zařízení. → "<i>Nastavení odvápnovacího zařízení</i>", <i>Strana 29</i></li> <li>2. Naplňte speciální sůl. → "<i>Naplnění speciální soli</i>", <i>Strana 30</i></li> <li>3. Pokud používáte kombinované mycí prostředky (tablety), aktivujte odvápnovací zařízení. Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků. → "<i>Upozornění k mycím prostředkům</i>", <i>Strana 34</i></li> </ol>
Plastové díly ve vnitřním prostoru spotřebiče jsou zbarvené.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zbarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Může vznikat zbarvení, toto však nemá vliv na funkci spotřebiče.</li> </ul>
Plastové díly jsou zbarvené.	Příliš nízká mycí teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou.</li> </ul>
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmyvejte.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → "<i>Senzory</i>", <i>Strana 13</i></li> </ul>
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte lešticí zařízení na nižší stupeň. → "<i>Nastavení množství přidávaného leštidla</i>", <i>Strana 32</i></li> </ul>

Závada	Příčina	Řešení závad
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	<p>Není naplněno leštidlo.</p> <p>Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá.</p>	<p>► → "Naplnění leštidla", Strana 32</p> <p>1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "Uložení nádobí", Strana 36</p> <p>Nádobí blokuje víko mycího prostředku.</p> <p>2. Do záchytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač.</p>
	<p>Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.</p>	<p>► Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmyvejte.</p> <p>► Přizpůsobte citlivost senzoriky. → "Senzory", Strana 13</p>
Trvalé zakalení skla.	<p>Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.</p>	<p>► Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.</p> <p>► Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (nepoužívání) po ukončení mycího cyklu.</p> <p>► Použijte program s nižší teplotou.</p> <p>► Nastavte odvápnovací zařízení podle stupně tvrdosti vody. → "Nastavení odvápnovacího zařízení", Strana 29</p> <p>► Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.</p>
Stopy rzi na příborech.	<p>Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.</p>	<p>► Používejte nerezavějící přístroje.</p>
	<p>Přístroje zreziví také v případě, že se myjí společně s rezavějícími díly.</p>	<p>► Nemyjte rezavějící díly.</p>
	<p>Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě.</p>	<p>1. Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl.</p> <p>2. Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.</p>

Závada	Příčina	Řešení závad
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytek mycího prostředku.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchne.	▶ Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký.	▶ Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
Tvoří se neobvykle mnoho pěny.	V zásobníku leštidla se nachází prostředek na ruční mytí.	▶ Zásobní nádržku ihned naplňte leštidle. → "Naplnění leštidla", <i>Strana 32</i>
	Došlo k rozlití leštidla.	▶ Odstraňte leštidlo hadrem.
	Použitý mycí prostředek nebo prostředek na ošetřování spotřebiče tvoří příliš mnoho pěny.	▶ Změňte značku mycího prostředku.

## Problém Home Connect

Závada	Příčina	Řešení závad
Domácí síť se nevytvoří.	WLAN u routeru není aktivní.	▶ Zkontrolujte bezdrátové připojení k síti vašeho routeru.
Bliká ukazatel WLAN.	Připojení k domácí síti není k dispozici.	▶ Na svém routeru aktivujte bezdrátové síťové spojení.
Nelze správně zřídit připojení k serveru Home Connect.	Služba Home Connect je chybně nastavena.	▶ Dodržujte podklady dodané pro Home Connect.
	Vyskytla se technická porucha.	▶ Dodržujte informace podpory u podkladů dodaných pro Home Connect.
Správa spotřeby energie se nespojí se správou spotřeby energie domovního systému.	Připojení ke správě spotřeby energie domovního systému není k dispozici.	▶ Dodržujte návod k použití výrobce správy spotřeby energie vašeho domovního systému.

## Pokyny v indikačním poli

Závada	Příčina	Řešení závad
Svítil ukazatel doplnění speciální soli.	Chybí speciální sůl.	▶ Naplňte "speciální sůl" → <i>Strana 30</i> .
	Senzor nerozpozná tablety speciální soli.	▶ Nepoužívejte tablety speciální soli.
Ukazatel doplnění speciální soli nesvítil.	Odvápňovací zařízení je vypnuté.	▶ "Nastavení odvápnovacího zařízení" → <i>Strana 29</i>

Závada	Příčina	Řešení závad
Svítlí ukazatel doplnění leštidla.	Chybí leštidlo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naplňte "leštidlo" → <i>Strana 31</i>.</li> <li>2. Nastavte přidávané množství leštidla. → "<i>Nastavení množství přidávaného leštidla</i>", <i>Strana 32</i></li> </ol>
Ukazatel doplnění leštidla nesvítlí.	Lešticí zařízení je vypnuté.	▶ → " <i>Nastavení množství přidávaného leštidla</i> ", <i>Strana 32</i>
Svítlí ukazatel péče o zařízení.	Doporučuje se vyčištění spotřebiče.	<p>▶ Proveďte program péče o spotřebič bez nádobí.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Použijte speciální čisticí prostředek pro spotřebiče.</li> </ul> <p>Ukazatel automaticky zhasne po 3 cyklech proplachování, aniž by byla provedena péče o zařízení.</p>

## Poruchy funkce

Závada	Příčina	Řešení závad
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Síťkový systém nebo oblast pod sítky je ucpaná.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistěte "sítka" → <i>Strana 48</i>.</li> <li>2. Vyčistěte "čerpadlo odpadní vody" → <i>Strana 65</i>.</li> </ol>
	Program ještě není ukončen.	<p>▶ Počkejte na skončení programu nebo program přerušete pomocí resetu.</p> <p>▶ → "<i>Přerušení programu</i>", <i>Strana 38</i></p>
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Došlo k výpadku funkcí spotřebiče.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</li> <li>2. Čekajte min. 2 minuty.</li> <li>3. Připojte spotřebič k el. síti.</li> <li>4. Zapněte spotřebič.</li> </ol>
Spotřebič se nerozběhne.	Domovní pojistka není v pořádku.	▶ Zkontrolujte domovní pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda funguje zásuvka.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda je síťový kabel zcela v zásuvce a zda je připojen na zadní straně spotřebiče.</li> </ol>
	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.
Program se spustí automaticky.	Nečekali jste na ukončení programu.	▶ → " <i>Přerušení programu</i> ", <i>Strana 38</i>

<b>Závada</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení závad</b>
Spotřebič se během programu zastaví nebo se přeruší.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.
	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	1. Zkontrolujte přívod elektrického proudu. 2. Zkontrolujte přívod vody.
	Horní koš tlačí proti vnitřním dvířkám a brání bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.	▶ Zkontrolujte, zda není zadní stěna spotřebiče přimáčknutá zásuvkou nebo neodmontovaným držákem hadice.  ▶ Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečnívaly přes košík na nádobí a nebránily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.

## Mechanické poškození

<b>Závada</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení závad</b>
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zámek dvířek se zablokoval.	▶ Zavřete dvířka spotřebiče s větším vynaložením síly.
	Uzavření dvířek je blokováno vestavbou.	▶ Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně vestavěn. Dvířka spotřebiče, ozdoba dvířek nebo nástavbové části nesmí při zavírání narážet do sousedních skříňůk nebo pracovní desky.
	Automatické otevření dvířek není v základní poloze.	▶ Po otevření dvířek spotřebiče čekejte jednu sekundu.
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	▶ Odstraňte zbytky mycího prostředku.

## Zvuky

<b>Závada</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení závad</b>
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	V závislosti na domovní instalaci. Nedošlo k poruše spotřebiče. Nemá vliv na funkci spotřebiče.	▶ Náprava je možná pouze v domovní instalaci.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovač rameno naráží do nádobí.	▶ Uložte nádobí tak, aby ostříkovač ramena nenarážela do nádobí.

**cs** Odstranění poruch

<b>Závada</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení závad</b>
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Při malém množství náplně narážejí proudy vody přímo na mycí vanu.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rovnoměrně rozdělte nádobí.</li><li>▶ Do spotřebiče uložte větší množství nádobí.</li></ul>
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lehké nádobí uložte stabilně.</li></ul>



## Čištění čerpadla odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodtéká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.

### **⚠ VÝSTRAHA** **Nebezpečí zranění!**

Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.


► Cizí tělesa opatrně odstraňte.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní a dolní koš na nádobí.
3. Vyjměte systém sítěk.
4. Odčerpejte stávající vodu.  
Popř. pomocí houbičky.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

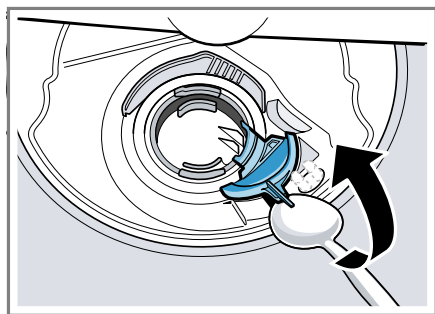

6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

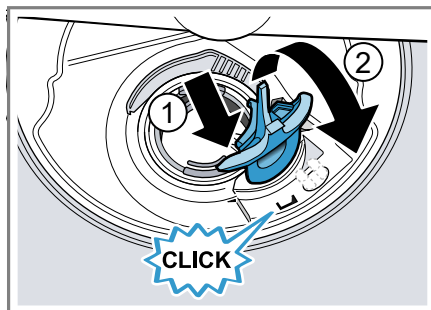

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
9. Instalujte systém sítěk.
  10. Nasaďte spodní a horní koš na nádobí.

## Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravit pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

### Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Uvolněte přípojku pro odtok.
4. Uvolněte přípojku pitné vody.
5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
7. Spotřebič opatrně vytáhněte a vytahujte hadici.

## Zajištění spotřebiče před mrazem

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- ▶ "Vyprázdněte spotřebič." → *Strana 66*

## Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebič před přepravou vyprázdněte.

**Poznámka:** Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádobí.
2. Zajistěte volné díly.
3. "Zapněte spotřebič." → *Strana 37*
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou. → "*Programy*", *Strana 19*
5. "Spusťte program." → *Strana 38*
6. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte. → "*Přerušení programu*", *Strana 38*
7. "Vypněte spotřebič." → *Strana 39*
8. Zavřete přívod vody.
9. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolněte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

## Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

### VÝSTRAHA

#### **Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestřihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

---

## Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými techniky zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

## Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně dvířek spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

## Záruka AQUA-STOP<sup>1</sup>

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistíte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

## Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Hmotnost	Max.: 60 kg
Napětí	220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Přípojná hodnota	2000 - 2400 W
Jištění	10 - 16 A

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

Příkon	Vypnutý stav/stav připravenosti: 0,50 W Nevypnutý stav: 0,50 W Síťový pohotovostní režim: 2,00 W Doba trvání nevypnutého stavu: 0 min. Doba trvání, po které se spotřebič přepne do síťového pohotovostního režimu: 15 min. Odpovídá aktuálním nařízením (EU) pro energetickou značku a požadavkům na ekodesign v okamžiku uvedení do prodeje. Dodatečné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon a časové údaje.
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Přítokové množství	min. 10 l/min.
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	12 - 15 sad nádobí

již webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti G. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.<sup>1</sup>

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com><sup>2</sup>. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, je-

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

<sup>2</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru







**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG



**9001509200**

(001014)

642 TW

CS