


Kort och lätthanterligt: allt som din diskmaskin behöver...  
 Läs ändå igenom monterings- och bruksanvisningen innan du använder diskmaskinen första gången!

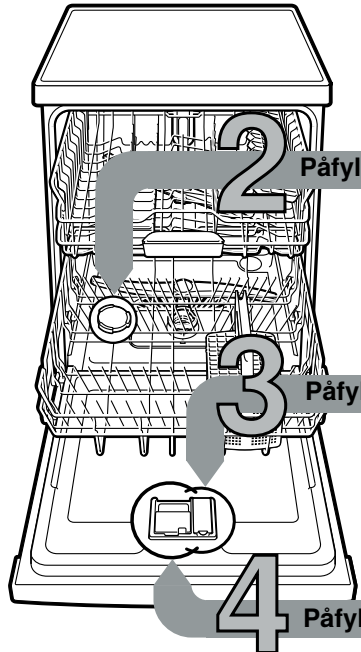

1

**Inställning av avhårdningssystemet \***

Fråga vattenleverantören om hårdhetsvärdet och för in det ...

Vattenhårdhetsvärde °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0 - 6	mjukt	0 -1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9 -10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

\* bara före den första diskningen eller om hårdhetsgraden ändras

Snabbt avklarat ...


och ställ in så här

- Tryck på TILL/FRÅN-kontakten.
- Håll knappen **Setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- Displayen visar **Hxx** och **set**
- Tryck flera gånger på Start tills den aktuella vattenhårdhetsgraden är inställd.
- Spara inställningarna genom att hålla knappen < intryckt i 3 sekunder.


**Påfyllning av specialsalt**

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


För optimala diskresultat

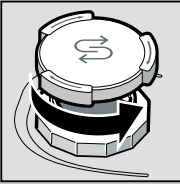


Skruva loss locket.

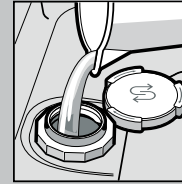

Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

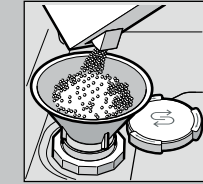

Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedel!).

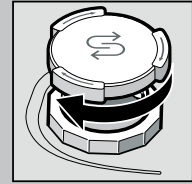

Stäng locket. Diska omedelbart.


**Påfyllning av sköljglans**

Gör skinande rent ...

För optimala torkresultat



Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.

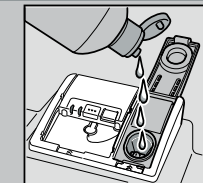

Fyll på sköljglans.



Stäng locket. KLICK!

**Påfyllning av diskmedel**



Mycket smuts, mycket diskmedel ...



Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

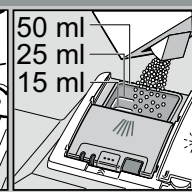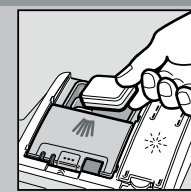

Tillsätt diskmedel endast i torr diskmedelsfack.



Stäng locket, tryck. PLOPP!

**5 Starta maskinen**

**6 Välj program**

Snabb, sparsam eller intensiv ...

**Programöversikt**

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.


\* halv normalbelastning

\*\* Program som passar på natten: förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Glas 40°	Favourite	Maskin-vård
Tid i tim : min	2:25 -2:30	1:40 -2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40 -1:45	0:15	2:10 -2:15
Strömförbrukning i kWh	1,150 -1,250	0,680 -1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750 -0,800	0,050	1,130 -1,350
Vattenförbrukning i liter	10,5 -13,5	7 -15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1 -13,7	4	13 -15,2

Tid i tim : min	2:25 -2:30	1:40 -2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40 -1:45	0:15	2:10 -2:15
Strömförbrukning i kWh	1,150 -1,250	0,680 -1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750 -0,800	0,050	1,130 -1,350
Vattenförbrukning i liter	10,5 -13,5	7 -15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1 -13,7	4	13 -15,2

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

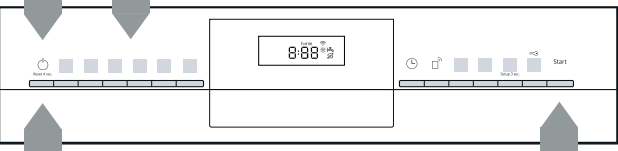

Starta program Maskinen startar ...

**8 Stäng av maskinen Allt klart ...**

## Underhåll och skötsel

För perfekt diskresultat ...

## Rengöring av avloppspumpen


**Silar**  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt



Vrid silcylindern,  
ta bort silsystemet ...



spola av under  
rinnande vatten ...

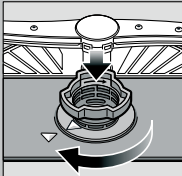

sätt tillbaka ...



Skruva  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täcksivian (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täcksivian snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


**Spolarmar**  
...Ta bort stopp /  
avlagringar



dra den undre armen  
uppåt ...




skruva loss  
den övre armen ...

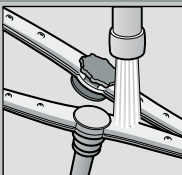

rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen



## Så här avhjälper du småfel själv ...

... för självhjälp lönar sig!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Symbolen E32 -00 och  tänds	Tillförselarmaturen är klämd eller igenkalkad    Vattentillförseln är inte ansluten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna tillförselarmaturen.</li> <li>▶ 1. Skruva av vattenanslutningen.</li> <li>▶ 2. Rengör silen i vattenanslutningen.</li> <li>▶ 3. Flödet måste vara minst 10 liter per minut när vattentillförseln är öppen.</li> <li>▶ Byt tillförselarmaturen om flödet är mindre.</li> <li>▶ Dra tillförselslangen utan veck.</li> <li>▶ Anslut vattentillförseln. (Kallvattenanslutning i bruksanvisningen).</li> </ul>
Symbol E92 -40	Silarna är smutsiga eller igensatta	▶ Rengör silarna (se ovan).
Symbolen E61 -03 och  tänds	Avloppsslangen är igensatt eller vikt Avloppspumplocket är inte monterat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dra avloppsslangen utan veck.</li> <li>▶ Montera locket (se ovan).</li> </ul>
Symbolen E61 -02 och  tänds	Avloppspumpen är igensatt	▶ Rengör avloppspumpen (se ovan).
Annat felmeddelande Exx -xx tänds	Teknisk defekt i maskinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakta fabrikskundtjänsten (uppgi felsymbolen).</li> <li>▶ Ta ut maskinens stickkontakt. Stäng vattenkranen.</li> </ul>
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	▶ Stäng maskinen och starta den eller avbryt programmet (se Avbryt program).
Rost på besticken	Besticken är inte rostfäliga Hårda knivklingsor är känsligare Främmande ost	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd bestick som tål maskindisk.</li> <li>▶ Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.</li> </ul>

Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Diskgodset är inte rent  Sand eller grynliknande avlagringar på diskgodset 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskföremål ligger mot varandra eller ovanpå varandra</li> <li>För litet diskmedel</li> <li>Ett olämpligt program har valts</li> <li>Spolarmmunstyckena ör igensatta</li> <li>Silarna är smutsiga eller sitter inte fast</li> <li>Spolarmarna är blockerade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skilj diskföremålen åt, undvik att lägga dem mot varandra.</li> <li>▶ Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel).</li> <li>▶ Välj ett kraftigare program.</li> <li>▶ Rengör spolarmarna (se ovan).</li> <li>▶ Rengör silarna (se ovan).</li> <li>▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.</li> </ul>
Fläckar och ränder	Sköljglansdoseringen för hög / för låg	▶ Vid ränder: Sänk doseringen.
Dysken blir inte torr	Sköljglans  Det använda kombinerade diskmedlet har dålig torkeffekt. Maskininställning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Hög doseringen.</li> <li>▶ Hög doseringen. Byt produkt.</li> <li>▶ Använd sköljglans.</li> </ul>
Mjölaktig beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhärningen är felinställd; Specialsalt saknas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell)</li> <li>▶ Ställ in avhärningssystemet rätt.</li> <li>▶ Fyll på specialsalt.</li> </ul>
Mjölaktig beläggning, glas grumliga / matta (går inte att ta bort)	Glaset går inte att maskindiska.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd glas som går att maskindiska.</li> <li>▶ Använd ett diskmedel som är skonsamt mot glas.</li> </ul>
Diskföremål / av plast missfärgade	För litet diskmedel  Missfärgningar på grund av livsmedelsfärger (tomatketchup)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel).</li> <li>▶ Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.</li> </ul>

## Avbryt programmet ...

Håll under programmet knappen intryckt i cirka 4 sekunder (reset).



Alla symboler tänds., därefter visar displayen "0:01" Efter programmets slut visas "0:00"

## Lägg in diskgodset rätt ...

Lägg in diskgodset som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjett, färg, klisteretiketter; grovrengör större rester av marmelad, mejeriprodukter och mat) enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt