



Kort en handig:  
alles voor het gebruik  
van uw vaatwasser...

Vóór het eerste gebruik altijd  
het installatievoorschrift en de  
gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

**Waterontharding instellen \***

Waterhardheid bij het  
waterleidingbedrijf  
opvragen en  
hieronder invullen ...




\* alleen vóór de  
eerste afwas of  
bij veranderde  
waterhardheid

Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
0 - 6	zacht	0 - 1,1	H:00
7 - 8	zacht	1,2-1,4	H:01
9 - 10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

Snel gedaan ...


**en zo instellen**

- AAN-/UIT-schakelaar inschakelen.
  - Toets 3 sec. 3 seconden ingedrukt houden.
- Op het display wordt **Hxx** en **sel** weergegeven.
- Net zo vaak op toets Start drukken tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
  - Toets < 3 seconden ingedrukt houden om de instellingen op te slaan.

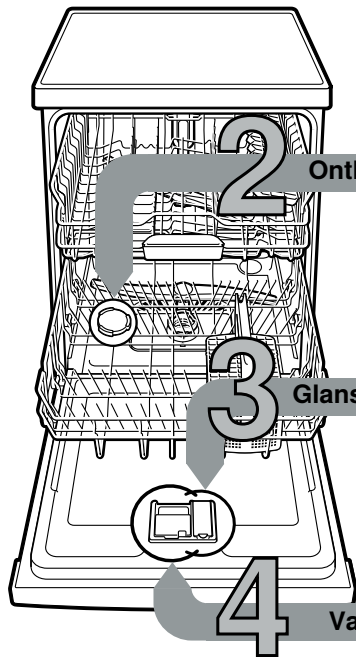


**2 Onthardingszout vullen**


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

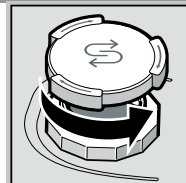


Deksel  
opendraaien.

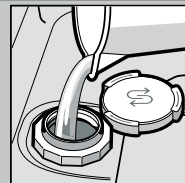

Alleen vóór de  
eerste afwasbeurt  
het zoutreservoir  
met water vullen.

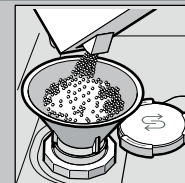


Vullen met  
onthardingszout  
(nooit met  
reinigingsmiddel!).

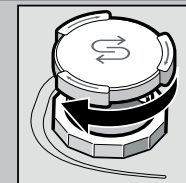

Deksel sluiten.  
Onmiddellijk  
spoelen.

**3 Glansspoelmiddel vullen**


Maakt kraakhelder ...

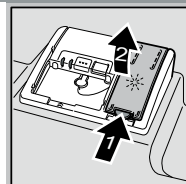


Markering 1 indrukken,  
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

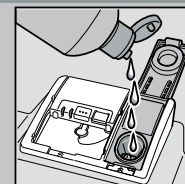


Met glans-  
spoelmiddel  
vullen.

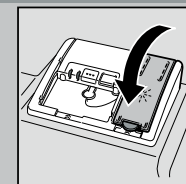

Deksel sluiten.  
KLIK!

**4 Vaatwasmiddel vullen**



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

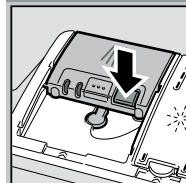


Eventueel  
deksel openen  
(toets indrukken).



Attentie!  
Gecombineerde  
producten  
niet voor alle  
programma's  
geschikt,  
aanwijzingen van  
de fabrikant  
in acht nemen.

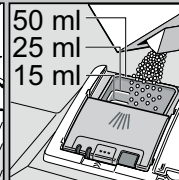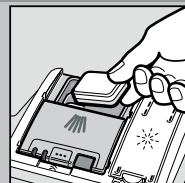

Afwasmiddelbakje  
alleen in het droge  
afwasmiddelbakje  
gieten.

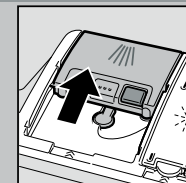

Deksel  
dichtschuiven,  
indrukken.  
PLOP!

**5 Apparaat inschakelen**

**6 Programma kiezen**

Snel, zuinig of intensief ...

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

\* halve normbelading

\*\* Programma dat geschikt is voor 's nachts:  
het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Glas 40°	Favourite	Machine- reininging
Duur in uren/min.	2:05-2:15	1:40-2:45	3:45	4:00	1:00	1:29	0:29*	1:40-1:45	0:15	2:10-2:15
Stroomverbruik in kWh	1,350-1,400	0,850-1,450	0,937	1,100	1,200	1,250	0,750	0,750-0,800	0,050	1,130-1,350
Waterverbruik in liters	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10	11,5	10	11,5-14	4	13-15,2

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

**7 Programma starten Aan de slag...**

**8 Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...**

## Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

## Afvoerpomp schoonmaken


**Siebe**  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.




Zeefcylinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...




Onder  
stromend  
water  
afspoelen ...

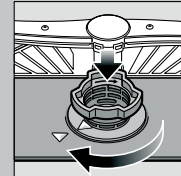

erin zetten ...

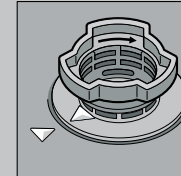

Zeefsysteem  
vastschroeven  
(LET OP  
MARKERING!)

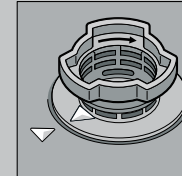


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door  
kalk/etensresten  
verwijderen.




Onderste sproeiarm  
naar boven eraf  
trekken ...

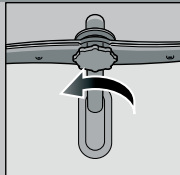


Bovenste sproeiarm  
eraf schroeven ...

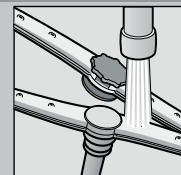


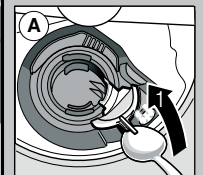
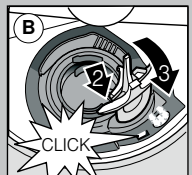
sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met een  
tandenstoker)  
schoonmaken ...

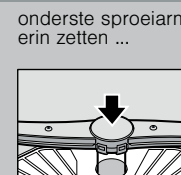

onderste sproeiarm  
erin zetten ...







bovenste sproeiarm  
vastschroeven






## Kleine fouten zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!


Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

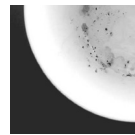Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Indicaties E32 -00 en  branden	Kraan verstopt of verkalkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan openen.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen.</li> </ul>
		
	Watertoevoer niet aangesloten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Watertoevoer aansluiten. (Drinkwateraansluiting in de gebruiksaanwijzing).</li> </ul>
Indicatie E92 -40	Zeven vuil of verstopt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeven reinigen (zie boven).</li> </ul>
Indicaties E61 -03 en  branden	Afvoerslang is verstopt of geknikt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afvoerslang zonder knikken leggen.</li> </ul>
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afdekking monteren (zie boven).</li> </ul>
Indicaties E61 -02 en  branden	Afvoerpomp geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).</li> </ul>
Er brandt een andere foutindicatie Exx -xx	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten.</li> </ul>
Restwater in het apparaat	Programma nog niet voltooid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat sluiten en inschakelen of programma afbreken (zie Programma afbreken).</li> </ul>
Roest op het bestek	Bestek niet roestbestendig Harde lemmeten zijn kwetsbaarder Reeds aanwezige roest	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken.</li> <li>▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen.</li> </ul>

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken.</li> </ul>
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Onvoldoende vaatwasmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.</li> </ul>
	Ongeschikt programma gekozen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Krachtiger programma kiezen.</li> </ul>
	Sproeiers van sproeiarmen verstopt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven).</li> </ul>
	Zeven vuil of niet stevig vast	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeven reinigen (zie boven).</li> </ul>
	Sproeiarmen geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.</li> </ul>
Vlekken en strepen	Dosering glansspolmiddel te hoog/ te laag	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>
Serviesgoed is niet droog	Glansspolmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> </ul>
	Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> </ul>
	Apparaatinstelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glansspolmiddel gebruiken.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen)	Waterontharding verkeerd ingesteld;	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model)</li> </ul>
	Er ontbreekt onthardingszout	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Waterontharding juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet vaatwasserbestendig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken.</li> <li>▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.</li> </ul>
Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd	Onvoldoende vaatwasmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.</li> </ul>
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.</li> </ul>

## Programma afbreken ...

## Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma toets  (Reset) ca. 4 sec. indrukken.



Alle indicaties lichten op, daarna verschijnt "0:01" op het display  
Na afloop van het programma verschijnt "0:00"

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien