



Kort och l  th  n  terligt:
allt som din diskmaskin beh  ver...

L  s   nd   igenom monterings-
och bruksanvisningen innan
du anv  nder diskmaskinen
f  rsta g  ngen!

1

Inst  llning av avh  rdningssystemet *

Fr  ga
vattenleverant  ren
om h  r  hetsv  rdet
och f  r in det ...


* bara f  re den
f  rsta diskningen eller
om h  r  hetsgraden
  ndras

Vattenh��r- hetsv��rde ��dH	H��r��het- somr��de	mmol/l	Inst��ll- nings- v��rde
0 - 6	mjukt	0 -1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9 -10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	h��rt	3,0-3,7	H:05
22-30	h��rt	3,8-5,4	H:06
31-50	h��rt	5,5-8,9	H:07

Snabbt avklarat ...

och st  ll in s   h  r


- Tryck p   TILL/FR  N-kontakten.
 - H  ll knappen **Setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- Displayen visar **Hxx** och **Set**
- Tryck flera g  nger p   Start tills den aktuella vattenh  r  hetsgraden   r inst  lld.
 - Spara inst  llningarna genom att h  lla knappen < intryckt i 3 sekunder.

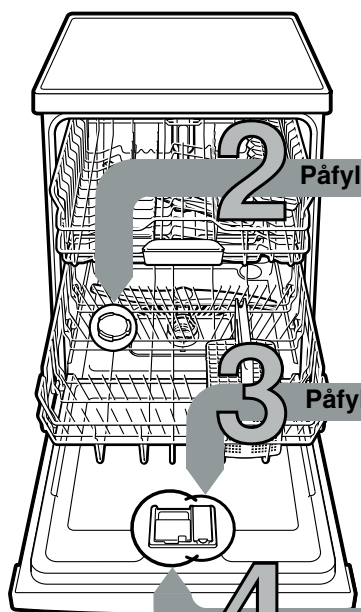


P  fyllning av specialsalt

L  ser upp kalk (beh  vs inte vid inst  llning 0!) ...


F  r optimala diskresultat

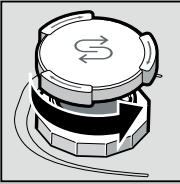


Skruva loss locket.

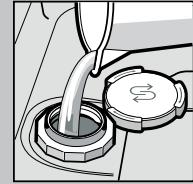

Fyll bara p  
saltbeh  llaren
med vatten
f  re den f  rsta
disken.

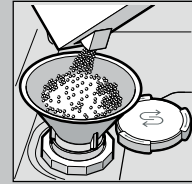

Fyll p  
specialsalt
(fyll aldrig p  
reng  ringsmedel!).

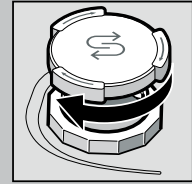


St  ng
locket.
Diska
omedelbart.


P  fyllning av sk  ljgl  ns

G  r skinande rent ...


F  r optimala torkresultat

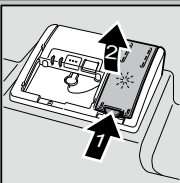

Tryck p   markering 1,
lyft upp lock 2.

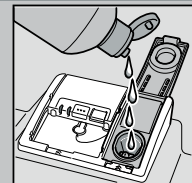


Fyll p  
sk  ljgl  ns.

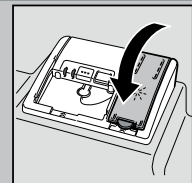

St  ng locket.
KLICK!



P  fyllning av diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

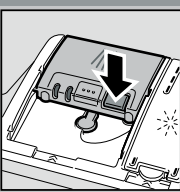


  ppna eventuellt
lock (tryck p  
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens r  d.

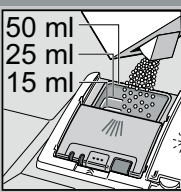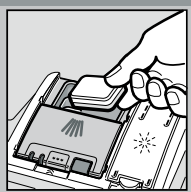

Tills  tt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

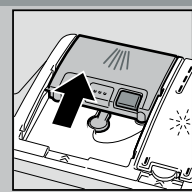

St  ng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Starta maskinen

6

V  lj program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Program  versikt


I denna   versikt visas max. m  jligt antal program. Motsvarande program f  r din maskin framg  r av din man  verpanel. Programdata   r laboratoriem  tv  rden enligt den europeiska normen EN 60436. F  rbrukningsv  rdena beror p   valt program och extrafunktioner. Om sk  ljgl  stills  tsen   r avslagen eller vid sk  ljgl  nsbrist f  r  ndras g  ngtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar p   natten:
f  rl  ngd g  ngtid, men s   g  r maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70��	Auto 45�� / 65��	Eco 50��	Tystg��ende ** 50��	Speed 65��	Speed 60��	Speed 45��	Glas 40��	Favourite	Maskin- v��rd
Tid i tim : min	2:05-2:15	1:40-2:45	5:20	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:40-1:45	0:15	2:10-2:15
Str��mf��rbrukning i kWh	1,350-1,400	0,850-1,450	0,836	1,100	1,200	1,250	0,750	0,750-0,800	0,050	1,130-1,350
Vattenf��rbrukning i liter	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10	11,5	10	11,5-14	4	13-15,2

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

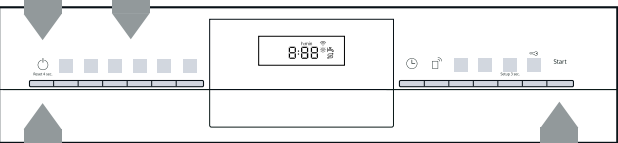


Starta program Maskinen startar ...

8


St  ng av maskinen Allt klart ...

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

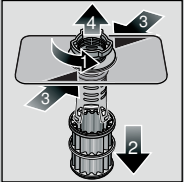


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

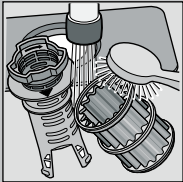

spola av under
rinnande vatten ...

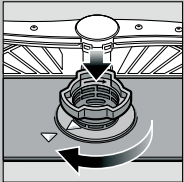

sätt tillbaka ...

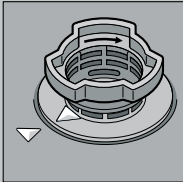


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

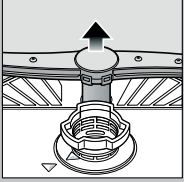




dra den undre armen
uppåt ...

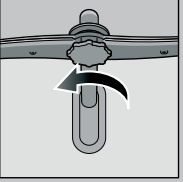

skruva loss
den övre armen ...

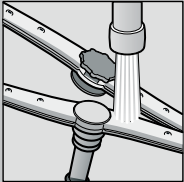

rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

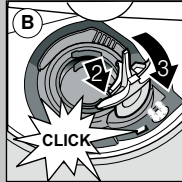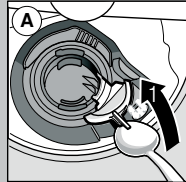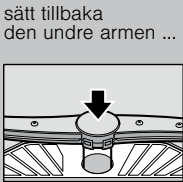

Så här avhjälper du småfel själv ...

... för självhjälp lönar sig!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Lösning	Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Symbolen E32 -00 och tänds	Tillförselarmaturen är klämd eller igenkalkad Vattentillförseln är inte ansluten	- Öppna tillförselarmaturen. 1. Skruva av vattenanslutningen. 2. Rengör silen i vattenanslutningen. 3. Flödet måste vara minst 10 liter per minut när vattentillförseln är öppen. - Byt tillförselarmaturen om flödet är mindre. - Dra tillförselslangen utan veck. - Anslut vattentillförseln. (Kallvattenanslutning i bruksanvisningen).	Diskgodset är inte rent Sand eller grynliknande avlagringar på diskgodset	Diskföremål ligger mot varandra eller ovanpå varandra För litet diskmedel Ett olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena ör igensatta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna är blockerade	- Skilj diskföremålen åt, undvik att lägga dem mot varandra. - Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). - Välj ett kraftigare program. - Rengör spolarmarna (se ovan). - Rengör silarna (se ovan). - Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Symbol E92 -40	Silarna är smutsiga eller igensatta	Rengör silarna (se ovan).	Fläckar och ränder	Sköljglansdoseringen för hög / för låg	Vid ränder: Sänk doseringen.
Symbolen E61 -03 och tänds	Avloppsslangen är igensatt eller vikt Avloppspumplocket är inte monterat	- Dra avloppsslangen utan veck. - Montera locket (se ovan).	Diska blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet har dålig torkeffekt. Maskininställning	- Vid vatten- eller kalkfläckar: Høj doseringen. - Høj doseringen. Byt produkt. - Använd sköljglans.
Symbolen E61 -02 och tänds	Avloppspumpen är igensatt	Rengör avloppspumpen (se ovan).	Mjölkaktig beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhärdringen är felinställd; Specialsalt saknas	- Aktivera intensivtorkning (allt efter modell) - Ställ in avhärdringssystemet rätt. - Fyll på specialsalt.
Annat felmeddelande Exx -xx tänds	Teknisk defekt i maskinen	- Kontakta fabrikskundtjänsten (uppgö felsymbolen). - Ta ut maskinens stickkontakt. Stäng vattenkranen.	Mjölkaktig beläggning, glas grumliga / matta (går inte att ta bort)	Glasen går inte att maskindiska.	- Använd glas som går att maskindiska. - Använd ett diskmedel som är skonsamt mot glas.
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	Stäng maskinen och starta den eller avbryt programmet (se Avbryt program).	Diskföremål / av plast missfärgade	För litet diskmedel Missfärgningar på grund av livsmedelsfärger (tomatketchup)	- Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). - Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.
Rost på besticken	Besticken är inte rosttåliga Hårda knivklingsor är känsligare Främmande ost	- Använd bestick som tål maskindisk. - Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.			

Avbryt programmet ...

Håll under programmet knappen intryckt i cirka 4 sekunder (reset).



Alla symboler tänds., därefter visar displayen "0:01" Efter programmets slut visas "0:00"

Lägg in diskgodset rätt ...

Lägg in diskgoods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; grovrengör större rester av marmelad, mejeriprodukter och mat) enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt