



Stručně a jasně:
Všechno co
Vaše myčka nádobí potřebuje...
**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití a projděte Návod
k montáži!**

1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodáry
na hodnotu tvrdosti
a zapíšete ji ...




* pouze před prvním
mytím nebo při
změně tvrdosti
vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5-1,8	H:02
11-12	střední	1,9-2,1	H:03
13-16	střední	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Na 3 sekundy stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**
- Na displeji se zobrazí **Hxx** a **set**
- Stiskněte tlačítko Start tolikrát,
až je nastaven požadovaný stupeň tvrdosti vody.
- Pro uložení nastavení
stiskněte tlačítko < na 3 sekundy.

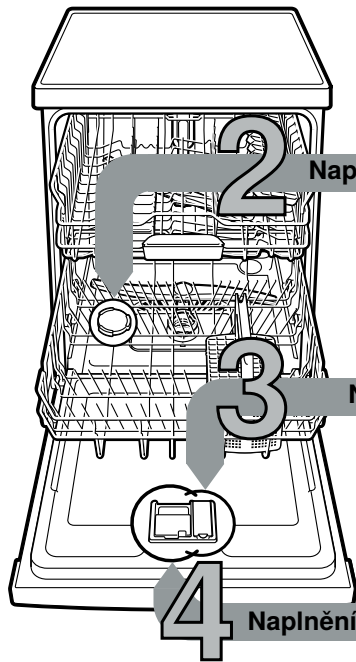


Naplnění speciální soli

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

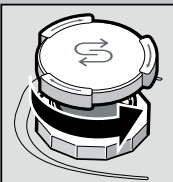


Odsroubujte
víko.

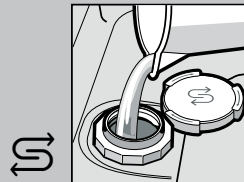


Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

Pro optimální výsledky mytí

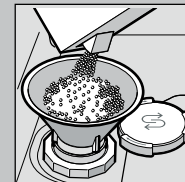


Naplňte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

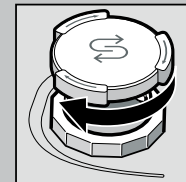

Zavřete víko.
Okamžitě myjte.

Naplnění leštidla


Dokonalé vyčistí ...

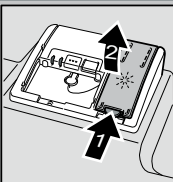


Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.



Pro optimální výsledky sušení

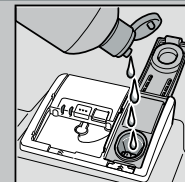


Naplňte leštido.

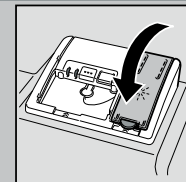

Zavřete víko.
CVAK!

Naplnění mycího prostředku



Více nečistot, více mycího prostředku ...

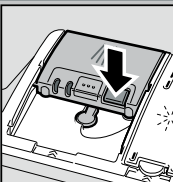


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).



Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

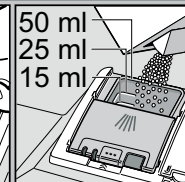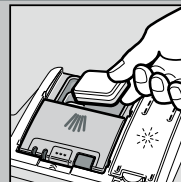

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

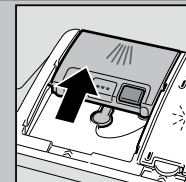


Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

5

Zapnutí spotřebiče

6

Zvolení programu

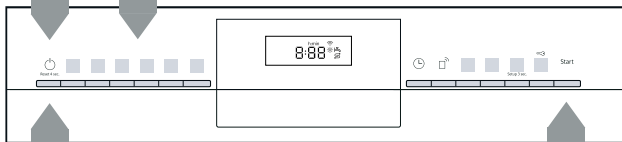

Spuštění programu Začíná se...

7

8

Vypnutí spotřebiče A je to...

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutí přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční normovaná náplň

** Program, který je vhodný na noc:
prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Sklo 40°	Favourite	Čistící program
Doba v hod: min.	2:05 - 2:15	1:40 - 2:45	5:20	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Spotřeba el. proudu v kWh	1,350 - 1,400	0,850 - 1,450	0,836	1,100	1,200	1,250	0,750	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Spotřeba vody v litrech	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10	11,5	10	11,5 - 14	4	13 - 15,2

Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

Údržba a péče

Pro perfektní mycí výsledky ...

Čistění čerpadla odpadní vody

Zkontrolujte ... sítka, podle potřeb vyčistěte

Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítok ...

opláchněte pod tekoucí vodou ...

nasadte ...

Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítko a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítko

Ostříkovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

odšroubujte horní rameno ...

vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

nasadte spodní rameno ...

pevně zašroubujte horní rameno

Odstranění malých poruch vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplácí!

Další pokyny viz Návod k použití

Porucha	Možné příčiny	Řešení	Porucha	Možné příčiny	Řešení
Svítlí ukazatel E32 -00 a	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem Není připojen přívod vody	▶ Otevřete přítokovou armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte síto v přípoje vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Přívodní hadici položte bez přelomení. ▶ Připojte přívod vody. (Přípojka pitné vody v návodu k použití).	Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě resp. přes sebe Na nádobí je písek nebo krupicovité zbytky	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síta (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Ukazatel E92 -40	Znečištěná nebo ucpaná sítka	▶ Vyčistěte síta (viz nahoře).	Fleky a skvrny	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.
Svítlí ukazatel E61 -03 a	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Není namontován kryt čerpadla odpadní vody	▶ Hadici odpadní vody ved'te tak, aby nebyla zalomená. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře).	Nádobí není suché	Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon. Nastavení spotřebiče	▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování. ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo.
Svítlí ukazatel E61 -02 a	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).	Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Chybné nastavení změkčování vody; Chybí speciální sůl	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu) ▶ Správné nastavení změkčovacího zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Svítlí jiný chybový údaj Exx -xx	Technicky defektní spotřebič	▶ Kontaktujte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič. Utavřete přívod vody.	Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné pro mytí v myčce nádobí.	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetrící sklo.
Zbytková voda ve spotřebiči	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete a zapněte spotřebič příp. přerušte program (viz přerušení programu).	Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.
Rez na přiborech	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Ve spotřebiči nikdy nemýjte rezavějící díly.			

Prerušení programu ...

Správné uložení ...

Během programu stiskněte tlačítko na cca 4 sekundy (reset).

Všichni ukazatelé svítí, poté se na displeji zobrazí "0:01" Po ukončení programu se zobrazí "0:00"

Uspořádejte nádobí vhodné pro mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k použití a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet