



Resumido e sempre à mão:
tudo o que a sua máquina
de loiça precisa ...
**No entanto, antes da primeira
utilização, ler as instruções
de instalação e de serviço!**

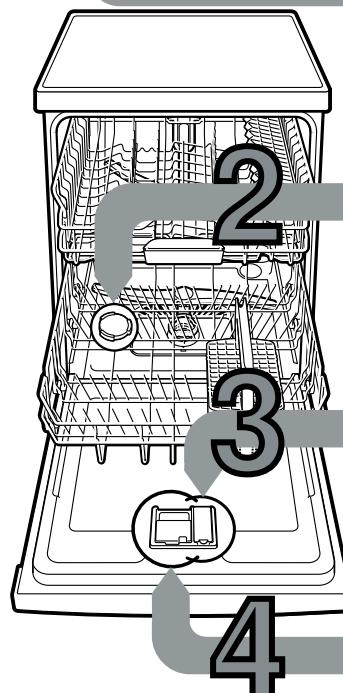


5 Ligar o aparelho

6 Seleccionar programa

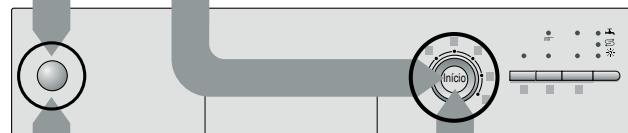

7 Iniciar o programa Está na hora



8 9 Desligar a máquina Tudo claro ...

1

Regular a instalação de descalcificação da água *

Obter o valor de dureza
junto da empresa
abastecedora de água
e anotar aqui ...


--

* apenas antes
da primeira lavagem ou
em caso de alteração da
dureza da água


Valores de ajuste da dureza da água

°dH	Grau de dureza	mmol/l	Fase	0	1	2	3
0-6	macia	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	meio agarrados	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	dura	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
22-35	dura	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

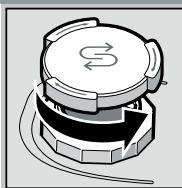


Abrir
a tampa.

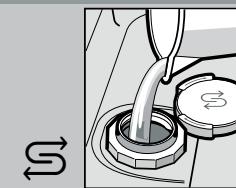

Encher o depósito
de sal com água
só antes da
primeira lavagem.



Adicionar
sal especial
(nunca adicionar
detergente!).

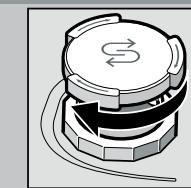


Fechar a tampa.
Proceder de
imediato à
lavagem.

2 Adicionar sal especial

3 Adicionar abrillantador


4 Adicionar de detergente

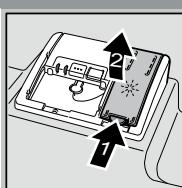


Pressionar
a marca 1,
levantar
a tampa 2.



Para excelentes resultados de secagem

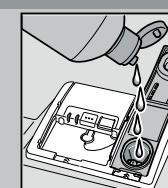


Adicionar
abrillantador.

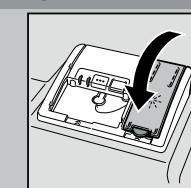

Fechar
a tampa.
CLIC!


Muita sujidade, muito detergente ...

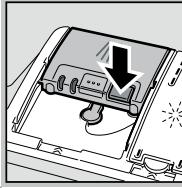


Eventualmente
abrir a tampa
(premír a tecla).



Atenção,
Os detergentes
combinados não
são apropriados
para todos os
programas,
respeitar as
instruções
do fabricante.

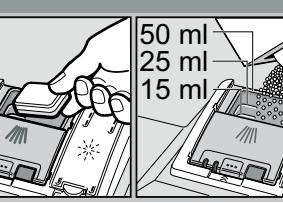

Só adicionar
detergente
com a câmara
seca.

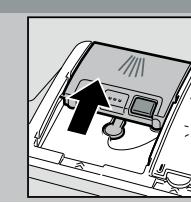

Colocar a tampa,
pressionar.
PLOPP!

Rápido, económico ou intensivo ...


Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo
possível de programas.
Os programas correspondentes da sua máquina
de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo
painel de comandos.

Os dados do programa são obtidos em laboratório,
segundo a Norma europeia EN 60436.
Na prática, é possível haver desvios.

* meia carga normal

O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.



Intensivo
70°




Mix
65°



Eco
50°



Suave
40°



Rápido
45°



Pré-
lavagem



3:30 - 1:05



1,500 - 0,750



15 - 9



10



0:29*



0:15



0,050



0,800



4



0:29*



0,800



4

7 Funções adicionais **

**Economia de tempo
(VarioSpeed)**
... é conseguido através
do aumento do consumo
de energia, mas com
o mesmo resultado
de lavagem e de secagem.

Meia carga
... em caso de pouca
loiça, poupa água,
energia e tempo.

Zona intensiva
... perfeita para carga
mistta.
A pressão e a temperatura
de lavagem aumentam
ligeiramente.

**Higiene
(Hygiene)**
... a temperatura
aumentará durante
o ciclo de lavagem.
Deste modo,
conseguir-se
á uma melhor
higiene.

Secagem intensiva
... melhora a secagem,
graças a temperatura
elevada durante
a fase de
abrilhantamento.
(Há que ter cuidado
com as peças de loiça
delicadas.)

** dependendo do modelo


Rapidez de execução ...

e regular deste modo

- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Accionar e manter premida a tecla de início.
- Rodar o selector de programas para o próximo engate,
para a esquerda ou para a direita.
- Libertar a tecla.
A indicação está a piscar e as indicações estão iluminadas (= Fase 1).
- Alterar a regulação como se indica a seguir:
- Rodar o selector de programas, até a fase pretendida estar regulada.
- Premir a tecla de INÍCIO.
A indicação apaga-se. A fase regulada fica memorizada.

Assistência e manutenção


Filtros
... verificar e,
se necessário,
limpar

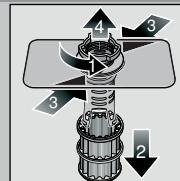


Rodar o filtro cilíndrico
e retirar o sistema
de filtros ...



lavar sob água
corrente ...

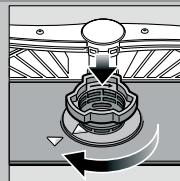


colocar ...

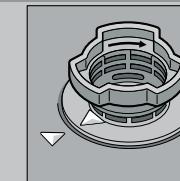


Apertar
o sistema de filtros
**DAR ATENÇÃO
À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores
... Eliminar
entupimentos/
depósitos

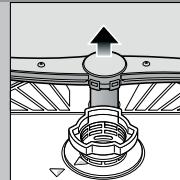


puxar o braço inferior
para cima ...

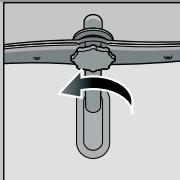

desaparafusar
o braço superior ...

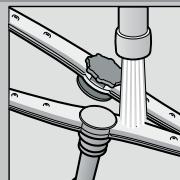



limpar os orifícios
de aspersão sob
água corrente
(eventualmente com
um palito) ...

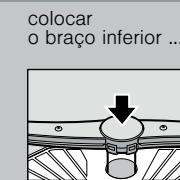

colocar
o braço inferior ...



aparafusar
o braço superior

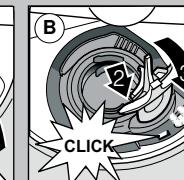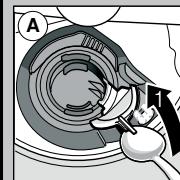

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Eliminação de pequenas anomalias ...


... a auto-ajuda compensa!

Anomalia

Causas possíveis

Solução

A indicação «» acende



A mangueira de esgoto
está entupida ou dobrada

A tampa da bomba de esgoto
não está colocada

A bomba de escoamento está bloqueada



- Abrir dispositivo de admissão.
- 1. Desapertar a ligação de água.
2. Limpar o filtro na ligação de água.
3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.
Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
- Colocar a mangueira de admissão sem dobras.

- Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
- Colocar a tampa (ver acima).

- Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).

A indicação
«» está a piscar

Aparelho com defeito técnico

- Contactar os Serviços técnicos
(mencionar a indicação de anomalia).
- Desligar o aparelho da corrente.

Resto de água na máquina

O programa ainda não terminou

- Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa
(ver Cancelar o programa).

Ferrugem nos talheres

Talheres não inoxidáveis
Facas com lâminas duras são mais fracas

- Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
- Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.

Anomalia

Causas possíveis

Solução

A loiça não está limpa



Loiça com resíduos
de areia

A loiça está encostada
ou sobreposta

- Demasiado pouco detergente
- Seleccionado programa não adequado
- Orifícios do braço aspersor entupidos
- Filtros sujos, mal colocados
- Braços de aspersão bloqueados

- Separar as peças de loiça,
evitar pontos de encosto.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- Seleccionar um programa mais forte.

- Limpar os braços de aspersão (ver em cima).

- Limpar os filtros (ver em cima).

- Arrumar a loiça de maneira
que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias

A loiça não está seca

Manchas de leite
na loiça (removíveis)

Manchas de leite,
copos embaciados/baços
(não removíveis)

Plásticos/peças de loiça
com alteração de cor

Dosagem demasiado alta/
baixa de abrillantador

Abrilhantador
Detergente combinado utilizado
tem deficiente potência de secagem
Regulação do aparelho

Dureza da água mal ajustada
Falta sal especial

Copos não próprios para lavar
na máquina de loiça

Demasiado pouco detergente
Alteração de cor devido a corantes
dos alimentos (molho de tomate)

- Em caso de estrias: Reduzir dosagem.
- Em caso de manchas de água ou de calcário:
Aumentar dosagem.

- Aumentar a dosagem.
Substituir o produto.

- Utilizar abrillantador.

- Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).

- Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.

- Adicionar sal especial.

- Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.

- Utilizar detergente com tratamento para copos.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- As alterações de cor não têm importância;
Desvanecem com as próximas lavagens.

Terminar prematuramente o programa ...

Durante o programa, premir a tecla de START
cerca de 3 segundos (reset), até todas as indicações
se apagarem.



O decurso restante do programa para escoar
a água residual demora cerca de 1 minuto.

Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas,
etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, lacticínios ou de outros alimentos),
de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente.