



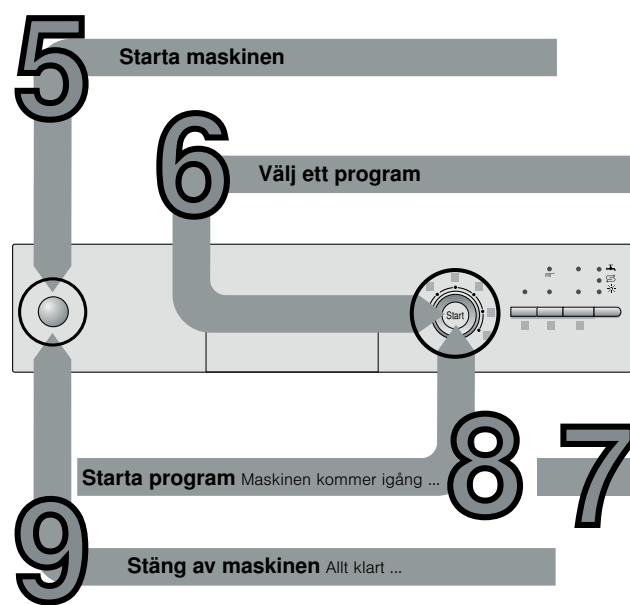

Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings-
och bruksanvisningarna
innan du använder
diskmaskinen första gången!**

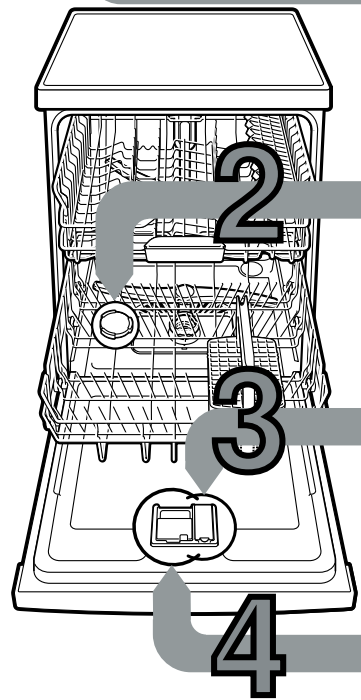

1

Ställ in avhärdaaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter vattnets
hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...



* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Läs av inställningsvärdet ...

°dH	Hårdhets- område	mmol/l	Seg			
0-6	mjukt	0-1,1	0			
7-16	medel	1,2-2,9	1			
17-21	hårt	3,0-3,7	2			
22-35	hårt	3,8-6,2	3			

Snabbt avklarat ...


och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck på START-tangenten och håll den intryckt.
- Vrid programväljaren ett snäpp åt vänster eller höger.
- Släpp upp tangenten.
Indikatorn blinkar och indikatorn lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Vrid programväljaren tills önskat steg är inställt.
- Tryck på START-tangenten.
Indikatorn slocknar. Det inställda steget är lagrat.


Fylla på specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


För optimala diskresultat

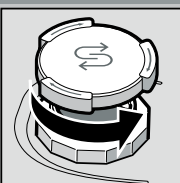


Skruva loss locket.

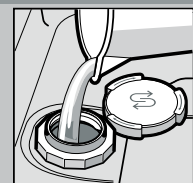

Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

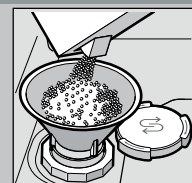

Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedell).

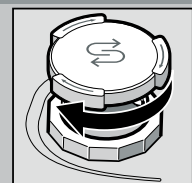


Stäng
locket.
Diska
omedelbart.


Fyll på sköljglans

Gör skinande rent ...


För optimala torkresultat

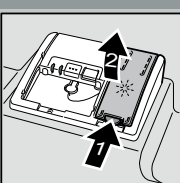

Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.

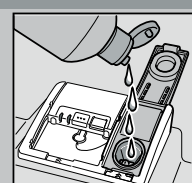


Fyll på
sköljglans.

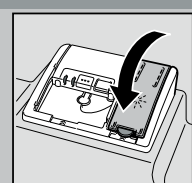

Stäng locket.
KLICK!



Fyll på diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

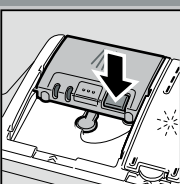


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

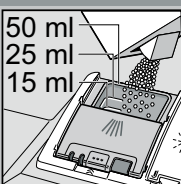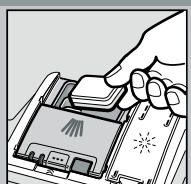

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

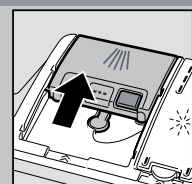

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

Starta maskinen

Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga
antalet program. Vilka program din maskin
har framgår av kontrollpanelen

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
den europeiska normen EN 60436.
Avvikelser i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning

Intensiv 70°	Mix 65°	Eco 50°	Skon 40°	Snabb 45°	Fördisk- ning
Programtid i minuter	3:30 - 1:05			0:29*	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,500 - 0,750			0,800	0,050
Vattenförbrukning i liter	15 - 9			10	4

Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

Extrafunktioner **

Flexibilitet ...

Spara tid
(VarioSpeed)
... uppnås genom ökad
energianvändning
för oförändrad
rengöringseffekt.

Halvfull maskin
... vid liten disk mängd,
sparar vatten, energi
och tid.

Intensivzon
... perfekt för
blandat disk gods.
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.


Hygien
(Hygiene)
... Under diskningen
höjs temperaturen.
Därigenom uppnås
en högre hygienisk
status.

Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd
temperatur
vid sköljning.
(se upp med
ömtåligt disk gods).


** beroende på modell

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

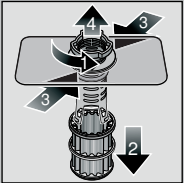


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

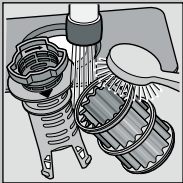

spola av under
rinnande vatten ...

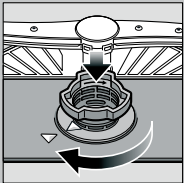

sätt tillbaka ...

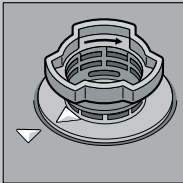


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

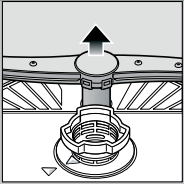


dra den undre armen
uppåt ...

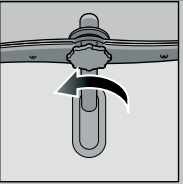

skruva loss
den övre armen ...

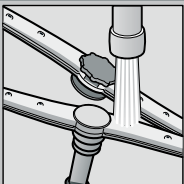



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

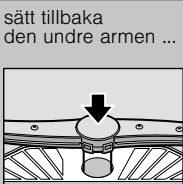

sätt tillbaka
den undre armen ...




skruva fast
den övre armen

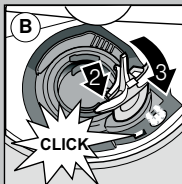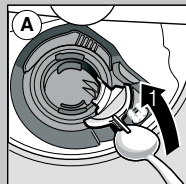

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

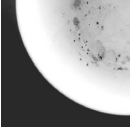Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd	Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "💧" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar  	► Öppna vattenkranen. ► 1. Lossa vattenanslutningen. ► 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ► 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ► Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den. ► Lägg avloppsslangen utan veck.	Disken är inte ren	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	► Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Välj ett program för hårdare smutsad disk. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt	► Montera täckskiva (se ovan).	Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	► Vid ränder: Minska doseringen. ► Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
	Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	► Gör ren avloppspumpen (se ovan).	Disken blir inte torr	Sköljglans	► Höj doseringen. Byt produkt. ► Använd sköljglans.
	Avloppspumpen är blockerad	► Ring verkstadsservice (ange felkod). ► Dra ut kontakten ur vägguttaget.		Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).
Indikatorn "💧" blinkar	Maskinen tekniskt defekt	► Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).	Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	► Ställ in avhårdaren rätt. ► Fyll på specialsalt.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats		Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	► Använd glas avsedda för diskning i maskin.
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	► Använd bestick som tål maskindiskning. ► Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.	Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	► Använd diskmedel som är skonsamt för glas. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer slocknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut restvattnet tar ca 1 minut.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.