


Kort og præcis:  
Alt hvad din opvaskemaskine  
har brug for ...



Læs opstillings- og brugs-  
anvisningen, før maskinen  
tages i brug første gang!

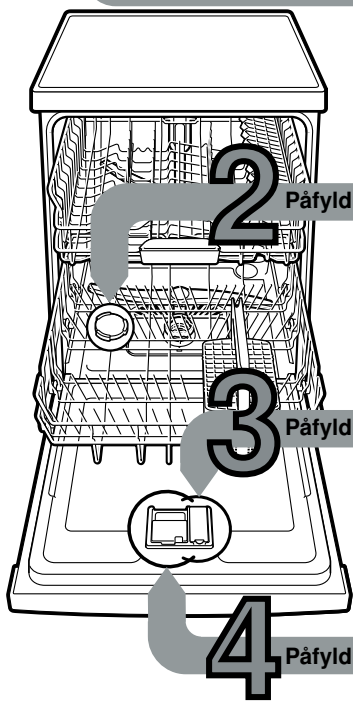

2

Påfyldning af salt

3

Påfyldning af afspændingsmiddel Gør skinnende blankt ...

4

Påfyldning af opvaskemiddel

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

7

Start program, programmet kører ...

8


Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

1

## Indstilling af afkalkningsanlæg \*

Det lokale vandværk  
kan oplyse om vandets  
hårdhedsgrad. Indtast  
hårdhedsgraden ...


Aflæs den indstillede værdi ...




\* kun før første vask  
eller hvis hårdhedsgraden  
har ændret sig

°dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Trin			
0-6	blød	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	hård	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	hård	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!)

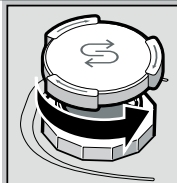


Drej låget af.

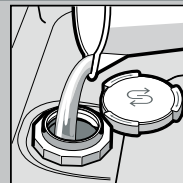


Fyld kun  
saltbeholderen  
med vand  
før den  
første opvask.


For optimale opvaskeresultater

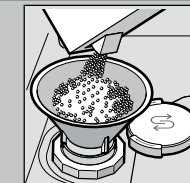

Påfyld  
specialsalt  
(påfyld aldrig  
opvaskemiddel!).

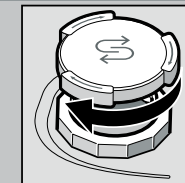


Luk låget.  
Start maskinen  
med det samme.

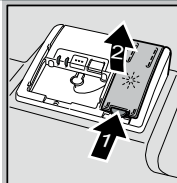


Tryk på mærket 1,  
og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

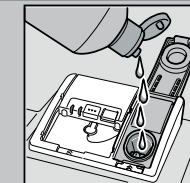


Påfyld  
afspændingsmiddel.

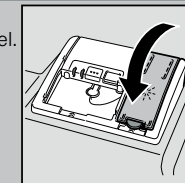

Luk låget.  
KLIK!



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

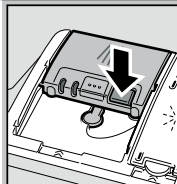


Åbn evt. låget  
(tryk på tasten).



Pas på,  
Kombiprodukter  
er ikke egnede  
til alle programmer,  
følg fabrikantens  
tips.

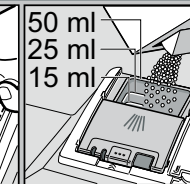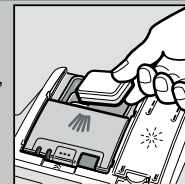

Sæberummet  
skal være tørt,  
når opvaskemiddel  
fyldes i.

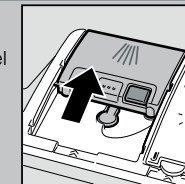

Skub låget  
på plads og tryk  
det fast.  
KLAJK!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

## Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige  
antal programmer. Dine specielle  
programmer fremgår  
af dit betjeningspanel

Programdata er laboratorieværdier ifølge  
den europæiske standard EN 60436.  
Afgivelser er mulige.  
\* halv standard fyldning

Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

	Intensiv 70°	Mix 65°	Eco 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i timer: min.	←	3:30 - 1:05	→	←	0:29*	0:15
Strømforbrug i Kwh	←	1,500 - 0,750	→	←	0,800	0,050
Vandforbrug i liter	←	15 - 9	→	←	10	4

## Ekstrafunktioner \*\*

Tidsbesparelse  
(VarioSpeed)  
... opnås ved øget  
energiforbrug  
og uforandrede  
opvaskeresultater.

Halv maskine  
... mindre service,  
sparer vand,  
energi og tid.

Intensiv zone  
... Perfekt til blandet  
service og bestik.  
Opvasketryk og  
opvasketemperatur  
øges en smule.

Hygiejne  
(Hygiene)  
... Temperaturen  
øges under opvasken.  
Derved nås en  
øget hygiejnestatus.

Ekstra tørring  
... forbedrer  
tørreresultatet,  
da temperaturen  
er højere  
i afspændingsmidlet.  
(Kontroller om sarte  
servicedele kan tåle det)

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten og hold den nede.
- Drej programvælgeren et hak til højre eller venstre.
- Slip tasten.  
Indikatoren blinker og indikatoren lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde.
- Drej på programvælgeren, til det ønskede trin er indstillet.
- Tryk på START-tasten.  
Indikatoren slukker. Det indstillede trin er gemt.




### Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask ...


### Afløbspumpe rengøres

Sier ...kontrolleres og rengøres efter behov


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

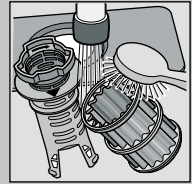

Skylles ren under rindende vand ...

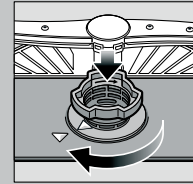

Sættes i ...

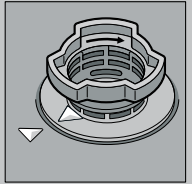


Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!


- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i

Spulearme ...Tilstopninger/ aflejringer fjernes




Nederste arm trækkes op ...

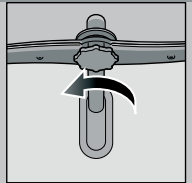

Øverste arm skrues af ...

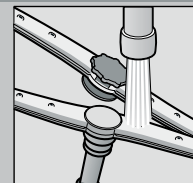

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

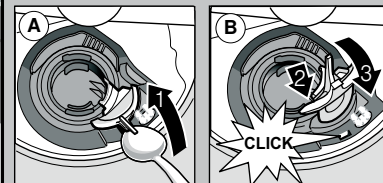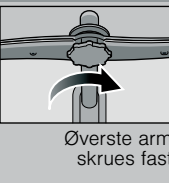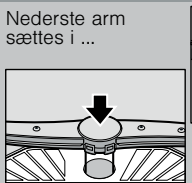

### Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „“ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åben for vandhanen.</li> <li>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.</li> <li>▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.</li> <li>▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</li> <li>▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.</li> </ul>
	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.
	Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Indikator „“ blinker	Maskine har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).</li> <li>▶ Træk stikket ud.</li> </ul>
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.</li> </ul>

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
Sand eller kornagtigt snavs på serviceet 	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
	Der er blevet valgt et forkert program	▶ Vælg et stærkere program.
	Spulearmdyser tilstoppet	▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
	Sierne er snavset og sidder ikke fast	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
	Spulearmen blokerer	▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering.</li> <li>▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.</li> </ul>
Serviceet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel	▶ Øg dosering. Skift produkt.
	Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet	▶ Brug afspændingsmiddel.
	Maskinindstilling	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.
	Der mangler salt	▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.
		▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/service dele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
	Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

### Afbryd programmet ...

### Rigtig placering af service ...

Mens programmet kører: Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset) , til alle indikatorer slukker.



Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermærker fra nyt porcelæn, æg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevæge sig frit.