


Lihtsalt ja lühidalt:  
kõik, mida teie  
nõudepesumasini vajab ...  
**Enne esimest kasutamist**  
lugege siiski paigaldus-  
ja kasutusjuhendit!

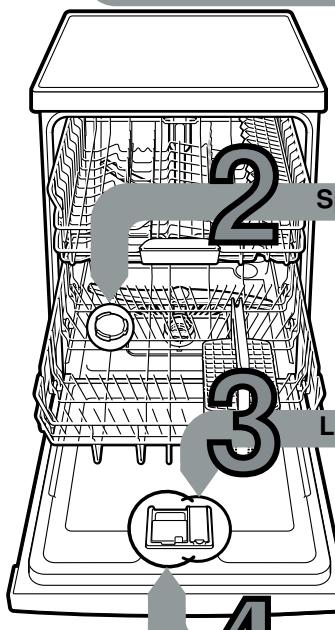

1

**Pehmendusseadme seadistamine \***

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeameest ja kanda sisse ...

**Seadistusväärtuse lugemine ...**












\* ainult enne esimest  
pesu või vee  
karedusastme  
muutumisel

°dH	Kare- dusaste	mmol/l	Aste	0	1	2	3
0-6	pehme	0-1,1	0	○	○	○	
7-16	keskmiselt	1,2-2,9	1	○	○	●	
17-21	kare	3,0-3,7	2	○	●	●	
22-35	kare	3,8-6,2	3	●	●	●	

Kiiresti asjaga ühele poole ...

**seadistamine käib nii**

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu ühe positsiooni võrra vasakule või paremale.
- Lasta nupp lahti. Näit vilgub ja näidud pölevad (= aste 1).
- Seadistuse muutmiseks teha nii:
- Keerata programmi valikunupp soovitud astme peale.
- Vajutada START-nuppu. Näit kustub. Seadistatud aste on salvestatud.

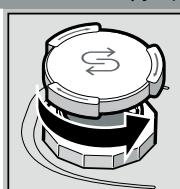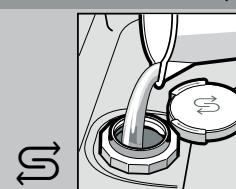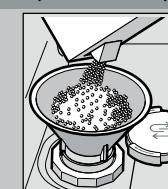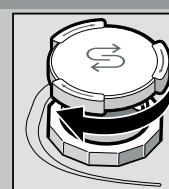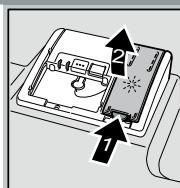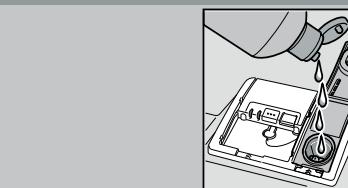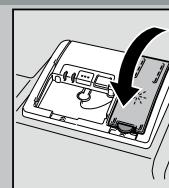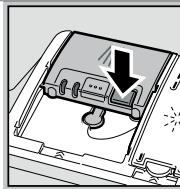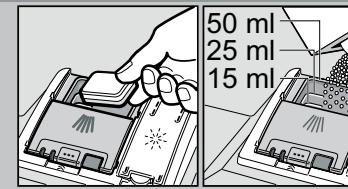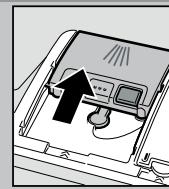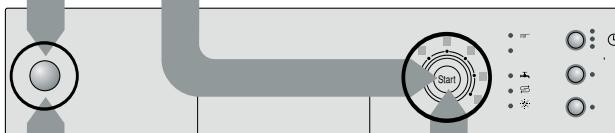**Spetsiaalsoola lisamine**Keerake  
kork lahti.Täitke ainult  
enne esimest  
pesu soolamahuti  
veega.Lisage  
spetsiaalsoola  
(mitte kunagi  
puhastusvahendit!).Sulgege kork.  
Peske kohe.**Loputusvahendi lisamine**Vajutage märgistust 1,  
töstke kaas 2 üles.Lisage  
loputusvahendit.Sulgege kaas.  
KLICK!**Puhastusvahendi lisamine**Vajaduse  
korral avada kaas  
(vajutada nupule).Tähelepanu!  
Kombineeritud  
tooted ei sobi  
köigile  
programmidele,  
järgida tootja  
nõuandeid.Puhastusvahendit  
panna ainult kuiva  
puhastusvahendi  
kambrisse.Lükata  
kaas kinni  
ja vajutada.  
PLÖKS!**Seadme sisselülitamine****6 Programmi valimine**

Kiire, säastlik või intensiivne ...

**Programmiülevaade**

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik  
programmide hulk. Oma seadme vastavad  
programmid leiate seadme juhtpaneelilt.

Programmimandmed on labori mõõteväärtused  
Euroopa normi EN 60436 järgi.

Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.

\* pool tavapärasest masinatäiest

Intensiivne 70°	Mix 65°	Eco 50°	Klaas 40°	65°	Eelpesu
3:30 - 1:05				1:00	0:15
Voolukulu kWh-s	1,500 - 0,750			1,300	0,050

Kestus tundides: min

3:30 - 1:05

Voolukulu kWh-s

1,500 - 0,750

Veekulu liitrites

15 - 9

Teevad paindlikuks ...



Intensiivtsoon  
... ideaalne väga  
erinevate esemete puhul.  
Pesusurve  
ja pesutemperatuur  
töusevad pisut.



Hügieen  
(Hygiene)  
... pesemisprotsessi  
ajal töuseb temperatuur.  
Sellega saavutatakse  
kõrgem hügieeni tase.



Ekstrakuivituse  
... kõrgem temperatuur  
kuivatab loputamisel  
paremini.  
(Olge ettevaatlik  
tundlike nõudega.)

**Programmi käivitamine** Läheb lahti ...**7 Lisafunktsioonid \*\***

Aja säastmine  
(VarioSpeed)  
... saavutatakse energia  
suurendamisega,  
kusjuures pesemine  
jääb samaks.




Pooltäis masin  
... kui on vähe nõusid,  
säastab vett,  
energiat ja aega.


**Seadme väljalülitamine** Töö tehtud ...**8****9**

## Hooldus ja korrasihoid


Sõelad  
... kontrollida,  
vajadusel  
puhastada

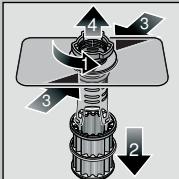


keerata  
sõelasiliindrit,  
võta sõelade  
süsteem välja ...

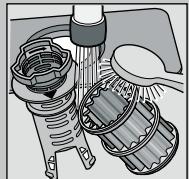

loputada  
voolava vee all ...

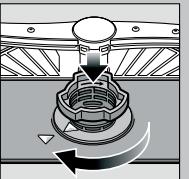


paigaldada ...

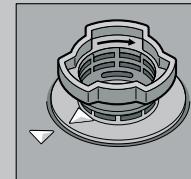


keerata sõelade  
süsteem kinni  
**JÄRGIDA  
MARKEERINGUT!**

- Tõmmake pistik välja.
- Eemalda sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud  
... eemaldada  
ummistused/  
ladeustused

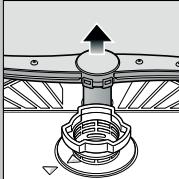


tõmmata  
alumine toru üles ...

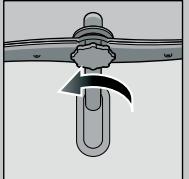

keerata ülemine  
toru küljest ära ...

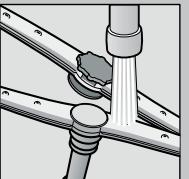


puhastada  
pihustusdüüsidi  
voolava vee all  
(vajadusel  
hambaorgiga) ...

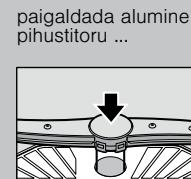


paigaldada alumine  
pihustitoru ...



keerata ülemine  
toru kinni

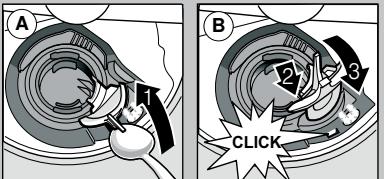

**A** Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

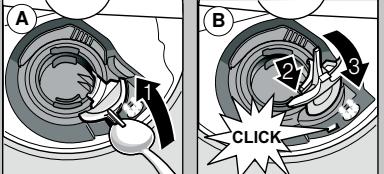


**B** CLICK

## Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

### Häire

Näit „“ põleb



Sisselaskekorpus  
on ummistonud või lüpjunud

### Võimalikud põhjused

- Avada sisselaskekorpus.
- 1. Kruvida lahti veeühendus.  
2. Puhastada veeühenduses olev sõel.  
3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.  
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- Kõrvaldada sisselaskeveooliku murdekohad.

Äravooluvoilik on ummistonud  
või voilikus on murdekoht

Äravoolupumba kate paigaldamata

### Abi

- Äravooluvoilikus ei tohi olla murdekohti.
- Paigaldada kate (vt eespool).

Äravoolupump blokeeritud

- Puhastada äravoolupump (vaata eespool).

Näit „“ vilgub

Seade on tehniliselt defektne

- Helistada tootja klienditeenindusse (nimekirja vea näiti).
- Lahutada seade vooluvõrgust.

Jääkvesi seadmes

Programm ei ole veel lõpetanud

- Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).


Rooste söögiriistadel

Söögiriistad ei ole roostevabad  
Kõvad noaterad on vastuvõtluskumad  
Võõra päritoluga rooste

- Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

### Häire

Nõud ei ole puhtad

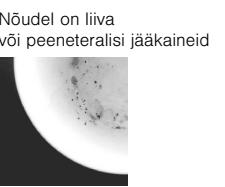

Nõudel on liiva  
või peeneteralisi jäakaineid

### Võimalikud põhjused

- Nõud paiknevad üksteise  
kõrval või ülestikku
- Liiga vähe puhastusvahendit
- Valitud sobimatu programm
- Pihustitoru düüsidi ummistonud
- Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal
- Pihustitorud blokeeritud

- Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.

Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).

Valida tugevam programm.

Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).

Puhastada sõelad (vt eespoolt).

Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

### Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Piimjas kiht nõudel  
(eemaldatav)

Piimjas kiht, klaasid  
tuhmunud/matid  
(ei ole eemaldatav)

Plast/nõud on värv  
muutnud

Loputusvahendi doseerimine  
liiga kõrge/liiga madal

Loputusvahend

Kasutatud kombineeritud  
puhastusvahend ei kuivata hästi

Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud

Puudub spetsiaalsool

Klaasid ei ole masinpesukindlad.

Liiga vähe puhastusvahendit

Värvinutused toiduvärvidest  
(tomatkaste)

- Joonte korral vähendada doseerimist.

Vee- või lubjaplekkiide puhul suurendada doseerimist.

Suurendada doseeritavat kogust.  
Vahetada tooted.

Kasutada loputusvahendit.

Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).

Seadistada pehmendusseade õigesti.

Lisada spetsiaalsoola.

Kasutada masinpesukindlaid klaase.

Kasutada klaase säastvat puhastusvahendit.

Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).

Värvimutused on kahjustud;  
pesemisel luituvad üha rohkem.

## Programmi katkestamine ...

Vajutada programmi ajal ca 3 sek START-nuppu (reset),  
kuni kõik näidud kustuvad.



Jääkvee väljapumpamiseks käib programm  
veel ca 1 minuti.

## Mahutame õigesti ...

Masinpesukindlad nõud (ilmu tuha-, vaha-, määrd-, värv-, liimietketijääkide; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäagid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.