



Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij
het waterleidingbedrijf
Wasserwerk opvragen
en hieronder invullen ...




°dH	Hardheids- bereik	mmol/l	stand	A	B	C
0-6	zacht	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hard	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hard	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* Alleen vóór de eerste
afwas of bij
veranderde
waterhardheid.

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets > ingedrukt houden en de START-toets indrukken tot en knipperen.
- Toetsen loslaten.
De zoutbijkindicatie en de indicatie drogen knipperen.
De indicatie A is verlicht (= stand 1).
- De instelling als volgt wijzigen:
- Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
- START-toets indrukken.
De indicaties en gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
- Deur sluiten.

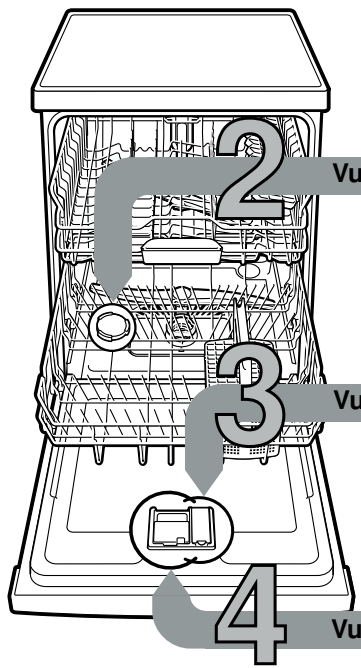


Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

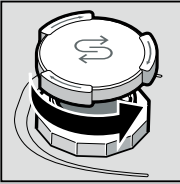


Deksel
opendraaien.

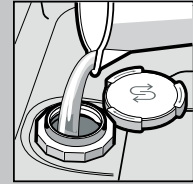

Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

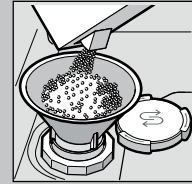


Vullen met
onthardingszout
(nooit met
reinigingsmiddel!).

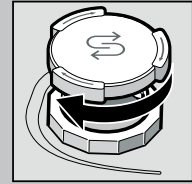

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.

Vul glansspoelmiddel


Maakt kraakhelder ...

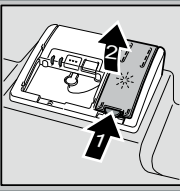


Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

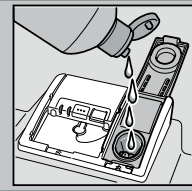


Met glans-
spoelmiddel
vullen.

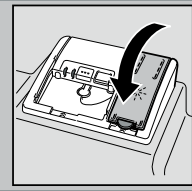

Deksel sluiten.
KLIK!

Vul afwasmiddel



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

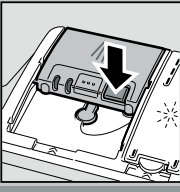


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aanwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

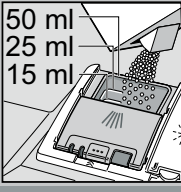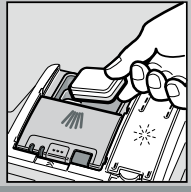

Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

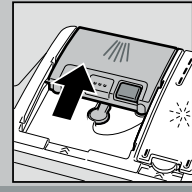

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

5 Apparaat inschakelen

6 Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 60436. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.
* halve normbelading

	Chef 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Glas 40°	65°	Voor- spoelen
Duur in uren/min.					1h	
Stroomverbruik in kWh					1,300	0,050
Waterverbruik in liters					10	4

Deur in uren/min. ← 3:30 - 1:25 → 1:00 0:15
Stroomverbruik in kWh ← 1,600 - 0,900 → 1,300 0,050
Waterverbruik in liters ← 19 - 9 → 10 4

8 Starten van het programma ...

Extra functies **

Maken flexibel ...

Tijd besparen (VarioSpeed) ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

Halve belading ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

IntensiveZone (IntensiefZone) ... perfect voor gemengde belading. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

Hygiëne (Hygiëne) ... Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

Extra drogen ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

9 Apparaat uitschakelen ...

** Afhankelijk van het model



Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken


Siebe
... controleren, eventueel schoonmaken.




Zeefcylinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...




Onder stromend water afspoelen ...

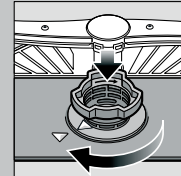

erin zetten ...

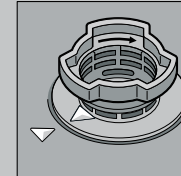

Zeefstelsysteem vastschroeven (LET OP MARKERING!)

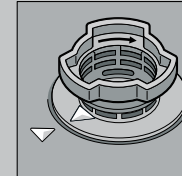


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

Sproeiarmen
... verstoppingen door kalk/etensresten verwijderen.




Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...

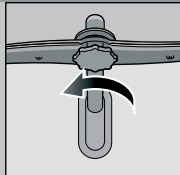

Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...




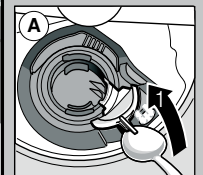
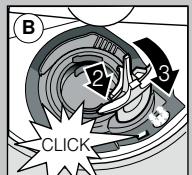
sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...

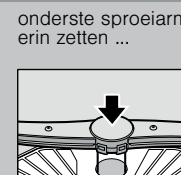

onderste sproeiarm erin zetten ...





bovenste sproeiarm vastschroeven






Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

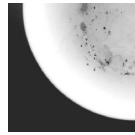Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „  “ brandt	Kraan verstopt of verkalkt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
	De afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ Afdekking (zie boven) monteren.
	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Indicatie „  “ brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.
	Roest van andere voorwerpen	▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Te weinig afwasmiddel	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
	Ongeschikt programma gekozen	▶ Sterker programma kiezen.
	Sproeiers van sproeiarmen verstopt	▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
	Zeven vuil, zitten niet vast	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).
	Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspolmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed niet droog	Glansspolmiddel	▶ Dosering verhogen.
	Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit	▶ Ander product gebruiken.
	Instelling van het apparaat	▶ Glansspolmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).
	Onthardingszout ontbreekt	▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.
	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	▶ Onthardingszout bijvullen.
		▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.
		▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma de START-toets ca. 3 sec. (reset) ingedrukt houden tot alle indicaties uit zijn.



Het resterende programmaverloop voor het wegpompen van het restwater duurt ca. 1 minuut.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.