



Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**


1

Pehendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat
küsida kohalikult
veemehilt
ja kanda sisse ...

Vee karedusastme näitaja *dH	Kare- dusaste	mmol/l	Seadistus- väärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07


* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

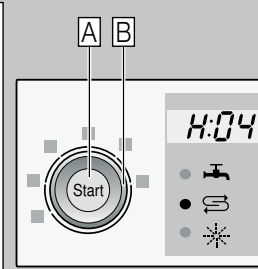

Kiiresti asjaga ühele poole ...


seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule A ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu B kuni numbrilisel näidikul kuvab näit H:0.
- Lasta nupp lahti. Numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Keerata programmi valikunuppu B seni, kuni numbrilisel näidikul kuvab soovitud väärtus.
- Vajutada START-nuppu A. Seadistatud väärtus on salvestatud.

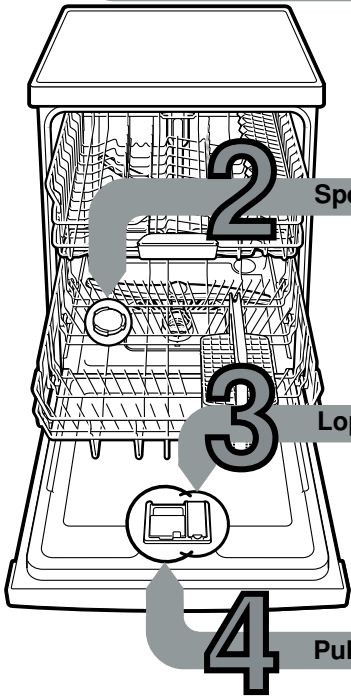


Spetsiaalsoola lisamine

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

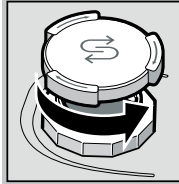


Keerake kork lahti.

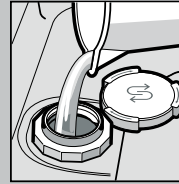


Täitke ainult enne esimest pesu soolamahuti veega.

Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

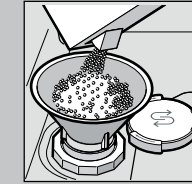


Lisage spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

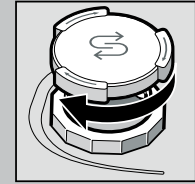

Sulgege kork. Peske kohe.

Loputusvahendi lisamine


Muudab läikivaks ...

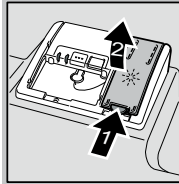


Vajutage märgistust 1, tõstke kaas 2 üles.



Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

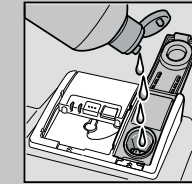


Lisage loputusvahendit.

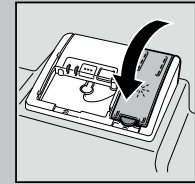

Sulgege kaas. KLIKK!

Puhastusvahendi lisamine


Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

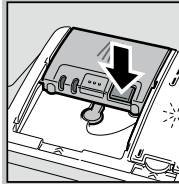

Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).




Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

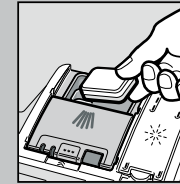

50 ml
25 ml
15 ml

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

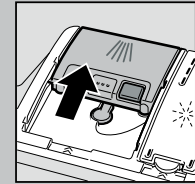

Lükata kaas kinni ja vajutada. PLOKSI!

Seadme sisselülitamine

Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiate seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõteväärtused Euroopa normi EN 60436 järgi. Kõrvalekalded praktikas on võimalikud. * pool tavapärasest masinatäiest

	Intensiivne 70°	Mix 65°	Eco 50°	Klaas 40°	65°	Eelpesu
Kestus tundides: min	←	3:30 - 1:05	→	←	1:00	0:15
Voolukulu kWh-s	←	1,500 - 0,750	→	←	1,300	0,050
Veekulu liitrites	←	15-9	→	←	10	4

Programmi käivitamine Läheb lahti ...

Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Lisafunktsioonid **

Teevad paindlikuks ...

Aja säästmine (VarioSpeed) ... saavutatakse energia suurendamisega, kujuures pesemine jääb samaks.

Pooltäis masin ... kui on vähe nõusid, säästab vett, energiat ja aega.

Intensiivtoon ... ideaalne väga erinevate esemete puhul. Pesusurve ja pesutemperatuur tõusevad pisut.

Hügieen (Hygiene) ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.


Ekstrakuivatuse ... kõrgem temperatuur kuivatab loputamisel paremini. (Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)

Sõelad ja korrashoid


Täiusliku pesemistulemuse nimel ...

Äravoolumpumba puhastamine


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada

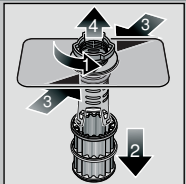


keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

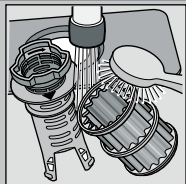

loputada voolava vee all ...

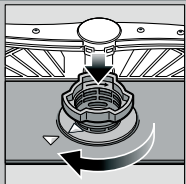


paigaldada ...

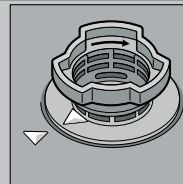


keerata sõelade süsteem kinni JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused

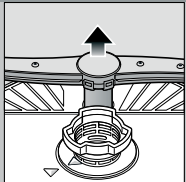


tõmmata alumine toru üles ...

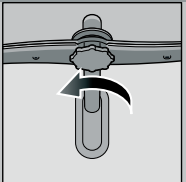


keerata ülemine toru küljest ära ...

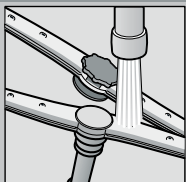



puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

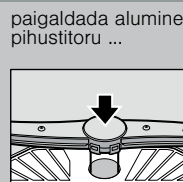

paigaldada alumine pihustitoru ...

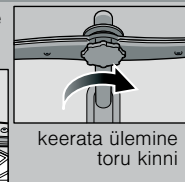

keerata ülemine toru kinni

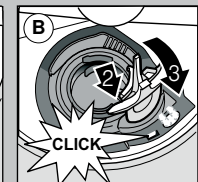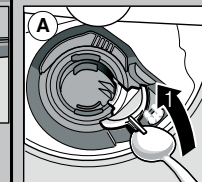

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „“ põleb	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avada sisselaskekorpus. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „“ põleb	Äravoolumoos on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Äravoolumoos ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespoolt).
Näit „E:25“ ja „“ põleb	Äravoolumpump blokeeritud	▶ Puhastada äravoolumpump (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roosteabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülesteikku ▶ Liiga vähe puhastusvahendit ▶ Valitud sobimatu programm ▶ Pihustitoru düüsid ummistunud ▶ Sõelad määrdunud, pole korralikult paigaldatud ▶ Pihustitorud blokeeritud 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada loputusvahendit. ▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Veepehmendus valesi seadistatud Puudub spetsiaalsool	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoote ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörelda.