



Das Wichtigste in Kürze

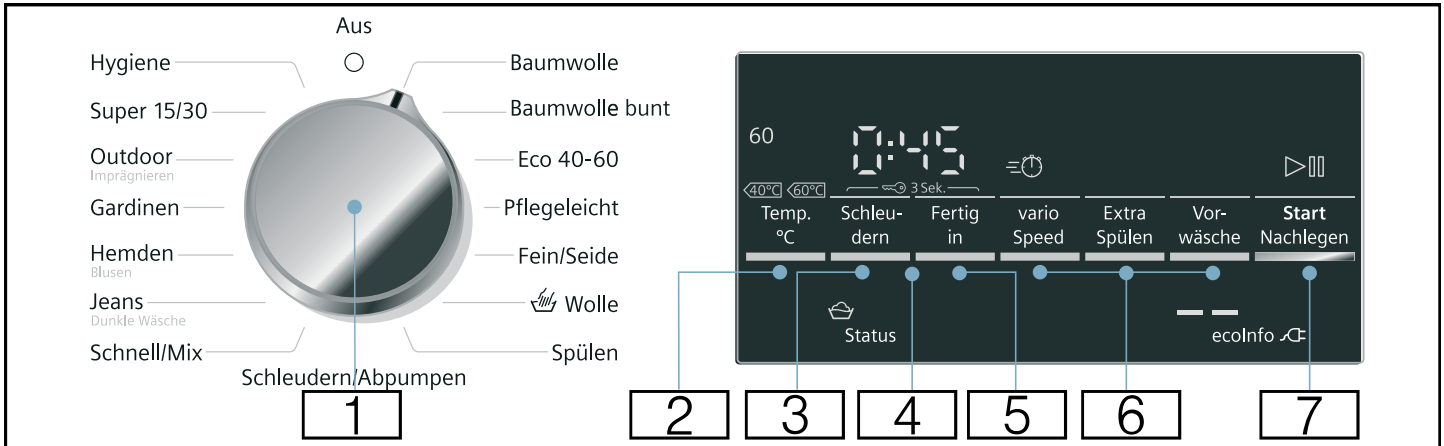

Pos	Beschreibung	Pos	Beschreibung
1	Programmwähler ■ Gerät an-/ausschalten ■ Programm einstellen	5	Fertig in - Zeit anpassen
2	Temperatur anpassen.	6	Programmeinstellungen ■ varioSpeed : Waschen mit verkürzter Zeit. ■ Extra Spülen : Waschen mit mehr Wasser und einem zusätzlichen Spülgang. ■ Vorwäsche : Vorwäsche zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.
3	Schleuderdrehzahl anpassen.	7	Start/Nachlegen Programm starten, abrechnen oder unterbrechen.
4	Kindersicherung Zum Aktivieren und Deaktivieren gleichzeitig ca. 3 Sekunden auf Schleudern und Fertig in drücken. Die Bedienelemente sind und bleiben gesperrt, wenn das Display zeigt.		

Grundeinstellungen:

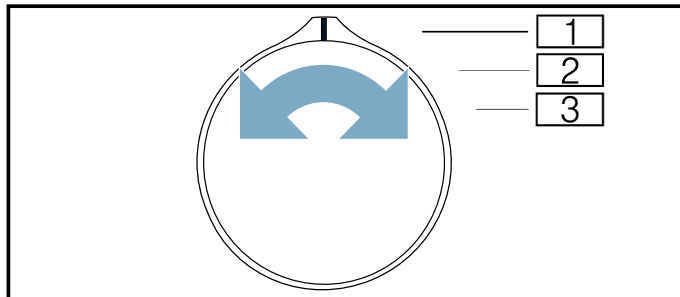

Pos	Grundeinstellung	Einstellwerte
2	Hinweissignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Tastensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren:

1. Den Programmwähler auf Position 1 einstellen.
2. Auf **Start/Nachlegen** drücken und gleichzeitig den Programmwähler auf Position 2 einstellen.
3. Den Programmwähler auf die gewünschte Position einstellen.
4. Um den Wert zu ändern, auf **Fertig in** drücken.
5. Um die Änderung zu speichern, das Gerät ausschalten.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Wasser läuft nicht ein. Waschmittel wird nicht eingespült.	Start/Nachlegen wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie Start/Nachlegen .
	Siebe im Wasserzulauf sind verstopft.	Reinigen Sie die Siebe im Wasserzulauf.
	Wasserhahn ist geschlossen.	Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
Tür lässt sich nicht öffnen.	Die Temperatur ist zu hoch.	Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.
	Der Wasserstand ist zu hoch.	Starten Sie das Programm Abpumpen .
	Stromausfall	Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung.
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.	Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.
	Laugenpumpe ist verstopft.	Reinigen Sie die Laugenpumpe.
	Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen.	Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verknickt oder verklemt.	Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.
Schleuderesultat ist nicht zufriedenstellend. Die Wäsche ist zu nass/ zu feucht.	Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.	Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.
	Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.	Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu. Starten Sie das Programm Schleudern .

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

P Programmübersicht

Programme und Textilien Hier finden Sie eine Übersicht der Programme. Sie erhalten Informationen zu der Beladung und zu den Einstellmöglichkeiten. Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	varioSpeed	Extra Spülen	Vorwäsche
Baumwolle Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie varioSpeed aktivieren. Ist varioSpeed aktiviert, reduziert sich die maximale Beladungsmenge auf 5 kg.	ja	8	90	1400	●	●	●
Baumwolle bunt Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschttemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	8	90	1400	—	●	●
Eco 40-60 Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Geeignet für normal verschmutzte Textilien, die laut Pflegesymbolen  bei 40°C oder  bei 60°C waschbar sind. Die Textilien können gemeinsam gewaschen werden. Zur Erreichung einer optimalen Energieeffizienz wurde seitens Hersteller eine optimale Waschttemperatur für dieses Programm hinterlegt. Diese Waschttemperatur ist unveränderbar.	ja	8	—	1400	—	●	●
Pflegeleicht Textilien aus Synthetik und Mischgewebe waschen.	ja	4	40	1200	●	●	●
Fein/Seide Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	30	800	—	●	●
 Wolle Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil waschen. Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, bewegt die Trommel die Textilien besonders schonend mit langen Pausen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.	ja	2	30	800	—	—	—
Hygiene Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, bleibt diese während des gesamten Waschprozesses konstant.	ja	6,5	60	1400	●	●	●
Super 15/30 Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe waschen. Kurzprogramm für leicht verschmutzte, kleine Wäscheposten. Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten. Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie varioSpeed . Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2 kg.	ja	4	40	1200	●	●	—
Outdoor/Imprägnieren Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membrantechnologie und wasserabweisender Ausrüstung. Geeignet zum Waschen mit anschließendem Imprägnieren. Verwenden Sie Spezialwaschmittel für Outdoortextilien. Dosieren Sie das Spezialwaschmittel in Kammer II und das Imprägniermittel (maximal 170 ml) in Kammer  .	nein	1	30	800	—	●	—
Gardinen Gardinen und Vorhänge waschen. Programm zum Waschen schwerer Übergardinen bis maximal 4 kg und leichten Vorhänge von 25 - 30 m ² . Um eine starke Schaumbildung zu vermeiden, verwenden Sie bei leichten, luftigen Vorhängen ein Waschmittel für Gardinen.	ja	4	30	800	●	●	●
Hemden/Blusen Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im Fein-/Seide-Programm.	ja	2	60	800	—	●	●
Jeans/Dunkle Wäsche Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z.B. Jeans. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen. Das Waschen mit Flüssigwaschmittel wird empfohlen.	ja	4	40	1200	●	●	●
Schnell/Mix Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	40	1400	●	●	●
Zusatzprogramme: Spülen, Schleudern/Abpumpen	—						

- aktivierbar / deaktivierbar
- nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar



9001522214