

Gaggenau

Gebrauchs- und Montageanleitung

User manual and assembly instructions

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Notice d'utilisation et de montage

Istruzioni per l'uso e il montaggio

AC270101

Deckenlüftung

Ceiling-mounted ventilation system

Plafondventilatie

Ventilation de plafond

Sistema di aspirazione a soffitto

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	2
Sachschäden vermeiden	4
Umweltschutz und Sparen	4
Betriebsarten	5
Kennenlernen	5
Vor dem ersten Gebrauch	6
Grundlegende Bedienung	6
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	8
Home Connect	8
Reinigen und Pflegen	10
Störungen beheben	13
Kundendienst	14
Zubehör	15
Entsorgen	15
Montageanleitung	15

Sicherheit

Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

Allgemeine Hinweise

Hier finden Sie allgemeine Informationen zu dieser Anleitung.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Nur dann können Sie das Gerät sicher und effizient verwenden.
- Diese Anleitung richtet sich an den Monteur und den Benutzer des Geräts.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Warnhinweise.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken. Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Um das Gerät sicher und richtig zu verwenden, beachten Sie die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsplatz verantwortlich.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- gemäß dieser Gebrauchs- und Montageanleitung.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von **2000 m** über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- mit einer externen Zeitschaltuhr.

Einschränkung des Nutzerkreises

Vermeiden Sie Risiken für Kinder und gefährdete Personen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

Sicherer Gebrauch

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät verwenden.

WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einzwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

WARNUNG – Brandgefahr!

- Die Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.
- ▶ Gerät nie ohne Fettfilter betreiben.
- ▶ Die Fettfilter regelmäßig reinigen.

- ▶ Nie in der Nähe des Geräts mit offenen Flammen arbeiten (z. B. flambieren).
- ▶ Gerät nur dann in der Nähe einer Feuerstätte für feste Brennstoffe (z. B. Holz oder Kohle) installieren, wenn die Feuerstätte eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung hat. Es darf keinen Funkenflug geben.
- Heißes Öl und Fett entzünden sich schnell.
 - ▶ Heißes Öl und Fett ständig beaufsichtigen.
 - ▶ Nie brennendes Öl oder Fett mit Wasser löschen. Kochstelle ausschalten. Flammen vorsichtig mit Deckel, Löschdecke oder Ähnlichem ersticken.
- Gaskochstellen ohne aufgesetztes Kochgeschirr entwickeln im Betrieb große Hitze. Ein darüber angebrachtes Lüftungsgerät kann beschädigt oder in Brand gesetzt werden.
 - ▶ Gaskochstellen nur mit aufgesetztem Kochgeschirr betreiben.
- Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Gaskochstellen entwickelt sich große Hitze. Ein darüber angebrachtes Lüftungsgerät kann beschädigt oder in Brand gesetzt werden.
 - ▶ Gaskochstellen nur mit aufgesetztem Kochgeschirr betreiben.
 - ▶ Die höchste Lüfterstufe einstellen.
 - ▶ Zwei Gaskochstellen nie gleichzeitig mit größter Flamme länger als 15 Minuten betreiben. Zwei Gaskochstellen entsprechen einem Großbrenner.
 - ▶ Nie Großbrenner mit mehr als 5 kW mit größter Flamme länger als 15 Minuten betreiben, z. B. Wok.

⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

- Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.
 - ▶ Nie die heißen Teile berühren.
 - ▶ Kinder fernhalten.
- Das Gerät wird während des Betriebs heiß.
 - ▶ Vor der Reinigung Gerät abkühlen lassen.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Bauteile innerhalb des Geräts können scharfkantig sein.
 - ▶ Geräteinnenraum vorsichtig reinigen.

- Auf dem Gerät abgestellte Gegenstände können herabfallen.
 - ▶ Keine Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau sind gefährlich und können zu Fehlfunktionen führen.
 - ▶ Keine Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau durchführen.
- Filterabdeckung kann schwingen.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam öffnen.
 - ▶ Die Filterabdeckung nach dem Öffnen festhalten, bis sie nicht mehr nachschwingt.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam schließen.
- Verletzungsgefahr beim Öffnen und Schließen der Scharniere.
 - ▶ Nicht in den beweglichen Bereich der Scharniere greifen.
- Das Licht von LED-Leuchten ist sehr grell und kann die Augen schädigen (Risikogruppe 1).
 - ▶ Nicht länger als 100 Sekunden direkt in die eingeschalteten LED-Leuchten schauen.
- Kinder können Batterien verschlucken.
 - ▶ Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - ▶ Kinder beim Wechseln von Batterien beaufsichtigen.
- Batterien können explodieren.
 - ▶ Die Batterien nicht aufladen.
 - ▶ Die Batterien nicht kurzschließen.
 - ▶ Die Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Es kann eine erhöhte Verletzungsgefahr entstehen, wenn das Gerät während der Reinigung von einer anderen Person über die **Home Connect** App bedient wird.
 - ▶ Das Gerät vor dem Reinigen von der **Home Connect** App trennen.

⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
 - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.

- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 14
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
 - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
 - ▶ Wenn die Netzschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
 - ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
 - ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!

Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteilen im Spülraum des Geschirrspülers können zu Explosionen führen.

- ▶ Nie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel verwenden. Insbesondere keine Reinigungsmittel aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich in Verbindung mit Aluminiumteilen, wie z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben, verwenden.

Sachschäden vermeiden

Um Sachschäden an Ihrem Gerät, Zubehör oder Küchengegenständen zu vermeiden, beachten Sie diese Hinweise.

Generell

Beachten Sie diese Hinweise, wenn Sie das Gerät verwenden.

ACHTUNG!

- Kondenswasser kann zu Korrosionsschäden führen.
 - ▶ Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, das Gerät beim Kochen einschalten.
- Wenn Nässe in die Bedienelemente eindringt, können Schäden entstehen.
 - ▶ Nie Bedienelemente mit einem nassen Tuch reinigen.
- Falsche Reinigung beschädigt die Oberflächen.
 - ▶ Reinigungshinweise beachten.
 - ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
 - ▶ Edelstahlflächen nur in Schliffrichtung reinigen.
 - ▶ Nie Bedienelemente mit Edelstahlreiniger reinigen.
- Zurücklaufendes Kondenswasser kann das Gerät beschädigen.
 - ▶ Der Abluftkanal muss vom Gerät aus mit mindestens 1° Gefälle installiert sein.
- Wenn Sie die Designelemente falsch beanspruchen, können diese abbrechen.
 - ▶ Nicht an Designelementen ziehen.
 - ▶ Keine Gegenstände auf Designelemente stellen oder an diese hängen.
- Auslaufende Batterien beschädigen die Fernbedienung.
 - ▶ Die Batterien entfernen, wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden.
 - ▶ Die leeren oder defekten Batterien umweltgerecht und sicher entsorgen.
- Oberflächenbeschädigung durch nicht abgezogene Schutzfolie.
 - ▶ Die Schutzfolie vor dem ersten Gebrauch von allen Geräteteilen entfernen.

Umweltschutz und Sparen

Schonen Sie die Umwelt, indem Sie Ihr Gerät ressourcenschonend gebrauchen und wiederverwendbare Materialien richtig entsorgen.

Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.
- Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Beim Kochen ausreichend lüften.

- + Das Gerät arbeitet effizienter und mit geringeren Betriebsgeräuschen.

Die Lüfterstufe an die Intensität der Kochdünste anpassen.

- + Eine kleinere Lüfterstufe bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
Die Intensivstufe nur nach Bedarf einsetzen.

Bei intensiven Kochdünsten frühzeitig eine höhere Lüfterstufe wählen.

- + Die Gerüche verteilen sich weniger im Raum.

Das Gerät ausschalten, wenn es nicht mehr benötigt wird.

- + Das Gerät verbraucht keine Energie.

Die Beleuchtung ausschalten, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

- + Die Beleuchtung verbraucht keine Energie.

Die Filter in den angegebenen Abständen reinigen oder wechseln.

- + Die Wirksamkeit des Geräts erhöht sich.

Den Kochdeckel aufsetzen.

- + Die Kochdünste und das Kondensat verringern sich.

Betriebsarten

Umluftbetrieb

Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter und einen GeruchsfILTER gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt.



Um die Gerüche im Umluftbetrieb zu binden, müssen Sie einen GeruchsfILTER einbauen. Die verschiedenen Möglichkeiten das Gerät im Umluftbetrieb zu betreiben, entnehmen Sie unserem Katalog oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Das notwendige Zubehör erhalten Sie im Fachhandel, beim Kundendienst oder im Online-Shop.


Kennenlernen

Lernen Sie die Bestandteile Ihres Geräts kennen.

Bedienelemente

Über die Fernbedienung stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein.

Tipp: Richten Sie die Fernbedienung so genau wie möglich auf den Infrarotempfänger der LED-Anzeige aus.

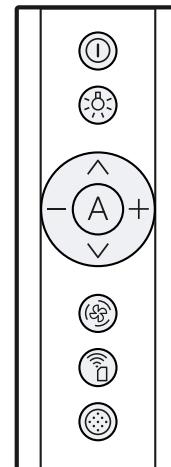


①	Gerät einschalten oder ausschalten
A	Automatikbetrieb ¹ einschalten
▲	Gerät hochfahren
▼	Gerät herunterfahren
+	Lüfterstufe erhöhen
-	Lüfterstufe verringern
●	Beleuchtung einschalten oder ausschalten
□	Home Connect einschalten oder ausschalten
○	Filtersättigungsanzeige zurücksetzen

¹ Je nach Geräteausstattung

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige zeigt eingestellte Werte und Funktionen.

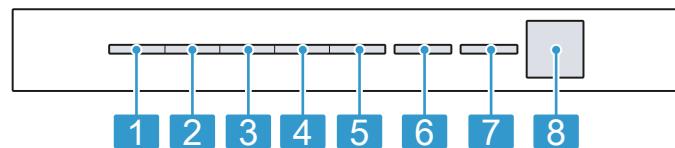

1	Lüfterstufe 1 / Sättigungsanzeige Fettfilter
2	Lüfterstufe 2 / Sättigungsanzeige GeruchsfILTER
3	Lüfterstufe 3
4	Intensivstufe 1
5	Intensivstufe 2
6	Automatikbetrieb ¹ / Lüfternachlauf / Intervall-Lüftung
7	Home Connect
8	Infrarotempfänger

¹ Je nach Geräteausstattung

Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vor. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör.

Grundlegende Bedienung

Hier erfahren Sie das Wesentliche zur Bedienung Ihres Geräts.

Gerät einschalten

Voraussetzung: Die Fernbedienung so genau wie möglich auf den Infrarotempfänger der LED-Anzeige richten.

- ▶ Das Gerät mit Ⓛ einschalten.
- ✓ Das Gerät startet in Lüfterstufe 2.
- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED für Lüfterstufe 2.
- ✓ Das Gerät bewegt sich zur zuletzt gepeicherten Position.

Gerät ausschalten

Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, schalten Sie es aus.

- ▶ Das Gerät mit Ⓛ ausschalten.
- ✓ Der Lüfternachlauf wird eingeschaltet, in der LED-Anzeige blinkt die LED 6 für den Lüfternachlauf.
- ✓ Das Gerät bewegt sich in die Lüfternachlaufposition.
- ✓ Nach ca. 10 Minuten schaltet die Lüftung automatisch ab.
- ✓ Das Gerät bewegt sich vollständig aufwärts.

Liftfunktion

Das Gerät erkennt die zuletzt gewählte Position und speichert diese automatisch. Beim nächsten Einschalten fährt das Gerät auf diese Position, sofern keine andere Position eingestellt wird.

Hinweis: Weitere Einstellungen zur Geräteposition sind in der **Home Connect** App verfügbar.

Gerät abwärts bewegen

- ▶ ⌄ drücken.
- ✓ Das Gerät bewegt sich abwärts.

Hinweis

- ⌄ kurz drücken, um das Gerät abwärts bis zur zuletzt gespeicherten Position zu bewegen.
- ⌄ für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät vollständig abwärts zu bewegen.

Gerät aufwärts bewegen

- ▶ ⌂ drücken.
- ✓ Das Gerät bewegt sich aufwärts.

Hinweis

- ⌂ kurz drücken, um das Gerät aufwärts bis zur zuletzt gespeicherten Position zu bewegen.

- ⌂ für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät vollständig aufwärts zu bewegen.

Lüfterstufe einstellen

- ▶ + oder - drücken.
- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED der eingestellten Lüfterstufe.

Intensivstufe einschalten

Wenn sich besonders starker Geruch oder Dunst entwickelt, können Sie die Intensivstufe verwenden.

Hinweis: Die Intensivstufe 1 kann in der **Home Connect** App eingestellt werden.

- ▶ + so oft drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 5 für die Intensivstufe 2 leuchtet.
- ✓ Das Gerät schaltet nach ca. 6 Minuten automatisch in die Lüfterstufe 3.

Intensivstufe ausschalten

- ▶ Um eine beliebige Lüfterstufe einzustellen, - drücken.
- ✓ Das Gerät schaltet nach ca. 6 Minuten automatisch in die Lüfterstufe 3.

Lüfternachlauf einschalten

Im Lüfternachlauf läuft das Gerät noch eine Zeit lang weiter und schaltet dann automatisch aus. Der Lüfternachlauf entfernt verbleibende Gerüche und dient dazu, den Geruchsfilter nach dem Kochvorgang zu trocknen.

- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED 1 für die Lüfterstufe. Die LED 6 blinkt für den Lüfternachlauf.
- ✓ Das Gerät schaltet nach ca. 10 Minuten automatisch aus.

Lüfternachlauf ausschalten

- ▶ Ⓛ drücken.
- ✓ Der Lüfternachlauf wird vorzeitig beendet.

Intervall-Lüftung

Bei der Intervall-Lüftung schaltet die Lüftung in der gewählten Stufe für die gewählte Zeit ein und aus.

Hinweis: Diese Funktion ist nur über ein mobiles Endgerät mit der **Home Connect** App verfügbar.

Wenn die Intervall-Lüftung eingeschaltet ist, blinkt in der LED-Anzeige die LED 6 für die Intervall-Lüftung immer wieder und die LED der gewählten Lüfterstufe leuchtet. Sobald die Lüftungszeit beendet ist, erlischt die LED der gewählten Lüfterstufe. Die LED 6 blinkt weiterhin.

Automatikbetrieb¹ einschalten

Die optimale Lüfterstufe wird mithilfe eines Sensors automatisch eingestellt.

- ▶ A drücken.
- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED 6 für den Automatikbetrieb.

Automatikbetrieb¹ ausschalten

- ▶ A drücken.
- ✓ Das Gerät schaltet die zuvor eingestellte Lüfterstufe ein.
- ✓ Die Lüftung wird automatisch beendet, wenn der Sensor keine Veränderung der Raumluftqualität feststellt.
- ✓ Der Automatikbetrieb läuft maximal 4 Stunden.

Hinweis: Wenn der Automatikmodus mit der Taste ① beendet wird, bewegt sich das Gerät in die Nachlaufposition. Das Gerät schaltet nach ca. 10 Minuten automatisch aus und bewegt sich vollständig aufwärts.

Sensorsteuerung

Im Automatikbetrieb erkennt ein Sensor im Gerät die Intensität der Kochgerüche und Bratgerüche. Je nach Einstellung der Sensor-Empfindlichkeit wird die optimale Lüfterstufe automatisch eingeschaltet.

Reagiert die Sensorsteuerung zu schwach oder zu stark, können Sie die Einstellung der Sensor-Empfindlichkeit ändern.

- Werkseitige Einstellung: Lüfterstufe 3
- Niedrigste Einstellung: Lüfterstufe 1
- Höchste Einstellung: Lüfterstufe 5

Sensorsteuerung einstellen

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. ① und A ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
 2. Um die Einstellung zu ändern, + oder - drücken. Um die Einstellung abzubrechen, ① drücken.
 3. Um die Einstellung zu speichern, ① und A ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Oder ca. 10 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.
- ✓ Ein Signalton ertönt, sobald die gewählte Einstellung gespeichert ist.

Sättigungsanzeige einstellen

Die Sättigungsanzeige muss je nach verwendetem Filter eingestellt werden.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. ① und ② ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
 - Um den Umluftbetrieb (nicht regenerierbarer Filter) einzustellen, + / - drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 2 leuchtet.
 - Um den Umluftbetrieb (regenerierbarer Filter) einzustellen, + / - drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 3 leuchtet.

- Um die elektronische Steuerung wieder auf Betrieb ohne Umluftfilter umzustellen, + / - drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 1 leuchtet.
- 2. Um die Einstellung zu speichern, ① und ② ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Oder ca. 10 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.
Um die Einstellung abzubrechen, ① drücken.
- ✓ Ein Signalton ertönt, sobald die gewählte Einstellung gespeichert ist.

Sättigungsanzeige zurücksetzen

Nach dem Reinigen der Fettfilter oder nach dem Wechseln der Geruchsfilter kann die Sättigungsanzeige zurückgesetzt werden.

Voraussetzungen

- Nach dem Ausschalten des Geräts blinkt in der LED-Anzeige die LED 1 für die Sättigungsanzeige der Fettfilter und / oder die LED 2 für die Sättigungsanzeige der Geruchsfilter.
- Ein wiederholter Signalton ertönt.
- ▶ ③ drücken.
- ✓ Die Sättigungsanzeige wird zurückgesetzt.

Beleuchtung einschalten

Die Beleuchtung kann unabhängig von der Lüftung eingeschaltet oder ausgeschaltet werden.

- ▶ ④ drücken.

Hinweis: Einstellungen zur Farbtemperatur sind in der Home Connect App verfügbar, sofern das Gerät über diese Funktion verfügt.

Beleuchtung ausschalten

- ▶ Die Beleuchtung mit ④ ausschalten.

Helligkeit einstellen

- ▶ ④ gedrückt halten.

Hinweis: Einstellungen zur Farbtemperatur sind in der Home Connect App verfügbar, sofern das Gerät über diese Funktion verfügt.

Tastenton einschalten

Die Tastentöne können eingeschaltet werden.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. ① und - ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED der aktuell gewählten Einstellung.
2. + oder - drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 1 leuchtet.
Um die Einstellung abzubrechen, ① drücken.
3. Um die Einstellung zu speichern, ① und - ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

¹ Je nach Geräteausstattung

- Oder ca. 10 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.
- ✓ Ein Signalton ertönt, sobald die gewählte Einstellung gespeichert ist.

Tastenton ausschalten

Die Tastentöne können ausgeschaltet werden.

Hinweis: Signaltöne des Geräts sind immer eingeschaltet und können nicht ausgeschaltet werden.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. Ⓛ und – ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
 - ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED der aktuell gewählten Einstellung.
2. + oder – drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 2 leuchtet.
Um die Einstellung abzubrechen, Ⓛ drücken.
3. Um die Einstellung zu speichern, Ⓛ und – ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Oder ca. 10 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.
- ✓ Ein Signalton ertönt, sobald die gewählte Einstellung gespeichert ist.

Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

Voraussetzung: Wenn Sie das Gerät nach der Demontage erneut montieren, setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück, damit die Referenzfahrt korrekt durchgeführt wird.

- Ⓛ und A und Ⓜ gedrückt halten.
- Die Referenzfahrt wird gestartet und ermittelt die korrekte Ist-Position des Geräts anhand eines Referenzschalters.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Sie können Ihr Gerät mit einem passenden Kochfeld verbinden und so die Funktionen Ihres Geräts über das Kochfeld steuern.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten, die Geräte miteinander zu verbinden:

- Gerät über die **Home Connect** App verbinden. Wenn beide Geräte **Home Connect**-fähig sind, ist eine Verbindung über die **Home Connect** App möglich. Folgen Sie den Anweisungen in der App.
- Geräte direkt miteinander verbinden.
- Geräte über das WLAN-Heimnetzwerk verbinden.

Hinweis: Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die kochfeldbasierte Haubensteuerung bedienen.

Tipp: Die Bedienung Ihres Geräts hat jederzeit Vorfang. In dieser Zeit ist eine Bedienung über die kochfeldbasierte Haubensteuerung nicht möglich.

Direkte Verbindung

Voraussetzungen

- Ihr Gerät ist ausgeschaltet.
- Alle Verbindungen zum Heimnetzwerk oder anderen Geräten zurücksetzen. Wenn Sie Ihr Gerät direkt mit dem Kochfeld verbinden, ist die Verbindung zum Heimnetzwerk nicht mehr möglich und Sie können Home Connect nicht mehr nutzen.

1. **Hinweis:** Beachten Sie das Kapitel "Kochfeldbasierte Haubensteuerung" in der Gebrauchsanweisung Ihres Kochfelds.
Das Kochfeld einschalten und den Suchmodus wählen.
2. Taste ☰ gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED für **Home Connect** blinkt.
- ✓ Das Gerät ist mit dem Kochfeld verbunden, wenn die LED für **Home Connect** nicht mehr blinkt sondern dauerhaft leuchtet.

Verbindung über Heimnetzwerk

1. Den Anweisungen in
 - "Gerät automatisch mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden", Seite 9 oder
 - "Gerät manuell mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden", Seite 9 folgen.
2. Sobald das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden ist, die Verbindung über die **Home Connect** App mit dem Kochfeld herstellen.
3. Den Anweisungen auf dem mobilen Endgerät folgen.

Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die **Home Connect** App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die **Home Connect** Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der **Home Connect** Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der **Home Connect** Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: www.home-connect.com.

Um **Home Connect** nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi¹) und zur **Home Connect** App ein.

- Gerät automatisch mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden → Seite 9
- Gerät manuell mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden → Seite 9

Die **Home Connect** App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der **Home Connect** App, um die Einstellungen vorzunehmen.

Wird das Gerät nicht mit dem Heimnetzwerk verbunden, funktioniert das Gerät wie ein Gerät ohne Netzwerkanbindung und ist weiterhin über die Fernbedienung bedienbar.

¹ Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Tipps

- Beachten Sie die mitgelieferten Unterlagen von Home Connect.
- Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Ge- brauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die **Home Connect** App bedienen.
→ "Sicherheit", Seite 2
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die **Home Connect** App nicht möglich.
- Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb benötigt das Gerät max. 2 W.
- Wenn Sie für die Verbindung mit dem Heimnetzwerk die MAC-Adresse Ihres Geräts benötigen, finden Sie diese neben dem Typenschild → Seite 14 im Innenraum des Geräts. Dazu den Filter ausbauen
→ Seite 11.

Gerät automatisch mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden

Wenn Ihr Router über eine WPS-Funktion verfügt, können Sie das Gerät automatisch mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden.

Hinweis: Während des Verbindungsvorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. Zum Abbrechen des Vorgangs ① drücken.

Voraussetzungen

- Wi-Fi am Router ist aktiviert.
 - Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).
 - **Home Connect** App ist auf dem mobilen Endgerät installiert.
 - Das Gerät und das Licht sind ausgeschaltet.
1. Taste ④ gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED 7 blinkt.
 2. + drücken.
✓ In der LED-Anzeige blinken die LED 1 und die LED 7.
 3. Innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Router drücken.
 - ✓ Wenn die Verbindung hergestellt wurde, verbindet sich das Gerät automatisch mit der **Home Connect** App. In der LED-Anzeige blinken die LED 3 und die LED 7.
 4. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, wechselt das Gerät automatisch zur manuellen Verbindung am Heimnetzwerk, in der LED-Anzeige blinken die LED 2 und die LED 7. Das Gerät manuell am Heimnetzwerk anmelden oder – drücken, um die automatische Anmeldung erneut zu starten.
 5. Auf dem mobilen Endgerät den Anweisungen für die automatische Netzwerkanmeldung folgen.
✓ Der Anmeldevorgang ist abgeschlossen, wenn in der LED-Anzeige die LED 7 nicht mehr blinkt sondern dauerhaft leuchtet.

Gerät manuell mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden

Hinweis: Während des Verbindungsvorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. Zum Abbrechen des Vorgangs ① drücken.

Voraussetzung: Das Gerät und das Licht sind ausgeschaltet.

1. Taste ④ gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED 7 blinkt.
2. Zweimal + drücken, um die manuelle Anmeldung im Heimnetzwerk zu starten.
 - ✓ In der LED-Anzeige blinken die LED 2 und LED 7.
3. Den Anweisungen in der App folgen.
 - ✓ Wenn die Verbindung hergestellt wurde, verbindet sich das Gerät automatisch mit der **Home Connect** App. In der LED-Anzeige leuchten die LED 3 und die LED 7.
4. Auf dem mobilen Endgerät den Anweisungen für die manuelle Netzwerkanmeldung folgen.
 - ✓ Der Anmeldevorgang ist abgeschlossen, wenn in der LED-Anzeige die LED 7 nicht mehr blinkt sondern dauerhaft leuchtet.

Gerät mit Home Connect App verbinden

Voraussetzungen

- **Home Connect** App ist auf dem mobilen Endgerät installiert.
 - Die **Home Connect** App ist geöffnet.
1. Taste ④ gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED 3 und die LED 7 blinken.
 2. Auf dem mobilen Endgerät den Anweisungen der **Home Connect** App folgen.
 - ✓ Der Anmeldevorgang ist abgeschlossen, wenn in der LED-Anzeige die LED 7 nicht mehr blinkt sondern dauerhaft leuchtet.

Software Update

Mit der Funktion Software Update wird die Software Ihres Geräts aktualisiert, z. B. Optimierung, Fehlerbehebung, sicherheitsrelevante Updates.

Voraussetzung ist, dass Sie registrierter **Home Connect** Nutzer sind, die App auf Ihrem mobilen Endgerät installiert haben und mit dem **Home Connect** Server verbunden sind.

Sobald ein Software Update verfügbar ist, werden Sie über die **Home Connect** App informiert und können über die App das Software Update starten. Nach erfolgreichem Download können Sie die Installation über die **Home Connect** App starten, wenn Sie in Ihrem lokalen Netzwerk sind. Nach erfolgreicher Installation werden Sie über die **Home Connect** App informiert.

Hinweise

- Während des Downloads können Sie Ihr Gerät weiterhin benutzen. Je nach persönlichen Einstellungen in der App kann ein Software Update auch automatisch heruntergeladen werden.

- Im Falle eines sicherheitsrelevanten Updates wird empfohlen, die Installation schnellstmöglich durchzuführen.

Verbindung zurücksetzen

Gespeicherte Verbindungen zum Heimnetzwerk und zu **Home Connect** können zurückgesetzt werden.

- ▶ A und + so lange gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED 7 erlischt.
- ✓ Ein akustisches Signal ertönt.

Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem **Home Connect** Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

Tipp: Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Webseite:

www.home-connect.com

Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz. Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den **Home Connect** Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

Reinigungsmittel

Geeignete Reinigungsmittel erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-shop.

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der **Home Connect** Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie **Home Connect** Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass die **Home Connect** Funktionalitäten nur in Verbindung mit der **Home Connect** App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der **Home Connect** App abgerufen werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt **Gaggenau Hausgeräte GmbH**, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gaggenau.com auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band: 100 mW max.

5-GHz-Band: 100 mW max.

- Schwammtücher vor Gebrauch gründlich auswaschen.

Edelstahlflächen reinigen

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 10
2. Mit einem Schwammtuch und heißer Spülflüssigkeit in Schräglängsrichtung reinigen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
4. Edelstahl-Pflegemittel mit einem weichen Tuch hauchdünn auftragen.

Tipp: Edelstahl-Pflegemittel erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-shop.

Lackierte Oberflächen reinigen

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 10
2. Mit einem Schwammtuch und heißer Spülflüssigkeit reinigen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

Aluminium reinigen

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 10
2. Mit einem weichen Tuch und Glasreiniger reinigen.

Kunststoff reinigen

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 10
2. Mit einem weichen Tuch und Glasreiniger reinigen.

Glas reinigen

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 10
2. Mit einem weichen Tuch und Glasreiniger reinigen.

Bedienelemente reinigen

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.


- Keine nassen Schwammtücher verwenden.

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 10
2. Mit einem feuchten Schwammtuch und heißer Spülflüssigkeit reinigen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

Fettfilter ausbauen


⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Filterabdeckung kann schwingen.
 - Die Filterabdeckung langsam öffnen.
 - Die Filterabdeckung nach dem Öffnen festhalten, bis sie nicht mehr nachschwingt.
 - Die Filterabdeckung langsam schließen.
 - Schwingungsbewegungen des Geräts können zu Verletzungen führen.
 - Gerät nicht in Schwingung versetzen.
 - Beim Auf- und Abwärtsbewegen des Geräts genügend Abstand zum Gerät halten.
 - Schwingungsbewegungen bei Geräten mit Seilaufhängungen können die Befestigungselemente überlasten. Das Gerät kann herabfallen.
 - Das Gerät nicht in Schwingung versetzen.
1. Die Verriegelung der Filterabdeckung öffnen.

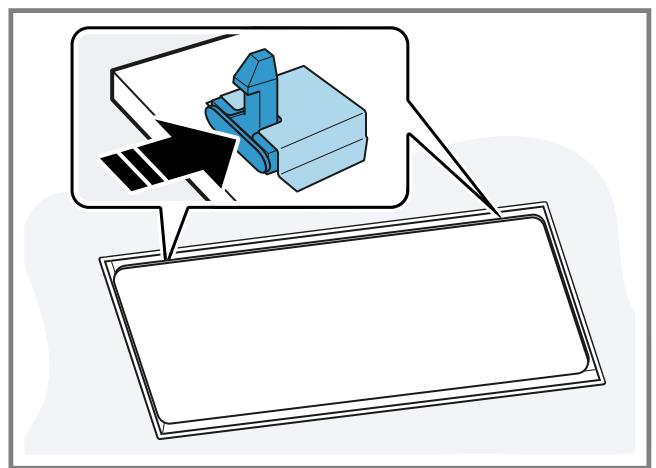


Um zu verhindern, dass die Filterabdeckung ruckartig nach unten klappt, die Filterabdeckung mit zwei Händen festhalten.

2. Die Filterabdeckung zum Öffnen nach unten klappen.

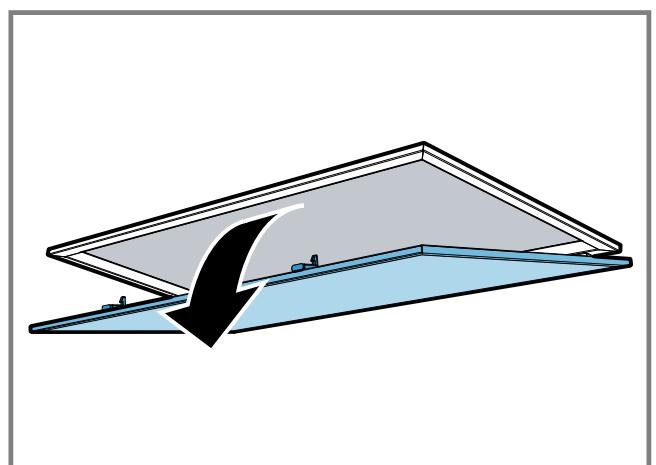

- 3. ACHTUNG!** Herabfallende Fettfilter können das darunterliegende Kochfeld beschädigen.
► Mit einer Hand unter den Fettfilter fassen.
Die Verriegelungen an den Fettfiltern öffnen.

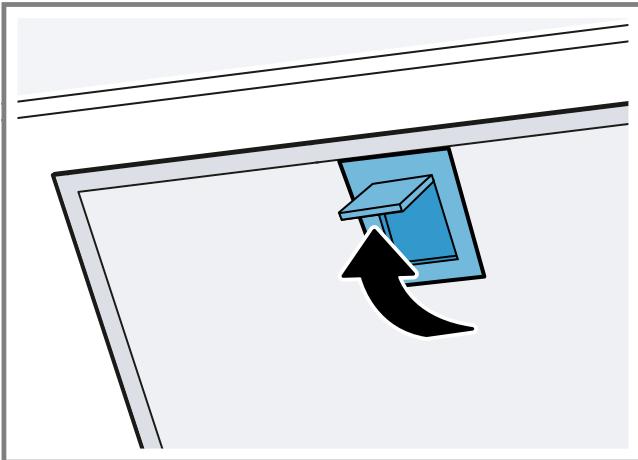

- 4.** Die Fettfilter aus den Halterungen nehmen.
Um heruntertropfendes Fett zu vermeiden, die Fettfilter waagerecht halten.

Fettfilter von Hand reinigen

Die Fettfilter filtern das Fett aus dem Küchendunst. Regelmäßig gereinigte Fettfilter gewährleisten einen hohen Fettabscheidegrad.

⚠️ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Die Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.
► Die Fettfilter regelmäßig reinigen.

Voraussetzung: Die Fettfilter sind ausgebaut.

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 10
2. Die Fettfilter in heißer Spülflüssigkeit einweichen.
Bei hartnäckigem Schmutz einen Fettlöser verwenden. Fettlöser erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-shop.
3. Die Fettfilter mit einer Bürste reinigen.
4. Die Fettfilter gründlich ausspülen.
5. Die Fettfilter abtropfen lassen.

Fettfilter im Geschirrspüler reinigen

Die Fettfilter filtern das Fett aus dem Küchendunst. Regelmäßig gereinigte Fettfilter gewährleisten einen hohen Fettabscheidegrad.

⚠️ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Die Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.
► Die Fettfilter regelmäßig reinigen.

ACHTUNG!

Die Fettfilter können durch Einklemmen beschädigt werden.

- Die Fettfilter nicht einklemmen.

Hinweis: Bei der Reinigung des Fettfilters im Geschirrspüler können leichte Verfärbungen auftreten. Die Verfärbungen haben keinen Einfluss auf die Funktion der Fettfilter.

Voraussetzung: Die Fettfilter sind ausgebaut.

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 10
2. Die Fettfilter locker in den Geschirrspüler stellen.
Stark verschmutzte Fettfilter nicht mit Geschirr reinigen.
Bei hartnäckigem Schmutz einen Fettlöser verwenden. Fettlöser erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-shop.
3. Den Geschirrspüler starten.
Bei der Temperaturinstellung maximal 70 °C wählen.
4. Die Fettfilter abtropfen lassen.

Fettfilter einbauen

ACHTUNG!

Herabfallende Fettfilter können das darunterliegende Kochfeld beschädigen.
► Mit einer Hand unter den Fettfilter fassen.

1. Die Fettfilter einsetzen.
2. Die Fettfilter nach oben klappen und die Verriegelungen einrasten.
3. Sicherstellen, dass die Verriegelungen einrasten.
4. Die Filterabdeckung zum Schließen nach oben klappen.
5. Sicherstellen, dass die Verriegelungen der Filterabdeckung einrasten.


GeruchsfILTER für Umluftbetrieb

GeruchsfILTER erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-shop. Verwenden Sie nur Original-GeruchsfILTER.

GeruchsfILTER tauschen


Voraussetzung: Die Fettfilter sind ausgebaut.

1. Die Geruchsfilterkassette öffnen.

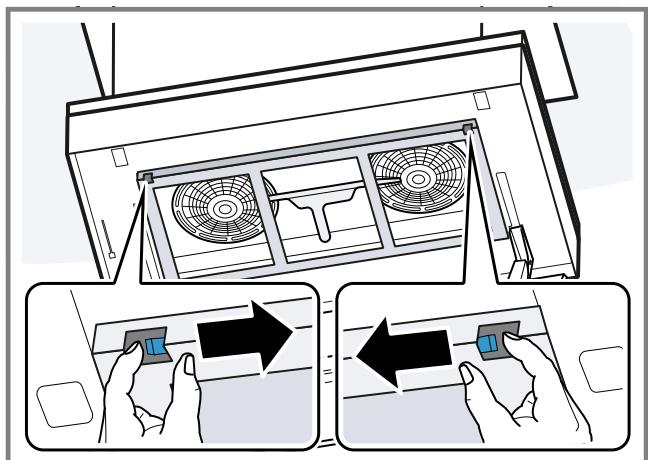

2. Die GeruchsfILTER entnehmen.

3. Die neuen Geruchsfilter aus der Verpackung nehmen.
4. Die Geruchsfilter einsetzen.

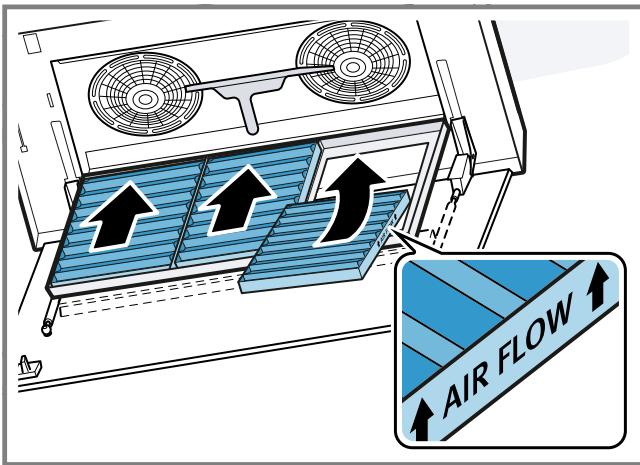

Den Geruchsfilter in korrekter Richtung einsetzen.

5. → "Fettfilter einbauen", Seite 12.

Batterien der Fernbedienung wechseln

⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!


- Kinder können Batterien verschlucken.
 - ▶ Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - ▶ Kinder beim Wechseln von Batterien beaufsichtigen.
- Batterien können explodieren.
 - ▶ Die Batterien nicht aufladen.
 - ▶ Die Batterien nicht kurzschießen.
 - ▶ Die Batterien nicht ins Feuer werfen.

ACHTUNG!


- Unsachgemäßer Umgang mit Batterien.
 - ▶ Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
 - ▶ Nur Batterien des angegebenen Typs verwenden.
 - ▶ Keine unterschiedlichen Batterie-Typen zusammen verwenden.
 - ▶ Keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwenden.
 - ▶ Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.
- Auslaufende Batterien beschädigen die Fernbedienung.
 - ▶ Die Batterien entfernen, wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden.
 - ▶ Die leeren oder defekten Batterien umweltgerecht und sicher entsorgen.

1. Die Abdeckung abnehmen.

2. Die leeren Batterien entnehmen.

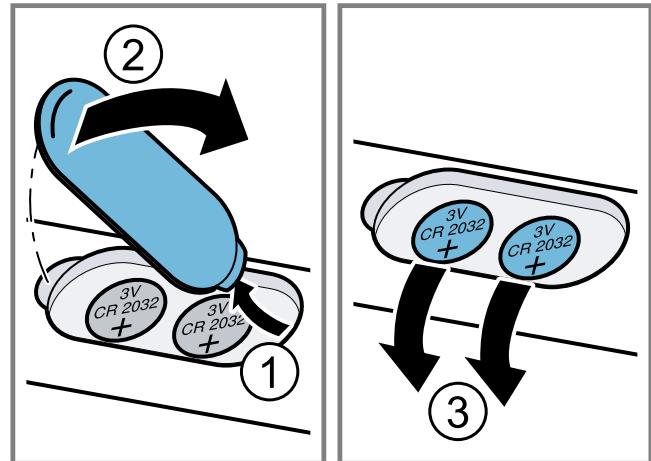

3. Die neuen Batterien einsetzen (Typ 3 V CR 2032).

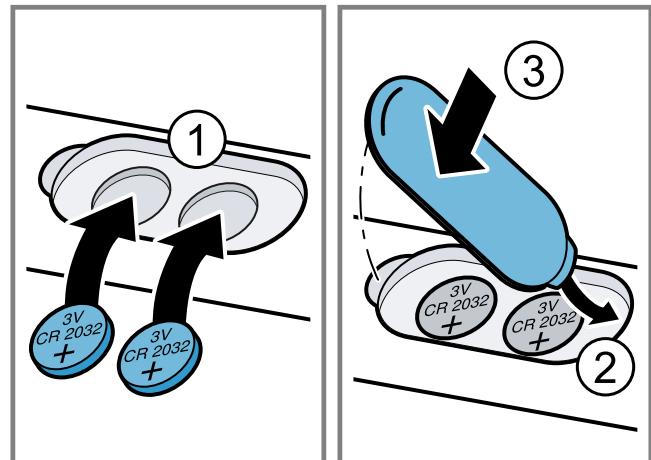

4. Die Abdeckung schließen.

5. Die leeren Batterien umweltgerecht entsorgen.

Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen.

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.

Funktionsstörungen

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt.	► Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.
Beleuchtung funktioniert nicht.	Unterschiedliche Ursachen sind möglich.	► Rufen Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 14 ► Defekte LED-Leuchten dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer konzessionierten Fachkraft (Elektroinstallateur) gewechselt werden.
Fernbedienung funktioniert nicht.	Batterien sind leer.	► → "Batterien der Fernbedienung wechseln", Seite 13
In der LED-Anzeige blinken nach dem Ausschalten des Geräts die LEDs 1 bis 5 drei Mal.	Batterien sind fast leer.	► → "Batterien der Fernbedienung wechseln", Seite 13
Die Beleuchtung schaltet automatisch ein, sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird.	Der Demo-Modus ist eingeschaltet.	► ① und ⚡ ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
In der LED-Anzeige blinks die LED 1.	Die Fettfilter sind gesättigt.	► → "Fettfilter im Geschirrspüler reinigen", Seite 12 ► → "Fettfilter von Hand reinigen", Seite 12
In der LED-Anzeige blinks die LED 2.	Die Geruchsfilter sind gesättigt.	► Den Geruchsfilter wechseln. → Seite 12
Die Beleuchtung schaltet automatisch ein, nachdem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde.	Demomodus ist aktiviert.	► Deaktivieren Sie den Demomodus: ① und ⚡ für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Ungewöhnliche Geräusche bei der Aufwärtsbewegung oder bei der Abwärtsbewegung des Geräts.	Die Seile sind möglicherweise beschädigt.	► Rufen Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 14
Signalton ertönt 3 Mal.	Die Referenzfahrt wurde nicht durchgeführt.	► Starten Sie die Referenzfahrt mit ⌄ und ⌅.

Kundendienst

Wenn Sie Anwendungsfragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Viele Probleme können Sie durch die Information zur Störungsbehebung in dieser Anleitung oder auf unserer Webseite selbst beheben. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wir finden immer eine passende Lösung und versuchen unnötige Besuche der Kundendiensttechniker zu vermeiden.

Wir stellen sicher, dass Ihr Gerät mit Original-Ersatzteilen von geschultem Kundendienstpersonal im Garantiefall und nach Ablauf der Herstellergarantie repariert wird.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Hinweis: Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- im Innenraum des Geräts (dazu die Fettfilter ausbauen).
- auf der Oberseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt. Hier erhalten Sie einen Überblick über das Zubehör Ihres Geräts und dessen Verwendung.

Zubehör	Bestellnummer
GeruchsfILTER - regenerierbar	AA200121
GeruchsfILTER - nicht regenerierbar	AA200122

Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Altgeräte richtig entsorgen.

Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Akkus/Batterien entsorgen

Akkus/Batterien sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll werfen.

- Akkus/Batterien umweltgerecht entsorgen.
Nur für EU-Länder:




Gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Montageanleitung


Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

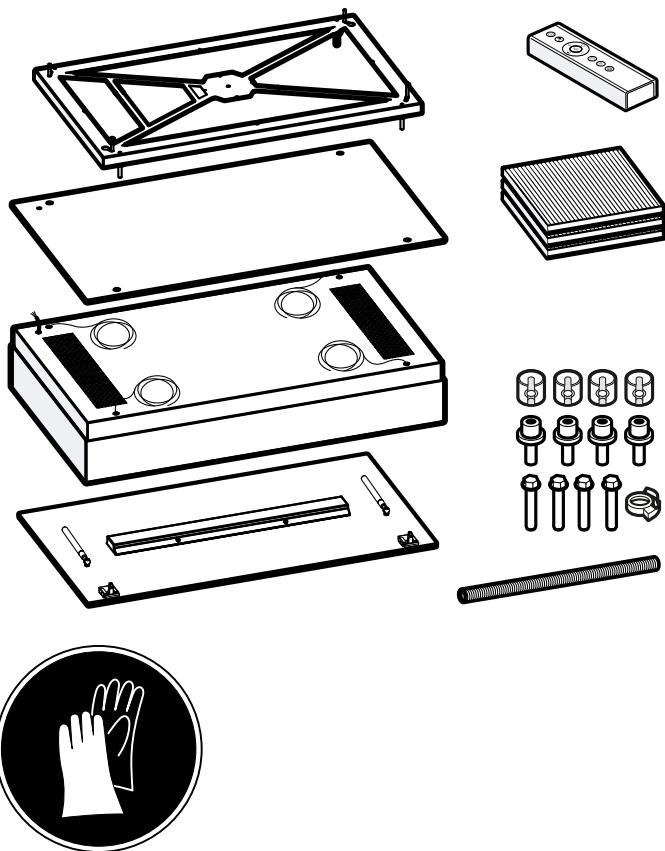



Sicherheitsabstände

Beachten Sie die Sicherheitsabstände des Geräts.

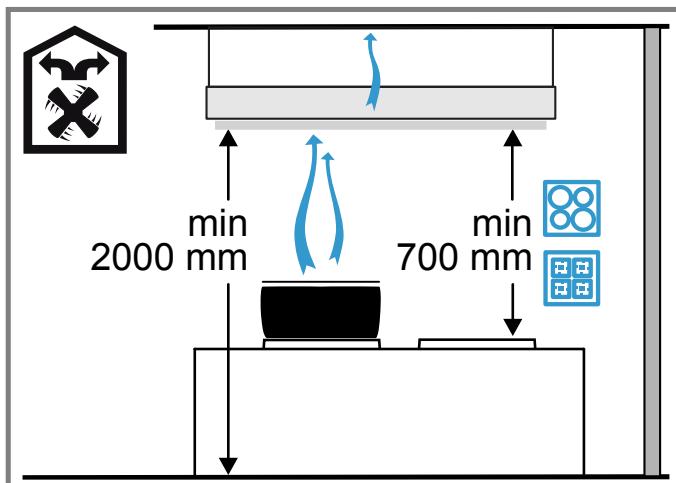


Flächenbündiger Einbau

Hinweis: Je nach Kochverhalten kann auch nach dem Betrieb noch Restfeuchtigkeit aus dem Gerät austreten. Wir empfehlen, die Aussparung in der Decke vorbeugend mit einer Farbe zu behandeln, die Schimmelbildung verhindert.

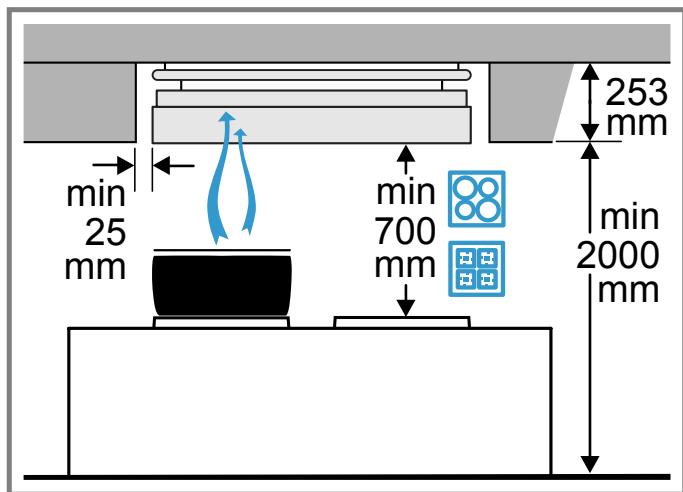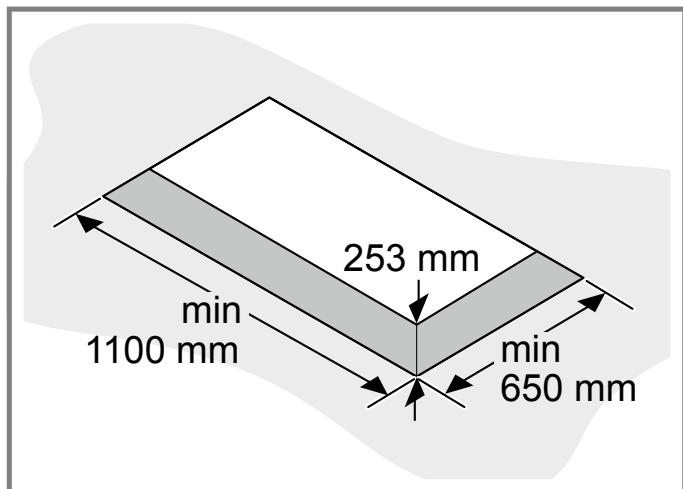

Gerätemaße

Hier finden Sie die Maße des Geräts

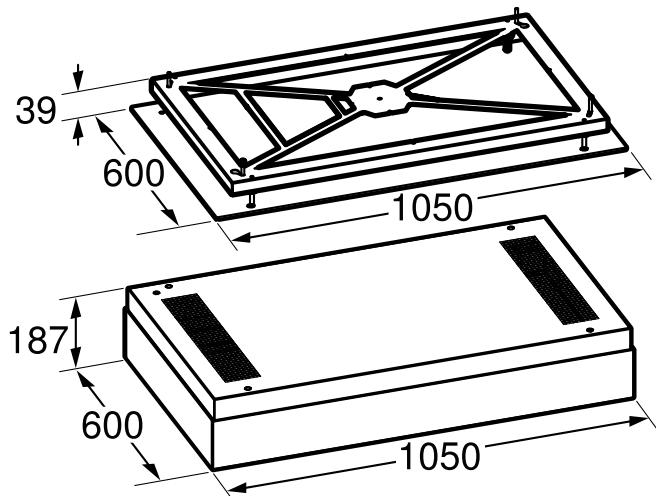

Sichere Montage

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät montieren.

WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

WARNUNG – Brandgefahr!

- Die Fettablagerungen im Fettfilter können sich entzünden.
 - Die vorgegebenen Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden, um einen Hitzestau zu vermeiden.
 - Beachten Sie die Angaben zu Ihrem Kochgerät. Werden Gas- und Elektro-Kochstellen zusammen betrieben, gilt der größte angegebene Abstand.
- Die Fettablagerungen im Fettfilter können sich entzünden.
 - In der Nähe des Gerätes nie mit offener Flamme arbeiten (z.B. flambieren).
 - Gerät nur dann in der Nähe einer Feuerstätte für feste Brennstoffe (z.B. Holz oder Kohle) installieren, wenn eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung vorhanden ist. Es darf keinen Funkenflug geben.

WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein.
 - Schutzhandschuhe tragen.
- Ist das Gerät nicht ordnungsgemäß befestigt, kann es herabfallen.
 - Alle Befestigungselemente müssen fest und sicher montiert werden.
- Das Gerät ist schwer.
 - Zum Bewegen des Gerätes sind 2 Personen erforderlich.
 - Nur geeignete Hilfsmittel verwenden.
- Das Gerät ist schwer.
 - Das Gerät darf nicht direkt in die Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
 - Für die ordnungsgemäße Montage, ein ausreichend stabiles, an die baulichen Gegebenheiten und das Gerätegewicht angepasstes Material verwenden.
- Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau sind gefährlich und können zu Fehlfunktionen führen.
 - Keine Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau durchführen.
- Schwingungsbewegungen bei Geräten mit Seilaufhängungen können die Befestigungselemente überlasten. Das Gerät kann herabfallen.
 - Das Gerät nicht in Schwingung versetzen.
- Schwingungsbewegungen des Geräts können zu Verletzungen führen.
 - Gerät nicht in Schwingung versetzen.
 - Beim Auf- und Abwärtsbewegen des Geräts genügend Abstand zum Gerät halten.

- Beschädigte Seile können reißen.
 - ▶ Bei beschädigten Seilen oder ungewöhnlichen Geräuschen während der Aufwärts- oder Abwärtsbewegung darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.

ACHTUNG!

Beschädigtes Kabel oder Federbruch in der Abwickeleinheit des Kabels.

- ▶ Das Gerät darf nicht mehr genutzt werden.

⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Auf dem Kochfeld abgestellte Gegenstände können durch Öffnen der Filterabdeckung umkippen. Dies kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Kochfeld vor dem Öffnen der Filterabdeckung freiräumen.

⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Filterabdeckung kann schwingen.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam öffnen.
 - ▶ Die Filterabdeckung nach dem Öffnen festhalten, bis sie nicht mehr nachschwingt.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam schließen.
- Verletzungsgefahr beim Öffnen und Schließen der Scharniere.
 - ▶ Nicht in den beweglichen Bereich der Scharniere greifen.

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Scharfkantige Bauteile innerhalb des Geräts können das Anschlusskabel beschädigen.
 - ▶ Das Anschlusskabel nicht knicken oder einklemmen.
- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
 - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
 - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
 - ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 14
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
 - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
 - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.
- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
 - ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
 - ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
 - ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Haushaltung muss vorschriftsmäßig installiert sein.
 - ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.

- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein. Falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Bedingungen der Überspannungskategorie III und nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

ACHTUNG!

Geräteschaden durch aufgerolltes Kabel.

- ▶ Das Kabel immer mit der Zugentlastung festklemmen, damit es sich nicht vollständig im Gerät aufrollt.

Hinweise zur Einbausituation

- Dieses Gerät an der Küchendecke oder einer stabil abgehängten Decke montieren.

Hinweise zum elektrischen Anschluss

Um das Gerät sicher elektrisch anschließen zu können, beachten Sie diese Hinweise.

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Die Trennung des Geräts vom Stromnetz muss jederzeit möglich sein. Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
 - ▶ Der Netzstecker der Netzanschlussleitung muss nach dem Einbau des Geräts frei zugänglich sein.
 - ▶ Ist dies nicht möglich, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Bedingungen der Überspannungskategorie III und nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
 - ▶ Nur eine Elektrofachkraft darf die festverlegte elektrische Installation ausführen. Wir empfehlen einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) im Stromkreis der Geräteversorgung zu installieren.
- Scharfkantige Bauteile innerhalb des Geräts können das Anschlusskabel beschädigen.
 - ▶ Das Anschlusskabel nicht knicken oder einklemmen.
- Die Anschlussdaten dem Typenschild im Geräte-Innenraum entnehmen.
- Um das Typenschild zu sehen, den Fettfilter ausbauen.
- Die Anschlussleitung ist ca. 1,30 m lang.
- Dieses Gerät entspricht den EG-Funkentörbestimmungen.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1. Daher das Gerät nur mit Schutzleiter-Anschluss verwenden.
- Das Gerät während der Montage nicht an Strom anschließen.
- Sicherstellen, dass der Berührungsschutz durch den Einbau gewährleistet ist.
- Nur ein konzessionierter Fachmann darf Geräte ohne Stecker anschließen. Für ihn gelten die Bestimmungen des regionalen Elektrizitätsversorgers.

Allgemeine Hinweise

- Empfohlene Deckenhöhe bis 3,50 m.
- Das Gerät erfasst den Kochdunst mit zunehmendem Abstand zur Kochstelle schwerer. Daher einen Abstand von mindestens 700 mm und maximal 1500 mm einhalten.
- Um den Kochdunst optimal zu erfassen, das Gerät mittig über dem Kochfeld montieren.
- Um das Gerät im Servicefall ungehindert zu erreichen, einen leicht zugänglichen Montageort wählen.
- Die Oberflächen des Geräts sind empfindlich. Bei der Montage Beschädigungen vermeiden.

Montage

Decke prüfen


1. Die Decke prüfen, ob sie waagerecht und ausreichend tragfähig ist.
Das max. Gewicht des Geräts beträgt **80 kg**.
Das Gerät nicht direkt in die Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren.
2. Die Bohrlochtiefe entsprechend der Schraubenlänge bohren.
3. Die beiliegenden Schrauben nur für Betondecken verwenden.
4. Das Gerät mit einem Befestigungsmaterial montieren, das ausreichend stabil sowie an die baulichen Gegebenheiten und das Gerätegewicht angepasst ist.
5. Den Ausschnittsbereich auf eine vorhandene Kabelverlegung von weiteren Geräten prüfen.

Decke vorbereiten

1. Um Beschädigungen zu vermeiden, das Kochfeld abdecken.
2. Die Position des Rahmens ermitteln und dabei die Mitte vom Kochfeld ausgehend bestimmen.
3. Mithilfe der Bohrschablone die Positionen für die Befestigungsschrauben ausmessen und anzzeichnen.
Die Geräteunterkante ist identisch mit der Unterkanke der Bohrschablone.
4. Sicherstellen, dass sich im Bereich der Bohrungen keine Stromleitungen, Gasrohre oder Wasserrohre befinden.
5. Vier Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm für die Befestigung bohren.
6. Die Bohrlochtiefe entsprechend der Schraubenlänge bohren.


Rahmen montieren

1. Zwei gegenüberliegende Schrauben in die Decke einschrauben, bis diese ca. 7 mm aus der Decke ragen.

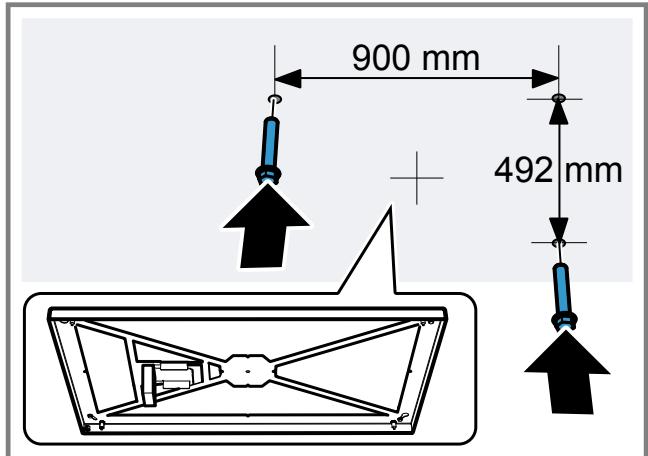


Die richtige Position der Schrauben und des Rahmens beachten.

2. Den Rahmen durch die Schrauben an der Decke führen.
3. Den Rahmen so verschieben, dass die Schrauben in den Schlüssellochöffnungen einrasten und festgeschraubt werden können.

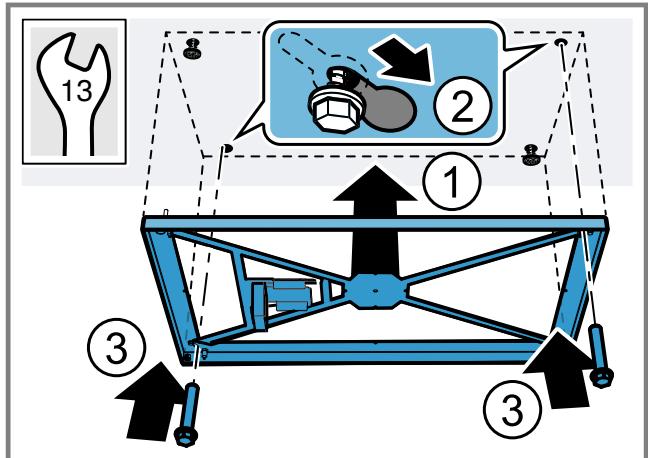

4. Den Rahmen ausrichten und mit zwei Schrauben festschrauben.
5. Einen Scherenhubtisch oder eine andere geeignete Vorrichtung unter dem Gerät positionieren.
Den Scherenhubtisch nicht auf das Kochfeld stellen.

- Das Gerät so auf dem Scherenhubtisch positionieren, dass das Gerät auf dem Rahmen liegt.

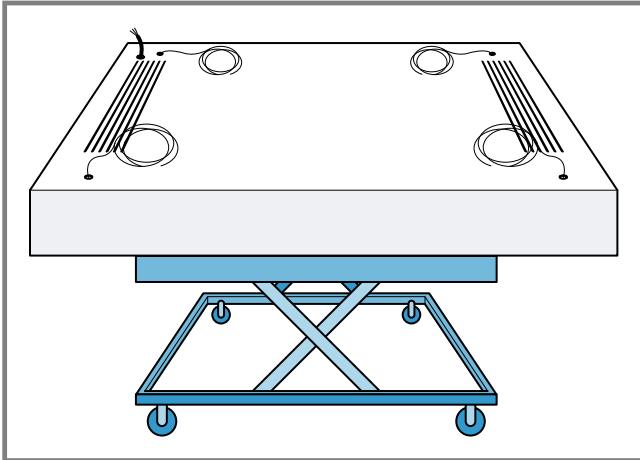


Das Gerät nicht auf den Fettfiltern ablegen, da diese beschädigt werden können.


- Einen Abstand von mind. 700 mm zwischen dem Kochfeld und der Unterkante des Geräts einstellen. Wenn Sie die Seile befestigen, darauf achten, dass der maximale Abstand zwischen der Rahmenabdeckung und der Geräteoberkante 1,20 m beträgt.

Gerät anschließen

- Den Schutzschlauch über das bauseitige Kabel ziehen.
Den Schutzschlauch bei Bedarf kürzen.
- Das bauseitige Kabel in die Anschlussklemme stecken.

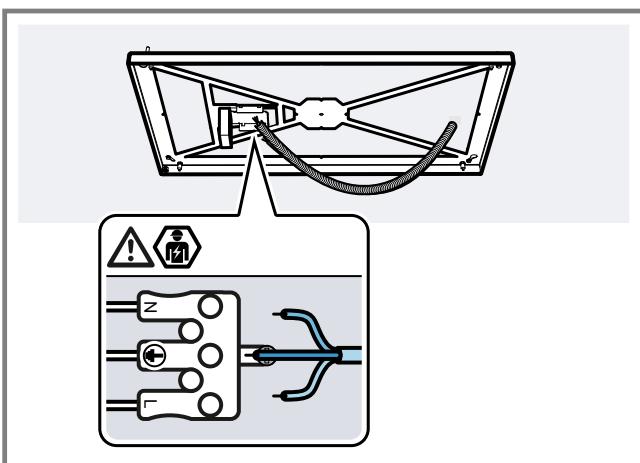


- Die 4 Seile in die Verschlussmuttern einfädeln.

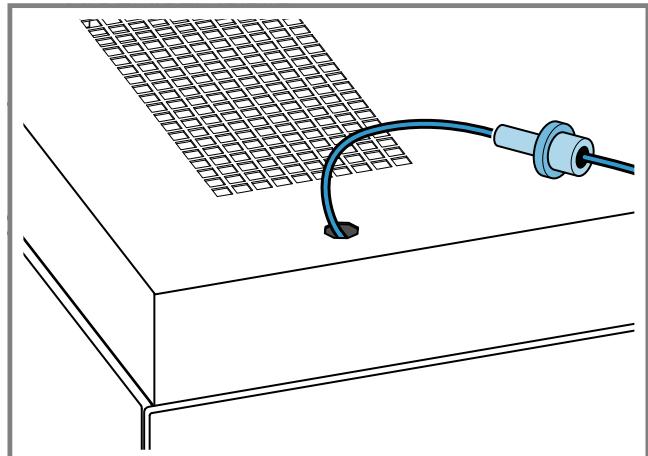


Um den Endschalter des Geräts nicht zu beschädigen, die Verschlussmuttern nicht in die Öffnungen stecken.

- Zum Schutz vor Kratzern einen Abstandshalter auf das Gerät legen und die Rahmenabdeckung darauflegen.

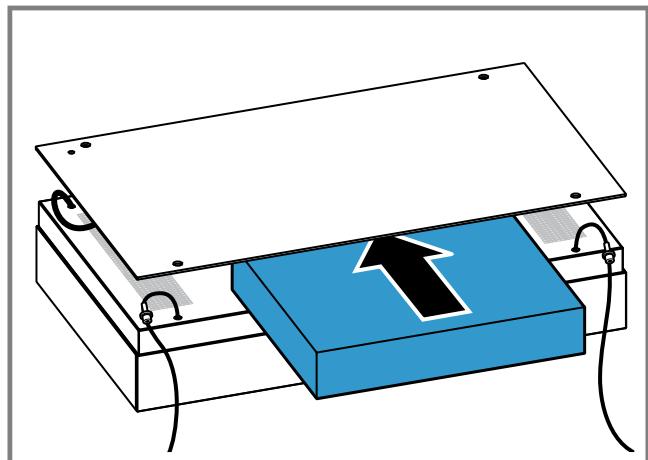

- Die Seile durch die Öffnungen der Rahmenabdeckung fädeln.

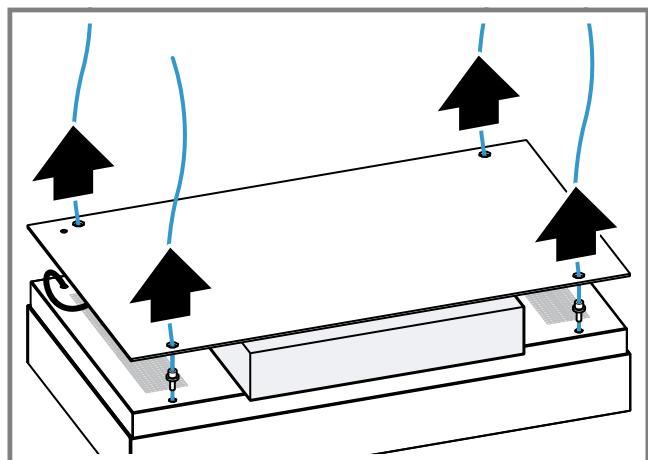


- Die Zugentlastung am geräteseitigen Kabel lösen und das Kabel herausziehen.
- Die werkseitig befestigte Zugentlastung entfernen. Die Zugentlastung aufbewahren.


8. ACHTUNG! Geräteschaden durch aufgerolltes Kabel.

- Das Kabel immer mit der Zugentlastung festklemmen, damit es sich nicht vollständig im Gerät aufrollt.

Das geräteseitige Kabel durch die Öffnung in der Rahmenabdeckung fädeln und mit der beiliegenden Zugentlastung fixieren.

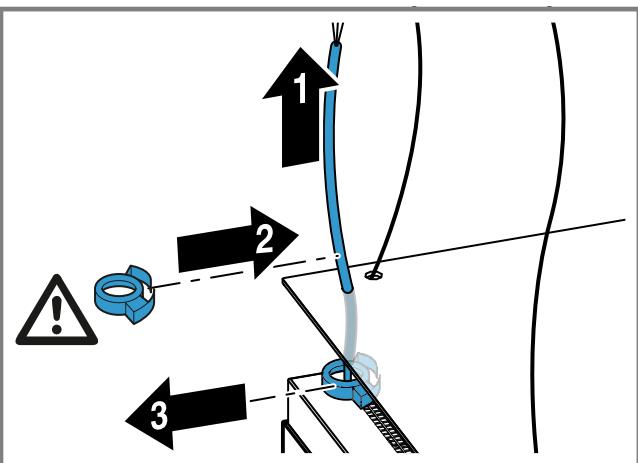


9. Die vier Seile in die Seilspanner einfädeln und gleichmäßig spannen.

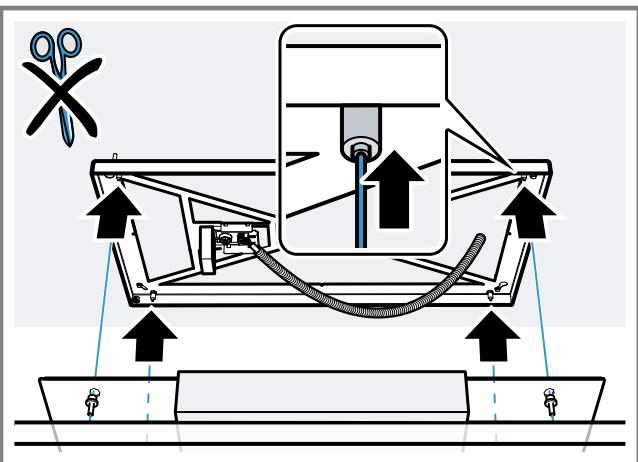


Die Seile nicht kürzen.

10. Die Seile nachjustieren. Dazu das Gerät entlasten, den Seilspanner lösen und die Seile nach oben schieben.

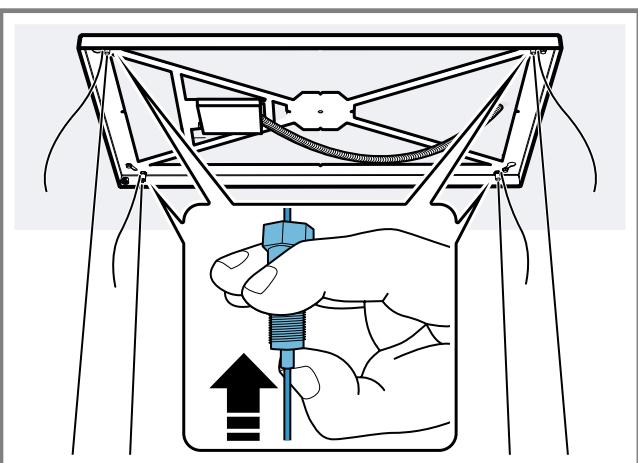


11. Die vier beiliegenden Seilklemmen einfädeln und ca. 20 mm vor den Seilspannern befestigen.

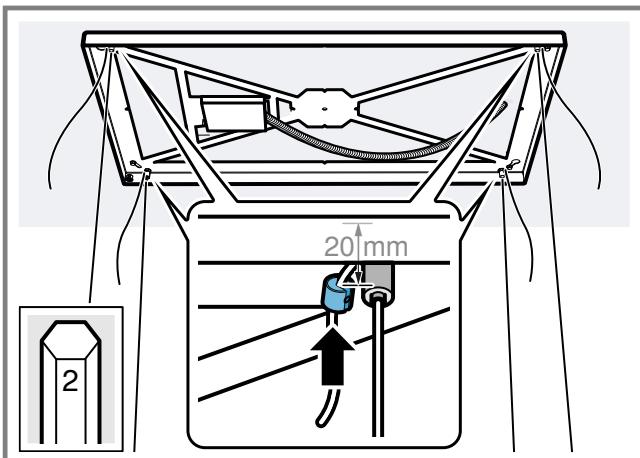

Die Schrauben handfest anziehen.

12. Das Gerät mit einer Wasserwaage ausrichten.

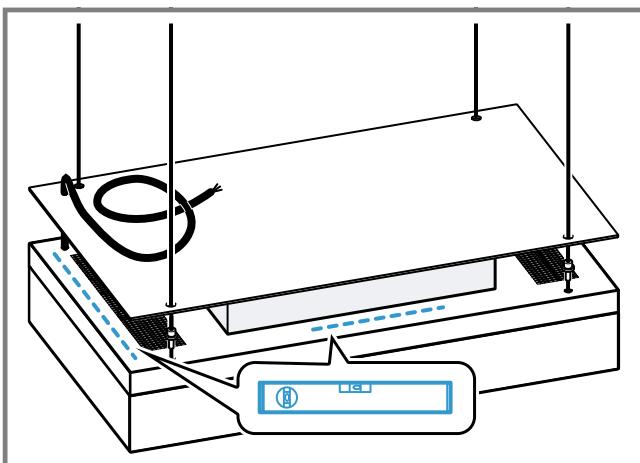

13. Die Schutzfolie vom Gerät entfernen.

Um den Endschalter des Geräts nicht zu beschädigen, die Schutzfolie im Bereich der Seile vorsichtig abziehen.

14. Den Scherenhubtisch oder die andere geeignete Vorrichtung unter dem Gerät entfernen.


- ✓ Das Gerät hängt an den Seilen von der Decke.

15. Das geräteseitige Kabel ganz herausziehen.

16. ACHTUNG! Geräteschaden durch aufgerolltes Kabel.


- Das Kabel immer mit der Zugentlastung festklemmen, damit es sich nicht vollständig im Gerät aufrollt.

Das geräteseitige Kabel in die Anschlussklemme stecken und in die Zugentlastung legen.

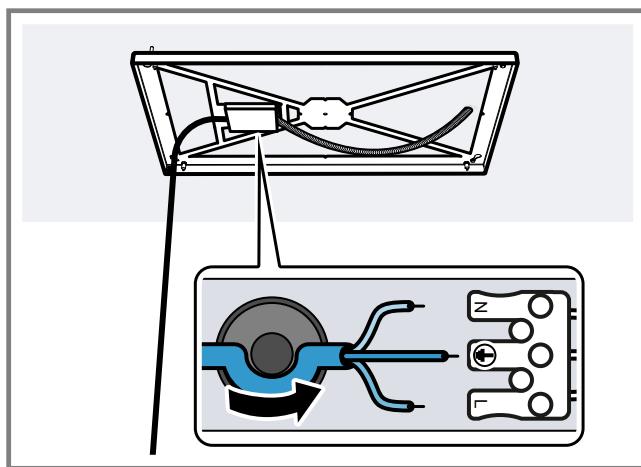

17. Die Kabelabdeckung schließen.

18. Die Rahmenabdeckung vorsichtig anheben.
19. Die Seilenden hinter die Rahmenabdeckung legen.
20. Die Rahmenabdeckung mit den Verschlussmuttern festschrauben.

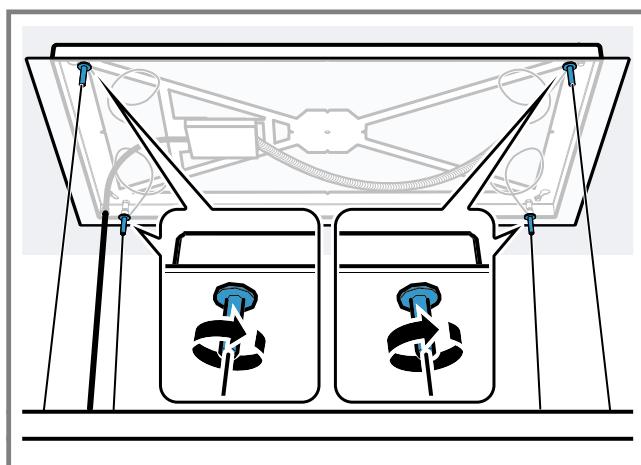

Um die Rahmenabdeckung nicht zu beschädigen, kein Werkzeug verwenden.

21. Den Abstandshalter vom Gerät entfernen.
22. Die Spannungsversorgung herstellen.
23. Um die Referenzfahrt zu starten, auf der Fernbedienung die Taste \wedge drücken.
Eine Referenzfahrt ermittelt die korrekte Ist-Position anhand eines Referenzschalters.
- ✓ Das Gerät bewegt sich aufwärts.
24. Wenn das Gerät vollständig aufwärts gefahren ist, auf der Fernbedienung die Taste \vee drücken.
- ✓ Das Gerät bewegt sich abwärts.
- ✓ Wenn das Gerät vollständig nach unten gefahren ist, ist die Referenzfahrt beendet.

Filterabdeckung montieren


⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein.
 - Schutzhandschuhe tragen.
- Verletzungsgefahr beim Öffnen und Schließen der Scharniere.
 - Nicht in den beweglichen Bereich der Scharniere greifen.

1. Die Gerätehöhe über die Taste \wedge und die Taste \vee auf der Fernbedienung einstellen.


Wenn Sie keine Referenzfahrt durchgeführt haben, fährt das Gerät zunächst automatisch vollständig aufwärts und abwärts.

2. Die Scharniere der Filterabdeckung öffnen.

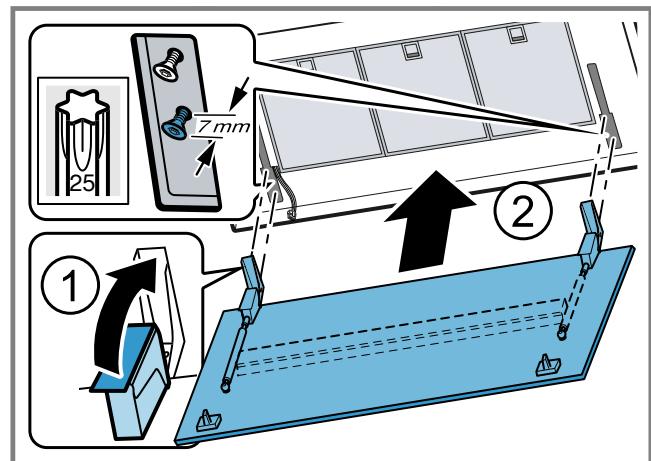


3. Die Befestigungsschrauben der Scharniere festziehen.

4. Das geräteseitige Kabel für die Beleuchtung einstecken.

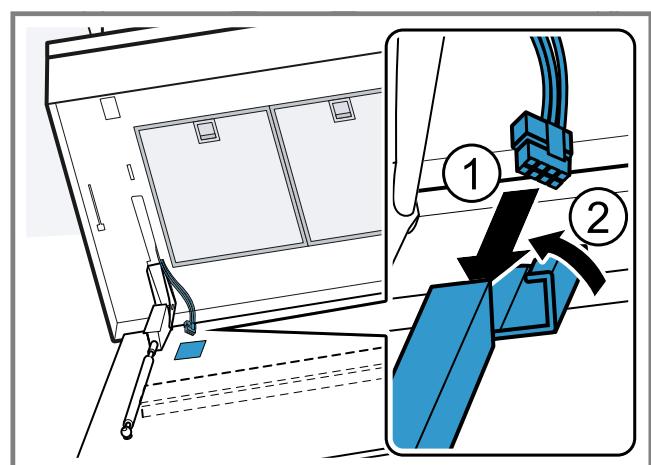


5. Den Deckel des Kabelkanals schließen.

6. Die Fettfilter entnehmen.

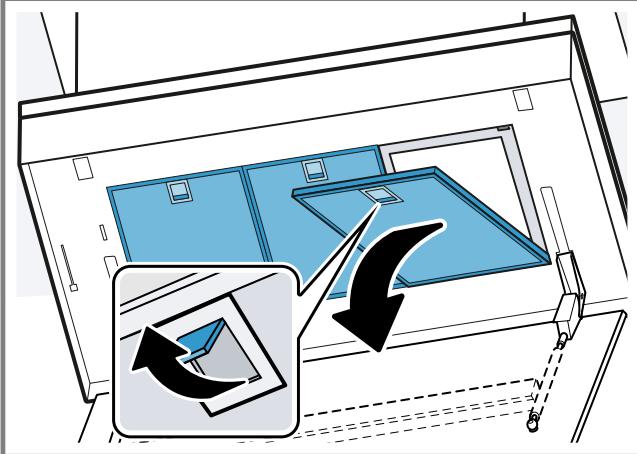


Die Fettfilter nicht biegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

7. Die Geruchsfilterkassette öffnen.

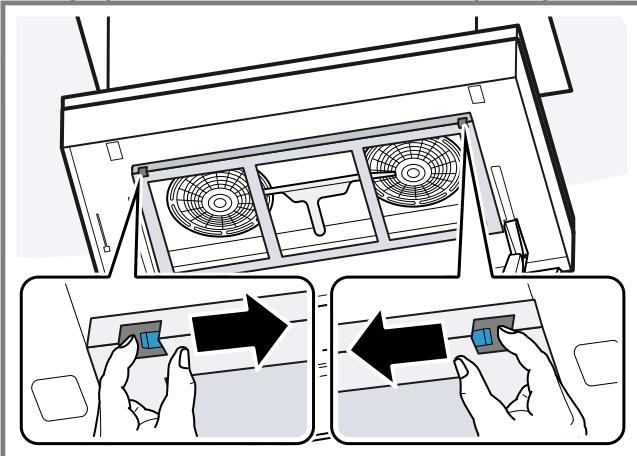

8. Die Geruchsfilter auspacken.

9. Die Geruchsfilter einsetzen.

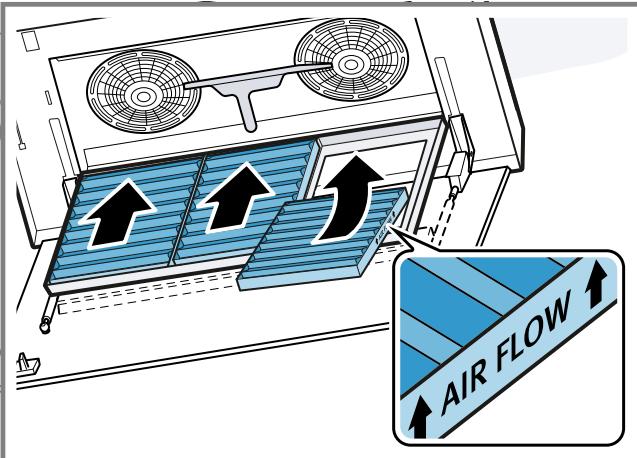

Den Geruchsfilter in korrekter Richtung einsetzen.

10. Die Fettfilter einsetzen.

Die Fettfilter nicht biegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

11. Die Filterabdeckung nach oben klappen und einrasten.

Gerät demontieren

⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!


Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein.

- Schutzhandschuhe tragen.

1. Um Beschädigungen zu vermeiden, das Kochfeld abdecken.
2. Die Taste V auf der Fernbedienung drücken. Das Gerät bewegt sich vollständig abwärts.
3. Einen Scherenhubtisch oder eine andere geeignete Vorrichtung unter dem Gerät positionieren. Den Scherenhubtisch nicht auf das Kochfeld stellen.
4. Den Scherenhubtisch so weit nach oben fahren bis die Seile des Geräts entlastet sind.

Hinweise

- Das Gerät so auf dem Scherenhubtisch positionieren, dass das Gerät auf dem Rahmen liegt.
- Um die Fettfilter nicht zu beschädigen, das Gerät nicht auf den Fettfiltern ablegen.
- 5. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 6. Den Abstandshalter zum Schutz vor Kratzern auf das Gerät legen.
- 7. Die Schrauben der Rahmenabdeckung vorsichtig lösen.

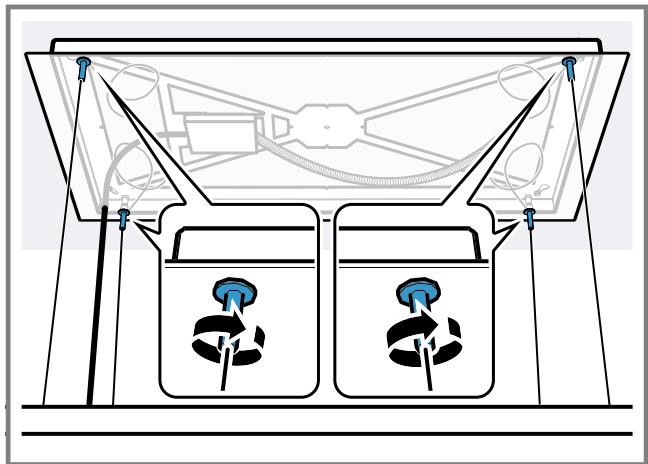


Kein Werkzeug verwenden.

Hinweis: Um den Endschalter nicht zu beschädigen, die Verschlussmuttern nicht in die Öffnung am Gerät fallen lassen.

8. Die Rahmenabdeckung vorsichtig ablegen.
9. Die Kabelabdeckung seitlich mit einem Schraubendreher öffnen.


- 10.** Das geräteseitige Kabel aus der Anschlussklemme und der Zugentlastung lösen.

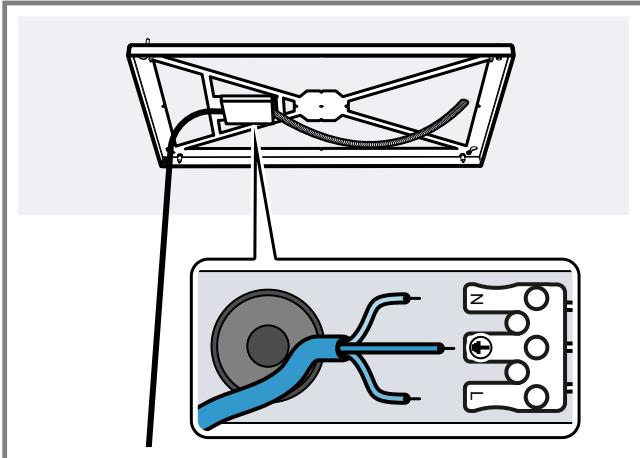


- 11. ACHTUNG!** Geräteschaden durch aufgerolltes Kabel.

- Das Kabel immer mit der Zugentlastung festklemmen, damit es sich nicht vollständig im Gerät aufrollt.

Das geräteseitige Kabel mit der Zugentlastung fixieren, damit dieses sich nicht aufrollt.

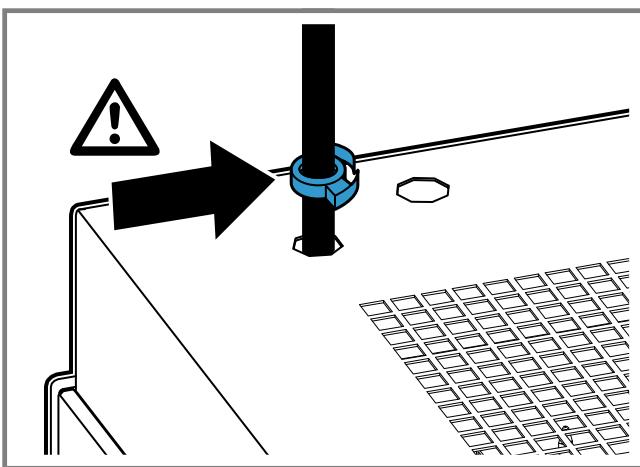


- 12.** Das bauseitige Kabel aus der Anschlussklemme lösen und den Schutzschlauch entfernen.

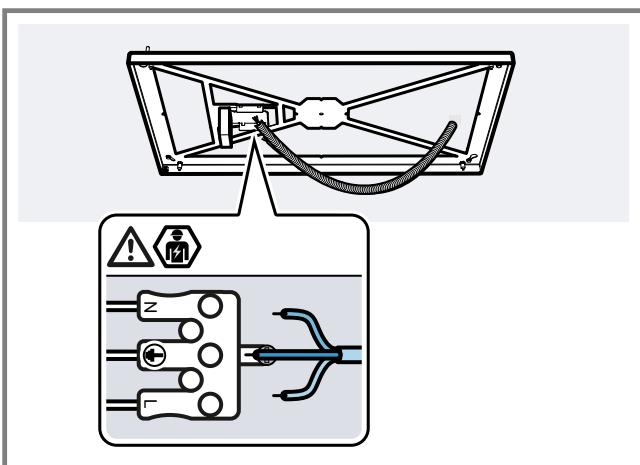

- 13.** Die 4 Seilklemmen lösen.

- 14.** Die Seilspanner öffnen und die Seile herausziehen.

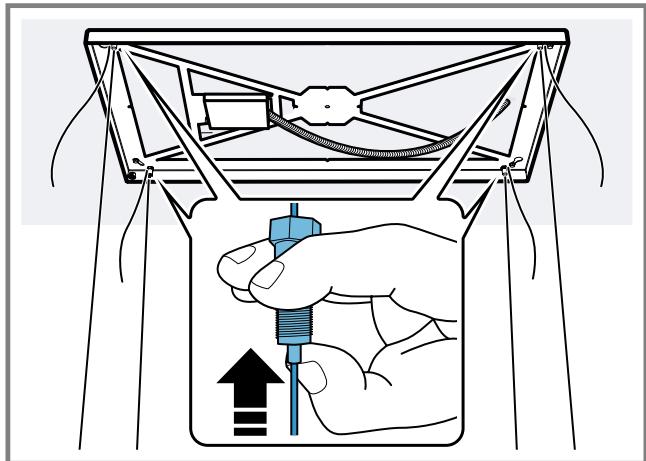


- 15.** Die Seile aus der Rahmenabdeckung fädeln.

- 16. ACHTUNG!** Geräteschaden durch aufgerolltes Kabel.

- Das Kabel immer mit der Zugentlastung festklemmen, damit es sich nicht vollständig im Gerät aufrollt.

Das geräteseitige Kabel durch die Öffnung in der Rahmenabdeckung fädeln und mit der Zugentlastung fixieren.

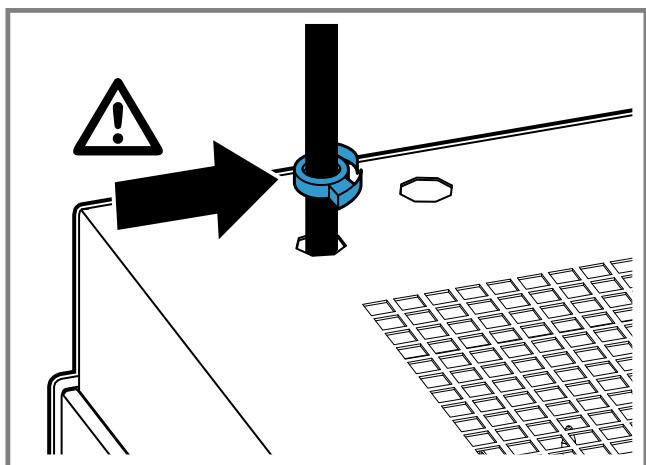

- 17.** Die diagonal gegenüberliegenden Schrauben am Rahmen entfernen.

- 18.** Die beiden anderen diagonal gegenüberliegenden Schrauben lösen.

- 19.** Den Rahmen verschieben und abnehmen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät erneut montieren, setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung → Seite 8 zurück.

Table of contents

Safety	24
Preventing material damage	26
Environmental protection and saving energy	26
Operating modes	27
Familiarising yourself with your appliance	27
Before using for the first time	27
Basic operation	27
Hob-based hood control.....	30
Home Connect	30
Cleaning and servicing	32
Troubleshooting.....	35
Customer Service.....	36
Accessories.....	36
Disposal.....	36
Installation instructions.....	37

Safety

Please read the safety information to ensure that you use the appliance safely.

General information

You can find general information about this instruction manual here.

- Read this instruction manual carefully. Only this will ensure you use the appliance safely and efficiently.
- This manual is intended for the installer and the user of the appliance.
- Follow the safety instructions and warnings.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Check the appliance after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Intended use

Read the information on intended use to ensure that you use the appliance correctly and safely.

The appliance can only be used safely if it is correctly installed according to the safety instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance works perfectly at its installation location.

Only use this appliance:

- In accordance with these instructions for installation and use.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment.
- Up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Do not use the appliance:

- With an external timer.

Restriction on user group

Avoid risks to children and vulnerable persons.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Children must not play with the appliance. Children must not perform cleaning or user maintenance unless they are at least 15 years old and are being supervised.

Keep children under the age of 8 years away from the appliance and power cable.

Safe use

Follow these safety instructions when using the appliance.

WARNING – Risk of suffocation!

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.

WARNING – Risk of fire!

- Fatty deposits in the grease filters may catch fire.
- ▶ Never operate the appliance without a grease filter.
- ▶ Clean the grease filters regularly.

- ▶ Never work with naked flames close to the appliance (e.g. flambéing).
- ▶ Do not install the appliance near a solid fuel heating appliance (e.g. wood- or coal-burning) unless the heating appliance has a sealed, non-removable cover. There must be no flying sparks.
- Hot oil or grease ignites very quickly.
 - ▶ Always supervise hot oil and fat.
 - ▶ Never extinguish burning oil or fat with water. Switch off the cooking zone. Extinguish flames carefully using a lid, fire blanket or something similar.
- When gas burners are in operation without any cookware placed on them, they can build up a lot of heat. A ventilation appliance installed above the cooker may become damaged or catch fire.
 - ▶ Only operate the gas burners with cookware on them.
- Operating multiple gas hobs at the same time generates a great deal of heat. A ventilation appliance installed above the cooker may become damaged or catch fire.
 - ▶ Only operate the gas hobs with cookware on them.
 - ▶ Select the highest fan setting.
 - ▶ Never operate two gas hobs simultaneously on the highest flame for longer than 15 minutes. Two gas hobs correspond to one large burner.
 - ▶ Never operate large burners of more than 5 kW with the highest flame for longer than 15 minutes, e.g. a wok.

⚠ WARNING – Risk of burns!

- The accessible parts of the appliance become hot during operation.
 - ▶ Never touch these hot parts.
 - ▶ Keep children at a safe distance.
- The appliance will become hot during operation.
 - ▶ Allow the appliance to cool down before cleaning it.

⚠ WARNING – Risk of injury!

- Components inside the appliance may have sharp edges.
 - ▶ Carefully clean the appliance interior.

- Items placed on the appliance may fall off.
 - ▶ Do not place any objects on the appliance.
- Changes to the electrical or mechanical assembly are dangerous and may lead to malfunctions.
 - ▶ Do not make any changes to the electrical or mechanical assembly.
- The filter cover may swing out.
 - ▶ Open the filter cover slowly.
 - ▶ Take hold of the filter cover after opening until it no longer swings out.
 - ▶ Close the filter cover slowly.
- Risk of injury when opening and closing the hinges.
 - ▶ Keep your hands away from the hinges.
- The light emitted by LED lights is very dazzling, and can damage the eyes (risk group 1).
 - ▶ Do not look directly into the switched-on LED lights for longer than 100 seconds.
- Children may swallow batteries.
 - ▶ Keep batteries out of the reach of children.
 - ▶ Keep an eye on any children when you are replacing batteries.
- Batteries may explode.
 - ▶ Do not charge the batteries.
 - ▶ Do not short-circuit the batteries.
 - ▶ Do not throw batteries into a fire.
- It may create an increased risk of injury if the appliance is operated by another person via the **Home Connect** app during cleaning.
 - ▶ Before cleaning, disconnect the appliance from the **Home Connect** app.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

- If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.
 - ▶ Never operate a damaged appliance.
 - ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
 - ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
 - ▶ Call Customer Service. → Page 36

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- Improper repairs are dangerous.
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
 - ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
 - ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by trained specialist staff.
- An ingress of moisture can cause an electric shock.
 - ▶ Before cleaning, pull out the mains plug or switch off the fuse in the fuse box.
 - ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

⚠ WARNING – Risk of explosion!

Highly caustic alkaline or highly acidic cleaning agents in conjunction with aluminium parts in the interior of the appliance may cause explosions.

- ▶ Never use highly caustic alkaline or highly acidic cleaning agents. In particular, do not use commercial or industrial cleaning agents in conjunction with aluminium parts, e.g. grease filter on extractor hoods.

Preventing material damage

Follow these instructions to prevent material damage to your appliance, accessories or other objects in your kitchen.

General

Follow these instructions when using the appliance.

ATTENTION!

- Condensate may cause corrosion damage.
 - ▶ To prevent condensation from building up, switch on the appliance during cooking.
- If moisture gets into the controls, this may result in damage.
 - ▶ Never clean controls with a wet cloth.
- Incorrect cleaning damages the surfaces.
 - ▶ Follow the cleaning instructions.
 - ▶ Do not use harsh or abrasive detergents.
 - ▶ Clean stainless steel surfaces in the direction of the finish only.
 - ▶ Never clean controls with stainless steel cleaners.

- Condensation that flows back in may damage the appliance.
 - ▶ The air extraction duct must be installed with a gradient of at least 1° from the appliance.
- If you put incorrect stress on the design elements, they may break off.
 - ▶ Do not pull design elements.
 - ▶ Do not place objects on the design elements or hang objects from them.
- Leaking batteries may damage the remote control.
 - ▶ Remove the batteries if you are not using the remote control.
 - ▶ Safely dispose of the empty or defective batteries in an environmentally friendly manner.
- There is a risk of surface damage if you do not peel off the protective film.
 - ▶ Remove the protective film from all parts of the appliance before using for the first time.

Environmental protection and saving energy

Help protect the environment by using your appliance in a way that conserves resources and by disposing of reusable materials properly.

Disposing of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- ▶ Sort the individual components by type and dispose of them separately.
Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.

Saving energy

If you follow these instructions, your appliance will use less power.

Ensure that there is sufficient ventilation when cooking.

- + The appliance works more efficiently and with fewer operating noises.

Adjust the fan speed to the amount of steam produced during cooking.

- + The lower the fan speed, the less energy is consumed.
Only use intensive mode when required.

If cooking produces large amounts of steam, select a higher fan speed in good time.

- + The odours are distributed around the room less.

Switch the appliance off when you are not using it.

- + The appliance does not consume any energy.

Switch off the lighting if you no longer require it.

- + The lighting does not consume any energy.

- Clean or replace the filters at regular intervals.
- + The effectiveness of the appliance is increased.
- Put the cooking lid on.
- + The cooking vapours and condensation are reduced.

Operating modes

Air recirculation mode

The air which is drawn in is cleaned by the grease filters and an odour filter, and conveyed back into the room.



To bind odours in circulating-air mode, you must install an odour filter. The different options for operating the appliance in circulating-air mode can be found in our catalogue. Alternatively, ask your dealer. The required accessories are available from specialist retailers, from customer service or from the Online Shop.


Familiarising yourself with your appliance

Familiarise yourself with the parts of your appliance.

Controls

Use the remote control to set all of the functions of your appliance.

Tip: Align the remote control as precisely as possible to the infrared receiver for the LED display.

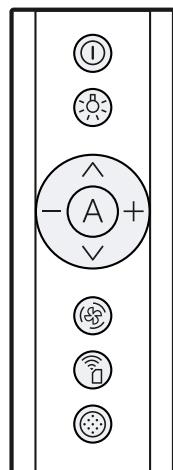

- I Switch the appliance on or off

- A Switch on automatic mode¹


¹ Depending on the appliance specifications

Λ	Start up the appliance
▽	Shut down the appliance
+	Increase the fan setting
-	Decrease the fan setting
⌚	Switch the lighting on or off
📶	Switch Home Connect on or off
🌐	Reset the filter saturation indicator

¹ Depending on the appliance specifications

LED display

Die LED-Anzeige zeigt eingestellte Werte und Funktionen.

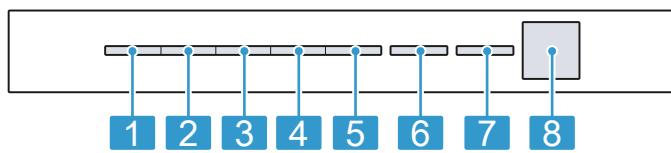

1	Fan setting 1/grease filter saturation display
2	Fan setting 2/odour filter saturation indicator
3	Fan setting 3
4	Intensive mode 1
5	Intensive mode 2
6	Automatic mode ¹ /fan run-on time/interval ventilation
7	Home Connect
8	Infrared receiver

¹ Depending on the appliance specifications

Before using for the first time

Configure the settings for initial start-up. Clean the appliance and accessories.

Basic operation

You can find out everything you need to know about operating your appliance here.

Switching on the appliance

Requirement: Align the remote control as precisely as possible to the infrared receiver for the LED display.

- ▶ Press I to switch on the appliance.
- ✓ The appliance starts at fan setting 2.
- ✓ The LED for fan setting 2 lights up in the LED display.
- ✓ The appliance moves to the last saved position.

Switching off the appliance

Switch the appliance off when you are not using it.

- ▶ Press ① to switch the appliance off.
- ✓ The fan run-on is switched on, LED 6 flashes in the LED display for the fan run-on.
- ✓ The appliance moves into the fan run-on position.
- ✓ The fan automatically switches off after approx. 10 minutes.
- ✓ The appliance moves up as far as it will go.

Lift function

The appliance detects the last selected position and stores this automatically. When the appliance is next switched on, it moves into this position, provided no other position is set.

Note: Further settings relating to the position of the appliance are available in the **Home Connect** app.

Moving the appliance down

- ▶ Press V.
- ✓ The appliance moves down.

Note

- Briefly press V to move the appliance down into the last saved position.
- Press and hold V for approx. 3 seconds to move the appliance down as far as it will go.

Moving the appliance up

- ▶ Press A.
- ✓ The appliance moves up.

Note

- Briefly press A to move the appliance up into the last saved position.
- Press and hold A for approx. 3 seconds to move the appliance up as far as it will go.

Selecting a fan setting

- ▶ Press + or -.
- ✓ The LED for the set fan setting lights up in the LED display.

Switching on intensive mode

If particularly strong odours or vapours develop, you can use intensive mode.

Note: Intensive mode 1 can be set in the **Home Connect** app.

- ▶ Press + repeatedly until LED 5 lights up in the LED display for intensive mode 2.
- ✓ After approx. 6 minutes, the appliance automatically switches to fan setting 3.

Switching off intensive mode

- ▶ To select a fan setting of your choice, press -.
- ✓ After approx. 6 minutes, the appliance automatically switches to fan setting 3.

Switching on the fan run-on

During the fan run-on, the appliance continues to run for a short time and then switches off automatically. The fan run-on removes remaining odours and is used to dry the odour filter after the cooking process.

- ✓ LED 1 for the fan setting lights up in the LED display. LED 6 flashes for the fan run-on.
- ✓ The appliance switches off automatically after approx. 10 minutes.

Switching off the fan run-on

- ▶ Press ①.
- ✓ This temporarily stops the fan run-on.

Intermittent ventilation

With interval ventilation, the ventilation system switches on and off in the selected setting for the selected time.

Note: This function is only available via a mobile device with the **Home Connect** app.

If the interval ventilation is switched on, LED 6 continuously flashes in the LED display for the interval ventilation and the LED for the selected fan setting lights up. As soon as the ventilation time ends, the LED for the fan setting you have selected goes out. LED 6 continues to flash.

Switch on automatic mode¹

The optimum fan setting is set automatically using a sensor.

- ▶ Press A.
- ✓ In the LED display, LED 6 lights up for automatic mode.

Switching off automatic mode¹

- ▶ Press A.
- ✓ The appliance switches to the fan setting that was previously set.
- ✓ The ventilation is automatically ended when the sensor detects no further change in the room air quality.
- ✓ Automatic mode runs for a maximum of four hours.

Note: If automatic mode is ended using the ① button, the appliance moves to the run-on position. After approx. 10 minutes, the appliance switches off automatically and moves up as far as it will go.

Sensor control

In automatic mode, a sensor in the appliance detects the intensity of the cooking and roasting fumes. Depending on the setting of the sensor sensitivity, the optimum fan setting automatically switched on.

If the sensor control system reacts too weakly or too strongly, the setting for the sensor sensitivity may change.

- Default setting: Fan setting 3
- Lowest setting: Fan setting 1

¹ Depending on the appliance specifications

- Highest setting: Fan setting 5

Setting the sensor control

Requirement: The appliance is switched off.

1. Press and hold Ⓛ and A for approx. three seconds.
 2. Press + or - to change the setting.
To cancel the setting, press Ⓛ.
 3. To save the setting, press and hold Ⓛ and A for approx. three seconds.
Or wait approx. 10 seconds until the setting is saved automatically.
- ✓ A signal tone sounds as soon as the selected setting is saved.

Setting the saturation indicator

The saturation indicator must be adjusted depending on the filter used.

Requirement: The appliance is switched off.

1. Press and hold Ⓛ and Ⓜ for approx. three seconds.
 - To set circulating-air mode (non-regenerable filter), press +/- until LED 2 lights up in the LED display.
 - To set circulating-air mode (non-regenerable filter), press +/- until LED 3 lights up in the LED display.
 - To convert the electronic control back to operation without the air recirculation filter, press +/- until LED 1 lights up on the LED display.
 2. To save the setting, press and hold Ⓛ and Ⓜ for approx. three seconds.
Or wait approx. 10 seconds until the setting is saved automatically.
To cancel the setting, press Ⓛ.
- ✓ A signal tone sounds as soon as the selected setting is saved.

Resetting the saturation indicator

After cleaning the grease filter or after changing the odour filter, the saturation indicator can be reset.

Requirements

- After the appliance has been switched off, LED 1 flashes in the LED display for the grease filter saturation display and/or LED 2 flashes for the saturation indicator for the odour filter.
 - A repeated signal tone sounds.
- Press Ⓜ.
✓ The saturation indicator is reset.

Switching on the lighting

The lighting can be switched on or off independently of the ventilation.

- Press ☀.

Note: Colour temperature settings are available in the **Home Connect** app provided the appliance has this function.

Switching off the lighting

- Switch off the lighting with ☀.

Setting the brightness

- Press and hold down ☀.

Note: Colour temperature settings are available in the **Home Connect** app provided the appliance has this function.

Switching on the button tone

The button tones can be switched on.

Requirement: The appliance is switched off.

1. Press and hold Ⓛ and — for approx. three seconds.
 - ✓ In the LED display, the LED for the setting that is currently selected lights up.
 2. Press + or - until LED 1 lights up in the LED display.
To cancel the setting, press Ⓛ.
 3. To save the setting, press and hold Ⓛ and — for approx. three seconds.
Or wait approx. 10 seconds until the setting is saved automatically.
- ✓ A signal tone sounds as soon as the selected setting is saved.

Switching the button tone off

The button tones can be switched off.

Note: Signal tones for the appliance are always switched on and cannot be switched off.

Requirement: The appliance is switched off.

1. Press and hold Ⓛ and — for approx. three seconds.
 - ✓ In the LED display, the LED for the setting that is currently selected lights up.
 2. Press + or - until LED 2 lights up in the LED display.
To cancel the setting, press Ⓛ.
 3. To save the setting, press and hold Ⓛ and — for approx. three seconds.
Or wait approx. 10 seconds until the setting is saved automatically.
- ✓ A signal tone sounds as soon as the selected setting is saved.

Resetting the appliance to the factory settings

Requirement: If you reinstall the appliance after disassembly, you will need to reset the appliance to the factory settings so that the reference movement is carried out correctly.

- Press and hold Ⓛ and A and Ⓜ.
✓ The reference movement is started and determines the correct actual position of the appliance with a reference switch.

Hob-based hood control

You can connect your appliance to a suitable hob and, in this way, control the functions of your appliance via the hob.

You have the following options for connecting the appliances with each other:

- Connecting the appliance via the **Home Connect** app. If both appliances are **Home Connect**-compatible, they can be connected using the **Home Connect** app. Follow the instructions in the app.
- Connecting appliances directly with each other.
- Connecting appliances via the Wi-Fi home network.

Note: Please note the safety precautions in the instruction manual for your appliance and ensure that they are also observed when operating the appliance via the hob-based hood control.

Tip: Operating your appliance always takes priority. It is not possible to use the hood controls on the hob during this time.

Connecting directly

Requirements

- Your appliance is now switched off.
 - Before connecting the appliances, reset all connections to your home network or other appliances. If your appliance is connected directly to the hob, it cannot be connected to your home network as well and you will not be able to use Home Connect.
1. **Note:** Refer to the section entitled "Hob-based hood control" in the instruction manual for your hob. Switch on the hob and select the search mode.
 2. Press and hold the  button until the LED for **Home Connect** flashes in the LED display.
 - ✓ The appliance is connected to the hob if the LED for **Home Connect** no longer flashes and lights up permanently.

Connecting via your home network

1. Follow the instructions in
 - "Automatically connecting the appliance to the WLAN home network (Wi-Fi)", Page 30 or
 - "Manually connecting the appliance to the WLAN home network (Wi-Fi)", Page 31.
2. As soon as the appliance is connected to the home network, establish the connection to the hob via the **Home Connect** app.
3. Follow the instructions on your mobile device.

Home Connect

This appliance is network-capable. Connecting your appliance to a mobile device lets you control its functions via the **Home Connect** app, adjust its basic settings and monitor its operating status.

The **Home Connect** services are not available in every country. The availability of the **Home Connect** function depends on the availability of **Home Connect** services in your country. You can find information about this at: www.home-connect.com.

To be able to use **Home Connect**, you must first set up the connection to the WLAN home network (Wi-Fi¹) and to the **Home Connect** app.

- Automatically connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) → Page 30
- Connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) manually → Page 31

The **Home Connect** app guides you through the entire login process. Follow the instructions in the **Home Connect** app to configure the settings.

If the appliance is not connected to your home network, it functions as an appliance with no network connection and can still be operated via the display.

Tips

- Please consult the documents supplied by **Home Connect**.
- Please also follow the instructions in the **Home Connect** app.

Notes

- Please note the safety precautions in this instruction manual and make sure that they are also observed when operating the appliance via the **Home Connect** app.
→ "Safety", Page 24
- Operating the appliance on the appliance itself always takes priority. During this time it is not possible to operate the appliance using the **Home Connect** app.
- In networked standby mode, the appliance requires a maximum of 2 W.
- If you need your device's MAC address to connect to your home network, you can find this next to the rating plate → Page 36 inside the appliance. To do this, Remove the filter → Page 33.

Automatically connecting the appliance to the WLAN home network (Wi-Fi)

If your router has a WPS function, you can connect the appliance to your WLAN home network (Wi-Fi) automatically.

Note: The appliance cannot be switched on during the connection process. Press  to cancel the process.

Requirements

- Wi-Fi on the router is activated.
 - The appliance receives signals from the WLAN home network (Wi-Fi) at its installation location.
 - The **Home Connect** app is installed on your mobile device.
 - The appliance and the light are switched off.
1. Press and hold the  button until LED 7 flashes in the LED display.
 2. Press .
 - ✓ LED 1 and LED 7 flash in the LED display.

¹ Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

3. Press the WPS button on the router within the next 2 minutes.
- ✓ If the connection has been established, the appliance automatically connects to the **Home Connect** app. LED 3 and LED 7 flash in the LED display.
4. If no connection can be established, the appliance automatically switches to the manual connection to the home network, LED 2 and LED 7 flash in the LED display. Log the appliance manually into the home network or press – in order to restart the login.
5. On your mobile device, follow the instructions for automatic network login.
- ✓ The login process is complete when LED 7 stops flashing and remains continuously lit.

Manually connecting the appliance to the WLAN home network (Wi-Fi)

Note: The appliance cannot be switched on during the connection process. Press ⓧ to cancel the process.

Requirement: The appliance and the light are switched off.

1. Press and hold the ⚡ button until LED 7 flashes in the LED display.
2. Press + twice to start logging into your home network manually.
- ✓ LED 2 and LED 7 flash in the LED display.
3. Follow the instructions in the app.
- ✓ If the connection has been established, the appliance automatically connects to the **Home Connect** app. LED 3 and LED 7 light up in the LED display.
4. On your mobile device, follow the instructions for manually logging into your network.
- ✓ The login process is complete when LED 7 stops flashing and remains continuously lit.

Connecting the appliance to the Home Connect app

Requirements

- The **Home Connect** app is installed on your mobile device.
 - The **Home Connect** app is opened.
1. Press and hold the ⚡ button until LED 3 and LED 7 flash in the LED display.
 2. Follow the instructions for the **Home Connect** app on the mobile device.
 - ✓ The login process is complete when LED 7 stops flashing and remains continuously lit.

Software update

Your appliance's software can be updated using the software update function, e.g. for the purposes of optimisation, troubleshooting or security updates.

To do this, you must be a registered **Home Connect** user, have installed the app on your mobile device and be connected to the **Home Connect** server.

As soon as a software update is available, you will be informed via the **Home Connect** app and will be able to start the software update via the app. Once the update

has been successfully downloaded, you can start installing it via the **Home Connect** app if you are in your local area network. The **Home Connect** app will inform you once installation is successful.

Notes

- You can continue to use your appliance as normal while updates are downloading. Depending on your personal settings in the app, software updates can also be set to download automatically.
- We recommend that you install security updates as soon as possible.

Resetting the connection

Saved connections to the home network and to **Home Connect** can be reset.

- ▶ Press and hold A and + until LED 7 goes out in the LED display.
- ✓ An audible signal sounds.

Remote diagnostics

Customer Service can use Remote Diagnostics to access your appliance if you contact them, have your appliance connected to the **Home Connect** server and if Remote Diagnostics is available in the country in which you are using the appliance.

Tip: For further information and details about the availability of Remote Diagnostics in your country, please visit the service/support section of your local website: www.home-connect.com

Data protection

Please see the information on data protection.

The first time your appliance is registered on a home network connected to the Internet, your appliance will transmit the following types of data to the

Home Connect server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the Wi-Fi communication module installed).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your appliance.
- Status of any previous reset to factory settings.

This initial registration prepares the **Home Connect** functions for use and is only required when you want to use the **Home Connect** functions for the first time.

Note: Please note that the **Home Connect** functions can only be utilised with the **Home Connect** app. Information on data protection can be retrieved in the **Home Connect** app.

Declaration of Conformity

Gaggenau Hausgeräte GmbH hereby declares that the appliance with Home Connect functionality meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at www.gaggenau.com among the additional documents on the product page for your appliance.



2.4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): For indoor use only.

Cleaning and servicing

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

Cleaning products

You can obtain suitable cleaning products from after-sales service or the online shop.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

An ingress of moisture can cause an electric shock.

- ▶ Before cleaning, pull out the mains plug or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

⚠ WARNING – Risk of burns!

The appliance will become hot during operation.

- ▶ Allow the appliance to cool down before cleaning it.

ATTENTION!

Unsuitable cleaning products may damage the surfaces of the appliance.

- ▶ Do not use harsh or abrasive detergents.
- ▶ Do not use cleaning products with a high alcohol content.
- ▶ Do not use hard scouring pads or cleaning sponges.
- ▶ Do not use any special cleaners for cleaning the appliance while it is hot.
- ▶ Only use glass cleaners, glass scrapers or stainless steel care products if recommended in the cleaning instructions for the relevant part.
- ▶ Wash sponge cloths thoroughly before use.

Cleaning the stainless steel surfaces

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 32
2. Clean using a sponge cloth and hot soapy water in the direction of the finish.
3. Dry with a soft cloth.
4. Apply a thin layer of the stainless steel cleaning product with a soft cloth.

Tip: You can obtain stainless steel cleaning products from after-sales service or the online shop.

Cleaning painted surfaces

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 32
2. Clean using a sponge cloth and hot soapy water in the direction of the finish.
3. Dry with a soft cloth.

Cleaning aluminium

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 32
2. Clean with a soft cloth and glass cleaner.

Cleaning plastic

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 32
2. Clean with a soft cloth and glass cleaner.

Cleaning glass

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 32
2. Clean with a soft cloth and glass cleaner.

Cleaning controls

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

Penetrating moisture may cause an electric shock.

- ▶ Do not use wet sponge cloths.


1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 32
2. Clean using a damp sponge cloth and hot soapy water.
3. Dry with a soft cloth.

Removing the grease filter

⚠ WARNING – Risk of injury!


- The filter cover may swing out.
 - ▶ Open the filter cover slowly.
 - ▶ Take hold of the filter cover after opening until it no longer swings out.
 - ▶ Close the filter cover slowly.
- Oscillating movement of the appliance may result in injury.
 - ▶ Do not do anything that makes the appliance oscillate.
 - ▶ When moving the appliance up and down, leave sufficient distance to the appliance.
- If appliances supported by cables oscillate, this may overload the fastening elements. The appliance may fall down.
 - ▶ Do not do anything that makes the appliance oscillate.

1. Press the lock on the filter cover.

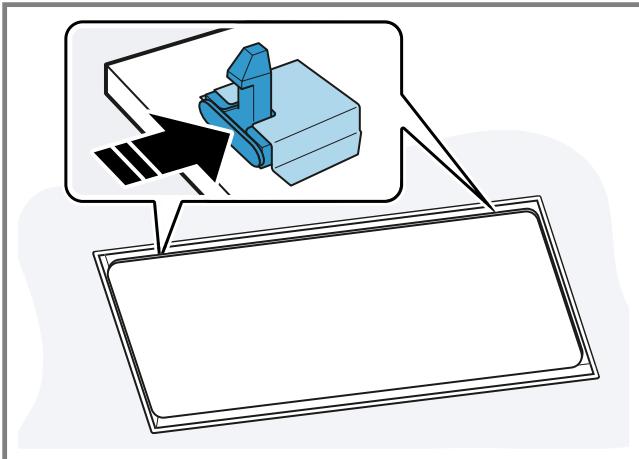


To prevent the filter cover from swinging down suddenly, hold onto the filter cover firmly with two hands.

2. Open the filter cover by pulling it downwards.

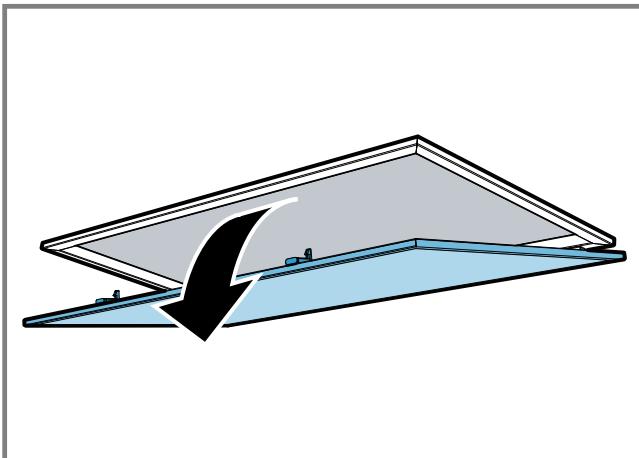

3. **ATTENTION!** Falling grease filters may damage the hob below.

- ▶ Grip below the grease filter with one hand. Open the locks on the grease filters.

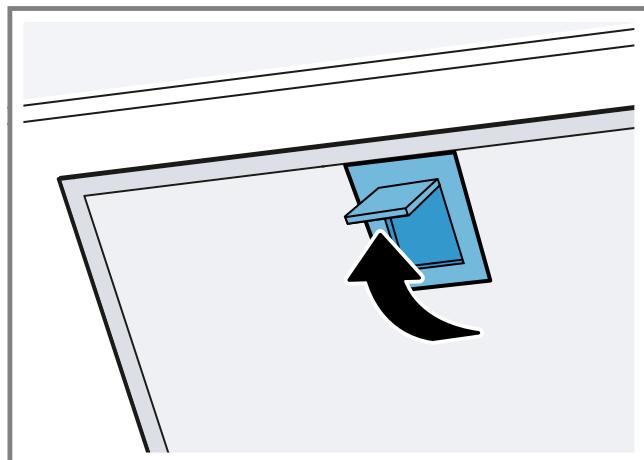

4. Remove the grease filters from the holders. To prevent grease from dripping, hold the grease filter horizontally.

Cleaning grease filters manually

The grease filters filter the grease from the cooking vapour. Regularly cleaned grease filters guarantee a high level of grease removal.

⚠ WARNING – Risk of fire!

Fatty deposits in the grease filters may catch fire.

- ▶ Clean the grease filters regularly.

Requirement: The grease filters have been removed.

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 32
2. Soak the grease filter in hot soapy water. Use special grease solvent for stubborn dirt. You can obtain grease solvents from after-sales service or the online shop.
3. Use a brush to clean the grease filters.
4. Rinse the grease filters thoroughly.
5. Allow the grease filters to drain.

Cleaning grease filters in the dishwasher

The grease filters filter the grease from the cooking vapour. Regularly cleaned grease filters guarantee a high level of grease removal.

⚠ WARNING – Risk of fire!

Fatty deposits in the grease filters may catch fire.

- ▶ Clean the grease filters regularly.

ATTENTION!

The grease filters may become damaged if they are squeezed.

- ▶ Do not squeeze the grease filters.

Note: When cleaning the grease filter in the dishwasher, light discolouration may occur. This discolouration has no effect on the performance of the metal grease filters.

Requirement: The grease filters have been removed.

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 32
2. Place the grease filters loosely into the dishwasher. Do not clean heavily soiled grease filters with utensils.
Use special grease solvent for stubborn dirt. You can obtain grease solvents from after-sales service or the online shop.
3. Start the dishwasher.
Select a temperature of no more than 70 °C.
4. Allow the grease filters to drain.

Fitting grease filters

ATTENTION!

Falling grease filters may damage the hob below.

- Grip below the grease filter with one hand.

1. Fit the grease filters.
2. Fold the grease filters upwards and engage the locks.
3. Make sure that the locks engage.
4. Fold the filter cover upwards to close it.
5. Make sure that the filter cover locks engage correctly.


Odour filter for recirculating air mode

You can obtain odour filters from the after-sales service or the online shop. Only use original odour filters.

Replacing the odour filter


Requirement: The grease filters have been removed.

1. Open the odour filter cartridge.

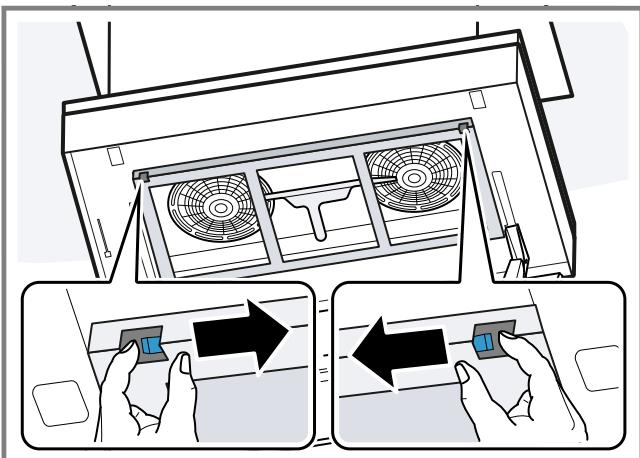

2. Remove the odour filter.
3. Remove the new odour filter from the packaging.

4. Insert the odour filter.

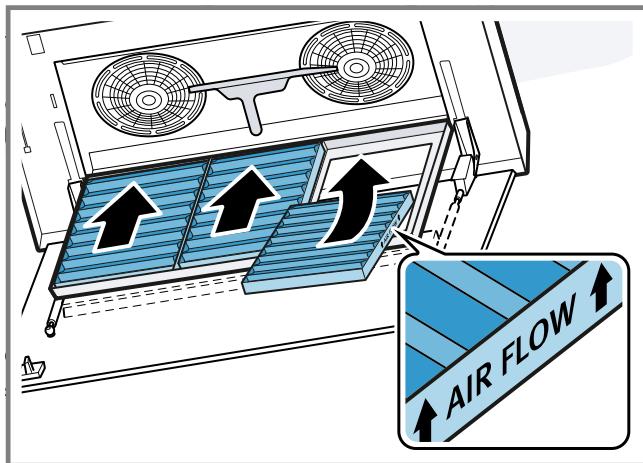

Insert the odour filter in the correct direction.

5. → "Fitting grease filters", Page 34.

Replacing the batteries in the remote control


⚠ WARNING – Risk of injury!

- Children may swallow batteries.
 - Keep batteries out of the reach of children.
 - Keep an eye on any children when you are replacing batteries.
- Batteries may explode.
 - Do not charge the batteries.
 - Do not short-circuit the batteries.
 - Do not throw batteries into a fire.


ATTENTION!

- Improper handling of batteries.
 - Do not short-circuit the terminals.
 - Use the specified type of batteries only.
 - Do not use different battery types together.
 - Do not use new and used batteries together.
 - Do not use rechargeable batteries.
- Leaking batteries may damage the remote control.
 - Remove the batteries if you are not using the remote control.
 - Safely dispose of the empty or defective batteries in an environmentally friendly manner.

1. Remove the cover.
2. Remove the empty batteries.

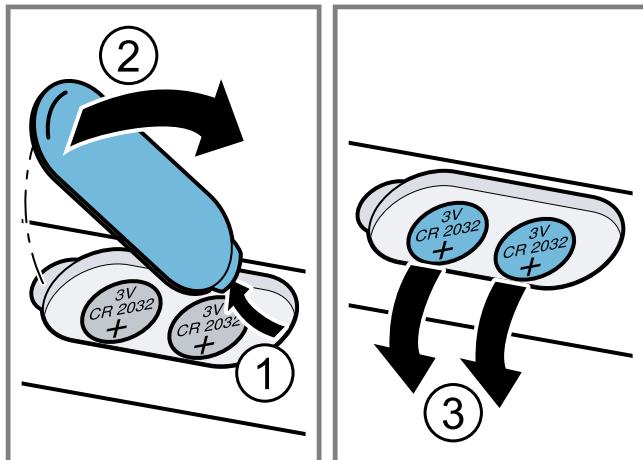

3. Insert the new batteries (3 V CR 2032).

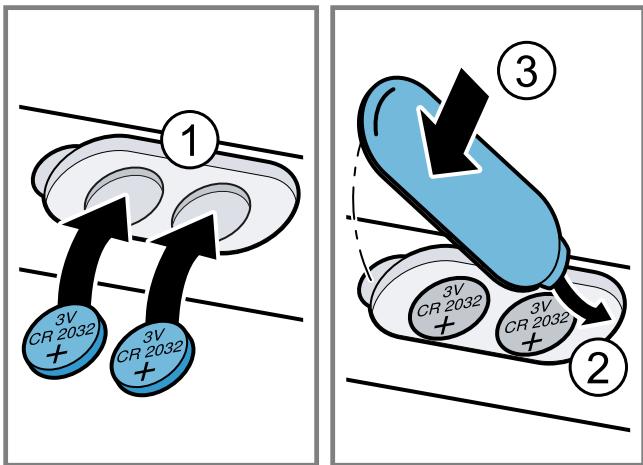

- 4. Close the cover.**
- 5. Dispose of the empty batteries in an environmentally friendly manner.**

Troubleshooting

You can rectify minor faults on your appliance yourself. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary costs.

⚠ WARNING – Risk of injury!

Improper repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ If the appliance is defective, call Customer Service.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

Improper repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by trained specialist staff.

Malfunctions

Fault	Cause	troubleshooting
The appliance is not working.	The mains plug of the power cord is not plugged in.	▶ Connect the appliance to the power supply.
The lighting does not work.	Different causes are possible.	▶ Call the after-sales service. → "Customer Service", Page 36 ▶ Defective LED lights may be replaced by the manufacturer, their customer service or a qualified technician (electrician) only.
Remote control not working.	The batteries are flat.	▶ → "Replacing the batteries in the remote control", Page 34
In the LED display, the LEDs flash one to five times after the appliance is switched off.	The batteries are almost empty.	▶ → "Replacing the batteries in the remote control", Page 34
The lighting automatically switches on as soon as the appliance is connected to the power supply.	Demo mode is switched on.	▶ Press and hold ① and ☰ for approx. three seconds.
LED 1 flashes in the LED display.	The grease filters are saturated.	▶ → "Cleaning grease filters in the dishwasher", Page 33 ▶ → "Cleaning grease filters manually", Page 33
LED 2 flashes in the LED display.	The odour filters are saturated.	▶ Change the odour filter. → Page 34
Once the appliance has been connected to the power supply, the lighting switches on automatically.	Demo mode is activated.	▶ To deactivate demo mode, press and hold ① and ☰ for approx. for 3 seconds.
Unusual noises when the appliance moves up or down.	Cables may be damaged.	▶ Call the after-sales service. → "Customer Service", Page 36
A signal tone sounds three times.	The reference movement was not carried out.	▶ Start the reference movement with ▲ and ▼.

Customer Service

If you have any queries on use, are unable to rectify faults on the appliance yourself or if your appliance needs to be repaired, contact Customer Service. You can solve many problems yourself by consulting the information on troubleshooting in these instructions or on our website. If this is not the case, contact our after-sales service.

We will always find an appropriate solution and try to avoid unnecessary visits being made by a Customer Service technician.

With any warranty claims, we will make sure that your appliance is repaired by trained after-sales technicians using genuine spare parts, including after the manufacturer's warranty has expired.

Function-relevant genuine spare parts according to the corresponding Ecodesign Order can be obtained from Customer Service for a period of at least 10 years from the date on which your appliance was placed on the market within the European Economic Area.

Note: Under the terms of the manufacturer's warranty the use of Customer Service is free of charge.

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

If you contact Customer Service, you will require the product number (E-Nr.) and the production number (FD) of your appliance.

The contact details for Customer Service can be found in the enclosed Customer Service directory or on our website.

Product number (E-Nr.) and production number (FD)

You can find the product number (E-Nr.) and the production number (FD) on the appliance's rating plate. Depending on the model, the rating plate can be found:

- Inside the appliance (remove grease filters for access).
- On top of the appliance.

Make a note of your appliance's details and the Customer Service telephone number to find them again quickly.

Accessories

Only use original accessories. These have been made especially for your appliance. Here you can find an overview of your appliance's accessories and how to use them.

accessories	Order number
Odour filter – can be regenerated	AA200121
Odour filter – cannot be regenerated	AA200122

Disposal

Find out here how to dispose of old appliances correctly.

Disposing of old appliance

Valuable raw materials can be reused by recycling.

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Cut through the power cord.
3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Disposing of batteries

Batteries should be recycled in an environmentally friendly manner. Do not dispose of the batteries in the household rubbish.

- ▶ Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.
Only for EU countries:




According to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Installation instructions


Included with the appliance

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

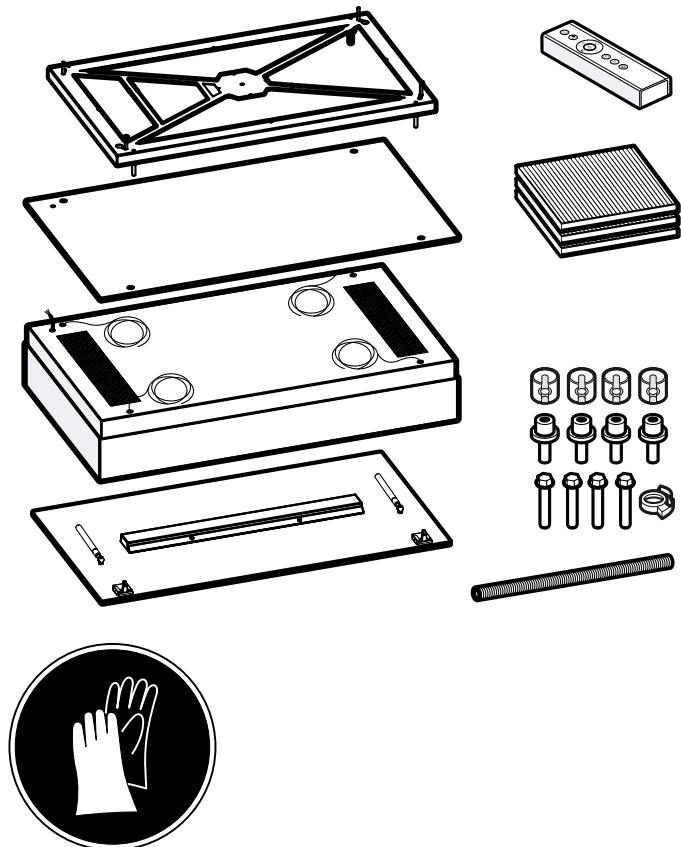



Safety clearances

Comply with the safety clearances for the appliance.

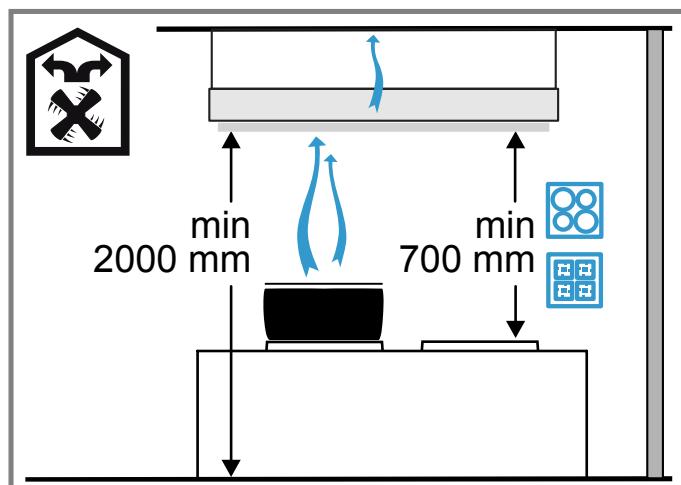


Flush installation

Note: Depending on the cooking method, residual moisture may escape from the appliance even after use. We therefore recommend treating the recess in the ceiling with a paint that prevents mould formation.

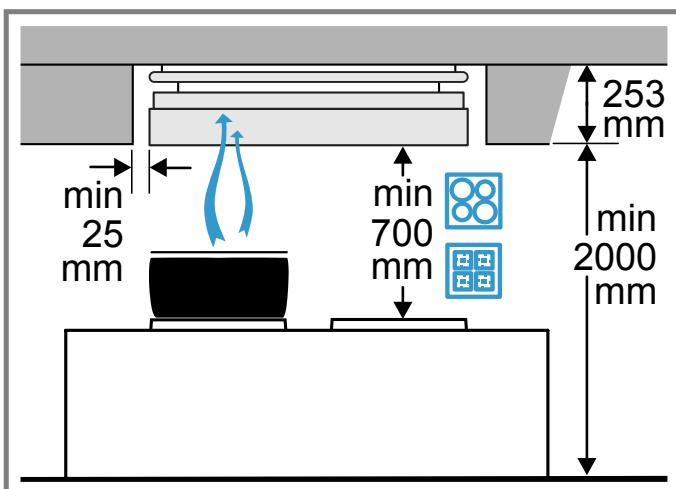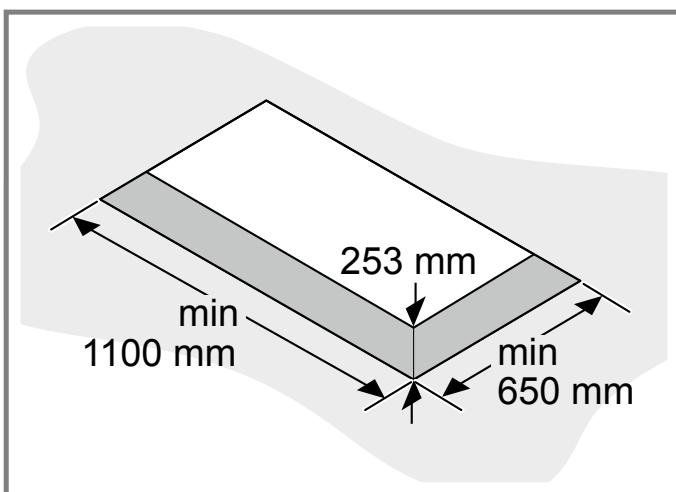

Dimensions

You will find the dimensions of the appliance here

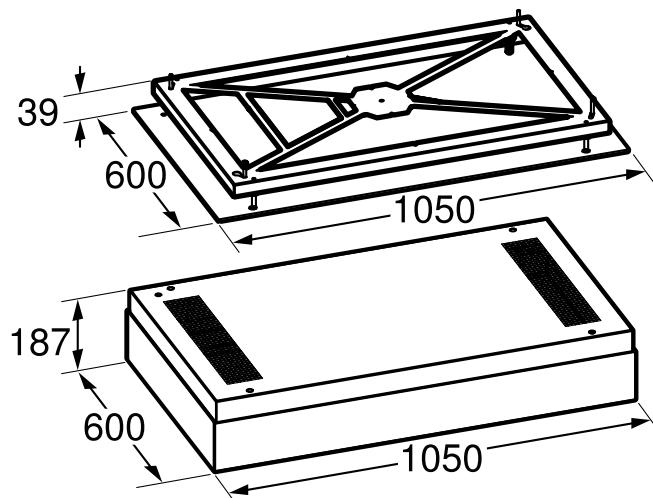

Secure installation

Follow these safety instructions when installing the appliance.

WARNING – Risk of suffocation!

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.

WARNING – Risk of fire!

- Grease deposits in the grease filter may catch fire.
 - ▶ The specified safety clearances must be complied with in order to prevent a build-up of heat.
 - ▶ Observe the specifications for your cooking appliance. If gas and electric hobs are being operated together, the largest specified clearance applies.
- Grease deposits in the grease filter may catch fire.
 - ▶ Never work with naked flames close to the appliance (e.g. flambéing).
 - ▶ Do not install the appliance near a heat-producing appliance for solid fuel (e.g. wood or coal) unless a closed, non-removable cover is available. There must be no flying sparks.

WARNING – Risk of injury!

- Components inside the appliance may have sharp edges.
 - ▶ Wear protective gloves.
- The appliance may fall down if it has not been properly fastened in place.
 - ▶ All fastening components must be fixed firmly and securely in place.
- The appliance is heavy.
 - ▶ To move the appliance, two people are required.
 - ▶ Use only suitable tools and equipment.
- The appliance is heavy.
 - ▶ The appliance must not be fitted directly onto plasterboard or similar lightweight materials.
 - ▶ To ensure correct installation, you must use a material which is sufficiently stable and suitable for both the structural conditions and the weight of the appliance.
- Changes to the electrical or mechanical assembly are dangerous and may lead to malfunctions.
 - ▶ Do not make any changes to the electrical or mechanical assembly.
- If appliances supported by cables oscillate, this may overload the fastening elements. The appliance may fall down.
 - ▶ Do not do anything that makes the appliance oscillate.
- Oscillating movement of the appliance may result in injury.
 - ▶ Do not do anything that makes the appliance oscillate.
 - ▶ When moving the appliance up and down, leave sufficient distance to the appliance.
- Damaged cables may crack.
 - ▶ In the case of damaged cables or unusual noises during the upward or downward movement, the appliance must no longer be used.

ATTENTION!

Damaged cord or spring fracture in the cord's unwinding unit.

- ▶ The appliance must no longer be used.

WARNING – Risk of burns!

Objects left on the hob may tip over when the filter cover is opened. This may cause burns.

- ▶ Clear the hob before opening the filter cover.

WARNING – Risk of injury!

- The filter cover may swing out.
 - ▶ Open the filter cover slowly.
 - ▶ Take hold of the filter cover after opening until it no longer swings out.
 - ▶ Close the filter cover slowly.
- Risk of injury when opening and closing the hinges.
 - ▶ Keep your hands away from the hinges.

WARNING – Risk of electric shock!

- Sharp-edged components inside the appliance may damage the connecting cable.
 - ▶ Do not kink or trap the connecting cable.
- If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.
 - ▶ Never operate a damaged appliance.
 - ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
 - ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
 - ▶ Call Customer Service. → Page 36
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- Improper repairs are dangerous.
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
 - ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
 - ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by trained specialist staff.
- Improper installation is dangerous.
 - ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
 - ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
 - ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
 - ▶ Never equip the appliance with an external switching device, e.g. a timer or remote control.
 - ▶ When the appliance is installed, the mains plug of the power cord must be freely accessible. If free access is not possible, an all-pole isolating switch must be installed in the permanent electrical installation according to the conditions of Overvoltage Category III and according to the installation regulations.
 - ▶ When installing the appliance, check that the power cable is not trapped or damaged.

ATTENTION!

There is a risk of damage to the appliance if the cable is coiled up.

- ▶ Always secure the cable firmly using the strain relief so that it does not coil up fully in the appliance.

Information on the installation situation

- Install this appliance on the kitchen ceiling or a stable suspended ceiling.

Instructions for the electrical connection

In order to be able to safely connect the appliance to the electrical system, follow these instructions.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

- It must always be possible to disconnect the appliance from the electricity supply. The appliance must only be connected to a protective contact socket that has been correctly installed.
 - The mains plug for the mains power cable must be easily accessible after the appliance is installed.
 - If this is not possible, an all-pole isolating switch must be integrated into the permanent electrical installation according to the conditions of over-voltage category III and according to the installation regulations.
 - The permanent electrical installation must only be wired by a professional electrician. We recommend installing a residual-current circuit breaker (RCCB) in the appliance's power supply circuit.
- Sharp-edged components inside the appliance may damage the connecting cable.
 - Do not kink or trap the connecting cable.
- The connection data can be found on the rating plate inside the appliance.
- To see the rating plate, remove the grease filter.
- The connecting cable is approx. 1.30 m long.
- This appliance complies with the EC interference suppression regulations.
- The appliance corresponds to protection class 1. Therefore, only use the appliance with a protective earth connection.
- Do not connect the appliance to the power supply during installation.
- Ensure that the protection against contact is guaranteed during installation.
- Only a licensed professional may connect appliances without plugs. They are subject to the requirements of the local electricity provider.

General information

- Recommended ceiling height up to 3.50 m.
- The appliance finds it more difficult to draw in the cooking vapours the further away they are from the hob. Therefore maintain a distance of at least 700 mm and no more than 1500 mm.
- To optimally detect the cooking vapours, install the appliance in the middle of the hob.
- In order to freely access the appliance for servicing, select an easy-to-reach installation site.
- The surfaces of the appliance are sensitive. Avoid damaging them during installation.

Installation

Checking the ceiling


- Check whether the ceiling is horizontal and adequately load-bearing.
The max. weight of the appliance is **80 kg**. Do not fit the appliance directly onto plasterboard (or similar lightweight materials) in a suspended ceiling.
- Drill the hole depth in accordance with the length of the screws.
- Use the enclosed screws are suitable only for concrete ceilings.
- Install the appliance with a fixing material which is sufficiently stable and has been adjusted accordingly for both the structural conditions and the weight of the appliance.
- Check the cut-out area for existing cables of other appliances.

Preparing the ceiling

- Cover the hob to prevent damage.
- Determine the position of the frame and thereby the middle based on the position of the hob.
- Using the drilling template, measure and mark the positions of the fastening screws.
The bottom edge of the appliance is identical to the lower edge of the drilling template.
- Ensure that there are no electrical wires, gas pipes or water pipes in the area where holes are to be drilled.
- Drill four holes with a diameter of 6 mm for the fixing.
- Drill the hole depth in accordance with the length of the screws.

Fitting the frame


- Screw the two opposite screws into the ceiling until they protrude out of the ceiling by approx. 7 mm.

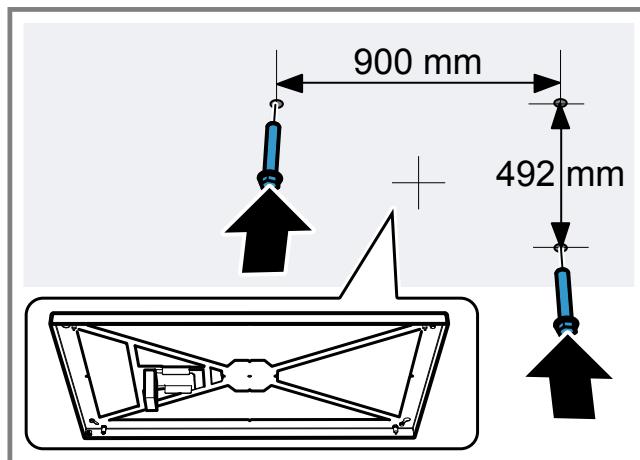


Note the correct position of the screws and the frame.

- Guide the frame through the screws on the ceiling.

- Move the frame so that the screws lock into place in the key hole openings and can be screwed in tightly.

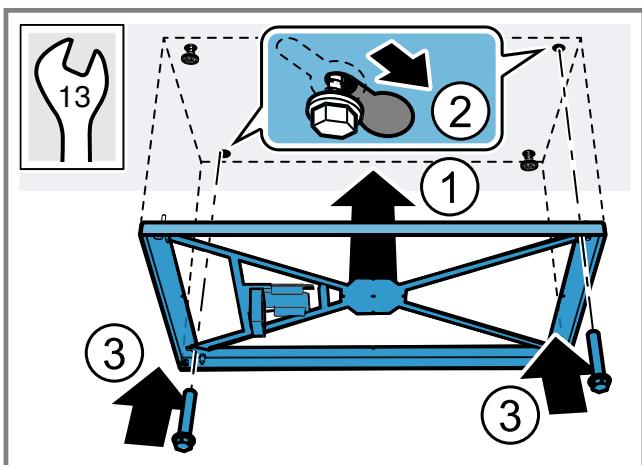

- Align the frame and use two screws to secure it in place.
- Place a scissor lift table or another suitable device under the appliance.
Do not place the scissor lift table on the hob.
- Position the appliance on the scissor lift table so that the appliance is on the frame.

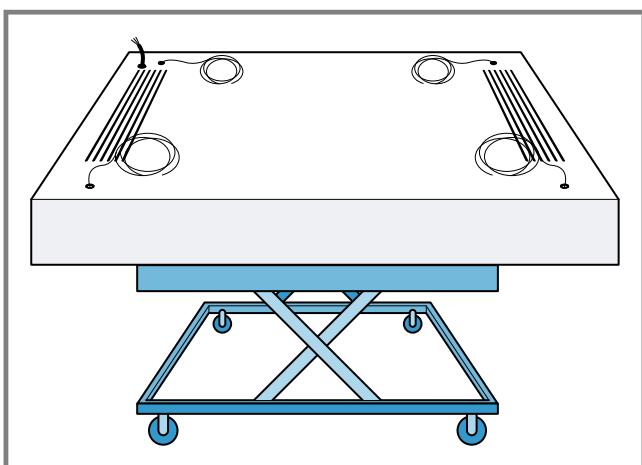


Do not place the appliance on the grease filters as these could be damaged.

- Leave a gap of at least 700 mm between the hob and the lower edge of the appliance.
When securing cables, ensure that the maximum distance between the frame cover and the top edge of the appliance is 1.20 m.


Connecting the appliance

- Pull the protective tube over the on-site cable.
Shorten the protective tube if necessary.

- Insert the on-site cable into the terminal plug.

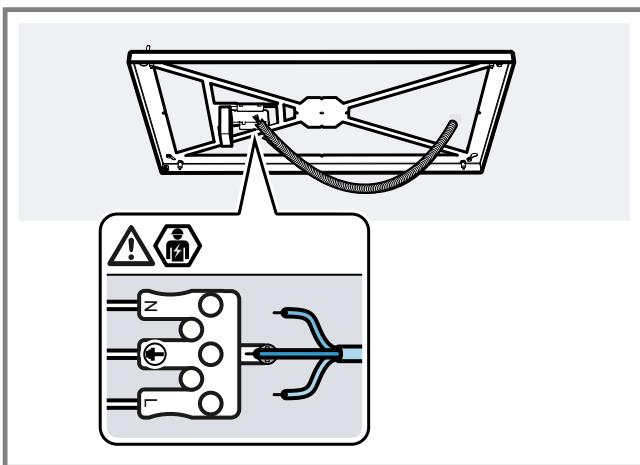


- Thread the four cables into the lock nuts.

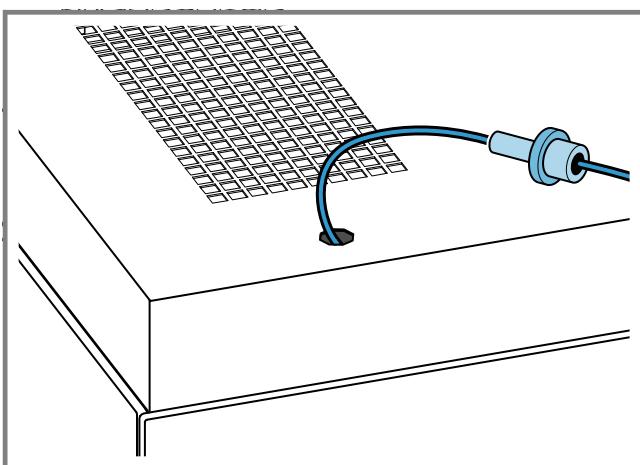


Do not insert the lock nuts into the openings to avoid damaging the appliance's limit switch.

- To protect against scratches, position a spacer on the appliance and place the frame cover on top of it.

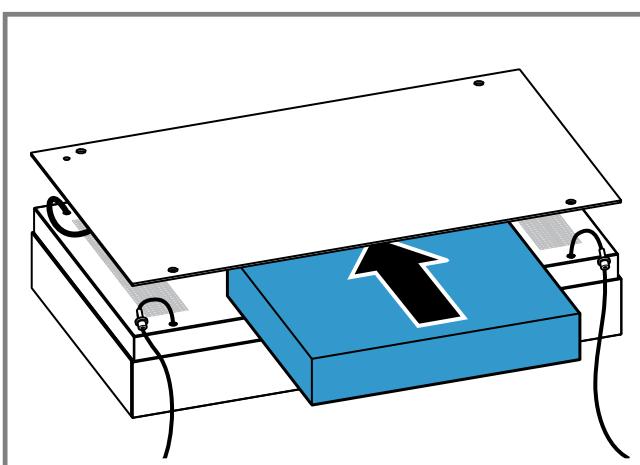

5. Thread the cables through the openings of the frame cover.

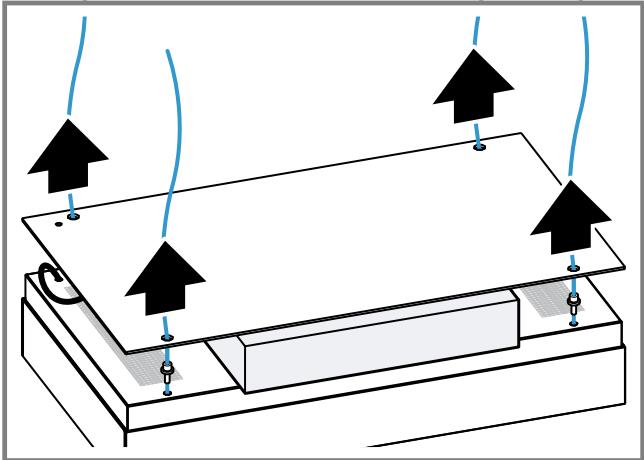


6. Undo the strain relief on the cable on the appliance and pull out the cable.

7. Remove the strain relief fitted at the factory. Put the strain relief to one side.


8. **ATTENTION!** There is a risk of damage to the appliance if the cable is coiled up.

- Always secure the cable firmly using the strain relief so that it does not coil up fully in the appliance.

Thread the cable on the appliance through the opening in the frame cover and use the strain relief supplied to secure it.

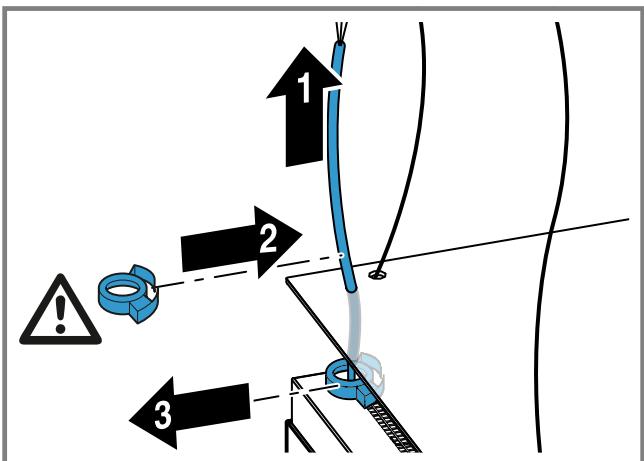


9. Thread the four cables into the cable tensioner and apply equal tension.

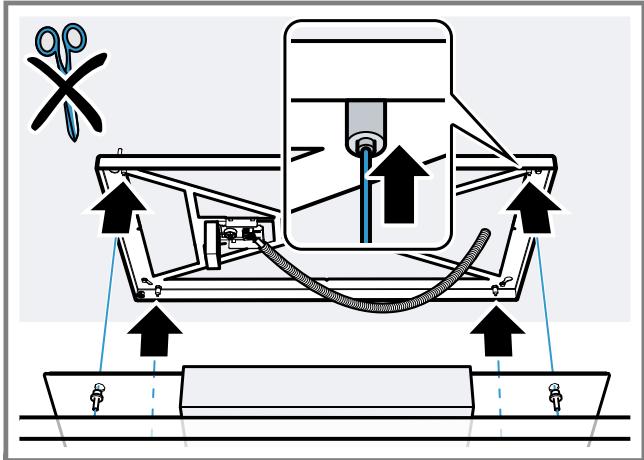


Do not shorten the cables.

10. Readjust the cables. To do this, relieve the load on the appliance, loosen the cable tensioner and push the cables up.

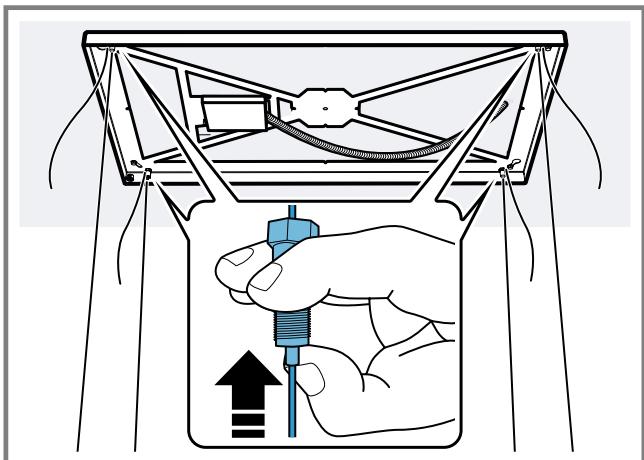


11. Thread the four enclosed cable clamps and secure in place approx. 20 mm in front of the cable tensioner.

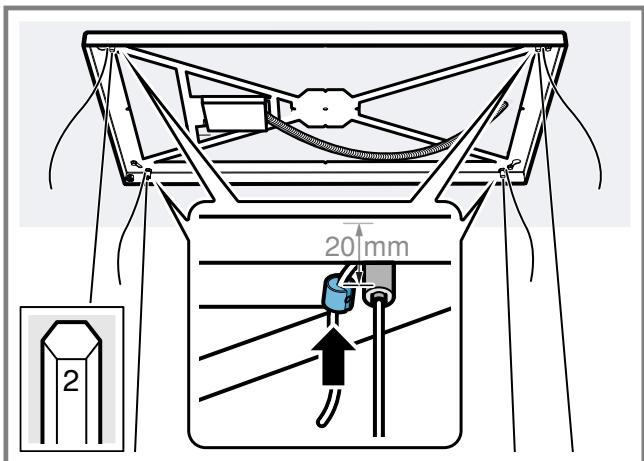

Tighten the screws by hand.

12. Align the appliance using a spirit level.

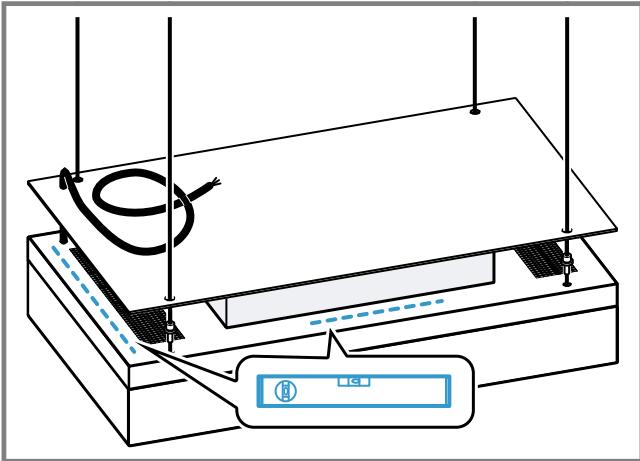

13. Remove the protective film from the appliance. Carefully remove the protective film around the cables so that the appliance's limit switch is not damaged.

14. Place the scissor lift table or another suitable device under the appliance.


- ✓ The appliance hangs on the cables from the ceiling.

15. Pull the cable on the appliance out completely.

16. ATTENTION! There is a risk of damage to the appliance if the cable is coiled up.

- Always secure the cable firmly using the strain relief so that it does not coil up fully in the appliance.

Insert the cable on the appliance into the terminal plug and place it in the strain relief.

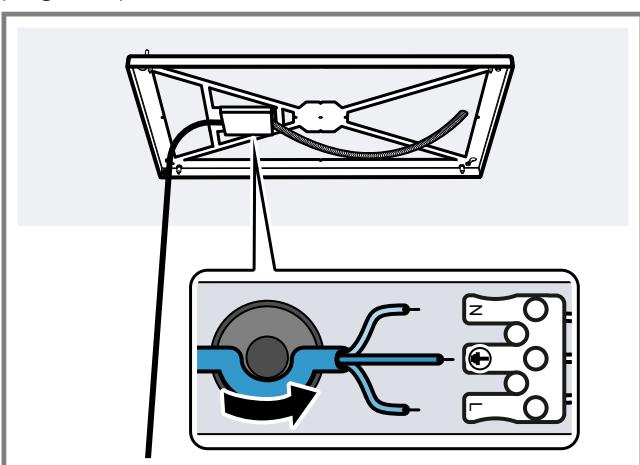


17. Close the cable cover.

18. Carefully lift the frame cover.

19. Place the ends of the cable behind the frame cover.

20. Securely tighten the frame cover with the lock nuts.

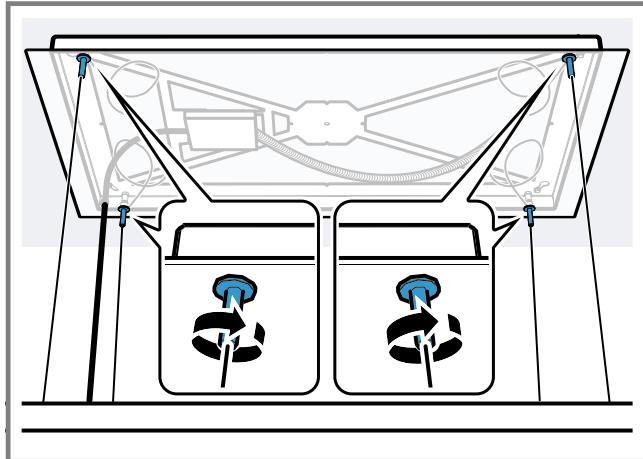

Do not use a tool to avoid damaging the frame cover.

21. Remove the spacer from the appliance.

22. Connect a power supply.

23. To start the reference movement, press the \wedge button on the remote control.

The reference movement determines the correct actual position with a reference switch.

- ✓ The appliance moves up.

24. If the appliance has moved up as far as it will go, press the \vee button on the remote control.

- ✓ The appliance moves down.

✓ The reference movement ends when the appliance has moved down as far as it will go.


Fitting the filter cover

⚠ WARNING – Risk of injury!


- Components inside the appliance may have sharp edges.
 - Wear protective gloves.
- Risk of injury when opening and closing the hinges.
 - Keep your hands away from the hinges.

1. Adjust the appliance height on the remote control using the \wedge button and the \vee button. If you have not carried out a reference movement, the appliance automatically moves up and down as far as it will go.


2. Open the hinges on the filter cover.

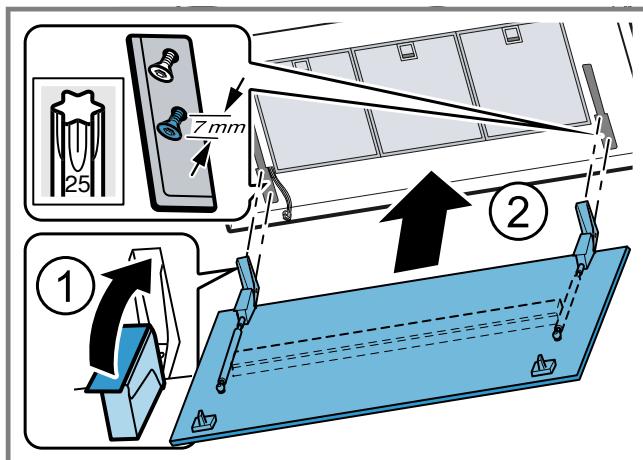

3. Tighten the fastening screws on the hinges.
4. Connect the cable on the appliance for the lighting.

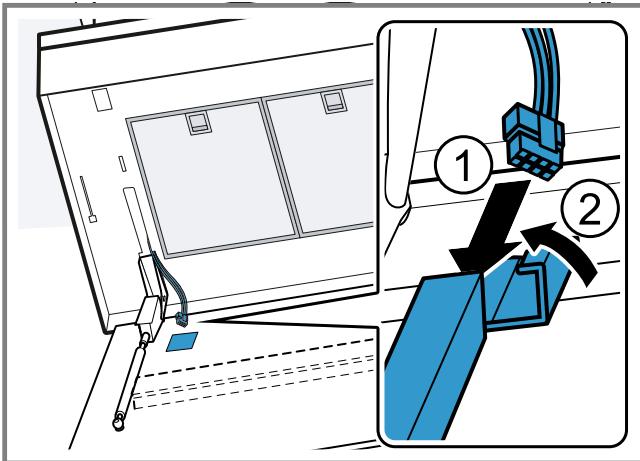


5. Close the cover on the cable duct.
6. Remove the grease filters.

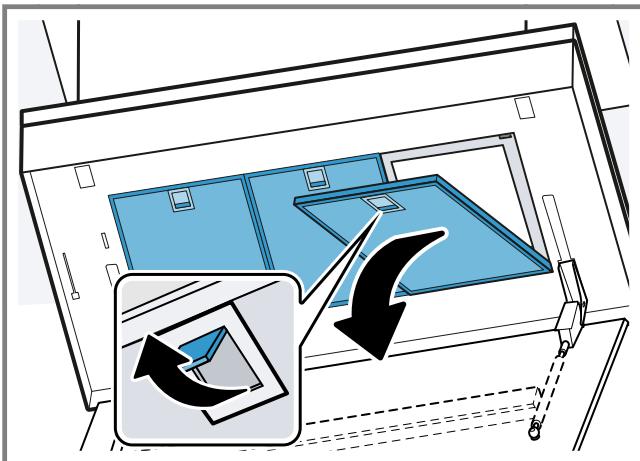


To avoid causing damage, do not bend the grease filters.

7. Open the odour filter cartridge.

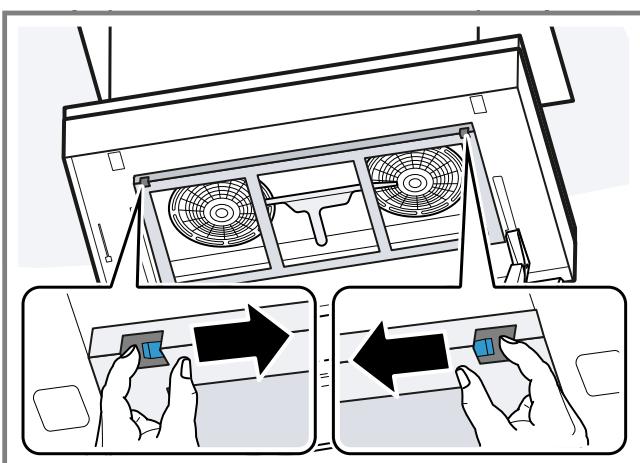

8. Unpack the odour filter.

9. Insert the odour filter.

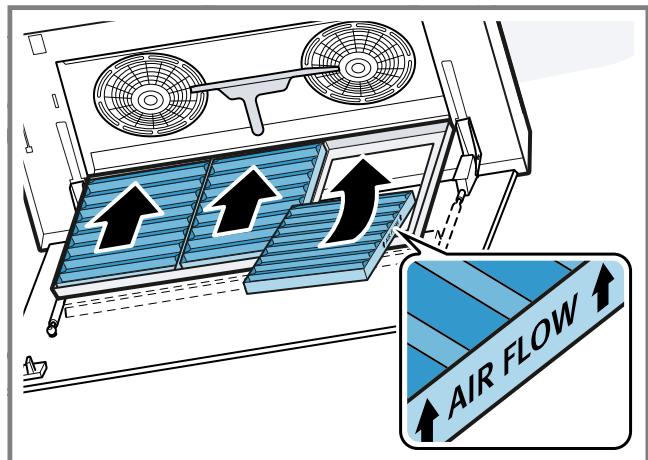

Insert the odour filter in the correct direction.

10. Fit the grease filters.
To avoid causing damage, do not bend the grease filters.
11. Swing the filter cover up and ensure that it engages.

Removing the appliance

⚠ WARNING – Risk of injury!

Components inside the appliance may have sharp edges.


- Wear protective gloves.

1. Cover the hob to prevent damage.
2. Press the V button on the remote control.
The appliance moves down as far as it will go.
3. Place a scissor lift table or another suitable device under the appliance.
Do not place the scissor lift table on the hob.
4. Move the scissor lift table up until the tension on the appliance cables is removed.

Notes

- Position the appliance on the scissor lift table so that the appliance is on the frame.
- In order not to damage the grease filters, do not set the appliance down on the grease filters.
- 5. Disconnect the appliance from the power supply.
- 6. To protect against scratches, place the spacer on the appliance.


7. Carefully loosen the screws on the frame cover.

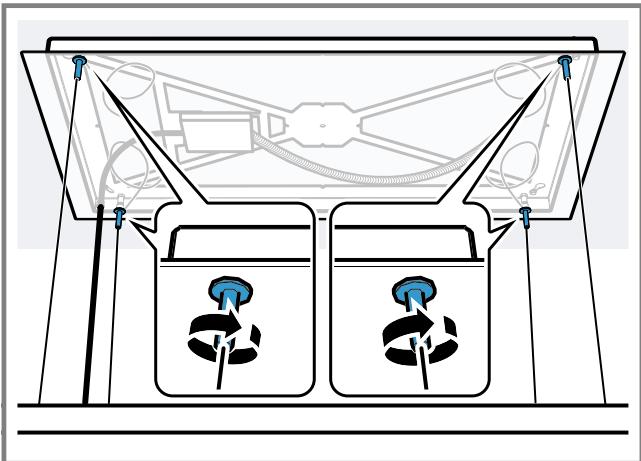

Do not use any tools.

Note: In order to prevent damage to the limit switch, ensure that lock nuts do not fall into the opening in the appliance.


8. Place the frame cover down carefully.
9. Open the cable cover at the side using a screwdriver.
10. Remove the cable on the appliance from the terminal plug and the strain relief.

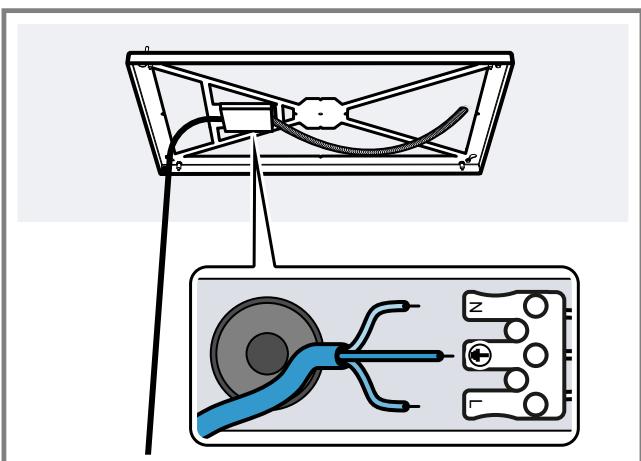


11. ATTENTION! There is a risk of damage to the appliance if the cable is coiled up.

- Always secure the cable firmly using the strain relief so that it does not coil up fully in the appliance.

Secure the cable on the appliance using the strain relief so that it does not coil up.

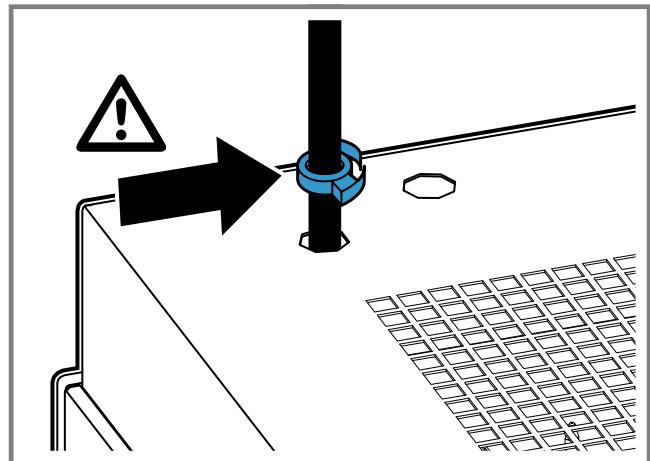


12. Remove the on-site cable from the terminal plug and remove the protective tube.

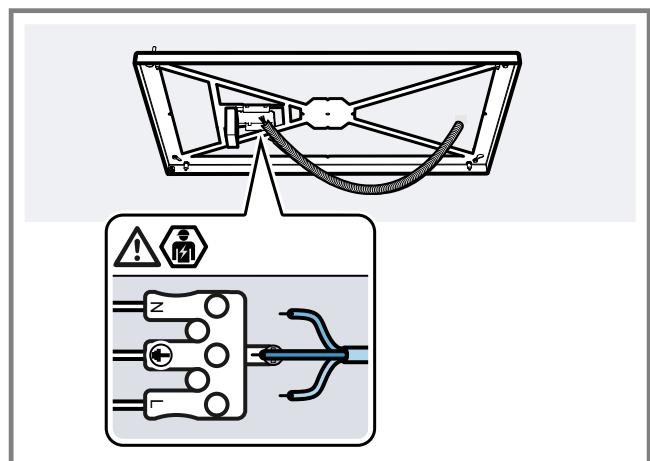

13. Loosen the four cable clamps.

14. Open the cable tensioner and pull out the cables.

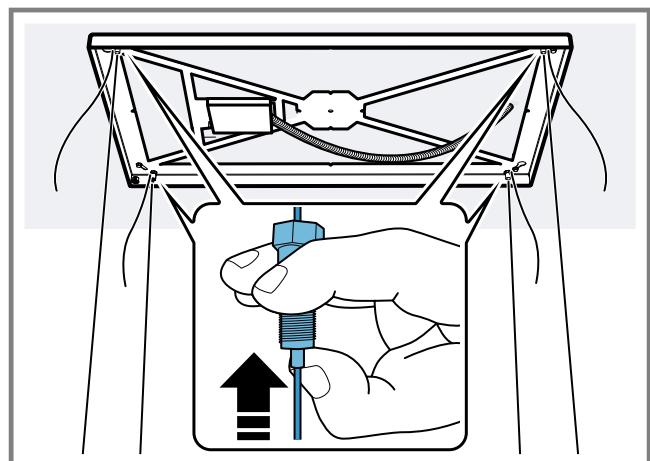


15. Thread the cables out of the frame cover.

16. ATTENTION! There is a risk of damage to the appliance if the cable is coiled up.

- Always secure the cable firmly using the strain relief so that it does not coil up fully in the appliance.

Thread the cable on the appliance through the opening in the frame cover and use the strain relief to secure it.

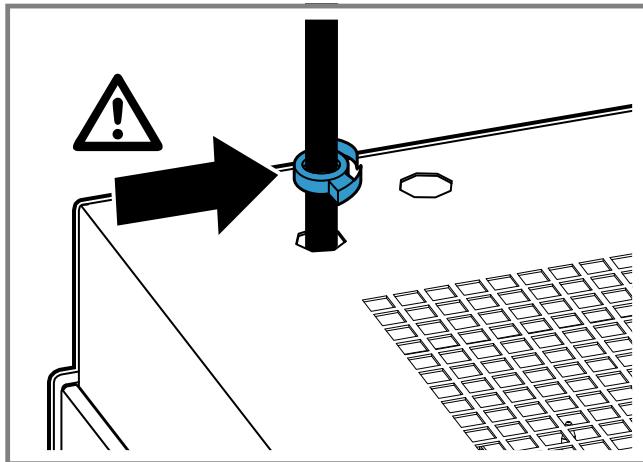

17. Remove the diagonally opposite screws on the frame.

18. Loosen the two other diagonally opposite screws.

19. Move the frame and remove it.

Note: If you reinstall the appliance, you will need to reset the appliance to the factory settings → Page 29.

Inhoudsopgave

Veiligheid	46
Materiële schade vermijden	48
Milieubescherming en besparing	48
Functies	49
Uw apparaat leren kennen	49
Voor het eerste gebruik	50
De Bediening in essentie	50
Afzuigregeling van het kookveld	52
Home Connect	52
Reiniging en onderhoud	54
Storingen verhelpen	57
Servicedienst	58
Accessoires	59
Afvoeren	59
Montagehandleiding	59

Veiligheid

Houd de informatie omtrent veiligheid aan, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Algemene aanwijzingen

Hier vindt u algemene informatie over deze gebruiksaanwijzing.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u het apparaat veilig en efficiënt gebruiken.
- Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de monteur en de gebruiker van het apparaat.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in acht.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Bestemming van het apparaat

Om het apparaat veilig en op de juiste manier te gebruiken dient u de aanwijzingen over het beoogd gebruik in acht te nemen.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- conform deze gebruiksaanwijzing en montagehandleiding.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van **2000 m** boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- met een externe kookwekker.

Inperking van de gebruikers

Voorkom risico's voor kinderen en kwetsbare personen.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

Veilig gebruik

Neem bij gebruik van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikken raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Risico van brand!

- De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.
 - ▶ Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.
 - ▶ De vetfilters regelmatig reinigen.
 - ▶ Nooit in de omgeving van het apparaat met open vuur werken (bijv. flamberen).
 - ▶ Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer de vuurbron een afgesloten, niet verwijderbare afscherming heeft. Er mogen geen vonken wegspringen.
- Hete olie en vet ontvlammen erg snel.
 - ▶ Hete olie en vet permanent in het oog houden.
 - ▶ Nooit brandende olie of vet met water blussen. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken.
- Gaskookplaten waar geen pan op staat, ontwikkelen tijdens het gebruik grote hitte. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken.
 - ▶ Gaskookplaten alleen met erop geplaatste pan gebruiken.
- Bij gelijktijdig gebruik van meerdere gaskookzones ontwikkelt zich grote hitte. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken.
 - ▶ Gaskookplaten alleen met erop geplaatste pan gebruiken.
 - ▶ De hoogste ventilatorstand instellen.
 - ▶ Twee gaskookplaten nooit langer dan 15 minuten gelijktijdig op de hoogste vlam gebruiken. Twee gaskookzones komen overeen met één grote brander.
 - ▶ Nooit grote branders met meer dan 5 kW met grootste vlam langer dan 15 minuten gebruiken, bijv. wok.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor verbranding!

- Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.
 - ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
 - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

- Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.
 - ▶ Laat het voor de reiniging afkoelen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Bepaalde onderdelen van het apparaat kunnen scherpe randen hebben.
 - ▶ Binnenkant van het apparaat voorzichtig reinigen.
- Voorwerpen die op het apparaat geplaatst zijn kunnen vallen.
 - ▶ Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiestoringen.
 - ▶ Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.
- De filterafdekking kan trillen.
 - ▶ De filterafdekking langzaam openen.
 - ▶ De filterafdekking na het openen vasthouden tot deze niet meer natrilt.
 - ▶ De filterafdekking langzaam sluiten.
- Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.
 - ▶ Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.
- Het licht van LED-lampen is zeer fel en kan de ogen beschadigen (risicogroep 1).
 - ▶ Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken.
- Kinderen kunnen batterijen inslikken.
 - ▶ Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren.
 - ▶ Kinderen bij het vervangen van batterijen in het oog houden.
- Batterijen kunnen exploderen.
 - ▶ De batterijen niet opladen.
 - ▶ De batterijen niet kortsluiten.
 - ▶ De batterijen niet in het vuur gooien.
- Er kan verhoogd verwondingsgevaar ontstaan als het apparaat tijdens de reiniging door een andere persoon via de **Home Connect** app wordt bediend.
 - ▶ Het apparaat vóór het reinigen van de Home Connect app scheiden.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit een beschadigde apparaat gebruiken.

- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de servicedienst.
→ *Pagina 58*
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.
 - ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
 - ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen in combinatie met aluminiumdelen in de spoelruimte van vaatwasmachine kunnen tot explosies leiden.

- ▶ Nooit sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Vooral geen professionele of industriële reinigingsmiddelen gebruiken in combinatie met aluminiumdelen, zoals bijv. vetfilters van afzuigkappen.

Materiële schade vermijden

Ter voorkoming van materiële schade, aan het apparaat, de accessoires of keukenvoorwerpen dient u de aanwijzingen in acht te nemen.

Algemeen

Bij gebruik van het apparaat dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

LET OP!

- Condenswater kan leiden tot corrosie.
 - ▶ Om de condensvorming te vermijden, het apparaat bij het koken inschakelen.
- Als er vocht in de bedieningselementen dringt, kan er schade ontstaan.
 - ▶ Nooit bedieningselementen met een natte doek reinigen.
- Verkeerde reiniging beschadigt de oppervlakken.
 - ▶ Reinigingsinstructies in acht nemen.
 - ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
 - ▶ Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slippichting.
 - ▶ Nooit bedieningselementen met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal reinigen.
- Teruglopend condenswater kan het apparaat beschadigen.
 - ▶ Het afvoerluchtknaal moet vanaf het apparaat met minstens 1° helling zijn geïnstalleerd.
- Als u de designelementen verkeerd belast, kunnen deze afbreken.
 - ▶ Niet aan designelementen trekken.
 - ▶ Geen voorwerpen op designelementen plaatsen of eraan ophangen.
- Lekkende batterijen beschadigen de afstandsbediening.
 - ▶ De batterijen gebruiken als u de afstandsbediening niet gebruikt.
 - ▶ De lege of defecte batterijen op een milieuvriendelijke manier en veilig afvoeren.
- Beschadiging van het oppervlak doordat de beschermfolie niet verwijderd is.
 - ▶ De beschermfolie voor het eerste gebruik verwijderen van alle apparaatonderdelen.

Milieubescherming en besparing

Bescherm het milieu door het apparaat op een hulpbronnenbesparende manier te gebruiken en herbruikbare materialen op de juiste manier af te voeren.

Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.

Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Bij het koken voldoende ventileren.

- + Het apparaat werkt efficiënter en met minder bedrijfsgeluiden.

Pas de ventilatiestand aan de intensiteit van de kookdamp aan.

- + Een lagere ventilatiestand betekent minder energieverbruik.
Gebruik de intensiefstand alleen wanneer dit nodig is.

Kies bij intensieve kookdampen op tijd een hogere ventilatiestand.

- + De geuren verdelen zich minder in de ruimte.

Schakel het apparaat uit wanneer dit niet langer nodig is.

- + Het apparaat verbruikt geen energie.

Schakel de verlichting uit wanneer deze niet langer nodig is.

- + De verlichting verbruikt geen energie.

De filter met de opgegeven intervallen reinigen of vervangen.

- + Het rendement van het apparaat verhoogt.

Het kookdeksel erop plaatsen

- + De kookdampen en de condens verminderen.

Functies

Gebruik met circulatielucht

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een geurfilter gereinigd en weer teruggeleid in de ruimte.



Om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van circulatielucht, dient u een geurfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in onze catalogus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. Het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of in de online-shop.


Uw apparaat leren kennen

Lees meer over de onderdelen van uw apparaat.

Bedieningselementen

Via de afstandsbediening stelt u alle functies van uw apparaat in.

Tip: Richt de afstandsbediening zo precies mogelijk op de infraroodontvanger van de LED-indicatie.

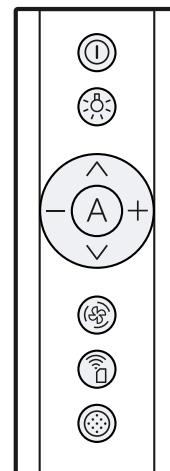


-  Apparaat in- of uitschakelen
 -  Automatische modus¹ inschakelen
 -  Apparaat naar boven bewegen
 -  Apparaat naar beneden bewegen
 -  Ventilatorstand verhogen
 -  Ventilatorstand verlagen
 -  Verlichting inschakelen of uitschakelen
 -  **Home Connect** inschakelen of uitschakelen
 -  Filterverzadigingsindicatie terugzetten

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Led-indicatie

De led-indicatie toont de ingestelde waarden en functies.

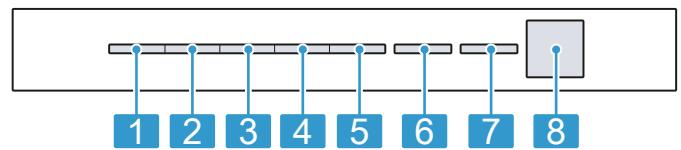

- 1** Ventilatorstand 1 / verzadigingsindicatie vetfilter
 - 2** Ventilatorstand 2 / verzadigingsindicatie geurfilter
 - 3** Ventilatiestand 3
 - 4** Intensiefstand 1
 - 5** Intensiefstand 2
 - 6** Automatisch bedrijf¹ / ventilatornaloop / inter-valventilatie
 - 7** Home Connect
 - 8** Infraroodontvanger

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.

De Bediening in essentie

Hier wordt de bediening van het apparaat in essentie beschreven.

Apparaat inschakelen

Voorwaarde: De afstandsbediening zo precies mogelijk op de infraroodontvanger van de led-indicatie richten.

- ▶ Het apparaat met ① inschakelen.
- ✓ Het apparaat start in ventilatorstand 2.
- ✓ In de ledindicatie brandt de led voor ventilatorstand 2.
- ✓ Het apparaat beweegt zich naar de laatst opgeslagen positie.

Machine uitschakelen

Als u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan uit.

- ▶ Schakel het apparaat uit met ①.
- ✓ De ventilatorloop wordt ingeschakeld, in de ledindicatie knippert de led 6 voor de ventilatorloop.
- ✓ Het apparaat beweegt zich in de ventilatorlooppositie.
- ✓ Na ca. 10 minuten schakelt de ventilatie automatisch uit.
- ✓ Het apparaat beweegt volledig omhoog.

Liftfunctie

Het apparaat herkent de laatst gekozen functie en slaat deze automatisch op. Bij het volgende inschakelen loopt het apparaat in deze positie voor zover geen andere positie wordt ingesteld.

Aanwijzing Overige instellingen over de positie van het apparaat zijn in de **Home Connect** app beschikbaar.

Apparaat omlaag bewegen

- ▶ V indrukken.
- ✓ Het apparaat beweegt omlaag.

Aanwijzing

- V kort indrukken om het apparaat omlaag tot aan de laatst opgeslagen positie te bewegen.
- V gedurende ca. 3 seconden ingedrukt houden om het apparaat volledig omlaag te bewegen.

Apparaat omhoog bewegen

- ▶ ^ indrukken.
- ✓ Het apparaat beweegt omhoog.

Aanwijzing

- ^ kort indrukken om het apparaat omhoog tot aan de laatst opgeslagen positie te bewegen.
- ^ gedurende ca. 3 seconden ingedrukt houden om het apparaat volledig omhoog te bewegen.

Ventilatorstand instellen

- ▶ + of - indrukken.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led van de ingestelde ventilatorstand.

Intensiefstand inschakelen

Als zich een bijzonder sterke geur of damp ontwikkelt, kunt u de intensiefstand gebruiken.

Aanwijzing De intensiefstand 1 kan in de **Home Connect** app worden ingesteld.

- ▶ + zo vaak indrukken tot in de led-indicatie de led 5 voor de intensiefstand 2 brandt.
- ✓ Het apparaat schakelt na ca. 6 minuten automatisch in de ventilatorstand 3.

Intensiefstand uitschakelen

- ▶ Om een willekeurige ventilatorstand in te stellen, - indrukken.
- ✓ Het apparaat schakelt na ca. 6 minuten automatisch in de ventilatorstand 3.

Ventilatorloop inschakelen

In de ventilatorloop loopt het apparaat nog een tijdje lang verder en het schakelt dan automatisch uit. De ventilatorloop verwijdert resterende geurtjes en dient om de geurfilter na het koken te drogen.

- ✓ In de led-indicatie brandt de led 1 voor de ventilatorstand. De led 6 knippert voor de ventilatorloop.
- ✓ Het apparaat wordt na ca. 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

Ventilatorloop uitschakelen

- ▶ ① indrukken.
- ✓ De ventilatorloop wordt vroegtijdig beëindigd.

Intervalventilatie

Bij de intervalventilatie schakelt de ventilatie in de gekozen stand gedurende de gekozen tijd in en uit.

Aanwijzing Deze functie is alleen via een mobiel eindapparaat met de **Home Connect** app beschikbaar.

Als de intervalventilatie is ingeschakeld, knippert in de led-indicatie de led 6 voor de intervalventilatie altijd opnieuw en de led van de gekozen ventilatorstand brandt. Zodra de ventilatietyl is beëindigd is, gaat de led van de gekozen ventilatorstand uit. De led 6 blijft knipperen.

Automatische modus¹ inschakelen

De optimale ventilatorstand wordt met behulp van een sensor automatisch ingesteld.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

- ▶ A indrukken.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led 6 voor de automatische stand.

Automatische stand¹ uitschakelen

- ▶ A indrukken.
- ✓ Het apparaat schakelt terug naar de eerder ingestelde ventilatiestand.
- ✓ De ventilatie wordt automatisch beëindigd als de sensor geen verandering van de luchtkwaliteit in de ruimte vaststelt.
- ✓ De automatische stand loopt maximaal 4 uur.

Aanwijzing Als de automatische stand met de toets ① wordt beëindigd, beweegt het apparaat in de nalooppositie. Het apparaat schakelt na ca. 10 minuten automatisch uit en beweegt volledig omhoog.

Sensorbesturing

In de automatische stand herkent een sensor in het apparaat de intensiteit van de kook- en bakluchtjes. Afhankelijk van de sensorgevoeligheid wordt de optimale ventilatorstand automatisch ingeschakeld.

Reageert de sensorbesturing te zwak of te sterk, kunt u de instelling van de sensorgevoeligheid wijzigen.

- Fabrieksinstelling: ventilatorstand 3
- Laagste instelling: ventilatorstand 1
- Hoogste instelling: ventilatorstand 5

Sensorbesturing instellen

Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ① en A ca. 3 seconden ingedrukt houden.
2. Om de instelling te wijzigen, + of – indrukken.
Om de instelling af te breken, ① indrukken.
3. Om de instelling op te slaan ① en A ca. 3 seconden ingedrukt houden.
Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

Verzadigingsindicatie instellen

De verzadigingsindicatie moet afhankelijk van de gebruikte filter worden ingesteld.

Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ① en ② ca. 3 seconden ingedrukt houden.
 - Om de circulatiefunctie (niet regenererbare filter) in te stellen, + / – indrukken tot op de led-indicatie de led 2 brandt.
 - Om de circulatiefunctie (regenererbare filter) in te stellen, + / – indrukken tot op de led-indicatie de led 3 brandt.
 - Om de elektronische besturing opnieuw op bedrijf zonder circulatiefilter in te stellen, + / – indrukken tot in de led-indicatie de led 1 brandt.
2. Om de instelling op te slaan ① en ② ca. 3 seconden ingedrukt houden.

Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
Om de instelling af te breken, ① indrukken.
✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

Verzadigingsindicatie terugzetten

Na het reinigen van de vetfilters of na het vervangen van de geurfilters kan de verzadigingsindicatie worden teruggezet.

Voorwaarden

- Na het uitschakelen van het apparaat knippert in de led-indicatie de led 1 voor de verzadigingsindicatie van de vetfilters en/of de led 2 voor de verzadigingsindicatie van de geurfilters.
- Er weerklinkt meermaals een geluidssignaal.
- ▶ ② indrukken.
- ✓ De verzadigingsindicatie wordt teruggezet.

Verlichting inschakelen

De ventilatie kan onafhankelijk van de ventilatie worden in- of uitgeschakeld.

- ▶ ③ indrukken.

Aanwijzing Instellingen voor de kleurtemperatuur zijn in de **Home Connect** app beschikbaar, voor zover het apparaat over deze functie beschikt.

Verlichting uitschakelen

- ▶ De verlichting met ③ uitschakelen.

Helderheid instellen

- ▶ ③ ingedrukt houden.

Aanwijzing Instellingen voor de kleurtemperatuur zijn in de **Home Connect** app beschikbaar, voor zover het apparaat over deze functie beschikt.

Toetssignaal inschakelen

De toetssignalen kunnen worden ingeschakeld.

Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ① en – ca. 3 seconden ingedrukt houden.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led van de actueel gekozen instelling.
2. + of – indrukken tot in de led-indicatie de led 1 brandt.
Om de instelling af te breken, ① indrukken.
3. Om de instelling op te slaan ① en – ca. 3 seconden ingedrukt houden.
Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

Toetssignaal uitschakelen

De toetssignalen kunnen worden uitgeschakeld.

¹ Afhankelijk van de apparaatuutvoering

Aanwijzing Geluidssignalen van het apparaat worden altijd ingeschakeld en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. Ⓛ en – ca. 3 seconden ingedrukt houden.
 - ✓ In de led-indicatie brandt de led van de actueel gekozen instelling.
2. + of – indrukken tot in de led-indicatie de led 2 brandt.
Om de instelling af te breken, Ⓛ indrukken.
3. Om de instelling op te slaan Ⓛ en – ca. 3 seconden ingedrukt houden.
Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

Toestel naar de fabrieksinstelling terugzetten

Voorwaarde: Als u het apparaat na de demontage opnieuw monteert, zet u het apparaat naar de fabrieksinstelling terug zodat de referentieloop correct wordt uitgevoerd.

- Ⓛ en A en ☀ ingedrukt houden.
- ✓ De referentieloop wordt gestart en bepaalt de correcte werkelijke positie van het apparaat aan de hand van een referentieschakelaar.

Afzuigregeling van het kookveld

U kunt uw apparaat met een passende kookplaat verbinden en zo de functies van uw apparaat via de kookplaat regelen.

U hebt de volgende mogelijkheden om de apparaten met elkaar te verbinden:

- Apparaat via de **Home Connect** app verbinden. Als beide apparaten **Home Connect**-compatibel zijn, is een verbinding via de **Home Connect** app mogelijk. Volg de aanwijzingen in de app.
- Apparaten direct met elkaar verbinden.
- Apparaten via het WiFi-thuisnetwerk verbinden.

Aanwijzing Neem de veiligheidsvoorschriften van de gebruiksaanwijzing van uw apparaat in acht en zorg ervoor dat deze ook in acht worden genomen als u het apparaat via de afzuigregeling van het kookveld bedient.

Tip: De bediening van uw apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is een bediening via de afzuigregeling van het kookveld niet mogelijk.

Directe verbinding

Voorwaarden

- Uw apparaat is uitgeschakeld.
- Alle verbindingen met het thuisnetwerk of andere apparaten terugzetten. Wanneer u uw apparaat direct met de kookplaat verbindt, is de verbinding met het thuisnetwerk niet meer mogelijk en kunt u **Home Connect** niet meer gebruiken.

1. **Aanwijzing** Neem het hoofdstuk "Afzuigregeling van het kookveld" in de gebruiksaanwijzing van uw kookplaat in acht.
De kookplaat inschakelen en de zoekmodus kiezen.
2. Toets ☀ ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led voor **Home Connect** knippert.
 - ✓ Het apparaat is met de kookplaat verbonden als de led voor **Home Connect** niet meer knippert, maar permanent brandt.

Verbinding via thuisnetwerk

1. De aanwijzingen in
→ "Apparaat automatisch met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden", Pagina 53 of
→ "Apparaat handmatig met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden", Pagina 53 volgen.
2. Zodra het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden, de verbinding via de **Home Connect** app met de kookplaat tot stand brengen.
3. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat volgen.

Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de **Home Connect** app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De **Home Connect** diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie **Home Connect** is afhankelijk van de beschikbaarheid van de **Home Connect** diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

Om **Home Connect** te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de **Home Connect** app te configureren.

- Apparaat automatisch met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden → Pagina 53
- Apparaat handmatig met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden → Pagina 53

De **Home Connect** app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de **Home Connect** app om de instellingen aan te brengen.

Wordt het apparaat niet verbonden met het thuisnetwerk, dan functioneert het apparaat als een apparaat zonder netwerkaansluiting dat nog steeds via de afstandsbediening kan worden bediend.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van **Home Connect** in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de **Home Connect** app in acht.

Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de **Home Connect** app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 46
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de **Home Connect** app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.
- Als u voor de verbinding met het thuisnetwerk het MAC-adres van uw toestel apparaat nodig hebt, dan vindt u deze naast het typeplaatje → Pagina 58 in de binnenuitruimte van het apparaat. Hiervoor de filter demonteren → Pagina 55.

Apparaat automatisch met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden

Als uw router een WPS-functie heeft, kunt u het apparaat automatisch met uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden.

Aanwijzing Tijdens het verbinden kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Om de bewerking af te breken, op ⓧ drukken.

Voorwaarden

- Wifi aan de router is geactiveerd.
 - Het apparaat heeft op de opstellocatie ontvangst van het WLAN-thuisnetwerk (wifi).
 - De **Home Connect** app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
 - Het apparaat en het licht zijn uitgeschakeld.
1. Toets ☰ ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 7 knippert.
 2. + indrukken.
 - ✓ In de led-indicatie knipperen led 1 en led 7.
 3. Binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router drukken.
 - ✓ Als de verbinding tot stand werd gebracht, verbindt het apparaat zich automatisch met de **Home Connect** app. In de led-indicatie knipperen de led 3 en de led 7.
 4. Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, wisselt het apparaat automatisch naar de handmatige verbinding aan het thuisnetwerk, in de led-indicatie knipperen de led 2 en de led 7. Het apparaat handmatig aan het thuisnetwerk aanmelden of op – drukken om de automatische aanmelding opnieuw te starten.
 5. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de automatische netwerkaanmelding opvolgen.
 - ✓ De aanmeldingspoging is afgesloten als in de led-indicatie de led 7 niet meer knippert, maar permanent brandt.

Apparaat handmatig met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden

Aanwijzing Tijdens het verbinden kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Om de bewerking af te breken, op ⓧ drukken.

Voorwaarde: Het apparaat en het licht zijn uitgeschakeld.

1. Toets ☰ ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 7 knippert.
2. Twee keer op + drukken om de handmatige aanmelding in het thuisnetwerk te starten.
- ✓ In de led-indicatie knipperen led 2 en led 7.
3. De aanwijzingen in de app opvolgen.
- ✓ Als de verbinding tot stand werd gebracht, verbindt het apparaat zich automatisch met de **Home Connect** app. In de led-indicatie branden de led 3 en de led 7.
4. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de handmatige netwerkaanmelding opvolgen.
- ✓ De aanmeldingspoging is afgesloten als in de led-indicatie de led 7 niet meer knippert, maar permanent brandt.

Apparaat verbinden met de Home Connect app

Voorwaarden

- De **Home Connect** app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
 - De **Home Connect** app is geopend.
1. Toets ☰ ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 3 en de led 7 knipperen.
 2. Op het mobiele eindapparaat de aanwijzingen van de **Home Connect** app volgen.
 - ✓ De aanmeldingspoging is afgesloten als in de led-indicatie de led 7 niet meer knippert, maar permanent brandt.

Software-update

Met de functie Software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. optimalisatie, verhelpen van fouten, veiligheidsrelevante updates.

Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde **Home Connect** gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de **Home Connect** server hebt gemaakt.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de **Home Connect** app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten. Na downloaden kunt u de installatie via de **Home Connect** app starten als u in uw lokale netwerk bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de **Home Connect** app geïnformeerd.

Aanwijzingen

- Tijdens de download kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kan een software-update ook automatisch worden gedownload.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

Verbinding terugzetten

Opgeslagen verbindingen met het thuisnetwerk en met **Home Connect** kunnen worden teruggezet.

- ▶ A en + zo lang ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 7 uitgaat.
- ✓ Er klinkt een signaal.

Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de **Home Connect** server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com

Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de **Home Connect** server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Reinigingsmiddelen

Geschikte reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de **Home Connect** functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de **Home Connect** functionaliteiten gebruik wilt maken.

Aanwijzing Let erop dat de **Home Connect** functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de **Home Connect** app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de **Home Connect** app.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart **Gaggenau Hausgeräte GmbH** dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn **2014/53/EU**.

Een uitvoerige **RED** conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor verbranding!

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▶ Laat het voor de reiniging afkoelen.

LET OP!

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwassponsjes gebruiken.
- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.
- ▶ Glasreinigers, schrapers of onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal alleen gebruiken wanneer deze in de gebruiksaanwijzing voor het betreffende onderdeel worden aanbevolen.
- ▶ Vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

Roestvrijstalen oppervlakken reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 54
2. Met een vaatdoekje en warm zeepsop in slijprichting reinigen.
3. Met een zachte doek nadrogen.
4. Het schoonmaakmiddel voor roestvrij staal heel dun opbrengen met een zachte doek.

Tip: Het schoonmaakmiddel voor roestvrij staal is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.

Gelakte oppervlakken reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 54
2. Met een vaatdoekje en warm zeepsop reinigen.
3. Met een zachte doek nadrogen.

Aluminium reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 54
2. Met een zachte doek en glasreiniger reinigen.

Kunststof reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 54
2. Met een zachte doek en glasreiniger reinigen.

Glas reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 54
2. Met een zachte doek en glasreiniger reinigen.

Bedieningselementen reinigen

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- Geen natte vaatdoekjes gebruiken.


1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 54
2. Met een vochtig vaatdoekje en warm zeepsop reinigen.
3. Met een zachte doek nadrogen.

Vetfilter verwijderen

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!


- De filterafdekking kan trillen.
► De filterafdekking langzaam openen.

- De filterafdekking na het openen vasthouden tot deze niet meer natrilt.
 - De filterafdekking langzaam sluiten.
 - Slingerende bewegingen van het apparaat kunnen tot letsel leiden.
 - Apparaat niet heen en weer zwaaien.
 - Bij op- en neergaande bewegingen van het apparaat voldoende afstand tot het apparaat houden.
 - Zwaaiende bewegingen bij apparaten met kabelophangingen kunnen de bevestigingselementen overbeladen. Het apparaat kan naar beneden vallen.
 - Het apparaat niet heen en weer zwaaien.
1. De vergrendeling van de filterafdekking openen.

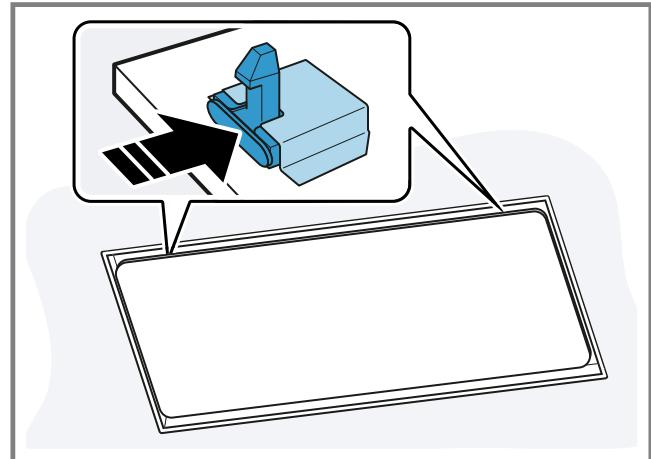


Om te verhinderen dat de filterafdekking met een ruk naar beneden klapt, de filterafdekking met twee handen vasthouden.

2. Om de filterafdekking te openen deze naar beneden klappen.

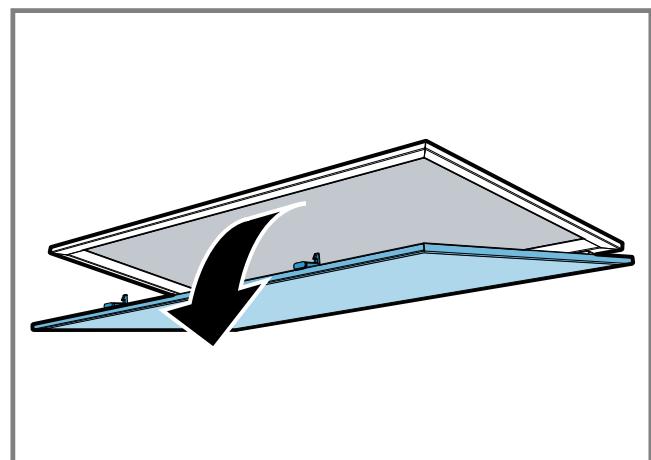

- 3. LET OP!** Eraf vallende vetfilters kunnen de eronder liggende kookplaat beschadigen.
► Met een hand onder de vetfilter grijpen.
De vergrendelingen op de vetfilters openen.

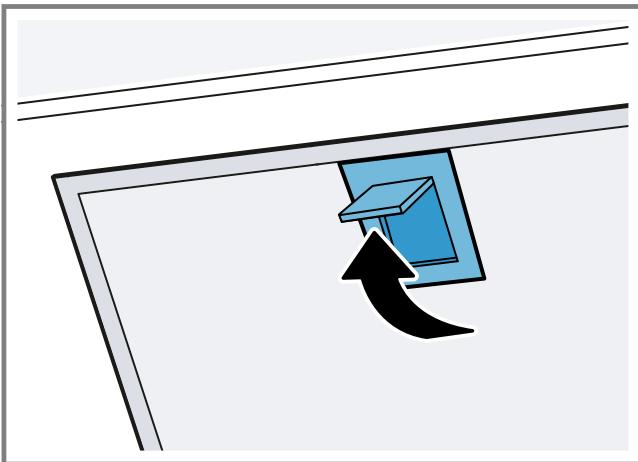

- 4.** De vetfilters uit de houders nemen.
Om naar beneden druppelend vet te vermijden, de vetfilters horizontaal houden.

Vetfilter met de hand reinigen

De vetfilters reinigen het vet uit de kookdampen. Regelmäßig gereinigde vetfilters zorgen voor een hoge vetaf-scheidingsgraad.

WAARSCHUWING – Risico van brand!

De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.

Voorwaarde: De vetfilters zijn gedemonteerd.

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 54
2. De vetfilters in een warm zeepsop weken.
Bij hardnekkig vuil een vetoplosmiddel gebruiken.
Vetoplosmiddel is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.
3. De vetfilters met een borstel reinigen.
4. De vetfilters grondig uitspoelen.
5. De vetfilters laten afdruppelen.

Vetfilters in de vaatwasmachine reinigen

De vetfilters reinigen het vet uit de kookdampen. Regelmäßig gereinigde vetfilters zorgen voor een hoge vetaf-scheidingsgraad.

WAARSCHUWING – Risico van brand!

De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.

LET OP!

De vetfilters kunnen door inklemmen worden beschadigd.

- De vetfilters niet inklemmen.

Aanwijzing Bij de reiniging van de vetfilter in de vaatwasmachine kunnen lichte verkleuringen optreden. De verkleuringen hebben geen invloed op de werking van de vetfilters.

Voorwaarde: De vetfilters zijn gedemonteerd.

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 54
2. De vetfilters los in de vaatwasmachine plaatsen.
Sterk verontreinigde vetfilters niet samen met serviesgoed reinigen.
Bij hardnekkig vuil een vetoplosmiddel gebruiken.
Vetoplosmiddel is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.
3. De vaatwasmachine starten.
Bij de temperatuurinstelling maximaal 70 °C kiezen.
4. De vetfilters laten afdruppelen.

Vetfilters inbouwen

LET OP!

Eraf vallende vetfilters kunnen de eronder liggende kookplaat beschadigen.

- Met een hand onder de vetfilter grijpen.

1. De vetfilters inbrengen.
2. De vetfilters naar boven klappen en de vergrendelingen vastklikken.
3. Zorg ervoor dat de vergrendelingen vastklikken.
4. De filterafdekking voor het sluiten naar boven klappen.
5. Ervoor zorgen dat de vergrendelingen van de filterafdekking vastklikken.


Geurfilter voor circulatiefunctie

Geurfilters zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop. Gebruik alleen originele geurfilters.

Geurfilter vervangen


Voorwaarde: De vetfilters zijn gedemonteerd.

1. De geurfiltercassette openen.

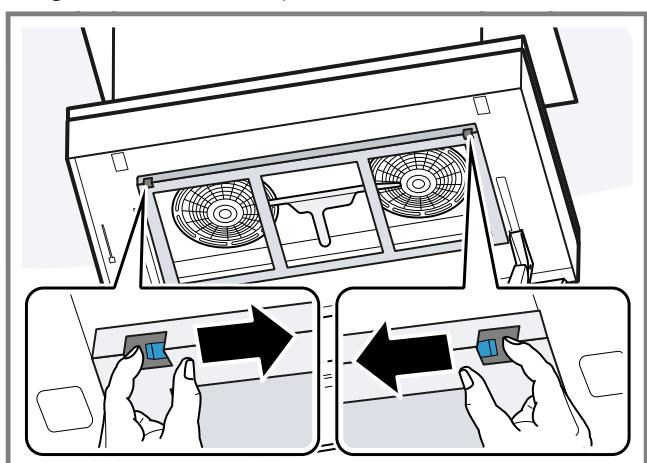

2. De geurfilter verwijderen.
3. De nieuwe geurfilter uit de verpakking nemen.

4. De geurfilter plaatsen.

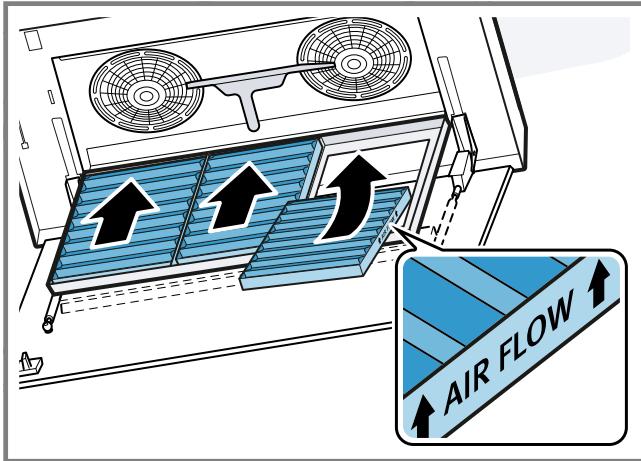

De geurfilter in correcte richting plaatsen.

5. → "Vetfilters inbouwen", Pagina 56.

Batterijen van de afstandsbediening vervangen

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!


- Kinderen kunnen batterijen inslikken.
 - ▶ Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren.
 - ▶ Kinderen bij het vervangen van batterijen in het oog houden.
- Batterijen kunnen exploderen.
 - ▶ De batterijen niet opladen.
 - ▶ De batterijen niet kortsluiten.
 - ▶ De batterijen niet in het vuur gooien.

LET OP!


- Ondeskundige omgang met batterijen.
 - ▶ De aansluitklemmen niet kortsluiten.
 - ▶ Alleen batterijen van het opgegeven type gebruiken.
 - ▶ Geen verschillende batterijtypes samen gebruiken.
 - ▶ Geen nieuwe en gebruikte batterijen samen gebruiken.
 - ▶ Geen herplaadbare batterijen gebruiken.
- Lekkende batterijen beschadigen de afstandsbediening.
 - ▶ De batterijen gebruiken als u de afstandsbediening niet gebruikt.
 - ▶ De lege of defecte batterijen op een milieuvriendelijke manier en veilig afvoeren.

1. De afdekking eraf halen.

2. De lege batterijen verwijderen.

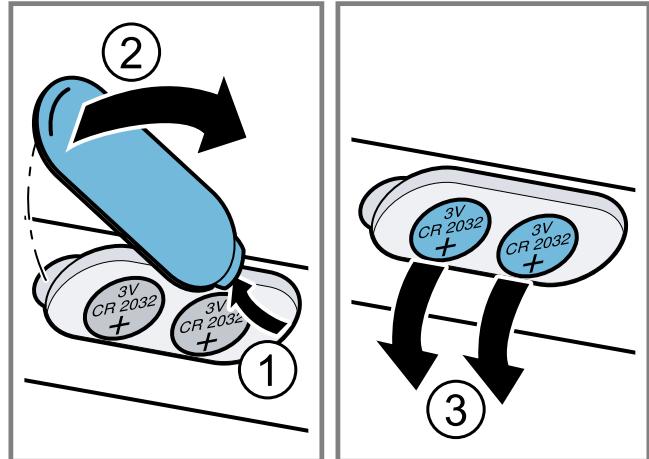

3. De nieuwe batterijen plaatsen (type 3 V CR 2032).

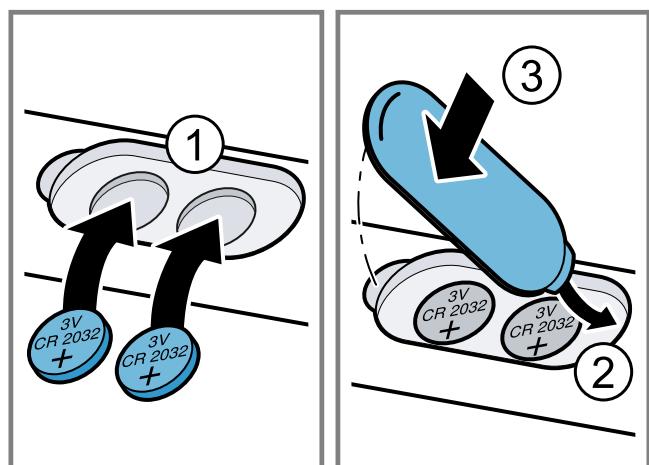

4. De afdekking sluiten.

5. De lege batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Functiestoringen

Storing	Orzaak	Verhelpen van storingen
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.	► Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
Verlichting functioneert niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk.	► Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 58 ► Defecte LED-lampen mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een erkend vakman (elektromonteur).
De afstandsbediening werkt niet.	Batterijen zijn leeg.	► → "Batterijen van de afstandsbediening vervangen", Pagina 57
In de led-indicatie knipperen na het uitschakelen van het apparaat de leds 1 tot 5 drie keer.	Batterijen zijn bijna leeg.	► → "Batterijen van de afstandsbediening vervangen", Pagina 57
De verlichting schakelt automatisch in zodra het apparaat op het stroomnet wordt aangesloten.	De demonstratiemodus is ingeschakeld.	► ① en ⚡ ca. 3 seconden ingedrukt houden.
In de led-indicatie knippert de led 1.	De vetfilters zijn verzadigd.	► → "Vetfilters in de vaatwasmachine reinigen", Pagina 56 ► → "Vetfilter met de hand reinigen", Pagina 56
In de led-indicatie knippert de led 2.	De geurfilters zijn verzadigd.	► Het geurfilter vervangen. → Pagina 56
De verlichting schakelt automatisch in nadat het apparaat op het stroomnet werd aangesloten.	Demomodus is geactiveerd.	► Deactiveer de demomodus: ① en ⚡ gedurende ca. 3 seconden ingedrukt houden.
Ongebruikelijke geluiden bij de opwaartse beweging of bij de neerwaartse beweging van het apparaat.	De kabels zijn mogelijk beschadigd.	► Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 58
Geluidssignaal weerklinkt 3 keer.	De referentieloop werd niet uitgevoerd.	► Start de referentieloop met ⌂ en ⌃.

Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Veel problemen kunt u via de informatie voor het verhelpen van storingen in deze gebruiksaanwijzing of op onze website zelf verhelpen. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met onze servicedienst.

We vinden altijd een passende oplossing en proberen onnodig bezoek van de servicetechnicus te vermijden. We zorgen ervoor dat het apparaat zowel binnen de garantieperiode als na het verstrijken van de fabrieksgarantie met originele reserveonderdelen door geschoolden servicetechnici wordt gerepareerd.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Aanwijzing Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorraarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorraarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van het apparaat (daarvoor de vetfilter demonteren).
- op de bovenkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn speciaal op uw apparaat afgestemd. Hier krijgt u een overzicht van de accessoires behorende bij uw apparaat en de manier waarop ze worden gebruikt.

Accessoires	Bestelnummer
Geurfilter - regenererbaar	AA200121
Geurfilter - niet regenererbaar	AA200122

Afvoeren

Wij leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert.

Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Het apparaat milieuvriendelijk afvoeren.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Accu's afvoeren

Accu's/batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. Accu's/batterijen niet meegeven met het huisvuil.

- Accu's/batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

Alleen voor EU-landen:




Conform Europese Richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versleten accu's/batterijen gescheiden worden ingezameld en voor een milieubewuste recycling worden afgevoerd.

Montagehandleiding


Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

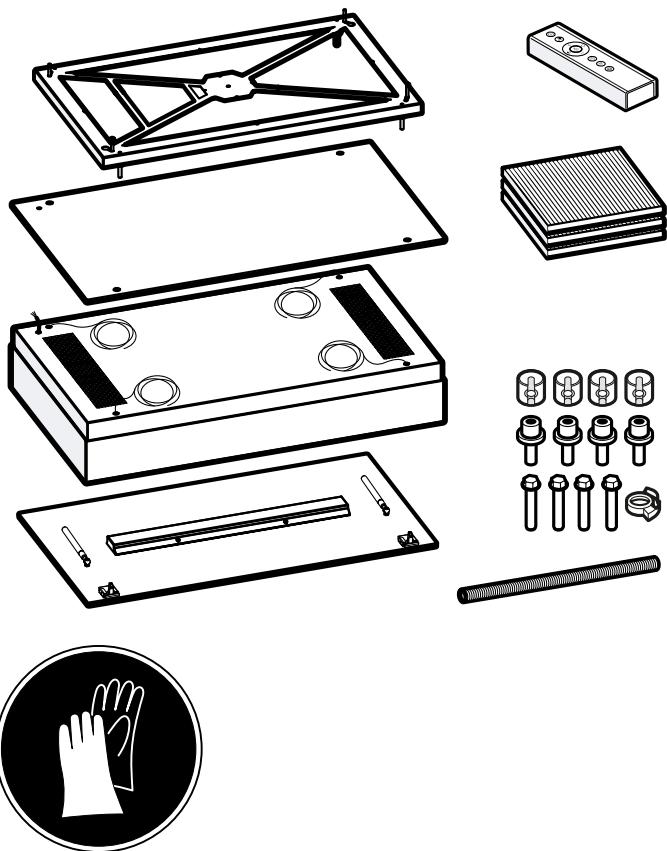



Veiligheidsafstanden

Neem de veiligheidsafstanden van het apparaat in acht.

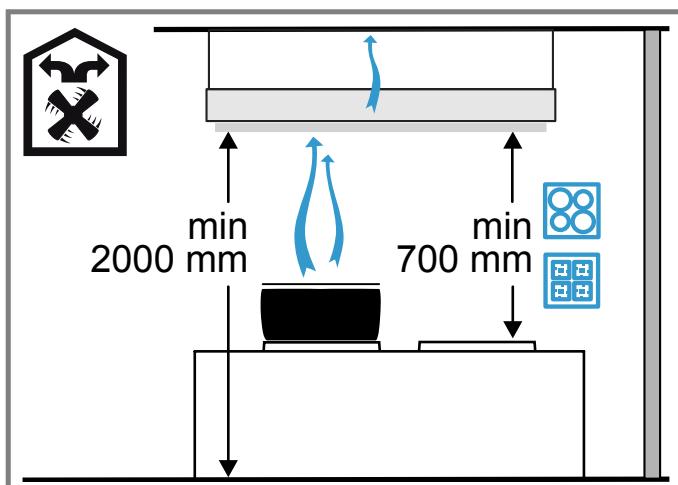


Vlak geïntegreerde inbouw

Aanwijzing Afhankelijk van het kookgedrag kan ook na het gebruik nog restvocht uit het apparaat komen. We raden aan om de uitsparing in het plafond tijdelijk met een verf te behandelen die schimmelvorming voorkomt.

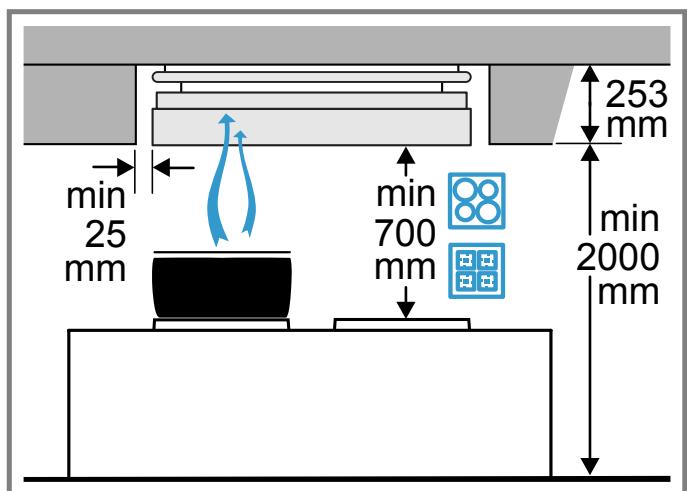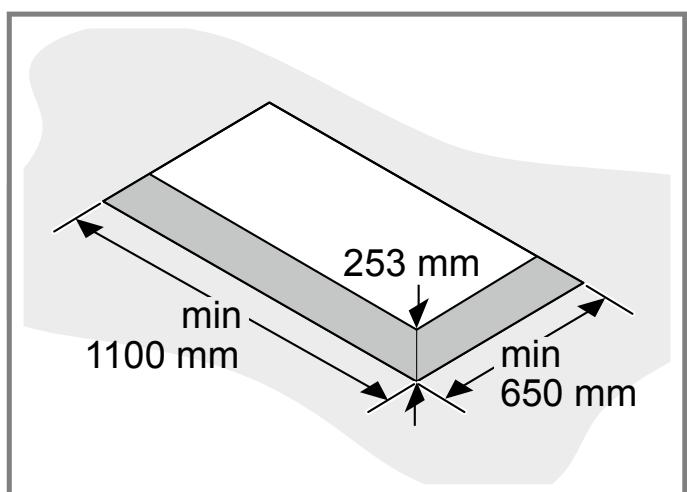

Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat

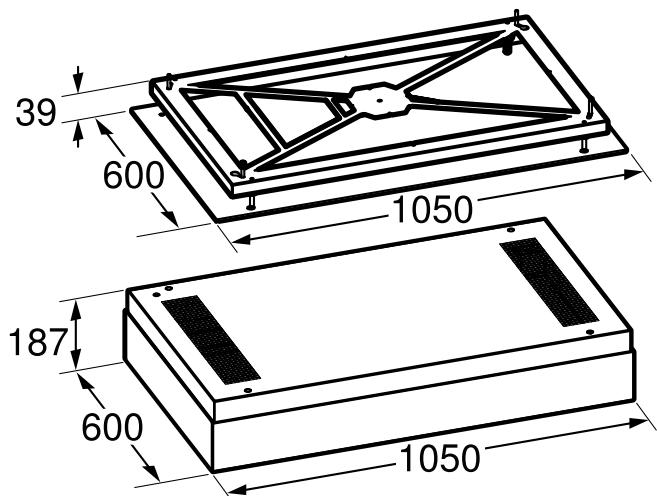

Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikken raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

WAARSCHUWING – Risico van brand!

- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden.
 - ▶ Om warmteophoping te voorkomen dienen de voorgeschreven veiligheidsafstanden te worden aangehouden.
 - ▶ Houd u aan de aanwijzingen voor uw kooktoestel. Wanneer gas- en elektrische kookapparaten samen worden gebruikt, geldt de grootste aangegeven afstand.
- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden.
 - ▶ In de buurt van het apparaat nooit werken met een open vlam (bijv. flamberen).
 - ▶ Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is. Er mogen geen vonken wegspringen.

WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.
 - ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
- Is het toestel niet naar behoren bevestigd, dan kan het naar beneden vallen.
 - ▶ Alle bevestigingsschroeven moeten vast worden gemonteerd.
- Het toestel is zwaar.
 - ▶ Om het apparaat te bewegen, zijn 2 personen vereist.
 - ▶ Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.
- Het toestel is zwaar.
 - ▶ Het apparaat mag niet direct in gipskartonplaten of gelijksoortig licht bouwmateriaal worden ge monteerd.
 - ▶ Voor een juiste montage dient u materiaal te gebruiken dat voldoende stabiel en aangepast is aan de bouwkundige situatie en het gewicht van het materiaal.
- Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiesto ringen.
 - ▶ Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.
- Zwaaiende bewegingen bij apparaten met kabelophangingen kunnen de bevestigingselementen overbeladen. Het apparaat kan naar beneden vallen.
 - ▶ Het apparaat niet heen en weer zwaaien.
- Slingerende bewegingen van het apparaat kunnen tot letsel leiden.
 - ▶ Apparaat niet heen en weer zwaaien.
 - ▶ Bij op- en neergaande bewegingen van het apparaat voldoende afstand tot het apparaat houden.
- Beschadigde kabels kunnen breken.
 - ▶ Bij beschadigde kabels of ongewone geluiden tijdens het omhoog- of omlaag bewegen mag het apparaat niet langer worden gebruikt.

LET OP!

Beschadigde kabel of veerbreuk in de afwikkeleenheid van de kabel.

- Het apparaat mag niet meer worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor verbranding!

Op de kookplaat geplaatste voorwerpen kunnen door het openen van de filterafdekking omvallen. Dit kan tot verbrandingen leiden.

- Kookplaat vóór het openen van de filterafdekking leegmaken.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- De filterafdekking kan trillen.
 - De filterafdekking langzaam openen.
 - De filterafdekking na het openen vasthouden tot deze niet meer natrilt.
 - De filterafdekking langzaam sluiten.
- Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.
 - Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Scherpe componenten binnen het apparaat kunnen de aansluitkabel beschadigen.
 - De aansluitkabel niet knikken of inklemmen.
- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
 - Nooit een beschadigde apparaat gebruiken.
 - Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
 - Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
 - Neem contact op met de servicedienst.
→ Pagina 58
 - Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
 - Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.
- Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.
 - Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
 - Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
 - Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
 - Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.

- Als het apparaat is ingebouwd, moet de stekker van het netsnoer vrij toegankelijk zijn. Als de vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

LET OP!

Apparaatschade door opgerolde kabel.

- De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

Aanwijzingen m.b.t. de inbouwsituatie

- Dit apparaat aan het keukenplafond of een stabiel verlaagd plafond monteren.

Aanwijzingen voor de elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Het mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
- De netstekker van de netaansluitkabel moet na de inbouw van het apparaat vrij toegankelijk zijn.
- Is dit niet mogelijk, dan moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de opbouwoorschriften worden ingebouwd.
- De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.
- Scherpe componenten binnen het apparaat kunnen de aansluitkabel beschadigen.
 - De aansluitkabel niet knikken of inklemmen.
- De aansluitgegevens zijn op het typeplaatje in de binnenuitruimte van het apparaat terug te vinden.
- Om het typeplaatje te zien, de vetfilter demonteren.
- De aansluitleiding is ca. 1,30 m lang.
- Dit apparaat voldoet aan de ontstoringsvoorschriften van de EG.
- Het apparaat is conform de beschermingsklasse 1. Daarom het apparaat alleen met een aarddraadaansluiting gebruiken.
- Het apparaat tijdens de montage niet op de stroom aansluiten.
- Er voor zorgen dat de bescherming tegen aanraking door de inbouw is gegarandeerd.
- Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Voor hem gelden de bepalingen van de regionale elektriciteitsmaatschappij.

Algemene aanwijzingen

- Aanbevolen plafondhoogte tot 3,50 m.
- De kookdamp wordt met toenemende afstand van de kookplaat moeilijker afgezogen door het apparaat. Daarom een afstand van minstens 700 mm en maximaal 1500 mm in acht nemen.
- Om de kookdamp optimaal op te vangen, het apparaat in het midden boven de kookplaat monteren.
- Om het apparaat in het geval van service ongehinderd te bereiken, een gemakkelijk toegankelijke montageplaats kiezen.
- De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Bij de montage beschadigingen vermijden.

Installatie

Plafond controleren


1. Controleren of het plafond horizontaal is en voldoende draagvermogen heeft.
Het max. gewicht van het apparaat bedraagt **80 kg**. Het apparaat mag niet direct in gipskartonplaten (of gelijksoortig licht bouwmateriaal) van een vrij hangend plafond worden gemonteerd.
2. De boorgatdiepte overeenkomstig de schroeflengte boren.
3. De meegeleverde schroeven alleen voor betonnen plafonds gebruiken.
4. Het apparaat met een bevestigmateriaal monteren dat voldoende stabiel alsook aan de bouwkundige situatie en het gewicht van het apparaat is aangepast.
5. Het uitsnijgedeelte op een vorhanden kabelplaatring van andere apparaten controleren.

Plafond voorbereiden

1. Om schade te vermijden, de kookplaat afdekken.
2. De positie van het frame bepalen en hierbij het midden van de kookplaat uitgaand bepalen.
3. Met behulp van de boorsjabloon de posities voor de bevestigingschroeven opmeten en aftekenen.
De onderkant van het apparaat is identiek met de onderkant van de boorsjabloon.
4. Ervoor zorgen dat zich in het bereik van de boringen geen stroomleidingen, gasleidingen of waterleidingen bevinden.
5. Vier gaten met een diameter van 6 mm voor de bevestiging boren.
6. De boorgatdiepte overeenkomstig de schroeflengte boren.


Frame monteren

1. Twee tegenover elkaar liggende schroeven in het plafond schroeven tot deze ca. 7 mm uit het plafond uitsteken.

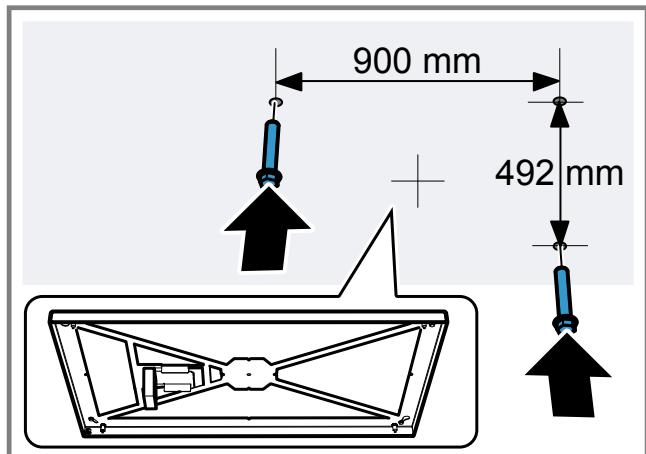


De juiste positie van de schroeven en van het frame in acht nemen.

2. Het frame door de schroeven aan het plafond leiden.
3. Het frame zodanig verschuiven dat de schroeven in de sleutelgatopeningen vastklikken en kunnen worden vastgeschoefd.

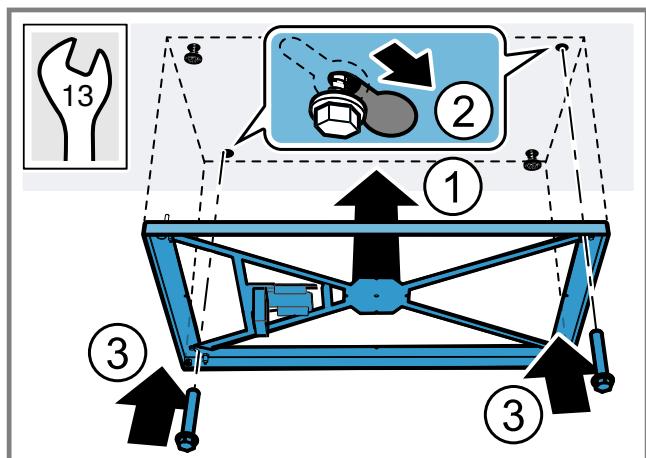

4. Het frame uitlijnen en met twee schroeven vastschroeven.
5. Een schaarheftafel of een andere geschikte inrichting onder het apparaat positioneren.
De schaafheftafel niet op de kookplaat plaatsen.

6. Het apparaat zo op de schaarheftafel positioneren dat het apparaat op het frame ligt.

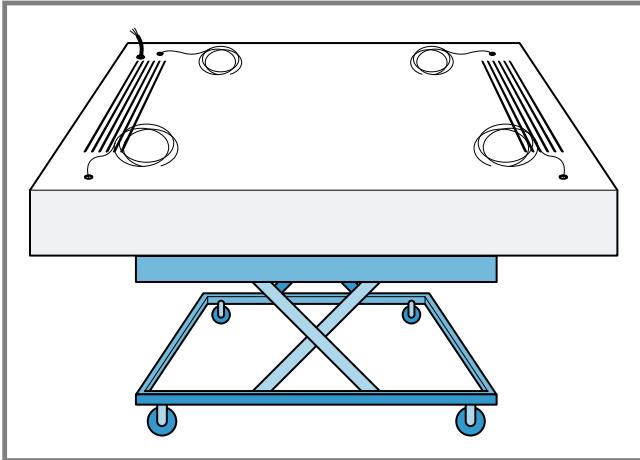

Het apparaat niet op de vefilters leggen, omdat deze beschadigd kunnen worden.

7. Een afstand van min. 700 mm tussen de kookplaat en de onderkant van het apparaat instellen.


Als u de kabels bevestigt, ervoor zorgen dat de maximale afstand tussen de frameafdekking en de bovenkant van het apparaat 1,20 m bedraagt.

Apparaat aansluiten


1. De beschermsslang over de voorhanden kabel trekken.

De beschermsslang indien nodig inkorten.

2. De voorhanden kabel in de aansluitklem steken.

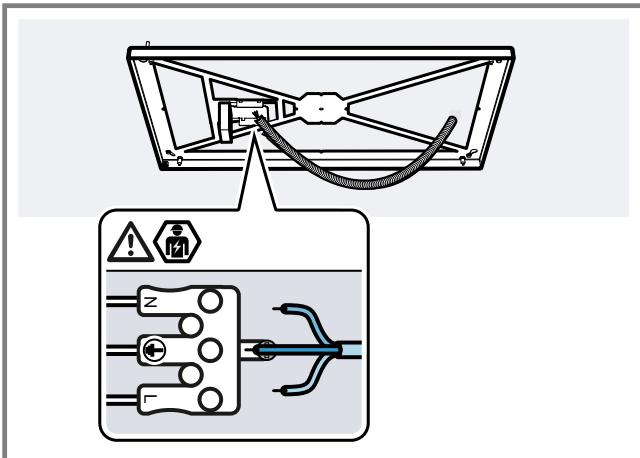


3. De 4 kabels in de sluitmoeren inbrengen.

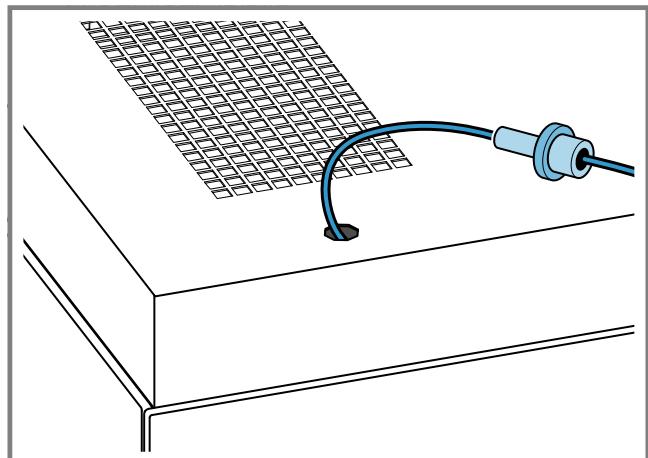


Om de eindschakelaar van het apparaat niet te beschadigen, de sluitmoeren niet in de openingen steken.

4. Ter bescherming tegen krassen een afstandhouder op het apparaat leggen en de frameafdekking erop leggen.

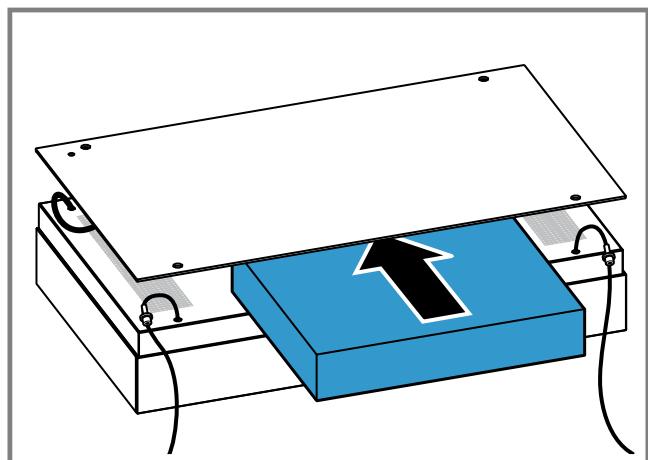

5. De kabels door de openingen van de frameafdekking halen.

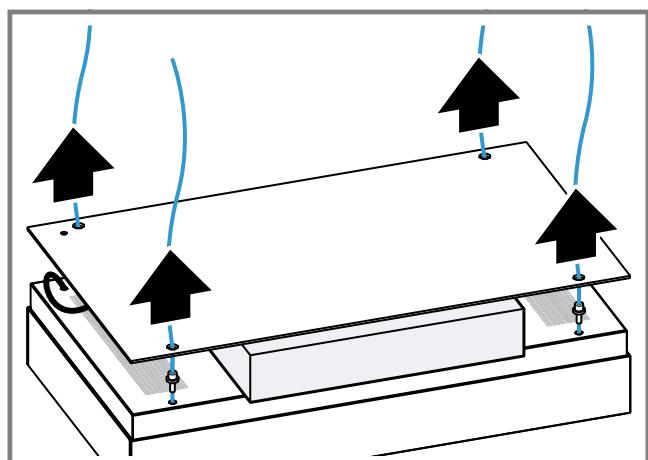

6. De snoerontlasting aan de kabel aan apparaatzijde lossen en de kabel eruit trekken.


7. De in de fabriek bevestigde snoerontlasting verwijderen.

De snoerontlasting bewaren.


8. LET OP! Apparaatschade door opgerolde kabel.

- De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

De kabel aan apparaatzijde door de opening in de frameafdekking halen en met de meegeleverde snoerontlasting bevestigen.

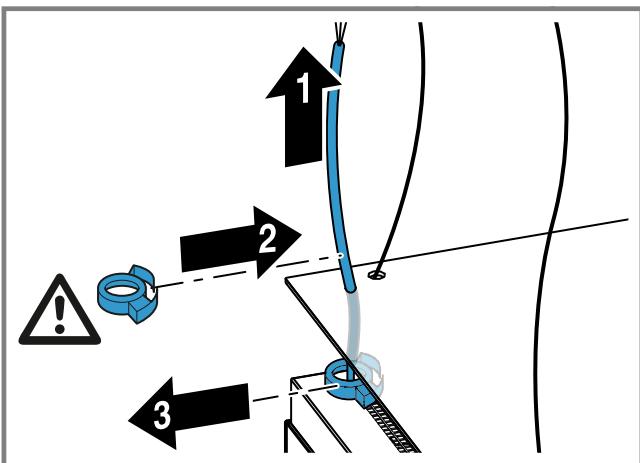


9. De vier kabels in de kabelspanners inbrengen en gelijkmatig spannen.

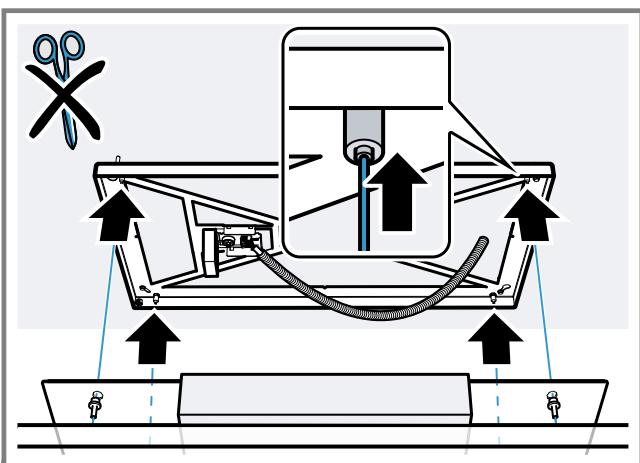


De kabels niet verkorten.

10. De kabels bijstellen. Hiervoor het apparaat ontladen, de kabelspanner lossen en de kabels naar boven schuiven.

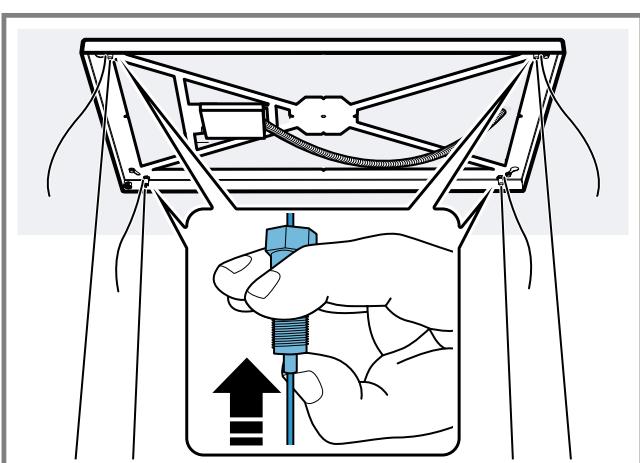


11. De vier meegeleverde kabelklemmen inbrengen en ca. 20 mm voor de kabelspanners bevestigen.

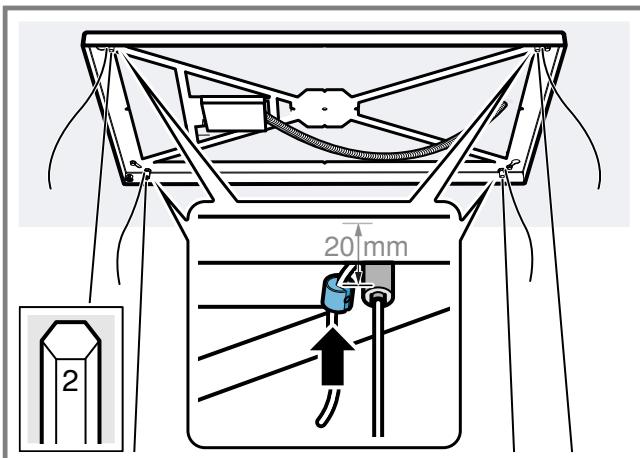

De schroeven handvast aantrekken.

12. Het apparaat met een waterpas uitlijnen.

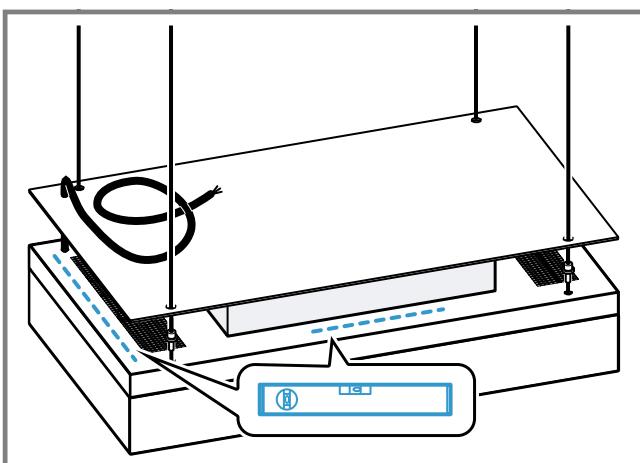


13. De beschermfolie van het apparaat verwijderen.
Om de eindschakelaar van het apparaat niet te beschadigen, de beschermfolie in het bereik van de kabels voorzichtig lostrekken.

14. De schaarheftafel of de andere geschikte inrichting onder het apparaat verwijderen.


- ✓ Het apparaat hangt aan de kabels van het plafond.

15. De kabel aan apparaatzijde er helemaal uittrekken.

- 16. LET OP!** Apparaatschade door opgerolde kabel.
- De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.
- De kabel aan apparaatzijde in de aansluitklem steken en in de snoerontlasting leggen.

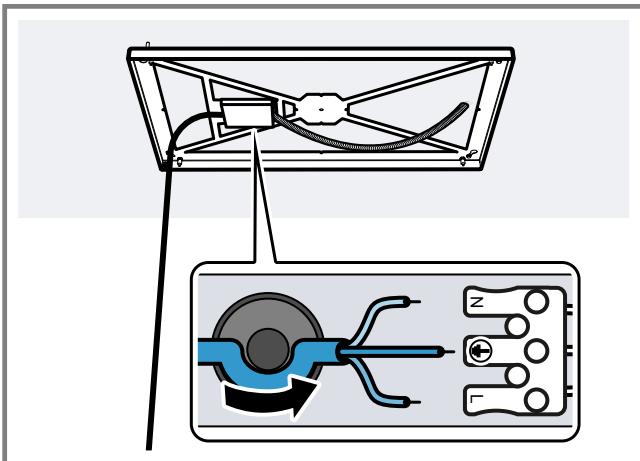

17. De kabelafdekking sluiten.
 18. De frameafdekking voorzichtig optillen.
 19. De kabeleinden achter de frameafdekking leggen.
 20. De frameafdekking met de sluitmoeren vastschroeven.

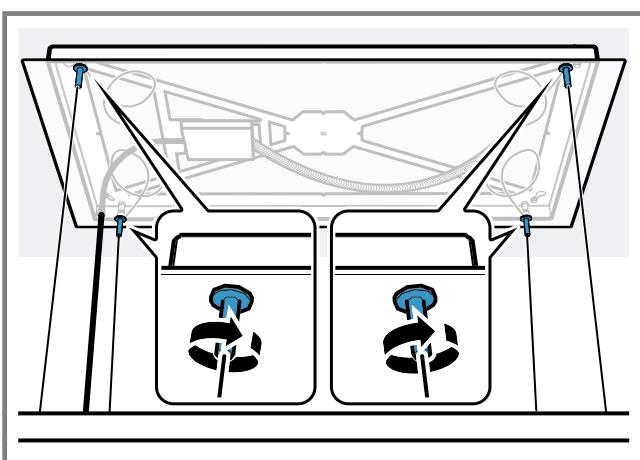

Om de frameafdekking niet te beschadigen, geen gereedschap gebruiken.

21. De afstandhouder van het apparaat verwijderen.
 22. De voedingsspanning tot stand brengen.
 23. Om de referentieloop te starten, op de afstandsbediening op de toets \wedge drukken.
 Een referentieloop bepaalt de correcte werkelijke positie aan de hand van een referentieschakelaar.
 ✓ Het apparaat beweegt omhoog.
 24. Als het apparaat volledig omhoog is gelopen, op de afstandsbediening op de toets \vee drukken.
 ✓ Het apparaat beweegt omlaag.
 ✓ Als het apparaat volledig naar beneden is gelopen, is de referentieloop beëindigd.


Filterafdekking monteren

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!


- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.
 ► Draag veiligheidshandschoenen.
- Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.
 ► Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.

1. De apparaathoogte via de toets \wedge en de toets \vee op de afstandsbediening instellen.
 Als u geen referentieloop hebt uitgevoerd, loopt het apparaat eerst automatisch volledig omhoog en omlaag.

2. De scharnieren van de filterafdekking openen.

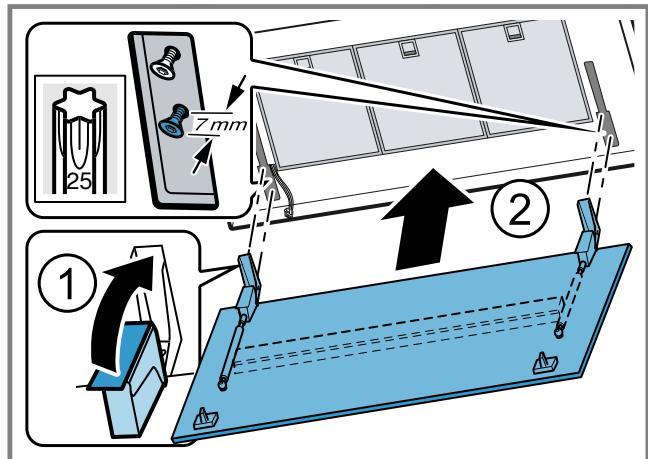


3. De bevestigingsschroeven van de scharnieren aantrekken.
4. De kabel aan apparaatzijde voor de verlichting aansluiten.

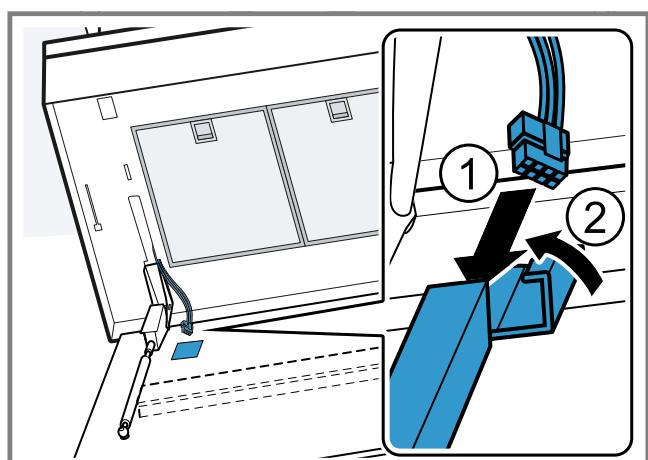


5. Het deksel van de kabelgoot sluiten.

6. De vetfilters verwijderen.

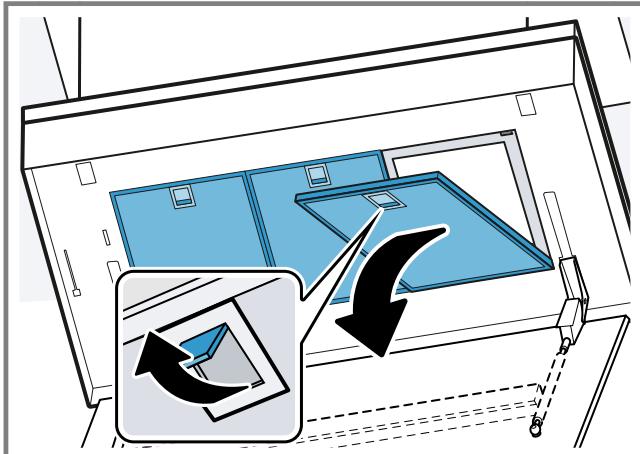


De vetfilters niet buigen, om beschadigingen te voorkomen.

7. De geurfiltercassette openen.

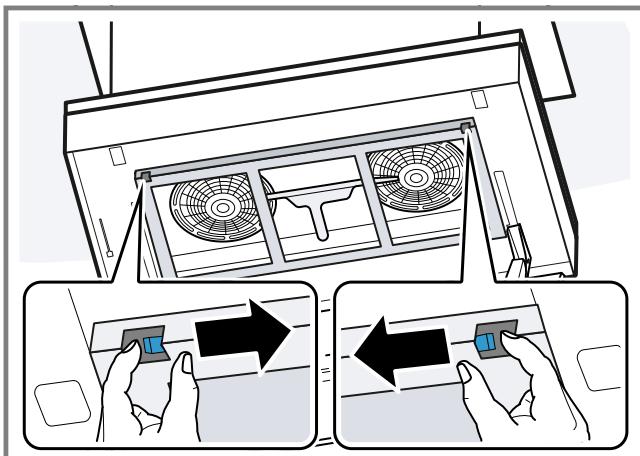

8. De geurfilter uitpakken.

9. De geurfilter plaatsen.

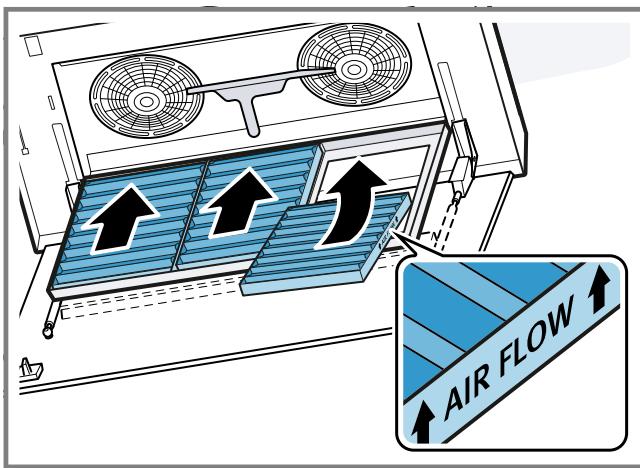

De geurfilter in correcte richting plaatsen.

10. De vetfilters inbrengen.

De vetfilters niet buigen, om beschadigingen te voorkomen.

11. De filterafdekking omhoog klappen en vastklikken.

Apparaat demonteren

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!


Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.

- Draag veiligheidshandschoenen.

1. Om schade te vermijden, de kookplaat afdekken.
2. De toets V op de afstandsbediening indrukken. Het apparaat beweegt volledig omlaag.
3. Een schaarheftafel of een andere geschikte inrichting onder het apparaat positioneren. De schaafheftafel niet op de kookplaat plaatsen.
4. De schaarheftafel zo ver naar boven brengen tot de kabels van het apparaat ontlast zijn.

Aanwijzingen

- Het apparaat zo op de schaarheftafel positioneren dat het apparaat op het frame ligt.
- Om de vetfilters niet te beschadigen, het apparaat niet op de vetfilters leggen.
- 5. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 6. De afstandshouder ter bescherming tegen krassen op het apparaat leggen.
- 7. De schroeven van de frameafdekking voorzichtig losdraaien.

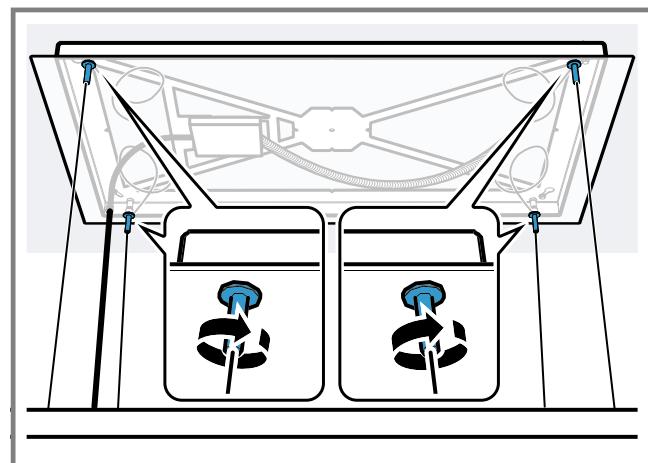


Geen gereedschap gebruiken.

Aanwijzing Om de eindschakelaar niet te beschadigen, de sluitmoeren niet in de opening aan het apparaat laten vallen.

8. De frameafdekking voorzichtig neerleggen.
9. De kabelafdekking aan de zijkant met een schroevendraaier openen.


- 10.** De kabel aan apparaatzijde uit de aansluitklem en de snoerontlasting loshalen.

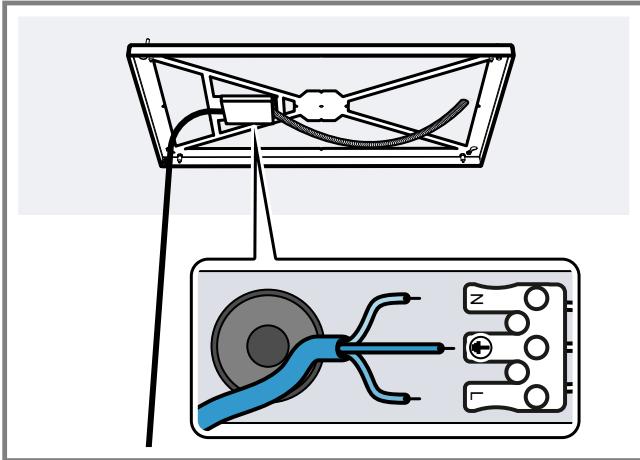


- 11. LET OP!** Apparaatschade door opgerolde kabel.

- ▶ De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

De kabel aan apparaatzijde met de snoerontlasting vastzetten zodat deze niet oprolt.

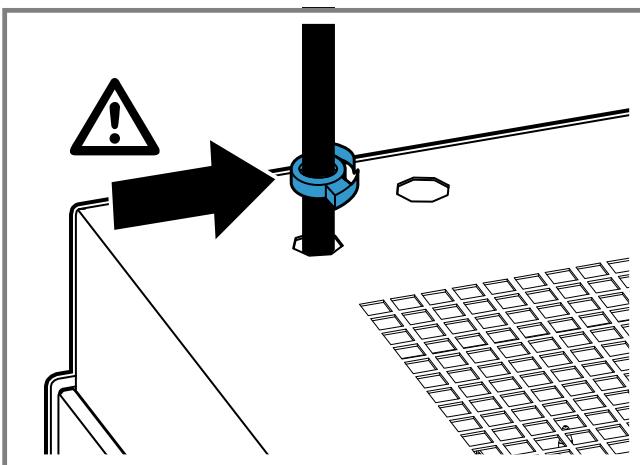


- 12.** De voorhanden kabel uit de aansluitklem losmaken en de beschermsslang verwijderen.

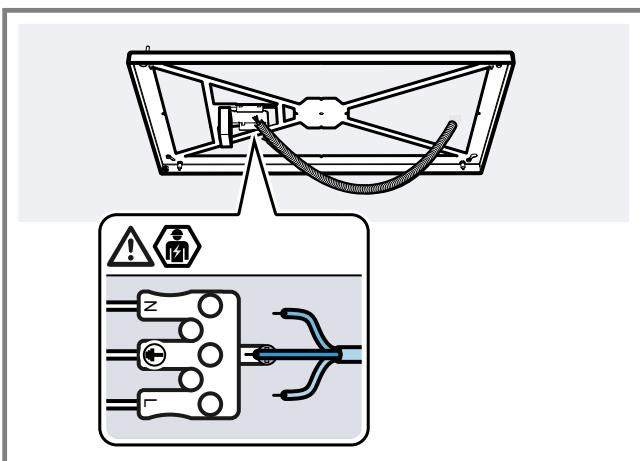

- 13.** De 4 kabelklemmen losmaken.

- 14.** De kabelspanners openen en de kabels eruit trekken.

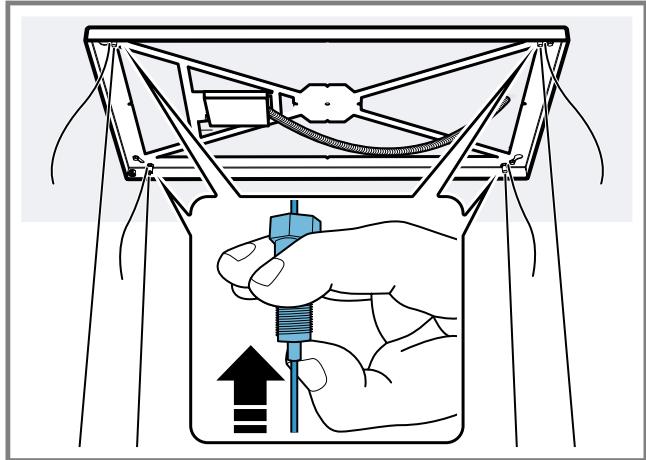


- 15.** De kabels uit de frameafdekking halen.

- 16. LET OP!** Apparaatschade door opgerolde kabel.

- ▶ De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

De kabel aan apparaatzijde door de opening in de frameafdekking halen en met de snoerontlasting bevestigen.

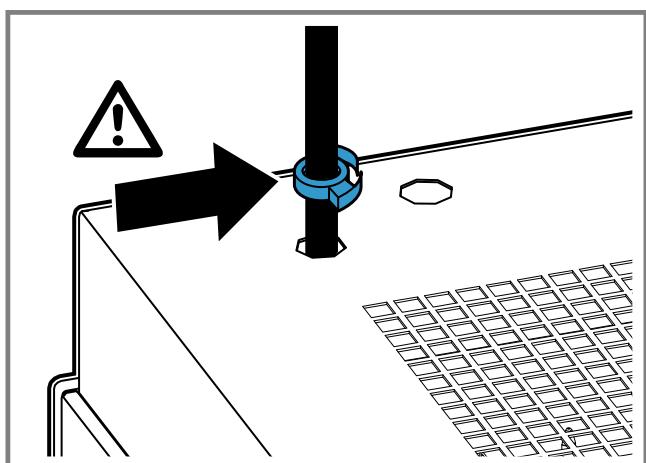

- 17.** De diagonaal tegenover elkaar liggende schroeven aan het frame verwijderen.

- 18.** De beide andere diagonaal tegenover elkaar liggen de schroeven losdraaien.

- 19.** Het frame verschuiven en verwijderen.

Aanwijzing Als u het apparaat opnieuw monteert, zet u het apparaat op fabrieksinstelling → Pagina 52 terug.

Table des matières

Sécurité.....	68
Prévention des dégâts matériels	70
Protection de l'environnement et économies	71
Modes de fonctionnement.....	71
Présentation de l'appareil.....	71
Avant la première utilisation	72
Utilisation de base	72
Commande de la hotte depuis la table de cuisson	74
Home Connect	75
Nettoyage et entretien	77
Dépannage	80
Service après-vente	81
Accessoires.....	81
Élimination	81
Instructions de montage.....	82

Sécurité

Respectez les informations relatives à la sécurité afin d'utiliser votre appareil en toute sécurité.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

- Lisez attentivement cette notice. C'est en effet la seule manière d'utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
- Cette notice d'utilisation s'adresse au moniteur et à l'utilisateur de l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité et les avertissements.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Contrôlez l'appareil après l'avoir déballé. Ne raccordez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisation conforme

Pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, respectez les consignes d'utilisation conforme.

La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le moniteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé. Utilisez l'appareil uniquement :

- conformément à la présente notice d'utilisation et de montage.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- à une hauteur maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez pas l'appareil :

- avec un réveil externe.

Limitation du groupe d'utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes à risque.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez cet appareil.

AVERTISSEMENT – Risque d'étouffement !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

- Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre à graisse.
- ▶ Nettoyez régulièrement le filtre à graisse.
- ▶ Ne travaillez jamais avec une flamme nue à proximité de l'appareil (par ex. ne faites rien flamber).
- ▶ Installez l'appareil à proximité d'un foyer à combustibles solides (par ex. bois ou charbon) uniquement en présence d'un capot fermé et non amoebique. Il ne doit pas y avoir de projection d'étincelles.
- L'huile et la graisse chaudes s'enflamment rapidement.
 - ▶ Surveillez constamment l'huile et la graisse chaudes.
 - ▶ N'éteignez jamais de l'huile ou de la graisse enflammée avec de l'eau. Éteignez le foyer. Étouffez les flammes prudemment avec un couvercle, une couverture ou quelque chose de similaire.
- Les foyers à gaz dégagent une forte chaleur lorsqu'un récipient n'est posé dessus. Un appareil de ventilation monté au-dessus d'eux risque alors d'être endommagé ou de prendre feu.
 - ▶ Utilisez les foyers à gaz uniquement avec un récipient placé dessus.
- Le fonctionnement simultané de plusieurs foyers au gaz engendre une forte production de chaleur. Un appareil de ventilation monté au-dessus d'eux risque alors d'être endommagé ou de prendre feu.
 - ▶ Utilisez les foyers à gaz uniquement avec un récipient placé dessus.
 - ▶ Réglez la vitesse de ventilation la plus élevée.
 - ▶ Ne faites jamais fonctionner en même temps deux foyers gaz à feu vif pendant plus de 15 minutes. Deux foyers à gaz correspondent à un brûleur grande puissance.
 - ▶ Ne faites jamais fonctionner les grands brûleurs de plus de 5 kW avec la plus grande flamme pendant plus de 15 minutes, par ex. un wok.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

- Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement.
 - ▶ Ne touchez jamais les éléments chauds.
 - ▶ Eloignez les enfants.
- L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement.
 - ▶ Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Certaines pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.
 - ▶ Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec précaution.
- Les objets déposés sur l'appareil peuvent tomber.
 - ▶ Ne déposez aucun objet sur l'appareil.
- Des modifications sur la construction électrique ou mécanique sont dangereuses et peuvent conduire à des dysfonctionnements.
 - ▶ N'effectuez aucune modification sur la construction électrique ou mécanique.
- Le capot du filtre peut osciller.
 - ▶ Ouvrez lentement le capot du filtre.
 - ▶ Maintenez ouvert le capot du filtre après l'ouverture, jusqu'à ce qu'il n'oscille plus.
 - ▶ Fermez lentement le capot du filtre.
- Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière.
 - ▶ Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile de la charnière.
- La lumière de l'éclairage par LED est très éblouissante et peut causer des dommages aux yeux (groupe de risque 1).
 - ▶ Ne regardez pas directement l'éclairage par LED allumé pendant plus de 100 secondes.
- Les enfants peuvent avaler les piles.
 - ▶ Rangez les piles hors de portée des enfants.
 - ▶ Surveillez les enfants lorsque vous remplacez les piles.
- Les piles peuvent exploser.
 - ▶ Ne chargez pas les piles.
 - ▶ Ne court-circuitez pas les piles.
 - ▶ Ne jetez pas les piles au feu.

- Le risque de blessure est augmenté si l'appareil est utilisé par une autre personne via l'appli **Home Connect** pendant le nettoyage.
 - ▶ Déconnectez l'appareil de l'appli **Home Connect** avant de procéder au nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
 - ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
 - ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
 - ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
 - ▶ Appelez le service après-vente.
→ *Page 81*
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Les réparations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
 - ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
 - ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.
- L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
 - ▶ Avant le nettoyage, retirez la fiche secteur ou déconnectez le fusible dans le boîtier à fusibles.
 - ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

Les nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides peuvent provoquer des explosions lorsqu'ils entrent en contact avec

des pièces d'aluminium situées dans le compartiment de nettoyage du lave-vaiselle.

- ▶ N'utilisez jamais de nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides. Néanmoins, n'utilisez aucun produit de nettoyage d'origine commerciale ou industrielle pour nettoyer des pièces en aluminium, par exemple des filtres à graisse pour hottes aspirantes.

Prévention des dégâts matériels

Pour éviter des dommages sur votre appareil, ses ustensiles ou d'autres objets de la cuisine, respectez ces consignes.

Généralités

Respectez ces consignes lorsque vous utilisez cet appareil.

ATTENTION !

- La condensation peut provoquer de la corrosion.
 - ▶ Allumez toujours l'appareil lorsque vous cuisinez afin d'éviter la formation de condensation.
- Si de l'humidité pénètre dans les éléments de commande, des dommages peuvent survenir.
 - ▶ Ne nettoyez jamais les éléments de commande avec un chiffon humide.
- Un nettoyage incorrect endommage les surfaces.
 - ▶ Respectez les consignes de nettoyage.
 - ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
 - ▶ Nettoyez les surfaces en inox uniquement dans le sens de polissage du métal.
 - ▶ Ne nettoyez jamais les éléments de commande avec un nettoyant pour inox.
- L'eau de condensation qui s'écoule à l'arrière peut endommager l'appareil.
 - ▶ Le conduit d'évacuation doit être installé à partir de l'appareil avec au moins 1° de pente.
- Si vous sollicitez les éléments de design de manière incorrecte, ils peuvent se casser.
 - ▶ Ne tirez pas sur les éléments de design.
 - ▶ Ne posez ou ne suspendez aucun objet sur/à des éléments de design.
- Les piles qui fuient endommagent la télécommande.
 - ▶ Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la télécommande.
 - ▶ Mettez les piles vides ou défectueuses au rebut de manière sûre et écologique.
- Les surfaces peuvent être endommagées par un film protecteur non retiré.
 - ▶ Retirez le film protecteur de toutes les parties de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

Protection de l'environnement et économies

Préservez l'environnement en exploitant les ressources avec parcimonie et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables.

- Éliminez les différents composants séparément en fonction de leur type.
Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant.

Aérez suffisamment la pièce lorsque vous cuisinez.

- + L'appareil fonctionne plus efficacement et fait moins de bruit.

Adaptez la vitesse du ventilateur à l'intensité des vapeurs de cuisson.

- + Une faible vitesse du ventilateur est synonyme d'une faible consommation d'énergie.
Utilisez uniquement la vitesse intensive en cas de besoin.

En cas de vapeurs de cuisson intensives, sélectionnez dès que possible une vitesse de ventilation plus importante.

- + Les odeurs se répandent moins dans la pièce.

Éteignez l'appareil quand vous n'en avez plus besoin.

- + L'appareil ne consomme ainsi aucune énergie.

Éteignez l'éclairage quand vous n'en avez plus besoin.

- + L'éclairage ne consomme ainsi aucune énergie.

Nettoyez ou remplacez les filtres aux intervalles spécifiés.

- + L'efficacité de l'appareil augmente.

Utilisez le couvercle de cuisson.

- + Les vapeurs de cuisson et les condensats sont réduits.

Modes de fonctionnement

Mode recirculation de l'air

L'air aspiré est nettoyé par l'intermédiaire des filtres à graisse et d'un filtre anti-odeurs, puis il est renvoyé dans la pièce.



Pour lier les odeurs en mode recirculation de l'air, vous devez installer un filtre anti-odeurs. Pour connaître les différentes possibilités d'utiliser l'appareil en mode recirculation de l'air, consultez notre catalogue ou votre revendeur spécialisé. Vous pouvez vous procurer les accessoires dans un commerce spécialisé, auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.


Présentation de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Éléments de commande

Utilisez la télécommande pour régler toutes les fonctions de votre appareil.

Conseil : Ajustez la télécommande aussi précisément que possible sur le récepteur infrarouge de l'affichage LED.

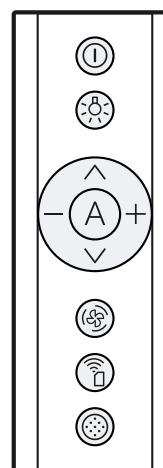


①	Allumer ou éteindre l'appareil
A	Activer le mode automatique ¹
△	Démarrer l'appareil
▽	Arrêter l'appareil
+	Augmenter la vitesse de ventilation
-	Réduire la vitesse de ventilation
☀	Allumer ou éteindre l'éclairage
Wi-Fi	Activer ou désactiver Home Connect
⌚	Réinitialiser l'indicateur de saturation du filtre

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Affichage LED

Die LED-Anzeige zeigt eingestellte Werte und Funktionen.

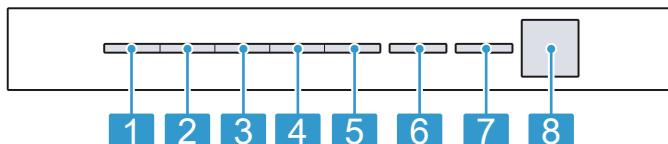

- | | |
|---|--|
| 1 | Vitesse de ventilation 1/indicateur de saturation du filtre à graisse |
| 2 | Vitesse de ventilation 2/indicateur de saturation du filtre à odeur |
| 3 | Vitesse de ventilation 3 |
| 4 | Vitesse intensive 1 |
| 5 | Vitesse intensive 2 |
| 6 | Mode automatique ¹ / poursuite du ventilateur / ventilation intermittente |
| 7 | Home Connect |
| 8 | Récepteur infrarouge |

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Avant la première utilisation

Effectuez les réglages pour la première mise en service. Nettoyez l'appareil et les accessoires.

Utilisation de base

Cette section contient des renseignements essentiels sur la manipulation de votre appareil.

Allumer l'appareil

Condition préalable : Ajustez la télécommande aussi précisément que possible sur le récepteur infrarouge de l'affichage LED.

- Allumez l'appareil avec ①.
- ✓ L'appareil démarre à la vitesse de ventilation 2.
- ✓ La LED s'allume dans l'affichage LED pour la vitesse de ventilation 2.
- ✓ L'appareil se déplace vers la dernière position mémorisée.

Mettre l'appareil hors tension

Si vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le.

- Éteignez l'appareil avec ①.
- ✓ La poursuite du ventilateur est activée, la LED 6 pour la poursuite du ventilateur clignote sur l'affichage LED.
- ✓ L'appareil se met en position de poursuite du ventilateur.

- ✓ La ventilation s'arrête automatiquement après environ 10 minutes.
- ✓ L'appareil se déplace complètement vers le haut.

Fonction lift

L'appareil détecte la dernière position sélectionnée et la mémorise automatiquement. À la prochaine mise en service, il se met sur cette position, sauf si une autre position est définie.

Remarque : D'autres réglages pour la position de l'appareil sont disponibles dans l'appli Home Connect.

Déplacer l'appareil vers le bas

- Appuyez sur V.
- ✓ L'appareil se déplace vers le bas.

Remarque

- Appuyez brièvement sur V pour que l'appareil se déplace vers le bas jusqu'à la dernière position mémorisée.
- Appuyez sur V pendant 3 secondes pour déplacer l'appareil complètement vers le bas.

Déplacer l'appareil vers le haut

- Appuyez sur A.
- ✓ L'appareil se déplace vers le haut.

Remarque

- Appuyez brièvement sur A pour déplacer l'appareil vers le haut jusqu'à la dernière position mémorisée.
- Appuyez sur A pendant env. 3 secondes pour déplacer l'appareil entièrement vers le haut.

Régler la vitesse de ventilation

- Appuyez sur + ou -.
- ✓ La LED de la vitesse de ventilation réglée s'allume dans l'affichage LED.

Activer la vitesse intensive

Si des odeurs ou des fumées particulièrement fortes se développent, vous pouvez utiliser la vitesse intensive.

Remarque : La vitesse intensive 1 peut être activée dans l'appli Home Connect.

- Appuyez sur + jusqu'à ce que la LED 5 pour la vitesse intensive 2 s'allume sur l'affichage LED.
- ✓ Après env. 6 minutes, l'appareil passe automatiquement en vitesse de ventilation 3.

Désactiver la vitesse intensive

- Pour régler une vitesse de ventilation de votre choix, appuyez sur -.
- ✓ Après env. 6 minutes, l'appareil passe automatiquement en vitesse de ventilation 3.

Activer la poursuite du ventilateur

En mode de poursuite du ventilateur, l'appareil continue à fonctionner pendant un certain temps, puis s'éteint automatiquement. La poursuite du ventilateur élimine les odeurs restantes et sert à sécher le filtre à odeurs après la cuisson.

- ✓ La LED 1 s'allume dans l'affichage LED pour la vitesse de ventilation. La LED 6 clignote pour la poursuite du ventilateur.
- ✓ L'appareil s'éteint automatiquement après env. 10 minutes.

Désactiver la poursuite de fonctionnement du ventilateur

- Appuyez sur ①.
- ✓ La poursuite du ventilateur est arrêtée prématurément.

Ventilation intermittente

En cas de ventilation intermittente, la ventilation commute à la vitesse sélectionnée pour le temps choisi.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible via un appareil mobile avec l'appli **Home Connect**.

Si la ventilation intermittente est activée, la LED 6 clignote dans l'affichage LED pour la ventilation intermittente et la LED de la vitesse de ventilation sélectionnée s'allume. Dès que la durée de ventilation est terminée, la LED de la vitesse de ventilation sélectionnée disparaît. La LED 6 continue à clignoter.

Activer le mode automatique¹

La vitesse de ventilation optimale est automatiquement réglée à l'aide d'un capteur.

- Appuyez sur A.
- ✓ La LED 6 s'allume dans l'affichage LED pour le mode automatique.

Désactivez le mode automatique¹

- Appuyez sur A.
- ✓ L'appareil passe à la vitesse de ventilation réglée auparavant.
- ✓ La ventilation s'arrête automatiquement si le capteur ne détecte plus de modification de la qualité de l'air ambiant.
- ✓ Le mode automatique dure au maximum 4 heures.

Remarque : Si le mode automatique est terminé avec la touche ①, l'appareil se déplace en position de poursuite de ventilation. Après env. 10 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement et il se déplace complètement vers le haut.

Commande par capteur

En mode automatique, un capteur installé dans l'appareil détecte l'intensité des odeurs de cuisson et de rôtissage. Selon le réglage de la sensibilité du capteur, la vitesse de ventilation optimale est automatiquement activée.

Si la commande du capteur réagit trop faiblement ou trop fortement, vous pouvez modifier le réglage de la sensibilité du capteur.

- Réglage usine : vitesse de ventilation 3
- Réglage le plus bas : vitesse de ventilation 1
- Réglage le plus élevé : vitesse de ventilation 5

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Régler la commande par capteur

Condition préalable : L'appareil est éteint.

1. Appuyez sur ① et A pendant env. 3 secondes.
2. Pour modifier le réglage, appuyez sur + ou -. Pour annuler le réglage, appuyez sur ①.
3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur ① et A pendant env. 3 secondes.
Sinon, patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré.
- ✓ Un signal sonore retentit dès que le réglage sélectionné est mémorisé.

Régler l'indicateur de saturation

L'indicateur de saturation doit être réglé selon le filtre utilisé.

Condition préalable : L'appareil est éteint.

1. Appuyez sur ① et ☀ pendant env. 3 secondes.
 - Pour régler le mode de recirculation de l'air (filtre non régénérable), appuyez sur + / - jusqu'à ce que la LED 2 s'allume dans l'affichage LED.
 - Pour régler le mode de recirculation de l'air (filtre régénérable), appuyez sur + / - jusqu'à ce que la LED 3 s'allume dans l'affichage LED.
 - Pour que la commande électronique fonctionne à nouveau sans filtre à air de circulation, appuyez sur + / - jusqu'à ce que la LED 1 s'allume sur l'affichage LED.
2. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur ① et ☀ pendant env. 3 secondes.
Sinon, patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré.
Pour annuler le réglage, appuyez sur ①.
- ✓ Un signal sonore retentit dès que le réglage sélectionné est mémorisé.

Réinitialiser l'indicateur de saturation

Après le nettoyage des filtres à graisses ou le remplacement des filtres à odeurs, l'indicateur de saturation peut être réinitialisé.

Conditions préalables

- Après l'arrêt de l'appareil, la LED 1 de l'indicateur de saturation des filtres à graisses et/ou la LED 2 de l'indicateur de saturation des filtres à odeurs clignote dans l'affichage LED.
- Un signal sonore répété retentit.
- Appuyez sur ☀.
- ✓ L'indicateur de saturation est réinitialisé.

Allumer l'éclairage

L'éclairage peut être activé ou désactivé indépendamment de la ventilation.

- Appuyez sur ☀.

Remarque : Les réglages de la température de couleur sont disponibles dans l'appli **Home Connect** si l'appareil dispose de cette fonction.

Éteindre l'éclairage

- Éteignez l'éclairage avec ☰.

Régler la luminosité

- Maintenez enfoncé ☰.

Remarque : Les réglages de la température de couleur sont disponibles dans l'appli **Home Connect** si l'appareil dispose de cette fonction.

Activer la tonalité des touches

Les tonalités de touches peuvent être activées.

Condition préalable : L'appareil est éteint.

1. Appuyez sur Ⓛ et — pendant env. 3 secondes.
 - ✓ La LED du réglage actuellement sélectionné s'allume dans l'affichage LED.
2. Appuyez sur + ou — jusqu'à ce que la LED 1 s'allume dans l'affichage LED.
Pour annuler le réglage, appuyez sur Ⓛ.
3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur Ⓛ et — pendant 3 secondes.
Sinon, patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré.
 - ✓ Un signal sonore retentit dès que le réglage sélectionné est mémorisé.

Désactiver la tonalité des touches

Les tonalités des touches peuvent être désactivées.

Remarque : Les signaux sonores de l'appareil sont toujours activés et ne peuvent pas être désactivés.

Condition préalable : L'appareil est éteint.

1. Appuyez sur Ⓛ et — pendant env. 3 secondes.
 - ✓ La LED du réglage actuellement sélectionné s'allume dans l'affichage LED.
2. Appuyez sur + ou — jusqu'à ce que la LED 2 s'allume dans l'affichage LED.
Pour annuler le réglage, appuyez sur Ⓛ.
3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur Ⓛ et — pendant 3 secondes.
Sinon, patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré.
 - ✓ Un signal sonore retentit dès que le réglage sélectionné est mémorisé.

Réinitialiser l'appareil aux réglages usine

Condition préalable : Si vous remontez l'appareil après le démontage, réinitialisez l'appareil aux réglages usine afin que le parcours de référence soit effectué correctement.

- Maintenez les touches Ⓛ et A et ☰ enfoncées.
- ✓ Le parcours de référence est démarré et détermine la position réelle correcte de l'appareil à l'aide d'un commutateur de référence.

Commande de la hotte depuis la table de cuisson

Vous pouvez connecter votre appareil à une table de cuisson assortie et contrôler ainsi les fonctions de votre appareil à partir de la table de cuisson.

Vous disposez des options suivantes pour connecter les appareils entre eux :

- Connectez l'appareil via l'appli **Home Connect**.
Lorsque les deux appareils sont compatibles avec **Home Connect**, une connexion via l'appli **Home Connect** est possible. Veuillez suivre les instructions de l'appli.
- Connecter les appareils directement les uns aux autres.
- Connecter les appareils via un réseau domestique Wi-Fi.

Remarque : Observez les consignes de sécurité figurant dans cette notice d'utilisation de votre appareil et assurez-vous qu'elles sont respectées lorsque vous utilisez l'appareil via la commande de la hotte de cuisine.

Conseil : La commande de votre appareil a toujours priorité. À ce moment-là, une commande de la hotte via la table de cuisson n'est pas possible.

Connexion directe

Conditions préalables

- Votre appareil est éteint.
- Réinitialisez toutes les connexions existantes au réseau domestique ou aux autres appareils. Si vous connectez votre appareil directement à votre table de cuisson, la connexion au réseau domestique n'est plus possible et vous ne pouvez plus utiliser **Home Connect**.
- 1. **Remarque :** Respectez le chapitre "Commande de hotte depuis la table de cuisson" dans la notice d'utilisation de votre table de cuisson.
Allumez la table de cuisson et sélectionnez le mode de recherche.
- 2. Maintenez la touche ☰ enfoncée jusqu'à ce que la LED pour **Home Connect** clignote dans l'affichage LED.
- ✓ L'appareil est connecté à la table de cuisson lorsque la LED pour **Home Connect** ne clignote plus, mais s'allume en continu.

Connexion via le réseau domestique

1. Suivez les instructions dans
 - "Connecter l'appareil automatiquement au réseau domestique Wi-Fi", Page 75 ou
 - "Connecter manuellement l'appareil au réseau domestique Wi-Fi", Page 75.
2. Dès que l'appareil est relié au réseau domestique, la connexion via l'appli **Home Connect** avec la table de cuisson.
3. Suivez pour ce faire les instructions sur l'appareil mobile.

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un terminal mobile, afin de commander les fonctions depuis l'appli **Home Connect**, d'adapter les réglages de base ou de surveiller l'état de fonctionnement actuel.

Les services **Home Connect** ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de la fonction **Home Connect** dépend de la disponibilité des services **Home Connect** dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur : www.home-connect.com.

Pour pouvoir utiliser **Home Connect**, vous devez d'abord établir la connexion au réseau domestique (Wi-Fi¹) et à l'appli **Home Connect**.

- Connecter l'appareil automatiquement au réseau domestique Wi-Fi → Page 75
- Connecter l'appareil manuellement au réseau domestique Wi-Fi → Page 75

L'appli **Home Connect** vous guide à travers tout le processus d'enregistrement. Suivez les instructions figurant dans l'appli **Home Connect** pour procéder aux réglages.

Si l'appareil n'est pas relié au réseau domestique, il fonctionne comme un appareil sans connexion réseau et il peut encore être utilisé depuis la télécommande.

Conseils

- Observez les documents **Home Connect** fournis.
- Observez également les consignes dans l'appli **Home Connect**.

Remarques

- Observez les consignes de sécurité figurant dans cette notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées lorsque vous utilisez l'appareil via l'appli **Home Connect**.
→ "Sécurité", Page 68
- La commande au niveau de l'appareil est toujours prioritaire. Pendant ce temps, la commande via l'appli **Home Connect** n'est pas possible.
- En mode veille avec maintien de la connexion au réseau, l'appareil consomme max. 2 W.
- Si vous avez besoin de l'adresse MAC de votre appareil pour le connecter au réseau domestique, vous la trouverez à côté de la plaque signalétique → Page 81 à l'intérieur de l'appareil. Pour cela, démontez le filtre → Page 77.

Connecter l'appareil automatiquement au réseau domestique Wi-Fi

Si votre routeur est doté d'une fonction WPS, vous pouvez brancher automatiquement l'appareil à votre réseau domestique Wi-Fi.

Remarque : Pendant le processus de connexion, l'appareil ne peut pas être allumé. Pour annuler le processus, appuyez sur ①.

Conditions préalables

- Le Wi-Fi est activé sur le routeur.
 - L'appareil a accès à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) depuis le lieu d'installation.
 - L'appli **Home Connect** est installée sur votre appareil mobile.
 - L'appareil et l'éclairage sont désactivés.
1. Maintenez la touche ☰ enfonceée jusqu'à ce que la LED 7 clignote dans l'affichage LED.
 2. Appuyez sur +.
 - ✓ La LED 1 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED.
 3. Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur la touche WPS du routeur.
 - ✓ Lorsque la connexion a été établie, l'appareil se connecte automatiquement à l'appli **Home Connect**. La LED 3 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED.
 4. Si aucune connexion ne peut être établie, l'appareil passe automatiquement à une connexion manuelle au réseau domestique, la LED 2 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED. Connectez l'appareil manuellement au réseau domestique ou appuyez sur — pour démarrer de nouveau la connexion automatique.
 5. Suivez sur l'appareil mobile les instructions pour la connexion automatique au réseau.
 - ✓ Le processus de connexion est terminé lorsque la LED 7 ne clignote plus dans l'affichage LED et s'allume fixement sur l'appareil.

Connecter manuellement l'appareil au réseau domestique Wi-Fi

Remarque : Pendant le processus de connexion, l'appareil ne peut pas être allumé. Pour annuler le processus, appuyez sur ①.

Condition préalable : L'appareil et l'éclairage sont désactivés.

1. Maintenez la touche ☰ enfonceée jusqu'à ce que la LED 7 clignote dans l'affichage LED.
2. Appuyez deux fois sur + pour démarrer la connexion manuelle au réseau domestique.
- ✓ La LED 2 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED.
3. Suivez les instructions de l'appli.
- ✓ Lorsque la connexion a été établie, l'appareil se connecte automatiquement à l'appli **Home Connect**. La LED 3 et la LED 7 s'allument dans l'affichage LED.
4. Suivez sur l'appareil mobile les instructions pour la connexion manuelle au réseau.
- ✓ Le processus de connexion est terminé lorsque la LED 7 ne clignote plus dans l'affichage LED et s'allume fixement sur l'appareil.

¹ Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

Connecter l'appareil à l'appli Home Connect

Conditions préalables

- L'appli Home Connect est installée sur votre appareil mobile.
 - L'appli Home Connect est ouverte.
1. Maintenez la touche ☰ enfoncée jusqu'à ce que la LED 3 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED.
 2. Suivez pour ce faire les instructions de l'appli Home Connect sur l'appareil mobile.
- ✓ Le processus de connexion est terminé lorsque la LED 7 ne clignote plus dans l'affichage LED et s'allume fixement sur l'appareil.

Mise à jour logicielle

La fonction de mise à jour du logiciel permet d'actualiser le logiciel de votre appareil (p. ex. optimisation, dépannage, mises à jour pertinentes pour la sécurité). Pour cela, vous devez être enregistré comme utilisateur **Home Connect**, l'appli doit être installée sur votre appareil mobile et vous devez être connecté au serveur **Home Connect**.

Dès qu'une mise à jour logicielle est disponible, vous en êtes informé par l'appli **Home Connect** et vous pouvez la lancer via l'appli. Après un téléchargement réussi, vous pouvez également démarrer l'installation avec l'appli **Home Connect** si vous êtes dans votre réseau local. Après une installation réussie, l'appli **Home Connect** vous en informe.

Remarques

- Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer d'utiliser votre appareil. En fonction des réglages personnels de l'appli, les mises à jour peuvent également être téléchargées automatiquement.
- En cas de mise à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

Réinitialiser la connexion

Vous pouvez réinitialiser les connexions enregistrées au réseau domestique et à **Home Connect**.

- ▶ Appuyez sur A et + jusqu'à ce que la LED 7 disparaîsse dans l'affichage LED.
- ✓ Un signal sonore retentit.

Diagnostic à distance

Le Service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance, si vous contactez le service clientèle en en faisant la demande spécifique, si

votre appareil est connecté au **Home Connect** serveur et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Conseil : Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site Web local : www.home-connect.com

Protection des données

Respectez les indications concernant la protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur **Home Connect** (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- Version actuelle du logiciel et du matériel de votre appareil électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités **Home Connect** et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctionnalités **Home Connect** pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctionnalités **Home Connect** ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli **Home Connect**. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli **Home Connect**.

Déclaration de conformité

Gaggenau Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction **Home Connect** est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.gaggenau.com sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.
Bande de 5 GHz : 100 mW max.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi) : uniquement prévu pour un usage à l'intérieur.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Vous pouvez vous procurer les produits de nettoyage appropriés auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Avant le nettoyage, retirez la fiche secteur ou déconnectez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement.

- ▶ Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

ATTENTION !

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyants fortement alcoolisés.
- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyeur spécial pour le nettoyage à chaud.
- ▶ Utilisez uniquement des nettoyants pour vitres, des racloirs à verre ou des produits d'entretien pour acier inox si ceux-ci sont recommandés dans les instructions de nettoyage de la pièce correspondante.
- ▶ Rincez soigneusement les tissus éponges avant de les utiliser.

Nettoyage des surfaces en inox

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 77
2. Nettoyez avec un tissu éponge et de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle dans le sens du ponçage.
3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.
4. Appliquez une fine pellicule de produit d'entretien pour acier inox avec un chiffon doux.

Conseil : Vous pouvez vous procurer les produits de nettoyage pour acier inox auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

Nettoyage des surfaces laquées

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 77
2. Nettoyez avec un tissu éponge et de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle.

3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

Nettoyage de l'aluminium

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 77
2. Nettoyez avec un nettoyeur pour vitres et un chiffon doux.

Nettoyage du plastique

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 77
2. Nettoyez avec un nettoyeur pour vitres et un chiffon doux.

Nettoyage du verre

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 77
2. Nettoyez avec un nettoyeur pour vitres et un chiffon doux.

Nettoyage des éléments de commande

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !
L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ N'utilisez pas de tissu éponge mouillé.


 1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 77
 2. Nettoyez avec un tissu éponge et de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle.
 3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

Démontage des filtres à graisse métallique

⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !


- Le capot du filtre peut osciller.
 - ▶ Ouvrez lentement le capot du filtre.
 - ▶ Maintenez ouvert le capot du filtre après l'ouverture, jusqu'à ce qu'il n'oscille plus.
 - ▶ Fermez lentement le capot du filtre.
- Les mouvements de vibration de l'appareil peuvent occasionner des blessures.
 - ▶ Ne soumettez pas l'appareil à des vibrations.
 - ▶ Lorsque vous déplacez l'appareil vers le haut et vers le bas, gardez une distance suffisante par rapport à l'appareil.
- Les mouvements de vibration sur les appareils utilisant une suspension à câble peuvent exercer une surcharge sur les éléments de fixation. L'appareil peut tomber.
 - ▶ Ne soumettez pas l'appareil à des vibrations.

1. Déverrouillez le capot du filtre.

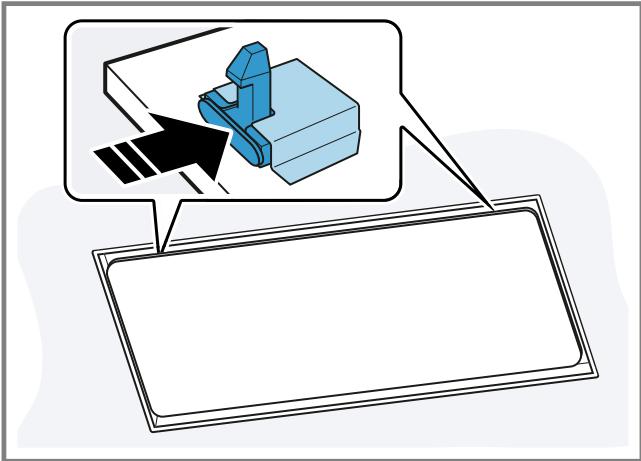

Pour empêcher que le capot du filtre ne se referme par saccades vers le bas, tenez le capot du filtre à deux mains.


2. Basculez vers le bas le capot du filtre pour l'ouvrir.

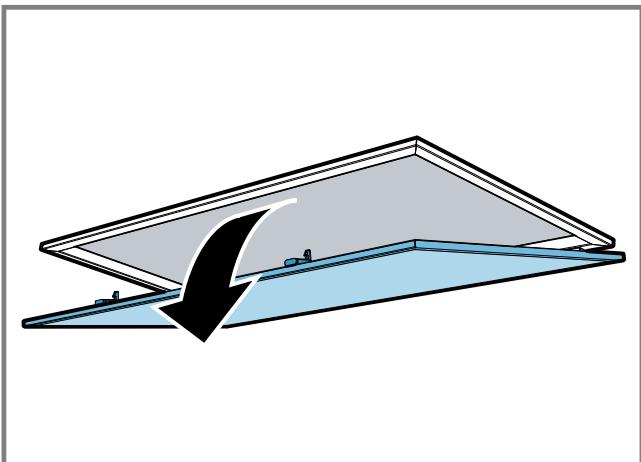

3. ATTENTION ! Les filtres à graisse qui tombent peuvent endommager la table de cuisson qui se trouve en-dessous.

- Avec une main sous le filtre à graisse, intercep-tez ce dernier.

Ouvrez les verrous des filtres à graisse.

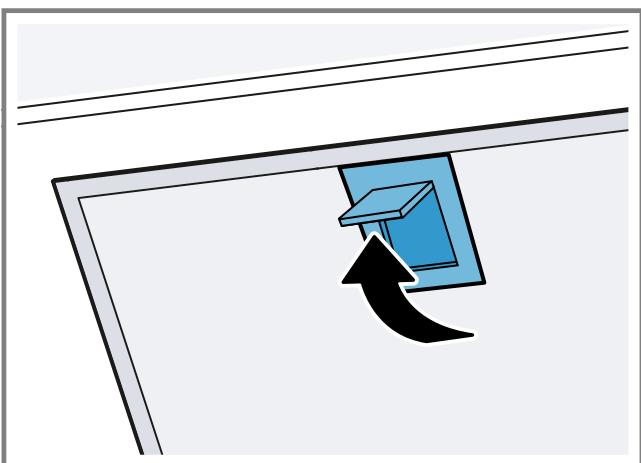

4. Retirez les filtres à graisse des fixations.

Pour éviter l'égouttement de graisse, tenez les filtres à graisse à l'horizontale.

Nettoyage manuel des filtres à graisse

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.

Condition préalable : Les filtres à graisse sont retirés.

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 77
2. Faites tremper les filtres à graisse dans un produit de nettoyage chaud.
En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.
3. Nettoyez les filtres à graisse à l'aide d'une brosse.
4. Rincez-les soigneusement.
5. Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.

ATTENTION !

Les filtres à graisse peuvent être endommagés par pin-cement.

- Ne coincez pas les filtres à graisse.

Remarque : Lorsque vous nettoyez un filtre à graisse au lave-vaisselle, de légères décolorations peuvent apparaître. Ces décolorations n'ont aucune influence sur le fonctionnement des filtres à graisse.

Condition préalable : Les filtres à graisse sont retirés.

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 77
2. Placez les filtres à graisse en vrac dans le lave-vaisselle.
Ne nettoyez pas les filtres à graisse très encrassés avec de la vaisselle.
En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.
3. Démarrlez le lave-vaisselle.
Pour le réglage de la température, choisissez 70 °C maximum.
4. Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Montage des filtres à graisse

ATTENTION !

Les filtres à graisse qui tombent peuvent endommager la table de cuisson qui se trouve en-dessous.

- Avec une main sous le filtre à graisse, interceptez ce dernier.

1. Insérez le filtre à graisse.
2. Basculez les filtres à graisse vers le haut, puis enclinez les verrous.
3. Assurez-vous que les verrous s'encliquettent.
4. Soulevez le capot du filtre pour le fermer.
5. Assurez-vous que les loquets du capot du filtre s'encliquettent.


Filtre anti-odeurs pour le mode recirculation de l'air

Le filtre anti-odeurs sont en vente auprès du Service après-vente ou sur la boutique en ligne. Utilisez uniquement un filtre anti-odeurs d'origine.


Remplacer le filtre à odeurs

Condition préalable : Les filtres à graisse sont retirés.

1. Ouvrez la cartouche du filtre à odeurs.

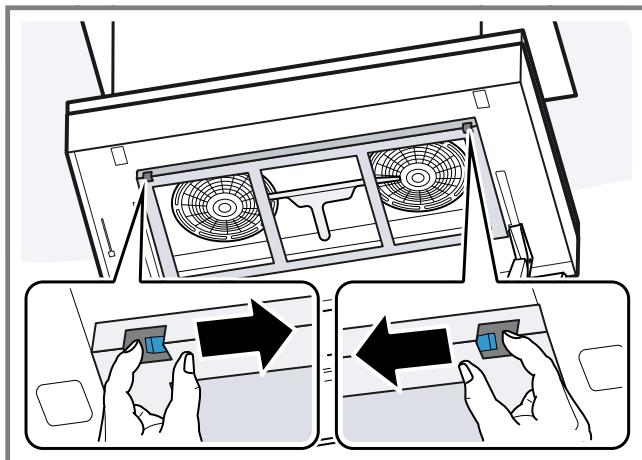

2. Retirez le filtre à odeurs.
3. Retirez le nouveau filtre à odeurs de l'emballage.
4. Mettez en place le filtre à odeurs.

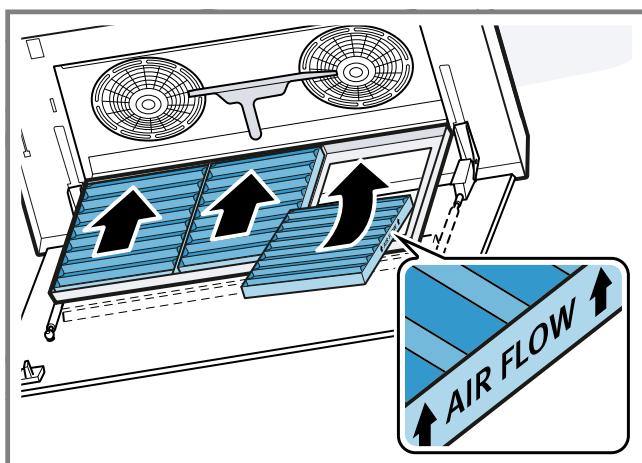

Insérez le filtre à odeurs dans le bon sens.

5. → "Montage des filtres à graisse", Page 79.

Changer les piles de la télécommande


AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Les enfants peuvent avaler les piles.
 - Rangez les piles hors de portée des enfants.
 - Surveillez les enfants lorsque vous remplacez les piles.
- Les piles peuvent exploser.
 - Ne chargez pas les piles.
 - Ne court-circuitez pas les piles.
 - Ne jetez pas les piles au feu.


ATTENTION !

- Manipulation incorrecte des piles.
 - Ne court-circuitez pas les bornes.
 - Utilisez uniquement des piles du type indiqué.
 - N'utilisez pas différents types de piles ensemble.
 - N'utilisez pas de piles neuves et usagées ensemble.
 - N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Les piles qui fuient endommagent la télécommande.
 - Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la télécommande.
 - Mettez les piles vides ou défectueuses au rebut de manière sûre et écologique.

1. Retirez le capot.
2. Retirez les piles vides.

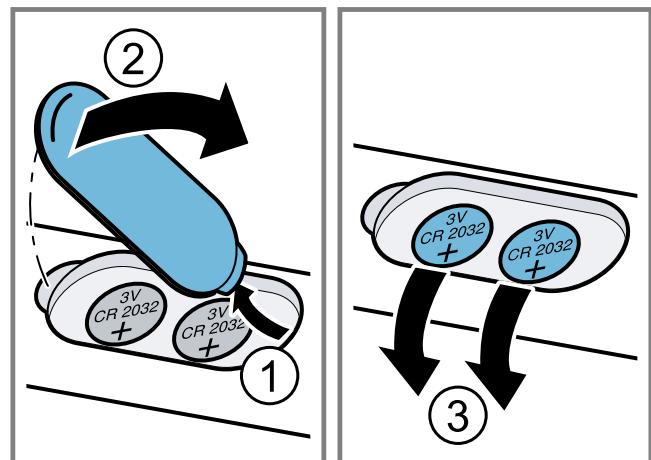

3. Insérez les nouvelles piles (type 3 V CR 2032).

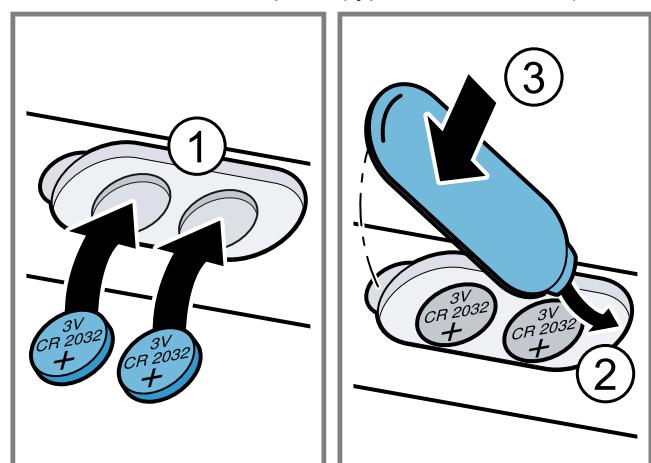

4. Fermez le capot.

5. Jetez les piles vides dans le respect de l'environnement.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts sur votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service après-vente. Vous évitez ainsi des coûts inutiles.

⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil.

- ▶ Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

Dysfonctionnements

Dérangement	Cause	Résolution de problème
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.	▶ Branchez l'appareil au réseau électrique.
L'éclairage ne fonctionne pas.	Différentes causes sont possibles.	▶ Appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 81 ▶ Le remplacement des LED défectueuses est exclusivement réservé au fabricant, à son service après-vente, ou à un spécialiste agréé (installateur d'équipement électrique).
La commande à distance ne fonctionne pas.	Les piles sont vides.	▶ → "Changer les piles de la télécommande", Page 79
Les LED 1-5 clignotent trois fois dans l'affichage LED une fois l'appareil éteint.	Les piles sont presque vides.	▶ → "Changer les piles de la télécommande", Page 79
L'éclairage s'allume automatiquement dès que l'appareil est raccordé au secteur.	Le mode démonstration est activé.	▶ Appuyez sur ⌂ et ⌂ pendant env. 3 secondes.
La LED 1 clignote dans l'affichage LED.	Les filtres à graisse sont saturés.	▶ → "Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle", Page 78 ▶ → "Nettoyage manuel des filtres à graisse", Page 78
La LED 2 clignote dans l'affichage LED.	Les filtres à odeurs sont saturés.	▶ Changer le filtre à odeurs. → Page 79
L'éclairage s'allume automatiquement après la mise sous tension de l'appareil.	Mode démo est activé.	▶ Désactivez le mode démo : appuyez sur ⌂ et ⌂ pendant env. 3 secondes.
Bruit inhabituel pendant le mouvement vers le haut ou le bas de l'appareil.	Les câbles sont probablement endommagés.	▶ Appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 81
Le signal sonore retentit 3 fois.	Le parcours de référence n'a pas été effectué.	▶ Démarrez le parcours de référence avec ⌈ et ⌉.

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente. Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Remarque : L'intervention du service après-vente est gratuite dans le cadre de la garantie du fabricant.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Selon le modèle, la plaque signalétique se trouve :

- à l'intérieur de l'appareil (retirer le filtre à graisse).
- sur la partie supérieure de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil ainsi que le numéro de téléphone du service après-vente, notez ces données.

Accessoires

Utilisez les accessoires d'origine. Ils ont été spécialement élaborés pour votre appareil. Vous trouverez ici un aperçu des accessoires fournis avec votre appareil et de leur utilisation.

Accessoires	Référence
Filtre à odeurs - régénérable	AA200121
Filtre à odeurs - non régénérable	AA200122

Élimination

Apprenez comment éliminer correctement les appareils usagés.

Éliminer un appareil usagé

L'élimination dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Mettre les batteries/piles au rebut

Les batteries/piles doivent être recyclées dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères.

- Éliminez les batteries/piles de manière écologique. Uniquement pour les pays de l'EU :




Conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/accumulateurs usagés ou défectueux doivent être triés et recyclés dans le respect de l'environnement.

Instructions de montage


Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, contrôlez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et vérifiez si la livraison est complète.

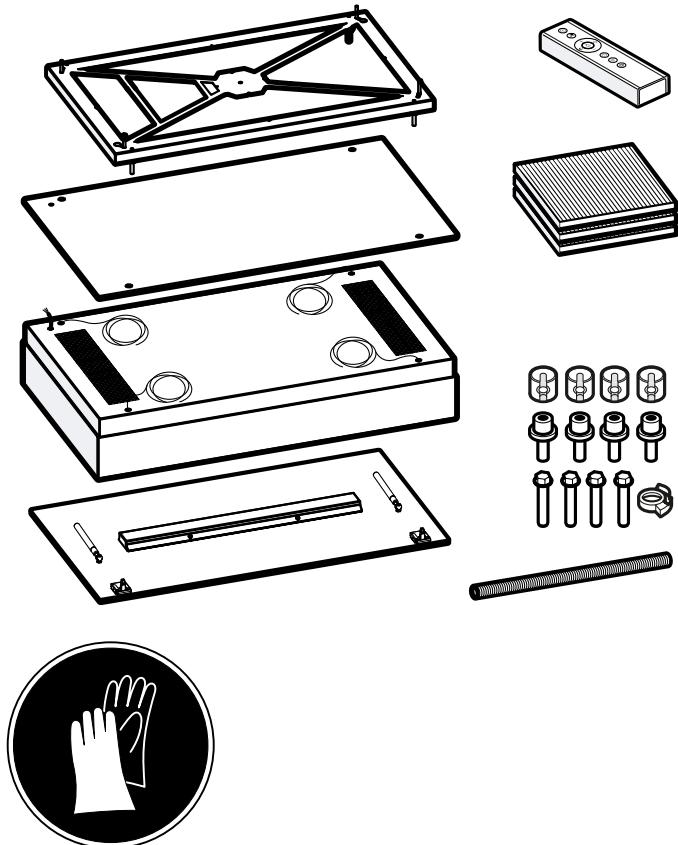

Distances de sécurité



Respectez les distances de sécurité de l'appareil.

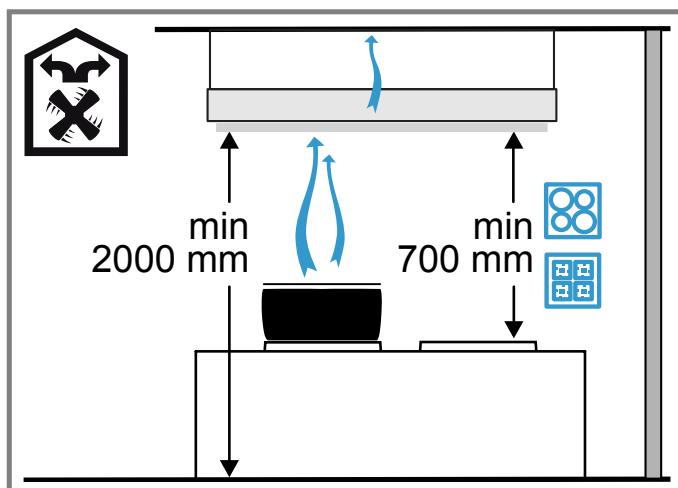

Montage à fleur de plan


Remarque : Selon le comportement de cuisson, de l'humidité résiduelle peut encore s'échapper de l'appareil, même après son fonctionnement. Nous recom-

mandons de traiter la découpe dans le plafond de façon préventive avec une peinture qui empêche la formation de moisissures.

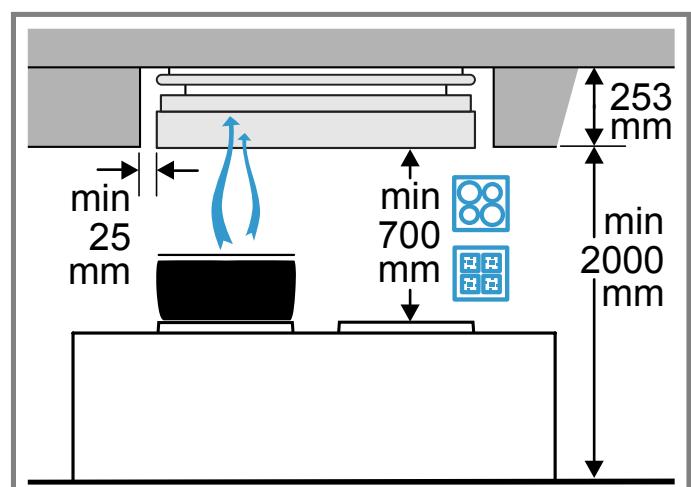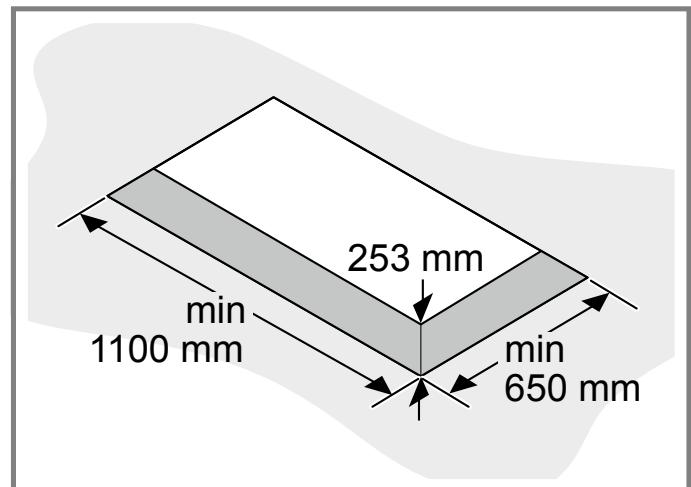

Dimensions de l'appareil

Vous trouverez ici les dimensions de l'appareil

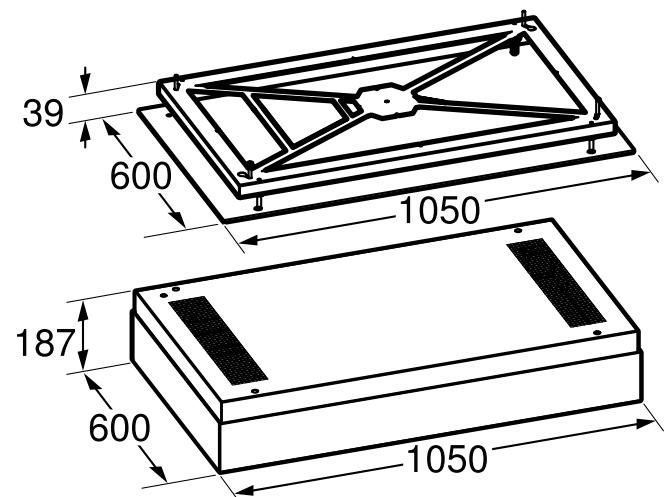

Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

AVERTISSEMENT – Risque d'étouffement !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer.
 - ▶ Les distances de sécurité indiquées doivent être respectées afin d'éviter une accumulation de chaleur.
 - ▶ Veuillez respecter les indications relatives à votre appareil de cuisson. Si votre table de cuisson combine des foyers gaz et électrique, l'écart maximal s'applique.
- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer.
 - ▶ Ne travaillez jamais avec une flamme nue à proximité de l'appareil (par ex. ne faites rien flamber).
 - ▶ Installez l'appareil à proximité d'un foyer à combustibles solides (par ex. bois ou charbon) uniquement en présence d'un capot fermé et non amovible. Il ne doit pas y avoir de projection d'éclatements.

AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.
 - ▶ Portez des gants de protection.
- Si l'appareil n'est pas correctement fixé, il risque de tomber.
 - ▶ Tous les éléments de fixation doivent être montés solidement et de façon sûre.
- L'appareil est lourd.
 - ▶ 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil.
 - ▶ Utilisez exclusivement des moyens appropriés.
- L'appareil est lourd.
 - ▶ L'appareil ne doit pas être directement monté dans les plâtres ou autres matières légères similaires.
 - ▶ Pour garantir un montage correct, utilisez un matériau suffisamment stable et adapté à la situation de construction et au poids de l'appareil.
- Des modifications sur la construction électrique ou mécanique sont dangereuses et peuvent conduire à des dysfonctionnements.
 - ▶ N'effectuez aucune modification sur la construction électrique ou mécanique.
- Les mouvements de vibration sur les appareils utilisant une suspension à câble peuvent exercer une surcharge sur les éléments de fixation. L'appareil peut tomber.
 - ▶ Ne soumettez pas l'appareil à des vibrations.

- Les mouvements de vibration de l'appareil peuvent occasionner des blessures.
 - ▶ Ne soumettez pas l'appareil à des vibrations.
 - ▶ Lorsque vous déplacez l'appareil vers le haut et vers le bas, gardez une distance suffisante par rapport à l'appareil.
- Les câbles endommagés peuvent rompre.
 - ▶ Si les câbles sont endommagés ou si des bruits inhabituels se produisent pendant le mouvement ascendant ou descendant, l'appareil ne doit pas être utilisé.

ATTENTION !

Câble endommagé ou ressort cassé dans l'unité de déroulement du câble.

- ▶ L'appareil ne doit plus être utilisé.

AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

Les objets placés sur la table de cuisson peuvent basculer en ouvrant le capot du filtre. Cela peut causer des brûlures.

- ▶ Dégarez la table de cuisson avant d'ouvrir le capot du filtre.

AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Le capot du filtre peut osciller.
 - ▶ Ouvrez lentement le capot du filtre.
 - ▶ Maintenez ouvert le capot du filtre après l'ouverture, jusqu'à ce qu'il n'oscille plus.
 - ▶ Fermez lentement le capot du filtre.
- Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière.
 - ▶ Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile de la charnière.

AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Les composants à arêtes vives à l'intérieur de l'appareil peuvent endommager le câble de raccordement.
 - ▶ Ne pincez pas et ne coincez pas le câble de raccordement.
- Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
 - ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
 - ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
 - ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
 - ▶ Appelez le service après-vente. → Page 81
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Les réparations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
 - ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
 - ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

- Les installations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
 - ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation CA à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
 - ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
 - ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
 - ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être aisément accessible. Si un accès libre est impossible, un dispositif de coupure omnipolaire doit être installé dans l'installation à câblage fixe, conformément aux conditions de la catégorie de surtension III et aux réglementations d'installation.
 - ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

ATTENTION !

Dommages de l'équipement dus au câble enroulé.

- ▶ Serrez toujours le câble à l'aide d'une décharge de traction, afin qu'il ne s'enroule pas complètement dans l'appareil.

Remarques concernant la situation d'encastrement

- Cet appareil s'installe contre le plafond de la cuisine ou contre un faux plafond solidement suspendu.

Remarques concernant le branchement électrique

Pour pouvoir connecter l'appareil électriquement en toute sécurité, respectez ces consignes.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- À tout moment, il doit être possible de débrancher l'appareil du réseau électrique. L'appareil doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire.
 - ▶ La prise du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible après le montage de l'appareil.
 - ▶ Si cela n'est pas possible, un dispositif de coupure omnipolaire doit être installé dans l'installation électrique fixe conformément aux conditions de la catégorie de surtension III et aux prescriptions d'installation.
 - ▶ Seul un électricien qualifié est autorisé à procéder à l'installation électrique fixe. Nous vous recommandons d'installer un disjoncteur différentiel (interrupteur FI) dans le circuit d'alimentation de l'appareil.
 - Les composants à arêtes vives à l'intérieur de l'appareil peuvent endommager le câble de raccordement.
 - ▶ Ne pincez pas et ne coincez pas le câble de raccordement.

- Reprenez les valeurs de raccordement figurant sur la plaque signalétique dans le compartiment intérieur de l'appareil.
- Déposez le filtre à graisse afin de pouvoir voir la plaque signalétique.
- La ligne de raccordement fait env. 1,30 m de long.
- Cet appareil est conforme aux dispositions CE régissant l'antiparasitage.
- L'appareil est conforme à la classe de protection 1. Par conséquent, utilisez uniquement cet appareil avec une prise à conducteur de protection.
- Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique pendant l'installation.
- Assurez-vous que la protection contre les contacts accidentels est garantie par l'installation.
- Seul un expert agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. Il doit appliquer les réglementations du fournisseur d'électricité régional.

Indications générales

- Hauteur de plafond recommandée jusqu'à 3,50 m.
- L'appareil capte plus difficilement la vapeur de cuisson à mesure que la distance par rapport à la table de cuisson augmente. Par conséquent, respectez une distance d'au moins 700 mm et d'au plus 1 500 mm.
- Pour capter de façon optimale les vapeurs de cuisson, installez l'appareil au centre, au-dessus de la plaque de cuisson.
- Pour atteindre l'appareil sans encombre lors de l'entretien, choisissez un lieu d'installation facilement accessible.
- Les surfaces de l'appareil sont fragiles. Lors de l'installation, évitez de les endommager.

Installation

Vérifier le plafond

1. Vérifiez que le plafond est horizontal et qu'il a une capacité de charge suffisante.
L'appareil pèse au maximum **80 kg**.
Ne montez pas l'appareil directement dans les placo-plâtres ou autres matières légères du plafond surbaissé.
2. La profondeur des trous percés doit correspondre à la longueur des vis.
3. Utilisez les vis fournies uniquement pour des plafonds en béton.
4. Installez l'appareil avec un matériau de fixation suffisamment stable et adapté aux conditions structurales et au poids de l'appareil.
5. Vérifiez que des câbles d'autres appareils ne se trouvent pas sur la zone de découpe.

Préparer le plafond


1. Couvrez la table de cuisson afin d'éviter tout endommagement.
2. Déterminez la position du cadre en partant du centre de la table de cuisson.
3. Mesurez et marquez les positions des vis de fixation à l'aide d'un gabarit de perçage.

Le bord inférieur de l'appareil est identique au bord inférieur du gabarit de perçage.

4. Assurez-vous qu'aucune conduite électrique, de gaz ou d'eau ne se trouve au niveau des perçages.
5. Percez quatre trous de 6 mm de diamètre pour la fixation.
6. La profondeur des trous percés doit correspondre à la longueur de la vis.


Monter le cadre

1. Vissez deux vis opposées dans le plafond, jusqu'à ce qu'elles dépassent encore du capot d'env. 7 mm.

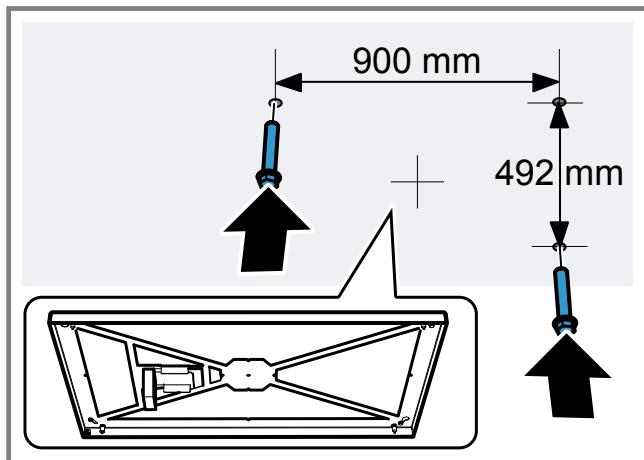


Respectez la position correcte des vis et du cadre.

2. Guidez le cadre à travers les vis du plafond.
3. Déplacez le cadre de façon à ce que les vis puissent s'enclencher et être vissées dans les trous de fixation.

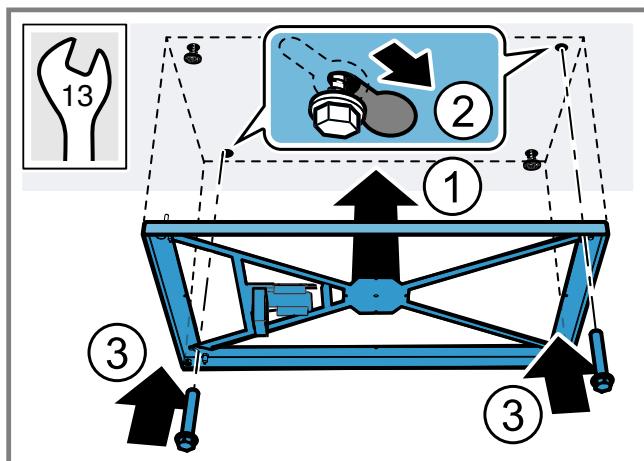

4. Alignez le cadre et vissez-le avec deux autres vis.
5. Placez la plate-forme ciseaux automotrice ou d'autres dispositifs appropriés sous l'appareil.
Ne placez pas la plate-forme ciseaux automotrice sur la table de cuisson.

6. Positionnez l'appareil sur la plate-forme ciseaux automotrice de manière à ce qu'il repose sur le cadre.

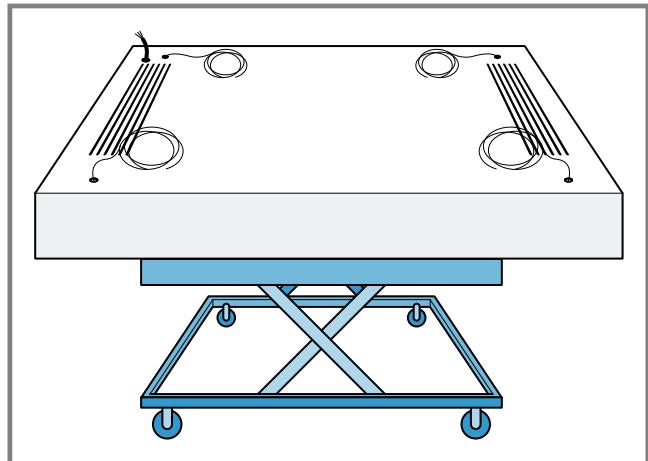


Ne posez pas l'appareil sur les filtres à graisse car ceux-ci pourraient être endommagés.

7. Réglez une distance d'au moins 700 mm entre la table de cuisson et le bord inférieur de l'appareil. Lors de la fixation des câbles, veillez à ce que la distance maximale entre le capot du cadre et le bord supérieur de l'appareil soit de 1,20 m.


Brancher l'appareil

1. Tirez le tuyau de protection sur le câble installé. Si nécessaire, raccourcissez le tuyau de protection.
2. Branchez le câble du site dans la borne de raccordement.

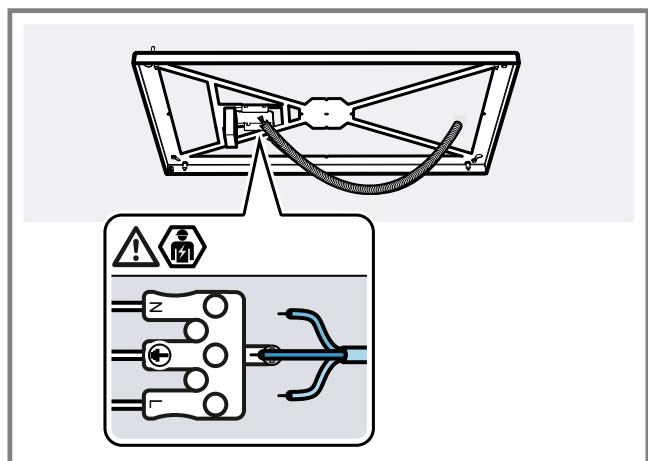


fr Instructions de montage

3. Enfilez les quatre câbles dans les bouchons d'obturation.

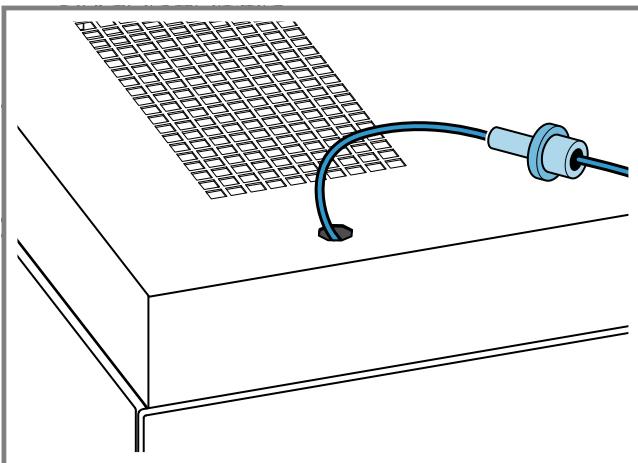


Afin de ne pas endommager l'interrupteur de fin de course de l'appareil, n'insérez pas les bouchons d'obturation dans les ouvertures.

4. Pour protéger l'appareil contre les rayures, placez une barre de distance sur l'appareil et placez le capot du cadre sur celui-ci.

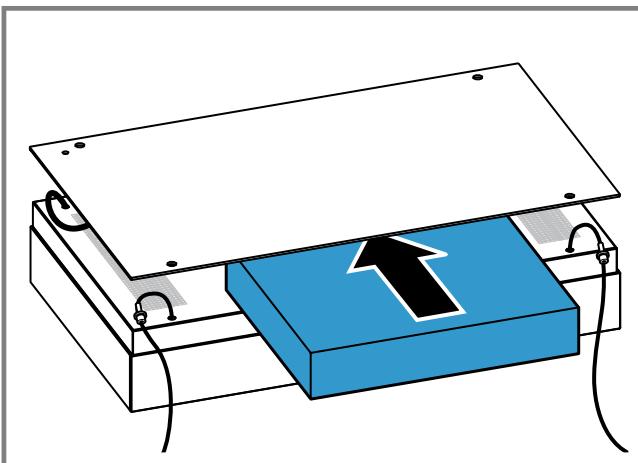

5. Passez les câbles à travers le capot du cadre.

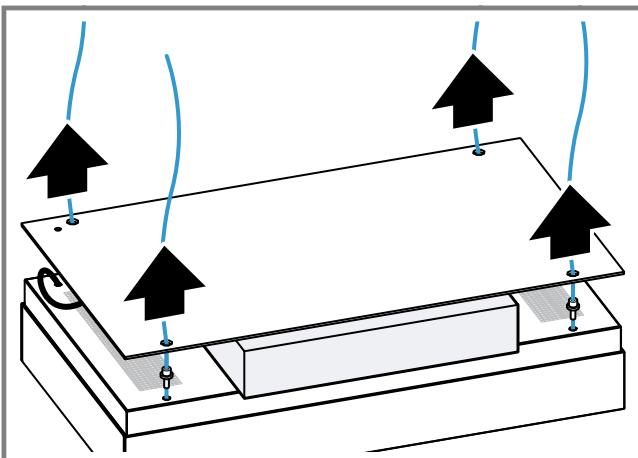


6. Desserrez la décharge de traction sur le câble côté appareil et retirez le câble.
7. Retirez la décharge de traction montée en usine. Conservez la décharge de traction.


8. **ATTENTION !** Dommages de l'équipement dus au câble enroulé.

► Serrez toujours le câble à l'aide d'une décharge de traction, afin qu'il ne s'enroule pas complètement dans l'appareil.

Faites passer le câble côté appareil par l'ouverture du capot du cadre et fixez-le à l'aide de la décharge de traction fournie.

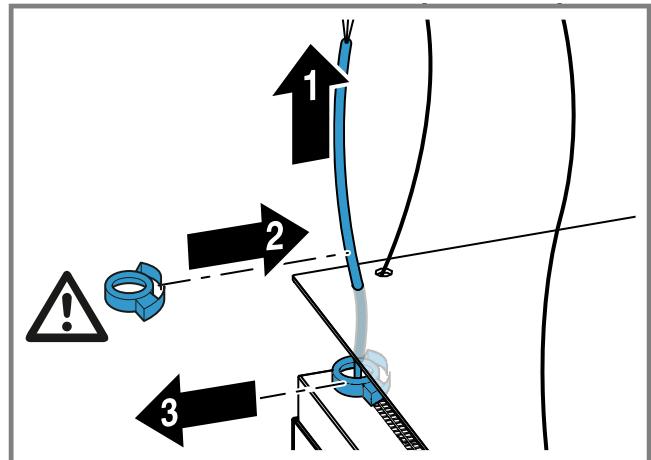


9. Enfilez quatre câbles dans le serre-câble et tendez-les uniformément.

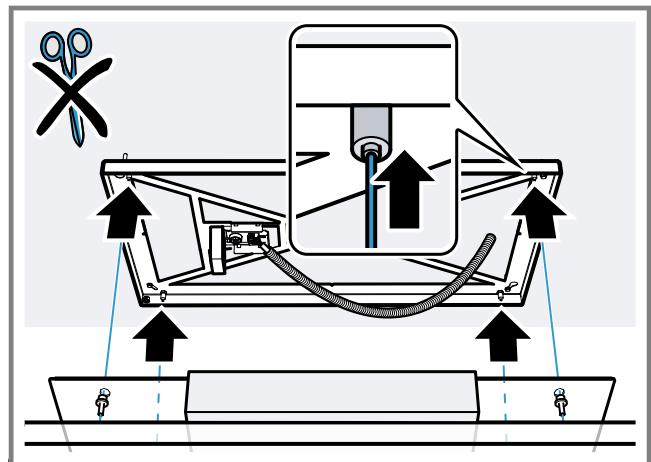


Ne raccourcissez pas les câbles.

10. Réajustez les câbles. Pour cela, libérez l'appareil, relâchez le serre-câble et poussez les câbles vers le haut.

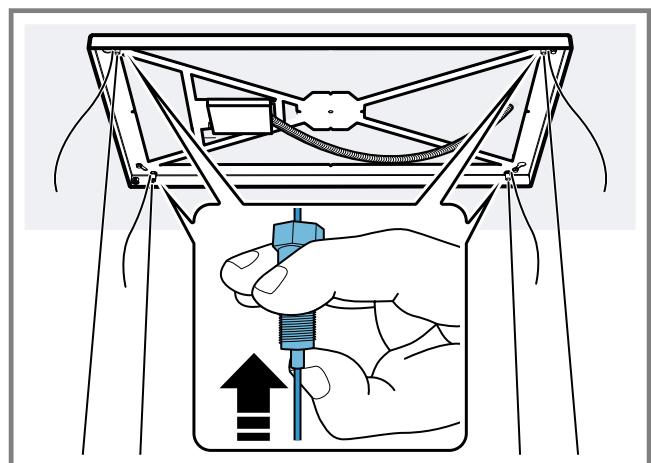


- 11.** Enfilez les quatre pinces de câble fournies et fixez-les à environ 20 mm devant les serre-câbles.

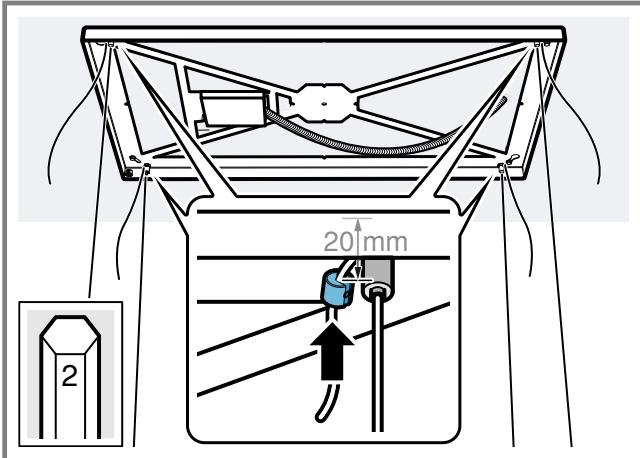

Serrez fermement les vis à la main.

- 12.** Alignez l'appareil à l'aide d'un niveau.

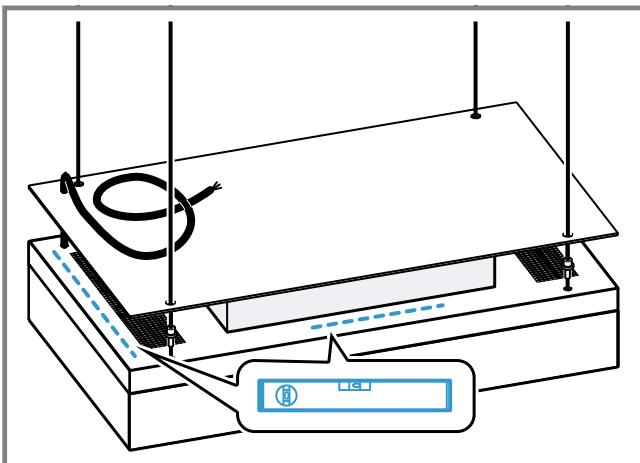

- 13.** Retirez le film protecteur de l'appareil.

Afin de ne pas endommager l'interrupteur de fin de course de l'appareil, retirez le film protecteur avec précaution au niveau des câbles.

- 14.** Retirez la plate-forme ciseaux automotrice ou d'autres dispositifs appropriés sous l'appareil.


- ✓ L'appareil est suspendu aux câbles depuis le plafond.

- 15.** Retirez complètement le câble côté appareil.

- 16. ATTENTION !** Dommages de l'équipement dus au câble enroulé.

► Serrez toujours le câble à l'aide d'une décharge de traction, afin qu'il ne s'enroule pas complètement dans l'appareil.

Insérez le câble du côté de l'appareil dans la borne et placez-le dans la décharge de traction.

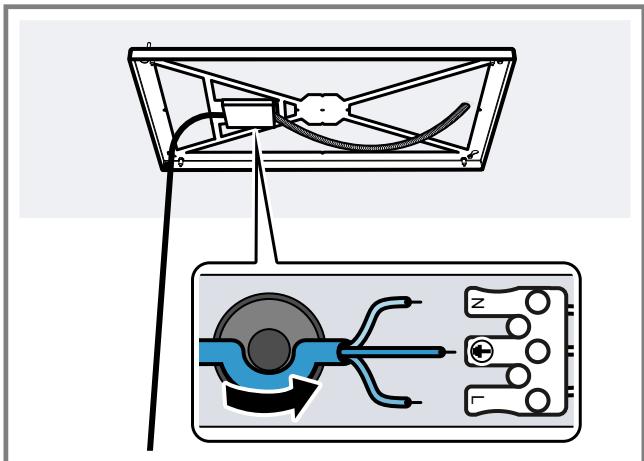


- 17.** Fermez le cache du câble.

- 18.** Soulevez doucement le capot du cadre.

- 19.** Placez les extrémités du câble derrière le capot du cadre.

- 20.** Vissez à la main le capot du cadre avec les bouchons d'obturation.

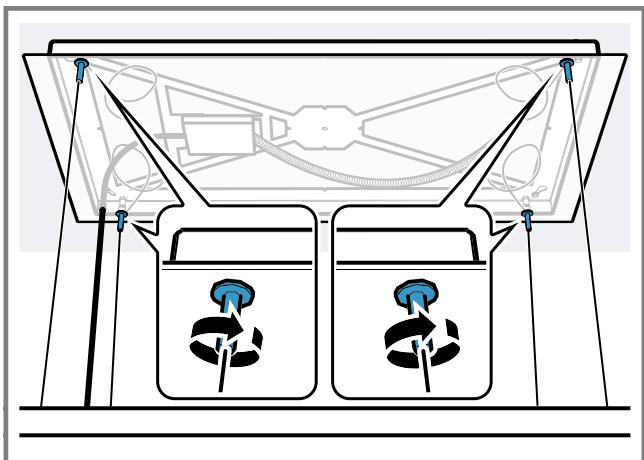

Afin de ne pas endommager le capot du cadre, n'utilisez aucun outil.

- 21.** Retirez la barre de distance de l'appareil.

- 22.** Rétablissez l'alimentation.

- 23.** Pour démarrer le parcours de référence, appuyez sur la touche de la télécommande \wedge .

Un parcours de référence détermine la position réelle correcte à l'aide d'un commutateur de référence.

- ✓ L'appareil se déplace vers le haut.

- 24.** Lorsque l'appareil est déplacé complètement vers le haut, appuyez sur la touche \vee de la télécommande.


- ✓ L'appareil se déplace vers le bas.

- ✓ Le parcours de référence est terminé lorsque l'appareil est déplacé complètement vers le bas.


Monter le capot du filtre

- ⚠️ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !**
- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.
 - Portez des gants de protection.
 - Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière.
 - Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile de la charnière.

- Réglez la hauteur de l'appareil à l'aide de la touche \wedge et de la touche \vee de la télécommande. Si vous n'avez pas encore effectué un parcours de référence, l'appareil se déplace tout d'abord automatiquement de haut en bas.
- Ouvrez les charnières du capot du filtre.

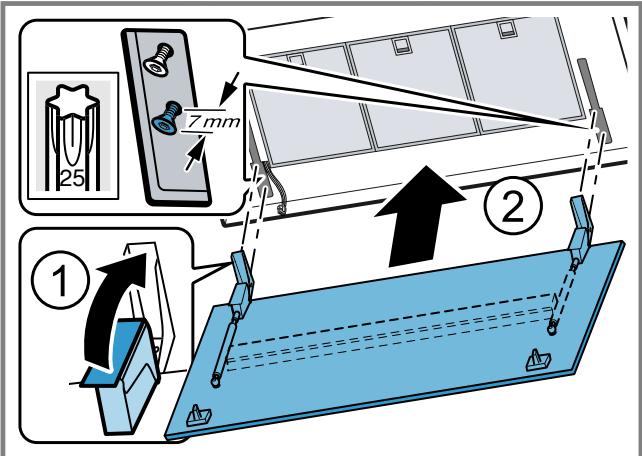


- Serrez les vis de fixation des charnières.
- Branchez le câble côté appareil pour l'éclairage.

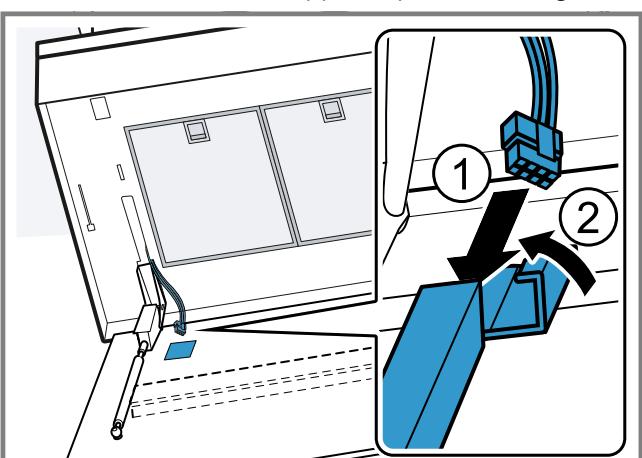


- Fermez le couvercle de la conduite de câble.

- Retirez le filtre à graisse.

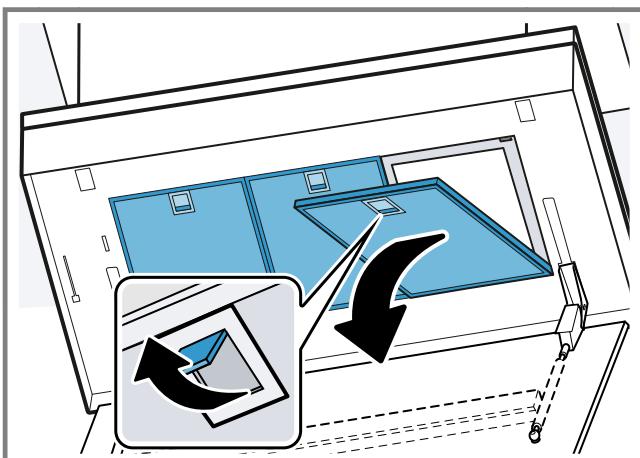


Ne pliez pas le filtre à graisse afin d'éviter tout endommagement.

- Ouvrez la cartouche du filtre à odeurs.

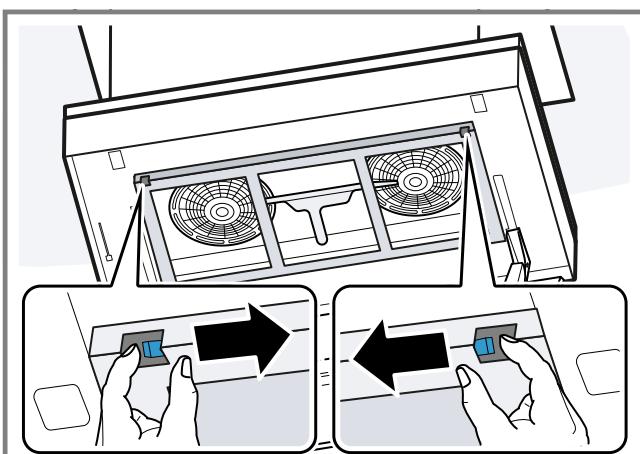

- Déballez le filtre à odeurs.
- Mettez en place le filtre à odeurs.

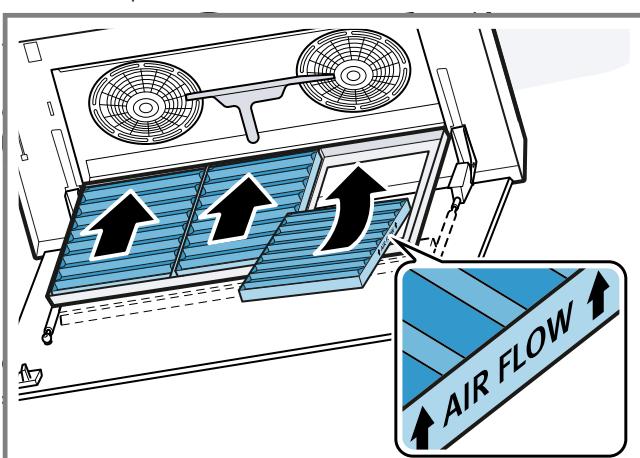

Insérez le filtre à odeurs dans le bon sens.

- Insérez le filtre à graisse.
- Ne pliez pas le filtre à graisse afin d'éviter tout endommagement.
- Basculez le capot du filtre vers le haut, puis enclenchez-le.

Démonter l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !


Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.

- Portez des gants de protection.

1. Couvrez la table de cuisson afin d'éviter tout endommagement.
2. Appuyez sur la touche V de la télécommande. L'appareil se déplace complètement vers le bas.
3. Placez la plate-forme ciseaux automotrice ou d'autres dispositifs appropriés sous l'appareil. Ne placez pas la plate-forme ciseaux automotrice sur la table de cuisson.
4. Déplacez la plate-forme ciseaux automotrice vers le haut jusqu'à ce que les câbles de l'appareil soient dégagés.

Remarques

- Positionnez l'appareil sur la plate-forme ciseaux automotrice de manière à ce qu'il repose sur le cadre.
 - Afin de ne pas endommager les filtres à graisse, ne placez pas l'appareil sur les filtres à graisse.
5. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
 6. Placez la barre de distance sur l'appareil pour le protéger contre les rayures.
 7. Desserrez soigneusement les vis du capot du cadre.

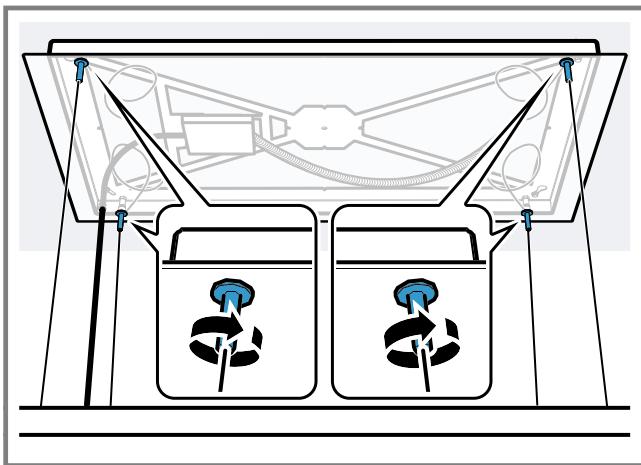


N'utilisez aucun outil.

Remarque : Afin de ne pas endommager l'interrupteur de fin de course, ne laissez pas tomber les bouchons d'obturation dans l'ouverture de l'appareil.

8. Déposez doucement le capot du cadre.
9. Ouvrez le cache du câble sur le côté à l'aide d'un tournevis.


10. Débranchez le câble côté appareil de la borne de raccordement et de la décharge de traction.

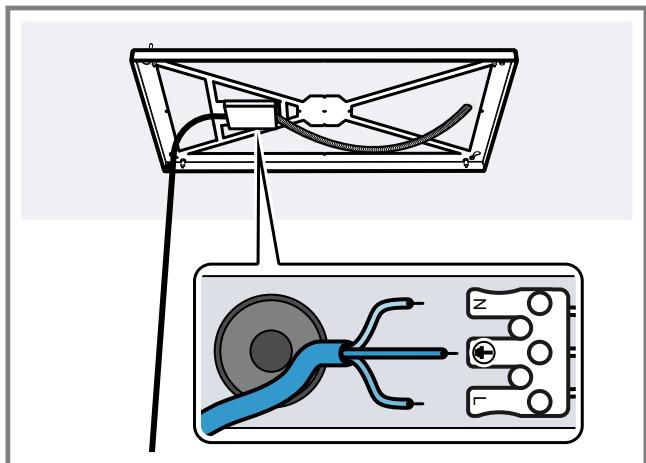


11. **ATTENTION !** Dommages de l'équipement dus au câble enroulé.

► Serrez toujours le câble à l'aide d'une décharge de traction, afin qu'il ne s'enroule pas complètement dans l'appareil.

Fixez le câble du côté de l'appareil avec la décharge de traction de manière à ce qu'il ne s'enroule pas.

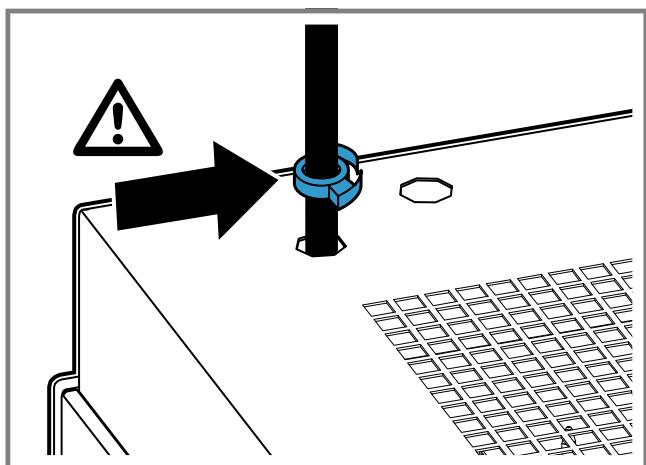


12. Débranchez le câble de la borne de raccordement et retirez le tuyau de protection.

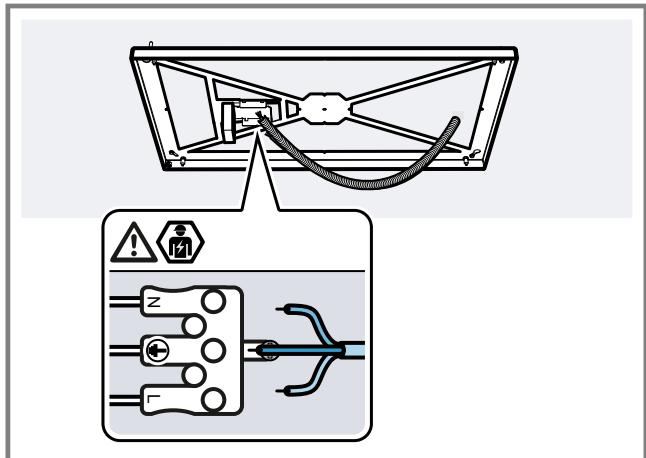

13. Desserrez les quatre pinces de câble.

14. Ouvrez le serre-câble et retirez les câbles.

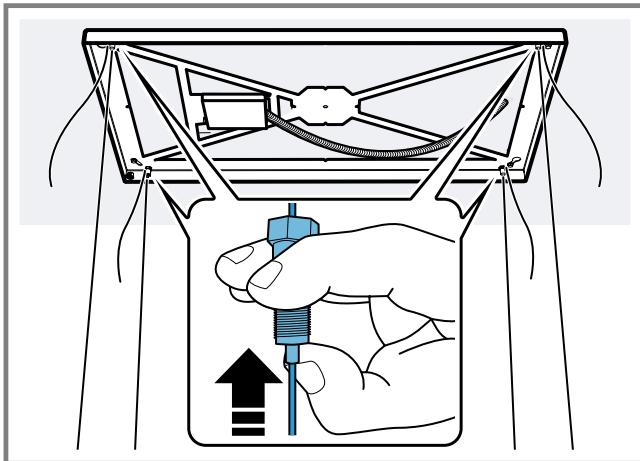


15. Passez les câbles à travers le capot du cadre.

16. ATTENTION ! Dommages de l'équipement dus au câble enroulé.

- ▶ Serrez toujours le câble à l'aide d'une décharge de traction, afin qu'il ne s'enroule pas complètement dans l'appareil.

Faites passer le câble côté appareil par l'ouverture du capot du cadre et fixez-le à l'aide de la décharge de traction fournie.

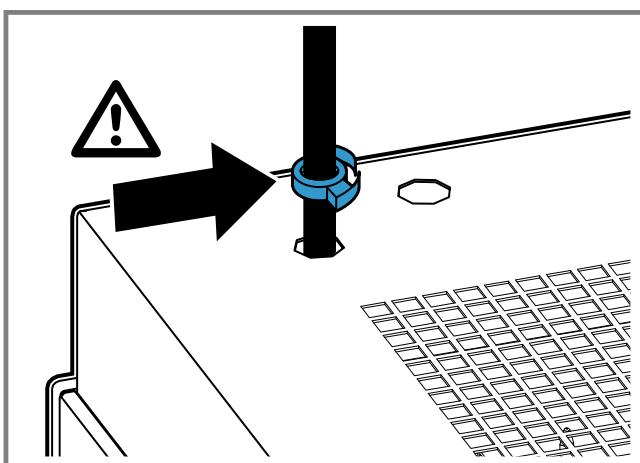

17. Retirez les vis diagonalement opposées du cadre.

18. Desserrez les deux autres vis diagonalement opposées.

19. Déplacez le cadre et retirez-le.

Remarque : Si vous remontez l'appareil après le démontage, réinitialisez l'appareil au réglage usine
→ Page 74.

Sommario

Sicurezza	91
Prevenzione di danni materiali.....	93
Tutela dell'ambiente e risparmio.....	94
Modalità di funzionamento	94
Conoscere l'apparecchio.....	94
Prima del primo utilizzo	95
Comandi di base	95
Comando cappa dal piano cottura.....	97
Home Connect	98
Pulizia e cura	100
Sistemazione guasti.....	103
Servizio di assistenza clienti.....	104
Accessori.....	104
Smaltimento	104
Istruzioni per il montaggio	105

Sicurezza

Osservare le informazioni sul tema della sicurezza per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze generali

Qui sono riportate le informazioni generali relative a queste istruzioni.

- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Queste istruzioni sono rivolte al tecnico addetto al montaggio e all'utente dell'apparecchio.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le indicazioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

La sicurezza di utilizzo è garantita solo per l'installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- in conformità con le istruzioni per l'uso e il montaggio;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo **2000m** sul livello del mare.

Non usare l'apparecchio:

- con un timer esterno.

Limitazione di utilizzo

Evitare pericoli per i bambini e le persone a rischio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 15 anni o superiore e non siano sorvegliati.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Utilizzo sicuro

Osservare le presenti istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo dell'apparecchio.

AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

- I depositi di grasso presenti negli appositi filtri possono incendiarsi.
 - ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza filtro per grassi.
 - ▶ Pulire regolarmente il filtro grassi.
 - ▶ Non lavorare mai nelle vicinanze dell'apparecchio con fiamme libere (ad es. fiammeggiare).
 - ▶ L'installazione dell'apparecchio nelle vicinanze di un focolare per combustibili solidi (ad es. legno o carbone), è consentita solo se questo è dotato di copertura chiusa e non estraibile. Non deve esserci produzione di scintille.
- L'olio e il burro caldi si infiammano rapidamente.
 - ▶ Controllare costantemente l'olio e il burro caldi
 - ▶ e non versare mai acqua sul burro o sull'olio bollenti. Disattivare la zona di cottura. Soffocare le fiamme con un coperchio, una coperta ignifuga o qualcosa di simile.
- Le zone di cottura a gas sviluppano molto calore se vengano fatte funzionare senza appoggiarci sopra una stoviglia. Un dispositivo di ventilazione montato sopra può subire danni o addirittura incendiarsi.
 - ▶ Utilizzare le zone di cottura a gas solo dopo averci appoggiato sopra una stoviglia.
- Quando sono in funzione contemporaneamente più zone di cottura a gas si sviluppa molto calore. Un dispositivo di ventilazione montato sopra può subire danni o addirittura incendiarsi.
 - ▶ Utilizzare le zone di cottura a gas solo dopo averci appoggiato sopra una stoviglia.
 - ▶ Impostare il livello ventola massimo.
 - ▶ Non utilizzare mai due zone di cottura a gas contemporaneamente con la fiamma al massimo per oltre 15 minuti. Due zone di cottura a gas corrispondono a un bruciatore grande.
 - ▶ Non utilizzare mai un bruciatore grande con più di 5 kW con la fiamma al massimo per oltre 15 minuti, ad es. wok.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

- Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde.
 - ▶ Non toccare mai le parti ad alta temperatura.
 - ▶ Tenere lontano i bambini.
 - Durante il funzionamento l'apparecchio diventa caldo.
 - ▶ Lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia.
- ## ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!
- Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.
 - ▶ Lavare con cura l'interno dell'apparecchio.
 - Gli oggetti collocati sull'apparecchio possono cadere.
 - ▶ Non collocare alcun oggetto sull'apparecchio.
 - Modifiche all'impianto elettrico o meccanico sono pericolose e possono causare anomalie nel funzionamento.
 - ▶ Non apportare modifiche all'impianto elettrico o meccanico.
 - La copertura filtro può oscillare.
 - ▶ Aprire lentamente la copertura filtro.
 - ▶ Una volta aperta, tenere la copertura filtro fino a quando non oscilla più.
 - ▶ Chiudere lentamente la copertura filtro.
 - Pericolo di lesione durante l'apertura e la chiusura delle cerniere.
 - ▶ Non toccare mai la zona mobile delle cerniere.
 - La luce delle spie LED è molto intensa e può danneggiare gli occhi (gruppo di rischio 1).
 - ▶ Non guardare direttamente le spie LED accese per un periodo superiore a 100 secondi.
 - Le batterie possono essere ingerite dai bambini.
 - ▶ Tenerle fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
 - ▶ Sorvegliare i bambini durante la sostituzione delle batterie.
 - Le batterie possono esplodere.
 - ▶ Non ricaricare le batterie.
 - ▶ Non cortocircuitare le batterie.
 - ▶ Non gettare le batterie nel fuoco.

- Se, durante la pulizia, l'apparecchio viene azionato tramite l'app Home Connect da parte di un'altra persona, sussiste un elevato pericolo di lesioni.
 - ▶ Prima della pulizia staccare l'apparecchio dalla app Home Connect.
- ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!**
- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
 - ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 104*
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - ▶ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.
 - L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Prima della pulizia staccare la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
 - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrifici.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, su componenti in alluminio all'interno della vasca di lavaggio della lavastoviglie, possono provare esplosioni.

- ▶ Non utilizzare mai detersivi alcalini altamente corrosivi o a elevato contenuto di acidi. In particolare non utilizzare mai detersivi del settore commerciale o industriale su componenti in alluminio, come ad es. il filtro antigrasso delle cappe di aspirazione.

Prevenzione di danni materiali

Per prevenire danni materiali all'apparecchio, agli accessori o agli oggetti da cucina, osservare le presenti avvertenze.

In generale

Osservare le presenti indicazioni durante l'utilizzo dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

- La condensa può causare danni da corrosione.
 - ▶ Accendere sempre l'apparecchio durante la cottura per evitare la formazione di condensa.
- Se l'umidità penetra negli elementi di comando, si possono verificare danneggiamenti.
 - ▶ Non pulire mai gli elementi di comando con un panno bagnato.
- Una pulizia scorretta danneggia le superfici.
 - ▶ Attenersi alle istruzioni di pulitura.
 - ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
 - ▶ Pulire le superfici in acciaio inox sempre nel verso della spazzolatura.
 - ▶ Non usare un detergente per acciaio inox sugli elementi di comando.
- L'acqua di condensa che rifiuisce può danneggiare l'apparecchio.
 - ▶ Il canale di scarico deve essere installato dall'apparecchio verso l'esterno con almeno 1° di pendenza.
- Se si fa un uso errato degli elementi di design, questi potrebbero rompersi.
 - ▶ Non tirare gli elementi di design.
 - ▶ Non posizionare o appendere oggetti sugli elementi di design.
- Danni al telecomando a causa delle batterie scariche.
 - ▶ Rimuovere le batterie quando non si utilizza il telecomando.
 - ▶ Smaltire le batterie scariche o difettose in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente.
- Danni alle superfici dovuti dalla mancata rimozione della pellicola protettiva.
 - ▶ Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva da tutti i componenti dell'apparecchio.

Tutela dell'ambiente e risparmio

Tutelate l'ambiente utilizzando l'apparecchio cercando di risparmiare le risorse e smaltendo correttamente i materiali riutilizzabili.

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.

Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Arieggiare sufficientemente durante la cottura.

- + L'apparecchio funziona in maniera più efficiente ed emettendo un livello di rumore ridotto.

Adattare i livelli di aspirazione all'intensità dei vapori di cottura.

- + Un livello di aspirazione basso significa un consumo di energia ridotto.

Impostare il livello intensivo soltanto se necessario.

In caso di vapori di cottura intensi selezionare tempestivamente un livello di aspirazione più elevato.

- + Gli odori si distribuiscono minormente nell'ambiente.

Spegnere l'apparecchio quando non è più necessario.

- + L'apparecchio non consuma energia.

Spegnere l'illuminazione quando non è più necessaria.

- + L'illuminazione non consuma energia.

Pulire o sostituire i filtri rispettando gli intervalli di tempo.

- + L'efficienza dell'apparecchio aumenta.

Applicare il coperchio di cottura.

- + La formazione di vapori di cottura e condensa si riduce.

Modalità di funzionamento

Funzionamento a ricircolo d'aria

L'aria aspirata viene purificata attraverso il filtro anti-grasso e un filtro antiodore e quindi reimessa nell'ambiente.



Per catturare gli odori nel funzionamento a ricircolo d'aria, è necessario installare un filtro antiodore. Le diverse possibilità di attivazione dell'apparecchio con funzionamento a ricircolo d'aria sono indicate nel catalogo o devono essere richieste al proprio rivenditore specializzato. Gli accessori necessari sono disponibili presso i rivenditori specializzati, tramite il servizio clienti o il punto vendita online.


Conoscere l'apparecchio

In questa sezione sono riportati i componenti dell'apparecchio.

Elementi di comando

Servendosi del telecomando impostare tutte le funzioni dell'apparecchio.

Consiglio: Direzionare con la maggiore precisione possibile il telecomando sul ricevitore a infrarossi del display a LED.

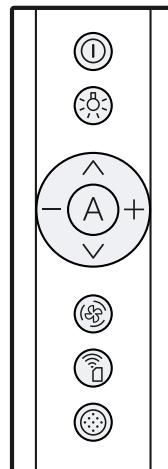


(I)	Accensione o spegnimento dell'apparecchio
A	Accensione del funzionamento automatico ¹
△	Spostamento in alto dell'apparecchio
▽	Spostamento in basso dell'apparecchio
+	Aumento del livello ventola
-	Diminuire il livello ventola
💡	Attivazione o disattivazione dell'illuminazione
Wi-Fi	Attivare o disattivare Home Connect
⟳	Ripristino indicatore saturazione del filtro

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Display a LED

Il display a LED indica i valori e le funzioni impostate.

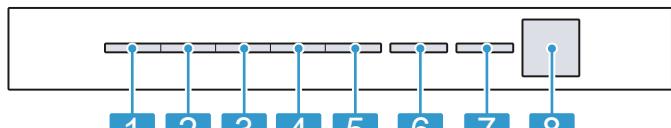

- 1** Livello ventola 1 / indicatore di saturazione filtro grassi
- 2** Livello ventola 2 / indicatore di saturazione filtro antiodore
- 3** Livello ventola 3
- 4** Modalità intensivo 1
- 5** Modalità intensivo 2
- 6** Funzionamento automatico¹ / ritardo di funzionamento della ventola / aspirazione intervallata
- 7** Home Connect
- 8** Ricevitore a infrarossi

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione. Pulire l'apparecchio e gli accessori.

Comandi di base

Qui sono fornite le informazioni essenziali sull'utilizzo dell'apparecchio.

Accensione dell'apparecchio

Condizione indispensabile: Direzionare con la maggiore precisione possibile il telecomando sul ricevitore a infrarossi del display a LED.

- Accendere l'apparecchio con \odot .
- ✓ L'apparecchio si avvia sul livello ventola 2.
- ✓ Sull'indicatore del timer si illumina il LED per il livello ventola 2.
- ✓ L'apparecchio si sposta all'ultima posizione memorizzata.

Spegnimento dell'apparecchio

Spegnere l'apparecchio se non viene utilizzato.

- Spegnere l'apparecchio con \odot .
- ✓ Viene acceso il post-funzionamento ventola, sul display a LED lampeggia il LED 6 per il post-funzionamento ventola.
- ✓ L'apparecchio si sposta nella posizione del post-funzionamento ventola.

- ✓ Il sistema di aspirazione si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti.
- ✓ L'apparecchio si sposta completamente verso l'alto.

Funzione spostamento

L'apparecchio riconosce l'ultima posizione selezionata e la memorizza automaticamente. Alla prossima accensione, l'apparecchio si sposta in questa posizione se non ne viene impostata un'altra.

Nota: Altre impostazioni sulla posizione dell'apparecchio sono disponibili nell'app **Home Connect**.

Spostamento verso il basso dell'apparecchio

- Premere V .
- ✓ L'apparecchio si sposta verso il basso.

Nota

- Premere brevemente V per spostare l'apparecchio verso il basso fino all'ultima posizione memorizzata.
- Tenere premuto V per ca. 3 secondi per spostare completamente verso il basso l'apparecchio.

Spostamento verso l'alto dell'apparecchio

- Premere A .
- ✓ L'apparecchio si sposta verso l'alto.

Nota

- Preme brevemente A per spostare l'apparecchio verso l'alto fino all'ultima posizione memorizzata.
- Tenere premuto A per ca. 3 secondi per spostare completamente verso l'alto l'apparecchio.

Impostazione del livello ventola

- Premere $+$ o $-$.
- ✓ Sul display a LED si accende il LED del livello ventola selezionato.

Attivazione della modalità Intensivo

Se si sviluppano odori o fumi particolarmente forti, è possibile utilizzare la modalità intensivo.

Nota: La modalità Intensivo 1 può essere impostata nell'app **Home Connect**.

- Premere $+$ finché sul relativo display non si accende il LED 5 per la modalità intensivo 2.
- ✓ Dopo circa 6 minuti, l'apparecchio passa automaticamente al livello di aspirazione 3.

Spegnimento della modalità intensivo

- Premere il tasto $-$ per impostare un altro livello ventola.
- ✓ Dopo circa 6 minuti, l'apparecchio passa automaticamente al livello di aspirazione 3.

Attivazione del ritardo di funzionamento della ventola

In post-funzionamento, l'apparecchio resta in funzione ancora per qualche tempo prima di arrestarsi automaticamente. Il post-funzionamento elimina gli odori residui e serve ad asciugare il filtro odori dopo il processo di cottura.

- ✓ Sull'indicatore del timer si illumina il LED 1 per il livello ventola. Il LED 6 lampeggi per il post-funzionamento ventola.
- ✓ L'apparecchio si spegne automaticamente dopo ca. 10 minuti.

Spegnimento del post-funzionamento ventola

- ▶ Premere ①.
- ✓ Il post-funzionamento della ventola viene terminato anticipatamente.

Aspirazione intervallata

Con l'aspirazione intervallata il sistema di aspirazione si accende e si spegne ai diversi livelli per un tempo selezionato.

Nota: Questa funzione è disponibile solo tramite un terminale mobile con la app **Home Connect**.

Se l'aspirazione intervallata è attivata, il LED 6 per la ventilazione intervallata lampeggi ripetutamente e il LED per il livello di ventilazione selezionato si accende. Non appena il tempo di ventilazione è terminato, il LED del livello ventola selezionato si spegne. Il LED 6 continua a lampeggiare.

Accensione del funzionamento automatico¹

Il livello ventola ottimale viene impostato automaticamente con l'ausilio di un sensore.

- ▶ Premere A.
- ✓ Sul display LED si illumina il LED 6 per il funzionamento automatico.

Disattivazione del funzionamento automatico¹

- ▶ Premere A.
- ✓ L'apparecchio ritorna al livello di aspirazione precedentemente impostato.
- ✓ Il sistema di aspirazione si disattiva automaticamente se il sensore non percepisce più alcuna modifica della qualità dell'aria nell'ambiente.
- ✓ Il funzionamento automatico gira per al massimo 4 ore.

Nota: Se la modalità automatica viene terminata con il tasto ①, l'apparecchio si sposta in posizione di post-funzionamento. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo ca. 10 minuti e si sposta completamente verso l'alto.

Controllo dei sensori

Durante il funzionamento automatico un sensore dell'apparecchio riconosce l'intensità degli odori di cottura e frittura. A seconda dell'impostazione della sensibilità del sensore, il livello ottimale della ventola si attiva automaticamente.

Nel caso in cui il controllo dei sensori reagisca in modo troppo rapido o troppo lento, modificare l'impostazione della sensibilità.

- Impostazione di fabbrica: livello ventola 3
- Impostazione minima: Livello ventola 1
- Impostazione massima: Livello ventola 5

Impostazione del controllo dei sensori

Condizione indispensabile: L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuti ① e A per circa 3 secondi.
 2. Premere il tasto + o - per modificare l'impostazione. Per annullare l'impostazione premere il tasto ①.
 3. Per salvare l'impostazione tenere premuti ① e A per circa 3 secondi. Oppure attendere circa 10 secondi finché l'impostazione non viene salvata automaticamente.
- ✓ Non appena l'impostazione è memorizzata, si sente un segnale acustico.

Impostazione dell'indicazione di saturazione

L'indicazione di saturazione deve essere impostata in base al filtro utilizzato.

Condizione indispensabile: L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuti ① e ☀ per circa 3 secondi.
 - Per impostare il funzionamento a ricircolo d'aria (filtro non rigenerabile) premere + / - finché il LED 2 sul display non si accende.
 - Per impostare il funzionamento a ricircolo d'aria (filtro rigenerabile) premere + / - finché il LED 3 sul display non si accende.
 - Per passare nuovamente il comando elettronico al funzionamento senza filtro a ricircolo d'aria, premere + / - finché il LED 1 sul display non si accende.
2. Per salvare l'impostazione, tenere premuti ① e ☀ per circa 3 secondi. Oppure attendere circa 10 secondi finché l'impostazione non viene salvata automaticamente. Per annullare l'impostazione premere il tasto ①.
- ✓ Non appena l'impostazione è memorizzata, si sente un segnale acustico.

Reset dell'indicazione di saturazione

È possibile ripristinare l'indicazione di saturazione dopo la pulizia del filtro grassi o dopo il cambio del filtro odori.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Condizioni indispensabili

- Dopo aver spento l'apparecchio, il LED 1 per l'indicazione di saturazione dei filtri per grassi e/o il LED 2 per l'indicazione di saturazione dei filtri degli odori lampeggia sul display a LED.
- Viene emesso un segnale acustico ripetuto.
- ▶ Premere ☀.
- ✓ L'indicazione di saturazione è resettata.

Attivazione dell'illuminazione

L'illuminazione può essere accesa o spenta indipendentemente dall'aspirazione.

- ▶ Premere ☀.

Nota: Le impostazioni relative alla temperatura di colore sono disponibili nell'app **Home Connect** se l'apparecchio dispone di questa funzione.

Disattivazione dell'illuminazione

- ▶ Spegnere l'illuminazione con ☀.

Regolazione della luminosità

- ▶ Mantenere premuto ☀.

Nota: Le impostazioni relative alla temperatura di colore sono disponibili nell'app **Home Connect** se l'apparecchio dispone di questa funzione.

Attivazione del tono tasti

I toni tasti possono essere accesi.

Condizione indispensabile: L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuti Ⓛ e — per circa 3 secondi.
- ✓ Sul display si accende il LED dell'impostazione attualmente selezionata.
2. Premere + o — finché non si accende il LED 1 sul display.
Per annullare l'impostazione premere il tasto Ⓛ.
3. Per salvare l'impostazione tenere premuti Ⓛ e — per circa 3 secondi.
Oppure attendere circa 10 secondi finché l'impostazione non viene salvata automaticamente.
- ✓ Non appena l'impostazione è memorizzata, si sente un segnale acustico.

Spegnimento del tono tasti

È possibile spegnere il tono tasti.

Nota: Il tono tasto dell'apparecchio è sempre acceso e non può essere spento.

Condizione indispensabile: L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuti Ⓛ e — per circa 3 secondi.
- ✓ Sul display si accende il LED dell'impostazione attualmente selezionata.
2. Premere + o — finché non si accende il LED 2 sul display.
Per annullare l'impostazione premere il tasto Ⓛ.
3. Per salvare l'impostazione tenere premuti Ⓛ e — per circa 3 secondi.

Oppure attendere circa 10 secondi finché l'impostazione non viene salvata automaticamente.

- ✓ Non appena l'impostazione è memorizzata, si sente un segnale acustico.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'apparecchio

Condizione indispensabile: Se a seguito dello smontaggio, l'apparecchio viene rimontato, ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio affinché la corsa di riferimento venga correttamente eseguita.

- ▶ Tenere premuti Ⓛ, A e ☀.
- ✓ La corsa di riferimento viene avviata e si rileva la posizione effettiva corretta dell'apparecchio sulla base del selettori di riferimento.

Comando cappa dal piano cottura

Questo apparecchio può essere collegato a un piano cottura abbinato, consentendo quindi di comandare le funzioni del vostro apparecchio dal piano cottura.

Avete le seguenti possibilità per collegare gli apparecchi fra di loro:

- Collegare l'apparecchi con l'app **Home Connect**. Se entrambi gli apparecchi sono compatibili con **Home Connect**, il collegamento può essere effettuato tramite l'app **Home Connect**. Seguire le istruzioni fornite nell'app.
- Collegamento diretto degli apparecchi tra loro.
- Collegamento degli apparecchi tramite la rete domestica WLAN.

Nota: Osservare le avvertenze di sicurezza delle istruzioni per l'uso del vostro apparecchio e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante il comando cappa dal piano cottura.

Consiglio: Il funzionamento del vostro apparecchio ha sempre la priorità. In questo intervallo di tempo il funzionamento tramite il comando cappa dal piano cottura non è disponibile.

Collegamento diretto**Condizioni indispensabili**

- Il vostro apparecchio è spento.
- Ripristinare tutti i collegamenti esistenti alla rete domestica o ad altri apparecchi. Se si collega il vostro apparecchio direttamente al piano di cottura, il collegamento alla rete domestica non è più possibile e non si può più utilizzare Home Connect.

1. **Nota:** Osservare il capitolo "Comando cappa dal piano cottura" presente nelle istruzioni per l'uso del piano cottura.
Attivare il piano cottura e selezionare la modalità di ricerca.
2. Tenere premuto il tasto ☀ finché sul display non lampeggia il LED per **Home Connect**.
- ✓ L'apparecchio è collegato con il piano cottura, quando il LED per **Home Connect** non lampeggia più e rimane acceso in modo permanente.

Collegamento tramite la rete domestica

1. Seguire le istruzioni secondo
→ "Collegamento automatico dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)", Pagina 98 o
→ "Collegamento manuale dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)", Pagina 98.
2. Non appena l'apparecchio è collegato alla rete domestica, è possibile creare un collegamento con il piano di cottura mediante l'app **Home Connect**.
3. Seguire le istruzioni sul terminale mobile.

Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app **Home Connect**, per configurare le impostazioni di base o per monitorare lo stato di esercizio attuale.

I servizi **Home Connect** non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione **Home Connect** dipende dalla disponibilità dei servizi **Home Connect** nel proprio Paese. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili su: www.home-connect.com.

Per poter utilizzare **Home Connect** stabilire innanzitutto il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi)¹ e all'app **Home Connect**.

- Collegamento automatico dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi) → Pagina 98
- Collegamento manuale dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi) → Pagina 98

L'app **Home Connect** guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni indicate all'interno dell'app **Home Connect** per configurare le impostazioni.

Se l'apparecchio non è collegato alla rete domestica, funziona come un apparecchio senza collegamento alla rete e può essere comandato dal telecomando.

Consigli

- Osservare la documentazione fornita di **Home Connect**.
- Osservare anche le avvertenze presenti nell'app **Home Connect**.

Note

- Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app **Home Connect**.
→ "Sicurezza", Pagina 91
- I comandi impartiti direttamente sull'apparecchio hanno sempre la priorità. Quando l'apparecchio viene comandato direttamente, i comandi tramite l'app **Home Connect** non sono disponibili.
- L'apparecchio, collegato in modalità stand-by in rete, necessita al massimo di 2 W.
- Se per un collegamento con la rete domestica è necessario un indirizzo MAC dell'apparecchio, tale indirizzo si trova accanto alla targhetta → Pagina 104 collocata nel vano interno dell'apparecchio. A tal proposito smontare il filtro → Pagina 100.

Collegamento automatico dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)

Se il router dispone di una funzione WPS, è possibile collegare automaticamente l'apparecchio alla propria rete domestica WLAN (Wi-Fi).

Nota: Durante l'operazione di collegamento, l'apparecchio non può essere acceso. Per annullare il processo, premere ①.

Condizioni indispensabili

- Il Wi-Fi sul router è attivato.
- L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.
- L'app **Home Connect** è installata sul dispositivo mobile.
- L'apparecchio e la luce sono spenti.

1. Tenere premuto il tasto ☰ finché sul display non lampeggia il LED 7.
2. Premere +.
 - ✓ Sul display lampeggiano il LED 1 o il LED 7.
3. Entro 2 minuti, premere il tasto WPS sul router.
 - ✓ Una volta stabilito il collegamento, l'apparecchio si collega automaticamente all'app **Home Connect**. Il LED 3 e LED 7 lampeggiano sul display.
4. Se non è stato eseguito alcun collegamento, l'apparecchio passa automaticamente al collegamento manuale alla rete domestica, sul display lampeggiano il LED 2 e il LED 7. Registrare manualmente l'apparecchio alla rete domestica o premere — per riavviare la registrazione automatica.
5. Seguire le istruzioni per la registrazione automatica alla rete domestica sul terminale mobile.
 - ✓ L'operazione di registrazione è terminata quando il LED 7 non lampeggia più e resta acceso in modo permanente sul display.

Collegamento manuale dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)

Nota: Durante l'operazione di collegamento, l'apparecchio non può essere acceso. Per annullare il processo, premere ①.

Condizione indispensabile: L'apparecchio e la luce sono spenti.

1. Tenere premuto il tasto ☰ finché sul display non lampeggia il LED 7.
2. Premere due volte il tasto + per avviare la registrazione automatica alla rete domestica.
 - ✓ Sul display lampeggiano il LED 2 e il LED 7.
3. Seguire le istruzioni nell'app.
 - ✓ Una volta stabilito il collegamento, l'apparecchio si collega automaticamente all'app **Home Connect**. Il LED 3 e LED 7 si accendono.

¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

4. Seguire le istruzioni per la registrazione manuale alla rete domestica sul terminale mobile.
- ✓ L'operazione di registrazione è terminata quando il LED 7 non lampeggi più e resta acceso in modo permanente sul display.

Collegamento dell'apparecchio all'app Home Connect

Condizioni indispensabili

- L'app **Home Connect** è installata sul dispositivo mobile.
 - L'app **Home Connect** è aperta.
1. Tenere premuto il tasto  finché il LED 3 e il LED 7 non lampeggiano.
 2. Seguire le istruzioni dell'app **Home Connect** sul terminale mobile.
- ✓ L'operazione di registrazione è terminata quando il LED 7 non lampeggi più e resta acceso in modo permanente sul display.

Aggiornamento del software

Con la funzione di aggiornamento del software si aggiorna il software dell'apparecchio per esempio a fini di ottimizzazione, eliminazione di guasti, aggiornamenti rilevanti per la sicurezza.

È essenziale essere registrati come utenti di **Home Connect**, che l'app sia installata sul proprio dispositivo mobile e che sia stato effettuato il collegamento al server **Home Connect**.

Non appena è disponibile un aggiornamento del software, l'app **Home Connect** fornisce la notifica; l'aggiornamento del software può essere avviato dall'app. Al termine del download è possibile avviare l'installazione tramite l'app **Home Connect** se è attivo il collegamento alla rete locale. Ad installazione avvenuta, si viene informati tramite l'app **Home Connect**.

Note

- Durante il download è possibile continuare a utilizzare l'apparecchio. In base alle impostazioni personali effettuate nell'app, gli aggiornamenti del software possono anche essere scaricati automaticamente.
- In caso di aggiornamento rilevante per la sicurezza, si consiglia di effettuare l'installazione il prima possibile.

Reset del collegamento

È sempre possibile ripristinare il collegamento memorizzato con la rete domestica e con **Home Connect**.

- Tenere premuto A e + finché sul display non si spegne il LED 7.
- ✓ Viene emesso un segnale acustico.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

Ricerca guasti remota

Il servizio di assistenza clienti può accedere all'apparecchio mediante la ricerca guasti remota, se lo si richiede espressamente al servizio di assistenza, se l'apparecchio è collegato al server **Home Connect** e se la funzione Ricerca guasti remota è disponibile nel Paese in cui si utilizza l'apparecchio.

Consiglio: Ulteriori informazioni e avvertenze sulla disponibilità della funzione Ricerca guasti remota nel Paese desiderato sono contenute nell'area Servizio/Accoglienza del sito web locale: www.home-connect.com

Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server **Home Connect** (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione informatica della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità **Home Connect** ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità **Home Connect** per la prima volta.

Nota: Osservare che le funzionalità **Home Connect** sono utilizzabili solo in abbinamento all'app **Home Connect**. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app **Home Connect**.

Dichiarazione di conformità

Con la presente **Gaggenau Hausgeräte GmbH** dichiara che l'apparecchio con funzionalità **Home Connect** è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni relative alla direttiva **2014/53/EU**.

La dichiarazione di conformità dettagliata **RED** è consultabile su Internet, sul sito www.gaggenau.com, alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4-GHz di banda: 100 mW max.

5 GHz di banda: 100 mW max

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

Detergenti

I detergenti adatti sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

L'infiltazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- Prima della pulizia staccare la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante il funzionamento l'apparecchio diventa caldo.

- Lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia.

ATTENZIONE!

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol,
- Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- Non utilizzare detergenti speciali per la pulizia a caldo.
- Utilizzare detergenti per i vetri, raschietti o prodotti per l'acciaio inox solo se consigliati all'interno delle indicazioni per la pulizia del rispettivo pezzo.
- Lavare accuratamente i panni di spugna prima di utilizzarli.

Pulizia delle superfici in acciaio inox

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 100
2. Pulire seguendo la direzione di spazzolatura con un panno di spugna e una soluzione di lavaggio calda.
3. Asciugare con un panno morbido.
4. Stendere uno strato sottile di detergente per acciaio inox con un panno morbido.

Consiglio: I prodotti per acciaio inox sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online.

Pulizia delle superfici laccate

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 100
2. Pulire con soluzione di lavaggio calda e un panno di spugna.
3. Asciugare con un panno morbido.

Pulizia dell'alluminio

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 100
2. Pulire utilizzando un panno morbido e un detergente per i vetri.

Pulizia della plastica

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 100
2. Pulire utilizzando un panno morbido e un detergente per i vetri.

Pulizia del vetro

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 100
2. Pulire utilizzando un panno morbido e un detergente per i vetri.

Pulizia degli elementi di comando

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

L'infiltazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- Non utilizzare panni di spugna bagnati.


1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 100
2. Pulire con un panno di spugna e una soluzione di lavaggio calda.
3. Asciugare con un panno morbido.

Smontaggio dei filtri antigrasso

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!


- La copertura filtro può oscillare.
 - Aprire lentamente la copertura filtro.
 - Una volta aperta, tenere la copertura filtro fino a quando non oscilla più.
 - Chiudere lentamente la copertura filtro.
- I movimenti oscillatori dell'apparecchio possono provocare lesioni.
 - Non fare oscillare l'apparecchio.
 - Durante lo spostamento verso l'alto e verso il basso dell'apparecchio, mantenere una distanza sufficiente dall'apparecchio.
- I movimenti oscillatori su apparecchi con supporti di sospensione a corda possono sovraccaricare gli elementi di fissaggio. L'apparecchio può cadere.
 - Non fare oscillare l'apparecchio.

- Aprire il dispositivo di bloccaggio della copertura filtro.

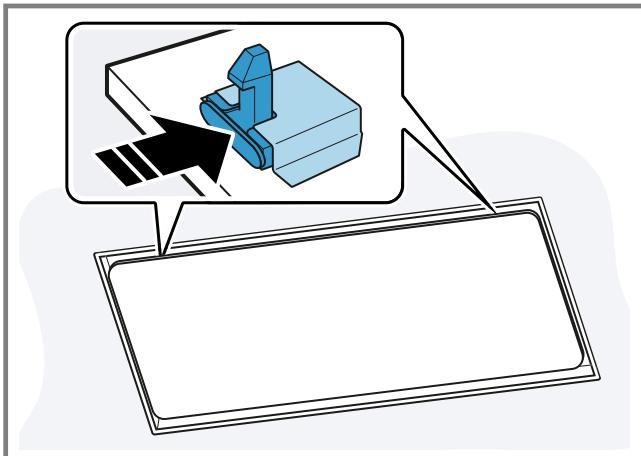

Per impedire che la copertura del filtro si chiuda di scatto, tenerla con due mani.


- Per l'apertura ribaltare la copertura filtro verso il basso.

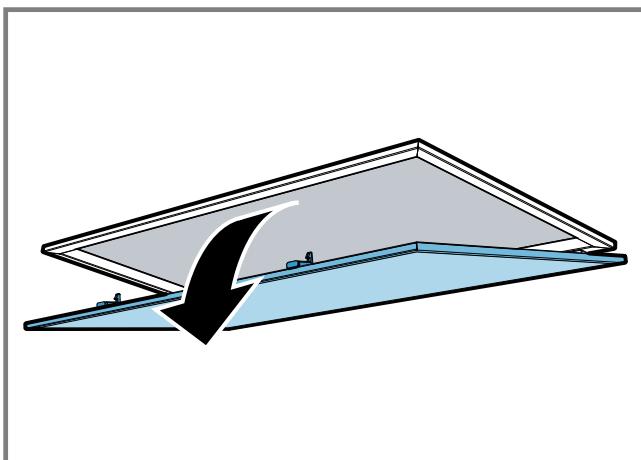

- ATTENZIONE!** La caduta del filtro antigrasso può causare il danneggiamento del piano cottura sottostante.

► Con una mano, afferrare il filtro antigrasso da sotto.

Aprire i blocchi sui filtri antigrasso.

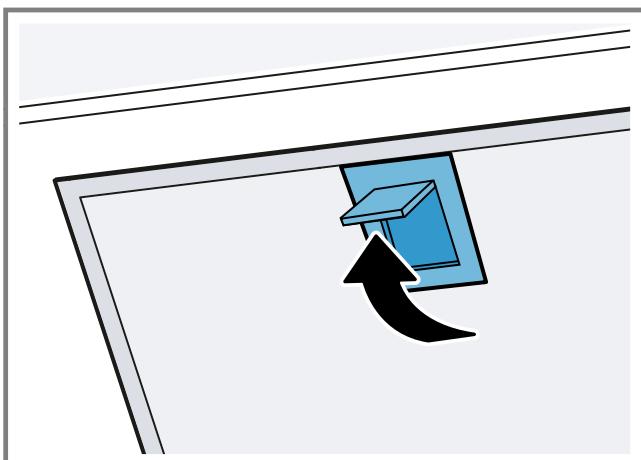

- Togliere i filtri per grassi dai fermi.
Per impedire al grasso di colare, tenere i filtri in orizzontale.

Pulizia dei filtri antigrasso

I filtri antigrasso filtrano il grasso contenuto nel vapore. Per garantire l'adeguato assorbimento di grassi è necessario sostituire o pulire periodicamente i filtri.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

I depositi di grasso presenti negli appositi filtri possono incendiarsi.

Condizione indispensabile: I filtri antigrasso sono smontati.

- Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 100
- Mettere i filtri antigrasso a bagno in una soluzione di lavaggio calda.
In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare uno sgrassatore. Gli sgrassatori sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online.
- Pulire i filtri antigrasso con una spazzola.
- Sciacquarli accuratamente.
- Lasciare asciugare i filtri antigrasso.

Lavaggio dei filtri antigrasso in lavastoviglie

I filtri antigrasso filtrano il grasso contenuto nel vapore. Per garantire l'adeguato assorbimento di grassi è necessario sostituire o pulire periodicamente i filtri.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

I depositi di grasso presenti negli appositi filtri possono incendiarsi.

ATTENZIONE!

I filtri antigrasso possono subire danni dovuti a incastramento.

- Non incastrare i filtri antigrasso.

Nota: In caso di lavaggio in lavastoviglie, possono verificarsi leggere alterazioni di colore. Le variazioni cromatiche non influiscono in alcun modo sul funzionamento dei filtri antigrasso.

Condizione indispensabile: I filtri antigrasso sono smontati.

- Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 100
- Riporre i filtri antigrasso nella lavastoviglie senza fissarli.
Non lavare il filtro antigrasso molto sporco insieme alle altre stoviglie.
In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare uno sgrassatore. Gli sgrassatori sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online.
- Avviare la lavastoviglie.
Per l'impostazione della temperatura selezionare al massimo 70°C.
- Lasciare asciugare i filtri antigrasso.

Montaggio del filtro antigrasso

ATTENZIONE!

La caduta del filtro antigrasso può causare il danneggiamento del piano cottura sottostante.

- Con una mano, afferrare il filtro antigrasso da sotto.
- 1. Inserire il filtro per grassi.
- 2. Sollevare i filtri per grassi e innestare i bloccaggi.
- 3. Accertarsi che i bloccaggi si innestino in posizione.
- 4. Per la chiusura ribaltare verso l'alto la copertura filtro.
- 5. Accertarsi che i bloccaggi della copertura filtro si innestino in posizione.


Filtro antiodore per funzionamento a ricircolo d'aria

I filtri antiodore sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online. Utilizzare solo filtri antiodore originali.


Sostituzione del filtro antiodore

Condizione indispensabile: I filtri antigrasso sono smontati.

1. Aprire il vano filtri antiodore.

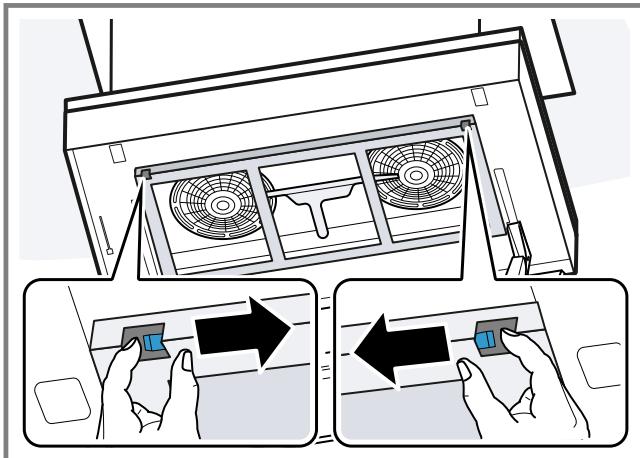

2. Rimuovere i filtri antiodore.
3. Togliere dalla confezione i nuovi filtri antiodore.
4. Inserire i filtri antiodore.

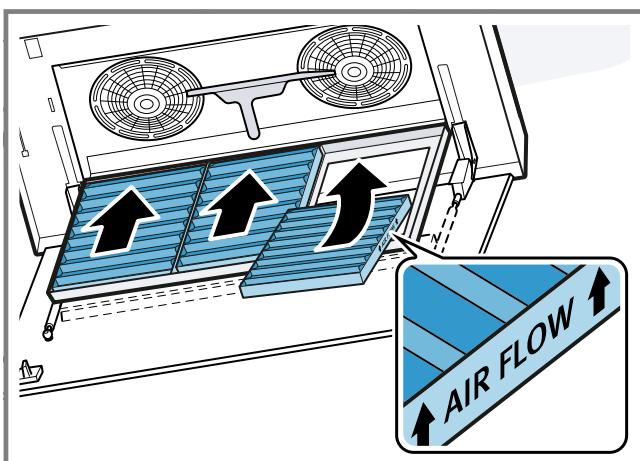

Inserire il filtro antiodore nella posizione corretta.

5. → "Montaggio del filtro antigrasso", Pagina 102.

Sostituzione delle batterie del telecomando


⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Le batterie possono essere ingerite dai bambini.
 - Tenerle fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
 - Sorvegliare i bambini durante la sostituzione delle batterie.
- Le batterie possono esplodere.
 - Non ricaricare le batterie.
 - Non cortocircuitare le batterie.
 - Non gettare le batterie nel fuoco.


ATTENZIONE!

- Uso improprio delle batterie.
 - I morsetti non devono essere messi in cortocircuito.
 - Usare solo batterie del tipo indicato.
 - Non utilizzare insieme tipi di batterie diversi.
 - Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
 - Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Danni al telecomando a causa delle batterie scadute.
 - Rimuovere le batterie quando non si utilizza il telecomando.
 - Smaltire le batterie scadute o difettose in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente.

1. Rimuovere il coperchio.
2. Estrarre le batterie scadute.

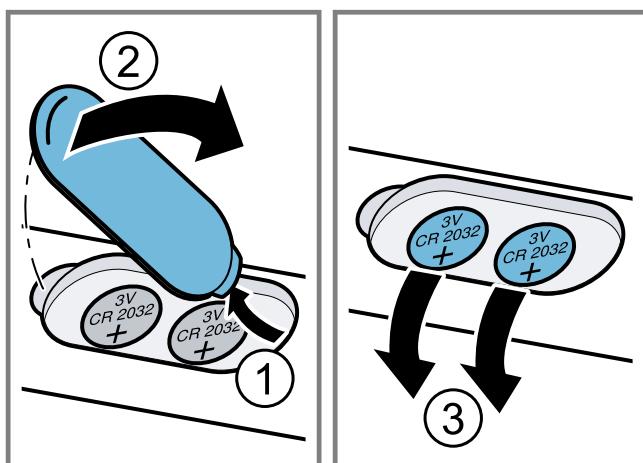

3. Inserire le batterie nuove (tipo 3 V CR 2032).

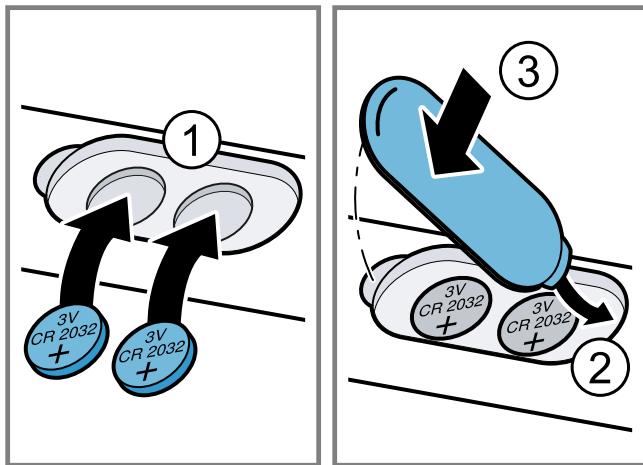

- 4.** Chiudere la copertura.
5. Smaltire le batterie usate nel rispetto dell'ambiente.

Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella rete elettrica.	▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
L'illuminazione non funziona.	Sono possibili diverse cause scatenanti.	▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 104 ▶ Le spie LED difettose devono essere sostituite esclusivamente dal produttore, dal servizio clienti o da un tecnico specializzato autorizzato (elettricista).
Il telecomando non funziona.	Le batterie sono scariche.	▶ → "Sostituzione delle batterie del telecomando", Pagina 102
Dopo lo spegnimento dell'apparecchio, sul display, i LED 1-5 lampeggiano tre volte.	Le batterie sono quasi scariche.	▶ → "Sostituzione delle batterie del telecomando", Pagina 102
Dopo aver collegato l'apparecchio alla rete elettrica, l'illuminazione di accende automaticamente.	Il modo demo è attivato.	▶ Tenere premuti ⓧ e ⓨ per circa 3 secondi.
Sul display lampeggia il LED 1.	I filtri antigrasso sono saturi.	▶ → "Lavaggio dei filtri antigrasso in lavastoviglie", Pagina 101 ▶ → "Pulizia dei filtri antigrasso", Pagina 101
Sul display lampeggia il LED 2.	I filtri antiodore sono saturi.	▶ Cambiare il filtro odori. → Pagina 102
L'illuminazione si accende automaticamente dopo che l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.	Modalità demo attivata.	▶ Disattivare la modalità dimostrativa: tenere premuti ⓧ e ⓨ per ca. 3 secondi.

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Rumori insoliti durante lo spostamento verso l'alto o verso il basso dell'apparecchio.	Forse le corde sono danneggiate.	► Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 104
Il segnale acustico viene emesso 3 volte.	La corsa di riferimento non è stata eseguita.	► Avviare la corsa di riferimento con \wedge e V .

Servizio di assistenza clienti

In caso di domande sull'applicazione, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sull'eliminazione dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet. Qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Troviamo sempre una soluzione adeguata e cerchiamo di evitare visite non necessarie da parte dei tecnici dell'assistenza.

Assicuriamo che l'apparecchio venga riparato con ricambi originali, da personale appositamente formato del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia del produttore sia allo scadere della stessa.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- nel vano interno dell'apparecchio (a tal proposito smontare i filtri per grassi);
- sul lato superiore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio. Qui è disponibile una panoramica degli accessori dell'apparecchio e del relativo utilizzo.

Accessori	Codice dell'ordine
Filtro antiodore, rigenerabile	AA200121
Filtro antiodore, non rigenerabile	AA200122

Smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni sul corretto smaltimento degli apparecchi dismessi.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Smaltimento delle batterie/pile

Le batterie/Le pile devono essere gestite nell'ottica di un riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Non gettare batterie/pile nei rifiuti domestici!

- Smaltire le batterie/le pile nel rispetto dell'ambiente. Soltanto per Paesi UE:




Secondo le direttive europee 2006/66/CE, le batterie difettose o esaurite vanno raccolte separatamente e smaltite per il riciclo ecocompatibile.

Istruzioni per il montaggio


Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

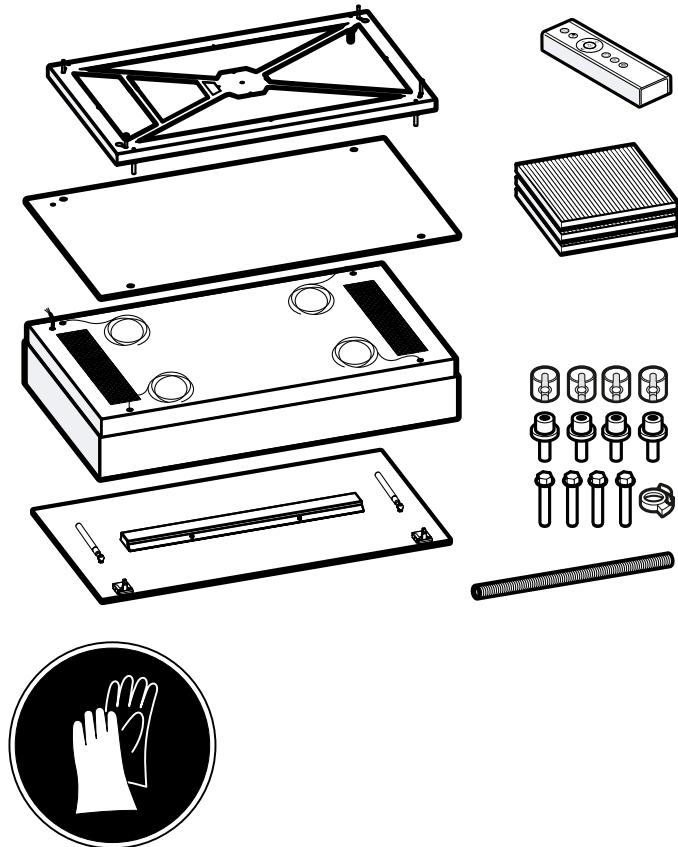



Distanze di sicurezza

Osservare le distanze di sicurezza dell'apparecchio.

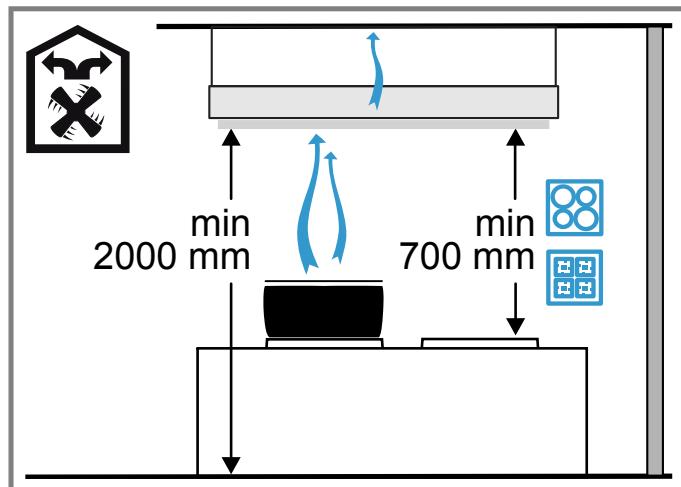


Montaggio a filo top

Nota: A seconda del comportamento di cottura, dall'apparecchio può continuare a fuoriuscire umidità residua anche al termine del funzionamento. Si consiglia di trattare preventivamente il vano in cui alloggiata la cappa con una vernice, in modo da evitare la formazione di muffa.

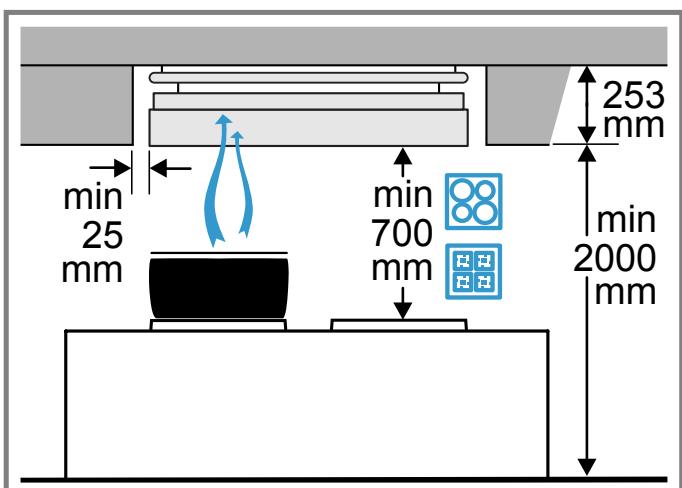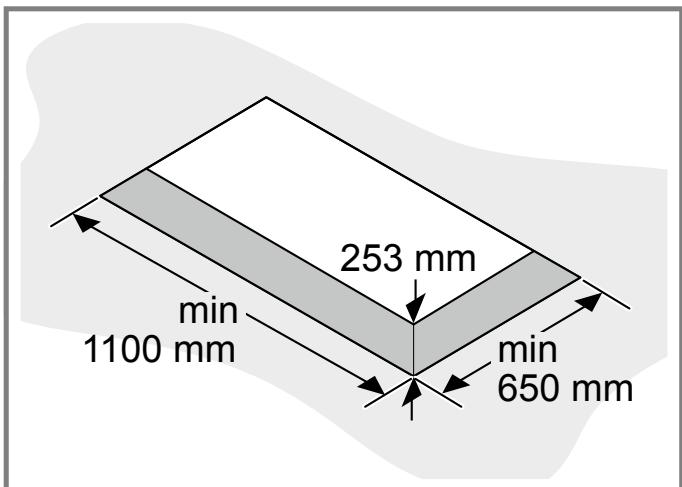

Dimensioni apparecchio

Qui sono riportate le dimensioni dell'apparecchio

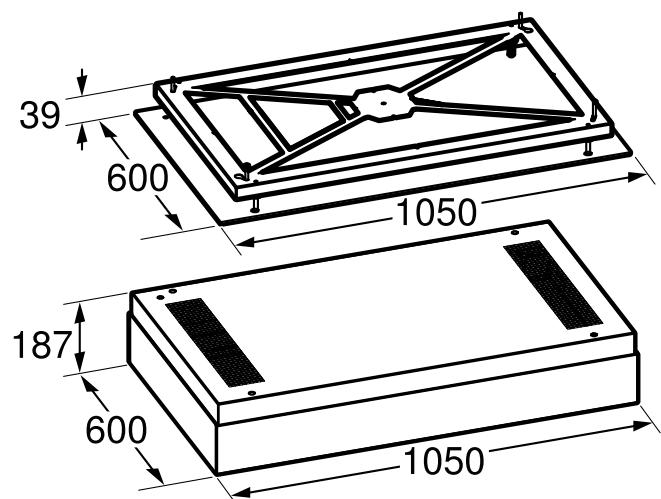

Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza durante il montaggio dell'apparecchio.

AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

- I depositi di grasso presenti nel filtro antigrassi possono incendiarsi.
 - ▶ Le distanze di sicurezza prescritte devono essere mantenute per evitare un accumulo di calore.
 - ▶ Attenersi alle indicazioni relative al proprio piano di cottura. Se vengono installate zone di cottura a gas ed elettriche insieme, è necessario rispettare la distanza massima indicata.
- I depositi di grasso presenti nel filtro per grassi possono incendiarsi.
 - ▶ Non lavorare mai nelle vicinanze dell'apparecchio con fiamme libere (ad es. fiammeggiare).
 - ▶ L'installazione dell'apparecchio nelle vicinanze di un focolare per combustibili solidi (ad es. legno o carbone), è consentita solo se questo è dotato di copertura chiusa e non estraibile. Non deve esserci produzione di scintille.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.
 - ▶ Indossare guanti protettivi.
- Se l'apparecchio non viene fissato correttamente alla parete può cadere.
 - ▶ Tutti gli elementi di fissaggio devono essere montati in modo saldo e sicuro.
- L'apparecchio è pesante.
 - ▶ Per spostarlo occorrono 2 persone.
 - ▶ Utilizzare esclusivamente ausili adeguati.
- L'apparecchio è pesante.
 - ▶ Non montare l'apparecchio direttamente nelle piastre di cartongesso o in un materiale edile leggero simile.
 - ▶ Per il corretto montaggio utilizzare un materiale sufficiente stabile adatto alle condizioni costruttive e al peso dell'apparecchio.
- Modifiche all'impianto elettrico o meccanico sono pericolose e possono causare anomalie nel funzionamento.
 - ▶ Non apportare modifiche all'impianto elettrico o meccanico.
- I movimenti oscillatori su apparecchi con supporti di sospensione a corda possono sovraccaricare gli elementi di fissaggio. L'apparecchio può cadere.
 - ▶ Non fare oscillare l'apparecchio.
- I movimenti oscillatori dell'apparecchio possono provocare lesioni.
 - ▶ Non fare oscillare l'apparecchio.

- ▶ Durante lo spostamento verso l'alto e verso il basso dell'apparecchio, mantenere una distanza sufficiente dall'apparecchio.
- Le corde danneggiate possono strapparsi.
 - ▶ Se le corde sono danneggiate o se si sentono rumori insoliti durante lo spostamento verso l'alto o verso il basso, l'apparecchio non deve più essere utilizzato.

ATTENZIONE!

Cavo danneggiato o rottura della molla all'interno dell'unità di avvolgimento del cavo.

- ▶ L'apparecchio non deve più essere utilizzato.

AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Gli oggetti collocati sul piano cottura possono cadere attraverso l'apertura della copertura del filtro. Potrebbero verificarsi bruciature.

- ▶ Tenere libera l'apertura della copertura del filtro sul piano cottura.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- La copertura filtro può oscillare.
 - ▶ Aprire lentamente la copertura filtro.
 - ▶ Una volta aperta, tenere la copertura filtro fino a quando non oscilla più.
 - ▶ Chiudere lentamente la copertura filtro.
- Pericolo di lesione durante l'apertura e la chiusura delle cerniere.
 - ▶ Non toccare mai la zona mobile delle cerniere.

AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Componenti a spigolo vivo all'interno dell'apparecchio possono danneggiare il cavo di collegamento.
 - ▶ Non piegare o schiacciare il cavo di collegamento.
- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
 - ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
→ Pagina 104
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - ▶ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
 - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
 - ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
 - ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
 - ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
 - ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina del cavo di alimentazione deve essere liberamente accessibile. Qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.
 - ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

ATTENZIONE!

Danni all'apparecchio a causa dello srotolamento del cavo.

- ▶ Fissare il cavo sempre con il dispositivo di ancoraggio, in modo tale che non si srotoli completamente nell'apparecchio.

Avvertenze sulla situazione d'installazione

- Montare questo apparecchio al soffitto della cucina o a un controsoffitto resistente.

Avvertenze sul collegamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio in sicurezza, osservare le presenti avvertenze.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Si deve poter sempre separare l'apparecchio dalla rete elettrica. L'apparecchio può essere collegato solamente a una presa con messa a terra installata secondo le istruzioni.
 - ▶ Dopo il montaggio dell'apparecchio, la spina di alimentazione del collegamento alla rete deve essere liberamente accessibile.
 - ▶ Se ciò non fosse possibile, durante la posa fissa dell'installazione elettrica deve essere montato un dispositivo di separazione su tutti i poli conforme alle condizioni della categoria di sovratensione III e alle disposizioni dell'allestimento.
 - ▶ Soltanto un elettricista appositamente formato può eseguire la posa fissa dell'installazione elettrica. Noi consigliamo di installare un interruttore differenziale (differenziale) nel circuito elettrico dell'alimentazione dell'apparecchio.
 - Componenti a spigolo vivo all'interno dell'apparecchio possono danneggiare il cavo di collegamento.
 - ▶ Non piegare o schiacciare il cavo di collegamento.

- Per il collegamento fare riferimento alla targhetta interna dell'apparecchio.
- Per vedere la targhetta, smontare il filtro antigrassi.
- La lunghezza del cavo di collegamento è di circa 1,30 m.
- Questo apparecchio è conforme ai requisiti di protezione RFI dell'Unione Europea.
- L'apparecchio appartiene alla classe di protezione 1 e deve essere utilizzato solo se dotato di un conduttore di terra.
- Non collegare alla corrente l'apparecchio durante il montaggio.
- Assicurarsi che la protezione da contatto sia garantita tramite il montaggio.
- L'allacciamento senza spina dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato, che dovrà rispettare le disposizioni dell'azienda regionale erogatrice dell'energia elettrica.

Avvertenze generali

- Altezza soffitto consigliata fino a 3,50 m.
- Il vapore di cottura viene rilevato più difficilmente dall'apparecchio con una distanza maggiore rispetto alla zona cottura. Mantenere perciò una distanza minima di 700 mm e massima di 1500 mm.
- Affinché il vapore di cottura venga rilevato in maniera ottimale, montare l'apparecchio al centro sul piano cottura.
- Per raggiungere l'apparecchio senza ostacoli durante la manutenzione, scegliere un luogo di installazione facilmente accessibile.
- Le superfici dell'apparecchio sono delicate. Evitare danneggiamenti durante il montaggio.

Montaggio

Controllo del soffitto

1. Controllare che il soffitto sia piano, orizzontale e sufficientemente solido e resistente.
Il peso max. dell'apparecchio è pari a **80 kg**.
Non montare l'apparecchio direttamente nelle piastre di cartongesso o in un materiale edile leggero simile del controsoffitto.
2. Praticare la profondità del foro in base alla lunghezza della vite.
3. Utilizzare le viti fornite in dotazione soltanto per soffitti in calcestruzzo.
4. Montare l'apparecchio con un materiale di fissaggio sufficientemente stabile e adatto alle condizioni costruttive e al peso dell'apparecchio.
5. Controllare l'apertura destinata alla posa dei cavi presenti di altri apparecchi.

Preparazione del soffitto


1. Coprire il piano di cottura per evitare di danneggiarlo.
2. Rilevare la posizione del telaio e determinare il centro del piano cottura.
3. Con l'ausilio di una dima di foratura, misurare e contrassegnare le posizioni per le viti di fissaggio.
Lo spigolo inferiore dell'apparecchio è identico allo spigolo inferiore della dima di foratura.

it Istruzioni per il montaggio

4. Accertarsi che nell'area dei fori non siano presenti cavi elettrici né condutture del gas o dell'acqua.
5. Praticare quattro fori con diametro di 6 mm per il fissaggio.
6. Praticare la profondità del foro in base alla lunghezza della vite.


Montaggio del telaio

1. Avvitare le due viti opposte nel soffitto in modo tale che sporgano ancora ca. 7 mm.

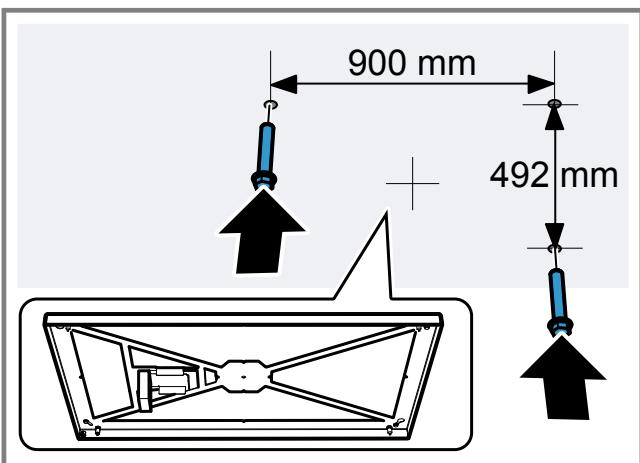


Osservare la corretta posizione delle viti e del telaio.

2. Spostare il telaio sul pannello utilizzando le viti.
3. Spostare il telaio in modo tale che le viti possano inserirsi ed essere serrate nelle apposite aperture.

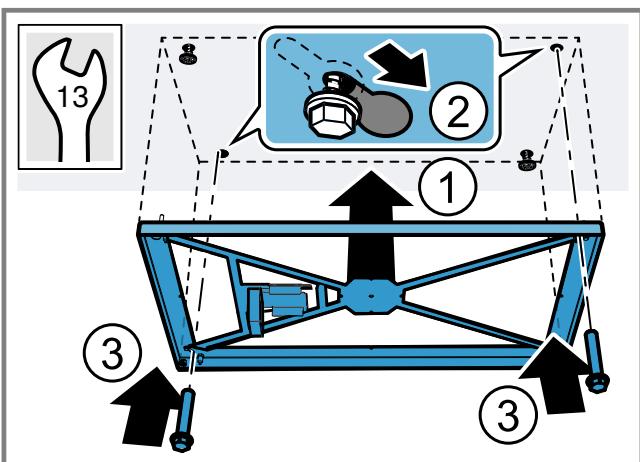

4. Allineare il telaio e serrarlo con due ulteriori viti.
 5. Posizionare la piattaforma di sollevamento a pantografo o un altro dispositivo adatto sotto l'apparecchio.
- Non collocare la piattaforma di sollevamento a pantografo sul piano cottura.

6. Posizionare l'apparecchio sulla piattaforma di sollevamento a pantografo in modo tale che l'apparecchio poggi sul telaio.

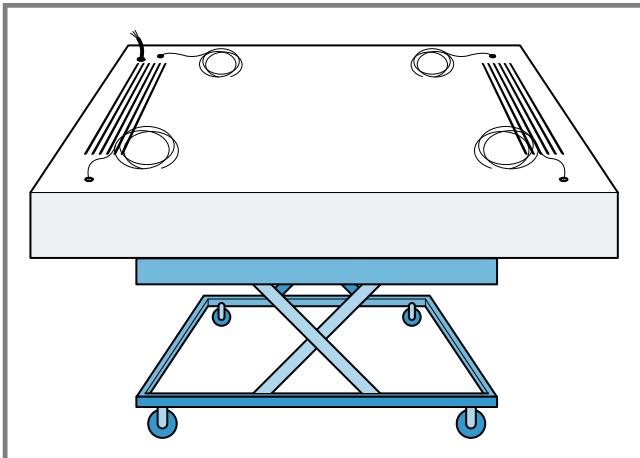


Non collocare l'apparecchio sui filtri grassi poiché questi ultimi potrebbero danneggiarsi.


7. Impostare una distanza minima di 700 mm tra il piano cottura e lo spigolo inferiore dell'apparecchio. Se si fissa la corda accertarsi che la distanza massima tra la copertura del telaio e lo spigolo superiore dell'apparecchio sia di 1,20 m.

Collegamento dell'apparecchio

1. Tirare il cavo flessibile protettivo sul cavo sul lato di montaggio.
Accorciare eventualmente il cavo flessibile protettivo.
2. Infilare il cavo sul lato di montaggio nel morsetto.

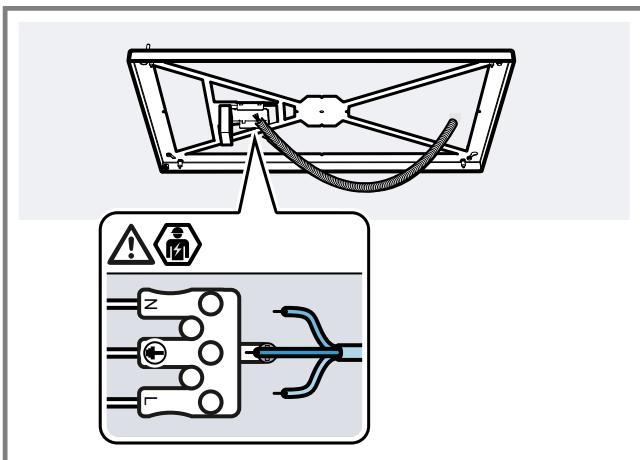


3. Infilare 4 corde nei dadi di sicurezza.

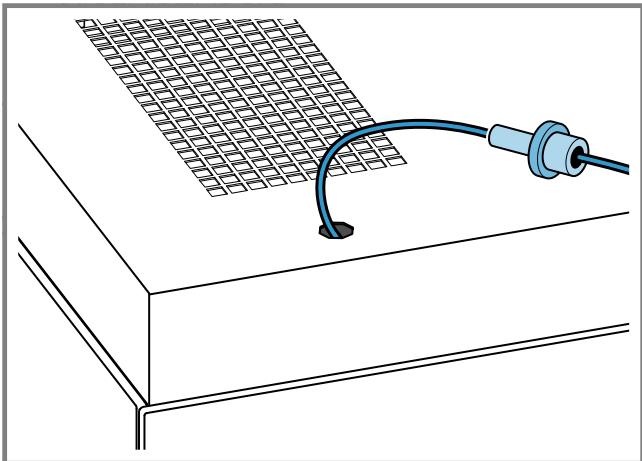


Non inserire i dadi di sicurezza nelle aperture per non danneggiare l'interruttore di finecorsa dell'apparecchio.

4. Per proteggere l'apparecchio dai graffi, posizionarvi sopra un distanziatore e collocarvici sopra una copertura del telaio.

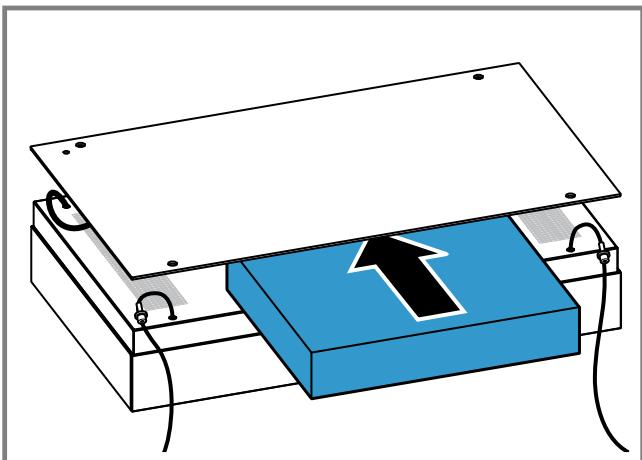

5. Infilare le corde nelle aperture della copertura del telaio.

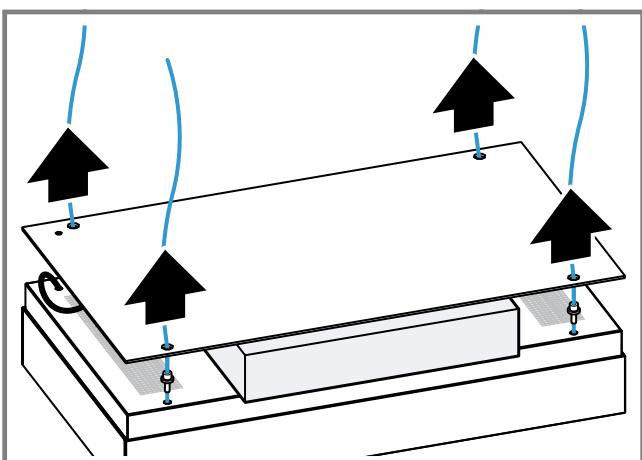

6. Allentare il dispositivo di ancoraggio sul cavo sul lato dell'apparecchio ed estrarre il cavo.


7. Rimuovere il dispositivo di ancoraggio fissato di fabbrica.

Conservare il dispositivo di ancoraggio.


8. ATTENZIONE! Danni all'apparecchio a causa dello srotolamento del cavo.

- Fissare il cavo sempre con il dispositivo di ancoraggio, in modo tale che non si srotoli completamente nell'apparecchio.

Infilare il cavo sul lato dell'apparecchio attraverso l'apertura della copertura del telaio e fissarlo con il dispositivo di ancoraggio fornito in dotazione.

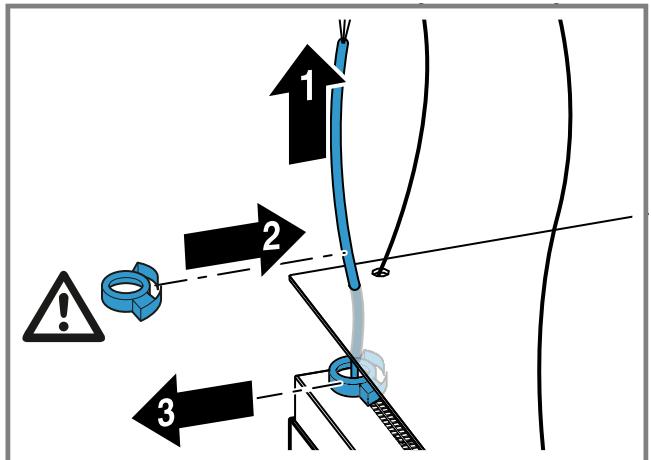


9. Inserire quattro corde nel rispettivo tenditore e tenderle uniformemente.

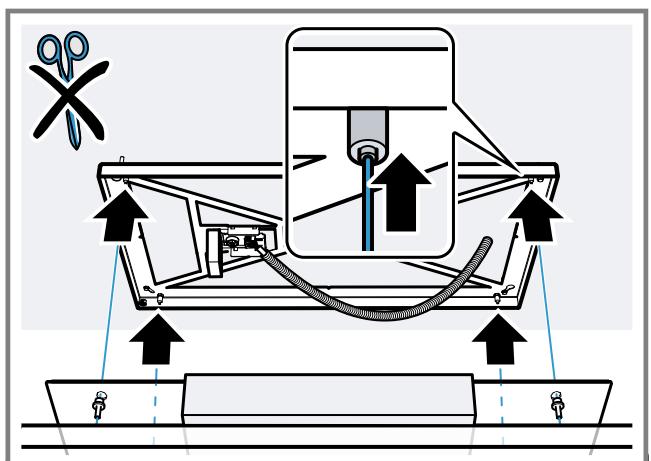


Non accorciare le corde.

10. Regolare con precisione le corde. A tal proposito sgravare l'apparecchio dal peso, allentare i tenditori di corda e spostare verso l'alto la corda.

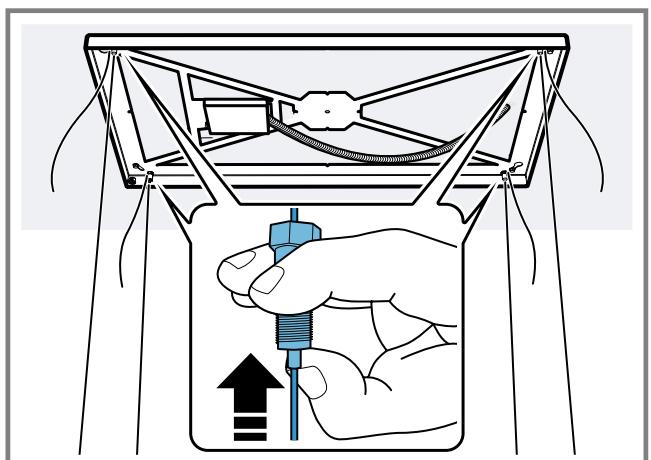


- 11.** Inserire i quattro blocchi forniti in dotazione e fissarli a circa 20 cm dai tenditori di corda.

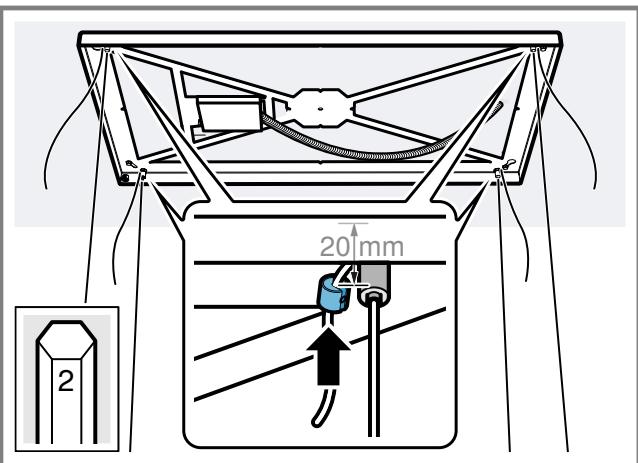

Serrare saldamente le viti.

- 12.** Livellare l'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

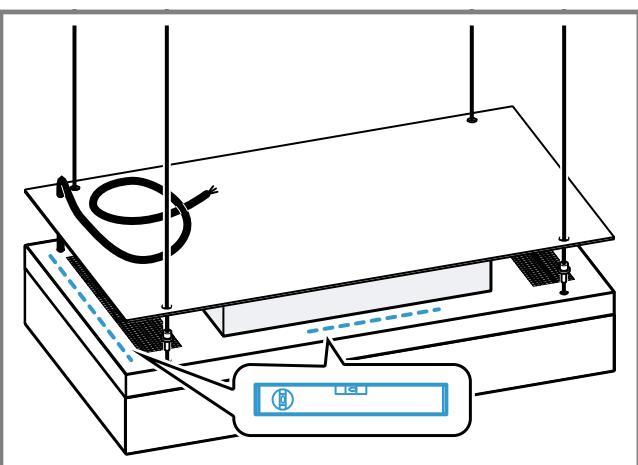


- 13.** Rimuovere il foglio protettivo dall'apparecchio.
Togliere con cautela il foglio protettivo nell'area delle funi per non danneggiare il finecorsa dell'apparecchio.
- 14.** Rimuovere la piattaforma di sollevamento a pantografo o un altro dispositivo adatto da sotto all'apparecchio.
- ✓ L'apparecchio è appeso alle corde dal soffitto.
- 15.** Estrarre completamente il cavo dal lato dell'apparecchio.

- 16. ATTENZIONE!** Danni all'apparecchio a causa dello srotolamento del cavo.

- Fissare il cavo sempre con il dispositivo di ancoraggio, in modo tale che non si srotoli completamente nell'apparecchio.

Infilare il cavo dal lato dell'apparecchio nel morsetto e posizionarlo nel dispositivo di ancoraggio.

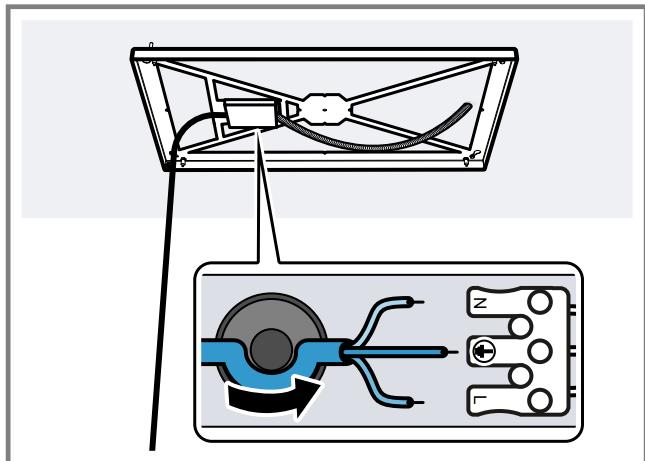


- 17.** Chiudere la copertura del cavo.

- 18.** Sollevare attentamente la copertura del telaio.

- 19.** Collocare le estremità delle corde dietro la copertura del telaio.

- 20.** Serrare la copertura del telaio con i dadi di sicurezza.

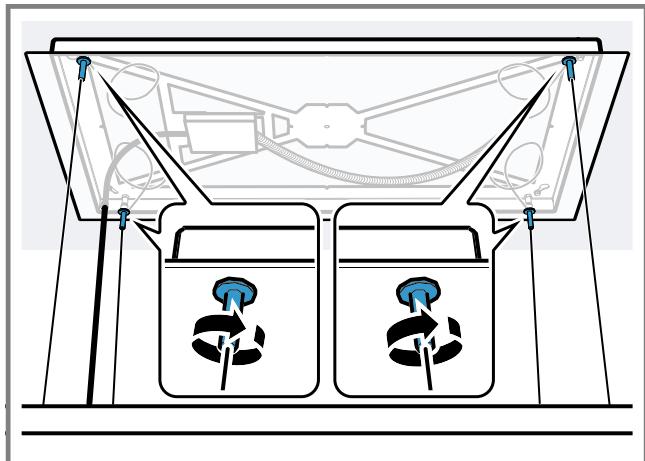

Non utilizzare alcun utensile per non danneggiare la copertura del telaio.

- 21.** Rimuovere il distanziatore dall'apparecchio.

- 22.** Stabilire un'alimentazione di tensione.

- 23.** Per avviare la corsa di riferimento, premere il tasto \wedge sul telecomando.


La corsa di riferimento rileva la posizione effettiva corretta sulla base del selettore di riferimento.

- ✓ L'apparecchio si sposta verso l'alto.
- 24.** Se l'apparecchio è spostato completamente verso l'alto, premere il tasto \vee sul telecomando.
- ✓ L'apparecchio si sposta verso il basso.
- ✓ La corsa di riferimento è terminata se l'apparecchio si è spostato completamente verso il basso.


Montaggio della copertura filtro

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.
 - Indossare guanti protettivi.
 - Pericolo di lesione durante l'apertura e la chiusura delle cerniere.
 - Non toccare mai la zona mobile delle cerniere.
1. Impostare l'altezza dell'apparecchio mediante il tasto \wedge e il tasto \vee sul telecomando.
Se non è ancora stata eseguita la corsa di riferimento, per prima cosa l'apparecchio esegue uno spostamento completo e automatico verso l'alto e verso il basso.
 2. Aprire le cerniere della copertura filtro.

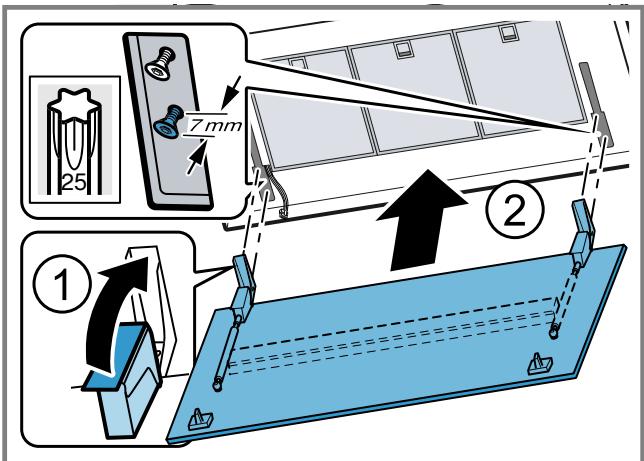


3. Serrare le viti di serraggio delle cerniere.
4. Inserire il cavo sul lato dell'apparecchio per l'illuminazione.

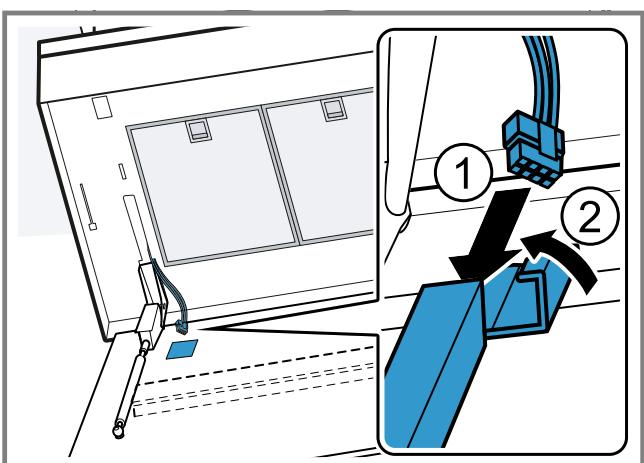


5. Chiudere la copertura della canalina del cavo.

6. Rimuovere il filtro grassi.

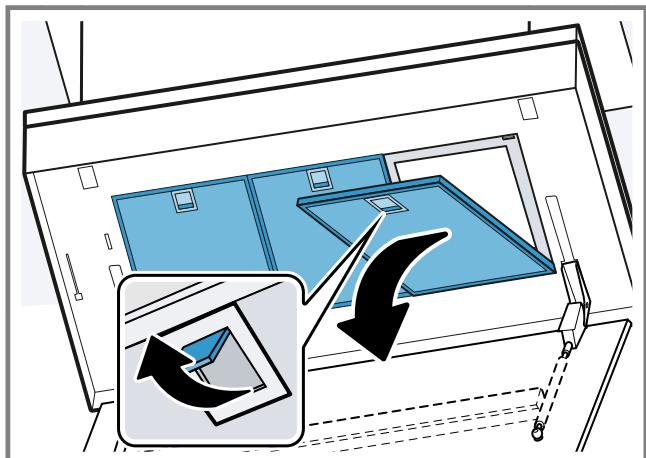


Non piegare il filtro grassi per evitare di danneggiarlo.

7. Aprire il vano filtri antiodore.

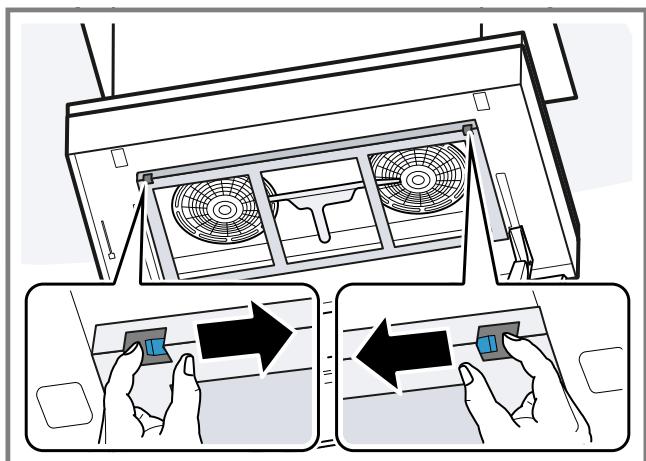

8. Disimballare il filtro antiodore.
9. Inserire i filtri antiodore.

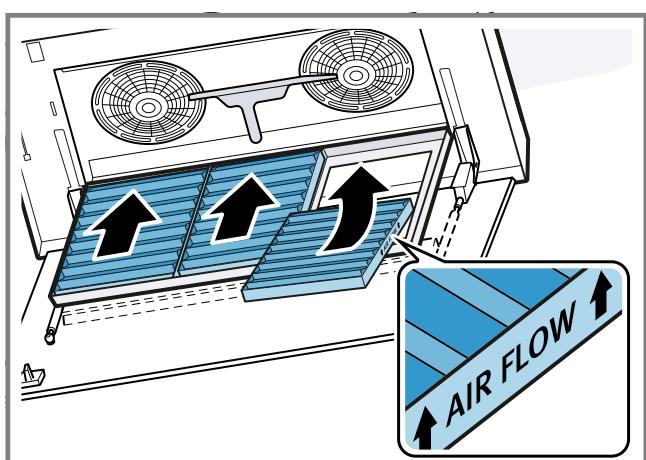

Inserire il filtro antiodore nella posizione corretta.

10. Inserire il filtro grassi.
Non piegare il filtro grassi per evitare di danneggiarlo.
11. Sollevare la copertura del filtro e innestare la chiusura.

Smontaggio dell'apparecchio

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!


Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.

- Indossare guanti protettivi.

1. Coprire il piano di cottura per evitare di danneggiarlo.
2. Premere il tasto V sul telecomando.
L'apparecchio si muove completamente verso il basso.
3. Posizionare la piattaforma di sollevamento a pantografo o un altro dispositivo adatto sotto l'apparecchio.
Non collocare la piattaforma di sollevamento a pantografo sul piano cottura.
4. Spostare il più possibile verso l'alto la piattaforma di sollevamento a pantografo in modo tale che la corda dell'apparecchio sia sgravata dal peso.

Note

- Posizionare l'apparecchio sulla piattaforma di sollevamento a pantografo in modo tale che l'apparecchio poggi sul telaio.
 - Per non danneggiare il filtro grassi, non posizionarvi sopra l'apparecchio.
5. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
 6. Per proteggere l'apparecchio dai graffi, collocarvi sopra il distanziatore.
 7. Allentare attentamente le viti della copertura del telaio.

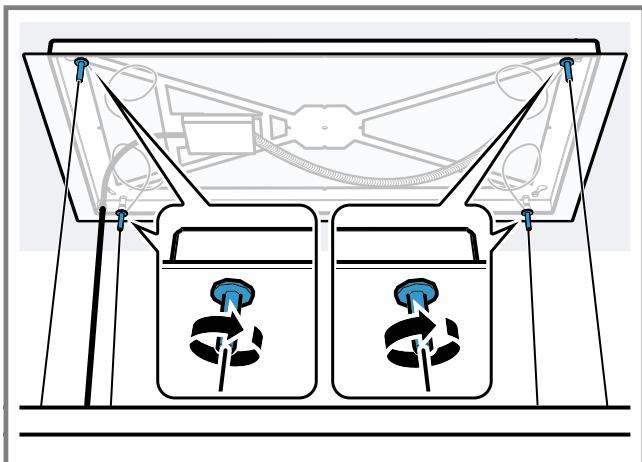


Non utilizzare alcun utensile.

Nota: Per non danneggiare il finecorsa, non fare cadere i dadi di sicurezza nell'apertura dell'apparecchio.

8. Riporre attentamente la copertura del telaio.
9. Aprire lateralmente la copertura del cavo con un cacciavite.


10. Staccare il cavo sul lato dell'apparecchio dal morsetto e allentare il dispositivo di ancoraggio.

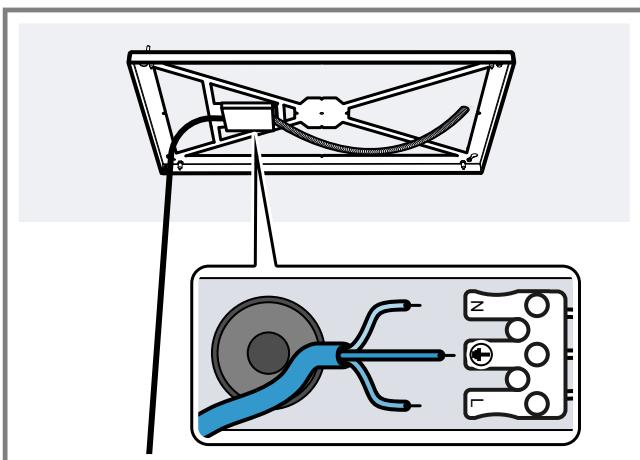


11. ATTENZIONE! Danni all'apparecchio a causa dello srotolamento del cavo.

- Fissare il cavo sempre con il dispositivo di ancoraggio, in modo tale che non si srotoli completamente nell'apparecchio.

Fissare il cavo sul lato dell'apparecchio con il dispositivo di ancoraggio in modo tale che non si srotoli.

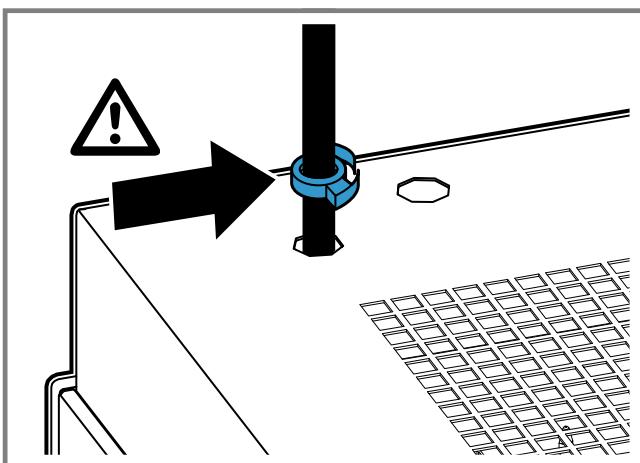


12. Staccare il cavo sul lato di montaggio dal morsetto e rimuovere il tubo flessibile di protezione.

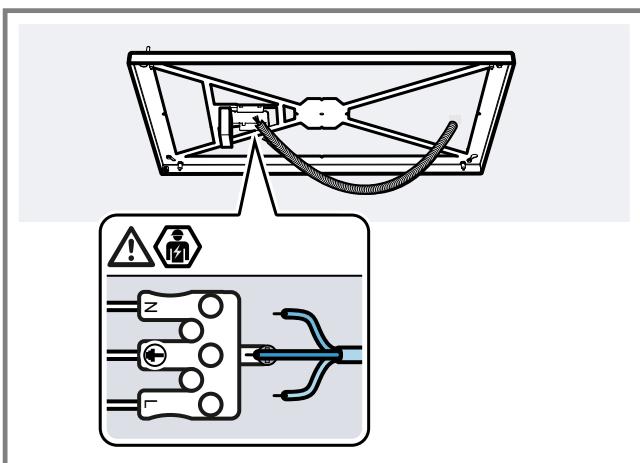

13. Allentare i 4 blocchetti.

14. Aprire i tenditori di corda ed estrarre la corda.

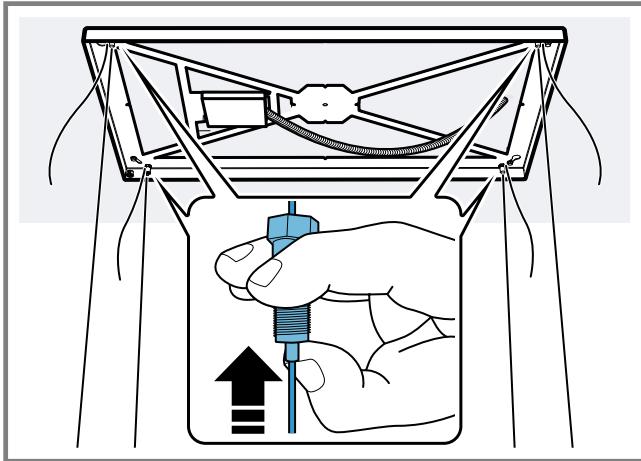


15. Infilare la corda dalla copertura del telaio.

16. ATTENZIONE! Danni all'apparecchio a causa dello srotolamento del cavo.

- Fissare il cavo sempre con il dispositivo di ancoraggio, in modo tale che non si srotoli completamente nell'apparecchio.

Infilare il cavo sul lato dell'apparecchio attraverso l'apertura nella copertura del telaio e fissarlo con il dispositivo di ancoraggio.

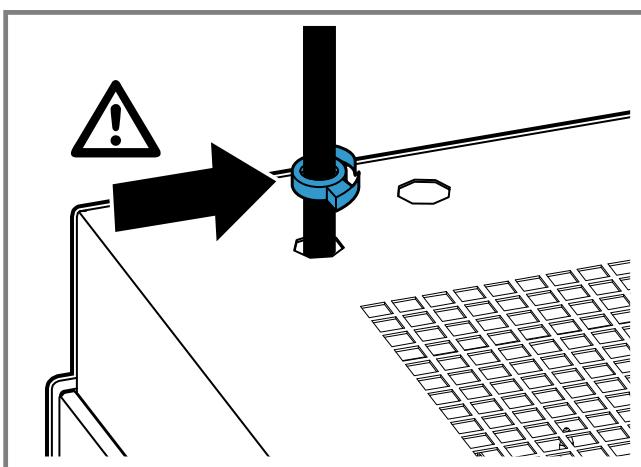

17. Rimuovere le viti diagonalmente opposte sul telaio.

18. Allentare anche le altre due viti poste diagonalmente tra loro.

19. Spostare e rimuovere il telaio.

Nota: Se si desidera montare nuovamente l'apparecchio, ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica
→ Pagina 97.





Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.gaggenau.com



9001522262 de, en, nl, fr, it 000129

GAGGENAU