



**SIEMENS**

## Lave-linge

WI14W541EU

fr Manuel d'utilisation et notice d'installation



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

## Table des matières

<b>1 Sécurité.....</b>	<b>4</b>	<b>10 Avant la première utilisation ...</b>	<b>40</b>
1.1 Indications générales .....	4	10.1 Démarrage du cycle de la-	
1.2 Utilisation conforme.....	4	vage à vide.....	40
1.3 Restrictions du périmètre uti-		<b>11 Linge .....</b>	<b>42</b>
lisateurs .....	4	11.1 Préparation du linge.....	42
1.4 Installation sécurisée.....	5	11.2 Tri du linge .....	42
1.5 Utilisation sûre.....	7	11.3 Degrés de salissure .....	42
1.6 Nettoyage et entretien sûrs.....	9	11.4 Symboles d'entretien figu-	
<b>2 Prévention des dégâts maté-</b>		rant sur les étiquettes d'en-	
<b>riels .....</b>	<b>11</b>	retien.....	43
<b>3 Protection de l'environne-</b>		<b>12 Lessive et produit d'entre-</b>	<b>43</b>
<b>ment et économies d'énergie ....</b>	<b>12</b>	<b>tien .....</b>	
3.1 Élimination de l'emballage .....	12	12.1 Recommandation de les-	
3.2 Économiser de l'énergie et		sive .....	44
des ressources.....	12	12.2 Dosage de lessive.....	44
3.3 Mode économie d'énergie .....	13	<b>13 Utilisation de base .....</b>	<b>45</b>
<b>4 Installation et branchement.....</b>	<b>13</b>	13.1 Mise sous tension de l'ap-	
4.1 Déballage de l'appareil .....	13	pareil.....	45
4.2 Contenu de la livraison .....	14	13.2 Réglage d'un programme .....	45
4.3 Exigences sur le lieu d'instal-		13.3 Adaptation des réglages	
lation.....	14	d'un programme.....	45
4.4 Retrait des cales de trans-		13.4 Introduction du linge .....	46
port .....	16	13.5 Doseur pour de la lessive	
4.5 Outils pour le montage.....	17	liquide .....	46
4.6 Encastrer l'appareil.....	17	13.6 Utiliser le doseur pour de la	
4.7 Branchement de l'appareil .....	22	lessive liquide.....	47
4.8 Alignement de l'appareil.....	23	13.7 Ajout de la lessive et du	
4.9 Raccordement électrique de		produit d'entretien .....	47
l'appareil.....	24	13.8 Départ du programme .....	47
<b>5 Description de l'appareil.....</b>	<b>25</b>	13.9 Adaptation de l'heure Fin	
5.1 Appareil .....	25	dans avant le démarrage	
5.2 Bac à produits.....	26	du programme .....	48
5.3 Éléments de commande .....	26	13.10 Trempage .....	48
<b>6 Affichage .....</b>	<b>27</b>	13.11 Rajout de linge .....	48
<b>7 Touches .....</b>	<b>29</b>	13.12 Annulation d'un pro-	
<b>8 Programme .....</b>	<b>31</b>	gramme .....	48
<b>9 Accessoires.....</b>	<b>40</b>	13.13 Poursuite du programme	
		en cas d'arrêt cuve pleine....	49
		13.14 Retirer le linge .....	49
		13.15 Extinction de l'appareil .....	49

<b>14 Sécurité enfants .....</b>	<b>49</b>
14.1 Activation de la sécurité enfants.....	49
14.2 Désactivation de la sécurité enfants.....	49
<b>15 Réglages de base.....</b>	<b>50</b>
15.1 Vue d'ensemble des réglages de base .....	50
15.2 Modification des réglages de base .....	51
<b>16 Nettoyage et entretien .....</b>	<b>51</b>
16.1 Conseils d'entretien de l'appareil.....	51
16.2 Nettoyage tambour.....	51
16.3 Nettoyage du bac à produits.....	52
16.4 Détartrage.....	52
16.5 Nettoyage de la pompe d'évacuation .....	53
16.6 Nettoyage du tuyau d'évacuation d'eau au niveau du siphon.....	55
16.7 Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau.....	56
<b>17 Dépannage .....</b>	<b>58</b>
<b>18 Transport, stockage et élimination.....</b>	<b>67</b>
18.1 Démontage de l'appareil.....	67
18.2 Insertion des cales de transport .....	67
18.3 Remise en service de l'appareil.....	68
18.4 Mettre au rebut un appareil usagé.....	68
<b>19 Service après-vente .....</b>	<b>69</b>
19.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD) .....	69
19.2 Garantie AQUA-STOP.....	70
<b>20 Valeurs de consommation.....</b>	<b>71</b>
<b>21 Données techniques .....</b>	<b>72</b>



## 1 Sécurité

---

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

### 1.1 Indications générales



- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

### 1.2 Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour laver des textiles lavables en machine et des lainages lavables à la main d'après l'étiquette.
- avec de l'eau du robinet et des lessives et produits d'entretien du commerce, utilisables en machine.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- à une hauteur maximale de 4000 m au-dessus du niveau de la mer.

### 1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

## 1.4 Installation sécurisée

Lorsque vous installez l'appareil, suivez les consignes de sécurité.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les installations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme. L'installation doit avoir une section de câble suffisamment grande.
- ▶ En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un seul type avec le symbole .
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement tous pôles doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
- ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, écrasez ou modifiez jamais le cordon d'alimentation.

### **⚠️ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

Un cordon d'alimentation secteur prolongé ainsi qu'un adaptateur non agréé sont dangereux.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court, contacter le service après-vente.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs agréés par le fabricant.

### **⚠️ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

Le soulèvement du poids élevé de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Ne soulevez jamais seul l'appareil.

Si cet appareil n'est pas installé correctement dans une colonne lave-linge/sèche-linge, il peut tomber.

- ▶ Empilez le sèche-linge sur un lave-linge uniquement à l'aide du kit de raccordement du fabricant du sèche-linge. Aucune autre méthode d'installation n'est autorisée.
- ▶ N'installez pas l'appareil dans une colonne de lave-linge/sèche-linge si le fabricant ne propose pas de kit de raccordement approprié.
- ▶ N'installez pas d'appareils de différents fabricants et de profondeurs et largeurs différentes dans une colonne de lave-linge/sèche-linge.
- ▶ Ne placez pas une colonne de lave-linge/sèche-linge sur un socle, les appareils peuvent basculer.

### **⚠️ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

### **⚠️ PRUDENCE – Risque de blessure !**

L'appareil peut vibrer ou bouger pendant le fonctionnement.

- ▶ Installez l'appareil sur une surface propre, plane et solide.

- ▶ Alignez l'appareil avec les pieds de l'appareil et un niveau à bulle.

Il existe un risque de trébuchement si les flexibles et les cordons d'alimentation secteur ne sont pas installés correctement.

- ▶ Disposez les flexibles et le cordon d'alimentation secteur de manière à éviter tout risque de chute.

Si l'appareil est déplacé par ses parties saillantes, telles que le hublot de l'appareil, les pièces peuvent se détacher.

- ▶ Ne déplacez pas l'appareil par ses parties frontales.

### **⚠ PRUDENCE – Risque de coupure !**

Vous risquez de vous couper en touchant les arêtes vives de l'appareil.

- ▶ Ne touchez pas les arêtes vives de l'appareil.
- ▶ Utilisez des gants de protection pour transporter et installer l'appareil.

## **1.5 Utilisation sûre**

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles et fermez le robinet d'eau.
- ▶ Rubrique service après-vente. → *Page 69*
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !**

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !**

L'ingestion de lessive et de produit d'entretien risque de provoquer un empoisonnement.

- ▶ Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- ▶ Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !**

Si le linge a été prétraité avec des produits de nettoyage contenant des solvants, cela peut provoquer une explosion dans l'appareil.

- ▶ Rincez soigneusement le linge prétraité à l'eau avant de le laver.

**⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !**

Si vous montez ou grimpez sur l'appareil, la plaque de protection peut se casser.

- ▶ Ne montez et ne grimpez pas sur l'appareil.

Si vous prenez appui sur le hublot de l'appareil, ce dernier peut basculer.

- ▶ Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot de l'appareil.

- ▶ Ne déposez aucun objet sur le hublot de l'appareil. Si vous introduisez vos mains dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.
- ▶ Patientez jusqu'à l'arrêt complet du tambour avant de mettre les mains dedans.

### **⚠ PRUDENCE – Risque de brûlures !**

Le verre du hublot de l'appareil devient chaud en cas de lavage à haute température.

- ▶ Ne touchez jamais le hublot de l'appareil chaud.
- ▶ Tenez les enfants éloignés du hublot chaud de l'appareil.

### **⚠ PRUDENCE – Risque de brûlure !**

Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.

- ▶ Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.

### **⚠ PRUDENCE – Risque de brûlures chimiques !**

Si vous ouvrez le bac à produits, la lessive et les produits d'entretien peuvent vous éclabousser. Un contact avec les yeux ou la peau peut entraîner des irritations.

- ▶ En cas de contact avec de la lessive ou des produits d'entretien, rincez-vous abondamment les yeux ou la peau à l'eau claire.
- ▶ Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- ▶ Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

## **1.6 Nettoyage et entretien sûrs**

Lors du nettoyage et de l'entretien de l'appareil, respectez les consignes de sécurité.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.

- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

L'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine est dangereuse.

- ▶ Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des accessoires d'origine du fabricant.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !**

L'utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants peut produire des vapeurs toxiques.

- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.

## 2 Prévention des dégâts matériels

Respectez ces instructions afin d'éviter d'endommager les biens et l'appareil.

### ATTENTION !

Un dosage incorrect de l'assouplissant, de la lessive et des produits d'entretien et de nettoyage peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez les recommandations de dosage lessiviel du fabricant.

Le dépassement de la quantité de charge maximale altère le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez la quantité de charge maximale → *Page 31* pour chaque programme et ne la dépassez pas.

En vue de son transport, l'appareil a été sécurisé avec des cales de transport. Les cales de transport qui ne sont pas enlevées peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Avant la mise en service, retirez complètement toutes les cales de transport et conservez-les dans un endroit sûr.
- ▶ Avant chaque transport, mettez en place toutes les cales de transport afin d'éviter tout dommage dû au transport.

Le branchement non conforme du flexible d'arrivée d'eau peut entraîner des dommages matériels.

- ▶ Serrez les vis à la main sur l'arrivée d'eau.
- ▶ Si possible, raccordez le flexible d'arrivée d'eau directement et sans éléments de fixation supplémentaires tels qu'un adaptateur, une rallonge, une soupape ou autre.

- ▶ Veillez à ce que le corps de vanne du flexible d'arrivée d'eau soit installé sans contact avec l'environnement et à ce qu'il ne soit pas exposé à des forces extérieures.
- ▶ Veillez à ce que le diamètre intérieur du robinet d'arrivée d'eau soit d'au moins 17 mm.
- ▶ Vérifiez que la longueur du filetage sur le raccord au robinet d'eau soit d'au moins 10 mm.

Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut entraver le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Assurez-vous que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 100 kPa (1 bar) minimum et 1000 kPa (10 bar) maximum.
- ▶ Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, une vanne de réduction de pression entre le raccord d'eau potable et le kit de tuyaux de l'appareil doit être installée.
- ▶ Ne raccordez pas l'appareil au mélangeur d'un chauffe-eau à écoulement libre.

Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou trancher les tuyaux d'eau.
- ▶ Utilisez uniquement les tuyaux d'eau fournis ou les tuyaux de rechange d'origine.
- ▶ Ne réemployez jamais les tuyaux d'eau déjà utilisés.

L'utilisation de l'appareil avec de l'eau sale ou trop chaude peut provoquer des dégâts matériels.

- ▶ Utilisez l'appareil uniquement avec de l'eau potable froide.

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyants fortement alcoolisés.
- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- ▶ Nettoyez l'appareil uniquement avec de l'eau et un chiffon doux et humide.
- ▶ En cas de contact avec l'appareil, éliminez immédiatement tous les résidus de lessive, de brouillard de pulvérisation ou de résidus.

---

## 3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

### 3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



---

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

---

### 3.2 Économiser de l'énergie et des ressources

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

Utiliser des programmes à basses températures et des temps de lavage plus longs et exploiter la quantité de charge maximale → *Page 31*.

- ✓ La consommation d'énergie et de l'eau est alors la plus efficace.

Doser → *Page 44* la lessive en fonction du degré de salissure du linge.

- ✓ Une plus petite quantité de lessive est suffisante pour une salissure légère à normale. Respectez la recommandation de dosage lessiviel du fabricant de lessive.

Réduire la température de lavage pour le linge légèrement et normalement sale.

- ✓ À température plus basse, l'appareil consomme moins d'énergie. Des températures plus basses que celles indiquées sur l'étiquette d'entretien sont également suffisantes pour une salissure légère à normale.

Régler la vitesse d'essorage maximale si le linge doit ensuite être séché au sèche-linge.

- ✓ Cela permet de raccourcir la durée du programme de séchage et de baisser la consommation d'énergie. Avec une vitesse d'essorage plus élevée, l'humidité résiduelle diminue dans le linge et le volume du bruit de l'essorage augmente.

Lavez le linge sans pré-lavage.

- ✓ Le lavage avec pré-lavage prolonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie et d'eau.

L'appareil dispose d'une capacité variable automatique à partir de 1 kg.

- ✓ La capacité variable automatique à partir de 1 kg adapte la consommation d'eau et la durée du programme de façon optimale selon le type de textile et la charge de linge.

### 3.3 Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps, il passe automatiquement en mode économie d'énergie. Tous les affichages s'effacent et **Start/Reload** clignote.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil, par exemple lorsque vous ouvrez ou fermez le hublot.

---

## 4 Installation et branchement

### 4.1 Déballage de l'appareil

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


#### **ATTENTION !**

Les objets qui restent dans le tambour et qui ne sont pas destinés au fonctionnement de l'appareil peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Avant utilisation, retirez ces objets et les accessoires fournis du tambour.
1. Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil.  
Afin d'éliminer les matériaux d'emballage de manière écologique, respectez les informations sur le thème  
→ *"Élimination de l'emballage", Page 12.*
  2. Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
  3. Ouvrez le hublot.  
→ *"Utilisation de base", Page 45*
  4. Retirez l'accessoire du tambour.
  5. Fermez le hublot.

## 4.2 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

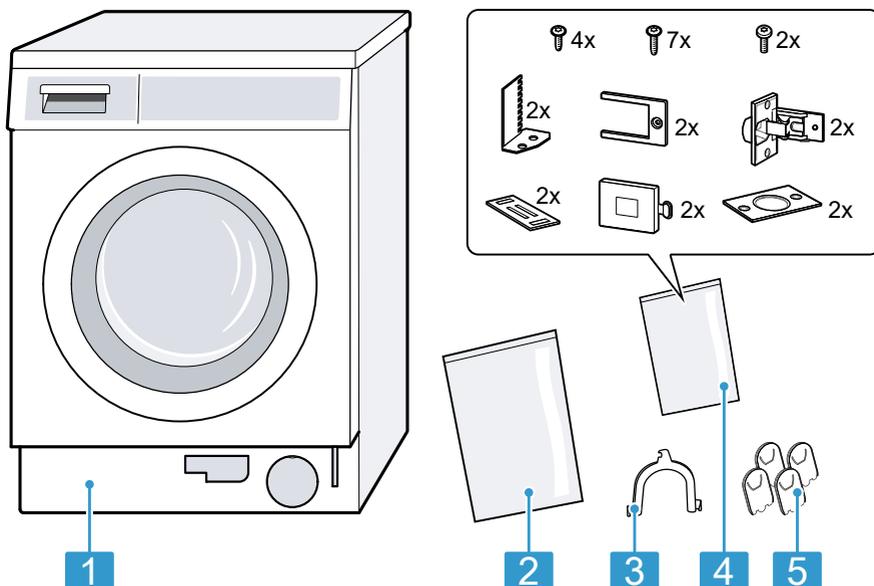

1	Lave-linge
2	Documents d'accompagnement
3	Coude pour la fixation du tuyau d'évacuation d'eau
4	Pièces pour le montage
5	Chapeaux de protection

## 4.3 Exigences sur le lieu d'installation

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

**⚠ AVERTISSEMENT**  
**Risque d'électrocution !**  
L'appareil contient des pièces sous tension. Toucher des pièces sous tension est dangereux.  
► N'utilisez pas l'appareil sans la plaque de protection.

**⚠ AVERTISSEMENT**  
**Risque de blessure !**

L'appareil peut basculer lorsqu'il est utilisé sur un socle.

- ▶ Avant la mise en service, il est essentiel que les pieds de l'appareil soient fixés sur un socle à l'aide des pattes de retenue → *Page 40* du fabricant.



**ATTENTION !**

Si l'appareil est installé dans des zones exposées au gel ou à l'extérieur, l'eau résiduelle gelée peut endommager l'appareil et les tuyaux gelés peuvent se rompre ou éclater.


- ▶ N'installez et n'utilisez pas l'appareil dans des lieux exposés au risque de gel et/ou en plein air.

L'appareil a été soumis à un test de fonctionnement avant de quitter l'usine et il peut contenir de l'eau résiduelle. Cette eau résiduelle peut couler si l'appareil est incliné à plus de 40°.


- ▶ Inclinez l'appareil avec précaution.

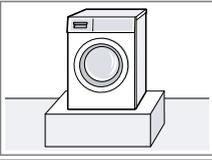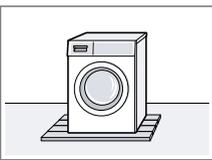Lieu d'installation	Conditions
<p>Sur un socle</p> 	<p>Fixez l'appareil à l'aide de pattes de retenue → <i>Page 40</i>.</p>
<p>Sur un plancher en bois</p> 	<p>Placez l'appareil sur une plaque de bois résistant à l'eau, fermement vissée au sol. L'épaisseur de la plaque de bois doit être d'au moins 30 mm.</p>

**Lieu d'installation**      **Conditions**
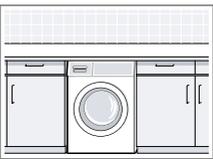
<p>Dans un coin cuisine</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Une niche de 60 cm de largeur est requise.</li> <li>■ Placez l'appareil uniquement sous un plan de travail continu relié solidement aux armoires voisines.</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Remarque :** L'utilisation de plaques coulissantes → "*Accessoires*", *Page 40* permet de pousser plus facilement l'appareil dans la niche. Avant l'insertion, humidifiez la plaque coulissante avec un mélange d'eau et de produit vaisselle. N'utilisez pas d'huile ni de graisse.
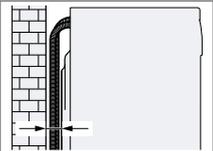
<p>Contre un mur</p> 	<p>Ne coincez aucun tuyau entre le mur et l'appareil.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------


## 4.4 Retrait des cales de transport

L'appareil est sécurisé pour le transport par des cales de transport à l'arrière de l'appareil.


### Remarques

- Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.
- Conservez les cales de transport, les vis et les douilles pour tout transport → Page 67 ultérieur.


1. Retirez les tuyaux des supports.

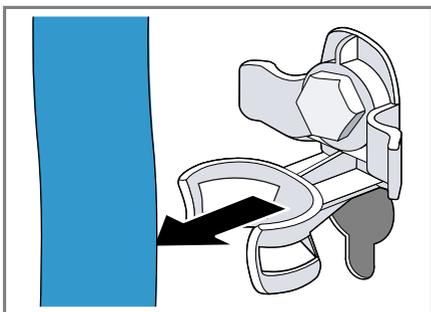


2. Dévissez les 4 vis des cales de transport à l'aide d'une clé à vis de calibre 13 ① et retirez-les ②.

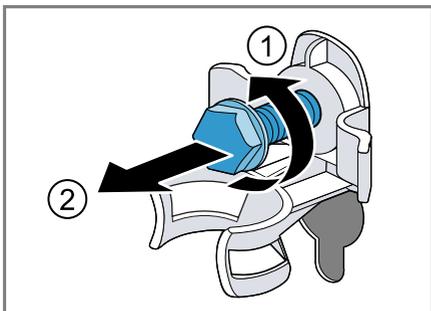


3. Retirez le cordon d'alimentation secteur du support.

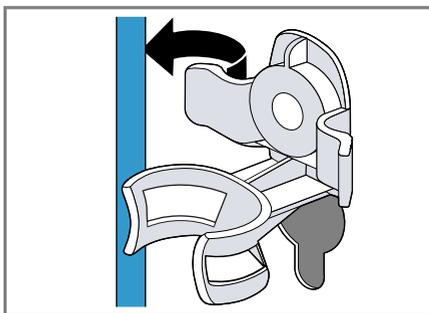


4. Retirez les 4 douilles.

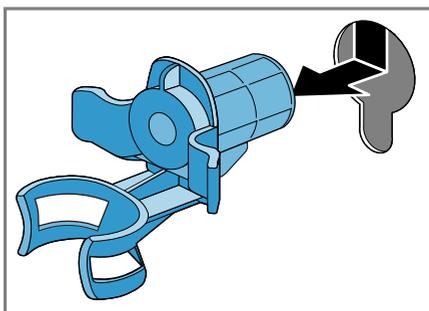

5. Remettez les 4 chapeaux de protection.

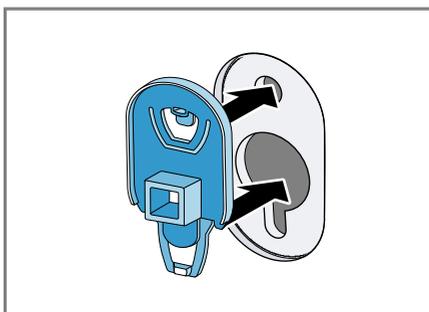

6. Poussez les 4 chapeaux de protection vers le bas.

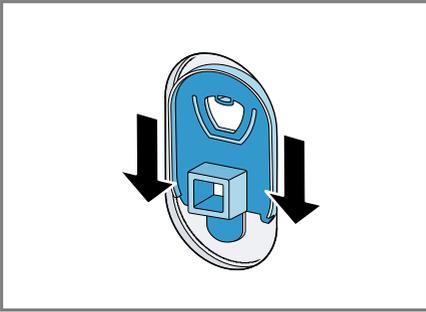

## 4.5 Outils pour le montage


Les outils suivants vous seront nécessaires pour le montage :

- Niveau à bulle
- Clé à vis de 13
- Clé à vis de 17
- Foret à pointe de centrage Ø 35 mm
- Foret hélicoïdal Ø 2 mm
- Tournevis


## 4.6 Encastrer l'appareil

### Préparer l'appareil


1. Pour faciliter l'insertion de l'appareil, vissez les pieds à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'appareil se trouve sur les patins.

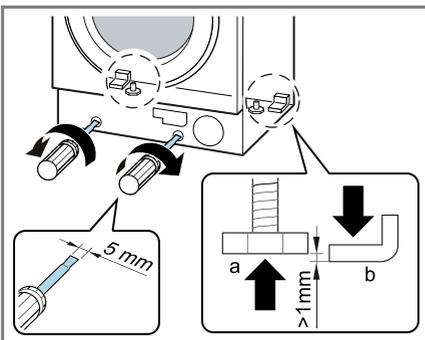

2. Mesurez la niche d'encastrement.

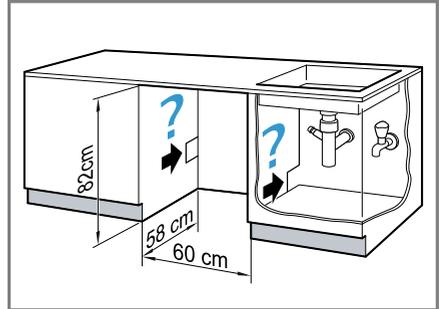


3. Posez le cordon d'alimentation secteur ainsi que le tuyau d'arrivée et d'évacuation d'eau.
4. Insérez l'appareil en le poussant et serrez en même temps le cordon d'alimentation secteur et le tuyau d'arrivée et d'évacuation d'eau.

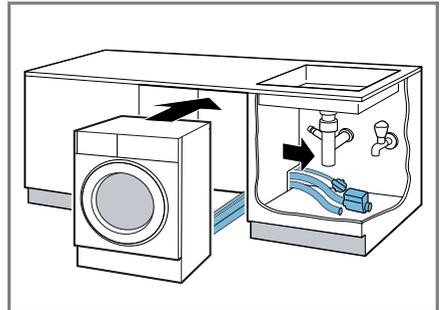


5. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau.  
→ "Raccorder le flexible d'arrivée d'eau", Page 22
6. Raccordez le tuyau d'évacuation d'eau.  
→ "Types de raccordement à l'évacuation de l'eau", Page 22

7. Dévissez les pieds arrière de l'appareil.

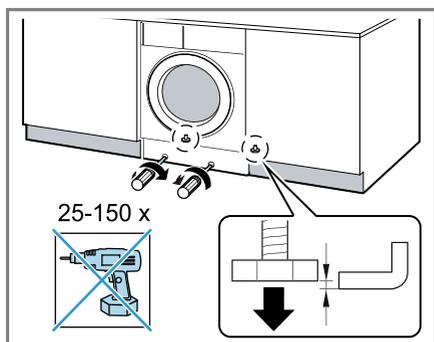

8. Alignez l'appareil à l'aide d'un niveau.


→ "Alignement de l'appareil",  
Page 23

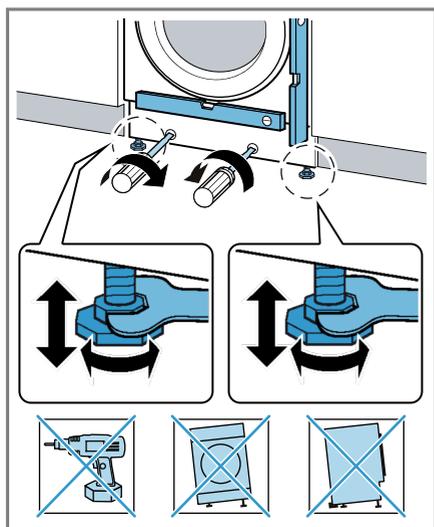


### Monter la porte du meuble

**Remarque :** Les éléments métalliques peuvent nuire au fonctionnement du bandeau de commande. N'utilisez aucune porte de meuble comportant des éléments métalliques à proximité du bandeau de commande.

1. Maintenez la porte du meuble contre l'appareil à la hauteur souhaitée et marquez le bord supérieur de l'appareil sur la face intérieure de la porte.

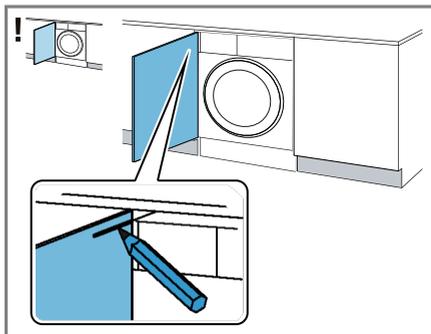


Repère du bord supérieur de l'appareil pour les charnières à gauche

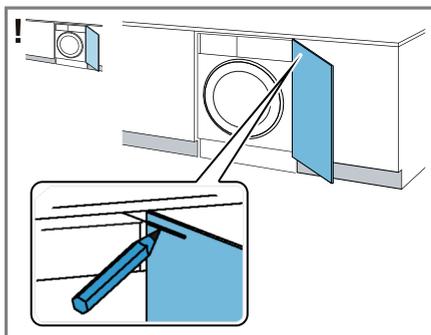


Repère du bord supérieur de l'appareil pour les charnières à droite

2. En vous basant sur le repère du bord supérieur de l'appareil sur la face intérieure de la porte, marquez les trous de perçage comme suit.

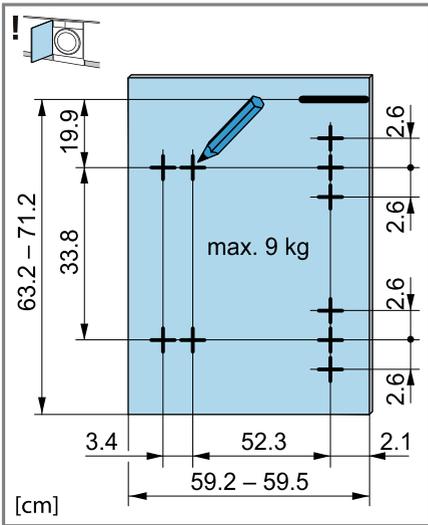


Repère du trou de perçage pour les charnières à gauche

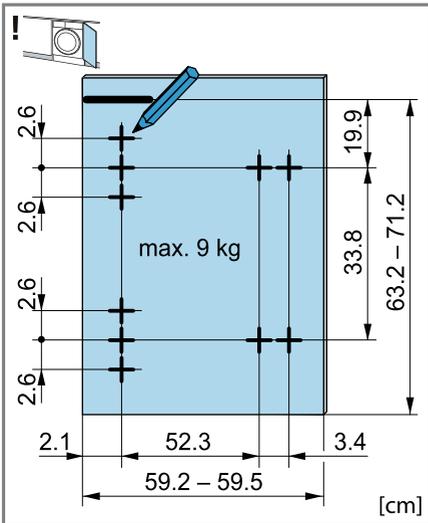


Repère du trou de perçage pour les charnières à droite

3. Percez des trous pour les charnières aux points précédemment marqués à l'aide d'un foret à pointe de centrage de  $\varnothing 35$  mm. Percez des trous pour les vis aux points précédemment marqués à l'aide d'un foret hélicoïdal de  $\varnothing 2$  mm.

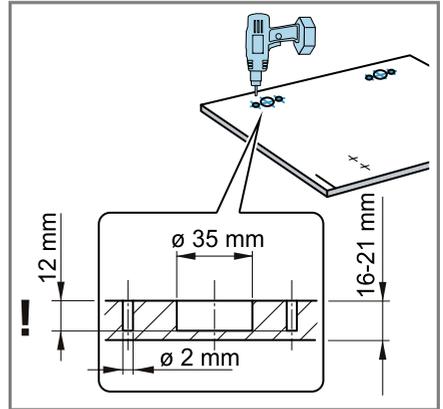


4. Insérez les charnières dans les orifices et vissez.

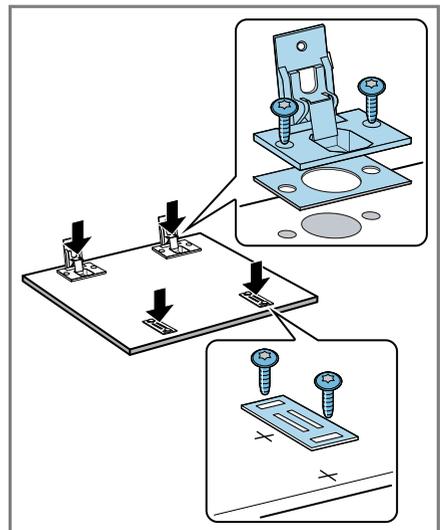


5. Vissez les contre-plaques du loqueteau magnétique.

fr Installation et branchement

6. Insérez les charnières dans l'appareil ① - ②.

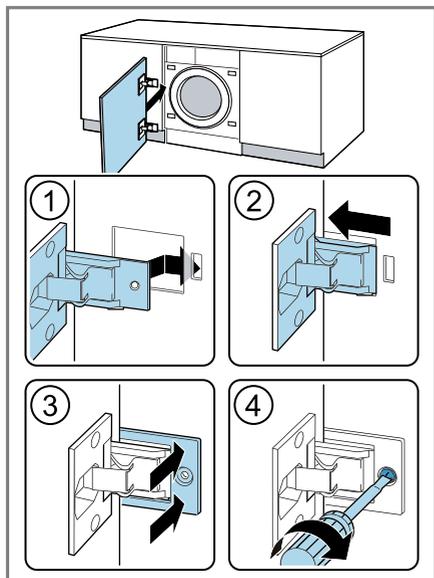


7. Faites glisser les rails de recouvrement ③ puis vissez ④.  
8. Insérez les loqueteaux magnétiques sur l'appareil.

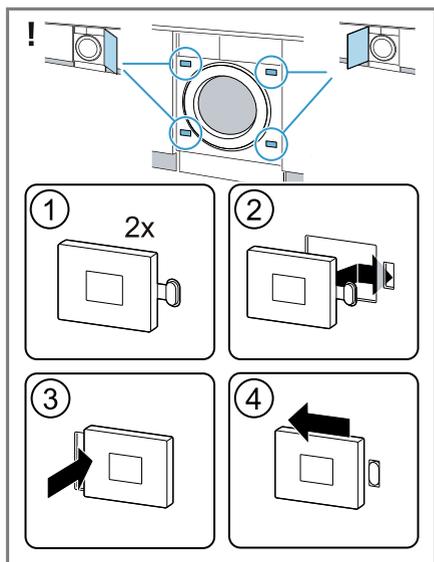


**Aligner la porte de l'appareil**

**Aligner la porte de l'appareil verticalement**

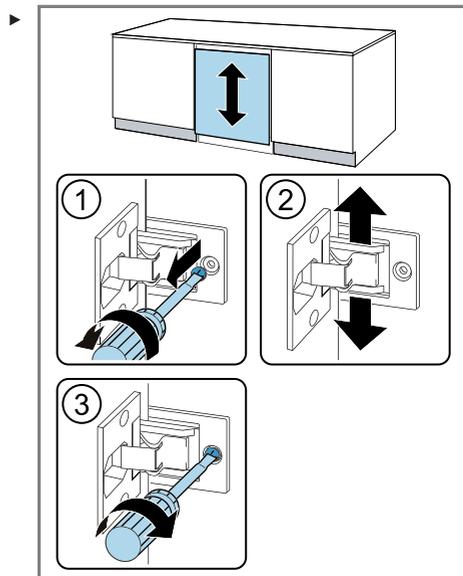


**Aligner la porte de l'appareil horizontalement**

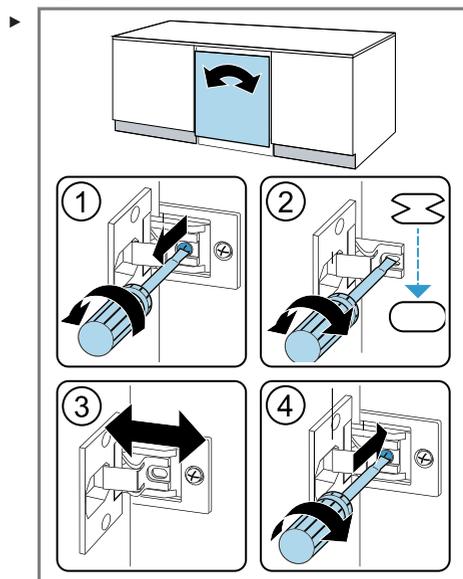


## Installer le bandeau du socle


1. Posez la barre de distance du bandeau du socle.

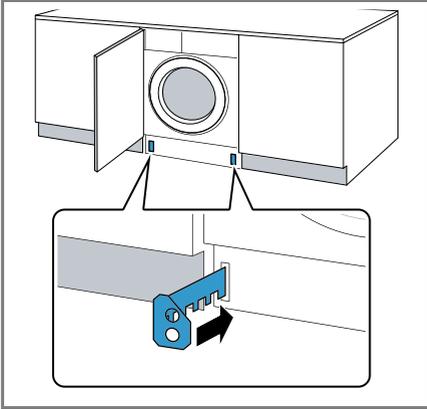

2. Mesurez la dimension Z et la dimension Y.

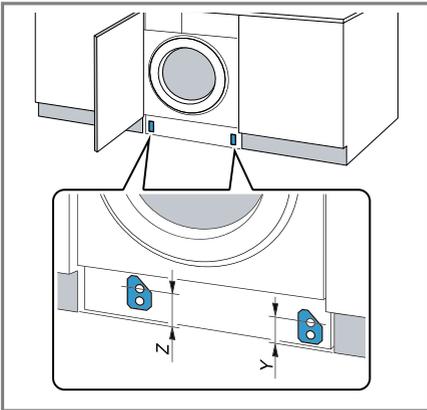


3. Vissez la barre de distance selon les dimensions.

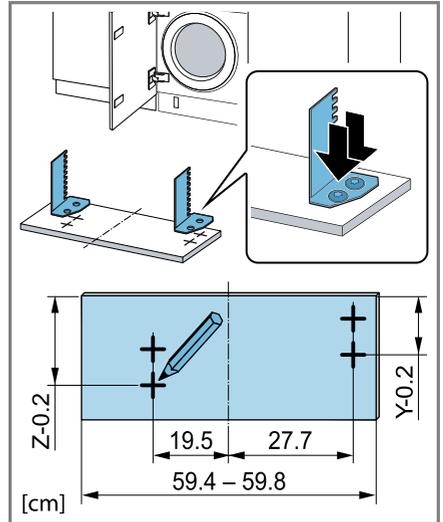


4. **Remarque :** Lors de la mise en place du bandeau du socle, veillez à ce que le Timelight ne soit pas visible lorsque le bandeau du socle est tiré vers l'avant ou lorsque l'habillage de porte meuble est à fleur du mur.

Installez le bandeau du socle.

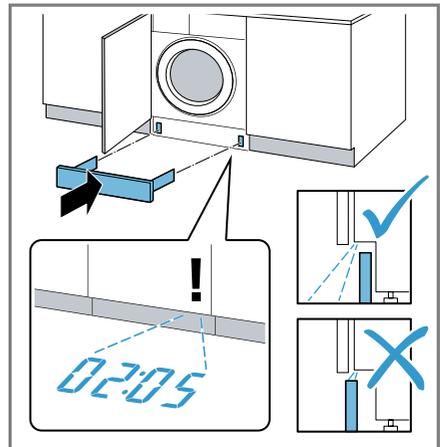

- Raccordez l'appareil à l'alimentation électrique.  
→ "Raccordement électrique de l'appareil", Page 24.

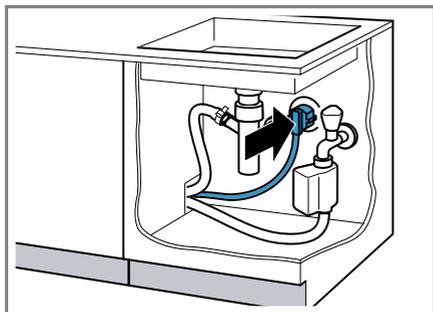

## 4.7 Branchement de l'appareil

### Raccorder le flexible d'arrivée d'eau

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


#### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Risque d'électrocution !**


L'appareil contient des pièces sous tension. Toucher des pièces sous tension est dangereux.

- ▶ Ne plongez pas la vanne électrique Aquastop dans l'eau.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau (26,4 mm = 3/4").

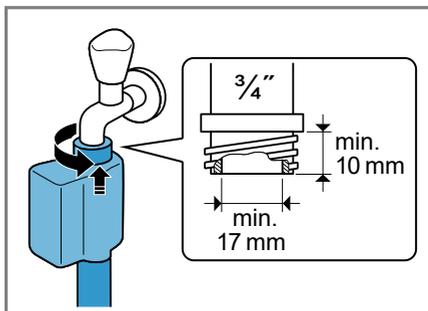

- Pour un robinet d'eau de 21 mm = 1/2", montez d'abord l'adaptateur avec la rondelle d'étanchéité.

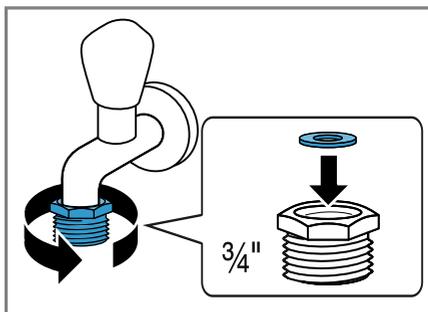

- Ouvrez le robinet d'eau avec précaution et vérifiez que les raccords sont étanches.

### Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

Ces informations vous aident à raccorder cet appareil à l'évacuation de l'eau.

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

**ATTENTION !**


Lors de la vidange, le tuyau d'évacuation d'eau est sous pression et peut se détacher du point de raccordement installé.

- ▶ Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau pour éviter tout desserrage involontaire.

**Remarque :** Respectez les hauteurs de pompe.


La hauteur de pompe maximale est de 100 cm.

Écoulement dans un siphon

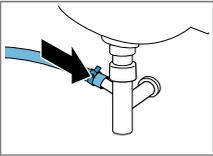


Fixez le point de raccordement avec un collier de serrage (24-40 mm).

Évacuation dans une vasque de lavabo

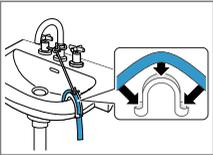

Fixez et sécurisez le tuyau d'évacuation de l'eau avec un coude .

Écoulement dans un tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc ou dans un avaloir d'égout.

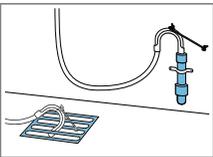


Fixez et sécurisez le tuyau d'évacuation de l'eau avec un coude .

**4.8 Alignement de l'appareil**


Pour réduire le bruit et les vibrations, et empêcher l'appareil de bouger, alignez correctement l'appareil.

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Desserrez les contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à vis de calibre 17.

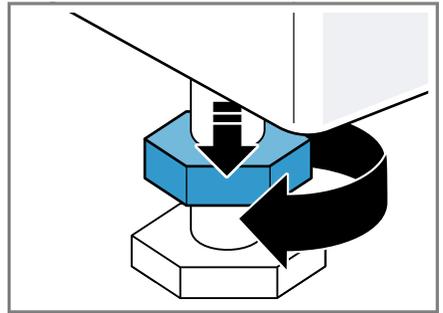


2. Pour aligner l'appareil, tournez les pieds de l'appareil. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle.

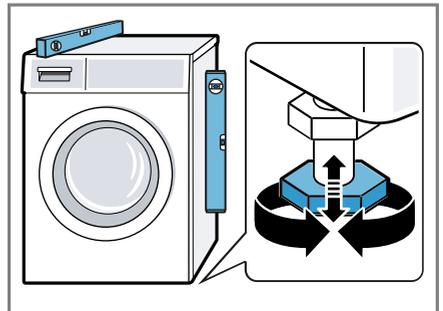

Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

## fr Installation et branchement

3. Serrez les contre-écrous contre le corps de l'appareil en vous servant d'une clé à vis de calibre 17.

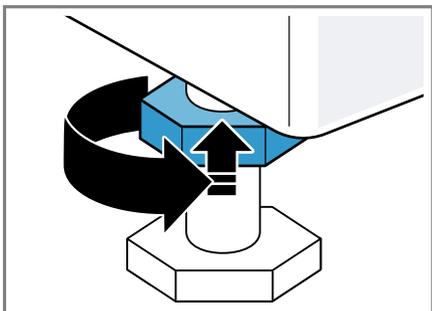

Tenez fermement le pied de l'appareil et ne réglez pas la hauteur.

## 4.9 Raccordement électrique de l'appareil

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil.


Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les données techniques → *Page 72*.

2. Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

## 5 Description de l'appareil

### 5.1 Appareil


Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

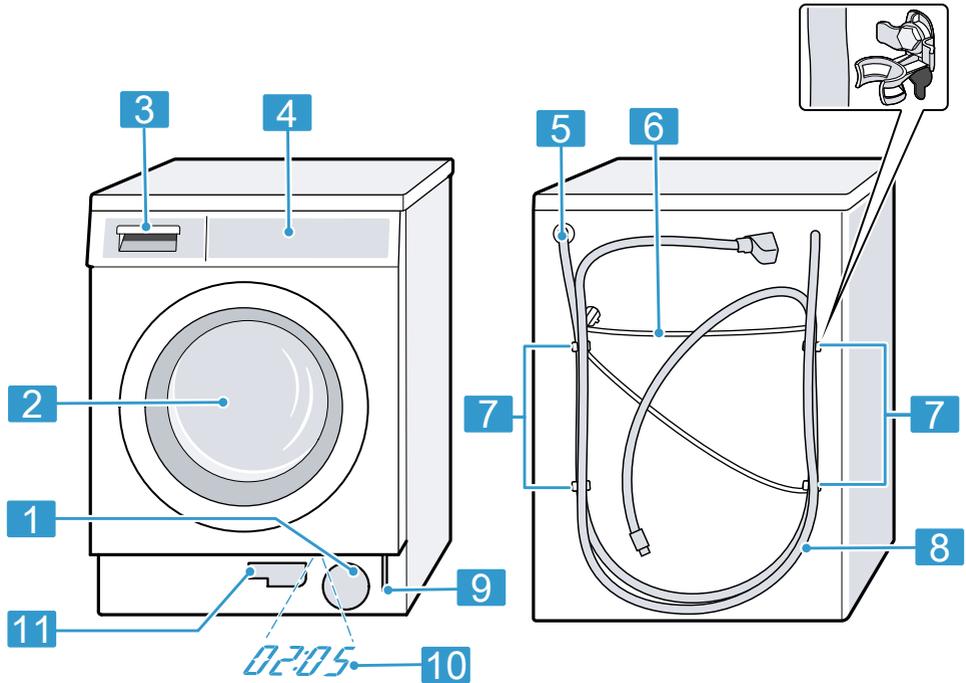

Selon le type d'appareil, les détails illustrés peuvent différer, par ex. couleur et forme.

<b>1</b>	Trappe d'entretien de la pompe d'évacuation → Page 53	<b>6</b>	Cordon d'alimentation secteur → Page 24
<b>2</b>	Hublot	<b>7</b>	Cales de transport → Page 16
<b>3</b>	Bac à produits → Page 26	<b>8</b>	Tuyau d'arrivée d'eau → Page 22
<b>4</b>	Éléments de commande → Page 26	<b>9</b>	Déverrouillage de secours → Page 67
<b>5</b>	Tuyau d'évacuation d'eau → Page 22	<b>10</b>	Timelight → Page 50
<b>11</b>	Flexible de vidange → Page 53		


## 5.2 Bac à produits

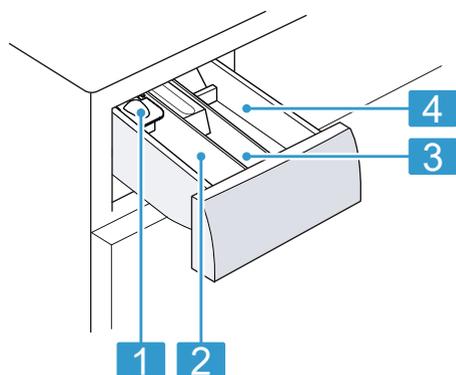

- 
- 1** Doseur pour de la lessive liquide  
→ "Doseur pour de la lessive liquide", Page 46
- 
- 2** Compartiment II :  
▪ Lessive pour le lavage principal  
▪ Adoucissant  
▪ Blanchiment  
▪ Sel détachant
- 
- 3** Compartiment ⌘ :  
▪ Assouplissant  
▪ Amidon liquide  
▪ Imperméabilisant
- 
- 4** Compartiment I :  
▪ lessive pour le pré-lavage  
▪ Lessive hygiénique
- 

## 5.3 Éléments de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

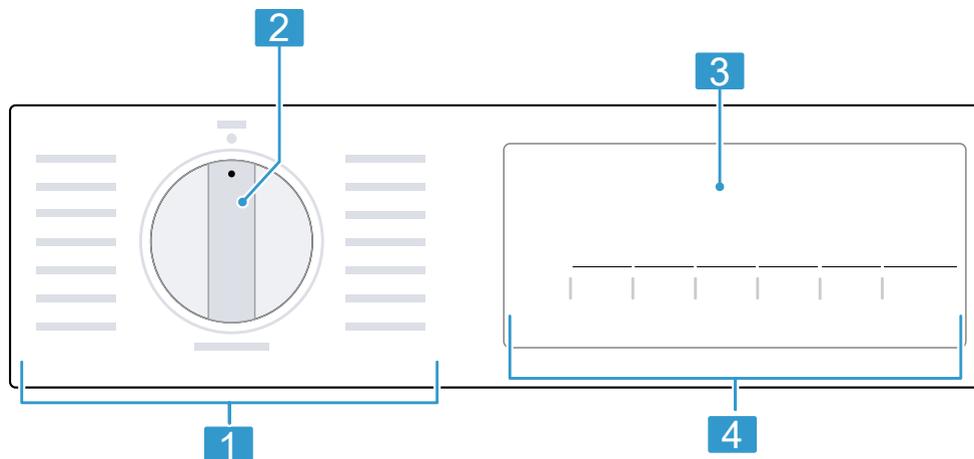

---

**1** Programme → Page 31

---

**2** Sélecteur de programme  
→ Page 45

---

**3** Affichage → Page 27

---


---

**4** Touches

---

## 6 Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

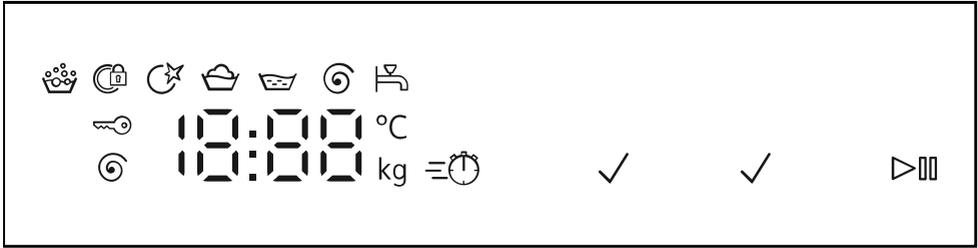

Affichage	Dénomination	Description
00:40 <sup>1</sup>	Durée du programme/temps restant du programme	Durée prévisionnelle approximative du programme ou du temps restant du programme.
10h <sup>1</sup>	Heure Fin dans	La fin du programme a été réglée et les heures restantes sont affichées. → "Touches", Page 29
8 kg <sup>1</sup>	Recommandation de charge	Quantité de charge maximale en kg pour le programme sélectionné.
- - - - 1400	Vitesse d'essorage	Vitesse d'essorage réglée en tr/min. → "Touches", Page 29 0 : sans essorage final, uniquement vidange - - - : cuve pleine, sans vidange
- - - 70	Température	Température réglée en °C. → "Touches", Page 29 - - (froid)
<sup>1</sup> Exemple		

Affichage	Dénomination	Description
	Départ/pause	Démarrer, annuler ou mettre en pause un programme <ul style="list-style-type: none"> <li>■ s'allume : le programme est en cours d'exécution et peut être interrompu ou mis en pause.</li> <li>■ clignote : le programme peut être lancé ou poursuivi.</li> </ul>
	Lavage	Statut du programme
	Rinçage	Statut du programme
	Essorage	Statut du programme
-P-	Pause	Statut du programme
- - -	Cuve pleine	Statut du programme
End	Fin de programme	Statut du programme
	Sécurité enfants	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ s'allume : la sécurité enfants est activée.</li> <li>■ clignote : la sécurité enfants est activée et le sélecteur de programme a été déréglé. → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 49</li> </ul>
	varioSpeed	Lavage avec un temps réduit activé. → "Touches", Page 29
	Rappel de nettoyage du tambour	clignote : tambour encrassé. Exécutez le programme  Drum Clean pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve. → "Nettoyage tambour", Page 51
	Détection de mousse	L'appareil a détecté trop de mousse.
	Hublot	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ s'allume : le hublot est verrouillé et ne peut pas être ouvert.</li> <li>■ clignote : le hublot n'est pas fermé.</li> <li>■ éteint : le hublot est déverrouillé et peut être ouvert.</li> </ul>
	Robinet d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aucune pression d'eau.</li> <li>■ La pression d'eau est insuffisante.</li> </ul>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Anomalie	Code défaut, affichage défaut, signal.
<sup>1</sup> Exemple		

## 7 Touches

Différents réglages de programme sont disponibles selon le programme réglé. Vous pouvez afficher les sélections possibles pour chaque programme dans l'aperçu des  
→ "Programme", Page 31.

Touche	Sélection	Description
Start/Reload (Départ/Pause Rajout de linge)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ démarrer</li> <li>■ annuler</li> <li>■ mettre en pause</li> </ul>	Démarez un programme, annulez-le ou mettez-le en pause.
vario Speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activer</li> <li>■ désactiver</li> </ul>	Pour activer ou désactiver un lavage à durée réduite. <b>Remarque :</b> La consommation d'énergie augmente. Cela n'affecte pas le résultat du lavage.
Finish in ⌚ (Fin dans)	1 - 24 heures	Pour définir la fin du programme. La durée du programme est déjà comprise dans le nombre d'heures réglé. Après le démarrage du programme, la durée du programme est affichée.
Temp. °C (Température)	- - - 70 °C	Pour régler la température en °C.
Spin ⌚ (Vitesse d'essorage)	- - - - 1400	Pour adapter la vitesse d'essorage ou activer - - - (arrêt cuve pleine). Si vous sélectionnez - - -, l'eau n'est pas vidangée à la fin du cycle de lavage et l'essorage est désactivé. Le linge reste dans la dernière eau de rinçage.
⚙️ 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activer</li> <li>■ désactiver</li> </ul>	Pour activer ou désactiver la sécurité enfants. Protégez le bandeau de commande contre toute utilisation involontaire. Si la sécurité enfants a été activée et que l'appareil est éteint, la sécurité enfants reste activée. → "Sécurité enfants", Page 49
Start/Reload (Départ/Pause Rajout de linge)	Réglages de base	Modifier les réglages de base de l'appareil.

<b>Touche</b>	<b>Sélection</b>	<b>Description</b>
Prewash  (Pré-lavage)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ activer</li><li>■ désactiver</li></ul>	Pour activer ou désactiver le pré-lavage, par ex. pour laver du linge très sale.
Extra Rinse  (Eau & Rinçage Plus)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ activer</li><li>■ désactiver</li></ul>	Pour activer ou désactiver le lavage avec plus d'eau et un rinçage supplémentaire. Recommandé pour les peaux particulièrement sensibles ou dans les régions où l'eau est très douce.

## 8 Programme

Vous trouverez ici un aperçu des programmes. Vous y obtiendrez des informations concernant la charge et les possibilités de programme réglables.

**Conseil :** Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme.

→ "Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien", Page 43

Programme	Description	Réglages de programme
Cotons  (Coton)	Pour laver des textiles résistants en coton, en lin et en tissu mélangé. Convient également comme programme court pour le linge normalement sale si vous activez vario Speed. En cas d'activation de vario Speed, la quantité de charge maximale est réduite à 5 kg.	Prewash  Spin  - - - (cuve pleine) Extra Rinse  vario Speed vitesse d'essorage max. (tr/min) <sup>1</sup> 1400 température max. (°C) 70
	charge max. (kg) 8	

<sup>1</sup> Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
Eco 40-60	<p>Pour laver des textiles en coton, en lin et en tissus mixtes.</p> <p><b>Remarque :</b> Les textiles qui sont lavables de 40 °C  à 60 °C  selon le symbole d'entretien peuvent être lavés ensemble.</p> <p>L'efficacité de lavage correspond à la meilleure classe d'efficacité de lavage possible selon les exigences légales.</p> <p>Pour ce programme, la température de lavage est automatiquement adaptée selon la quantité de linge chargé afin d'obtenir une efficacité énergétique optimale avec la meilleure efficacité de lavage possible. La température de lavage ne peut pas être modifiée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>—</li> <li>1400</li> <li>—</li> <li>60</li> </ul>
Easy Care  (Synthétiques)	<p>Pour laver des textiles synthétiques et 4 des tissus mélangés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>1200</li> <li>—</li> <li>60</li> </ul>

<sup>1</sup> Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme	
	charge max. (kg)		
Mixed Fabrics (Rapide/Mix) 	<p>4</p> <p>Pour laver des textiles en coton, en lin, synthétiques et en tissu mélangé. Adapté au lavage de linge légèrement sale.</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1400</p> <p>60</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1</p> <p>800</p> <p>40</p>
Delicates/Silk (Délicat/Soie) 	<p>2</p> <p>Pour laver des textiles délicats mais lavables en soie, en viscose ou en fibres synthétiques. Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie.</p> <p><b>Remarque :</b> Lavez les textiles particulièrement fragiles ou les textiles comportant des crochets, des œillets ou des attaches dans le filet à linge.</p>		
			<p><sup>1</sup> Réglage du programme</p>

Programme	Description	Réglages de programme
 Wool (Laine)	<p>Pour laver des textiles en laine lavables à la main ou en machine, ou des textiles à fort pourcentage en laine.</p> <p>Afin d'éviter que le linge ne rétrécisse, le tambour déplace les textiles tout en douceur avec de longues pauses.</p> <p>Utilisez une lessive pour laine.</p>	<p>température max. (°C) 40</p> <p>vitesse d'essorage max. (tr/min) <sup>1</sup> 800</p> <p>vario Speed</p> <p>Extra Rinse </p> <p>Spin  - - - (cuve pleine)</p> <p>Prewash </p>
 Rinse (Rinçage)	<p>Pour effectuer un rinçage suivi d'un essorage et vidanger l'eau.</p>	<p>température max. (°C) -</p> <p>vitesse d'essorage max. (tr/min) 1400</p>
 Spin/Drain (Essorage/Vidange)	<p>Pour essorer et vidanger l'eau.</p> <p>Si vous souhaitez uniquement vidanger l'eau, activez 0. Le linge n'est pas essoré.</p>	<p>température max. (°C) -</p> <p>vitesse d'essorage max. (tr/min) 1400</p>


<sup>1</sup> Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
<b>Dark Wash</b> (Couleurs sombres)	<p>Pour laver des textiles foncés et colorés en coton et les textiles synthétiques, par ex. des jeans.            Lavez toujours votre linge sur l'envers.            Utilisez une lessive liquide.</p>	<p>4</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1200</p> <p>40</p>
<b>Duvel (Couette/ Couvertures)</b>	<p>–            Pour laver les oreillers, les couettes ou les garnitures en duvet remplis de fibres synthétiques.            Lavez les grandes pièces individuellement.            Utilisez une lessive pour duvets ou pour linge délicat.            Dosez parcimonieusement la lessive.            N'utilisez aucun produit assouplissant.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour éviter une formation excessive de mousse, enrroulez les pièces de linge avant de les laver afin d'en évacuer l'air.</p>	<p>–</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>–</p> <p>1200</p> <p>60</p>

<sup>1</sup> Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
<b>Drum Clean</b> (Nettoyage tambour)	<p>Pour nettoyer et entretenir le tambour.</p> <p>Utilisez le programme dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ avant la première utilisation</li> <li>■ en cas de lavage fréquent à une température de lavage de 40 °C et moins,</li> <li>■ après une longue absence</li> </ul> <p>Utilisez une lessive en poudre toutes températures ou une lessive contenant un agent blanchissant.</p> <p>Utilisez la moitié de quantité de lessive pour diminuer la formation de mousse.</p> <p>N'utilisez aucun produit assouplissant.</p> <p>N'utilisez pas de lessive pour lainages, textiles délicats ni de lessive liquide.</p>	<p><b>charge max. (kg)</b></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p><b>température max. (°C)</b></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p><b>vitesse d'essorage max. (tr/min) <sup>1</sup></b></p> <p style="text-align: center;">1200</p> <p><b>vario Speed</b></p> <p><b>Extra Rinse</b> </p> <p><b>Spin</b>  - - - (cuve pleine)</p> <p><b>Prewash</b> </p>

<sup>1</sup> Réglage du programme

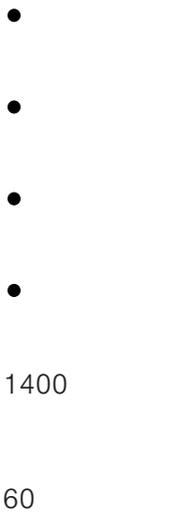Programme	Description	charge max. (kg)	Régilages de programme	
			Prewash  Spin  - - - (cuve pleine) Extra Rinse  vario Speed vitesse d'essorage max. (tr/min) <sup>1</sup> température max. (°C)	
	<p><b>Remarque :</b> Lorsque vous n'avez pas utilisé de programme à 60 °C ou à des températures plus élevées de puis longtemps, l'afficheur de rappel pour le nettoyage du tambour cli-gnote.</p>	<p> Night Wash Mix (Mix Silence)</p>	<p>4</p> <p>Pour laver des textiles en coton, en lin, synthétiques et en tissu mélangé. Adapté à un lavage silencieux pendant la nuit.</p> <p>Le signal à la fin du programme est désactivé et une vitesse d'essorage final réduite est pré réglée.</p>	<p>1</p> <p>Pour laver des textiles tous temps et de plein air avec technologie à membrane et protection hydrophobe. Adapté à un lavage suivi d'une imperméabilisation. Utilisez une lessive pour textiles de plein air.</p>
				<p><sup>1</sup> Réglage du programme</p>

Programme	Description	Réglages de programme	
		charge max. (kg)	
	<p>Utilisez un produit imperméabilisant adapté au lavage en machine. Versez la lessive pour les textiles de plein air dans le compartiment II du bac à produits et le produit imperméabilisant dans le compartiment &amp;. → "Bac à produits", Page 26</p> <p>Traitez ensuite le linge conformément aux instructions du fabricant.</p>	800	60
<input checked="" type="checkbox"/> Shirts Business (Chemises/Blouses)	<p>Pour laver des chemises et chemisiers sans repassage en coton, en lin, synthétiques ou en tissu mélangé.</p> <p><b>Remarque :</b> Lavez les chemises et les chemisiers en soie ou les textiles délicats avec le programme Delicates/Silk &amp;.</p>	1200	40
<input checked="" type="checkbox"/> Super 15'/30' (Express 15/30 min)	<p>Pour laver des textiles en coton, synthétiques et en tissu mélangé. Programme rapide pour petits lots de linge peu sales.</p>	4	-
	<p><sup>1</sup> Réglage du programme</p>		

Programme	Description	Réglages de programme
	<p><b>charge max. (kg)</b></p> <p>La durée du programme est d'env. 30 minutes. Si vous souhaitez raccourcir la durée du programme à 15 minutes, activez vario Speed. La quantité de charge maximale diminue à 2 kg.</p>	<p><b>Prewash</b> </p> <p><b>Spin</b>  - - - (cuve pleine)</p> <p><b>Extra Rinse</b> </p> <p><b>vario Speed</b></p> <p><b>vitesse d'essorage max. (tr/min) <sup>1</sup></b></p> <p><b>température max. (°C)</b></p>

<sup>1</sup> Réglage du programme

## 9 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

	Utilisation	Référence
Extension pour tuyau d'arrivée d'eau	Pour prolonger le tuyau d'arrivée d'eau froide ou le tuyau d'arrivée AquaS-top (2,50 m).	WZ10131
Pattes de retenue	Améliorer la stabilité de l'appareil.	WX975600
Insert pour lessive liquide	Pour doser la lessive liquide.	00605740
Tôles coulissantes	Pour faciliter l'insertion de l'appareil dans la niche d'encastrement.	00661827
Jeu de surélévation	Jeu de surélévation pour un encastrement ou un montage sous un plan de travail haut.	WZ20441

## 10 Avant la première utilisation


Préparez l'appareil pour l'utilisation.

### 10.1 Démarrage du cycle de lavage à vide

Votre appareil a été soumis à des tests approfondis avant de quitter l'usine. Pour éliminer l'eau résiduelle éventuellement présente, effectuez un premier lavage sans linge.


**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Réglez le sélecteur de programme sur  **Drum Clean**.

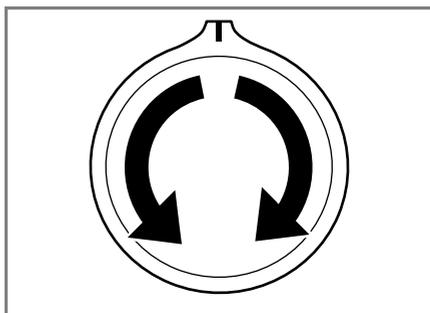


2. Fermez le hublot.


3. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.

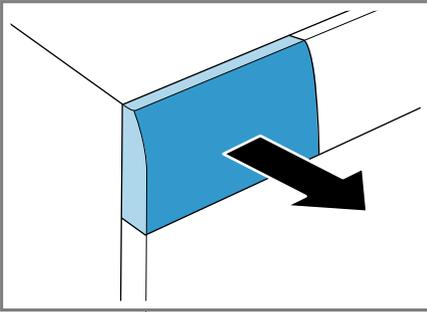

4. Versez environ 1 litre d'eau dans le compartiment II.

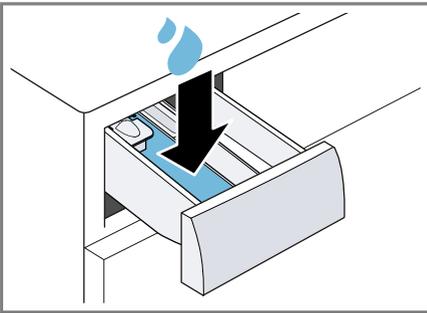


5. Versez de la lessive en poudre dans le compartiment II.

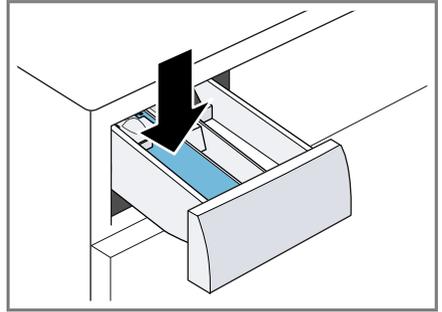

Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale. N'utilisez pas de lessive pour lainages ni pour linge délicat.

6. Insérez le bac à produits.

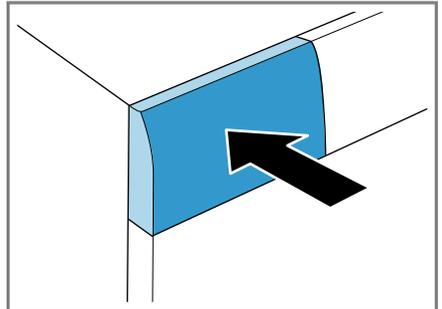

7. Appuyez sur **Start/Reload** (Départ/ Pause Rajout de linge) pour démarrer le programme.

- ✓ L'affichage indique la durée restante du programme.
- ✓ Le Timelight affiche en alternance la durée restante du programme et le statut actuel du programme sur le sol.
- ✓ Après la fin du programme, l'affichage indique : "End".
- ✓ Le Timelight indique la fin du programme sur le sol.

8. Démarrez le premier cycle de lavage ou réglez le sélecteur de programme sur **Off** pour éteindre l'appareil.  
→ "Utilisation de base", Page 45

- utilisez un filet à linge pour les petites pièces de linge, par exemple des chaussettes d'enfants,
- dépliez le linge et démêlez-le,
- lavez ensemble les petites et les grandes pièces de linge,
- tamponnez les tâches récentes avec de l'eau savonneuse (sans frotter),
- certaines taches tenaces et incrustées peuvent nécessiter plusieurs lavages avant de disparaître complètement.

---

## 11 Linge

### 11.1 Préparation du linge

#### ATTENTION !

Les objets restés dans le linge risquent d'endommager le tambour et le linge.

- ▶ Avant le lavage, retirez tous les objets des poches.
- ▶ Pour protéger votre appareil et le linge, préparez le linge :
  - videz toutes les poches,
  - à l'aide d'une brosse, retirez le sable éventuellement présent dans toutes les poches et tous les revers,
  - fermez les housses de couette et les taies d'oreiller,
  - fermez toutes les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les œillets,
  - nouez les ceintures en tissu et les lanières de tablier, ou utilisez un filet à linge,
  - retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb, ou utilisez un filet à linge,

### 11.2 Tri du linge

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

- ▶ Pour améliorer le résultat de lavage et éviter les décolorations, triez le linge avant le lavage en fonction des critères suivants.
  - Type de textile et de fibres
  - linge blanc
  - linge de couleur
    - La première fois, lavez le linge de couleur neuf séparément des autres pièces de linge.
  - Salissure → Page 42
  - Symboles figurant sur les étiquettes d'entretien → Page 43


### 11.3 Degrés de salissure

Degré de salissure	Salissure	Exemples
léger	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aucune salissure ou tache visible</li><li>■ le linge a pris des odeurs</li></ul>	vêtements d'été légers ou de sports portés pendant quelques heures

Degré de salissure	Salissure	Exemples
normal	salissures ou taches légères visibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ les T-shirts, chemises ou chemisiers sont imprégnés de sueur ou ont été portés plusieurs fois</li> <li>■ serviettes ou linge de lit utilisé(es) jusqu'à une semaine</li> </ul>
fort	salissures ou taches bien visibles	torchons à vaisselle, linge de bébé ou vêtements professionnels

## 11.4 Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Les symboles indiquent le programme recommandé et les chiffres figurant dans les symboles indiquent la température maximale de lavage recommandée.

Symbole	Processus de lavage	Programme recommandé
	normal	Coton
	délicat	Synthétiques
	particulièrement délicat	Délicat/Soie pour le lavage à la main
	lavage à la main	Laine
	non lavable en machine	-

**Conseil :** Vous trouverez plus d'informations sur les symboles d'entretien sur [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch).

## 12 Lessive et produit d'entretien

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

Les informations du fabricant sur l'utilisation et le dosage se trouvent sur l'emballage.

### Remarques

- en cas de lessive liquide, utilisez uniquement des lessives liquides autocoulables
- ne mélangez pas différentes lessives liquides
- ne mélangez pas la lessive avec l'adoucissant
- N'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épais-sis.
- n'utilisez pas de produits contenant des solvants, corrosifs ou dégagant des gaz, par ex. du liquide de blanchiment
- utilisez le colorant avec parcimonie, le sel peut attaquer l'acier inoxydable

- n'utilisez aucun agent de décoloration dans l'appareil

## 12.1 Recommandation de lessive

Lessive	Textiles	Programme	Température
lessive toutes températures avec azurants optiques	textiles blancs résistant à l'ébullition en lin ou en coton	Coton	de froid à 90 °C
lessive pour linge de couleur, sans produit blanchissant, sans azurants optiques	textiles de couleur en lin ou en coton	Coton	de froid à 60 °C
lessive pour linge de couleur/linge délicat sans azurants optiques	textiles de couleur en fibres d'entretien facile ou synthétiques	Synthétiques	de froid à 60 °C
lessive pour linge délicat	textiles fins et délicats, en soie ou en viscose	Délicat / Soie	de froid à 40 °C
lessive pour lainages	Laine	Laine	de froid à 40 °C

**Conseil :** Sur [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) vous trouverez de nombreuses autres informations sur les lessives, les produits d'entretien et de nettoyage destinés à une consommation privée.

## 12.2 Dosage de lessive

Le dosage de la lessive dépend :

- de la quantité de linge
- du degré de salissure
- de la dureté de l'eau

Vous pouvez vous renseigner sur la dureté de l'eau auprès de votre distributeur d'eau local ou la déterminer vous-même à l'aide d'un appareil d'essai de dureté de l'eau.

### Dureté de l'eau

Classe de dureté	Dureté totale en mmol/l	Dureté allemande en °dH
douce (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
moyenne (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
dure (III)	supérieure à 2,5	supérieure à 14

### Exemple de spécification du fabricant pour les lessives

Ces données d'exemple se réfèrent à une charge standard de 4 - 5 kg.

Salissure	faible	normale	forte
Dureté de l'eau : douce/moyenne	40 ml	55 ml	80 ml
Dureté de l'eau : dure/très dure	55 ml	80 ml	105 ml


Vous trouverez les quantités de dosage sur l'emballage du fabricant.

- Adaptez les quantités de dosage à la quantité de charge réelle.

## 13 Utilisation de base

### 13.1 Mise sous tension de l'appareil


- ▶ Réglez le sélecteur sur un programme.

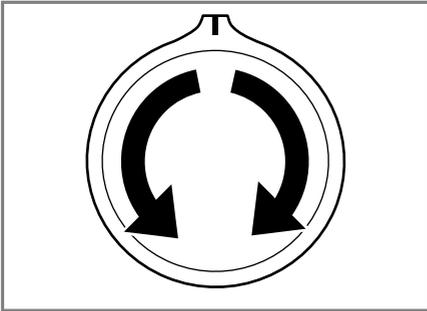

**Remarque :** Le tambour est éclairé après l'ouverture, la fermeture et le démarrage du programme. L'éclairage s'éteint automatiquement.

### 13.2 Réglage d'un programme

1. Réglez le sélecteur de programme sur le programme → *Page 31* souhaité.

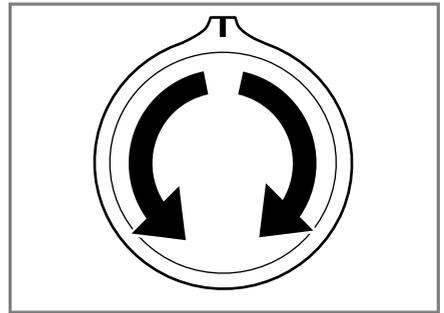

2. Si nécessaire, adaptez les réglages du programme → *Page 45*.

### 13.3 Adaptation des réglages d'un programme

En fonction du programme et de son avancée, vous pouvez adapter les réglages ou les activer/désactiver.

**Remarque :** Vue d'ensemble de tous les réglages du programme :

**Condition :** Un programme est réglé.

- ▶ Adaptez les réglages du programme.  
Les réglages du programme ne sont pas mémorisés durablement pour le programme.


## 13.4 Introduction du linge

### Remarques

- Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.
- Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du programme → *Page 31*.

**Condition :** Préparez et triez le linge. → "*Linge*", *Page 42*

1. Ouvrez le hublot.

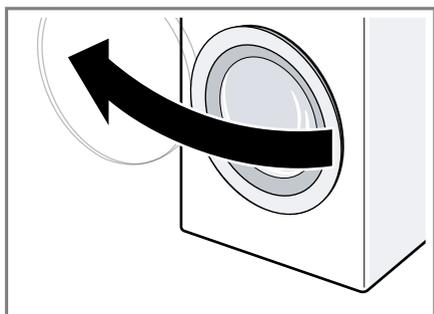


2. Assurez-vous que le tambour est vide.
3. Introduisez le linge déplié dans le tambour.
4. **Remarque :** Assurez-vous qu'aucun linge n'est coincé dans le hublot.

Fermez le hublot.


## 13.5 Doseur pour de la lessive liquide

Si vous commandez le doseur comme accessoire, vous devez l'utiliser.


1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.

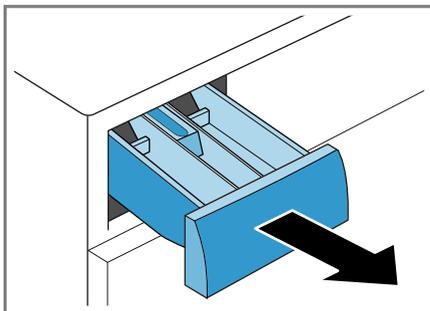


2. Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

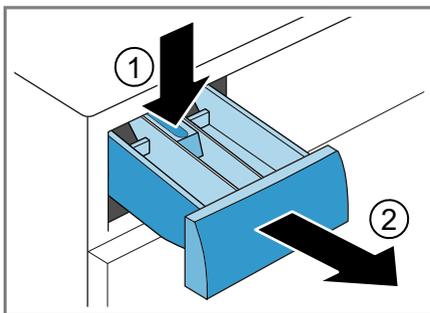

3. Mettez en place le doseur.

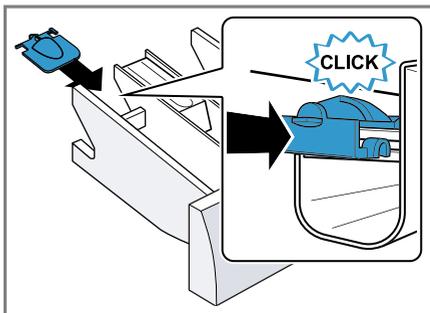


4. Réintroduisez le bac à produits.

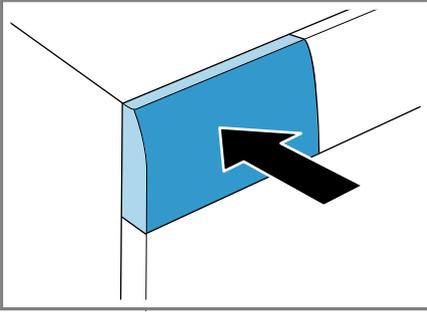


### 13.6 Utiliser le doseur pour de la lessive liquide

Pour doser la lessive liquide, vous pouvez utiliser un doseur dans le bac à produits.

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Poussez le doseur vers l'avant.

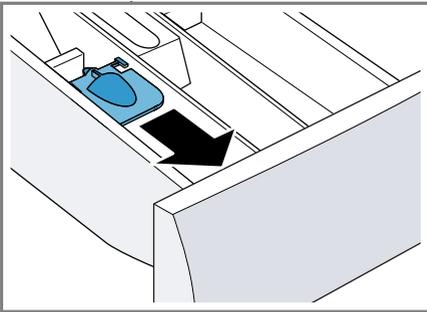

3. Rabattez le doseur vers l'arrière, puis encliquez-le.

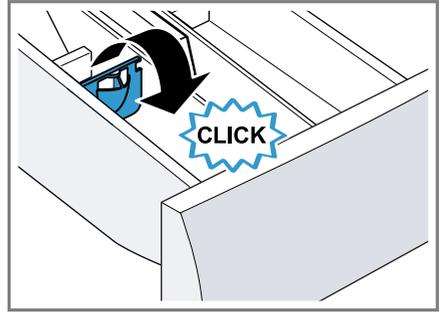

4. Insérez le bac à produits.

### 13.7 Ajout de la lessive et du produit d'entretien

#### Remarques

- Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.
- N'utilisez pas le doseur pour les lessives liquides avec des lessives en gel, de la lessive en poudre, lorsque le pré-lavage est activé ou que vous réglez l'heure Fin dans.

**Condition :** Informez-vous sur le dosage optimal de lessive et de produit d'entretien. → *Page 43*

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Versez la lessive.  
→ *"Bac à produits", Page 26*
3. Si nécessaire, versez du produit d'entretien.
4. Insérez le bac à produits.

### 13.8 Départ du programme

**Remarque :** Si vous souhaitez modifier le temps restant jusqu'à la fin du programme, réglez d'abord l'heure Fin dans.

- ▶ Appuyez sur **Start/Reload**.
- ✓ Le tambour tourne et la charge est détectée (cela peut prendre jusqu'à 2 minutes), puis l'eau s'écoule.
- ✓ L'affichage indique soit la durée du programme, soit l'heure Fin dans.
- ✓ Le Timelight affiche en alternance la durée restante du programme et le statut actuel du programme sur le sol.
- ✓ Après la fin du programme, l'affichage indique : "End".
- ✓ Le Timelight indique la fin du programme sur le sol.

### 13.9 Adaptation de l'heure Fin dans avant le démarrage du programme

Vous pouvez de nouveau régler l'heure Fin dans avant le démarrage du programme.

1. Appuyez sur **Start/Reload**.
2. Appuyez sur **Finish in**  jusqu'à ce que l'affichage indique l'heure Fin dans souhaitée.
3. Appuyez sur **Start/Reload**.

### 13.10 Trempage

Vous pouvez mettre le linge à tremper dans l'appareil avant de le laver en mettant le programme en pause.

**Remarque :** Aucune lessive supplémentaire n'est nécessaire. Ensuite, le bain lessiviel sert aussi de bain de lavage.

1. Démarrez le programme.
2. Pour mettre en pause le programme, appuyez sur **Start/Reload** après env. 10 minutes.
3. Pour poursuivre le programme, appuyez sur **Start/Reload** après la période de trempage souhaitée.

### 13.11 Rajout de linge

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Appuyez sur **Start/Reload**.  
L'appareil se met en pause et vérifie si vous pouvez rajouter ou retirer du linge. Respectez le statut actuel du programme.
2. Rajoutez ou retirez du linge.
3. Fermez le hublot.
4. Appuyez sur **Start/Reload**.

### 13.12 Annulation d'un programme

Une fois le programme démarré, vous pouvez l'annuler à tout moment.

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Appuyez sur **Start/Reload**.
2. Ouvrez le hublot.

En cas de niveau d'eau et de température élevés, le hublot de l'appareil reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

- En cas de température élevée, démarrez le programme **Rinse** .
  - En cas de niveau d'eau élevé, démarrez le programme **Spin**  ou **Empty** .
3. Retirez le linge.


### 13.13 Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine

1. Réglez le programme **Spin**  ou **Empty** .
2. Appuyez sur **Start/Reload**.

### 13.14 Retirer le linge


**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Ouvrez le hublot.
2. Retirez le linge.

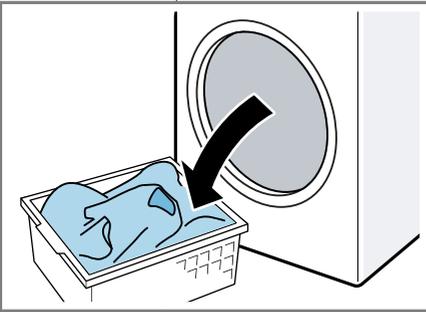

### 13.15 Extinction de l'appareil

1. Réglez le sélecteur de programme sur **Off**.

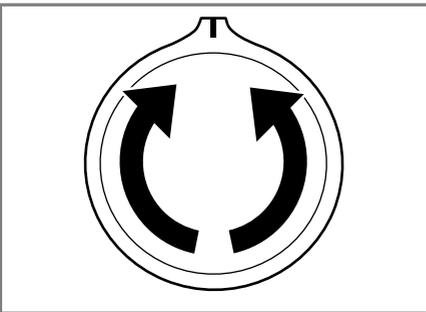

2. Essuyez le joint en caoutchouc et retirez les corps étrangers.



3. Laissez le hublot et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

## 14 Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

### 14.1 Activation de la sécurité enfants

- ▶ Appuyez sur les deux touches  **3 sec.** pendant environ 3 secondes.
- ✓ L'affichage indique .
- ✓ Les éléments de commande sont bloqués.
- ✓ La sécurité enfants reste active même après avoir éteint l'appareil.

### 14.2 Désactivation de la sécurité enfants

**Condition :** Pour désactiver la sécurité enfants, l'appareil doit être allumé.


- ▶ Appuyez sur les deux touches  **3 sec.** pendant environ 3 secondes.
- ✓  s'éteint à l'affichage.

## 15 Réglages de base

L'appareil peut être réglé en fonction de vos besoins personnels.

### 15.1 Vue d'ensemble des réglages de base


Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

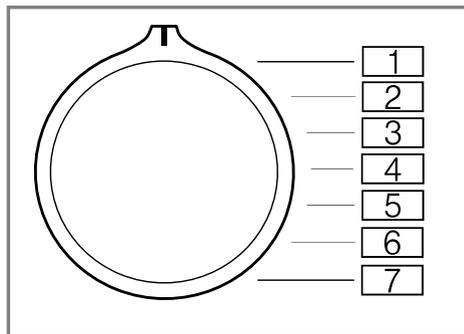

Réglage de base	Position programme	Valeur	Description
Vol. fin	2	0 (arrêt) 1 (faible) 2 (moyen) 3 (fort) 4 (très fort)	Régler le volume sonore du signal à la fin du programme.
Vol. touche	3	0 (arrêt) 1 (faible) 2 (moyen) 3 (fort) 4 (très fort)	Régler le volume sonore du signal lors de la sélection des touches.
Rappel de nettoyage du tambour	4	On (marche) OFF (arrêt)	Activez ou désactivez le rappel pour le nettoyage du tambour.
Timelight	5	On (marche) OFF (arrêt)	Activez ou désactivez Timelight (affichage visuel des informations de programme sur le sol).

## 15.2 Modification des réglages de base

- Réglez le sélecteur de programme sur la position 1.

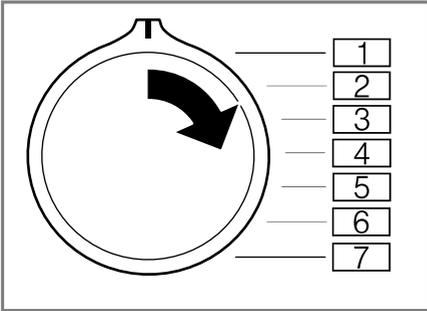

- Appuyez sur la touche **Start/Reload** et réglez en même temps le sélecteur de programme sur la position 2.
- ✓ L'affichage indique la valeur actuelle.
- Réglez le sélecteur de programme sur la position souhaitée.
- Pour modifier la valeur, appuyez sur **Finish in** ⌚.
- Pour enregistrer la modification, éteignez l'appareil.

## 16 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

### 16.1 Conseils d'entretien de l'appareil

Afin de permettre à votre appareil de fonctionner durablement, suivez les conseils d'entretien de l'appareil.

Essuyez le boîtier et le panneau de commande uni-	Les parties de l'appareil doivent rester propres et hygiéniques.
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

quement avec de l'eau et un chiffon humide.

Retirez immédiatement tous les restes de lessive, d'aérosol ou les résidus.	Les dépôts récents peuvent être éliminés plus facilement sans laisser de résidus.
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Après utilisation, laissez le hublot et le bac à produit ouverts.	L'eau résiduelle peut sécher, cela réduit la formation d'odeurs dans l'appareil.
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

## 16.2 Nettoyage tambour

Si vous lavez souvent à une température inférieure ou égale à 40 °C ou si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une longue période, nettoyez le tambour.

### ⚠ PRUDENCE Risque de blessure !


Le lavage en continu à basse température et le manque de ventilation de l'appareil peuvent endommager le tambour et provoquer des blessures.

- ▶ Lavez régulièrement à des températures d'au moins 60 °C ou exécutez un programme de nettoyage du tambour.
- ▶ Laissez l'appareil sécher après chaque fonctionnement en laissant ouverts le hublot et le bac à produits.
- ▶ Exécutez le programme  **Drum Clean** sans linge. Utilisez une lessive en poudre toutes températures.


## 16.3 Nettoyage du bac à produits

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

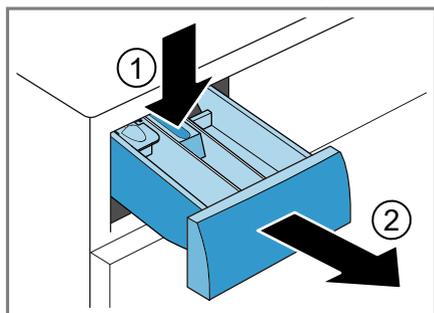


3. Appuyez sur l'insert de bas en haut.

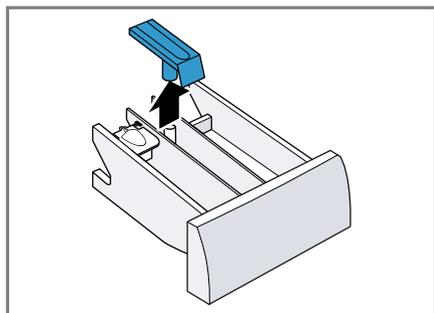


4. Nettoyez et séchez le bac à produits et l'insert avec de l'eau et une brosse.

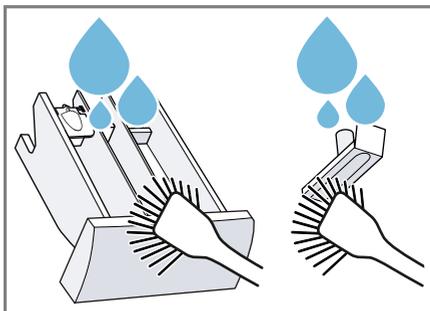

5. Insérez l'insert et encliquez-le.

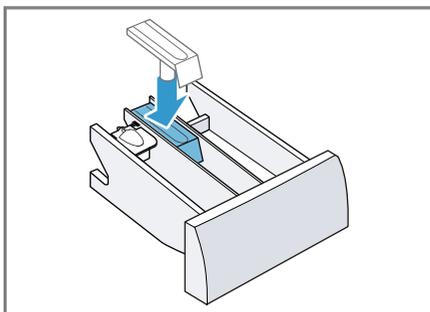

6. Nettoyez l'ouverture pour le bac à produits.

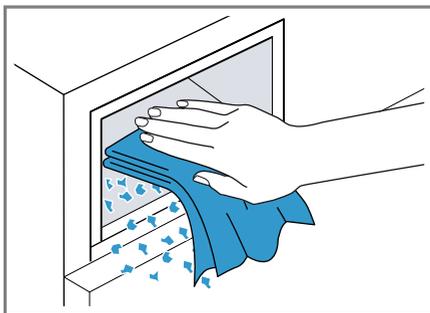

7. Insérez le bac à produits.

## 16.4 Détartrage

Si vous dosez correctement la lessive, vous n'avez pas besoin de détartrer votre machine. Si vous souhai-

tez tout de même utiliser un produit détartrant, veuillez respecter les consignes du fabricant.

### ATTENTION !

L'utilisation de détartrants inappropriés, par ex. pour les machines à café, peut endommager l'appareil.

- Utilisez pour cet appareil uniquement des détartrants disponibles sur le site Internet du fabricant ou auprès du service après-vente.


## 16.5 Nettoyage de la pompe d'évacuation

Nettoyez la pompe d'évacuation en cas de dysfonctionnement, par ex. en cas d'obstruction ou de bruits de cliquetis.


### Vider la pompe d'évacuation

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


1. Fermez le robinet d'eau.
2. Éteignez l'appareil.
3. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.
4. Retirez le bandeau du socle.

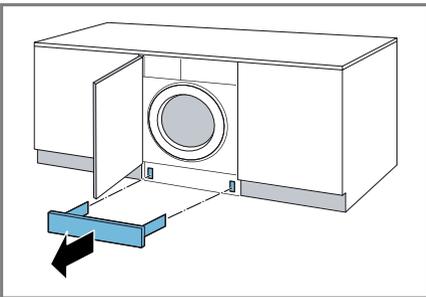

5. Placez un récipient suffisamment grand sous l'ouverture.

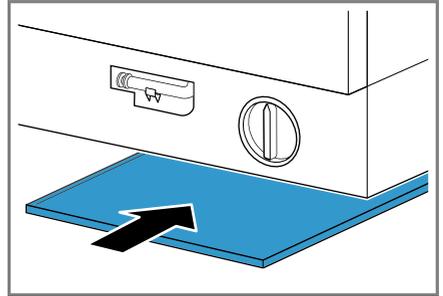


6. Sortez le flexible de vidange de son support.

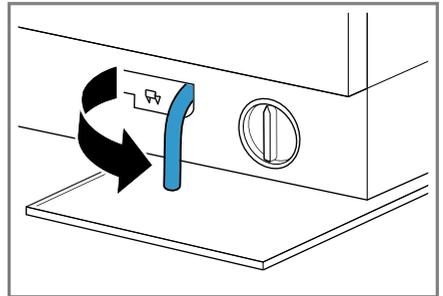


7. **⚠ PRUDENCE - Risque de brûlure!** Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.
  - Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.


Pour vidanger le liquide de lavage dans le récipient, retirez le bouchon.

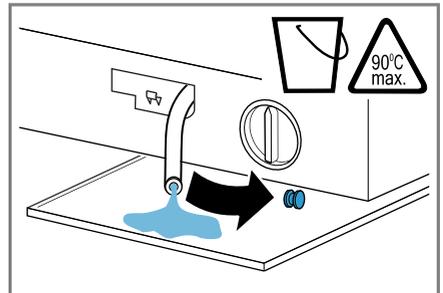

8. Appuyez sur le bouchon de fermeture.

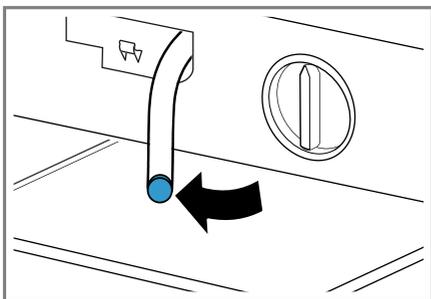

9. Mettez le flexible de vidange en place dans le support.

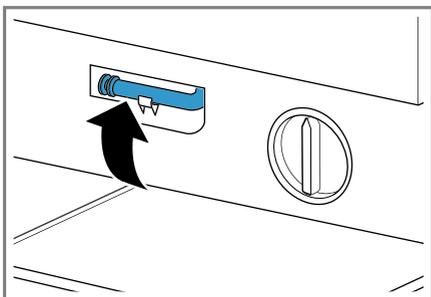


## Nettoyage de la pompe d'évacuation

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


**Condition :** La pompe d'évacuation est vide.

1. Sachant que la pompe d'évacuation peut encore contenir de l'eau résiduelle, dévissez soigneusement le couvercle de la pompe.

- Les grosses salissures peuvent entraîner le colmatage de l'élément filtrant dans le carter de pompe. Retirez les salissures et retirez le filtre.

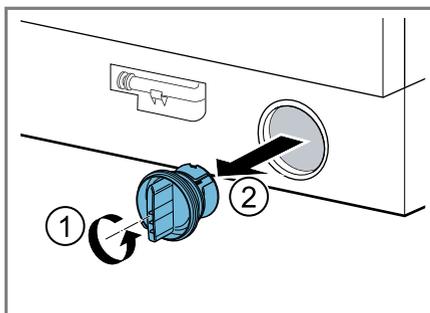


2. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe.

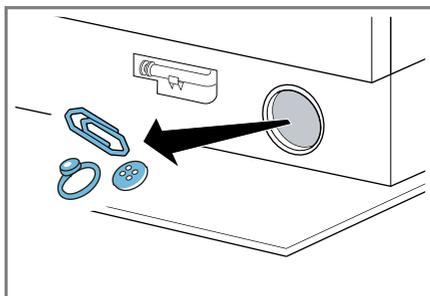

3. Veillez à ce que la roue de battant de la pompe d'évacuation puisse tourner.


4. Insérez le couvercle de la pompe et fermez-le.

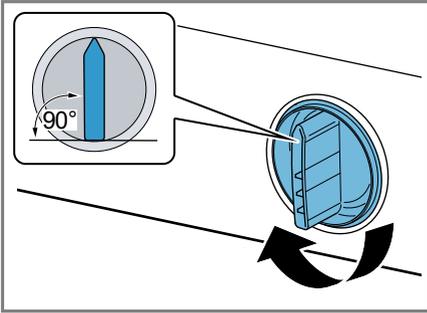

La poignée du couvercle de la pompe doit se trouver à la verticale.

5. **Remarque :** Lors de la mise en place du bandeau du socle, veillez à ce que le Timelight ne soit pas visible lorsque le bandeau du socle est tiré vers l'avant ou lorsque l'habillage de porte meuble est à fleur du mur.

Installez le bandeau du socle.

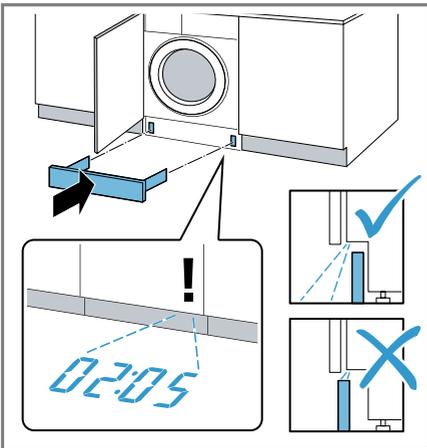

## Avant le prochain lavage


Pour éviter, lors du lavage suivant, que de la lessive inutilisée ne s'écoule dans l'écoulement, exécutez le programme **Empty**  après avoir vidé la pompe d'évacuation.

1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Branchez la fiche dans la prise de courant.
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Versez un litre d'eau dans le compartiment II.
5. Démarrez le programme **Empty** .

## 16.6 Nettoyage du tuyau d'évacuation d'eau au niveau du siphon


Si le tuyau d'évacuation d'eau sur le siphon est encrassé ou si le liquide de lavage n'est pas pompé, vous devez les nettoyer.

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.
3. Desserrez le collier de serrage et retirez avec précaution le tuyau d'évacuation d'eau.

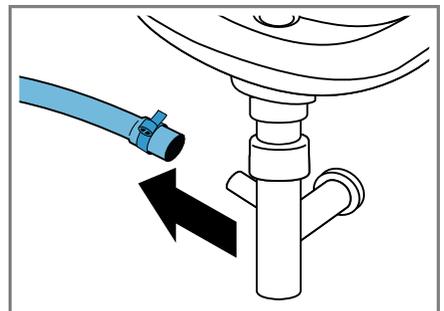


L'eau résiduelle risque de couler.

- Nettoyez le tuyau d'évacuation d'eau et l'embout du siphon.

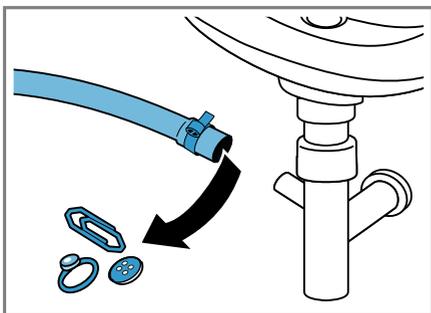

- Enfichez le tuyau d'évacuation d'eau et sécurisez le point de raccordement à l'aide du collier de serrage.

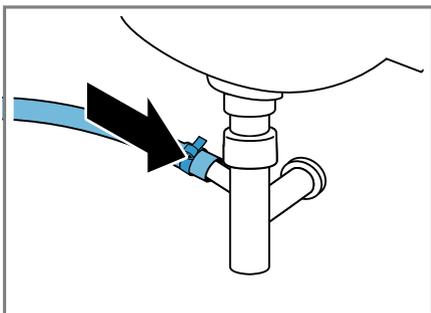

## 16.7 Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

### Vidage du tuyau d'arrivée d'eau

Pour pouvoir nettoyer le filtre, videz tout d'abord le tuyau d'arrivée d'eau.


- Fermez le robinet d'eau.
- Réglez un programme, sauf **Rinse** , **Spin**  ou **Empty** .
- Démarrez le programme et laissez-le fonctionner pendant environ 40 secondes.
- Éteignez l'appareil.
- Débranchez la prise de l'appareil du secteur.

### Nettoyage du filtre au robinet d'eau


**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

**Condition :** Le flexible d'arrivée d'eau est vide.


- Retirez le flexible d'arrivée d'eau du robinet.

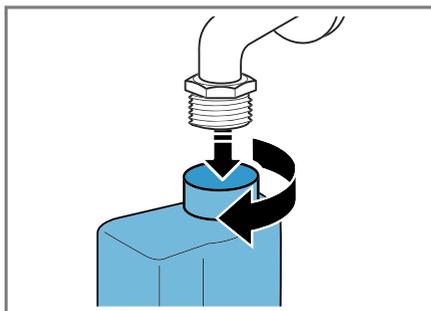

- Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

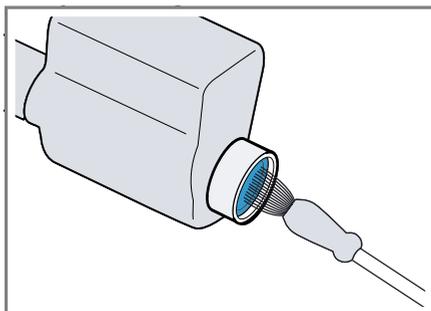

3. Raccordez le flexible d'arrivée d'eau et vérifiez son étanchéité.

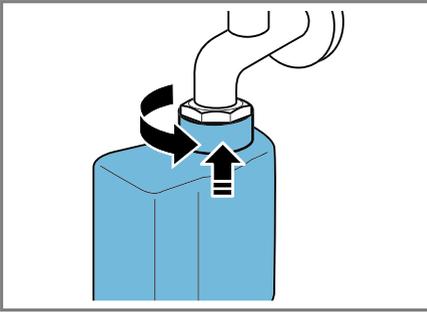

## 17 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

### **AVERTISSEMENT** **Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Défaut	Cause et dépannage
L'afficheur s'éteint et <b>Start/Reload</b> clignote.	Le mode économie d'énergie est actif. ▶ Appuyez sur une touche quelconque. ✓ L'affichage s'allume de nouveau.
"E:36 / -10"	Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché. ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.
	Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé. ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.
	La pompe d'évacuation est obstruée. ▶ → " <i>Nettoyage de la pompe d'évacuation</i> ", Page 53
	Le tuyau d'évacuation d'eau est raccordé trop haut. ▶ Installez le tuyau d'évacuation d'eau à une hauteur maximale de 1 m.
	Le dosage de la lessive est trop important. ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment de gauche (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). ▶ Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.
	Rallonge non autorisée montée sur le tuyau d'évacuation d'eau.

Défaut	Cause et dépannage
"E:36 / -10"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Retirez toute rallonge non autorisée du tuyau d'évacuation d'eau. Branchement de l'appareil</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	<p>La pompe d'évacuation est obstruée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Nettoyage de la pompe d'évacuation</i>", Page 53</li> </ul>
	<p>La pression d'eau est faible. Pas de solution possible.</p> <hr/> <p>Le filtre d'arrivée d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau → Page 56.</li> </ul> <hr/> <p>Le robinet d'eau est fermé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ouvrez le robinet d'eau.</li> </ul> <hr/> <p>Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou coincé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est ni coudé ni pincé.</li> </ul>
"E:35 / -10"	<p>Il y a de l'eau dans le bac du fond.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermez le robinet d'eau.</li> <li>▶ Appelez le service après-vente. → "<i>Service après-vente</i>", Page 69</li> </ul> <hr/> <p>L'appareil n'est pas étanche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermez le robinet d'eau.</li> <li>▶ Appelez le service après-vente. → "<i>Service après-vente</i>", Page 69</li> </ul>
	<p>Le dosage de la lessive est trop important.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment de gauche (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets).</li> <li>▶ Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.</li> </ul>
 s'allume.	<p>La température est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attendez que la température ait baissé.</li> <li>▶ → "<i>Annulation d'un programme</i>", Page 48</li> </ul> <hr/> <p>Le niveau d'eau est trop élevé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Démarrez le programme <b>Empty</b> .</li> </ul> <hr/> <p>Du linge est coincé dans le hublot.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez de nouveau le hublot.</li> <li>2. Retirez le linge coincé.</li> <li>3. Fermez le hublot.</li> <li>4. Pour démarrer le programme, appuyez sur <b>Start/Reload</b>.</li> </ol>

Défaut	Cause et dépannage
<p> clignote.</p>	<p>Le hublot n'est pas fermé.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fermez le hublot.</li> <li>2. Pour lancer le programme, appuyez sur <b>Start/Reload</b>.</li> </ol>
<p>Tous les autres codes de défaut.</p>	<p>Dysfonctionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 69</li> </ul>
<p>L'appareil ne fonctionne pas.</p>	<p>La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Branchez l'appareil au réseau électrique.</li> </ul> <hr/> <p>Le fusible est défectueux.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.</li> </ul> <hr/> <p>L'alimentation électrique est tombé en panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.</li> </ul>
<p>Le programme ne démarre pas.</p>	<p>Vous n'avez pas appuyé sur <b>Start/Reload</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Appuyez sur <b>Start/Reload</b>.</li> </ul>
<p></p>	<p>Le hublot n'est pas fermé.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fermez le hublot.</li> <li>2. Pour lancer le programme, appuyez sur <b>Start/Reload</b>.</li> </ol> <hr/> <p>La sécurité enfants est active.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 49</li> </ul> <p><b>Finish in</b>  est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez si <b>Finish in</b>  est activé. → "Touches", Page 29</li> </ul>
<p></p>	<p>Du linge est coincé dans le hublot.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez de nouveau le hublot.</li> <li>2. Retirez le linge coincé.</li> <li>3. Fermez le hublot.</li> <li>4. Pour démarrer le programme, appuyez sur <b>Start/Reload</b>.</li> </ol>
<p>Le hublot ne peut pas être ouvert.</p>	<p>— — est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poursuivez le programme en appuyant sur <b>Spin</b>  ou sélectionnez <b>Empty</b>  et <b>Start/Reload</b>. → "Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine", Page 49</li> </ul> <hr/> <p>La température est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attendez que la température ait baissé.</li> <li>▶ → "Annulation d'un programme", Page 48</li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
Le hublot ne peut pas être ouvert.	<p>Le niveau d'eau est trop élevé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Démarrez le programme <b>Empty</b> .</li> </ul> <hr/> <p>Panne de courant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ouvrez le hublot à l'aide du déverrouillage de secours.</li> <li>→ "<i>Déverrouillage de secours</i>", Page 67</li> </ul>
Le liquide de lavage n'est pas évacué.	<p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.</li> </ul> <hr/> <p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.</li> </ul> <hr/> <p>La pompe d'évacuation est obstruée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Nettoyage de la pompe d'évacuation</i>", Page 53</li> </ul> <hr/> <p>— — — est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poursuivez le programme en appuyant sur <b>Spin</b>  ou sélectionnez <b>Empty</b>  et <b>Start/Reload</b>.</li> <li>→ "<i>Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine</i>", Page 49</li> </ul> <hr/> <p>Le tuyau d'évacuation d'eau est raccordé trop haut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Installez le tuyau d'évacuation d'eau à une hauteur maximale de 1 m.</li> </ul> <hr/> <p>Le dosage de la lessive est trop important.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment de gauche (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets).</li> <li>▶ Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.</li> </ul> <hr/> <p>Rallonge non autorisée montée sur le tuyau d'évacuation d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Retirez toute rallonge non autorisée du tuyau d'évacuation d'eau. Branchement de l'appareil</li> </ul>
L'eau n'arrive pas. La lessive n'est pas ajoutée.	<p>Vous n'avez pas appuyé sur <b>Start/Reload</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Appuyez sur <b>Start/Reload</b>.</li> </ul> <hr/> <p>Le filtre d'arrivée d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez du filtre d'arrivée d'eau → Page 56.</li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
L'eau n'arrive pas. La lessive n'est pas ajoutée.	<p>Le robinet d'eau est fermé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ouvrez le robinet d'eau.</li> </ul>
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	<p>Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou coincé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est ni coudé ni pincé.</li> </ul>
Le temps restant est modifié en cours de lavage.	<p>Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Lors de la charge, placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p>
	<p>Le déroulement du programme est optimisé électroniquement. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> </ul>
	<p>Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Lors de la charge, placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p>
	<p>Le système de contrôle de la mousse active un cycle de rinçage si la formation de mousse est trop importante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> </ul>
L'eau n'est pas visible dans le tambour.	<p>L'eau se trouve en dessous de la zone visible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> <li>▶ Ne versez pas d'eau supplémentaire dans l'appareil pendant qu'il fonctionne.</li> </ul>
Le tambour fait des à-coups après le début du programme.	<p>Cela est dû à un test moteur interne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> </ul>
Il reste de l'eau dans le compartiment ☼.	<p>L'insert du compartiment ☼ est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Nettoyage du bac à produits", Page 52</li> </ul>

<b>Défaut</b>	<b>Cause et dépannage</b>
Vibrations et déplacement de l'appareil pendant l'essorage.	<p>L'appareil n'est pas correctement aligné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Alignement de l'appareil</li> </ul> <hr/> <p>Les pieds de l'appareil ne sont pas fixés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixez les pieds de l'appareil. Alignement de l'appareil</li> </ul> <hr/> <p>Les cales de transport ne sont pas retirées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Retrait des cales de transport</li> </ul>
Le tambour tourne, l'eau n'y entre pas.	<p>La détection de charge est active.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut, aucune action requise.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> La détection de charge peut durer jusqu'à 2 minutes.</p>
Forte formation de mousse.	<p>Le dosage de la lessive est trop important.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment de gauche (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets).</li> <li>▶ Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.</li> </ul>
Le Timelight ne s'allume pas.	<p>Désactivez Timelight dans les réglages de base.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Vue d'ensemble des réglages de base", Page 50</i></li> </ul> <hr/> <p>Le mode économie d'énergie est actif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Appuyez sur une touche quelconque.</li> <li>✓ L'affichage s'allume de nouveau.</li> </ul>
La vitesse d'essorage élevée n'est pas atteinte.	<p>La vitesse d'essorage réglée est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Au prochain lavage, réglez une vitesse d'essorage plus élevée.</li> </ul> <hr/> <p>Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Démarrez le programme <b>Spin</b> .</li> </ul>
Le programme d'essorage ne démarre pas.	<p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.</li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
Le programme d'essorage ne démarre pas.	<p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.</li> </ul>
	<p>Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Démarrez le programme <b>Spin</b> .</li> </ul>
Bruissement et sifflement.	<p>L'eau est rincée sous pression dans le bac à produits.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.</li> </ul>
Bruits forts pendant l'essorage.	<p>L'appareil n'est pas correctement aligné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Alignement de l'appareil</li> </ul> <p>Les pieds de l'appareil ne sont pas fixés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixez les pieds de l'appareil. Alignement de l'appareil</li> </ul> <p>Les cales de transport ne sont pas retirées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Retrait des cales de transport</li> </ul>
Bruits de cliquetis, cliquetis dans la pompe d'évacuation.	<p>Un corps étranger s'est introduit dans la pompe d'évacuation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Nettoyage de la pompe d'évacuation</i>", Page 53</li> </ul>
Bruit d'aspiration rythmique.	<p>La pompe d'évacuation est active, le liquide de lavage est vidangé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.</li> </ul>
Froissage.	<p>La vitesse d'essorage est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Au prochain lavage, réglez une plus faible vitesse d'essorage.</li> </ul> <p>La quantité de charge est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réduisez la charge lors du prochain cycle de lavage.</li> </ul> <p>Le mauvais programme a été sélectionné pour le type de textile.</p>

Défaut	Cause et dépannage
Froissage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sélectionnez le programme adapté au type de textile. → "Programme", Page 31</li> </ul>
La lessive ou l'assouplissant goutte au niveau du joint extérieur et s'accumule sur le hublot ou dans le pli du joint.	<p>Trop de lessive/d'assouplissant dans le bac à produits.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lors du dosage de la lessive liquide et de l'assouplissant, respectez les repères dans le bac à produits et ne les surdosez pas.</li> </ul>
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Le linge est trop mouillé/trop humide.	<p>La vitesse d'essorage réglée est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Au prochain lavage, réglez une vitesse d'essorage plus élevée.</li> <li>▶ Démarrez le programme <b>Spin</b> .</li> </ul>
	<p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.</li> </ul>
	<p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.</li> </ul>
	<p>Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Démarrez le programme <b>Spin</b> .</li> </ul>
	<p>Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Démarrez le programme <b>Spin</b> .</li> </ul>
Résidus de lessive sur le linge humide.	<p>Les lessives peuvent contenir des substances insolubles dans l'eau qui se déposent sur le linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Démarrez le programme <b>Rinse</b> .</li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
Résidus de lessive sur le linge sec.	Les lessives peuvent contenir des substances insolubles dans l'eau qui se déposent sur le linge. ▶ Brossez le linge après le lavage et le séchage.
De l'eau fuit par le tuyau d'arrivée d'eau.	Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas correctement/fermement raccordé. <b>1.</b> Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau correctement. Raccorder le flexible d'arrivée d'eau <b>2.</b> Resserrez la vis.
L'eau s'écoule du tuyau d'évacuation d'eau.	Le tuyau d'évacuation d'eau est endommagé. ▶ Remplacez le tuyau d'évacuation d'eau endommagé.  Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement. ▶ Raccordez correctement le tuyau d'évacuation d'eau. Types de raccordement à l'évacuation de l'eau
Des odeurs se forment dans l'appareil.	L'humidité et les résidus de lessive peuvent favoriser la formation de bactéries. ▶ → " <i>Nettoyage tambour</i> ", Page 51 ▶ Si vous n'utilisez pas l'appareil, laissez le hublot et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.


## 17.1 Déverrouillage de secours

### Déverrouiller le hublot

**Condition :** La pompe d'évacuation est vide.

- 1. ATTENTION !** Les fuites d'eau peuvent entraîner des dégâts matériels.
- ▶ N'ouvrez pas le hublot lorsque de l'eau demeure visible au niveau du hublot.

À l'aide d'un outil, tirez le dispositif de déverrouillage de secours vers le bas puis relâchez-le.

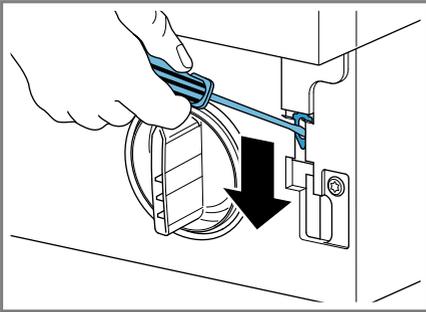

- ✓ La fermeture du hublot est déverrouillée.
- 2.** Insérez la trappe d'entretien et verrouillez-la en place.
  - 3.** Fermez la trappe d'entretien.

## 18 Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

### 18.1 Démontage de l'appareil


- 1.** Fermez le robinet d'eau.

- 2.** → "Vidage du tuyau d'arrivée d'eau", Page 56.
- 3.** Éteignez l'appareil.
- 4.** Débranchez la fiche de l'appareil du secteur.
- 5.** Videz le liquide de lavage resté dans l'appareil.  
→ "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 53
- 6.** Démontez les tuyaux.

### 18.2 Insertion des cales de transport

Fixez l'appareil pour le transport avec les cales de transport afin d'éviter tout dommage.


- 1.** Retirez les 4 chapeaux de protection.
  - Si nécessaire, utilisez un tournevis pour retirer les chapeaux de protection.

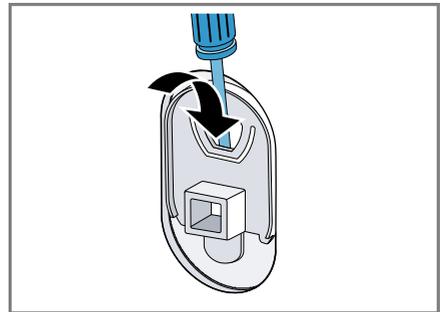


Conservez les chapeaux de protection dans un endroit sûr.

fr Transport, stockage et élimination


2. Mettez les 4 douilles en place.

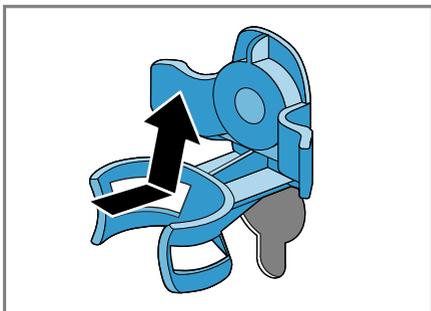


3. Insérez toutes les vis des 4 cales de transport et serrez-les légèrement.

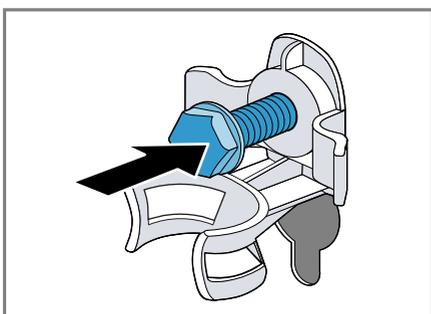

4. Fixez le cordon d'alimentation secteur dans le support ① et serrez les 4 vis des verrous de transport à l'aide d'une clé à vis de calibre 13 ②.

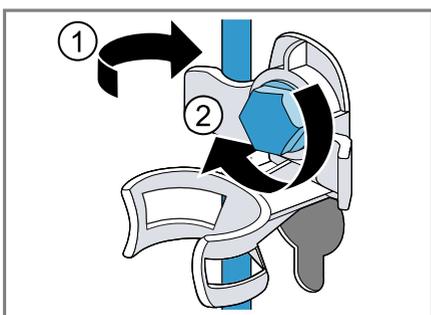

5. Insérez le tuyau dans le support.

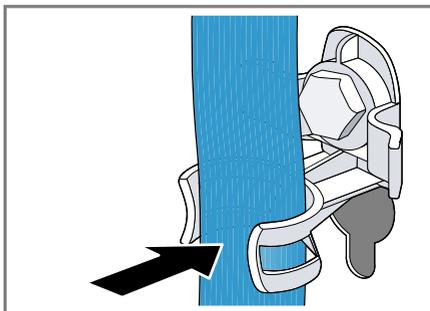

### 18.3 Remise en service de l'appareil

1. Retirez les cales de transport.
2. Versez environ 1 litre d'eau dans le compartiment II du bac à produits.
3. Démarrez le programme **Empty**

✓ La lessive inutilisée ne peut pas s'écouler dans l'évacuation lors du prochain lavage.

### 18.4 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

#### **AVERTISSEMENT** **Risque de préjudice pour la santé !**

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure

de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

## 19 Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site internet. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

**Remarque :** Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site internet. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

### 19.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Selon le modèle, la plaque signalétique se trouve :

- sur le côté intérieur du hublot.
- sur le côté intérieur de la trappe d'entretien.
- au dos de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

## 19.2 Garantie AQUA-STOP

En plus des droits de garantie à l'encontre du revendeur établis dans le contrat de vente et de notre garantie du fabricant, nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes.

- Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés. Pour assurer la sécurité face au risque de dégâts des eaux, il faut que l'appareil soit raccordé au secteur électrique.
- Cette garantie-responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
- Pour que la garantie soit valide, l'appareil doit être équipé d'un l'Aqua-Stop installé et raccordé professionnellement ; cette condition inclut aussi le montage professionnel d'une rallonge pour Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites d'alimentation ou la robinetterie défectueuses jusqu'au raccord de l'Aqua-Stop sur le robinet d'eau.
- Appareils équipés de l'Aqua-Stop : vous n'aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d'eau pour les protéger. Si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines, par ex. pour des vacances, fermez le robinet d'arrivée d'eau.

## 20 Valeurs de consommation

Les informations suivantes sont fournies conformément au règlement de l'UE sur l'écoconception. Les valeurs données pour les programmes autres que **Eco 40-60** sont approximatives et ont été déterminées conformément à la norme EN60456 en vigueur.

Programme	Charge (kg)	Durée du programme (h:min) <sup>1</sup>	Consommation énergétique (kWh/cycle) <sup>1</sup>	Consommation d'eau (l/cycle) <sup>1</sup>	Température maximale (°C) 5 min <sup>1</sup>	Vitesse d'essorage (tr/min) <sup>1</sup>	Humidité résiduelle (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	8,0	3:16	1,090	55,0	48	1393	53
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,0	2:36	0,560	45,0	37	1400	53
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,0	2:22	0,170	33,0	24	1400	53
Cottons  20 °C	8,0	3:16	0,290	84,0	23	1400	52
Cottons  40 °C	8,0	3:16	1,030	84,0	45	1400	52
Cottons  60 °C	8,0	3:16	1,200	84,0	53	1400	52
Cottons  40 °C + Pre-wash 	8,0	3:45	1,130	89,0	45	1400	52
Easy Care  40 °C	4,0	2:30	0,740	62,0	44	1200	30
Mixed Fabrics  40 °C	4,0	1:00	0,590	41,0	41	1400	55
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,200	40,0	24	800	27

<sup>1</sup> Les valeurs réelles peuvent varier de celles indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté et de la température d'entrée, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, ainsi que de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de l'alimentation électrique et des options choisies.

<sup>2</sup> Programme de contrôle selon le règlement de l'UE sur l'éco-conception et le règlement de l'UE sur le label énergétique avec de l'eau froide (15 °C).

## 21 Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Hauteur de l'appareil	81,8 cm
Largeur de l'appareil	59,6 cm
Profondeur de l'appareil	57,4 cm
Poids	72 - 76 kg <sup>1</sup>
Charge de linge maximale	8 kg
Tension secteur	220 - 240 V, 50 Hz
☞ Protection minimale de l'installation	10 A
Puissance nominale	2300 W
Puissance absorbée	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mode arrêt : 0,12 W</li> <li>■ État non éteint : 0,50 W</li> </ul>
Pression de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Au moins : 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximum : 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	220 cm
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau	220 cm
Longueur du cordon d'alimentation secteur	210 cm

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

Ce produit contient des sources de lumière de la classe d'efficacité énergétique F. La source de lumière est disponible en tant que pièce de rechange et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié. Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle de l'UE sur les produits EPREL, dont l'adresse Internet n'avait pas encore été publiée au moment de la mise sous presse. Veuillez suivre les instructions de la recherche de modèle. L'identifiant du modèle se base sur les caractères précédant la barre oblique dans le numéro de produit (E-Nr.) sur la plaque signalétique. Vous pouvez également trouver l'identifiant du modèle sur la première ligne du label énergétique de l'UE.

<sup>1</sup> Valable uniquement pour les pays de l'espace économique européen







**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH sous la licence de marque de Siemens AG



**9001524082**

(001204)

fr