



Krótko i zwięźle:
wszystko, czego potrzebuje
Twoja zmywarka...
**Przed pierwszym użyciem
przeczytać instrukcję
ustawiania i obsługi!**

1

Ustawianie miękczacza wody *

Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w zakładach
wodociągowych
i wpisać...


* tylko przed
pierwszym
zmywaniem lub
w razie zmiany
twardości wody

Twardość wody °dH	Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
0 - 6	miękka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	miękka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	średnia	1,5-1,8	H:02
11-12	średnia	1,9-2,1	H:03
13-16	średnia	2,2-2,9	H:04
17-21	twarda	3,0-3,7	H:05
22-30	twarda	3,8-5,4	H:06
31-50	twarda	5,5-8,9	H:07

Szybko...

i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.
 - Wcisnąć przycisk **Setup 3 sec.** na 3 sekundy.
- Wyświetlacz pokazuje **Hxx** i **Set**
- Naciskając przycisk Start odpowiednią ilość razy,
ustawić żądany stopień twardości wody.
 - Naciskać przycisk - przez 3 sekundy,
aby zapisać ustawienia.

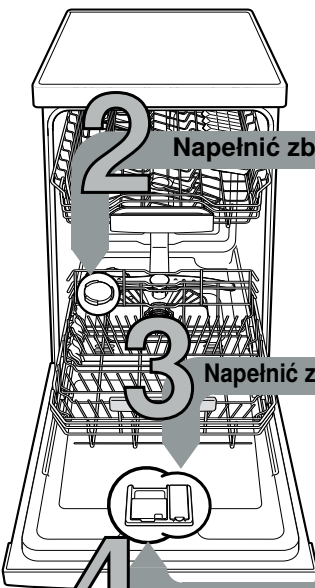


2 Napełnić zbiornik solą specjalną


3 Napełnić zbiornik nablyszczaczem

4 Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym

Rozpuszcza kamień (zbędne przy wartości ustawienia 0!) ...

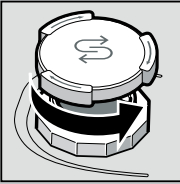


Odkręcić
pokrywę.

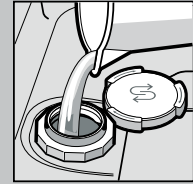


Tylko przed
pierwszym
zmywaniem
napełnić zbiornik
solą wodą.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów zmywania

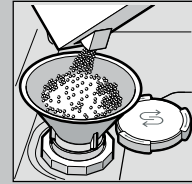


Napełnić
solą specjalną
(nigdy środkiem
czyszczącym!).

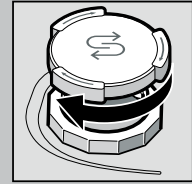

Zamknąć pokrywę.
Niezwłocznie
rozpocząć
zmywanie.


Nadaje doskonały połysk ...

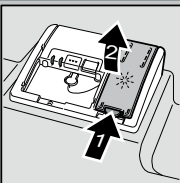


Nacisnąć na
oznaczenie 1,
podnieść
pokrywę 2.



Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia

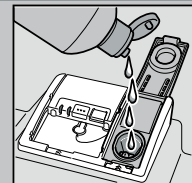


Napełnić płynem
nablyszczającym.

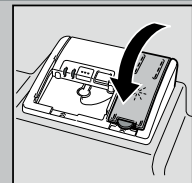

Zamknąć pokrywę.
KLIK!



Dużo zabrudzenia, dużo proszku ...

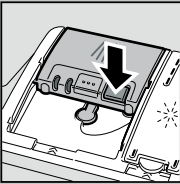


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć przycisk).



Uwaga,
Zespolone środki
czyszczące
nie nadają się
do wszystkich
programów,
przestrzegać
przepisów
producenta.

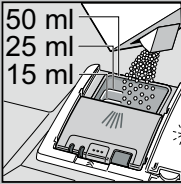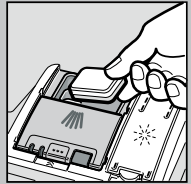

Środek czyszczący
wsypać tylko
do suchego
pojemnika
na środek
czyszczący.

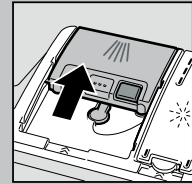

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPPI!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce, zaznaczone są na pulpicie obsługi. Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 60436. Wartości zużycia zależą od wybranego programu i dodatkowych funkcji. Przy wyłączonym dodawaniu płynu nablyszczającego lub jego braku zmienia się czas pracy.

* połowa normowego załadunku
** Program nadający się na noc:
dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

	Intensywny 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Nocny ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Szkló 40°	Favourite	Czyszczenie zmywarki
Czas trwania w godz.: min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Zużycie energii w kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,704	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Zużycie wody w litrach	10,5 - 13	7 - 14,5	8,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

Opis ewentualnych dodatkowych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.

5 Włączyć urządzenie

6 Wybrać program


Włączyć program Zaczyna się...

8 Wyłączyć urządzenie Wszystko jasne...




Przegląd i pielęgnacja


Sitka
... skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

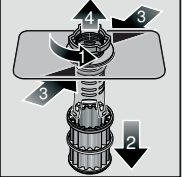


Sito cylindryczne
przekręcić,
system filtrujący
wyjąć ...

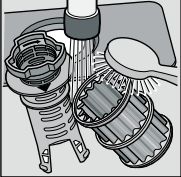


Splukać
pod
bieżącą
wodą ...

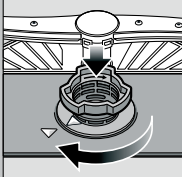


włożyć ...

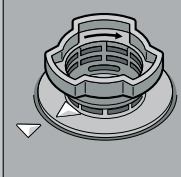


Wkręcić
system filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
OZNAKOWANIA!**

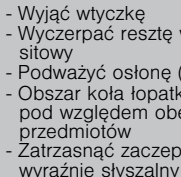


- Wyjąć wtyczkę
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr
sitowy
- Podważyć osłonę (A)
- Obszar koła łopatkowego sprawdzić
pod względem obecności przypadkowych
przedmiotów
- Załzrasnąć zaczepy osłony w sposób
wyraźnie słyszalny (B)
- Założyć filtr sitowy

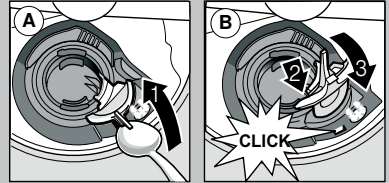


Ramiona spryskujące
... zatkanie/osady
usunąć

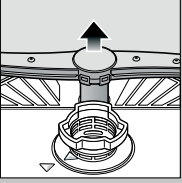


Dolne ramię pociągnąć
do góry ...

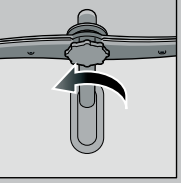


Odkręcić
górne ramię ...

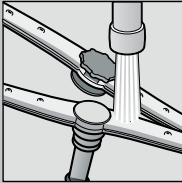


Ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć się
wykalczką)

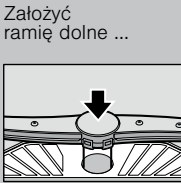

Założyć
ramię dolne ...

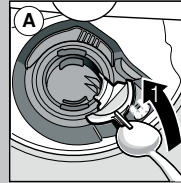


Mocno przykręcić
górne ramię

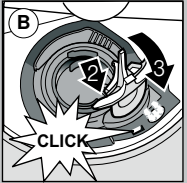


Samodzielne usuwanie drobnych usterek...

...bo samopomoc się opłaca!

Dalsze informacje są podane w instrukcji obsługi

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Świecą wskaźniki E32 -00 i 	Zakleszczona lub zakamieniona armatura dopływowa	▶ Otworzyć armaturę dopływową. ▶ 1. Odkręcić złącze wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w złączu wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym złączu wody musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływowej.
		
	Nie jest podłączony dopływ wody	▶ Ułożyć wąż dopływowy bez załamań. ▶ Podłączyć dopływ wody. (Przyłącze wody pitnej w instrukcji obsługi).
Wskaźnik E92 -40	Zanieczyszczone lub zatkane sita	▶ Wyczyścić sita (patrz wyżej).
Świecą wskaźniki E61 -03 i 	Zatkany lub załamany wąż odpływowy	▶ Ułożyć wąż odpływowy bez załamań.
	Oslona pompy odpływowej nie jest zamontowana	▶ Zamontować osłonę (patrz wyżej).
Świecą wskaźniki E61 -02 i 	Zablokowana pompa odpływowa	▶ Wyczyścić pompę odpływową (patrz wyżej).
Świeci inny wskaźnik błędu Exx -xx	Defekt techniczny urządzenia	▶ Wezwać serwis fabryczny (podać wyświetlony kod usterki). ▶ Odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej. Zamknąć zawór wody.
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Zamknąć i włączyć urządzenie wzgl. anulować program (patrz Anulowanie programu).
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzane ostrza noży są bardziej wrażliwe	▶ Używać sztućców przystosowanych do zmywania w zmywarkach.
	Rdza nalotowa	▶ Nigdy nie myć w urządzeniu rdzewiejących elementów.

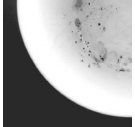Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Naczynia nie są czyste	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim	▶ Ułożyć naczynia pojedynczo, wykluczyć kontakt między nimi.
Piasek lub drobnopziarniste pozostałości na naczyniach	Za mało środka czyszczącego	▶ Przestrzegać wskazówek producenta (środek czyszczący).
	Wybrano nieodpowiedni program	▶ Wybrać intensywniejszy program.
	Zatkane dysze ramion spryskujących	▶ Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz wyżej).
	Brudne, złe osadzone sita	▶ Wyczyścić sita (patrz wyżej).
	Zablokowane ramiona spryskujące	▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.
Plamy i smugi	Urządzenie dozjuje za dużo lub za mało płynu nabyyszczającego	▶ W przypadku smug: zredukować dawkę. ▶ W przypadku śladów wody lub kamienia: zwiększyć dawkę.
Naczynia nie są wysuszone	Nabyyszczacz	▶ Zwiększyć dawkę. Zmienić produkt.
	Zła skuteczność suszenia zastosowanego kompaktowego produktu czyszczącego.	▶ Zastosować nabyyszczacz.
	Ustawienie urządzenia	▶ Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu)
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Nieprawidłowo ustawiony zmiękcacz wody;	▶ Prawidłowo ustawić zmiękcacz wody.
	Brak soli specjalnej	▶ Uzupełnić sól specjalną.
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne i/lub matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szklko nie jest przystosowane do mycia w zmywarce.	▶ Używać szkła przystosowanego do zmywania w zmywarkach. ▶ Używać delikatnego środka czyszczącego chroniącego szkło.
Przebarwienie elementów i naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego	▶ Przestrzegać wskazówek producenta (środek czyszczący).
	Przebarwienia wskutek działania barwników pochodzących z artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Przebarwienia nie stanowią problemu; zostaną wymyte podczas następnych cykli zmywania.

Przerywanie programu...

W czasie wykonywania programu wcisnąć przycisk  na ok. 4 sek. (reset).



Świecą wszystkie wskaźniki, następnie na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "0:01" Po zakończeniu programu pojawia się wskazanie "0:00"

Prawidłowe rozmieszczanie naczyń...

Rozmieścić w zmywarce zgodnie z instrukcją obsługi naczynia przystosowane do mycia w zmywarkach (bez resztek popiołu, wosku, smarów, farb, etykietek samoprzylepnych; usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać