

בקצרה:
כל מה שהמדיח שלכם זקוק לו...
לפני הפעלה הראשונה, קראו
את הוראות הפעלה!


1

בקשו את דרגת קשיות המים מחברת המים שלכם ורשמו אותה כאן...


* רק לפני ההדחה הראשונה או אם דרגת קשיות המים השתנתה.

ערך קשיות המים dH°	טווח הקשיות mmol/l	ערך הגדרה
0-6	0-1.1	0-6
7-8	1.2-1.4	7-8
9-10	1.5-1.8	9-10
11-12	1.9-2.1	11-12
13-16	2.2-2.9	13-16
17-21	3.0-3.7	17-21
22-30	3.8-5.4	22-30
31-50	5.5-8.9	31-50


סיום מהיר...
אופן ההגדרה
- הפעילו מתג ההפעלה/כיבוי.
- לחצו על לחצן המידע 3 שניות עד שהטקסט הבא יוצג בחלון התצוגה למעלה:
דפדפו באמצעות < >
הגדירו באמצעות +
צאו באמצעות Setup 3 sec
- לחצו על הלחצן > עד שבחלון התצוגה למעלה תוצג קשיות המים.
- שמרו את ההגדרה באמצעות לחצני הכוונון + - .
- לחצו 3 שניות על לחצן המידע.
- הערך שהוגדר במכשיר יישמר.

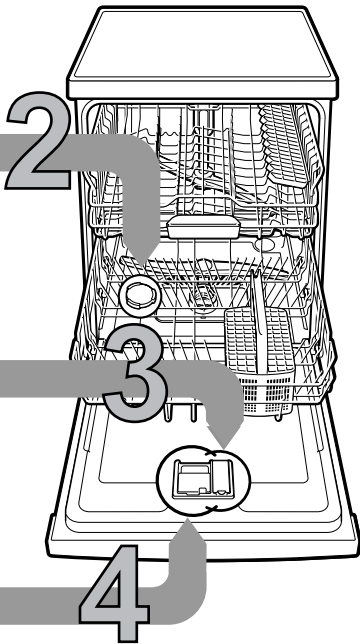


מלאו מלח מיוחד

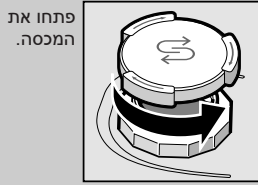


פתחו את המכסה.

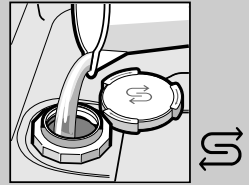

מלאו את מיכל המלח במים רק לפני ההדחה הראשונה.

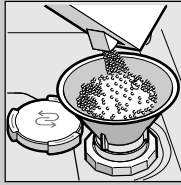


מלאו מלח מיוחד (אין למלא חומר הדחה!).

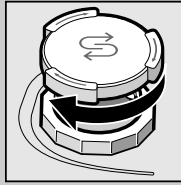


סגרו את המכסה. הדיחו מייד.


מלאו נוזל שטיפה

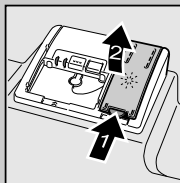

לחצו על הסימון 1, הרימו את המכסה 2.

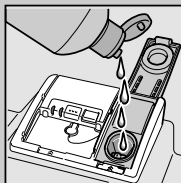


מלאו נוזל שטיפה.

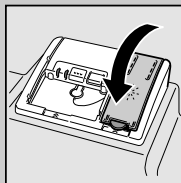


סגרו את המכסה. נקישה!


מלאו חומר הדחה

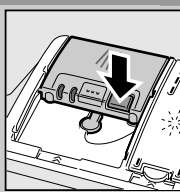


פתחו בעת הצורך את המכסה (לחצו על הלחצן).

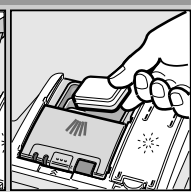

זהירות, חומרי הדחה משולבים אינם מתאימים לכל התכניות, שימו לב להוראות היצרן.

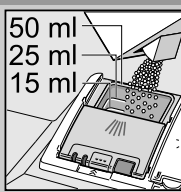

מלאו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

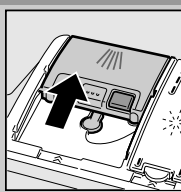

החליקו את המכסה כדי לסגור, לחצו. נקישה!

הפעילו את המכשיר

בחרו בתכנית



הפעילו את התכנית - קדימה...


כבו את המכשיר הכל תקין...

8


ניקוי המכונה	מועדפת	מבריקה	מהירה 45°	מהירה 60°	מהירה 65°	שקטה 50°	חסכונית 50°	אוטומטית 45° / 65°	מוגברת 70°	משך הזמן בדקות : שעות
Easy Clean	Star, Heart, Baby	Auto	45°	60°	65°	Silence	eco	eco	Auto	2:10 - 2:15
0.15	0.050	0.800 - 0.850	0.35 *	1:29	1:00	4:00	3:55	1:40 - 2:40	2:25 - 2:30	צריכת האנרגיה בקו"ש
1.130 - 1.350	4	14 - 16.6	10.5	11.5	10.2	10.5	9.5	7 - 15.5	10.5 - 13.5	צריכת המים בליטר

תיאור הפעולות הנוספות האפשריות ותכולו למצוא בהוראות הפעלה שלכם.


מסננים
...בדקו ונקו אותם
בעת הצורך.

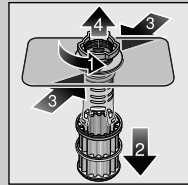


סובבו את גליל
המסנן, הסירו את
מערכת המסננים...

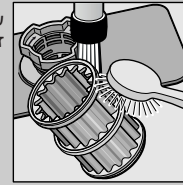

שטפו תחת מים
זורמים...

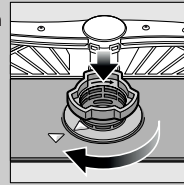


הכניסו...

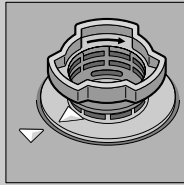


הבריגו את מערכת
המסננים. שימו לב
לסימון!

- שלפו את התקע.
- הסירו מסננים ונקזו מים.
- הרימו את המכסה (A).
- בדקו קיום חפצים זרים באיזור מסביב לגלגל הכנפיים.
- סגרו את המכסה תוך השמעת תוך נקישה (B).
- הכניסו את המסננים.


זרועות התזה
... סלקו סתימות/
משקעים.

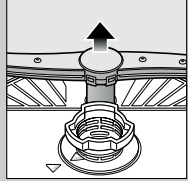



משכו את זרוע
ההתזה התחתונה
כלפי מעלה...

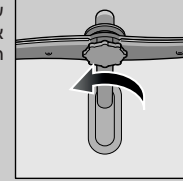

שחררו בהברגה
את זרוע ההתזה
העליונה...

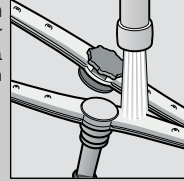

נקו מתזים תחת מים
זורמים (השתמשו
בקיסים שיניים בעת
הצורך)...

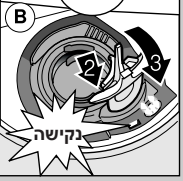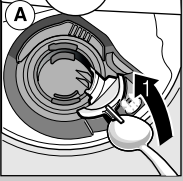

תיקון תקלות קטנות בכוחות עצמכם...

... משתלם לבצע תיקונים בעצמכם!

מידע נוסף תוכלו למצוא בהוראות ההפעלה.

תקלה	גורמים אפשריים	פתרון
<p>התצוגות E3200 ו-1 דולקות</p>	<p>השתתום עקום או שתום באבנית</p>	<p>פתחו את השתתום.</p> <ol style="list-style-type: none"> פרקו את חיבור המים. נקו את המסנן בחיבור המים. על זרם המים להיות לפחות 10 ליטר/דקה כאשר חיבור המים פתוח. יש להחליף את השתתום כאשר זרם המים נמוך יותר. <p>יישרו את צינור האספקה.</p>
<p>התצוגה E9240</p>	<p>המסננים מלוכלכים או שתומים</p>	<p>נקו את המסננים (ראו למעלה).</p>
<p>התצוגות E6103 ו-1 דולקות</p>	<p>צינור הניקוז שתום או מקופל</p>	<p>יישרו את צינור הניקוז.</p>
<p>התצוגות E6102 ו-1 דולקות</p>	<p>מכסה משאבת הניקוז אינו מורכב</p>	<p>הרכיבו את המכסה (ראו למעלה).</p>
<p>התצוגות E6102 ו-1 דולקות</p>	<p>משאבת הניקוז חסומה</p>	<p>נקו את משאבת הניקוז (ראו למעלה).</p>
<p>הודעת תקלה אחרת Exxxx דולקת</p>	<p>המכשיר פגום</p>	<p>התקשרו לשירות הלקוחות (ציינו את הודעת התקלה). נתקו את המכשיר.</p>
<p>שאריות מים במכשיר</p>	<p>תכנית ההדחה עדיין לא הסתיימה</p>	<p>סגרו והפעילו את המכשיר או הפסיקו את התכנית (ראו "סיום התכנית").</p>
<p>חלודה על הכלים</p>	<p>הסכ"ם אינו עמיד בפני חלודה להבי הסכינים יהיו פגיעים יותר לכך</p>	<p>השתמשו בסכ"ם העמיד להדחה במדיח.</p>
	<p>חלודה חיצונית</p>	<p>אין להדיח חלקים מחלידים במכשיר.</p>
<p>הכלים אינם נקיים</p>	<p>הכלים מונחים זה לצד זה או זה על זה</p>	<p>הפרידו את הכלים, הימנעו ממגע.</p>
<p>חול או שאריות בצורת גרגרים על הכלים</p>	<p>מעט מדי חומר הדחה</p>	<p>הקפידו על הוראות היצרן (חומר הדחה).</p>
	<p>נבחרה תכנית לא מתאימה</p>	<p>בחרו בתכנית מוגברת.</p>
	<p>מתזי זרוע ההתזה שתומים</p>	<p>נקו את זרועות ההתזה (ראו למעלה).</p>
	<p>המסננים מלוכלכים, אינם ממוקמים יציב</p>	<p>נקו את המסננים (ראו למעלה).</p>
	<p>זרועות ההתזה חסומות</p>	<p>הניחו את הכלים כך שזרועות ההתזה יוכלו להסתובב באופן חופשי.</p>
<p>כתמים ופסים</p>	<p>מינון נוזל השטיפה גבוה מדי / נמוך מדי</p>	<p>הפחיתו את מינון חומר ההדחה במקרה של פסים על הכלים. הגדילו את המינון במקרה של כתמי מים או אבנית.</p>
<p>הכלים לא יבשים</p>	<p>נוזל שטיפה</p>	<p>הגדילו את המינון. החליפו את המוצר.</p>
	<p>לחומר הדחה משולב שבשימוש תוצאת ייבוש גרועה</p>	<p>השתמשו בנוזל שטיפה.</p>
	<p>הגדרות המכשיר</p>	<p>הפעילו את הייבוש המוגבר (בהתאם לדגם).</p>
	<p>משקעים חלביים על הכלים (ניתן להסרה)</p>	<p>פעולת מערכת ריכוך המים הוגדרה בצורה לא נכונה</p>
	<p>משקעים חלביים, הכנסות עכורות/ עמומות (לא ניתן להסרה)</p>	<p>הגדירו נכון את מערכת ריכוך המים.</p>
	<p>שינוי צבע של חלקי פלסטיק/כלים</p>	<p>חסר מלח מיוחד</p>
	<p>שינוי צבע כתוצאה מצבעי מאכל (רוטב עגבניות)</p>	<p>הוספו מלח מיוחד.</p>
	<p>מעט מדי חומר הדחה</p>	<p>השתמשו בכוסות העמידות להדחה במדיח.</p>
	<p>שינוי צבע כתוצאה מצבעי מאכל (רוטב עגבניות)</p>	<p>השתמשו בחומר הדחה שאינו פוגע בכוסות.</p>
	<p>מעט מדי חומר הדחה</p>	<p>הקפידו על הוראות היצרן (חומר הדחה).</p>
	<p>שינוי הצבע אינו פוגע בבריאות; הוא ייעלם לאחר מספר מחזורי הדחה.</p>	<p>שינוי הצבע אינו פוגע בבריאות; הוא ייעלם לאחר מספר מחזורי הדחה.</p>

בטלו את התכנית...

טענו את המכשיר באופן נכון...

לחצו במהלך התכנית 4 שניות על לחצן (איפוס).

חלון התצוגה מציג: התכנית הופסקה.

שלבי התכנית אורכים כדקה. חלון התצוגה למעלה מציג: סיום. כבו מתג ההפעלה/כיבוי.

הכניסו כלים העמידים להדחה במדיח (הסירו שאריות ריבה, מוצרי חלב ומזון גדולות, וללא שאריות אפר, ווקס, שומן, צבע, תוויות דביקות) בהתאם להוראות ההפעלה ובדקו האם זרועות ההתזה יכולות להסתובב באופן חופשי.