



Das Wichtigste in Kürze

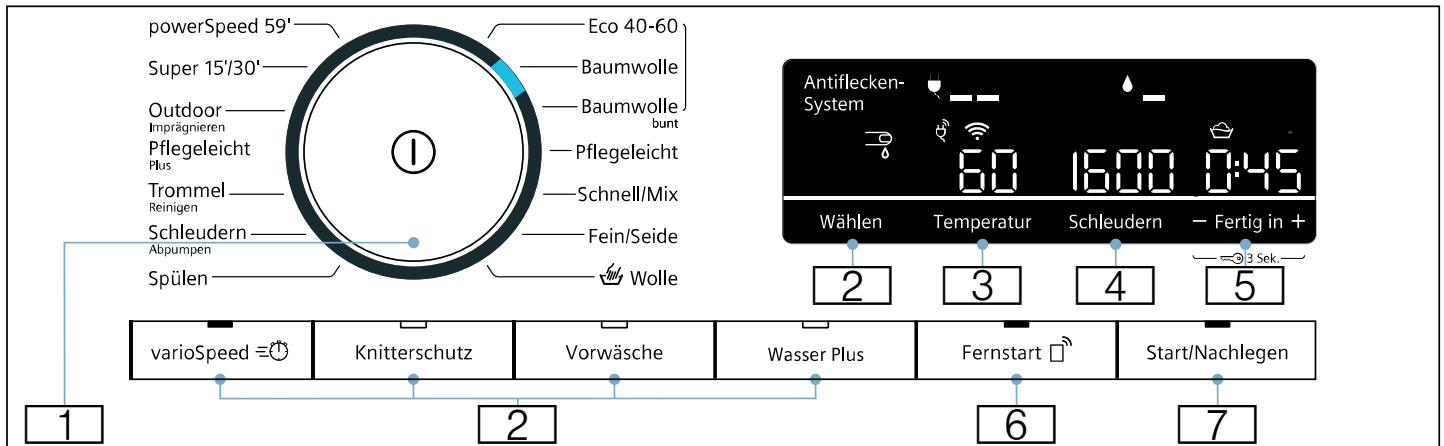

Pos	Beschreibung	Pos	Beschreibung
1	Programmwähler <ul style="list-style-type: none"> Gerät an-/ausschalten Programm einstellen 	3	Temperatur anpassen.
2	Programmeinstellungen <ul style="list-style-type: none"> varioSpeed : Waschen mit verkürzter Zeit. Knitterschutz: Knitterreduziertes Waschen. Vorwäsche: Vorwäsche zum Waschen stark verschmutzter Wäsche. Wasser Plus: Waschen mit mehr Wasser. Antiflecken-System: Fleckenart auswählen. 	4	Schleuderdrehzahl anpassen.
		5	<ul style="list-style-type: none"> - Fertig in + - Mit - / + Zeit anpassen. Kindersicherung - Zum Aktivieren und Deaktivieren ca. 3 Sekunden auf - / + drücken. Die Bedienelemente sind und bleiben gesperrt, wenn das Display zeigt.
		6	Start/Nachlegen Programm starten, abrechnen oder unterbrechen.
		7	Fernstart aktivieren oder gedrückt halten um die Home Connect Einstellungen aufzurufen.

Grundeinstellungen:

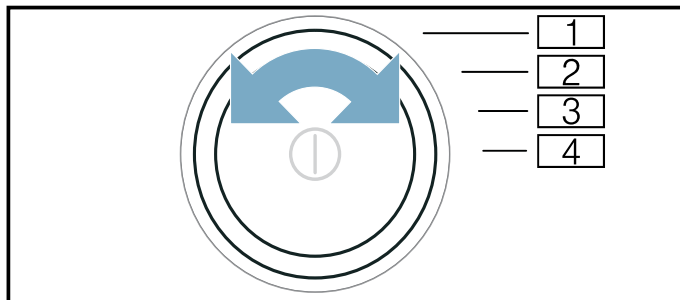

Pos	Grundeinstellung	Einstellwerte
1	Startposition	
2	Hinweissignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Tastensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
4	Trommelreinigung Erinnerung	an - aus

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren:

- Den Programmwähler auf Position 1 einstellen.
- Auf **Schleudern** drücken und gleichzeitig den Programmwähler auf Position 2 einstellen.
- Den Programmwähler auf die gewünschte Position einstellen.
- Um den Wert zu ändern, auf - / + drücken.
- Um die Änderung zu speichern, das Gerät ausschalten.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Wasser läuft nicht ein. Waschmittel wird nicht eingespült.	Start/Nachlegen wurde nicht gedrückt. Siebe im Wasserzulauf sind verstopft. Wasserhahn ist geschlossen. Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	Drücken Sie Start/Nachlegen . Reinigen Sie die Siebe im Wasserzulauf. Öffnen Sie den Wasserhahn. Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
Tür lässt sich nicht öffnen.	Die Temperatur ist zu hoch. Der Wasserstand ist zu hoch. Stromausfall	Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist. Starten Sie das Programm Abpumpen . Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung.
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft. Laugenpumpe ist verstopft. Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen. Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch. Reinigen Sie die Laugenpumpe. Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe. Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.
Schleuderesultat ist nicht zufriedenstellend. Die Wäsche ist zu nass/ zu feucht.	Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt. Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.	Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein. Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu. Starten Sie das Programm Schleudern .

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

P Programmübersicht

Programme und Textilien

Hier finden Sie eine Übersicht der Programme. Sie erhalten Informationen zu der Beladung und zu den Einstellmöglichkeiten. Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.

	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	varioSpeed	Antiflecken-System	Knitterschutz	Wasser Plus	Vorwäsche
Eco 40-60 Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Geeignet für normal verschmutzte Textilien, die laut Pflegesymbolen bei 40°C oder bei 60°C waschbar sind. Die Textilien können gemeinsam gewaschen werden. Zur Erreichung einer optimalen Energieeffizienz wurde seitens Hersteller eine Waschttemperatur für dieses Programm hinterlegt. Diese Waschttemperatur ist unveränderbar.	ja	9		1600	—	●	●	●	●
Baumwolle Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie varioSpeed aktivieren. Ist varioSpeed aktiviert, reduziert sich die maximale Beladungsmenge auf 5 kg.	ja	9	90	1600	●	●	●	●	●
Baumwolle bunt Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschttemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	9	90	1600	—	●	●	●	●
Pflegeleicht Textilien aus Synthetik und Mischgewebe waschen.	ja	4	60	1200	●	●	●	●	●
Schnell/Mix Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	60	1600	●	●	●	●	●
Fein/Seide Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	40	800	—	●	●	●	●
Wolle Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil waschen. Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, bewegt die Trommel die Textilien besonders schonend mit langen Pausen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.	ja	2	40	800	—	—	—	—	—
Trommel Reinigen Reinigen und Pflegen der Trommel. Verwenden Sie das Programm vor dem ersten Gebrauch, bei häufigem Waschen mit einer Waschttemperatur von 40 °C und niedriger und nach längerer Abwesenheit. Verwenden Sie ausschließlich Pulvervollwaschmittel oder bleichhaltiges Waschmittel.	nein	—	—	1200	—	—	—	—	—
Pflegeleicht Plus Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z.°B. Jeans waschen. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel.	ja	4	40	1200	●	●	●	●	●
Outdoor Imprägnieren Wettetextilien und Outdoortextilien mit Membrantechnologie und wasserabweisender Ausrüstung waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Outdoortextilien.	nein	1	40	800	—	●	—	●	—
Super 15´/30´ Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe waschen. Kurzprogramm für leicht verschmutzte, kleine Wäscheposten. Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten. Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie varioSpeed . Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2 kg.	ja	4/2	40	1200	●	—	—	—	—
powerSpeed 59´ Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leicht und normal verschmutzte Wäsche. Optimales Waschergebnis in unter einer Stunde.	ja	5	40	1400	—	●	●	●	●
Zusatzprogramme: Spülen, Schleudern/Abpumpen	—								

● aktivierbar / deaktivierbar

— nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar



9001536914