



# Das Wichtigste in Kürze

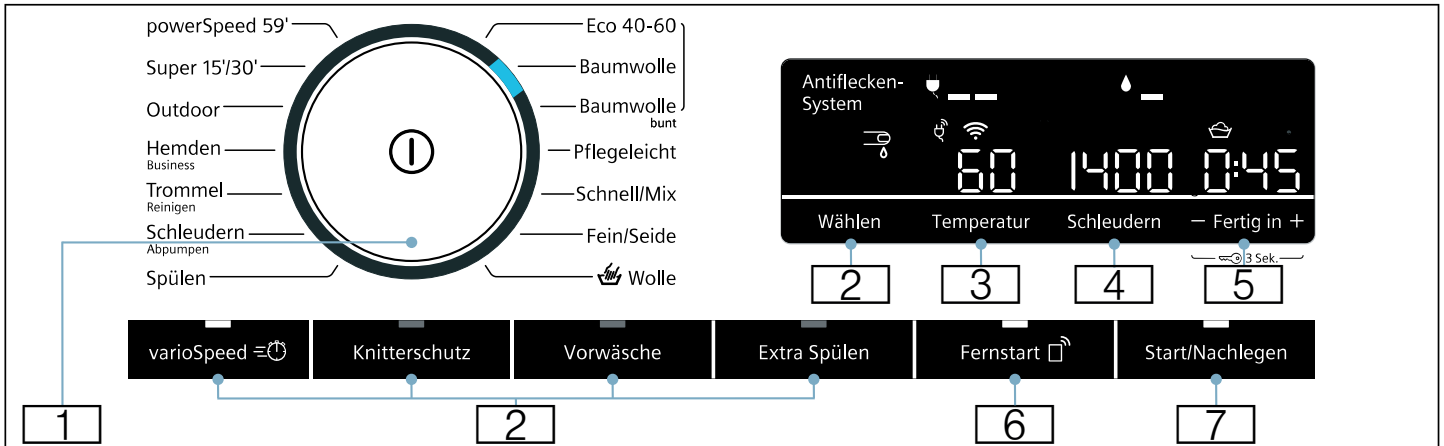

Pos	Beschreibung	Pos	Beschreibung
1	<b>Programmwähler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät an-/ausschalten</li> <li>Programm einstellen</li> </ul>	3	<b>Temperatur</b> anpassen.
2	<b>Programmeinstellungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>varioSpeed</b> : Waschen mit verkürzter Zeit.</li> <li><b>Knitterschutz</b>: Knitterreduziertes Waschen.</li> <li><b>Vorwäsche</b>: Vorwäsche zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.</li> <li><b>Extra Spülen</b>: Waschen mit mehr Wasser und einem zusätzlichen Spülgang.</li> <li><b>Antiflecken-System</b>: Fleckenart auswählen.</li> </ul>	4	<b>Schleuderdrehzahl</b> anpassen.
		5	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Fertig in +</b> - Mit - / + Zeit anpassen.</li> <li><b>Kindersicherung</b> - Zum Aktivieren und Deaktivieren ca. 3 Sekunden auf - / + drücken. Die Bedienelemente sind und bleiben gesperrt, wenn das Display  zeigt.</li> </ul>
		6	<b>Start/Nachlegen</b> Programm starten, abrechnen oder unterbrechen.
		7	<b>Fernstart</b> aktivieren oder gedrückt halten um die Home Connect Einstellungen aufzurufen.

## Grundeinstellungen:

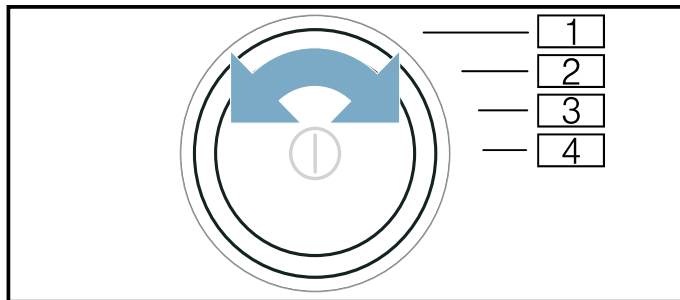

Pos	Grundeinstellung	Einstellwerte
1	Startposition	
2	Hinweissignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Tastensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
4	Trommelreinigung Erinnerung	an - aus

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren:

- Den Programmwähler auf Position 1 einstellen.
- Auf **Schleudern** drücken und gleichzeitig den Programmwähler auf Position 2 einstellen.
- Den Programmwähler auf die gewünschte Position einstellen.
- Um den Wert zu ändern, auf - / + drücken.
- Um die Änderung zu speichern, das Gerät ausschalten.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Wasser läuft nicht ein. Waschmittel wird nicht eingespült.	<b>Start/Nachlegen</b> wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie <b>Start/Nachlegen</b> .
	Siebe im Wasserzulauf sind verstopft.	Reinigen Sie die Siebe im Wasserzulauf.
	Wasserhahn ist geschlossen.	Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
Tür lässt sich nicht öffnen.	Die Temperatur ist zu hoch.	Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.
	Der Wasserstand ist zu hoch.	Starten Sie das Programm <b>Abpumpen</b> .
	Stromausfall	Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung.
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.	Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.
	Laugenpumpe ist verstopft.	Reinigen Sie die Laugenpumpe.
	Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen.	Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.
Schleuderesgebnis ist nicht zufriedenstellend. Die Wäsche ist zu nass/ zu feucht.	Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.	Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.
	Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.	Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu. Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b> .

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

# P Programmübersicht

## Programme und Textilien

Hier finden Sie eine Übersicht der Programme. Sie erhalten Informationen zu der Beladung und zu den Einstellmöglichkeiten. Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.

	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	varioSpeed	Antiflecken-System	Knitterschutz	Extra Spülen	Vorwäsche
<b>Eco 40-60</b> Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Geeignet für normal verschmutzte Textilien, die laut Pflegesymbolen  bei 40°C oder  bei 60°C waschbar sind. Die Textilien können gemeinsam gewaschen werden. Zur Erreichung einer optimalen Energieeffizienz wurde seitens Hersteller eine Waschtemperatur für dieses Programm hinterlegt. Diese Waschtemperatur ist unveränderbar.	ja	9		1400	—	●	●	●	●
<b>Baumwolle</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie <b>varioSpeed</b> aktivieren. Ist <b>varioSpeed</b> aktiviert, reduziert sich die maximale Beladungsmenge auf 5 kg.	ja	9	90	1400	●	●	●	●	●
<b>Baumwolle bunt</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschtemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	9	90	1400	—	●	●	●	●
<b>Pflegeleicht</b> Textilien aus Synthetik und Mischgewebe waschen.	ja	4	60	1200	●	●	●	●	●
<b>Schnell/Mix</b> Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	60	1400	●	●	●	●	●
<b>Fein/Seide</b> Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	40	800	—	●	●	●	●
<b>Wolle</b> Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil waschen. Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, bewegt die Trommel die Textilien besonders schonend mit langen Pausen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.	ja	2	40	800	—	—	—	—	—
<b>Trommel Reinigen</b> Reinigen und Pflegen der Trommel. Verwenden Sie das Programm vor dem ersten Gebrauch, bei häufigem Waschen mit einer Waschtemperatur von 40 °C und niedriger und nach längerer Abwesenheit. Verwenden Sie ausschließlich Pulvervollwaschmittel oder bleichehaltiges Waschmittel.	nein	—	—	1200	—	—	—	—	—
<b>Outdoor</b> Wettertextilien und Outdoortextilien mit Membrantechnologie und wasserabweisender Ausrüstung waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Outdoortextilien.	nein	2	40	800	—	●	—	●	—
<b>Hemden/Business</b> Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im Fein-/Seide-Programm.	ja	2	60	800	—	●	●	●	●
<b>Super 15'30'</b> Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe waschen. Kurzprogramm für leicht verschmutzte, kleine Wäscheposten. Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten. Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie <b>varioSpeed</b> . Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2 kg.	ja	4/2	40	1200	●	—	—	●	—
<b>powerSpeed 59'</b> Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leicht und normal verschmutzte Wäsche. Optimales Waschergebnis in unter einer Stunde.	ja	5	40	1400	—	●	●	●	●
Zusatzprogramme: <b>Spülen, Schleudern/Abpumpen</b>	—								

● aktivierbar / deaktivierbar

— nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar



9001537034