




Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...

Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation!

1

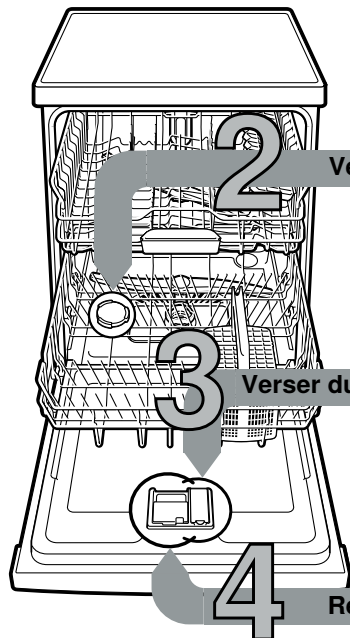

Verser du sel spécial

Verser du liquide de rinçage

Remplir du détergent

5

Mettre l'appareil sous tension

6

Sélectionner un programme

8

Eteindre l'appareil C'est parfait ...

Démarrer un programme et c'est parti ...

Régler l'adoucisseur *

Renseignez-vous
auprès de votre
distributeur d'eau
pour connaître la
dureté de l'eau ...



* nécessaire
uniquement avant
le premier lavage ou
si la dureté de l'eau
a changé


Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	douce	0-1,1	H:00
12-15	douce	1,2-1,4	H:01
16-17	moyenne	1,5-1,8	H:02
18-21	moyenne	1,9-2,1	H:03
22-29	moyenne	2,2-2,9	H:04
30-37	dure	3,0-3,7	H:05
38-54	dure	3,8-5,4	H:06
55-89	dure	5,5-8,9	H:07

C'est vite fait ...


et réglez comme suit

- Allumer l'interrupteur MARCHE/ARRÊT
- Appuyez sur la touche pendant 3 secondes.
L'écran indique H:xx et .
- Effectuez le réglage par les touches de réglages + - jusqu'à
ce que vous ayez réglé la dureté de l'eau qui convient.
- Pour enregistrer les réglages,
maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes.

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !)

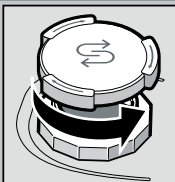


Dévissez
le bouchon.

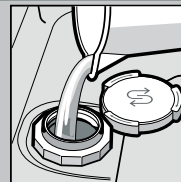


Uniquement avant
le premier lavage,
remplissez le
réservoir de
sel d'eau.

Pour un rinçage parfait

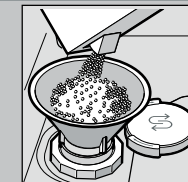


Remplissez
de sel spécial
(jamais de
détergent !).

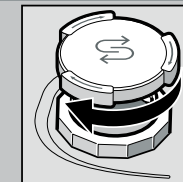

Revissez le
bouchon.
Lavez de la
vaisselle
immédiatement.


Nettoie et fait briller ...

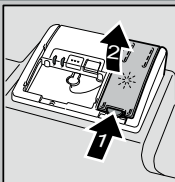


Appuyez sur le repère 1,
soulevez le couvercle 2.



Pour un séchage parfait

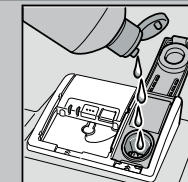


Verser du
liquide de rinçage.

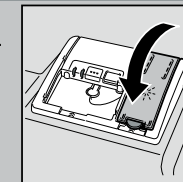

Fermez le
couvercle.
CLIC !



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

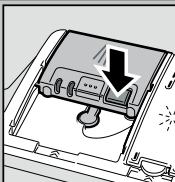


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

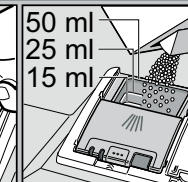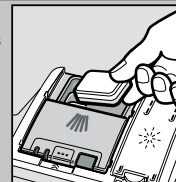

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

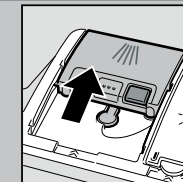

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436. Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires. La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

* moitié de la charge normalisée

** Programme convenant pour la nuit :
durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.

	Intensif 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Verre 40°	Speed 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Entretien de la machine
Durée en heures : minutes	2:30-2:35	1:55-2:55	3:45	4:00	1:45-1:50	1:29	0:35 *	2:05-2:10	0:15	2:10-2:15
Consommation de courant en kWh	1,150-1,250	0,950-1,250	0,736	0,720	0,800-0,850	1,100	0,700	0,850-0,900	0,050	1,130-1,350
Consommation d'eau en litres	8,5-12	7,5-14	7,7	7,7	11-14,5	9,5	10,9	14,5-17,5	4	13-15,2

Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.

Entretien et nettoyage



Remédier soi-même aux petits problèmes...

Problème	Causes possibles	Solution
L'affichage E:32 -00 et s'allume	Robinet d'arrivée d'eau coincé ou entartré Arrivée d'eau pas raccordée	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le raccord d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre dans le raccord d'eau. ▶ 3. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit d'eau doit être d'au moins 10 l/min. Si le débit est plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans plis. ▶ Raccordez l'arrivée d'eau. (Raccordement de l'eau potable dans la notice d'utilisation).
Affichage E:92 -40	Filtres encrassés ou bouchés	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
L'affichage E:61 -03 et s'allume	Flexible d'évacuation d'eau usée bouché ou plié	▶ Disposez le flexible d'évacuation d'eau usée sans plis.
L'affichage E:61 -02 et s'allume	Couvercle de la pompe de vidange non monté	▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).
L'affichage E:61 -02 et s'allume	Pompe de vidange bloquée	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
Autre message d'erreur E:xx -xx s'allume	Appareil techniquement défectueux	▶ Appelez le Service après-vente de l'usine (indiquer le message d'erreur). ▶ Débranchez l'appareil. Fermez le robinet d'eau.
Eau résiduelle dans l'appareil	Programme pas encore terminé	▶ Fermez et allumez l'appareil ou annulez le programme (voir Annuler programme).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau rigides sont plus sensibles Rouille erratique	▶ Utilisez des couverts qui vont au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais des pièces qui rouillent dans l'appareil.





Annuler le programme...

Durant le programme, appuyez sur la touche pendant env. 4 s (Reset).



Tous les indicateurs s'allument, puis l'indicateur numérique indique « 0:01 »
À la fin du programme apparaît « 0:00 »

Pour obtenir un rinçage parfait ...

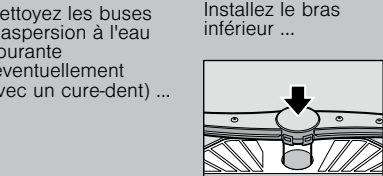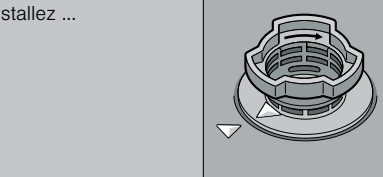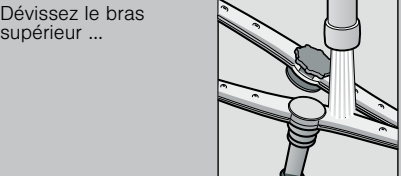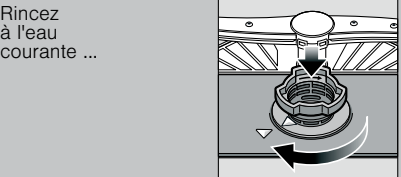

Nettoyage de la pompe de vidange

Problème	Causes possibles	Solution
Vaisselle pas propre	Pièces de vaisselle collées les unes aux autres ou superposées	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez les zones d'applique.
Présence de sable ou de résidus granuleux sur la vaisselle	Pas assez de détergent Programme choisi inadéquat Buses des bras asperseurs bouchées Filtres encrassés ou lâches Bras d'aspersion bloqués	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus intense. ▶ Nettoyez les bras asperseurs (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de telle manière que les bras asperseurs puissent tourner librement.

Taches et stries


Vaisselle pas sèche

Dépôts laiteux sur la vaisselle (nettoyables)

Dépôts laiteux, verres troubles/opaque (non nettoyables)

Plastiques/pièces de vaisselle décolorés

Revissez le système de filtration. RESPECTEZ LES REPÈRES !

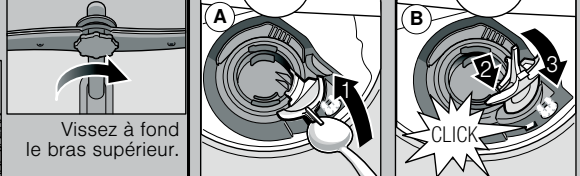

Nettoyage de la pompe de vidange

Problème	Causes possibles	Solution
Vaisselle pas propre	Pièces de vaisselle collées les unes aux autres ou superposées	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez les zones d'applique.
Présence de sable ou de résidus granuleux sur la vaisselle	Pas assez de détergent Programme choisi inadéquat Buses des bras asperseurs bouchées Filtres encrassés ou lâches Bras d'aspersion bloqués	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus intense. ▶ Nettoyez les bras asperseurs (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de telle manière que les bras asperseurs puissent tourner librement.

Taches et stries

Vaisselle pas sèche

Dépôts laiteux sur la vaisselle (nettoyables)

Dépôts laiteux, verres troubles/opaque (non nettoyables)

Plastiques/pièces de vaisselle décolorés

Pas assez de détergent

Décolorations dues à des colorants alimentaires (sauce tomate)

Ranger la vaisselle correctement...

Rangez la vaisselle lavable au lave-vaisselle (exemple de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes adhésives ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'utilisation, puis vérifiez si les bras d'aspersion peuvent tourner librement