

# SIEMENS



Køleskab

Kjøleskap

Kylskåp

Jääkaappi

KS..V..

**da** Brugsanvisning  
**no** Bruksanvisning


**sv** Bruksanvisning  
**fi** Käyttöohje




Register your product on My Siemens and discover  
exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.


Siemens Home Appliances

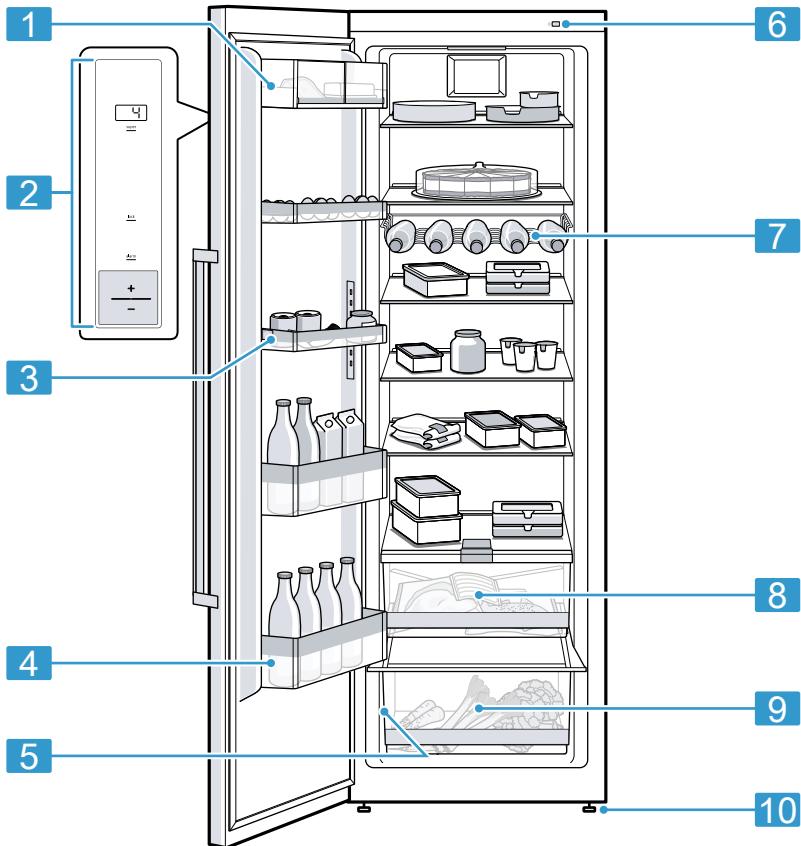


1

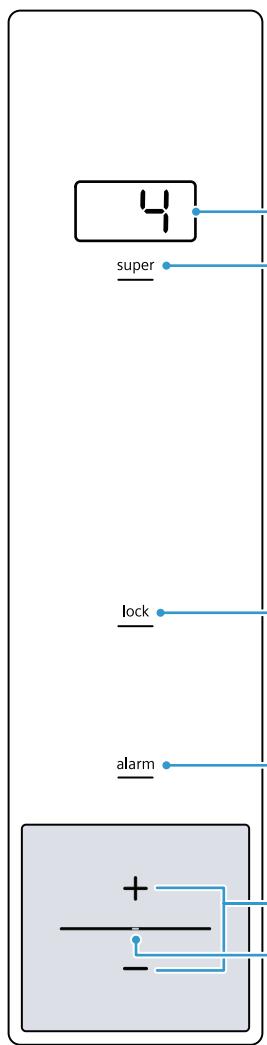


2

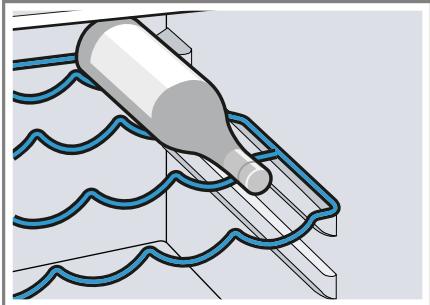


3

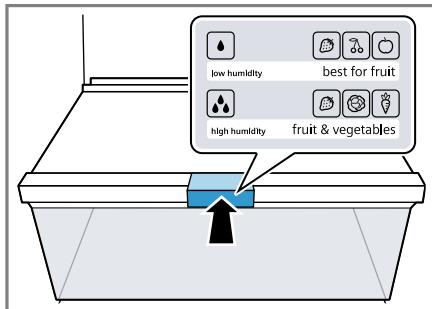


4

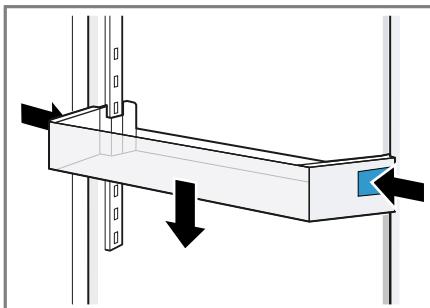


5

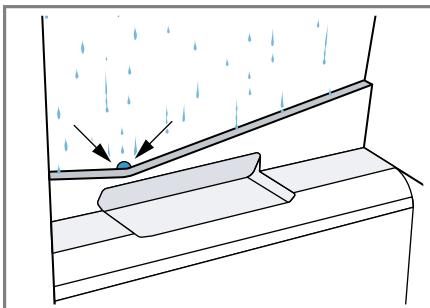


6

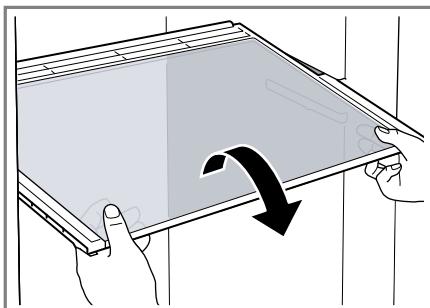


7

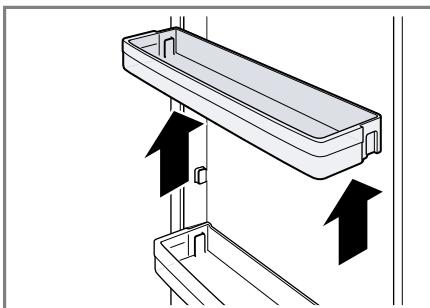


8

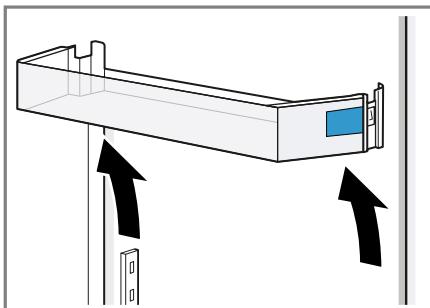


9

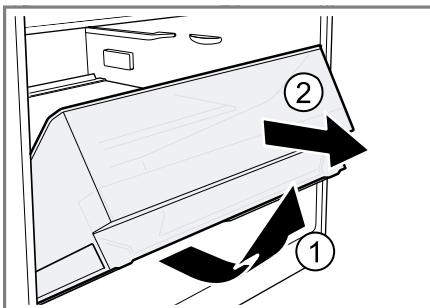


10

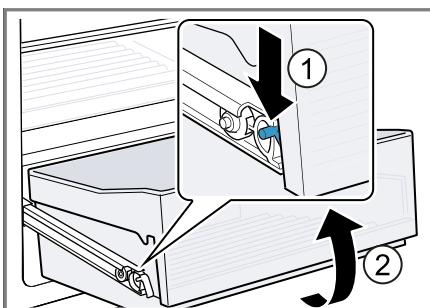


11

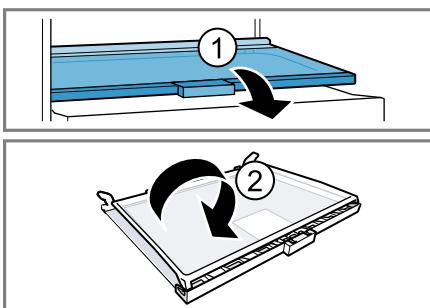

12

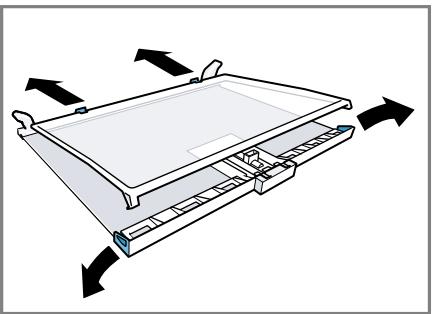

13

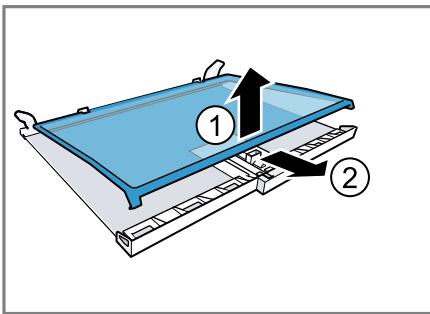

14

# Indholdsfortegnelse

<b>Sikkerhed.....</b>	<b>7</b>	Tastelås (børnesikring).....	19
Generelle henvisninger .....	7	Stand-by tilstand.....	19
Bestemmelsesmæssig brug .....	7		
Begrænsning af brugerkreds .....	7		
Sikker transport .....	8		
Sikker installation .....	8		
Sikker brug .....	10		
Beskadiget apparat .....	12		
<b>Undgå materielle skader .....</b>	<b>14</b>		
<b>Miljøbeskyttelse og besparelse....</b>	<b>14</b>		
Bortskaffelse af emballage.....	14	Tips om opbevaring af madvarer i kølerummet.....	20
Energibesparelse .....	14	Kuldezoner i kølerummet .....	20
		Mærkaten OK .....	20
<b>Opstilling og tilslutning .....</b>	<b>15</b>		
Leveringsomfang .....	15		
Opstilling og tilslutning af apparat .....	15		
Betingelser for opstillingssted.....	15		
Forberede apparatet til den første ibrugtagning .....	16		
Elektrisk tilslutning.....	16		
<b>Lær apparatet at kende.....</b>	<b>16</b>		
Apparat.....	16		
Betjeningselementer.....	16		
<b>Udstyr .....</b>	<b>17</b>		
Hylde .....	17		
Flaskehylde .....	17		
Frugt- og grøntsagsbeholder .....	17		
Frugt- og grøntsagsbeholder med fugtighedsregulator .....	17		
Smør- og osteboks.....	18		
Dørhylde .....	18		
Højdeindstillelig dørhylde .....	18		
Tilbehør.....	18		
<b>Generel betjening.....</b>	<b>18</b>		
Tændende apparatet.....	18		
Tips om brugen .....	18		
Slukke apparat .....	18		
Indstille temperatur.....	18		
<b>Ekstrafunktioner .....</b>	<b>19</b>		
Superkøling .....	19		
<b>Alarm.....</b>	<b>19</b>		
Døralarm.....	19		
<b>Kølerum .....</b>	<b>20</b>		
Tips om opbevaring af madvarer i kølerummet.....	20		
Kuldezoner i kølerummet .....	20		
Mærkaten OK .....	20		
<b>Afrimming.....</b>	<b>21</b>		
Afrimming af kølerum .....	21		
<b>Rengøring og pleje.....</b>	<b>21</b>		
Forberede apparat til rengøring ....	21		
Rengøre apparatet .....	21		
Rengøre kondensvandrende og afløbshul .....	22		
Tage udstyrsdele ud.....	22		
<b>Afhjælpning af fejl.....</b>	<b>23</b>		
Funktionsfejl .....	23		
Henvisninger i displayfeltet .....	24		
Temperaturproblem.....	24		
Lyde.....	24		
Lugt.....	25		
Udførelse af apparatets selvtest ...	26		
<b>Opbevaring og bortskaffelse.....</b>	<b>26</b>		
Tage apparat ud af drift .....	26		
Bortskaffelse af udtjent apparat .....	26		
<b>Kundeservice .....</b>	<b>27</b>		
Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) .....	27		
<b>Tekniske data .....</b>	<b>27</b>		



## Sikkerhed

Overhold informationerne om temaet sikkerhed, så du kan bruge dit apparat sikkert.

### Generelle henvisninger

Her findes generelle informationer om denne vejledning.

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan anvendes sikkert og effektivt.
- Denne vejledning retter sig til apparatets bruger.
- Overhold sikkerhedsanvisningerne og advarsels henvisningerne.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Kontrollér apparatet, når det er pakket ud. Tilslut ikke apparatet i tilfælde af transportskader.

### Bestemmelsesmæssig brug

For at kunne anvende apparatet sikkert og korrekt skal anvisningerne om anvendelse iht. formål overholdes.

Anvend kun apparatet:

- iht. denne brugsanvisning.
- Til køling af madvarer.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

### Begrænsning af brugerkreds

Undgå risici for børn og personer i risikogrupper.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Apparatet er ikke legetøj for børn.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Børn mellem 3 og 8 år må ikke ilægge / udtagte varer fra køle-/fryseskabet.

## Sikker transport

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under transport af apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for at komme til skade!**

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- ▶ Løft ikke apparatet alene.

## Sikker installation

Overhold disse sikkerhedsanvisninger, når apparatet installeres.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

- Forkert udførte installationer er farlige.
  - ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
  - ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
  - ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallations, skal være installeret forskriftsmæssigt.
  - ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
  - ▶ Når apparatet er monteret, skal netttilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
  - ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at netttilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.
- En beskadiget isolering af netttilslutningsledningen er farlig.
  - ▶ Netttilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder.

- Nettislutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- Nettislutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

### ⚠ ADVARSEL – Eksplorationsfare!

Hvis apparatets ventilationsåbninger er lukket, kan der i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet opstå en brændbar gas-/luftblanding.

- Luk ikke ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i indbygningskabinetter.


### ⚠ ADVARSEL – Brandfare!

- Anvendelse af en forlænget nettislutningsledning og ikke godkendte adapttere er farligt.
  - Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
  - Hvis nettislutningsledningen er for kort, så kontakt kundeservice.
  - Brug kun adapttere godkendt af producenten.
- Flytbare multistikdåser eller netdele kan blive overophedet og medføre brand.
  - Flytbare multistikdåser eller netdele må ikke placeres på bagsiden af apparaterne.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

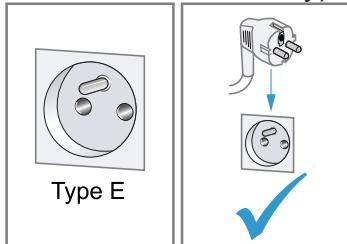

## Sikker brug

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under brugen af apparatet.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

- Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvælt.
  - ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
  - ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvælt.
  - ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
  - ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

### ⚠ ADVARSEL – Eksplotionsfare!

- Mekaniske anordninger og andre midler kan beskadige kølekredsløbet, så der løber kølemiddel ud, som kan eksplodere.
  - ▶ Der må ikke andre mekaniske hjælpemidler eller andre midler til fremskyndelse af afrmningen end det, der er anbefalet af producenten.
- Produkter med brandbare drivgasser og eksplasive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraydåser.
  - ▶ Produkter med brandbare drivgasser samt eksplasive stoffer må ikke opbevares i apparatet.

### ⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Elektriske apparater inde i apparatet kan medføre brand, f.eks. varmeapparater eller elektriske ismaskiner.

- ▶ Der må ikke anvendes elektriske apparater inde i apparatet.

**⚠ ADVARSEL – Fare for at komme til skade!**

- Øjenskader som følge af brændbare kølemidler og skadelige gasser.
  - ▶ Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.
- Apparatet kan vælte.
  - ▶ Stå ikke på sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte.

**⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Enkelte dele på apparatets bagside bliver meget varme under driften.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.

**⚠ VÆR FORSIGTIG – Fare for sundhedsskader!**

- Overhold følgende anvisninger for at undgå, at madvarer fordærves.
  - ▶ Hvis døren står åben i længere tid, kan der ske en betydelig temperaturstigning i rummene inde i apparatet.
  - ▶ Rengør regelmæssigt de overflader, som kommer i berøring med madvarer og tilgængelige afløbssystemer.
  - ▶ Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så de ikke kommer i berøring med andre madvarer eller drypper på dem.
  - ▶ Hvis køle-/fryseapparatet ikke bruges i længere tid, skal det slukkes, afrimes, rengøres og døren skal stå åben for at undgå skimmeldannelse.
- Når sure madvarer kommer i kontakt med aluminium i apparatet, kan der blive overført aluminium-ioner til madvarerne.
  - ▶ Spis ikke forurenede madvarer.

## Beskadiget apparat

Overhold disse sikkerhedsanvisninger, hvis apparatet er beskadiget.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

- Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
  - ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
  - ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
  - ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
  - ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
  - ▶ "Kontakt kundeservice." → *Side 27*
  - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Forkert udførte reparationer er farlige.
  - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
  - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
  - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

### ⚠ ADVARSEL – Brandfare!



Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- ▶ Hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- ▶ Udluft rummet.
- ▶ "Sluk for apparatet." → *Side 18*

- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ "Kontakt kundeservice." → *Side 27*

## Undgå materielle skader

Overhold disse henvisninger for at undgå tingskader på apparatet, tilbehør eller køkkenredskaber.

### OBS!

- Hvis sokkel, udtræk eller apparatets døre bruges til at sidde eller stå på, kan apparatet blive beskadiget.
  - Stå ikke på sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte.
- Tilsmudsning med olie eller fedt kan gøre kunststofdele og dørtætninger porøse.
  - Kunststofdele og dørtætninger skal holdes fri for olie og fedt.
- Apparatets af metal eller med metallisk udseende kan indeholde aluminium. Aluminium reagerer ved kontakt med sure madvarer.
  - Opbevar ikke ildtækkede madvarer i apparatet.

## Miljøbeskyttelse og besparelse

Skål miljøet ved at bruge apparatet ressourcesskånsomt, og bortskaf genanvendelige materialer korrekt.

## Bortskaftelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaft de enkelte dele adskilt efter art.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.

## Energibesparelse

Overholderes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

### Valg af opstillingssted

Overholder disse anvisninger ved opstilling af apparatet.

- Beskyt apparatet mod direkte sollys.
- Apparatet skal opstilles med så stor afstand som muligt fra radiatorer, komfurter og andre varmekilder:
  - Hold en afstand på 30 mm til el eller gaskomfurter.
  - Hold en afstand på 30 cm til olie- eller kulfyrede komfurter.
- + Ved lavere omgivelsestemperaturer aktiveres apparatets køling med større mellemrum.
- Ventilationsåbninger må ikke dækkes til eller lukkes med genstande.
- + Luften på apparatets bagvæg kan bedre trække bort, så apparatet ikke bliver så varmt.

Apparatet skal køle sjældnere.

## Energibesparelse under driften

Overholder disse anvisninger under brugen af apparatet.

**Bemærk:** Placeringen af udstyrssdelene har ingen indflydelse på apparatets energiforbrug.

- Ventilationsåbninger må ikke dækkes til eller lukkes med genstande.
- + Luften på apparatets bagvæg kan bedre trække bort, så apparatet ikke bliver så varmt.

- Åbn kun apparatets dør kortvarigt.
- Transporter indkøbte madvarer i en køletaske, og læg dem hurtigt ind i apparatet.
- Lad varme madvarer og drikke køle af, før de sættes i køleskabet.
- Læg frostvarer til optønning i kølerummet for at udnytte kulden fra frostvarerne.
- + Luft'en i apparatet opvarmes ikke så meget.  
Apparatet skal køle sjældnere.
- Der skal altid være lidt plads mellem madvarerne og bagvæggen.
- Pak madvarer lufttæt ind.
- + Luft'en kan cirkulere, og luftfugtheden forbliver konstant.

## Opstilling og tilslutning

Læs her, hvor og hvordan apparatet bedst opstilles. Læs også, hvordan apparatet tilsluttes til strømnettet.

## Leveringsomfang

Kontroller efter udpakningen alle dele for transportskader, og om leveringen er fuldstændig.

Kontakt forhandlere eller "kundeservice" → Side 27 i tilfælde af reklamationer.

Leveringen består af:

- Gulvmodel
- Udstyr og tilbehør<sup>1</sup>
- Montagemateriale
- Montagevejledning
- Brugsanvisning
- Kundeservicehæfte
- Garanti-dokument<sup>2</sup>

- Energimærkning
- Oplysninger om energiforbrug og støj

## Opstilling og tilslutning af apparat

**Forudsætning:** "Apparatets leveringsomfang er kontrolleret."

→ Side 15

1. "Overhold betingelserne for opstillingsstedet." → Side 15
2. Installer apparatet iht. den medfølgende montagevejledning.
3. "Forbered apparatet til den første ibrugtagning." → Side 16
4. "Elektrisk tilslutning af apparatet." → Side 16

## Betingelser for opstillingssted

Overhold disse anvisninger ved opstilling af apparatet.

### ⚠ ADVARSEL Eksplosionsfare!

Hvis apparatet er opstillet i et for lille rum, kan der opstå en brændbar gas-/luftblanding i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet.

► Apparatet må kun opstilles i et rum, som har et volumen på minimum  $1 \text{ m}^3$  pr. 8 g kølemiddel. Kølemiddelmængden står på typeskilten. → Fig. 1/5

Apparatets vægt fra fabrikken kan være op til 70 kg afhængigt af modellen.

For at kunne bære apparatets vægt skal underlaget være tilstrækkelig stabilt.

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

<sup>2</sup> Ikke i alle lande

**da** Lær apparatet at kende

## Tilladt rumtemperatur

Den tilladte rumtemperatur afhænger af apparatets klimaklasse.  
Klimaklassen står på typeskiltet.  
→ Fig. 1/5

Klimaklasse	Tilladt rumtemperatur
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Apparatet er fuldt funktionsdygtigt indenfor den tilladte rumtemperatur. Hvis et apparat fra klimaklasse SN er i drift ved lavere rumtemperaturer, kan beskadigelse af apparatet udelukkes ved en rumtemperatur på 5 °C.

## Forberede apparatet til den første ibrugtagning

1. Tag oplysningsmaterialet ud.
2. Fjern beskyttelsesfolier og transportsikringer, som f.eks. klæbestrimler og karton.
3. "Den første rengøring af apparatet." → Side 21

## Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.  
Apparatets tilslutningsdata står på typeskiltet. → Fig. 1/5
2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.  
✓ Nu er apparatet klar til brug.

## Lær apparatet at kende

Lær apparatets enkeltdeler at kende.

### Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. 1

- 1 "Smør- og osteboks" → Side 18
- 2 Betjeningselementer
- 3 "Højdeindstillelig dørhylde"  
→ Side 18
- 4 Dørhylde til store flasker
- 5 Typeskilt
- 6 Hovedafbryder
- 7 "Flaskehylde" → Side 17
- 8 "Frugt- og grøntsagsbeholder med fugtighedsregulator" → Side 17
- 9 "Frugt- og grøntsagsbeholder"  
→ Side 17
- 10 Skruefod

**Bemærk:** Der kan forekomme afvigelser mellem apparatet og afbildningerne hvad angår udstyr og størrelser.

### Betjeningselementer

Via betjeningselementerne indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

→ Fig. 2

- 1 Viser den indstillede temperatur i kølerummet i °C.
- 2 super aktiverer eller deaktiverer Superkøling.
- 3 lock aktiverer / deaktiverer tastelåsen for betjeningselementer.
- 4 alarm deaktiverer advarselssignalet.

- 
- 5** indstiller temperaturen i kølerummet.
- 
- 6** Standby-indikatoren lyser, når standby-tilstand er aktiveret.
- 

## Udstyr

Her findes en oversigt over det forskellige udstyr til apparatet og dets anvendelse.

Apparatets udstyr afhænger af modellen.

### Hylde

Om ønsket kan hylden tages ud og flyttes til en anden placering.

→ "Tage hylder ud", Side 22

### Flaskehylde

Opbevar flasker sikker på flaskehylden.

→ Fig. 3

Om ønsket kan flaskehylden tages ud og flyttes til en anden placering.

→ "Tage hylder ud", Side 22

### Frugt- og grøntsagsbeholder

Opbevar frisk frugt og grøntsager i frugt- og grøntsagsbeholderen.

Der kan danne sig kondensvand i frugt- og grøntsagsbeholderen afhængigt af arten og mængden af, hvad der opbevares.

Fjern kondensvandet med en tør klud.

For at bevare kvalitet og aroma ved kuldefølsomme frugter og grøntsager, skal de opbevares udenfor apparatet ved temperaturer fra ca. 8 °C til 12 °C.

---

Kuldefølsom frugt

- Ananas
- Bananer
- Mango

- 
- Papaja
  - Citrusfrugter

Kuldefølsomme grøntsager

- Auberginer
- Agurker
- Squash
- Peberfrugter
- Tomater
- Kartofler

### Frugt- og grøntsagsbeholder med fugtighedsregulator

Opbevar frisk frugt og grøntsager i frugt- og grøntsagsbeholderen.

Med fugtighedsregulatoren og en speciel tætning kan luftfugtigheden i frugt- og grøntsagsbeholderen tilpasses. Derved kan frisk frugt og grønt opbevares op til dobbelt så længe i forhold til almindelig opbevaring.

→ Fig. 4

Luftfugtigheden i frugt- og grøntsagsbeholderen kan indstilles svarende til arten og mængden af madvarerne ved at trykke på fugtighedsregulatoren:

- Lav luftfugtighed , når der primært opbevares frugt eller ved større mængder madvarer.
- Høj luftfugtighed , når der primært opbevares grøntsager eller ved blandede eller små mængder madvarer.

Der kan danne sig kondensvand i frugt- og grøntsagsbeholderen afhængigt af arten og mængden af, hvad der opbevares.

Fjern kondensvandet med en tør klud, og indstil luftfugtigheden med fugtighedsregulatoren.

For at bevare kvalitet og aroma ved kuldefølsomme frugter og grøntsager, skal de opbevares udenfor apparatet ved temperaturer fra ca. 8 °C til 12 °C.

---

Kuldefølsom frugt

- Ananas

- Bananer
- Mango
- Papaja
- Citrusfrugter

Kuldefølsomme grønt-sager

- Auberginer
- Agurker
- Squash
- Peberfrugter
- Tomater
- Kartofler

## Smør- og osteboks

Opbevar smør og hårde oste i smør- og osteboksen.

## Dørhylde

Om ønsket kan dørhylden tages ud og flyttes til en anden placering.  
→ "Tage dørhylde ud", Side 22

## Højdeindstillelig dørhylde

Tryk samtidigt på knapperne i siden for at flytte den højdeindstillelige dørhylde nedad.

→ Fig. 5

Den højdeindstillelige dørhylde kan flyttes opad uden at trykke på knapperne.

## Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet. Her findes en oversigt over tilbehør til apparatet og dets anvendelse.

Apparatets tilbehør afhænger af modellen.

## Æggehylde

Opbevar æg sikkert i æggelyden.

## Generel betjening

Her findes de vigtigste oplysninger om betjening af apparatet.

## Tænde apparatet

1. Tænd for apparatet med hovedafbryderen. → Fig. 1/6
- ✓ Apparatet begynder at køle.
2. "Indstil den ønskede temperatur."  
→ Side 18

## Tips om brugen

- Når der er blevet tændt for apparatet, varer det flere timer, inden den indstillede temperatur opnås.  
Læg ikke madvarer ind, før temperaturen er nået.
- Når døren lukkes, kan der opstå et undertryk. Døren er i så fald vanskelig at åbne. Vent et øjeblik, til undertrykket er udligget.

## Slukke apparat

- Sluk for apparatet med hovedafbryderen. → Fig. 1/6
- ✓ Apparatet køler ikke længere.

## Indstille temperatur

Indstil temperaturen, når der er blevet tændt for apparatet.

## Indstille kølerumstemperatur

- Tryk flere gange på  $-/+$ , indtil temperaturindikatoren viser den ønskede temperatur.  
Den anbefalede temperatur i kølerummet er 4 °C.  
→ "Mærkaten OK", Side 20

## Tastelås (børnesikring)

Tastelåsen forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet eller ukorrekt.

### Aktivering af tastelås

- ▶ Tryk vedvarende på lock i 5 sekunder.
- ✓ lock lyser.

### Deaktivering af tastelås

- ▶ Tryk vedvarende på lock i 5 sekunder.
- ✓ lock slukkes.

## Stand-by tilstand

Når apparatet ikke bruges, skifter displayet automatisk til standby-tilstand. I standby-tilstand er displayets lysstyrke neddæmpet, og standby indikatoren lyser.

Så snart displayet betjenes, eller dørene åbnes, deaktiveres standby-tilstand.

**Bemærk:** Når Superkøling er aktiveret, lyser super.

### Aktivering af belysning i temperaturindikator

- ▶ Tryk vedvarende på alarm i 5 sekunder, til der lyder et akustisk signal.

### Deaktivering af belysning i temperaturindikator

- ▶ Tryk vedvarende på alarm i 5 sekunder, til der lyder et akustisk signal.

---

## Ekstrafunktioner

Oplysninger om, hvilke ekstra funktioner, der kan indstilles i apparatet.

### Superkøling

Ved Superkøling køles kølerummet så kraftigt som muligt. Derved gen nemfryses levnedsmidler og drikkevarer hurtigt.

Aktiver Superkøling, inden der lægges større mængder levnedsmidler ind.

**Bemærk:** Når Superkøling er aktiveret, kan driftsstøjen være noget højere.

### Aktiver Superkøling

- ▶ Tryk på super.
- ✓ super lyser.

**Bemærk:** Efter 15 timer skifter apparatet til normal drift.

### Deaktiver Superkøling

- ▶ Tryk på super.
- ✓ Den forinden indstillede temperatur vises.

---

## Alarm

Apparatet har alarm-funktioner.

### Døralarm

Hvis døren til apparatet står åben i længere tid, aktiveres døralarmen.

### Slukning af advarselssignal (døralarm)

- ▶ Luk apparatdøren, eller tryk på alarm
- ✓ Advarselssignalet er slukket.

## Kølerum

Der kan opbevares kød, pålæg, fisk, mælkeprodukter, æg, tilberedte retter og bagværk i kølerummets.

Temperaturen i kølerummets kan indstilles fra 2 °C til 8 °C.

Den anbefalede temperatur i kølerummets er 4 °C.

→ "Mærkaten OK", Side 20

Kølingen gør det muligt at opbevare letfordærvelige fødevarer i korte og mellem-lange tidsrum. Jo lavere den valgte temperatur er, desto længere holdes madvarerne friske.

## Tips om opbevaring af madvarer i kølerummets

Husk følgende tips om opbevaring af madvarer i kølerummets.

- Opbevar kun friske og fejlfri madvarer i køleskabet, derved forlænges holdbarhed og kvalitet af madvarerne.
- Overskrid ikke producentens mindste holdbarhedsdato eller forbrugsdato ved færdigprodukter og påfyldte varer.
- Opbevar madvarerne godt embaljeret eller tildækket for at bevare aroma, farve og friskhed, og for at undgå, at smag og lugt ikke overføres, og så kunststofdele ikke misfarves.
- Varme retter og drikkevarer skal afkøles, før de sættes i kølerummets.

## Kuldezoner i kølerummets

Air-cirkulationen i kølerummets danner forskellige kuldezoner.

### Koldeste zone

Den koldeste zone er mellem pilen, der er præget ind i siden og hylden nedenunder.

**Tip:** Den koldeste zone er velegnet til opbevaring af sarte fødevarer, f.eks. fisk, pålæg og kød.

### Varmeste zone

Den varmeste zone er helt foroven ved døren.

**Tip:** Opbevar robuste madvarer, som f.eks. hård ost og smør, i den varmeste zone. På den måde kan ost udvikle sin aroma, og smørret kan smøres uden problemer.

## Mærkaten OK

Med mærkaten OK kan det kontrolleres, om den anbefalede temperatur i kølerummets for sikker opbevaring af madvarer på +4 °C eller derunder er opnået.

Mærkaten OK følger ikke med ved alle modeller.

Hvis mærkaten ikke viser OK, skal temperaturen reduceres trinvist.

→ "Indstille kølerumstemperatur", Side 18

Når apparatet er taget i brug, kan det vare op til 12 timer, før den indstillede temperatur er nået.



Korrekt indstilling

## Afrimning

Følg anvisningerne, når apparatet skal afrimes.

### Afrimning af kølerum

Som følge af apparatets konstruktion dannes der under driften vandråber eller rim på kølerummets bagvæg. Bagvæggen i kølerummet afrimes automatisk.

Kondensvandet løber via afløbsrøren ud gennem afløbshullet ned i fordampningsskålen og skal derfor ikke tørres bort.

Vær opmærksom på følgende, for at kondensvandet skal kunne løbe af, og der ikke dannes ubehagelig lugt:  
→ "Rengøre kondensvandrende og afløbshul", Side 22.

## Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

Rengøring af utilgængelige steder skal udføres af kundeservice. Rengøring udført af kundeservice kan medføre udgifter.

### Forberede apparat til rengøring

Læs her, hvordan apparatet forberedes til rengøring.

1. "Sluk for apparatet." → Side 18
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.  
Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
3. Tag alle madvarer ud, og opbevar dem et køligt sted.

Hvis det findes: Læg fryseelementer på madvarerne.

4. "Tag alle udstyrss dele ud af apparatet." → Side 22

### Rengøre apparatet

Rengør apparatet som foreskrevet, så det ikke bliver beskadiget ved forkert rengøring eller brugen af forkerte eller uegnede rengøringsmidler.

#### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
  - Brug ikke damprensler eller højtryksrensler til at rengøre apparatet.
- Det kan være farligt, hvis der trænger væske ind i belysningen.
  - Vaskevandet må ikke komme i belysningen.

#### OBS!

- Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.
  - Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
  - Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
  - Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Udstyr og tilbehør, der rengøres i opvaskemaskinen, kan blive deformeret eller misfarvet.
  - Rengør aldrig udstyr og tilbehør i opvaskemaskinen.
- 1. "Forbered apparat til rengøring." → Side 21
- 2. Rengør apparatet, udstyrssdelene og dørstånderne med en opvaskeklad, lunkent vand og lidt pH-neutralt opvaskemiddel.
- 3. Tør grundigt efter med en blød, tør klud.
- 4. Sæt udstyrssdelene ind igen.

## **da Rengøring og pleje**

5. Elektrisk tilslutning af apparatet.
6. "Tænd for apparatet." → *Side 18*
7. Læg madvarerne ind.

## **Rengøre kondensvandrende og afløbshul**

Afløbsrenden og afløbsrøret skal rengøres med regelmæssige mellemrum, så kondensvandet kan løbe ud.

- Rengør forsigtigt kondensvandrenden og afløbshullet, f.eks. med en vatpind.  
→ Fig. 6

## **Take udstyrsdeler ud**

Tag udstyrsdelene ud af apparatet, når de skal rengøres grundigt.

### **Take hylder ud**

- Træk hylden ud, og tag den ud.  
→ Fig. 7

### **Take dørhynde ud**

- Løft dørhylden lidt opad, og tag den ud.  
→ Fig. 8

## **Udtagning af højdeindstillelig dørhynde**

- Bevæg den højdeindstillelig dørhynde opad, indtil dørhylden løsner sig fra holderen.  
→ Fig. 9

## **Udtagning af frugt- og grøntsagsbeholder**

1. Træk den øverste frugt- og grøntsagsbeholder ud til anslag.
2. Løft den øverste frugt- og grøntsagsbeholder foran ①, og tag den ud ②.  
→ Fig. 10
3. Træk den underste frugt- og grøntsagsbeholder ud til anslag.

4. Tryk udtræksskinnes låseanordning for den underste frugt- og grøntsagsbeholder nedad ①, og tag frugt- og grøntsagsbeholderen ud ②.  
→ Fig. 11

## **Udtagning af hylde over frugt- og grøntsagsbeholder**

1. Træk frugt- og grøntsagsbeholderen ud.
2. Tag hylden ud ①, og vend den om ②.  
→ Fig. 12
3. Tryk befæstigelserne på den underste glasplade udad.  
→ Fig. 13
4. Løft glaspladen op foran ①, og tag den ud bagud ②.  
→ Fig. 14

## Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

## Funktionsfejl

Fejl	Årsag	Afhjælpning af fejl
Apparatet virker ikke.	Netstikket er ikke sat fast i.	▶ Kontroller, at netledningens stik er sat korrekt i kontakten.
Ingen indikatorlampe lyser.	Sikring er udløst.	▶ Kontroller sikringerne.
	Strømsvigt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller, om der er strømforsyning.</li> <li>2. Læg eventuelle fryseelementer på madvarerne.</li> </ol>
Apparatet køler ikke, indikatorer og belysning lyser.	Demotilstanden er aktiveret.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk vedvarende på <b>alarm</b> i 10 sekunder, til der lyder et akustisk signal.</li> <li>2. Kontroller efter kort tid, om apparatet køler.</li> </ol>
LED-belysningen fungerer ikke.	Forskellige årsager er mulige.	<ol style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt kundeservice. → "Kundeservice", Side 27</li> </ol>
Fjern ikke lampens afdækning.		
Kompressoren aktiveres hyppigere og i længere tid.	Apparatets dør er blevet åbnet hyppigt. Ventilationsåbningerne er dækket til.	<ol style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn ikke apparatets dør unødig.</li> <li>▶ Fjern hindringer fra ventilationsåbningerne.</li> </ol>
Temperaturindikatoren lyser ikke.	Belysning i temperaturindikatoren er slukket.	▶ Tryk vedvarende på <b>alarm</b> i 5 sekunder, til der lyder et akustisk signal.
Bunden af kølerummet er våd.	Kondensvandrenden eller aflobshullet er tilstoppede.	▶ "Rengør kondensvandrenden og aflobshullet." → Side 22

**da** Afhjælpning af fejl

## Henvisninger i displayfeltet

Fejl	Årsag	Afhjælpning af fejl
<b>E</b> eller <b>d</b> vises i temperaturindikatoren.	Elektronikken har registreret en fejl.	► Kontakt kundeservice. → "Kundeservice", Side 27
Der lyder et advarselssignal, og <b>alarm</b> lyser.	Forskellige årsager er mulige.	► Tryk på <b>alarm</b> . ▼ Alarmen slukkes.
	Apparatets dør er åben.	► Luk apparatets dør.

## Temperaturproblem

Fejl	Årsag	Afhjælpning af fejl
Temperaturen afviger meget fra indstillingen.	Forskellige årsager er mulige.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. "Sluk for apparatet." → Side 18</li><li>2. "Tænd for apparatet igen efter ca. 5 minutter." → Side 18<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontroller temperaturen igen efter et par timer, hvis temperaturen er for høj.</li><li>- Kontroller temperaturen igen næste dag, hvis temperaturen er for lav.</li></ul></li></ol>

## Lyde

Fejl	Årsag	Afhjælpning af fejl
Apparatet brummer.	Ingen fejl. En motor er i gang, f.eks. køleaggregat, ventilator.	Ingen handling nødvendig.
Apparatet bobler, summer eller gurgler.	Ingen fejl. Der løber kølemiddel gennem rørene.	Ingen handling nødvendig.
Apparatet klikker.	Ingen fejl. Motor, kontakter eller magnetventiler tænder/slukker.	Ingen handling nødvendig.
Apparatet støjer.	Apparatet står ikke plant.	► Indjuster apparatet ved hjælp af et vaterpas og skruefødderne.
	Udstyrsdele vipper eller klemmer.	► Kontroller de udtagelige udstyrsdele, og isæt dem eventuelt rigtigt ind.
	Flasker eller beholdere rører ved hinanden.	► Flyt flasker eller beholdere væk fra hinanden.

## Lugt

Fejl	Årsag	Afhjælpning af fejl
Apparatet lugter ubehageligt.	Forskellige årsager er mulige.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. "Forbered apparatet til rengøring." → <i>Side 21</i></li><li>2. "Rengør apparatet." → <i>Side 21</i></li><li>3. Rengør alle madvareemballager.</li><li>4. Læg kraftigt lugtende madvarer i lufttæt emballage for at forhindre lugtdannelse.</li><li>5. Kontroller efter 24 timer, om der igen er opstået ubehagelig lugt i apparatet.</li></ol>

## da Opbevaring og bortskaffelse

### Udførelse af apparatets selv-test

1. "Sluk for apparatet." → Side 18
  2. "Tænd for apparatet igen efter ca. 5 minutter." → Side 18
  3. Tryk vedvarende på super i 3 til 5 sekunder indenfor 10 sekunder, efter at apparatet er tændt, til der lyder endnu et akustisk signal.
- ✓ Apparatets selvtest starter.
  - ✓ Hvis der lyder 2 akustiske signaler, når selvtesten er afsluttet, og temperaturindikatoren viser den indstilte temperatur, er apparatet i orden. Apparatet går over til normal drift.
  - ✓ Hvis der høres 5 akustiske signaler efter apparatets selvtest, og super blinker i 10 sekunder, skal kundeservice kontaktes.

### Opbevaring og bortskaf-felse

Læs her, hvordan apparatet forberedes til opbevaring. Læs også, hvordan udjente apparater bortskaffes.

### Tage apparatet ud af drift

1. "Sluk for apparatet." → Side 18
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.  
Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
3. "Afrim apparatet." → Side 21
4. "Rengør apparatet." → Side 21
5. Lad apparatet stå åbent for at sikre tilstrækkelig ventilation indvendigt i det.

### Bortskaffelse af udjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

#### ADVARSEL

#### Fare for sundhedsskader!

Børn kan spærre sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ For at gøre det besværligt for børn at klære ind må hylder og beholderne ikke tages ud af apparatet.
- ▶ Sørg for at holde børn væk fra et udjent apparat.

#### ADVARSEL

#### Brandfare!

Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- ▶ Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis du har spørgsmål, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Mange problemer kan afhjælpes selv ved hjælp af oplysningerne om fejlafhjælpning i denne vejledning eller på vores hjemmeside. Kontakt vores kundeservice, hvis det ikke er tilfældet.

Vi finder altid en passende løsning og forsøger at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Vi garanterer, at apparatet bliver repareret med originale reservedele af uddannet kundeservicepersonale i tilfælde af en garantiydelse og efter udløb af producentgarantien.

Af sikkerhedsgrunde må kun uddannet fagpersonale udføre reparationer på apparatet. Garantikravet bortfalder, hvis reparationer eller indgreb foretages af personer, som vi ikke har givet bemyndigelse til dette, eller hvis vores apparater udstyres med reservedele, supplerende dele eller tilbehørsdele, som ikke er originale dele, og der derved forårsages en defekt. Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens lokalt gældende garantibetingelser. Minimumsvarigheden af garantien (producentens garanti for privatforbrugere) er 2 år i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde iht. til de gældende lokale ga-

rantibetingelser. Garantibetingelserne har ingen indvirkninger på andre rettigheder eller krav, der gør sig gældende for dig iht. lokal ret.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for dit land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

## Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnumeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

→ Fig. 1 / 5

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

## Tekniske data

Kølemiddel, nytteindhold og yderlige tekniske angivelser findes på typeskiltet.

→ Fig. 1 / 5

Yderligere oplysninger om din model findes på internatadressen <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL, hvis webadresse endnu ikke var offentlig gjort på tidspunktet for trykningen af denne brugsanvisning. Følg da anvisningerne til modelsøgningen. Modelidentifikationen fremgår af tegnene

<sup>1</sup> Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

**da** Tekniske data

før skråstregen i produktnummeret (E-nr.) på typeskiltet. Alternativt findes modelidentifikationen også på første linje i EU-energimærkningen.

# Innholdsfortegnelse

<b>Sikkerhet.....</b>	<b>30</b>	Tastelås (barnesikring).....	41
Generelle merknader.....	30	Standby-modus .....	41
Korrekt bruk .....	30		
Begrensning av brukerkretsen .....	30		
Sikker transport .....	31		
Sikker installasjon.....	31		
Sikker bruk .....	32		
Apparat med skader .....	34		
<b>Unngå materielle skader .....</b>	<b>36</b>		
<b>Miljøvern og innsparing .....</b>	<b>36</b>		
Avfallsbehandling av emballasje....	36		
Energisparing .....	36		
<b>Oppstilling og tilkobling .....</b>	<b>37</b>		
Leveringsinnhold .....	37		
Oppstilling og tilkobling av apparet .....	37		
Kriterier for oppstillingsted .....	37		
Klargjøre apparatet til å tas i bruk .....	38		
Koble apparatet til strøm.....	38		
<b>Bli kjent med.....</b>	<b>38</b>		
Apparat.....	38		
Betjeningselementer.....	38		
<b>Utstyr .....</b>	<b>39</b>		
Hylle.....	39		
Flaskehylle.....	39		
Frukt- og grønnsaksbeholder.....	39		
Frukt- og grønnsaksbeholder med fuktighetsregulator .....	39		
Smør- og ostbeholder .....	40		
Dørhylle .....	40		
Høydejusterbar dørhylle .....	40		
Tilbehør.....	40		
<b>Grunnleggende betjening.....</b>	<b>40</b>		
Slå på apparatet.....	40		
Merknader om bruk.....	40		
Slå av apparatet .....	40		
Innstilling av temperatur .....	40		
		Tastelås (barnesikring).....	41
		Standby-modus .....	41
<b>Tilleggsfunksjoner .....</b>	<b>41</b>		
Superkjøling .....	41		
<b>Alarm.....</b>	<b>41</b>		
Døralarm.....	41		
<b>Kjølerom .....</b>	<b>42</b>		
Tips når du skal legge inn varer i kjølerommet.....	42		
Kuldesonene i kjølerommet .....	42		
OK-klistremerke .....	42		
<b>Avriming .....</b>	<b>43</b>		
Avriming av kjølerommet .....	43		
<b>Rengjøring og pleie.....</b>	<b>43</b>		
Klargjøre apparatet for rengjøring .....	43		
Rengjøring av apparatet.....	43		
Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet .....	44		
Uttak av utstyrsdeler.....	44		
<b>Utbedring av feil .....</b>	<b>45</b>		
Funksjonsfeil.....	45		
Merknader i displayet.....	46		
Temperaturproblem.....	46		
Lyder.....	46		
Lukt.....	47		
Utfør egentest av apparatet .....	48		
<b>Oppbevaring og avfallsbehandling .....</b>	<b>48</b>		
Ta apparatet ut av bruk.....	48		
Avfallsbehandling av gammelt apparat .....	48		
<b>Kundeservice .....</b>	<b>49</b>		
Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) .....	49		
<b>Tekniske data .....</b>	<b>49</b>		



## Sikkerhet

Ta hensyn til informasjonen om temaet sikkerhet, slik at du kan bruke apparatet trygt.

### Generelle merknader

Her finner du generell informasjon om denne veilederingen.

- Les nøye gjennom denne veilederingen. Det er en forutsetning for å kunne bruke maskinen sikkert og effektivt.
- Denne veilederingen er rettet mot brukeren av apparatet.
- Følg sikkerhetsinstruksene og advarslene.
- Oppbevar veilederingen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Kontroller maskinen etter at du har pakket den ut. Ikke koble til maskinen dersom den har transportskader.

### Korrekt bruk

Følg merknadene om forskriftsmessig bruk for å bruke apparatet trygt og korrekt.

Apparatet må kun brukes:

- i henhold til denne bruksanvisningen.
- For å kjøle varrene.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på 2000 m over havet

### Begrensning av brukerkretsen

Unngå risiko for barn og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med maskinen.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

Barn mellom 3 og 8 år har lov til å fylle og tømme kombiskapet.

## Sikker transport

Følg sikkerhetsinstruksene når du transporterer apparatet.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.  
► Ikke løft apparatet alene.

## Sikker installasjon

Følg disse sikkerhetsinstruksene når du installerer apparatet.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige installasjoner er farlig.
  - Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
  - Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
  - Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
  - Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
  - Hvis maskinen er innebygd, må stopselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
  - Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.
- Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.
  - La aldri strømkabelen være i kontakt med varmekilder.
  - La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
  - Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

## ⚠ ADVARSEL – Fare for eksplosjon!

Hvis apparatets lufteåpninger er tettet igjen, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekreftsøpet.

- ▶ Ikke tett lufteåpningene i apparathuset eller monteringshuset.

## ⚠ ADVARSEL – Brannfare!

- Det er farlig å bruke en forlenget strømkabel og ikke godkjent adapter.
  - ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinne.
  - ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom strømkabelen er for kort.
  - ▶ Bruk kun adapter som produsenten har godkjent.
- Flyttbare grenuttak eller adapttere kan bli overopphetet og føre til brann.
  - ▶ Ikke plasser flyttbare grenuttak eller adapttere på baksiden av apparatene.

## Sikker bruk

Følg sikkerhetsinstruksene når du bruker apparatet.

## ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

## ⚠ ADVARSEL – Fare for kvelning!

- Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.
  - ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
  - ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svele smådeler og bli kvalt.
  - ▶ Hold smådeler borte fra barn.
  - ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

**⚠ ADVARSEL – Fare for eksplosjon!**

- Mekaniske innretninger eller annet utstyr kan skal kjølekrets-løpet, brennbart kjølemiddel kan lekke ut og eksplodere.
  - ▶ Ikke prøv å påskynde avrimingen med andre mekaniske innretninger eller annet utstyr enn det som anbefales av produsenten.
- Produkter med brennbare drivgasser og eksplasive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraybokser.
  - ▶ Ikke oppbevar produkter med brannfarlig drivgass eller eksplasive stoffer i apparatet.

**⚠ ADVARSEL – Brannfare!**

Elektrisk utstyr inne i apparatet, f.eks. varmeapparater eller elektriske isbitmaskiner, kan føre til brann.

- ▶ Ikke bruk elektrisk utstyr inne i apparatet.

**⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!**

- Det kan oppstå øyeskader hvis det spruter ut brennbart kjølemiddel og skadelige gasser.
  - ▶ Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.
- Apparatet kan velte.
  - ▶ Ikke klatre opp på eller støtt deg på sokkelen, skuffene eller dørene.

**⚠ ADVARSEL – Fare for forbrenning!**

Enkelte deler av apparatets bakside blir varme under bruk.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.

**⚠ FORSIKTIG – Fare for helseskader!**

- For å unngå forurensning av matvarer må du følge følgende anvisninger.
  - ▶ Hvis døren står åpen over lengre tid, kan temperaturen stige betraktelig i rommene i apparatet.
  - ▶ De flatene som kommer i kontakt med matvarer og tilgjengelige avløpssystemer, må rengjøres regelmessig.

- ▶ Rått kjøtt og rå fisk bør oppbevares i egnede beholdere slik at det ikke kommer i kontakt med andre matvarer eller drypper på dem.
- ▶ Hvis kombiskapet blir stående tomt over lengre tid, må du slå det av, avrime det, rengjøre det og la døren stå åpen, slik at du unngår muggdannelse.
- Dersom syrlige matvarer kommer i kontakt med aluminiumet i apparatet, kan aluminiumsionene smitte over på matvarene.
  - ▶ Ikke spis forurensede matvarer.

## Apparat med skader

Følg disse sikkerhetsinstruksene hvis apparatet har skader.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
  - ▶ Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
  - ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
  - ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
  - ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
  - ▶ "Ta kontakt med kundeservice." → *Side 49*
  - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
  - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
  - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
  - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

## ⚠ ADVARSEL – Brannfare!



Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- ▶ Hold ild og tennkilder unna apparatet.
- ▶ Luft rommet.
- ▶ "Slå av apparatet." → *Side 40*
- ▶ Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- ▶ "Ta kontakt med kundeservice." → *Side 49*

## Unngå materielle skader

Følg disse merknadene for å unngå materielle skader på apparatet, tilbehøret eller kjøkkengjenstander.

### OBS!

- Hvis man sitter eller trår på sokkelen, uttrekkene eller apparatdørene, kan apparatet bli skadet.
  - ▶ Ikke klatre opp på eller støtt deg på sokkelen, skuffene eller dørene.
- Tilsmussing fra olje og fett gjøre plastdelene og dørtetningen porøse.
  - ▶ Plastdeler og dørtetninger må holdes frie for olje og fett.
- Apparatdeler som er av metall eller har et metallisk utseende, kan inneholde aluminium. Aluminium reagerer ved kontakt med syrlige matvarer.
  - ▶ Ikke oppbevar upakkede matvarer i apparatet.

## Miljøvern og innsparing

Vern om miljøet ved å bruke apparatet på en ressurssparende måte og ved å avfallsbehandle resirkulerbare materialer forskriftsmessig.

## Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.

## Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

### Valg av oppstillingssted

Følg disse anvisningene når du skal stille opp apparatet.

- Apparatet må beskyttes mot direkte sollys.
- Apparatet må settes opp med størst mulig avstand til varmeovner, komfyrer og andre varmekilder:
  - Hold 30 mm avstand til elektriske komfyrer eller gasskomfyrer.
  - Hold 30 cm avstand til olje- eller kullkomfyrer.
- + Når omgivelsestemperaturene er lave, må apparatet kjøle sjeldnere.
- Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til eller tettes.
- + Det blir bedre avtrekk av luften ved bakveggen av apparatet, og apparatet blir ikke så varmt. Apparatet må kjøle sjeldnere.

### Spar strøm ved bruk

Følg disse instruksene når du bruker apparatet.

**Merknad:** Plasseringen av utstyrsdelene har ingen innflytelse på apparatets strømforbruk.

- Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til eller tettes.
- + Det blir bedre avtrekk av luften ved bakveggen av apparatet, og apparatet blir ikke så varmt.

- Apparatdøren må kun åpnes et kort øyeblikk.
- Frakt de innkjøpte matvarene i en kjølebag og legg dem snarest mulig inn i apparatet.
- Varm mat og drikke må alltid avkjøles før de settes inn i skapet.
- Utnytt kulden fra frysevarene ved å legge dem til tining i kjølerommet.
- + Luften i apparatet blir ikke så varm.  
Apparatet må kjøle sjeldnere.
- La det alltid være litt plass mellom matvarene og bakveggen i skapet.
- Pakk matvarene lufttett.
- + Luften kan sirkulere, og luftfuktigheten holdes konstant.

## Oppstilling og tilkobling

Her får du vite hvor og hvordan du best kan stille opp apparatet. Dessuten får du vite hvordan du kobler apparatet til strømnettet.

### Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler. Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren eller til vår "kundeservice" → Side 49.

Leveringen består av:

- Frittstående apparat
- Utstyr og tilbehør<sup>1</sup>
- Monteringsmateriell
- Monteringsveiledning
- Bruksanvisning
- Hefte for kundeservice

- Garantivedlegg<sup>2</sup>
- Energimerking
- Informasjon om strømforbruk og støy

## Oppstilling og tilkobling av apparatet

**Forutsetning:** "Leveringsinnholdet er kontrollert." → Side 37

1. "Overhold kriteriene for oppstillingstedet." → Side 37
2. Installer apparatet i henhold til monteringsanvisningen.
3. "Klargjør apparatet til å tas i bruk." → Side 38
4. "Koble apparatet til strømmen." → Side 38

## Kriterier for oppstillingsted

Følg disse anvisningene når du skal stille opp apparatet.

### ⚠ ADVARSEL Fare for eksplosjon!

Hvis apparatet står i et for lite rom, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekretsløpet.

- Apparatet må kun stilles opp i et rom med volum på minst  $1 \text{ m}^3$  per 8 g kjølemiddel. Kjølemiddelmengden står på typeskiltet.  
→ Fig. 1 / 5

Vekten på apparatet kan være opp til 70 kg, alt etter modell. Underlaget må være tilstrekkelig stabilt for å tåle vekten av apparatet.

### Tillatt romtemperatur

Den tillatte romtemperaturen avhenger av klimaklassen til apparatet.

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

<sup>2</sup> Ikke i alle land

## no Bli kjent med

Klimaklassen er angitt på typeskiltet.  
→ Fig. 1/5

Klimaklasse	Tillatt romtemperatur
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Apparatet er fullt funksjonsdyktig innenfor den tillatte romtemperaturen. Dersom et apparat i klimaklasse SN brukes ved kaldere romtemperaturer, kan skader på apparatet utelukkes ved en romtemperatur på ned til 5 °C.

## Klargjøre apparatet til å tas i bruk

1. Ta ut informasjonsmaterialet.
2. Fjern beskyttelsesfilmen og transportsikringene, f.eks. teip og papp.
3. "Rengjør apparatet for første gang." → Side 43

## Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.

Du finner tilkoblingsdata for maskinen på typeskiltet. → Fig. 1/5

2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.  
✓ Nå er apparatet klar til bruk.

## Bli kjent med

Bli kjent med apparatets komponenter.

### Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. 1

- 1 "Smør- og ostbeholder" → Side 40
- 2 Betjeningselementer
- 3 "Høydejusterbar dørhylle" → Side 40
- 4 Dørhylle for store flasker
- 5 Typeskilt
- 6 Hovedbryter
- 7 "Flaskehylle" → Side 39
- 8 "Frukt- og grønnsaksbeholder med fuktighetsregulator" → Side 39
- 9 "Frukt- og grønnsaksbeholder" → Side 39
- 10 Skrufot

**Merknad:** Apparatet ditt kan skille seg fra bildene med hensyn til utstyr og størrelse.

### Betjeningselementer

Ved hjelp av betjeningselementene stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

→ Fig. 2

- 1 Viser innstilt temperatur i kjølerommet i °C.
- 2 super slår Superkjøling på eller av.
- 3 lock slår tastelåsen for betjeningselementene på eller av.
- 4 alarm slår av varseltonen.

- 
- 5** stiller inn temperaturen i kjølerommets.
- 
- 6** Standby-visningen lyser når standby-modus er aktivert.
- 

## Utstyr

Hør her du en oversikt over apparatets utstyrsdeler og riktig bruk av dem.

Apparatets utstyr er modellavhengig.

### Hylle

For å kunne variere hyllene etter behov kan du ta ut en hylle og sette den inn igjen på et annet sted.  
→ "Ta ut hylle", Side 44

### Flaskehylle

Oppbevar flasker sikkert i flaskehullen.

→ Fig. 3

For å kunne variere flaskehullen etter behov kan du ta den ut og sette den inn igjen på et annet sted.  
→ "Ta ut hylle", Side 44

### Frukt- og grønnsaksbeholder

Oppbevar fersk frukt og ferske grønnsaker i frukt- og grønnsaksbeholderen.

Alt etter mengden og typen varer som lagres, kan det dannes kondens i frukt- og grønnsaksbeholderen. Fjern kondensen med en tørr klut. For å bevare kvaliteten og aromaen bør du oppbevare kuldeømfintlig frukt og kuldeømfintlige grønnsaker utenfor apparatet ved temperaturer på ca. 8 °C til 12 °C.

---

#### Kuldeømfintlig frukt

- Ananas
- Banan
- Mango

- 
- Papaya
  - Citrusfrukter

---

#### Kuldeømfintlige grønnsaker

- Auberginer
  - Agurker
  - Squash
  - Paprika
  - Tomater
  - Poteter
- 

### Frukt- og grønnsaksbeholder med fuktighetsregulator

Oppbevar fersk frukt og ferske grønnsaker i frukt- og grønnsaksbeholderen.

Ved hjelp av fuktighetsregulatoren og en spesiell tetning kan du tilpasse luftfuktigheten i frukt- og grønnsaksbeholderen. Dermed kan fersk frukt og ferske grønnsaker oppbevares dobbelt så lenge som vanlig.

→ Fig. 4

Still inn luftfuktigheten i frukt- og grønnsaksbeholderen etter type og mengde av matvarene ved å trykke på fuktighetsregulatoren:

- Lav luftfuktighet hvis du oppvarer mest frukt eller store mengder.
- Høy luftfuktighet hvis du oppbevarer mest grønnsaker, og hvis du oppbevarer forskjellige varer eller små mengder.

Alt etter mengden og typen varer som lagres, kan det dannes kondens i frukt- og grønnsaksbeholderen.

Tørk bort kondensen med en tørr klut og tilpass fuktigheten med fuktighetsregulatoren.

For å bevare kvaliteten og aromaen bør du oppbevare kuldeømfintlig frukt og kuldeømfintlige grønnsaker utenfor apparatet ved temperaturer på ca. 8 °C til 12 °C.

---

#### Kuldeømfintlig frukt

- Ananas
- Banan
- Mango

- Papaya
- Sitrusfrukter

Kuldeømfintlige grønnsaker

- Auberginer
- Agurker
- Squash
- Paprika
- Tomater
- Poteter

## Smør- og ostbeholder

Oppbevar smør og hard ost i smør- og ostbeholderen.

## Dørhylle

For å variere dørhyllen etter behov kan du ta den ut og sette den inn et annet sted.

→ "Ta ut dørhylle", Side 44

## Høydejusterbar dørhylle

Du beveger den høyderegulerbare dørhyllen nedover ved å trykke på knappene på siden samtidig.

→ Fig. 5

Den høyderegulerbare dørhyllen kan beveges nedover uten at man trykker på knappene.

## Tilbehør

Bruk original-tilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat. Her får du en oversikt over apparatets tilbehør og riktig bruk av dette.

Apparatets tilbehør varierer, avhengig av modell.

## Eggeskål

Oppbevar egg i eggeskålen.

## Grunnleggende betjening

Her får du vite det viktigste om betjening av apparatet.

### Slå på apparatet

1. Slå på apparatet med hovedbryteren. → Fig. 1/ 6
- ✓ Apparatet begynner å kjøle.
2. "Still inn ønsket temperatur." → Side 40

### Merknader om bruk

- Når du har slått på apparatet, tar det opp til flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg inn matvarer før temperaturen er nådd.
- Når du lukker døren, kan det oppstå et undertrykk. Da blir døren tung å åpne igjen. Vent et øyeblikk til undertrykket er utlignet.

### Slå av apparatet

- Slå apparatet av med hovedbryteren. → Fig. 1/ 6
- ✓ Apparatet kjøler ikke lenger.

### Innstilling av temperatur

Etter at du har slått på apparatet, kan du stille inn temperaturen.

### Stille inn temperatur i kjølerommet

- Trykk på  $-/+$  helt til temperaturindikatoren viser ønsket temperatur.
- Anbefalt temperatur i kjølerommet er 4 °C.
- "OK-klistremerke", Side 42

## Tastelås (barnesikring)

Tastelåsen forhindrer at apparatet betjenes utilsiktet eller feil.

### Slå på tastelåsen

- Hold lock inne i 5 sekunder.
- ✓ lock lyser.

### Slå av tastelåsen

- Hold lock inne i 5 sekunder.
- ✓ lock slukner.

## Standby-modus

Dersom apparatet ikke brukes, går displayet automatisk over i standby-modus.

I standby-modus reduseres lysstyrken i displayet og standby-visningen lyser.

Så fort du betjener displayet eller åpner døren, deaktivertes standby-modus.

**Merknad:** Når Superkjøling er aktivert, lyser super.

### Slå på belysningen til temperaturindikatoren

- Hold alarm inne i 5 sekunder inntil du hører et lydsignal.

### Slå av belysningen til temperaturindikatoren

- Hold alarm inne i 5 sekunder inntil du hører et lydsignal.

---

## Tilleggsfunksjoner

Finn ut hvilke tilleggsfunksjoner som finnes på apparatet ditt.

### Superkjøling

Ved Superkjøling kjøles kjølerommet så kaldt som mulig. Derved fryses matvarer og drikkevarer raskt.

Slå på Superkjøling før du legger inn store mengder matvarer.

**Merknad:** Når Superkjøling er slått på, kan det komme mer støy fra apparatet.

### Slå på Superkjøling

- Trykk på super.
- ✓ super lyser.

**Merknad:** Etter 15 timer går apparatet over i vanlig modus.

### Slå av Superkjøling

- Trykk på super.
- ✓ Den tidligere innstilte temperaturen vises.

---

## Alarm

Apparatet har alarmfunksjoner.

### Døralarm

Døralarmen slår seg på når døren på apparatet har stått åpen lenge.

### Slå av varseltonen (døralarm)

- Lukk apparatdøren eller trykk på alarm.
- ✓ Varseltonen er slått av.

## Kjølerom

I kjølerommet kan du oppbevare kjøtt, pølser, fisk, melkeprodukter, egg, tilberedte retter og bakevarer. Du kan stille inn temperaturen i kjølerommet fra 2 °C til 8 °C. Anbefalt temperatur i kjølerommet er 4 °C.

→ "OK-klistremerke", Side 42

I kjølerommet kan du også lagre svært bedrevelige matvarer i en kort eller middels lang periode. Jo lavere temperatur som er valgt, desto lenger holder matvarene seg ferske.

### Tips når du skal legge inn varer i kjølerommet

Følg disse tipsene når du legger varer i kjølerommet.

- For at friskheten og kvaliteten på matvarene skal holde seg lenger, bør du kun legge inn ferske og fine matvarer.
- Ved ferdigprodukter og ferdig-pakkede varer må du ikke overskride best-før-datoen eller holdbarhetsdatoen som er angitt av produsenten.
- For å bevare aroma, farge og friskhet eller for å unngå plastsmak og misfargning på plastdelene bør matvarene være innpakket eller tildekt.
- Varme retter og varmt drikke bør avkjøles før de settes inn i kjølerommet.

### Kuldesonene i kjølerommet

Luftsirkulasjonen i kjølerommet gjør at det oppstår forskjellige kuldesoner.

#### Den kaldeste sonen

Den kaldeste sonen er mellom pilen som er innpreget på siden og den hyllen som ligger under denne pilen.

**Tips:** Oppbevar ømfintlige matvarer, f. eks. fisk, pålegg, kjøtt, i den kaldeste sonen.

#### Den varmeste sonen

Den varmeste sonen er øverst i døren.

**Tips:** Oppbevar robuste matvarer i den varmeste sonen, f.eks. hard ost og smør. På denne måten kanosten få utfolde sin aroma og smøret blir værende i en tilstand slik at det kan smøres på.

### OK-klistremerke

Med OK-klistremerket kan du kontrollere om matvarenes anbefalte temperaturområder på +4 °C eller kaldere nås i kjølerommet.

OK-klistremerket leveres ikke med alle modellene.

Når klistremerket ikke viser OK, må temperaturen senkes trinnvis.

→ "Stille inn temperatur i kjølerommet", Side 40

Etter at apparatet er tatt i bruk, kan det ta opptil 12 timer før den innstilte temperaturen er nådd.



Korrekt innstilling

## Avriming

Følg anvisningene når du skal avrime apparatet.

### Avriming av kjølerommet

Når apparatet brukes, legger det seg avrimingsvann eller rim på bakvegen i kjølerommet. Bakveggen i kjølerommet avrimes automatisk. Avrimingsvannet renner ned i fordampningsskålen via vannrennen og avløpshullet. Det trenger ikke å tørkes bort. For at avrimingsvannet skal kunne renne bort og for å unngå luktdannelse, må du følge følgende anvisninger: → "Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet", Side 44.

## Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Rengjøring av utilgjengelige steder må utføres av kundeservice. Rengjøring som utføres av kundeservice kan medføre kostnader.

### Klargjøre apparatet for rengjøring

Finn ut hvordan du klargjør apparatet for rengjøring.

1. "Slå av apparatet." → Side 40
2. Koble apparatet fra strømnettet.  
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
3. Ta ut alle matvarene og oppbevar dem på et kjølig sted.  
Hvis du har kjøleelementer, kan du legge dem oppå matvarene.

4. "Ta alle utstyrsdeler ut av apparatet." → Side 44

## Rengjøring av apparatet

Rengjør apparatet i henhold til instruksjonene, slik at det ikke blir skadet av feilrengjøring eller uegnede rengjøringsmidler.

### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk støt!

- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
  - Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- Væske i belysningen kan være farlig.
  - Vaskevannet må ikke komme bort i belysningen.

### OBS!

- Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.
  - Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
  - Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
  - Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Hvis du vasker utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin, kan de bli deformert eller misfarget.
  - Du må aldri vaske utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin.

1. "Klargjør apparatet for rengjøring." → Side 43
2. Rengjør apparatet, utstyrsdelene og dørtetningene med en klut, lunkent vann og litt pH-nøytralt oppvaskmiddel.
3. Tørk alt sammen grundig etterpå med en myk, tørr klut.
4. Sett inn utstyrsdelene.
5. Koble apparatet til strømmen.
6. "Slå på apparatet." → Side 40

**no** Rengjøring og pleie

7. Legg inn matvarene.

## Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet

For at avrimingsvannet skal kunne renne bort, må du rengjøre rennen og avløpshullet med jevne mellomrom.

- Rengjør avrimingsvannrennen og avløpshullet forsiktig, f.eks. med en vattpinne.  
→ Fig. 6

## Uttak av utstyrsdeler

Hvis du vil rengjøre utstyrsdelene grundig, tar du dem ut av apparatet.

### Ta ut hylle

- Trekk ut hyllen og ta den ut.  
→ Fig. 7

### Ta ut dørhylle

- Løft litt på dørhyllen og ta den ut.  
→ Fig. 8

### Ta ut den høyderegulerbare dørhyllen

- Beveg den høyderegulerbare dørhyllen oppover inntil dørhyllen løsner fra holderen.  
→ Fig. 9

### Ta ut frukt- og grønnsaksbeholderen

1. Trekk den øvre frukt- og grønnsaksbeholderen helt ut til stopp.
2. Løft litt på fremre del av frukt- og grønnsaksbeholderen ① og ta den ut ②.  
→ Fig. 10
3. Trekk den nedre frukt- og grønnsaksbeholderen helt ut til stopp.

4. Trykk ned låsen på uttrekksskinnen til den nedre frukt- og grønnsaksbeholderen ① og ta ut frukt- og grønnsaksbeholderen ②.  
→ Fig. 11

### Ta ut hyllen over frukt- og grønnsaksbeholderen

1. Trekk ut frukt- og grønnsaksbeholderen.
2. Ta ut hyllen ① og snu den ②.  
→ Fig. 12
3. Trykk festene til nedre glassplate utover.  
→ Fig. 13
4. Løft litt på fremre del av glassplaten ① og dra den bakover og ut ②.  
→ Fig. 14

## Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

### **⚠ ADVARSEL**

#### Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

## Funksjonsfeil

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Apparatet virker ikke. Ingen indikator lyser.	Støpselet sitter ikke skikkelig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller at støpselet på strømledningen er satt helt inn i stikkontakten.</li> </ul>
	Det er gått en sikring.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller sikringene.</li> </ul>
	Strømmen er gått.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller om apparatet får strøm.</li> <li>2. Hvis du har kjøleelementer, legger du dem i det øverste rommet.</li> </ol>
Apparatet kjøler ikke, indikatorene og lyset lyser.	Utstillingsmodus er slått på.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hold <b>alarm</b> inne i 10 sekunder inntil du hører et lydsignal.</li> <li>2. Etter en kort stund kontrollerer du om apparatet kjøler.</li> </ol>
LED-belysningen fungerer ikke.	Ulike årsaker er mulige.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 49</li> </ul>
Ikke fjern lampedekselet.		
Kompressoren slår seg på oftere og lenger.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apparatdøren er blitt åpnet ofte.</li> <li>Ventilasjonsåpningene er tildekket.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ikke åpne apparatdøren unødig.</li> <li>▶ Fjern hindringer fra ventilasjonsåpningene.</li> </ul>
Temperaturindikatoren lyser ikke.	Belysningen til temperaturindikatoren er slått av.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hold <b>alarm</b> inne i 5 sekunder inntil du hører et lydsignal.</li> </ul>
Bunnen i kjølerommet er vått.	Rennen for avrimingsvann eller avløpshullet er tett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet." → Side 44</li> </ul>

## Merknader i displayet

Feil	Årsak	Utbedring av feil
<b>E</b> eller <b>d</b> vises i temperaturindikatoren.	Elektronikken har registrert en feil.	► Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 49
Det høres en varseltone, og alarm lyser.	Ulike årsaker er mulige.	► Trykk på <b>alarm</b> . ▼ Alermen slås av.
	Apparatdøren er åpen.	► Lukk apparatdøren.

## Temperaturproblem

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Temperaturen avviker veldig fra innstillingen.	Ulike årsaker er mulige.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Slå av apparatet." → Side 40</li> <li>2. "Slå på apparatet igjen etter ca. 5 minutter." → Side 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis temperaturen er for høy, må du kontrollere den på nytt etter et par timer.</li> <li>- Hvis temperaturen er for lav, må du kontrollere den på nytt neste dag.</li> </ul> </li> </ol>

## Lyder

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Apparatet lager brum-melyder.	Ingen feil. En motor er i gang, f.eks. kuldeaggregatet eller ventilatoren.	Ingen tiltak er nødvendig.
Apparatet lager boblelyder, durelyder eller gurgelyder.	Ingen feil. Er typisk når kjølemiddelet som strømmer igjennom de tynne rørene.	Ingen tiltak er nødvendig.
Apparatet lager klikkelyder.	Ingen feil. Motoren, bryterne eller magnetventiler slår seg på eller av.	Ingen tiltak er nødvendig.
Apparatet avgir støy.	Apparatet står ujevnt.	► Sett apparatet i vater ved hjelp av et vaterpass og skruføttene.
	Utstyrsdelene vakler eller klemmer seg fast.	► Kontroller uttakbare utstyrsdeler og sett dem eventuelt inn igjen.
	Flasker eller kar kommer borti hverandre.	► Flytt flaskene eller karene fra hver andre.

## Lukt

Feil	Årsak	Utbedring av feil
	Apparatet lukter ubehagelig. Ulike årsaker er mulige.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. "Klargjør apparatet for rengjøring." → <i>Side 43</i></li><li>2. "Rengjør apparatet." → <i>Side 43</i></li><li>3. Rengjør alle matvareforpakninger.</li><li>4. For å unngå luktdannelse bør du pakke matvarer med sterkt lufttett.</li><li>5. Etter 24 timer kontrollerer du om det fremdeles er lukt.</li></ol>

## Utfør egentest av apparatet

1. "Slå av apparatet." → Side 40
2. "Slå på apparatet igjen etter ca. 5 minutter." → Side 40
3. I løpet av 10 sekunder etter at du har slått på apparatet, må du holde super inne i 3 til 5 sekunder, inntil du hører enda et lydsignal.
  - ✓ Apparatets egentest starter.
  - ✓ Hvis du hører 2 lydsignaler etter apparatets egentest og temperaturindikatoren viser den innstilte temperaturen, er apparatet i orden. Apparatet går over i vanlig modus.
  - ✓ Hvis du hører 5 lydsignaler etter apparatets egentest og super blinker i 10 sekunder, må du ta kontakt med kundeservice.

---

## Oppbevaring og avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du klargjør vaskemaskinen for oppbevaring. Dessuten får du vite hvordan du kan kvitte deg med gamle vaskemaskiner.

## Ta apparatet ut av bruk

1. "Slå av apparatet." → Side 40
2. Koble apparatet fra strømnettet. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
3. "Avrim apparatet." → Side 43
4. "Rengjør apparatet." → Side 43
5. La apparatdøren stå åpen for å sikre at det luftes innvendig.

## Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

### **ADVARSEL** **Fare for helseskader!**

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- For å forhindre at barn klatrer inn i apparatet, bør hyller og beholder ikke tas ut.
- Hold barn borte fra utrangerte apparater.

### **ADVARSEL** **Brannfare!**

Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kvitt deg med apparatet på miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## Kundeservice

Hvis du har spørsmål, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Mange problemer kan du løse selv ved å bruke informasjonen om utbedring av feil i denne bruksanvisningen eller på våre nettsider. Hvis dette ikke er tilfelle, må du ta kontakt med vår kundeservice.

Vi finner alltid en passende løsning og forsøker å unngå unødige besøk av tekniker fra kundeservice.

Vi sørger for at apparatet repareres med original-reservedeler av opplært kundeservicepersonale, innenfor garantitiden og etter at produsentens garanti er utløpt.

Av hensyn til sikkerheten skal kun opplært fagpersonell utføre reparasjoner på apparatet. Garantien tapes hvis reparasjoner eller inngrep utføres av personer som ikke er autorisert til dette av oss, eller hvis våre apparater utstyres med reservedeler, supplerte deler eller tilbehørsdeler som ikke er originaldeler, og som fører til defekt.

Innenfor EØS får du funksjons-relevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

**Merknad:** I rammen av gjeldende regler lokalt for produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis. Garantiens minste varighet (produsentgaranti for private forbrukere) innenfor EØS er 2 år, iht. gjeldende lokale garantivilkår.

Garantivilkårene har ingen innvirkning på andre rettigheter eller krav som lokal lovgivning gir.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produkt-nummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet. Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

## Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

→ Fig. 1/ 5

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

## Tekniske data

Kjølemiddel, nettovolum og andre tekniske opplysninger står på type-skiltet.

→ Fig. 1/ 5

Ytterligere informasjon om din modell finner du på Internett-adressen <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Netstedet lenker til den offisielle EU-produktdatabasen EPREL, og databasens nettadresse var ikke offentliggjort på tidspunktet for trykking. Følg avisningene for modellsøk. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-

<sup>1</sup> Gjelder kun for land innenfor EØS

**no** Tekniske data

Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

# Innehållsförteckning

<b>Säkerhet.....</b>	<b>52</b>	Knappspärr (barnspärr) .....	62
Allmänna anvisningar .....	52	Standbyläge .....	63
Användning för avsett ändamål .....	52		
Begränsning av användarkretsen.....	52	<b>Extrafunktioner .....</b>	<b>63</b>
Säker transport.....	53	Superkyllning .....	63
Säker installation .....	53		
Säker användning .....	54	<b>Larm.....</b>	<b>63</b>
Skadad enhet .....	56	Dörrlarm .....	63
<b>Förhindra sakskador.....</b>	<b>58</b>		
<b>Miljöskydd och sparsamhet .....</b>	<b>58</b>	<b>Kylfack .....</b>	<b>63</b>
Förpackningsmaterialet.....	58	Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket.....	63
Spara energi.....	58	Kylfackets kylzoner.....	64
<b>Uppställning och anslutning .....</b>	<b>59</b>	OK-dekalen.....	64
Medföljande tillbehör .....	59		
Uppställning och anslutning.....	59	<b>Avfrostning.....</b>	<b>64</b>
Kriterier för uppställningsplatsen .....	59	Frosta av kylfacket .....	64
Förbereda enheten för första användningen.....	60		
Elanslutning av apparaten.....	60	<b>Rengöring och skötsel .....</b>	<b>64</b>
<b>Lär känna.....</b>	<b>60</b>	Förbereda enheten för rengöring .....	64
Enhet .....	60	Rengöra enheten.....	65
Kontroller .....	60	Rengöra smältvattenränna och avloppshål .....	65
<b>Inredning .....</b>	<b>61</b>	Ta ut inredningsdetaljerna .....	65
Hylla.....	61		
Flaskhylla.....	61	<b>Avhjälpling av fel .....</b>	<b>67</b>
Frukt- och grönsakslåda .....	61	Funktionsfel .....	67
Frukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator.....	61	Information i displayen .....	68
Smör- och ostfack .....	62	Temperaturproblem.....	68
Dörrhyllor.....	62	Buller .....	68
Höjdjusterbar dörrhylla.....	62	Lukt.....	69
Tillbehör.....	62	Gör självtest på enheten .....	70
<b>Användningsprincip .....</b>	<b>62</b>		
Slå på enheten .....	62	<b>Lagring och avfallshantering .....</b>	<b>70</b>
Använtningsanvisningar .....	62	Uttjänt enhet .....	70
Slå av enheten.....	62	Omhäンドertagande av begagna- de apparater .....	70
Ställa in temperaturen .....	62		
		<b>Kundtjänst .....</b>	<b>71</b>
		Produktnummer (E-nr.) och till- verkningsnummer (FD).....	71
		<b>Tekniska data .....</b>	<b>71</b>



## Säkerhet

Följ informationen om säkerhet så att du använder apparaten på ett säkert sätt.

### Allmänna anvisningar

Här finns allmän information om bruksanvisningen.

- Läs noga igenom bruksanvisningen. Först därefter kan du använda apparaten säkert och effektivt.
- Denna bruksanvisning riktar sig till den som använder apparaten.
- Följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Kontrollera apparaten efter uppackningen. Anslut inte apparaten om den har transportskador.

### Användning för avsett ändamål

För att du ska kunna använda spisen säkert och rätt måste du följa anvisningarna för avsedd användning.

Använd spisen enbart:

- enligt denna bruksanvisning.
- för att kyla livsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2000°möh.

### Begränsning av användarkretsen

Förhindra risker för barn och utsatta personer.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylen/frysen.

## Säker transport

Följ säkerhetsanvisningarna när du transporterar enheten.

### **⚠ WARNING – Risk för personskador!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

## Säker installation

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar enheten.

### **⚠ WARNING – Risk för elstöt!!**

- Felinstallationer är farliga.
  - ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
  - ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
  - ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
  - ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
  - ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationsen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
  - ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätnanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.
- Skadad sladdisolering är farligt.
  - ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.
  - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
  - ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

## **⚠ WARNING – Explosionsrisk!**

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylysystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

## **⚠ WARNING – Brandrisk!**

- Det är farligt att använda en förlängd nätslutsningsledning och ej godkända adaptrar.
  - ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
  - ▶ Kontakta kundtjänsten om nätslutsningsledningen är för kort.
  - ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.
- Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.
  - ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

## **Säker användning**

Följ säkerhetsföreskrifterna när du använder apparaten.

## **⚠ WARNING – Risk för elstöt!!**

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.

## **⚠ WARNING – Risk för kvävning!**

- Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
  - ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
  - ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
  - ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
  - ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

## ⚠ **VARNING – Explosionsrisk!**

- Mekaniska anordningar och andra hjälpmittel kan skada kylsystemet så att brännbart kylmedium tränger ut och exploderar.
  - ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmittel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.
- Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
  - ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

## ⚠ **VARNING – Brandrisk!**

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

## ⚠ **VARNING – Risk för personskador!**

- Risk för ögonskador pga. utträgande brännbara kylmedier och farliga gaser.
  - ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.
- Enheten kan välta.
  - ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

## ⚠ **VARNING – Risk för brännskador!**

Olika delar på enhetens baksida blir heta vid användning.

- ▶ Rör inte heta delar.

## ⚠ **FÖRSIKTIGHET – Risk för hälsoskador!**

- Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livsmedlen.
  - ▶ Står dörren öppen läng, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.
  - ▶ Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.
  - ▶ Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.

- ▶ Ska kylen/frysen stå tom ett tag, slå av enheten, frostas av, rengör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildung.
- Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium i enheten, så kan aluminiumjoner bli överförda till livsmedlet.
  - ▶ Ät inte kontaminerade livsmedel.

## **Skadad enhet**

Följ säkerhetsanvisningarna om enheten är skadad.

### **⚠ WARNING – Risk för elstöt!!**

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
  - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
  - ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
  - ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
  - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
  - ▶ "Ring service!" → *Sida 71*
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Felinstalltioner är farliga.
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
  - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
  - ▶ Om apparatens nättanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

### **⚠ WARNING – Brandrisk!**



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Håll eld och tändkällor borta från enheten.

- ▶ Vädra ur rummet.
- ▶ "Slå av enheten." → *Sida 62*
- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- ▶ "Ring service." → *Sida 71*

## Förhindra sakskador

Förhindra sakskador på apparaten, tillbehören eller köksutrustningen genom att följa de här anvisningarna.

### OBS!

- Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på sockel, lådor och dörrar.
  - ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.
- Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtäningar porösa.
  - ▶ Håll plastdetaljer och dörrtäningar olje- och fettfria.
- Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium reagerar vid kontakt med sura livsmedel.
  - ▶ Förvara inte livsmedel utan förpackning i enheten.

## Miljöskydd och sparsamhet

Skona miljön genom att använda apparaten resursbesparande och omhänderta återanvändningsbara material korrekt.

## Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika bestårndsdelarna.  
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.

## Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

### Välja uppställningsplats

Följ anvisningarna när du ställer upp enheten.

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
  - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
  - håll 30 cm avstånd till olje- och kolspisar.
- + Vid lägre omgivningstemperaturer behöver enheten inte kyla så ofta.
- Du får inte täcka över eller blockera ventilationsöppningarna.
- + Luften bakom enheten får bättre drag, enheten värms inte upp så mycket.  
Enheten behöver inte kyla så ofta.

### Spara effekt vid användning

Följ anvisningarna när du använder enheten.

**Anmärkning:** Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Du får inte täcka över eller blockera ventilationsöppningarna.
- + Luften bakom enheten får bättre drag, enheten värms inte upp så mycket.

- Öppna bara enhetens dörr ett kort tag.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Lägg frysvaror i kyfacket för upptining för att dra nytta av frysvarornas kyla.
- + Luften i enheten värms då inte upp så mycket.  
Enheten behöver inte kyla så ofta.
- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.
- Förpacka matvarorna lufttätt.
- + Då kan luften cirkulera och luftfuktheten förblir konstant.

## **Uppställning och anslutning**

Här får du veta var och hur du bäst ställer upp apparaten. Dessutom får du veta hur du ska ansluta apparaten till elnätet.

### **Medföljande tillbehör**

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår "kundtjänst" → *Sida 71*.

Leveransen består av:

- Fristående enhet
- Inredning och tillbehör<sup>1</sup>
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning

- Bruksanvisning
- Servicehäfte
- Garantibilaga<sup>2</sup>
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå

## **Uppställning och anslutning**

**Förutsättning:** "Leveransomfattningen är kontrollerad." → *Sida 59*

1. "Följ kriterierna för uppställningsplatsen." → *Sida 59*
2. Installera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.
3. "Förbered enheten för första användningen." → *Sida 60*
4. "Elanslut enheten." → *Sida 60*

### **Kriterier för uppställningsplatsen**

Följ anvisningarna när du ställer upp enheten.

#### **⚠ WARNING**

#### **Explosionsrisk!**

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst  $1 \text{ m}^3$  per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten. → *Figur 1/5*

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 70 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

### **Tillåten rumstemperatur**

Den tillåtna rumstemperaturen beror på enhetens klimatklass.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

<sup>2</sup> Inte i alla länder

## sv Lär känna

Klimatklassen står på typskylten.

→ Figur 1/ 5

Klimatklass	Tillåten rumstemperatur
SN	10°C...32°C
N	16°C...32°C
ST	16°C...38°C
T	16°C...43°C

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen.  
Om en enhet med klimatklass SN används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

## Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. "Rengör enheten en första gång."  
→ Sida 65

## Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätslutningens nätkontakt i ett eluttag nära apparaten.  
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten. → Figur 1/ 5
2. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt fast.  
✓ Apparaten är nu klar att användas.

## Lär känna

Lär dig enhetens komponenter.

### Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

→ Figur 1

- 1 "Smör- och ostfack" → Sida 62
- 2 Kontroller
- 3 "Höjdjusterbar dörrhylla" → Sida 62
- 4 Dörrhylla för stora flaskor
- 5 Typskilt
- 6 Huvudbrytare
- 7 "Flaskhylla" → Sida 61
- 8 "Frukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator" → Sida 61
- 9 "Frukt- och grönsakslåda" → Sida 61
- 10 Skruvfot

**Anmärkning:** Det kan finnas avvikelser mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

### Kontroller

Med hjälp av manöverorganen kan du ställa in apparatens alla funktioner och få information om drifttillståndet.  
→ Figur 2

- 1 Visar inställd kylfackstemperatur i °C.
- 2 super slår på och av Superkyllning.
- 3 lock slår på och av knappspärren till kontrollerna.
- 4 alarm slår av varningssignalen.
- 5 -/+ ställer in temperaturen i kylfacket.
- 6 Standbyindikeringen lyser när standbyläget är på.

## Inredning

Här får du en överblick över enhetens inredning och hur du använder den.  
Enhetens inredning är modellberoende.

### Hylla

Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.  
→ "Ta ut hyllan", Sida 65

### Flaskhylla

Ställ flaskorna säkert på flaskhyllan.  
→ Figur 3  
Ta ur och sätt i flaskhyllan igen på annat ställe, om det behövs.  
→ "Ta ut hyllan", Sida 65

### Frukt- och grönsakslåda

Förvara färsk frukt och grönsaker i frukt- och grönsakslådan.  
Beroende på förvarad mängd och livsmedelstyp kan det bildas kondensvatten i frukt- och grönsakslådan.  
Torka upp kondensvattnet med torr trasa.  
Förvara köldkänsliga frukter och grönsaker utanför enheten vid temperaturer om ca 8°C till 12°C för att bevara kvalitet och smak.

#### Köldkänslig frukt

- Ananas
- Banan
- Mango
- Papaya
- Citrusfrukter

#### Köldkänsliga grönsaker

- Auberginer
- Gurkor
- Zucchini
- Paprika
- Tomater
- Potatis

## Frukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator

Förvara färsk frukt och grönsaker i frukt- och grönsakslådan.  
Du kan reglera luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan med fuktighetsregulatorn. På så sätt kan färsk frukt och grönsaker förvaras upp till två gånger så länge som vid konventionell förvaring.

→ Figur 4

Du kan ställa in luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan efter den livsmedelstyp och -mängd du lägger i genom att trycka på fuktighetsregulatorn:

- Låg luftfuktighet ♡ vid förvaring av mest frukt och stor mängd.
- Hög luftfuktighet ♦ vid förvaring av mest grönsaker samt blandade eller små mängder.

Beroende på förvarad mängd och livsmedelstyp kan det bildas kondensvatten i frukt- och grönsakslådan.

Ta bort kondensvattnet med torr trasa och anpassa luftfuktigheten med fuktighetsregulatorn.

Förvara köldkänsliga frukter och grönsaker utanför enheten vid temperaturer om ca 8°C till 12°C för att bevara kvalitet och smak.

#### Köldkänslig frukt

- Ananas
- Banan
- Mango
- Papaya
- Citrusfrukter

#### Köldkänsliga grönsaker

- Auberginer
- Gurkor
- Zucchini
- Paprika
- Tomater
- Potatis

## Smör- och ostfack

Förvara smör och hårdost i smör- och ostfacket.

## Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.  
→ "Ta ut dörrhyllan", Sida 65

## Höjdjusterbar dörrhylla

Tryck samtidigt på sidoknopparna för att flytta ned den höjdjusterbara dörrhyllan.

→ Figur 5

Du flyttar upp den höjdjusterbara dörrhyllan utan att trycka på knopparna.

## Tillbehör

Använd originaltillbehör. De är anpassade till din apparat. Här får du en överblick över apparatens tillbehör och hur du använder dem.

Tillbehören till din apparat är modellberoende.

## Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

---

## Användningsprincip

Här får du veta det väsentligaste om hur du använder enheten.

### Slå på enheten

1. Slå på enheten med huvudbrytaren. → *Figur 1/6*
  - ✓ Enheten börjar kyla.
2. "Ställ in den temperatur du vill ha."  
→ *Sida 62*

## Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.  
Lägg inte in livsmedel förrän temperaturen är uppnådd.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.

### Slå av enheten

- ▶ Slå av enheten med huvudbrytaren. → *Figur 1/6*
- ✓ Enheten kyler inte längre.

### Ställa in temperaturen

Du kan ställa in temperaturen när du slagit på enheten.

### Ställa in kylfackstemperaturen

- ▶ Tryck på  $-/+$  tills temperaturindikeringen visar den temperatur du vill ha.  
Rekommenderad kylfackstemperatur är  $4^{\circ}\text{C}$ .  
→ "OK-dekalen", Sida 64

### Knappspärr (barnspärr)

Knappspärren förhindrar att enheten påverkas oavsiktligt eller felaktigt vid användning.

### Slå på knappspärren

- ▶ Tryck 5 sekunder på lock.
- ✓ lock tänds.

### Slå av knappspärren

- ▶ Tryck 5 sekunder på lock.
- ✓ lock slöcknar.

## Standbyläge

Använder du inte enheten, så slår displayen automatiskt om till standby-läge.

Standbyläget sänker displayljusstyrkan och tänder standbyindikeringen. Standbyläget slår av om du rör displayen eller öppnar dörren.

**Anmärkning:** Är Superkylling på, så lyser super.

## Slå på temperaturindikeringens belysning

- ▶ Tryck 5 sekunder på alarm tills enheten ger ljudsignal.

## Slå av temperaturindikeringens belysning

- ▶ Tryck 5 sekunder på alarm tills enheten ger ljudsignal.

## Extrafunktioner

Ta reda på vilka extrafunktioner enheten har.

### Superkylling

Vid Superkylling kyls kylfacket så mycket som möjligt. Funktionen kyler snabbt ned livsmedel och drycker. Slå på Superkylling innan du lägger in stora mängder livsmedel.

**Anmärkning:** När Superkylling är på, så kan enheten låta mer.

### Slå på Superkylling

- ▶ Tryck på super.
- ✓ super lyser.

**Anmärkning:** Enheten slår om till normalläge efter ca 15 timmar.

## Slå av Superkylling

- ▶ Tryck på super.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

## Larm

Enheten har larmfunktioner.

### Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut.

### Slå av varningssignalen (dörrlarm)

- ▶ Stäng dörren eller tryck på alarm.
- ✓ Varningssignalen slår av.

## Kylfack

I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk.

Du kan ställa in kylfackstemperaturen från 2°C till 8°C.

Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C.

→ "OK-dekalen", Sida 64

Tack vare kyllagringen kan du lagra också mycket ömtåliga matvaror under kort till medellång tid. Ju lägre temperatur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färska.

### Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket

Följ tipsen när du förvarar livsmedel i kylfacket.

- Förvara bara färsk och oskadda livsmedel, så att de håller sig färsk och fina längre.
- Överskrid inte tillverkarens angivna bäst-före-datum eller förbruknings-datum på färdigmat och färdigförpackade varor.

- Förvara livsmedlen väl förpackade eller övertäckta för att bibehålla smak, färg och färskhet och undvika smaköverföring och missfärgningar av plastdetaljerna.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i kylfacket.

## Kylfackets kylzoner

Luftcirkulationen i kylfacket ger olika kylzoner.

### Kallaste zonen

Den kallaste zonen är mellan den präglade pilen på sidan och underliggande hylla.

**Tips** Förvara känsliga livsmedel i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv, kött.

### Varmaste zonen

Den varmaste zonen är högst upp på dörren.

**Tips** Förvara tåliga livsmedel som t.ex. hårdost och smör i den varmaste zonen. Ost kan på så sätt vidareutveckla sin smak, smöret blir bredbart.

## OK-dekalen

Med OK-dekalen kan du kontrollera om kylfacket har uppnått säkert temperaturintervall om +4°C eller lägre som rekommenderas för livsmedel. OK-dekalen finns inte på alla modeller.

Om dekalen inte visar OK, så sänker du temperaturen stevigt.

→ "Ställa in kylfackstemperaturen", Sida 62

Det kan ta upp till 12 timmar innan inställd temperatur blir uppnådd när du slår på enheten.



Rätt inställning

## Avfrostning

Följ anvisningarna när du avfrostar enheten.

## Frosta av kylfacket

Det bildas kondensdroppar eller frost på kylfackets bakvägg vid användning. Kylfackets bakvägg är självavfrostande.

Smältvattnet rinner via smältvattenrännan ned i avloppshålet till förångarskålen, så du behöver inte torka upp det.

Följ informationen nedan så att smältvattnet kan rinna ut och för att undvika dålig lukt:

→ "Rengöra smältvattenränna och avloppshål", Sida 65.

## Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera. Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

## Förbereda enheten för rengöring

Ta reda på hur du förbereder enheten för rengöring.

1. "Slå av enheten." → Sida 62
2. Gör enheten strömlös.  
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Ta ur alla livsmedel och förvara dem svalt.  
Lägg kylklampar ovanpå livsmedlen, om du har sådana.
4. "Ta ut alla inredningsdetaljer ur enheten." → Sida 65

## Rengöra enheten

Rengör enheten enligt anvisningarna så att den inte blir skadad pga. felaktig rengöring eller olämpliga rengöringsmedel.

### **⚠️ WARNING**

#### **Risk för elstöt!!**

- Risk för stötar om fukt tränger in.
  - ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- Vätska i belysningen kan vara farlig.
  - ▶ Sköljvatnet får inte komma in i belysningen.

#### **OBS!**

- Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.
  - ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
  - ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
  - ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.
  - ▶ Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

1. "Förbereda enheten för rengöring." → Sida 64
2. Rengör enhet, inredningsdetaljer och dörrtäningar med disktrasa, ljummet vatten och lite pH-neutralt diskmedel.
3. Torka torrt ordentligt med mjuk, torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljerna.
5. Elanslut enheten.
6. "Slå på enheten." → Sida 62
7. Lägg in livsmedlen.

## Rengöra smältvattenrännan och avloppshål

Rengör regelbundet smältvattenrännan och avloppshålet så att smältvattnet kan rinna ut.

- ▶ Rengör försiktigt smältvattenrännan och avloppshålet, t.ex. med bomullstopps.  
→ Figur **6**

## Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.

### **Ta ut hyllan**

- ▶ Dra ut och ta bort hyllan.  
→ Figur **7**

### **Ta ut dörrhyllan**

- ▶ Lyft upp och ta ut dörrhyllan.  
→ Figur **8**

### **Ta ur den höjdjusterbara dörrhyllan**

- ▶ Flytta upp den höjdjusterbara dörrhyllan tills den lossar ur fästet.  
→ Figur **9**

### **Ta ur frukt- och grönsakslådan**

1. Dra ut den övre frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.
2. Lyft den övre frukt- och grönsakslådan fram till ① och ta ur den ②.  
→ Figur **10**
3. Dra ut den undre frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.
4. Tryck ned ① utdragsskenornas låsning av den undre frukt- och grönsakslådan och ta ur den ②.  
→ Figur **11**

### **Ta bort hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan**

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan.

**sv** Rengöring och skötsel

2. Ta ut hyllan ① och vänd på den ②.  
→ Figur **12**
3. Tryck ut fästena på den undre glasskivan.  
→ Figur **13**
4. Lyft upp glasskivan fram till ① och dra ut den bak till ②.  
→ Figur **14**

# Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

## **VARNING**

### **Risk för elstöt!!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

## Funktionsfel

<b>Fel</b>	<b>Orsak</b>	<b>Felavhjälpling</b>
Apparaten fungerar inte. Ingen indikering lyser.	Kontakten sitter inte i ordentligt.	▶ Kontrollera om kontakten till nätslutningen sitter i ordentligt i uttaget.
	Säkringen har löst ut.	▶ Kontrollera säkringarna.
	Strömbortfall.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om det finns ström.</li> <li>2 Lägg kylklampar på översta hyllan, om du har sådana.</li> </ol>
Enheten kyler inte, indikeringar och belysning lyser.	Utställningsläget är på.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck 10 sekunder på <b>alarm</b> tills enheten ger ljudsignal.</li> <li>2 Kontrollera efter en stund om enheten kyler.</li> </ol>
LED-belysningen fungerar inte.	Olika orsaker är möjliga.	▶ Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sida 71
Ta inte bort lampskyddet.		
Kyrmaskineriet slår på allt ofta och är igång längre.	Dörren har öppnats ofta.	▶ Öppna inte enhetens dörr i onödan.
	Ventilationsöppningarna är övertäckta.	▶ Ta bort hinder framför ventilationsöppningarna.
Temperaturindikeringen lyser inte.	Temperaturindikeringens belysning är av.	▶ Tryck 5 sekunder på <b>alarm</b> tills enheten ger ljudsignal.
Det är blött på kylfackets botten.	Smältvattenrännan eller avloppshålet är igentäpta.	▶ "Rengör smältvattenrännan och avloppshålet." → Sida 65

## Information i displayen

Fel	Orsak	Felavhjälpling
Du får upp <b>E</b> eller <b>d</b> på temperaturindikeringen.	Elektronikfel.	► Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sida 71
Enheten ger varningssignal och <b>alarm</b> lyser.	Olika orsaker är möjliga.	► Tryck på <b>alarm</b> . ▼ Larmet slår av.
Dörren är öppen.		► Stäng dörren.

## Temperaturproblem

Fel	Orsak	Felavhjälpling
Temperaturen avviker kraftigt från inställningen.	Olika orsaker är möjliga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Slå av enheten." → Sida 62</li> <li>2. "Slå på enheten igen efter ca 5 minuter." → Sida 62           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar.</li> <li>- Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.</li> </ul> </li> </ol>

## Buller

Fel	Orsak	Felavhjälpling
Enheten brummar.	Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt.	Ingen åtgärd behövs.
Enheten bubblar, surrar eller gurglar.	Inget fel. Kylmediet flödar genom rören.	Ingen åtgärd behövs.
Enheten klickar.	Inget fel. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av.	Ingen åtgärd behövs.
Enheten låter konstigt.	<p>Enheten står inte plant.</p> <p>Inredningsdetaljerna vickar eller nyper.</p> <p>Flaskor eller burkar har kontakt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Nivellera enheten med vattenpass och skruvfötterna.</li> <li>► Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen.</li> <li>► Flytta isär flaskor och burkar lite.</li> </ul>

## Lukt

Fel	Orsak	Felavhjälpling
Enheten luktar illa.	Olika orsakar är möjliga.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. "Förbered enheten för rengöring." → <i>Sida 64</i></li><li>2. "Rengör enheten." → <i>Sida 65</i></li><li>3. Rengör alla livsmedelsförpackningar.</li><li>4. Förpacka starkt luktande livsmedel lufttätt för att förhindra dålig lukt.</li><li>5. Kontrollera efter 24 timmar om det börjat lukta igen.</li></ol>

## Gör självtest på enheten

1. "Slå av enheten." → *Sida 62*
  2. "Slå på enheten igen efter ca 5 minuter." → *Sida 62*
  3. Inom 10 sekunder från det att du slagit på, håll super intrryckt 3 till 5 sekunder tills enheten ger en andra ljudsignal.
- ✓ Självtestet går igång.
  - ✓ Ger enheten ljudsignal i slutet av självtest 2 och temperaturindikeringen visar inställd temperatur, så är enheten OK. Enheten övergår till normalläge.
  - ✓ Ger enheten ljudsignal i slutet av självtest 5 och super blinkar i 10 sekunder, kontakta service.

---

## Lagring och avfallshante- ring

Här får du veta hur du förbereder maskinen för lagring. Du får också veta hur du omhändertar uttjänta maskiner.

### Uttjänt enhet

1. "Slå av enheten." → *Sida 62*
2. Gör enheten strömlös.  
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. "Frosta av enheten." → *Sida 64*
4. "Rengör enheten." → *Sida 65*
5. Låt dörren vara öppen så att du vädrar ur enheten inuti.

## Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfalls hantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

### **VARNING**

#### Risk för hälsoskador!

Barn kan låsa in sig i apparaten och utsättas för livsfara.

- ▶ För att göra det svårare för barn att klättra in bör du låta hyllor och lådor vara kvar i apparaten.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av begagnade apparater.

### **VARNING**

#### Brandrisk!

Om rören skadas kan brännbart köldmedium och skadliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.
1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
  2. Klipp av nätanslutningsledningen.
  3. Omhänderta apparaten miljömässigt korrekt.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektro niska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Du kan åtgärda många problem själv med informationen om felåtgärder i bruksanvisningen eller på vår webbsajt. Om det inte går, kontakta service.

Vi kan alltid hitta en lämplig lösning och försöker att undvika onödiga besök av vår kundtjänsttekniker.

Vi ser till så att enheten blir reparerad av utbildad servicepersonal med originalreservdelar vid garantiärenden och när tillverkarens garanti gått ut. Av säkerhetsskäl får bara utbildad yrkespersonal utföra reparationer av maskinen. Garantin gäller inte om reparationer eller ingrepp utförs av personer som inte har auktoriseraats av oss för detta, eller om våra maskiner förses med reserv- kompletterings- eller påbyggnadsdelar som inte är originaldelar och detta orsakar en defekt.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Anmärkning:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkar-garanti för enskilda konsumenter) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

## Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

→ *Figur 1 / 5*

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.

→ *Figur 1 / 5*

Mer information om din modell finns på Internet under <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Webbadressen länkar dig till den officiella EU-produktdatabasen EPREL, vars webbadress ännu inte hade offentliggjorts när den här broschyren trycktes. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstrecket i produktnumret (E-nr.) på typskylten. Alternativt finns modellbeteckningen också på den första raden i EU-energimärkningen.

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

# Sisällysluettelo

<b>Turvallisuus .....</b>	<b>74</b>
Yleisiä ohjeita .....	74
Määräyksenmukainen käyttö.....	74
Käyttäjien rajoitukset .....	74
Turvallinen kuljetus.....	75
Turvallinen asennus.....	75
Turvallinen käyttö.....	76
Viallinen laite .....	78
<b>Esinevahinkojen välttäminen .....</b>	<b>80</b>
<b>Ympäristönsuojelu ja säästö.....</b>	<b>80</b>
Pakkausmateriaalin hävittäminen...	80
Energiansäästö.....	80
<b>Asennus ja liittäntä .....</b>	<b>81</b>
Toimituksen sisältö.....	81
Laitteen asentaminen ja liittäminen .....	81
Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit ...	82
Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten.....	82
Laitteen liittäminen sähköverkkoon .....	82
<b>Tutustuminen .....</b>	<b>82</b>
Laite .....	82
Valitsimet .....	83
<b>Varusteet .....</b>	<b>83</b>
Hylly .....	83
Pullohylly.....	83
Hedelmä- ja vihanneslaatikko .....	83
Hedelmä- ja vihanneslaatikko, jossa kosteuden säädin .....	83
Voi- ja juustolokero.....	84
Ovihylly .....	84
Korkeudeltaan säädetvä ovi hylly .....	84
Varusteet .....	84
<b>Käytön perusteet.....</b>	<b>85</b>
Laitteen kytkeminen päälle.....	85
Käyttöä koskevia huomautuksia ....	85
Laitteen kytkeminen pois päältä.....	85
Lämpötilan säätäminen .....	85
Valitsinlukko (lapsilukko).....	85
Valmiustila .....	85
<b>Lisätoiminnot .....</b>	<b>86</b>
Super-jäähdys .....	86
<b>Hälytys .....</b>	<b>86</b>
Ovihälytys .....	86
<b>Jääkaappiosa .....</b>	<b>86</b>
Vihjeitä elintarvikkeiden säilyttämisestä jääkaapissa .....	86
Jääkaappiosan kylmälalueet.....	87
Tarra OK.....	87
<b>Sulatus .....</b>	<b>87</b>
Sulatus jääkaappiosassa .....	87
<b>Puhdistus ja hoito .....</b>	<b>87</b>
Laitteen esivalmistelu puhdistusta varten .....	87
Laitteen puhdistaminen .....	88
Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen .....	88
Varusteosien poistaminen .....	88
<b>Toimintahäiriöiden</b>	
<b>Korjaaminen.....</b>	<b>90</b>
Toimintahäiriöt .....	90
Ilmoitukset näyttöruudussa .....	91
Ongelma lämpötilassa .....	91
Äänet .....	91
Hajuhaitat .....	92
Laitteen itsetestin tekeminen .....	93
<b>Säilytys ja hävittäminen.....</b>	<b>93</b>
Laitteen poistaminen käytöstä.....	93
Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen .....	93
<b>Huoltopalvelu .....</b>	<b>94</b>
Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) .....	94

Tekniset tiedot..... 94



## Turvallisuus

Noudata turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

### Yleisiä ohjeita

Tästä löydät tätä ohjettaa koskevia yleisiä tietoja.

- Lue tämä ohje huolellisesti. Vain silloin voit käyttää laitetta turvallisesti ja taloudellisesti.
- Tämä ohje on tarkoitettu laitteen käyttäjälle.
- Noudata turvallisuusohjeita ja varoituksia.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaarioita, älä kytke laitetta käyttöön.

### Määräyksenmukainen käyttö

Noudata määräyksenmukaista käyttöä koskevia ohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

Käytä laitetta vain:

- tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- elintarvikkeiden jäähdytykseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

### Käyttäjien rajoitukset

Vältä lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitänfäjohdon läheltä.

Iältään 3 vuoden ja 8 vuoden välillä olevat lapset saavat käyttää jääkaappipakastinta ottaakseen sieltä tuotteita tai täytääkseen laitetta.

## Turvallinen kuljetus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun kuljetat laitetta.

### ⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- ▶ Älä nostaa laitetta yksin.

## Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

### ⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
  - ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
  - ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasiin kautta vaihtovirtaverkkoon.
  - ▶ Talon suojavaidoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
  - ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
  - ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
  - ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkokohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
  - ▶ Varmista, että verkkajohto ei koske lämmönlähteisiin.
  - ▶ Varmista, että verkkajohto ei koske teräviin reunoihin.
  - ▶ Verkkajohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

## **⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!**

Jos laitteen ilmanvaihtoaukot ovat kiinni, kylmääinevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- ▶ Älä peitä laitteen kotelossa tai asennussyyvennyksessä olevia ilmanvaihtoaukkoja.

## **⚠ VAROITUS – Palovaara!**

- Jatkojohdon käyttö hyväksymättömän adapterin kanssa on vaarallista.
  - ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
  - ▶ Jos verkkajohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
  - ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adapttereita.
- Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
  - ▶ Älä sijoita kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita laitteiden taakse.

## **Turvallinen käyttö**

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun käytät laitetta.

## **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

## **⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

- Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähäsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.
  - ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
  - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
  - ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
  - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

### **⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!**

- Mekaaniset laitteet tai muut välineet voivat vaurioittaa kylmääinekiertoa, palava kylmääine voi valua ulos ja räjähtää.
  - ▶ Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä.
- Palavia ponnekaasuja ja räjähydysalittiita aineita sisältävät tuotteet, esim. suihkepullot, voivat räjähtää.
  - ▶ Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja ja räjähydysalittiita aineita sisältäviä tuotteita.

### **⚠ VAROITUS – Palovaara!**

Laitteen sisällä olevat sähkölaitteet voivat aiheuttaa tulipalon, esimerkiksi lämmittimet tai sähkötoimiset jäälakoneet.

- ▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisällä.

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

- Palavan kylmääineen ja vahingollisten kaasujen valuminen aiheuttaa silmävammoja.
  - ▶ Varo vahingoittamasta kylmääinekierron putkia ja eristystä.
- Laite voi kaatua.
  - ▶ Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.

### **⚠ VAROITUS – Palovammojen vaara!**

Laitteen takasivulla olevat osat kuumenevat käytön aikana.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.

### **⚠ VARO – Terveysvahinkojen vaara!**

- Noudata elintarvikkeiden likaantumisen välittämiseksi seuraavia ohjeita.
  - ▶ Jos ovi pidetään auki pidemmän aikaa, seurauksena voi olla lämpötilan merkittävä nousu laitteen lokeroissa.

- ▶ Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat päästä kosketuksiin elintarvikkeiden ja käsiksi päästävien poistojärjestelmien kanssa.
- ▶ Säilytä raakaa lihaa ja kalaa jäääkaapissa tarkoitukseen sopivissa astioissa siten, että ne eivät kosketa muita elintarvikkeita tai niistä ei pääse valumaan mitään muiden elintarvikkeiden päälle.
- ▶ Jos jäääkaappipakastin on pidemmän aikaa tyhjänä, kytke laite pois päältä, sulata ja puhdista laite ja jätä ovi auki, jotta vältät homeen muodostumisen.
- Jos happamat elintarvikkeet pääsevät kosketuksiin laitteessa olevan alumiinin kanssa, alumiini-ionit voivat siirtyä elintarvikkeisiin.
- ▶ Älä nauti saastuneita elintarvikkeita.

## Viallinen laite

Noudata näitä turvallisuusohjeita, jos laite on viallinen.

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.
  - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
  - ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
  - ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
  - ▶ Jos laite tai verkkokohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
  - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 94*
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
  - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
  - ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

## ⚠ VAROITUS – Palovaara!



Jos putket vaurioituvat palava kylmääine ja vahingolliset kaasut voivat valua ulos ja syttyä palamaan.

- ▶ Pidä avotuli ja sytytysläheteet poissa laitteen läheiltä.
- ▶ Tuuleta huonetta.
- ▶ "Kytke laite pois päältä." → *Sivu 85*
- ▶ Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 94*

## Esinevahinkojen välttäminen

Noudata näitä ohjeita, jotta vältät laitteen, lisävarusteiden ja keittiöesineiden vahinkoja.

### HUOMIO!

- Laite voi vaurioitua, jos sokkelin, ulos vedettävien osien tai laitteen ovien pääälle istutaan tai astutaan.
  - ▶ Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien pääälle tai nojaa niihin.
- Öllyn tai rasvan likaamat muoviosat ja tiivistheet voivat muuttua huokoisiksi.
  - ▶ Pidä muovipinnat ja ovitiivistheet puhtaina öljystä ja rasvasta.
- Laitteessa olevat metalliosat tai metallilta näyttävät osat saattavat sisältää alumiinia. Alumiini reagoi kosketukseen happamien elintarvikkeiden kanssa.
  - ▶ Älä säilytä pakkaamattomia elintarvikkeita laitteessa.

## Ympäristönsuojelu ja säästö

Suojele ympäristöä käyttämällä laitetta ympäristöystäväällisesti, ja hävitä kierrätettävä materiaali oikein.

### Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystäväällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollossa vastaavilta viranomaisilta.

## Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudata näitä ohjeita.

### Sijoituspaikan valinta

Noudata näitä ohjeita, kun valitset laitteen sijoituspaikan.

- Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.
- Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä:
  - pidä 30 mm:n etäisyyss sähkö- ja kaasuliesiin.
  - pidä 30 cm:n etäisyyss öljy- ja tai hiililämmitteliisiin liesiin.
- + Laitteen jäähdityskoneisto käynnistyy alhaisissa käyttöympäristön lämpötiloissa harvemmin.
- Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.
- + Laitteen takana oleva ilma pääsee poistumaan paremmin, laite ei lämpene niin voimakkaasti. Laitteen jäähdityskoneisto käynnistyy harvemmin.

### Energiaa säästävä käytö

Noudata näitä ohjeita, kun käytät laitetta.

**Huom:** Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

- Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.
- + Laitteen takana oleva ilma pääsee poistumaan paremmin, laite ei lämpene niin voimakkaasti.
- Avaa laitteen ovi vain hetkeksi.
- Vie ostamasi elintarvikkeet kotiin kylmälaukussa ja aseta ne nopeasti kylmälaitteeseen.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen laitteeseen sijoittamista.
- Sulata pakasteet jääkaapissa, jolloin voit käyttää niistä lähtevää kylmyyttä jääkaapin jäähdyttämiseen.
- + Laitteessa oleva ilma ei lämpene silloin niin voimakkaasti. Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin.
- Jätä elintarvikkeiden ja takaseinän väliin aina jonkin verran tilaa.
- Pakaa elintarvikkeet ilmatiiviisti.
- + Ilma pääsee kiertämään ja ilmankosteus pysyy jatkuvasti vakaana.

## Asennus ja liitää

Tästä näet, millainen on paras asennuspaikka laitteellesi. Lisäksi saat tietoja laitteen liittämisestä sähköverkkoon.

### Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkasta, että niissä ei ole kuljetusvarioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny jälleenmyyjän puoleen tai ota yhteystä "huoltopalveluumme" → Sivu 94.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Vapaasti sijoittettava laite
- Varusteet ja lisävarusteet<sup>1</sup>
- Asennusmateriaali
- Asennusohje
- Käyttöohje
- Huoltovihko
- Takuukortti<sup>2</sup>
- Energiamerkkiä
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

### Laitteen asentaminen ja liittäminen

**Edellytyks:** "Laitteen toimitussisältö on tarkastettu." → Sivu 81

1. "Ota huomioon laitteen sijoituspaikkaa koskevat kriteerit." → Sivu 82
2. Asenna laite mukana toimitetun asennusohjeen mukaan.
3. "Esivalmistele laite ensimmäistä käytöä varten." → Sivu 82
4. "Liitä laite sähköverkkoon." → Sivu 82

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

<sup>2</sup> Ei kaikissa maissa

## Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit

Noudata näitä ohjeita, kun valitset laitteen sijoituspaikan.

### VAROITUS Räjähdyksvaara!

Jos laite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, kylmääinevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- ▶ Sijoita laite vain huoneeseen, jonka tilavuus on vähintään  $1 \text{ m}^3$  per 8 g kylmääinetta. Kylmääineen määrä on ilmoitettu typpikilvessä.

→ Kuva 1/ 5

Laitteen paino voi olla tehdasasenteisena mallista riippuen jopa 70 kg.

Alustan pitää olla riittävän vakaa, jotta se voi kantaa laitteen painon.

### Sallittu huonelämpötila

Sallittu huonelämpötila riippuu laitteen ilmastoluokasta. Ilmastoluokka on merkitytyppikilpeen. → Kuva 1/ 5

Ilmastoluokk	Sallittu huonelämpötila
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Kylmälaitte toimii tehokkaasti, kun käyttöpaikan lämpötila on sallitun rajoissa.

Jos laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, laitteen vahingoittuminen voidaan estää, kun käyttöpaikan huonelämpötila on vähintään 5 °C.

## Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

1. Poista informaatiomateriaali.
2. Poista suojakalvot ja kuljetustuet, esim. liimanauhat ja kartonki.
3. "Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttöä." → Sivu 88

## Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.  
Laitteen liitätäntätiedot löytyvät typpikilvestä. → Kuva 1/ 5
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.  
✓ Laite on nyt toimintavalmis.

## Tutustuminen

Tutustu laitteen osiin.

### Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

→ Kuva 1

- 1 "Voi- ja juustolokero" → Sivu 84
- 2 Valitsimet
- 3 "Korkeudeltaan säädettävä ovihylly" → Sivu 84
- 4 Ovihylly suurikokoisille pulloille
- 5 Typpikilpi
- 6 Pääkytkin
- 7 "Pullohylly" → Sivu 83
- 8 "Hedelmä- ja vihanneslaatikko, jossa kosteuden säädin" → Sivu 83
- 9 "Hedelmä- ja vihanneslaatikko" → Sivu 83

## 10 Ruuvijalka

**Huom:** Laitteesi ja kuvien välillä voi olla varustekohtaisia ja kokoon liittyviä eroja.

### Valitsimet

Valitsimilla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

→ Kuva 2

- 1** Näyttää jäakaappiosan asetetun lämpötilan Celsius-asteina (°C).
- 2** super kytkee toiminnon Super-jäädytys päälle tai pois päältä.
- 3** lock kytkee valitsinlukon päälle tai pois päältä.
- 4** alarm kytkee varoitusäänen pois päältä.
- 5** -/+ säättää jäakaappiosan lämpötilan.
- 6** Valmiustilan näyttö palaa, kun valmiustila on aktiivinen.

### Varusteet

Tästä näet yhteenvedon laitteesi varusteosista ja niiden käytöstä. Laitteen varusteet ovat mallikohtaisia.

### Hylly

Voit vaihtaa tarvittaessa hyllyn paikkaa ottamalla hyllyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ "Hyllyn poistaminen", Sivu 88

### Pullohylly

Pullohyllyssä voit säilyttää pulloja turvallisesti.

→ Kuva 3

Voit vaihtaa tarvittaessa pullohyllyn paikkaa ottamalla pullohyllyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ "Hyllyn poistaminen", Sivu 88

### Hedelmä- ja vihanneslaatikko

Säilytää tuoreita hedelmiä ja vihanneksia hedelmä- ja vihanneslaatikossa.

Hedelmä- ja vihanneslokeroon voi muodostua kondenssivettä säilytettävien elintarvikkeiden tyyppistä ja määrästä riippuen.

Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla liinalla.

Säilytää kylmänarat hedelmät ja vihannekset laitteen ulkopuolella lämpötilassa n. 8 °C - 12 °C, jotta niiden laatu ja aromit säilyvät.

Kylmälle arat hedelmät	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ananas</li> <li>■ Banaani</li> <li>■ Mango</li> <li>■ Papaja</li> <li>■ Sitrushedelmät</li> </ul>
Kylmälle arat vihannekset	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Munakoisot</li> <li>■ Kurkut</li> <li>■ Kesäkarpitsa</li> <li>■ Paprika</li> <li>■ Tomaatit</li> <li>■ Perunat</li> </ul>

### Hedelmä- ja vihanneslaatikko, jossa kosteuden säädin

Säilytää tuoreita hedelmiä ja vihanneksia hedelmä- ja vihanneslaatikossa.

Kosteussäätimen ja erikoistiiivisteen avulla voit säättää hedelmä- ja vihanneslaatikon ilmankosteuden sopivaksi. Nämä tuoreet hedelmät ja vihannekset säilyvät jopa kakso kertaa pitempään kuin perinteisessä säilytyksessä.

→ Kuva 4

## **fi Varusteet**

Säädä hedelmä- ja vihanneksien ilmankosteus säilytettävien elintarvikkeiden lajin ja määrän mukaan painamalla kosteussäädintä:

- Matala ilmankosteus , kun säilytetään pääasiassa hedelmiä, tai kun tuotteita on runsaasti.
- Korkea ilmankosteus , kun säilytetään pääasiassa vihanneksia ja erityyppisiä tuotteita tai kun tuotteita on vähän.

Hedelmä- ja vihanneslokeroon voi muodostua kondenssivettä säilytettävien elintarvikkeiden typistä ja määrästä riippuen.

Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla pyyhkeellä ja säädä ilmankosteus sopivaksi säätimellä.

Säilytä kylmänararat hedelmät ja vihannekset laitteen ulkopuolella lämpötilassa n. 8 °C - 12 °C, jotta niiden laatu ja aromit säilyvät.

---

Kylmälle arat  
hedelmät

- Ananas
- Banaani
- Mango
- Papaija
- Sitrusshedelmät

---

Kylmälle arat  
vihannekset

- Munakosot
- Kurkut
- Kesäkurpitsa
- Paprika
- Tomaatit
- Perunat

## **Voi- ja juustolokero**

Säilytä voita ja kovia juustoja voi- ja juustolokerossa.

### **Ovihylly**

Voit vaihtaa tarvittaessa ovihyllyn paikkaa ottamalla ovihyllyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ "Ovihyn poistaminen", Sivu 88

### **Korkeudeltaan säädettävä ovihylly**

Kun haluat siirtää korkeudeltaan säädettävää ovihyllyä alas päin, paina sivuilla olevia painikkeita samanaikaisesti.

→ Kuva 

Ylöspäin voidaan korkeudeltaan säädettävää ovihyllyä siirtää painikkeita painamatta.

## **Varusteet**

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitetti varten. Tästä näet yhteenvedon laitteesi varusteista ja niiden käytöstä.  
Laitteiden varusteet ovat mallikohtaisia.

### **Kananmunalokero**

Säilytä kananmunat turvallisesti kananmunalokerossa.

## Käytön perusteet

Tästä näet tärkeimmät tiedot laitteen käytöstä.

### Laitteen kytkeminen päälle

1. Kytke laite pääkytkimellä päälle.  
→ Kuva 1/6
- ✓ Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy.
2. "Aseta haluamasi lämpötila."  
→ Sivu 85

### Käyttöä koskevia huomautuksia

- Asetettu lämpötila saavutetaan vasta useiden tuntien kuluttua laitteen päälle kytkemisestä.  
Älä laita laitteeseen elintarvikkeita ennen kuin lämpötila on saavutettu.
- Kun suljet oven, saattaa muodostua alipaine. Oven avaaminen uudelleen on vaikeaa. Odota hetken, kunnes alipaine tasaantuu.

### Laitteen kytkeminen pois päältä

- ▶ Kytke laite pääkytkimellä pois päältä. → Kuva 1/6
- ✓ Laitteen jäähdytys ei enää toimi.

### Lämpötilan säättäminen

Kun laite on kytketty päälle, voit säättää lämpötilan.

### Jääkaappiosan lämpötilan säättäminen

- ▶ Paina  $-/+$  niin monta kertaa, että lämpötilanäytössä näkyy haluttu lämpötila.

Jääkaappiosan suositeltu lämpötila on 4 °C.  
→ "Tarra OK", Sivu 87

### Valitsinlukko (lapsilukko)

Valitsinlukko estää laitteen epätoivotun tai epääsianmukaisen käytön.

### Valitsinlukon kytkeminen päälle

- ▶ Paina lock 5 sekunnin ajan.
- ✓ lock palaa.

### Valitsinlukon kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina lock 5 sekunnin ajan.
- ✓ lock sammuu.

### Valmiustila

Kun laitetta ei käytetä, näyttö kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.

Valmiustilassa näytön kirkkautta vähennetään ja valmiustilanäyttö palaa.

Kun käytät näyttöä tai avaat oven, valmiustila deaktivoituu.

**Huom:** Kun Super-jäähdytys on aktivoitu, palaa super.

### Lämpötilanäytön valon kytkeminen päälle

- ▶ Pidä alarm painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.

### Lämpötilanäytön valon kytkeminen pois päältä

- ▶ Pidä alarm painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.

## Lisätoiminnot

Tutustu laitteen säädettävissä oleviin lisätoimintoihin.

### Super-jäähdys

Toiminnolla Super-jäähdys jääkaappiossa jäähtyy mahdollisimman kylmäksi. Siten elintarvikkeet ja juomat jäähtyvät nopeasti läpikotaisin. Kytke Super-jäähdys päälle ennen kuin sijoitat laitteeseen suuria määriä elintarvikkeita.

**Huom:** Kun Super-jäähdys on kytketty päälle, laite saattaa olla äänekkäämpi.

### Super-jäähdys kytkeminen päälle

- ▶ Paina super.
- ✓ super palaa.

**Huom:** Laite kytkeytyy n. 15 tunnin kuluttua normaalikäytölle.

### Toiminnon Super-jäähdys kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina super.
- ✓ Näytössä näkyy aikaisemmin asetettu lämpötila.

## Hälytys

Laitteessa on hälyystoimintoja.

### Ovihälytys

Oven hälytsääni kytkeytyy päälle, kun laitteen ovi on pitempään auki.

### Varoitusäinen (ovihälytys) kytkeminen pois päältä

- ▶ Sulje laitteen ovi tai paina alarm.
- ✓ Varoitusääni on kytketty pois päältä.

## Jääkaappiosa

Jääkaappiosassa voidaan säilyttää lihaa, makkaroita, kalaa, maitotuotteita, kananmunia, valmistettuja ruokia ja leivonnaisia. Jääkaappiosan lämpötila voidaan säätää välille 2 °C - 8 °C.

Jääkaappiosan suositeltu lämpötila on 4 °C.

→ "Tarra OK", Sivu 87

Jääkaappiosassa myös helposti pilautuvat elintarvikkeet säilyvät lyhyen tai keskipitkän ajan. Mitä matalampi on valittu lämpötila, sitä pidempään elintarvikkeet säilyvät tuoreina.

### Vihjeitä elintarvikkeiden säilyttämisestä jääkaapissa

Ota huomioon vihjeet, kun säilytät elintarvikkeita jääkaapissa.

- Jotta elintarvikkeiden tuoreus ja laatu säilyvät pidempään, säilytä vain tuoreita ja hyvälaatuisia elintarvikkeita.
- Kun ostat eineksiä ja säilykkeitä, älä ylitä valmistajan ilmoittamaa vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöpäivää.
- Jotta aromit, väri ja tuoreus säilyvät tai vältät makujen sekottumisen ja muoviosien värijäytymisen, säilytä elintarvikkeet huolellisesti pakattuina tai suljettuina.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen jääkaappiin asettamista.

## Jääkaappiosan kylmäalueet

Ilman kerto saa jääkaappiosassa aikaan erilaisia kylmäalueita.

### Kylmin alue

Kylmin alue on laitteen sivuseinään merkityn nuolen ja sen alapuolella olevan hyllyn välissä.

**Vinkki:** Säilytä kylmimmällä alueella helposti pilantuvia elintarvikkeita, esim. kalaa, makkaraa ja lihaa.

### Lämpimin alue

Lämpimin alue on ovessa aivan ylhäällä.

**Vinkki:** Säilytä lämpimimmällä alueella hyvin säilyviä elintarvikkeita, esim. kovia juustoja ja voita. Nämä juuston aromit tulevat paremmin esille ja voi pysyä riittävän pehmeänä.

## Tarra OK

OK-tarralla voit tarkastaa, onko jääkaappiosassa elintarvikkeiden säilyttämiseen suositeltu turvallinen lämpötila +4 °C tai kylmempä. OK-tarra ei sisällä kaikkiin laitemalleihin.

Jos OK ei tule näkyviin tarraan, sääädä lämpötila vähitellen alhaisemaksi.

→ "Jääkaappiosan lämpötilan säättäminen", Sivu 85

Kun kylmälaitte otetaan käyttöön, oikean lämpötilan saavuttaminen voi kestää 12 tuntia.



Oikea säätö

## Sulatus

Noudata ohjeita, kun haluat sulattaa laitteen.

### Sulatus jääkaappiosassa

Jääkaappiosan takaseinään muodostuu käytön aikana toiminnasta johtuen sulamisvesipisaroita tai huurrettua. Jääkaappiosan takaseinä sulaa automaattisesti.

Sulamisvesi valuu sulamisvesikourun kautta poistoreikään ja haihdutusmaljaan, eikä sitä tarvitse pyyhkiä pois.

Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan ja välttetään hajujen muodostuminen, ota huomioon seuraavat tiedot:  
→ "Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen", Sivu 88.

## Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

Ulottumattomissa olevat kohdat on puhdistettava huoltopalvelun toimesta. Huoltopalvelun suorittama puhdistus voi aiheuttaa kustannuksia.

### Laitteen esivalmistelun puhdistusta varten

Ohjeet laitteen esivalmistelemiseksi puhdistuta varten.

1. "Kytke laite pois päältä." → Sivu 85
2. Irrota laite sähköverkosta.  
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. Poista kaikki elintarvikkeet jääkaapista ja säilytä niitä viileässä paikassa.

## **fi Puhdistus ja hoito**

- Jos mahdollista, aseta kylmävaraaja elintarvikkeiden päälle.
4. "Poista kaikki varusteosat laitteesta." → *Sivu 88*

## **Laitteen puhdistaminen**

Puhdista laite ohjeiden mukaan, jotta virheellinen puhdistus tai epäsopivat puhdistusaineet eivät vaurioita laitetta.

### **⚠ VAROITUS**

#### **Sähköiskun vaara!**

- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
  - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Lamppuun pääsevä kosteus voi aiheuttaa vaaroja.
  - ▶ Pesuvettä ei saa päästää lamppuun.

### **HUOMIO!**

- Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
  - ▶ Älä käytä kovia hankaustyyynyjä tai puhdistussieniä.
  - ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
  - ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- Jos puhdistat varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa, ne voivat muuttaa muotoaan tai värijätyä.
  - ▶ Älä pese varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa.

1. "Esivalmistele laite puhdistusta varten." → *Sivu 87*
2. Puhdista laite, varusteosat ja ovitiivistet talousliinalla, haalealla vedellä ja pienellä määrellä PH-neutraalia astianpesuainetta.

3. Kuivaa huolellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
4. Aseta varusteosat paikoilleen.
5. Liitä laite sähköverkkoon.
6. "Kytke laite päälle." → *Sivu 85*
7. Aseta elintarvikkeet jäääkaappiin.

## **Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen**

Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan, puhdista sulamisvesikouru ja poistoreikä säännöllisesti.

- ▶ Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko varovasti, esim. vanupuikolla.
  - Kuva **6**

## **Varusteosien poistaminen**

Kun haluat puhdistaa varusteosat huolellisesti, poista ne laitteesta.

### **Hyllyn poistaminen**

- ▶ Vedä hylly ulos ja ota se pois paikaltaan.
  - Kuva **7**

### **Ovihyllyn poistaminen**

- ▶ Nosta ovihyllyä ylöspäin ja ota se pois paikaltaan.
  - Kuva **8**

### **Korkeudeltaan säädettävän ovihyllyn poistaminen**

- ▶ Siirrä korkeudeltaan säädettävä ovihyllyä ylöspäin, kunnes ovihylly irtoaa pidikkeestä.
  - Kuva **9**

### **Hedelmä- ja vihanneslaatikon poistaminen**

1. Vedä ylempi hedelmä- ja vihanneslaatikko ulos vasteeseen saakka.

2. Nosta ylempää hedelmä- ja vihanneslaatikkoa edestä ① ja ota se pois paikaltaan ②.  
→ Kuva **10**
3. Vedä alempi hedelmä- ja vihanneslaatikko ulos vasteeseen saakka.
4. Paina alemman hedelmä- ja vihanneslaatikon kiskon lukitsinta alas ① ja ota hedelmä- ja vihanneslaatikko pois paikaltaan ②.  
→ Kuva **11**

#### **Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevan hyllyn poistaminen**

1. Vedä hedelmä- ja vihanneslaatikko pois paikaltaan.
2. Poista hylly ① ja käänä se toisinpäin ②.  
→ Kuva **12**
3. Paina alemman lasilevyn kiinnikkeet ulos.  
→ Kuva **13**
4. Nosta lasilevyä etureunasta ① ja vedä se takaa pois paikaltaan ②.  
→ Kuva **14**

## Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Nämä välttävät turhia kustannuksia.

### **⚠ VAROITUS**

#### **Sähköiskun vaara!**

Eपासianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuuksista vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

## Toimintahäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Laite ei toimi. Mikään näytö ei pala.	Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tarkasta, onko verkkojohdon pistoke ei ole liitetty huolellisesti pistorasiaan.</li></ul>
	Sulake on lauennut.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tarkasta sulakkeet.</li></ul>
	Laite ei saa virtaa.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarkasta jännitteensaanti.</li><li>2. Jos kylmävaraajia on käytettäväissä, aseta ne ylimmälle hyllylle.</li></ol>
Laitteen jäädytys ei toimi, näytöt ja sisävalo toimivat.	Demotoiminto on kytketty päälle.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pidä <b>alarm</b> painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.</li><li>2. Tarkista hetken kuluttua, toimiiiko laitteen jäädytys.</li></ol>
LED-valo ei pala. Älä poista lampun suojusta.	Mahdollisia syitä on useita.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Soita huoltopalveluun. → "Huoltopalvelu", Sivu 94</li></ul>
Jäädytyskoneisto käynnisty yhä useammin ja yhä pitemmäksi aikaa.	Laitteen ovi on avattu usein. Ilmankiertoaukot ovat peitossa.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Älä avaa laitteen ovea turhaan.</li><li>▶ Poista esteet ilmankiertoaukkujen edestä.</li></ul>
Lämpötilanäyttö ei pala.	Lämpötilanäytön valo on kytketty pois päältä.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pidä <b>alarm</b> painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.</li></ul>
Jääkaappiosan pohja on märkä.	Sulamisvesikouru tai poistoreikä on tukossa.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ "Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaaukko." → Sivu 88</li></ul>

## Ilmoitukset näyttöruudussa

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
E tai d ilmestyy lämpötilanäytöön.	Elektronikka on tunnistanut jonkin vian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita huoltopalveluun. → "Huoltopalvelu", Sivu 94</li> </ul>
Varitusääni kuuluu ja alarm palaa.	Mahdollisia syitä on useita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paina alarm.</li> <li>✓ Hälytys kytkeytyy pois päältä.</li> </ul>
	Laitteen ovi on auki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje laitteen ovi.</li> </ul>

## Ongelma lämpötilassa

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta.	Mahdollisia syitä on useita.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Kytke laite pois päältä." → Sivu 85</li> <li>2 "Kytke laite n. 5 minuutin kuluttua taas päälle." → Sivu 85 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jos lämpötila on liian korkea, tarkista lämpötila uudelleen parin tunnin kuluttua.</li> <li>- Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila uudelleen seuraavana päivänä.</li> </ul> </li> </ol>

## Äänet

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Laite hurisee.	Tämä ei ole vika. Moottori käy, esim. jäähdytyskoneisto, puhallin.	Toimenpiteitä ei tarvita.
Laitteesta kuuluu pulputtava, suriseva tai loriseva ääni.	Tämä ei ole vika. Kylmääine kulkee putkien läpi.	Toimenpiteitä ei tarvita.
Laitteesta kuuluu napsuva ääni.	Tämä ei ole vika. Moottori, katkaisimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle tai pois päältä.	Toimenpiteitä ei tarvita.
Laite on äänekäs.	<p>Laite ei seisoo suorassa.</p> <p>Varusteosat heiluvat tai jumittuvat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Suorista laite vesivaa'an ja ruuvijalkojen avulla.</li> <li>▶ Tarkasta, ovatko ulosvedettävät osat kunnolla paikoillaan ja korjaa tarvittaessa niiden asentoa.</li> </ul>

**fi Toimintähäiriöiden korjaaminen**

<b>Häiriö</b>	<b>Syy</b>	<b>Häiriön poisto</b>
Laite on äänekäs.	Pullot tai astiat koskevat toisiinsa.	► Siirrä pullot ja astiat erilleen toisistaan.

## **Hajuhaitat**

<b>Häiriö</b>	<b>Syy</b>	<b>Häiriön poisto</b>
Laitteessa on epämiellyttäävä haju.	Mahdollisia syitä on useita.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. "Esivalmistele laite puhdistusta varten." → <i>Sivu 87</i></li><li>2. "Puhdista laite." → <i>Sivu 88</i></li><li>3. Puhdista kaikki elintarvikkeiden pakaukset.</li><li>4. Pakkaa voimakkaantuoksuiset elintarvikkeet ilmatiiviisti, jotta väältät hajujen muodostumisen.</li><li>5. Tarkasta 24 tunnin kuluttua, onko hajua muodostunut uudelleen.</li></ol>

## Laitteen itsetestin tekeminen

1. "Kytke laite pois päältä." → Sivu 85
  2. "Kytke laite n. 5 minuutin kuluttua taas päälle." → Sivu 85
  3. Pidä super painettuna ensimmäisten 10 sekunnin aikana päälekytkemisen jälkeen 3 - 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet toisen äänimerkin.
- ✓ Laitteen itsetesti käynnistyy.
  - ✓ Jos laitteen itsetestauksen päätyttyä kuuluu 2 äänimerkkiä ja lämpötilanäytössä näkyy asetettu lämpötila, laite on kunnossa. Laite palaa normaalikäyttöön.
  - ✓ Jos laitteen testauksen päätyttyä kuuluu 5 äänimerkkiä ja super vilkkuu 10 sekuntia, ota yhteys huoltopalveluun.

## Säilytys ja hävittäminen

Tästä löydät ohjeet laitteen valmistelemiseksi säilytystä varten. Lisäksi saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä.

### Laitteen poistaminen käytöstä

1. "Kytke laite pois päältä." → Sivu 85
  2. Irrota laite sähköverkosta.
- Irrota verkkohohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. "Sulata laite." → Sivu 87
  4. "Puhdista laite." → Sivu 88
  5. Jätä laite auki, jotta varmistat sisätilan tuulettumisen.

## Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

### VAROITUS

#### Terveysvahinkojen vaara!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Jätä hyllyt ja laatikot laitteeseen, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti.
- ▶ Pidä lapset loitolla käytöstä poistetusta laitteesta.

### VAROITUS

#### Palovaara!

Jos putket vaurioituvat, laitteesta voi vuotaa palavaa kylmääinettä ja vahingollisia kaasuja, jotka voivat sytytä palamaan.

- ▶ Varo vahingoittamasta kylmääiniekirron putkia ja eristystä.
1. Irrota verkkohohdon pistoke pistorasiasta.
  2. Katkaise verkkohohto.
  3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektriikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse tässä käyttöohjeessa annettujen häiriönpoisto-ohjeiden tai verkkosivujemme ohjeiden avulla. Ota muussa tapauksessa yhteys huoltopalveluun.

Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, ja pyrimme välttämään huoltoteknikon turhia käyntejä. Varmistamme, että laitteesi korjataan koulutetun huoltohenkilöstön toimesta valmistajan alkuperäisiä varaosia käytäen niin takuu tapauksissa kuin takuuajan päätyttyäkin.

Varsinaisia korjaustöitä saa turvallisuussyistä suorittaa vain alan ammattihenkilöstö. Takuu raukeaa, jos korjaukset tai muut koneeseen liittyvät työ tekee henkilö, jota emme ole valtuuttaneet kyseisiin töihin, tai jos koneeseen asennetaan varaosia, täydennys- tai lisäosia, jotka eivät ole alkuperäisiä osia ja aiheuttavat koneeseen vian.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huom:** Huoltopalvelu on valmistajan paikallisen takuun puitteissa maksuton. Takuu (valmistajan takuu yksityisille kuluttajille) on Euroopan talousalueella voimassa vähintään 2 vuotta paikallisten takuehtojen mukaisesti. Takuuehdolla ei ole vaikutusta muihin paikallisten lakiens takaamiin oikeuksiin tai vaateisiin.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluelettelosta tai internet-sivuiltamme.

## Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkity koneen typpikilpeen.

→ Kuva 1 / 5

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

## Tekniset tiedot

Kylmäaine-, käyttötilavuus- ja muut tekniset tiedot löydät typpikilvestä.

→ Kuva 1 / 5

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Tämä verkko-osoite linkityy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL, jonka verkko-osoitetta ei ole vielä julkaistu painatushetkellä. Noudata sitten mallihakuun liittyviä ohjeita.

Mallitunnus muodostuu typpikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviiwan edessä olevista merkeistä.

Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuskuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

<sup>1</sup> Koskee vain Euroopan talousalueen maita



**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG  
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens  
Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG  
Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla



**9001538429** (000420)

da, no, sv, fi