


Courte et pratique :  
Tout ce dont votre  
lave-vaisselle a besoin ...  
**Avant de vous en servir pour  
la première fois, lisez la notice  
d'installation et d'utilisation.**

1

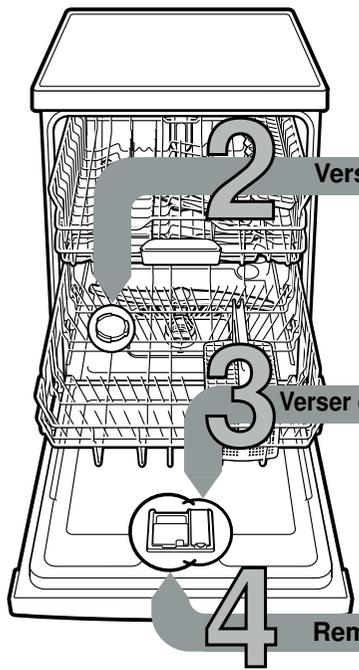

**Réglage de l'installation d'adoucissage \***

Consultez votre  
compagnie distributrice  
des eaux pour connaître  
la dureté de l'eau dans  
votre localité ...


Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure	5,5-8,9	H:07

\* Nécessaire uniquement  
avant le premier lavage  
ou si la dureté de l'eau  
a changé

C'est vite fait ...


**et réglez comme suit**

- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.  
Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.  
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

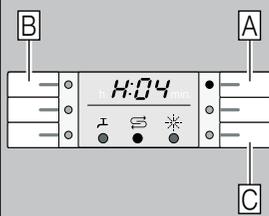


**Verser du sel spécial**

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !) ...

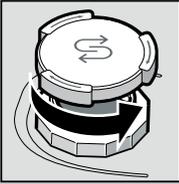


Dévissez  
le bouchon.

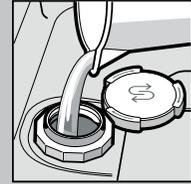


Uniquement avant  
le premier lavage,  
remplissez le  
réservoir de  
sel d'eau.

**Pour un rinçage parfait**

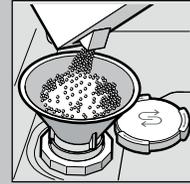


Remplissez  
de sel spécial  
(jamais de  
détergent !).

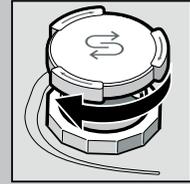

Revissez le  
bouchon.  
Lavez de la  
vaisselle  
immédiatement.


**Verser du liquide de rinçage**

Nettoie et fait briller ...

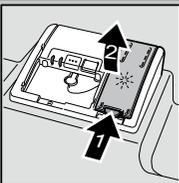


Appuyez sur le repère 1,  
soulevez le couvercle 2.

**Pour un séchage parfait**

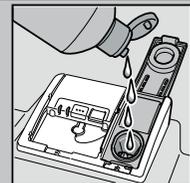


**Verser du  
liquide de rinçage.**

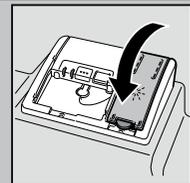

Fermez le  
couvercle.  
CLIC !



**Remplir du détergent**

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

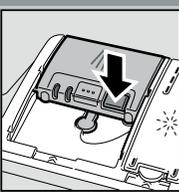


Ouvrez le couvercle  
le cas échéant  
(appuyez sur  
la touche).

**Attention !**  
Les produits mixtes  
ne conviennent  
pas à tous  
les programmes.  
Respectez  
les consignes  
du fabricant.

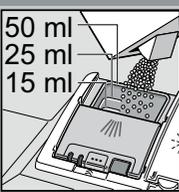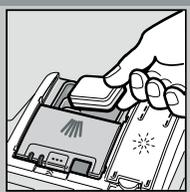

**Ne versez  
le détergent** que  
dans la chambre  
à détergent sec.

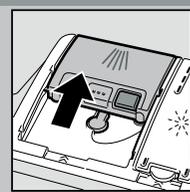


Poussez  
le couvercle  
pour le refermer,  
puis appuyez.  
PLOP !

**Mettre l'appareil sous tension**

**Sélectionner un programme**

Rapide, économique ou intensif ...

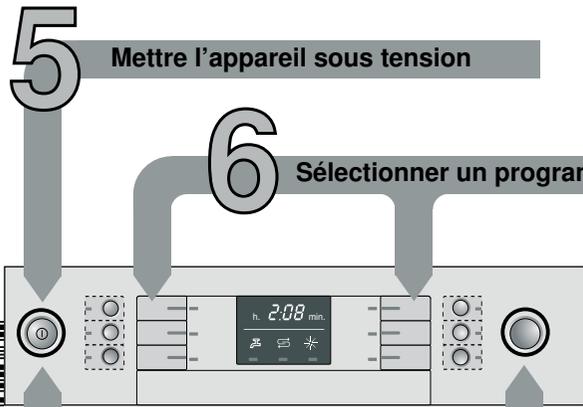

**Démarrer un programme et c'est parti ...**

**Eteindre l'appareil C'est parfait ...**

**Tableau des programmes**


Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436. Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires. La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

\* moitié de la charge normalisée

\*\* Programme convenant pour la nuit :  
durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.

	Intensif 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Verre 40°	65°	Rapide 65°	Rapide 45°	Pré-lavage	Entretien de la machine
Durée en heures : minutes	2:05-2:15	1:35-2:40	3:30	4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Consommation de courant en kWh	1,450-1,500	1,000-1,600	1,020-1,050	1,050-1,100	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Consommation d'eau en litres	12-15	9-19	9,5	11	11-14	11	11	10	4	9,5-12,5

Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.



## Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


## Nettoyage de la pompe de vidange

**Filtres**  
... contrôlez, éventuellement nettoyez.


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration ...



Rincez à l'eau courante ...

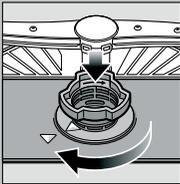

installez ...

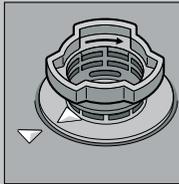


Revisez le système de filtration. **RESPECTEZ LES REPÈRES !**


- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites enclencher audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.

**Bras d'aspersion**  
... enlevez les obstructions / dépôts.

Tirez le bras inférieur vers le haut ...

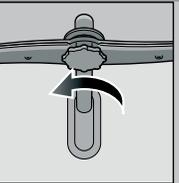

Dévissez le bras supérieur ...

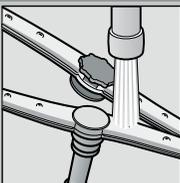


Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent) ...



Installez le bras inférieur ...

Vissez à fond le bras supérieur.

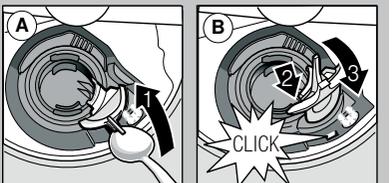

## Remédier soi-même aux petits problèmes...

... parce que ça vaut la peine !

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation

Problème	Causes possibles	Solution
L'affichage «  » s'allume	Robinet d'arrivée d'eau coincé ou entartré	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.</li> <li>▶ 1. Dévissez le raccord d'eau.</li> <li>▶ 2. Nettoyez le filtre dans le raccord d'eau.</li> <li>▶ 3. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit d'eau doit être d'au moins 10 l/min. Si le débit est plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.</li> <li>▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans plis.</li> </ul>
Affichage « E:22 »	Filtres encrassés ou bouchés	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
L'affichage « E:24 » et «  » s'allume	Flexible d'évacuation d'eau usée bouché ou plié	▶ Disposez le flexible d'évacuation d'eau usée sans plis.
	Couvercle de la pompe de vidange non monté	▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).
L'affichage « E:25 » et «  » s'allume	Pompe de vidange bloquée	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
Autre message d'erreur « E:XX » s'allume	Appareil techniquement défectueux	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Appelez le Service après-vente de l'usine (indiquer le message d'erreur).</li> <li>▶ Débranchez l'appareil.</li> <li>▶ Fermez le robinet d'eau.</li> </ul>
Eau résiduelle dans l'appareil	Programme pas encore terminé	▶ Fermez et allumez l'appareil ou annulez le programme (voir Annuler programme).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau rigides sont plus sensibles Rouille erratique	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez des couverts qui vont au lave-vaisselle.</li> <li>▶ Ne lavez jamais des pièces qui rouillent dans l'appareil.</li> </ul>

Problème	Causes possibles	Solution
Vaisselle pas propre	Pièces de vaisselle collées les unes aux autres ou superposées	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez les zones d'applique.
Présence de sable ou de résidus granuleux sur la vaisselle	Pas assez de détergent Programme choisi inadéquat Buses des bras asperseurs bouchées Filtres encrassés ou lâches Bras d'aspersion bloqués	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).</li> <li>▶ Sélectionnez un programme plus intense.</li> <li>▶ Nettoyez les bras asperseurs (voir ci-dessus).</li> <li>▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).</li> <li>▶ Rangez la vaisselle de telle manière que les bras asperseurs puissent tourner librement.</li> </ul>
Taches et stries	Dosage du produit de rinçage trop élevé/ trop faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ En présence de stries : réduisez le dosage.</li> <li>▶ En présence de taches d'eau ou de calcaire : augmentez le dosage.</li> </ul>
Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage Le détergent mixte utilisé offre de mauvaises performances de séchage. Réglage de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augmentez le dosage. Changez de produit.</li> <li>▶ Utilisez du liquide de rinçage.</li> <li>▶ Activer le séchage intensif (selon le modèle)</li> </ul>
Dépôts laiteux sur la vaisselle (nettoyables)	Adoucisseur d'eau mal réglé ; Il manque de sel spécial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réglez l'adoucisseur correctement.</li> <li>▶ Ajoutez du sel spécial.</li> </ul>
Dépôts laiteux, verres troubles/opaque (non nettoyables)	Les verres ne vont pas au lave-vaisselle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez des verres qui vont au lave-vaisselle.</li> <li>▶ Utilisez un détergent pour le verre.</li> </ul>
Plastiques/pièces de vaisselle décolorés	Pas assez de détergent Décolorations dues à des colorants alimentaires (sauce tomate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).</li> <li>▶ Les décolorations sont inoffensives ; elles se dissipent avec les lavages successifs.</li> </ul>

## Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur chiffré « 0:01 ». Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention « 0:00 » s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

## Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.