



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Pomivalni stroj

SC...

SK...

[sl] Navodila za uporabo

Kazalo

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Varnost</b>  | <b>4</b>  |
| Splošna navodila                                      | 4         |
| Namenska uporaba                                      | 4         |
| Omejitve kroga uporabnikov                            | 4         |
| Varna instalacija                                     | 4         |
| Varna uporaba   | 6         |
| Poškodovan stroj                                      | 7         |
| Nevarnosti za otroke                                  | 8         |
| Varnostni sistemi                                     | 9         |
| <b>Preprečevanje materialne škode</b>                 | <b>10</b> |
| Varna instalacija                                     | 10        |
| Varna uporaba   | 10        |
| <b>Otroško varovalo<sup>1</sup></b>                   | <b>11</b> |
| Zaklepanje vrat                                       | 11        |
| <b>Varstvo okolja in varčevanje</b>                   | <b>11</b> |
| Odlaganje embalaže novega aparata                     | 11        |
| Varčevanje z energijo                                 | 11        |
| Aquasenzor <sup>1</sup>                               | 11        |
| <b>Namestitve in priključitev</b>                     | <b>11</b> |
| Obseg dobave  | 11        |
| Postavitev in priključitev stroja                     | 12        |
| Priklučitev odtoka vode                               | 12        |
| Priklučitev dovoda vode                               | 12        |
| Električna priključitev                               | 12        |
| <b>Spoznavanje</b>                                    | <b>13</b> |
| Stroj   | 13        |
| Upravljalni elementi                                  | 14        |
| <b>Programi</b>                                       | <b>16</b> |
| Napotki za testne inštitute                           | 17        |
| <b>Dodatne funkcije<sup>1</sup></b>                   | <b>18</b> |
| <b>Oprema</b>   | <b>18</b> |
| Košara za posodo                                      | 18        |
| Košara za jedilni pribor                              | 19        |
| Zložljivi nosilci                                     | 19        |
| Višina posode   | 19        |
| <b>Pred prvo uporabo</b>                              | <b>19</b> |
| Prvi prevzem v obratovanje                            | 19        |
| <b>Mehčalnik vode</b>                                 | <b>20</b> |
| Pregled nastavitev trdote vode                        | 20        |
| Nastavitev mehčalnika vode                            | 20        |
| Sol za pomivalne stroje                               | 21        |
| Izklop mehčalnika vode                                | 21        |
| Regeneracija mehčalnika vode                          | 22        |
| <b>Enota za izpiralno sredstvo</b>                    | <b>22</b> |
| Sredstvo za izpiranje                                 | 22        |
| Nastavitev količine sredstva za izpiranje             | 23        |
| Izklop indikatorja za dodajanje sredstva za izpiranje | 23        |
| <b>Pomivalna sredstva</b>                             | <b>24</b> |
| Primerna pomivalna sredstva                           | 24        |
| Neprimerna pomivalna sredstva                         | 25        |
| Opozorila glede pomivalnih sredstev                   | 25        |
| Polnjenje pomivalnega sredstva                        | 25        |
| <b>Posoda</b>   | <b>26</b> |
| Poškodbe stekla in posode                             | 26        |
| Zlaganje posode                                       | 27        |
| Jemanje posode iz stroja                              | 27        |
| <b>Osnovno upravljanje</b>                            | <b>28</b> |
| Odpiranje vrat stroja                                 | 28        |
| Vklap aparata   | 28        |
| Nastavitev programa                                   | 28        |
| Nastavitev dodatne funkcije                           | 28        |
| Nastavitev predizbiре časa                            | 28        |
| Zagon programa  | 28        |
| Prekinitev programa                                   | 29        |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

|  |           |
|--|-----------|
| Prekinitve programa .....                                  | 29        |
| Izklop stroja .....  | 29        |
| <b>Osnovne nastavitev .....</b>                            | <b>30</b> |
| Pregled osnovnih nastavitev .....                          | 30        |
| Spreminjanje osnovnih nastavitev .....                     | 30        |
| <b>Čiščenje in nega .....</b>                              | <b>31</b> |
| Čiščenje pomivalne komore .....                            | 31        |
| Samočistilna notranjost <sup>1</sup> .....                 | 31        |
| Čistila .....  | 31        |
| Nasveti za nego stroja .....                               | 31        |
| Sistem sit .....   | 32        |
| Čiščenje brizgalke .....                                   | 33        |
| <b>Odpravljanje motenj .....</b>                           | <b>34</b> |
| Varnost aparata .....                                      | 34        |
| Koda napake/prikaz napake/signal .....                     | 34        |
| Rezultat pomivanja .....                                   | 36        |
| Opombe v prikazovalnem polju .....                         | 43        |
| Motnje delovanja .....                                     | 43        |
| Mehanska poškodba .....                                    | 44        |
| Šumi .....   | 44        |
| Čiščenje odtočne črpalke .....                             | 46        |
| <b>Transport, skladiščenje in odstranjevanje .....</b>     | <b>46</b> |
| Demontiranje stroja .....                                  | 46        |
| Zaščita stroja pred zamrznitvijo .....                     | 47        |
| Transport stroja .....                                     | 47        |
| Odstranitev starega aparata v odpad .....                  | 47        |
| <b>Servisna služba .....</b>                               | <b>47</b> |
| Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD) ..... | 48        |
| Jamstvo za AQUA-STOP <sup>1</sup> .....                    | 48        |
| <b>Tehnični podatki .....</b>                              | <b>48</b> |

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata



## Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

### Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznegra nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

### Varna instalacija



#### OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.

- Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

## ⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna vgradnja je nevarna.
  - ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
  - ▶ Vedno uporabljajte priključni kabel, ki je priložen novemu aparatu.
  - ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
  - ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliран v skladu s predpisi.
  - ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
  - ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
  - ▶ Pri postavitev aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.
- Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.
  - ▶ Ohišja iz umetne mase nikoli ne potapljamte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
  - ▶ Dovodne cevi ne smete nikoli prezrezati. V dovodni cevi se nahajajo električni priključni vodniki.

## ⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

## ⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do opeklin.

- ▶ Pri prosto stojecih strojih pazite, da s hrbtno stranjo stojijo ob steni.

## Varna uporaba

## ⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.

- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

## ⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

- Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.
  - ▶ V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.
- Močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.
  - ▶ V povezavi z aluminijastimi deli (npr. maščobnim filtrom na pe ali aluminijastimi lonci) nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kislih pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.

## ⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Odprta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.
  - ▶ Da preprečite nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.
  - ▶ Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.
- Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.
  - ▶ Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložite s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.

- ▶ Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!**

Prenapolnjene košare za posodo lahko privedejo do prevrnitve stroja.

- ▶ Pri prosti stoječih strojih košar nikoli preveč ne napolnite.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
  - ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
  - ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
  - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
  - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
  - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
  - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

**Poškodovan stroj****⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
  - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.

- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ "Pokličite pooblaščeni servis." → Stran 47
- Nestrokovna popravila so nevarna.
  - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
  - ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
  - ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

## Nevarnosti za otroke

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnijo preko glave in se tako zadušijo.
  - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
  - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
  - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
  - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.
- Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.
  - ▶ Koristite otroško varovalo, če obstaja.
  - ▶ Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!**

Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrtati omaric.

- ▶ Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost kemičnih opeklín!**

Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.

- ▶ Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.
- ▶ Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.

**Varnostni sistemi**

Otroke zaščitite pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

V odvisnosti od opreme različice stroja je ta opremljen z

→ "Otroško varovalo", Stran 11.

## Preprečevanje materialne škode

### Varna instalacija

#### POZOR!

- Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.
  - ▶ Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinjske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
  - ▶ Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prepričati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
  - ▶ Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
  - ▶ Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinjskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
  - ▶ Pomivalni stroj pod kuhalno ploščo namestite samo ob upoštevanju predpisanih varnostnih razmakov.
  - ▶ Pomivalnega stroja ne smete instalirati v bližini virov topote, npr. radiatorjev, toplotnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo topoto.
- Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
  - ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjaite ali prerežite.

- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
  - ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.

### Varna uporaba

#### POZOR!

- Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.
  - ▶ Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozisko poškoduje pomivalno komoro.
  - ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.
- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
  - ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.
  - ▶ Ne uporabljajte parnega čistilnika.
  - ▶ Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gobic z grobo strukturo in abrazivnih čistil.
  - ▶ Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s čelno stranjo iz nerjavečega jekla ne uporabljaj-

te gobastih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite.

## Otroško varovalo<sup>1</sup>

Z otroškim varovalom zaščitite otroke pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

V odvisnosti od opreme različice stroja je ta opremljen z mehanizmom zaklepanja vrat.

### Zaklepanje vrat

Mehanizem zaklepanja vrat je mehanski varnostni sistem, ki oteži odpiranje vrat.

→ "Odpiranje vrat stroja", Stran 28

## Varstvo okolja in varčevanje

### Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabite program Eco 50°.

- + Program Eco 50°** je energetsko varčen in okolju prijazen.

## Aquasenzor<sup>1</sup>

Aquasenzor je optična merilna naprava (fotocelica), s katero se meri skaljenost pomivalne vode. Z Aquasenzorjem se lahko privarčuje voda.

Uporaba Aquasenzorja je programsko specifična. Če je pomivalna voda le malo onesnažena, se lahko ponovno koristi v sledečem pomivalnem koraku, s čimer se poraba vode zniža za 2-4 litrov. Če je pomivalna voda močneje onesnažena, se izčrpa in nadomesti s svežo vodo. V avtomatskih programih se stopnji onesnaženosti dodatno prilagodita tudi temperatura in čas poteka.

## Namestitve in priključitev

### Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

V primeru reklamacij se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili stroj, ali na naš storitveni servis za stranke.

**Opomba:** Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pomivalni stroj
- Navodila za uporabo
- Navodila za montažo
- Garancija<sup>1</sup>
- Montažni material
- Pločevina za zaščito pred paro<sup>1</sup>
- Gumijasti ščitnik<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## **sl Namestitev in priključitev**

- Omrežni kabel
- Kratka navodila<sup>1</sup>

## **Postavitev in priključitev stroja**

Svoj stroj lahko v kuhinjski niši vgradite vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase.

1. "Upoštevajte varnostna navodila."  
→ *Stran 4*
2. "Upoštevajte napotke za električno priključitev." → *Stran 12*
3. Preverite "obseg dobave"  
→ *Stran 11* in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj postavite v vodoraven položaj.  
Pazite, da stroj stabilno stoji.
6. "Priklučite odtok vode."  
→ *Stran 12*
7. "Priklučite dovod vode."  
→ *Stran 12*
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

## **Priklučitev odtoka vode**

Stroj priključite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

## **Instaliranje priključka odtoka vode**

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priključite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni preognjena, stisnjena ali zavozljana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

## **Priklučitev dovoda vode**

Stroj priključite na dovod vode.

## **Instaliranje priključka dovoda vode**

### **Opomba**

- Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.
1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
  2. Stroj s pomočjo priloženih delov priključite na dovod vode.  
Upoštevajte "tehnična navodila"  
→ *Stran 48*.
  3. Pazite, da dovodna cev ni preognjena, stisnjena ali zavozljana.

## **Električna priključitev**

Stroj priklopite na električno omrežje.

## **Električna priključitev stroja**

### **Opombe**


- Upoštevajte "Varnostne napotke"  
→ *Stran 4*.
  - Stroj priklopite le na izmenično napetost v območju 220 - 240 V in 50 Hz ali 60 Hz.
  - Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z električnim tokom.
1. Ploski vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na stroj.
  2. Omrežni vtič priključite v vtičnico v bližini stroja.  
Priklučni podatki stroja so navedeni na tipski tablici.
  3. Preverite, ali je omrežni vtič pravilno priključen.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

# Spoznavanje

## Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

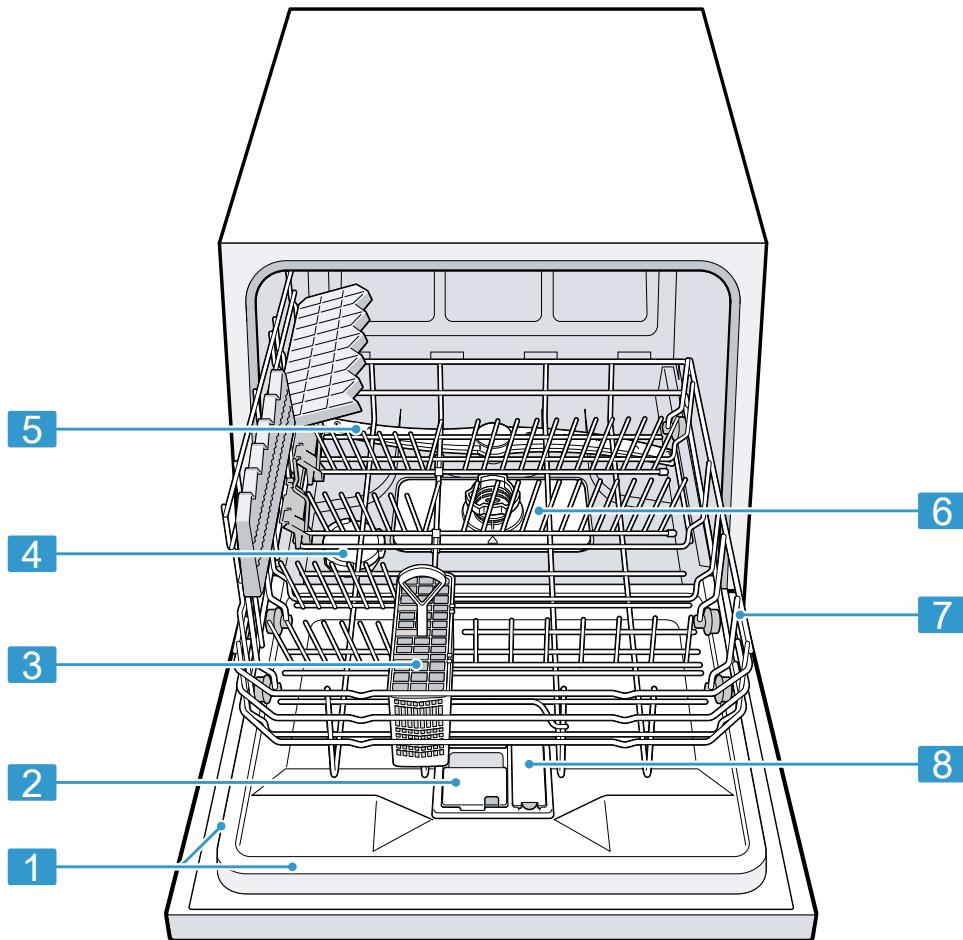

**1** Tipska tablica

Tipska tablica z "E-številko in FD-številko"  
→ *Stran 48.*

Podatke potrebujete za "storitveni servis za stranke"  
→ *Stran 47.*

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## sl Spoznavanje


|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| 2 | Predalček za pomivalno sredstvo       | Pomivalno sredstvo dajte v predalček za "pomivalno sredstvo" → Stran 24.  |
| 3 | Košara za jedilni pribor <sup>1</sup> | "Košara za jedilni pribor" → Stran 19   |
| 4 | Prekat za sol za pomivalne stroje     | Prekat za posebno sol napolnite s posebno soljo.<br>→ "Mehčalnik vode", Stran 20  |
| 5 | Brizgalka                             | Brizgalka pomiva posodo v košari.<br>Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalko.<br>→ "Čiščenje brizgalke", Stran 33 |
| 6 | Sistem sit                            | "Sistem sit" → Stran 32   |
| 7 | Košara za posodo                      | "Košara za posodo" → Stran 18   |
| 8 | Prekat sredstva za izpiranje          | V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezno sredstvo za izpiranje.<br>→ "Enota za izpiralno sredstvo", Stran 22     |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.

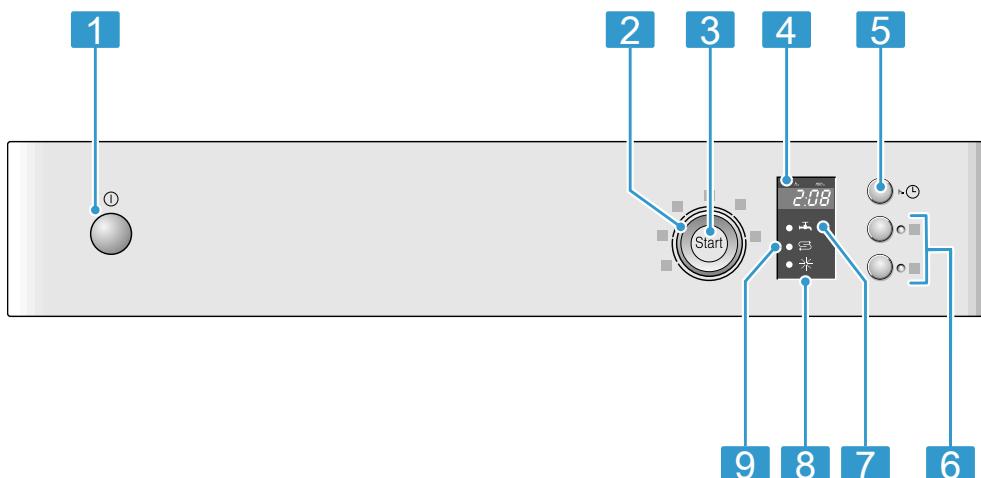

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| 1 | Tipka VKLOP/IZKLOP ① | "Vkllop stroja" → Stran 28<br>"Izklop stroja" → Stran 29 |
| 2 | Programsko stikalo   | "Programi" → Stran 16                                    |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>3</b> | Tipka za zagon Start in resetiranje<br>Reset 3 sec. | "Zagon programa" → <i>Stran 28</i><br>"Prekinitev programa" → <i>Stran 29</i>   |
| <b>4</b> | Zaslona   | Na zaslolu so prikazane informacije o preostalem času teka ali osnovne nastavitev. Preko zaslona in nastavitevnih tipk lahko spremenjate osnovne nastavitev.<br>→ "Spreminjanje osnovnih nastavitev", <i>Stran 30</i> |
| <b>5</b> | Predizbira časa <sup>1</sup>                        | "Nastavitev predizbire časa" → <i>Stran 28</i>  |
| <b>6</b> | Dodatne funkcije <sup>1</sup>                       | "Dodatne funkcije" → <i>Stran 18</i>  |
| <b>7</b> | Simbol za dovod vode                                | "Prikaz za dovod vode" → <i>Stran 35</i>  |
| <b>8</b> | Indikator dodajanja sredstva za izpiranje           | "Enota za izpiralno sredstvo" → <i>Stran 22</i>   |
| <b>9</b> | Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje        | "Mehčalnik vode" → <i>Stran 20</i>  |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Programi

Tu najdete pregled nastavljevih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na kontrolni plošči stroja. Odvisno od izbranega programa se lahko čas poteka razlikuje. Čas poteka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane dodatne funkcije. Pri izklopljeni

enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas poteka spremeni.

Podatke o porabi najdete v kratkih navodilih. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali tlak v ceveh, lahko privedejo do odstopanj.

| Program   | Uporaba  | Potek programa   | Dodatne funkcije                      |
|---|--|--|---------------------------------------|
|  Intenzivno 70° | <p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje loncev, ponev, neobčutljive posode in jedilnega pribora.</li> <li>■ Stopnja umazanosti:</li> <li>■ Odstrani močno oprijete, zažgane, zasušene, škrabnate in beljakovinske ostanke hrane.</li> </ul> <p>Pri uporabi pomivalnih praškov lahko nekaj praška dodatno potrese po vratih stroja.</p> | Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 70 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>           | Vse<br>→ "Dodatne funkcije", Stran 18 |
| <b>Auto</b><br>Avto 45-65°  | <p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> <li>■ Stopnja umazanosti:</li> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>  | Optimirano s senzorjem: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimizira se s senzorji v odvisnosti od umazanosti pomivalne vode.</li> </ul>  | Vse<br>→ "Dodatne funkcije", Stran 18 |
| <b>Eco</b><br>Eko 50°   | <p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> <li>■ Stopnja umazanosti:</li> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>  | Najvarčnejši program: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 50 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 66 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul> | Vse<br>→ "Dodatne funkcije", Stran 18 |

| <b>Program</b>   | <b>Uporaba</b>  | <b>Potek programa</b>  | <b>Dodatne funkcije</b>  |
|--|---|--|--|
|  Steklo 40°    | <p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umeđnih mas, kozarcev in kozarcev s pecljem v košari za kozarce s pecljem.</li> </ul> <p>Stopnja umazanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane.</li> </ul> | <p>Posebej nežno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 40 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 60 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul> | Intenzivna cona<br>Dodatno sušenje<br>→ "Dodatne funkcije", Stran 18 |
|  Hitro 45°     | <p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umeđnih mas in kozarcev.</li> </ul> <p>Stopnja umazanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane.</li> </ul>   | Časovno optimizirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje 45 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 55 °C</li> </ul>   | Dodatno sušenje<br>→ "Dodatne funkcije", Stran 18                    |
|  Predpomivanje | <p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje vseh vrst posode.</li> </ul> <p>Stopnja umazanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hladno spiranje, vmesno pomivanje.</li> </ul>  | Mrzlo izpiranje:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> </ul>  | Brez   |

## Napotki za testne inštitute

Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436.

Pri tem gre za pogoje pri izvajajuju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe.

Povpraševanje po elektronski pošti na: dishwasher@test-appliances.com  
Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

## Dodatne funkcije<sup>1</sup>

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni zaslonski stroja.

| Dodatna funkcija   | Uporaba  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za doseganje boljše higiene stroja in posode se temperatura povira in drži posebej dolgo.</li> <li>■ Predvsem primereno za pomivanje desk za rezanje ali stekleničk za denčke.</li> <li>■ S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže višji higienični status.</li> <li>■ S tem se podaljša čas poteka in poveča poraba energije.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doklopite pri mesani, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponve v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari.</li> <li>■ Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programa. S tem se podaljša čas poteka in poveča poraba energije.</li> </ul>                       |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata


| Dodatna funkcija  | Uporaba   |
|---|---|
|  | <p>Dodatno sušenje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za boljši rezultat sušenja se povira temperatura izpiranja in podaljša faza sušenja.</li> <li>■ Posebej primerno za sušenje posode iz umetne mase.</li> <li>■ Poraba energije je nekoliko večja in čas poteka se podaljša.</li> </ul> |
|  | <p>SpeedPerfect</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čas teka se v odvisnosti od pomivalnega programa skrajša za 20 % do 50 %.</li> <li>■ Poraba vode in energije se poveča.</li> </ul>   |

## Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi. Oprema je odvisna od različice stroja.


### Košara za posodo

Posodo zlagajte v košaro za posodo.

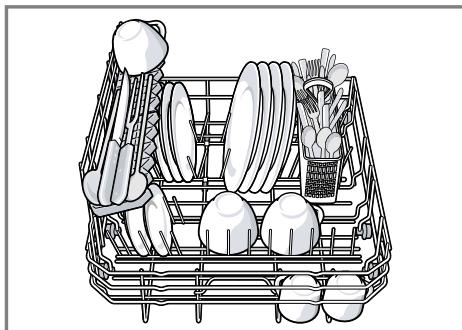


## Košara za jedilni pribor

Jedilni pribor vedno vstavite v košaro za jedilni pribor nesortirano in s konico navzdol.

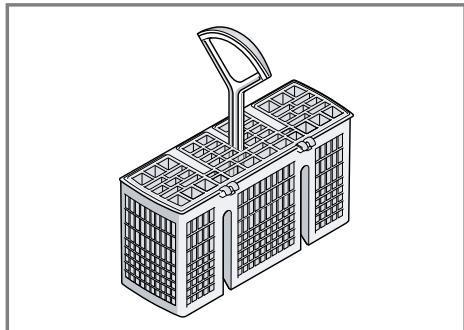

## Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

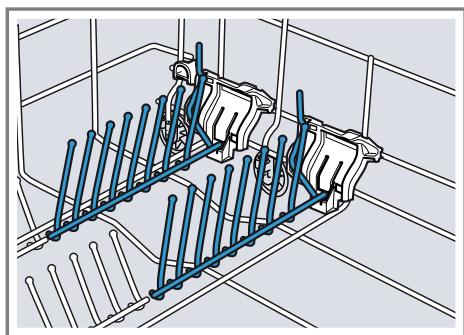


Za boljše zlaganje lončev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklopite navzdol.<sup>1</sup>

## Preklop zložljivih paličastih nosilcev<sup>1</sup>

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklopite navzdol.

- Ročico potisnite v smeri naprej ① in zložljive paličaste nosilce preklopite navzdol ②.

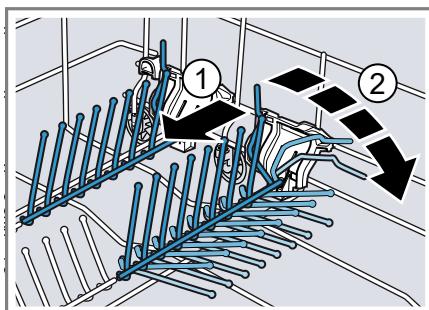

- Za ponovno uporabo paličastih nosilcev jih preklopite navzgor.
- Zložljivi paličasti nosilci slišno zaskočijo.

## Višina posode

V košaro za posodo lahko zložite največ 28 cm visoko posodo.

---

## Pred prvo uporabo

### Prvi prevzem v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavite morate stroj nastaviti.

**Zahetva:** "Stroj je postavljen in priključen." → *Stran 11*

- "Napolnite sol za pomivalni stroj."  
→ *Stran 21*
- "Napolnite sredstvo za izpiranje."  
→ *Stran 22*
- "Stroj vklopite." → *Stran 28*
- "Nastavite mehčalnik vode."  
→ *Stran 20*
- "Nastavite količino sredstva za izpiranje." → *Stran 23*

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## **sl Mehčalnik vode**

6. "Dodajte pomivalno sredstvo"  
→ Stran 24.
7. Zaženite program z najvišjo temperaturo čiščenja brez posode.  
Zaradi možnih vodnih madežev in drugih ostankov priporočamo, da aparatom pred prvo uporabo zaženete brez posode.

**Nasvet:** Te nastavitev in nadaljnje "osnovne nastavitev" → Stran 30 lahko kadar koli ponovno spremenite.

## **Pregled nastavitev trdote vode**

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

| <b>Stopnja trdote vode<br/>°dH</b> | <b>Območje trdote</b> | <b>mmol/l</b> | <b>Nastavitevna vrednost</b> |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| 0 - 6                              | mehka                 | 0 - 1,1       | H:00                         |
| 7 - 8                              | mehka                 | 1,2 - 1,4     | H:01                         |
| 9 - 10                             | srednja               | 1,5 - 1,8     | H:02                         |
| 11 - 12                            | srednja               | 1,9 - 2,1     | H:03                         |
| 13 - 16                            | srednja               | 2,2 - 2,9     | H:04                         |
| 17 - 21                            | trda                  | 3,0 - 3,7     | H:05                         |
| 22 - 30                            | trda                  | 3,8 - 5,4     | H:06                         |
| 31 - 35                            | trda                  | 5,5 - 6,2     | H:07                         |

**Opomba:** Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.

Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko mehčalnik vode izklopite.

## **Nastavitev mehčalnika vode**

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitevno vrednost.  
→ "Pregled nastavitev trdote vode", Stran 20
2. Pritisnite tipko ①.
3. Pritisnite in držite tipko Start.

## **Mehčalnik vode**

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnencev in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmehcate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

## Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.

### Polnjenje soli za pomivalne stroje


Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Potrebna količina soli je odvisna od trdote vode. Čim višja je stopnja trdote vode, tem večja je potrebna količina soli.

#### **POZOR!**

- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
  - ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozisko poškoduje pomivalno komero.
  - ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.

3. **Opomba:** Uporabljajte le posebno sol za pomivalne stroje.  
Ne uporabljajte solnih tablet.  
Ne uporabljajte jedilne soli.  
Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

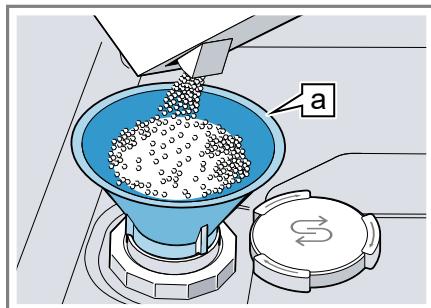

Lijak **a**<sup>1</sup>

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

4. Na prekat namestite pokrov in ga privijete.

## Izklop mehčalnika vode

### **Opomba**

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledečih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodane soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.
- Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.
  1. Pritisnite tipko ①.
  2. Pritisnite in držite tipko Start.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## **sl** Enota za izpiralno sredstvo

3. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže H:04.
  4. Tipko spustite.
  5. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže H:00.
  6. Za shranitev nastavitev pritisnite tipko Start.
- ✓ Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

## **Regeneracija mehčalnika vode**

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.

Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

## **Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode**

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa teka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

Veljavni stolpec za vašo različico stroja najdete na podlagi porabe vode v programu Eco 50° v kratkih navodilih.

| Poraba vode v litrih (glede na različico stroja) | Regeneracija mehčalnika vode po x pomivanjih | Dodaten čas teka v minutah | Dodatna poraba vode v litrih | Dodatna poraba elektrike v kWh |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 8  | 5  | 4                          | 2,5                          | 0,03                           |
| 9  | 4  | 4                          | 2,5                          | 0,03                           |

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po aktualno veljavnem standardu in ugotovljene na podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljene trdote vode 13 - 16 °dH.

## **Polnjenje sredstva za izpiranje**

Če indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti, dolijte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

## **Enota za izpiralno sredstvo**


Posodo in kozarce lahko z enoto za izpiralno sredstvo in sredstvom za izpiranje pomijete brez madežev in lis.

## **Sredstvo za izpiranje**


Za optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje.

Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

- Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

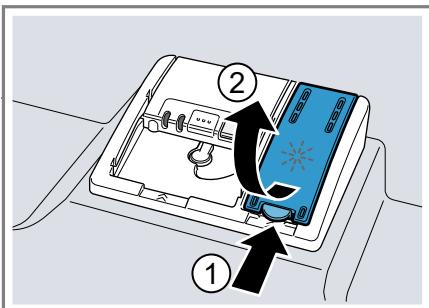

- Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake 'max'.

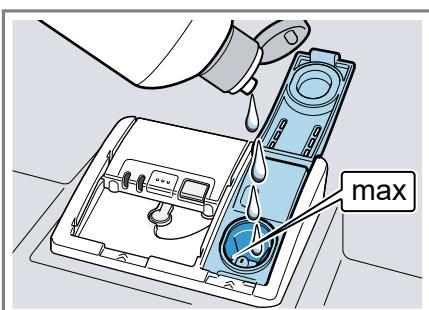

- Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite.  
Prelieto sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.
- Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

## Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.

- Pritisnite tipko ①.
- Pritisnite in držite tipko Start.

- Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže r:04.
  - Tipko spustite.
  - Obračajte gumb za izbiro programa, da se nastavi ustrezna količina sredstva za izpiranje.
- Tovarniško je nastavljena stopnja r:04.
- Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.
  - Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.
- Za shranitev nastavitev pritisnite tipko Start.

## Izklop indikatorja za dodajanje sredstva za izpiranje

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

**Nasvet:** Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

- Pritisnite tipko ①.
- Pritisnite in držite tipko Start.
- Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže r:04.
- Tipko spustite.
- Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže r:00.
- Za shranitev nastavitev pritisnite tipko Start.
- ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

## Pomivalna sredstva

### Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako solo kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja solo pomivalna sredstva uporabljajte v povezavi z ločeno uporabo "soli za pomivalne stroje" → *Stran 21* in "sredstev za izpiranje" → *Stran 22*.

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali ketchupa, se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

**Opomba:** Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

| Pomivalna sredstva | Opis   |
|--------------------|--|
| Tablete            | Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati.<br>Pri skrajšanih programih se tablete morebiti ne morejo popolnoma raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši. |
| Pomivalni praški   | Za skrajšane programe priporočamo uporabo pomivalnih praškov.<br>Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.  |

| Pomivalna sredstva        | Opis   |
|---------------------------|--|
| Tekoča pomivalna sredstva | <p>Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane programe brez predpranja. Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomivalno sredstvo, čeprav je ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izbirajte le programe brez predpranja.</li> <li>■ Ne nastavljajte predizbirne časa za zagon programa.</li> </ul> <p>Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.</p> |

**Nasvet:** Primerna pomivalna sredstva lahko naročite preko spletja na naši spletni strani ali pri našem "storitvenem servisu za stranke" → *Stran 47*.

### Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvodi, ki vsebujejo le detergente brez dodatnih komponent, npr. pomivalni praški ali tekoča pomivalna sredstva. Pomivalne praške in tekoča pomivalna sredstva lahko individualno dozirate glede na umazanost posode.

Za boljše rezultate pomivanja in sušenja ter za preprečitev okvar stroja dodatno uporabljajte "sol za pomivalne stroje" → *Stran 21* in "sredstva za izpiranje" → *Stran 22*.

### Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih solo pomivalnih sredstev je na voljo tudi vrsta proizvodov z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvodi vsebujejo polega pomivalnega sredstva tudi komponente za izpira-

nje in nadomestke soli (3in1) ter, odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...), dodatne komponente, npr. za zaščito stekla ali ločilo za plemenito jeklo. Kombinirana pomivalna sredstva po podatkih proizvajalca praviloma učinkujejo le do trdote vode 21 °dH. Pri trdoti vode nad 21 °dH morate uporabljati sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev se pomivalni program avtomatsko prilagodi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

## **Neprimerena pomivalna sredstva**

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, ki lahko povzročijo okvare stroja ali ogrožajo zdravje.

| Pomivalna sredstva                    | Opis   |
|---------------------------------------|--|
| Ročna pomivalna sredstva              | Ročna pomivalna sredstva lahko privedejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja. |
| Pomivalna sredstva z vsebnostjo klora | Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.  |

## **Opozorila glede pomivalnih sredstev**

Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.

- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.


- Enoto za izpiralno sredstvo in mehčalnik vode nastavite na uporabljeno solo ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.
- Da preprečite zlepjenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhih rokami in jih vstavljamte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetita indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

## **Polnjenje pomivalnega sredstva**

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.

## SI Posoda


2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

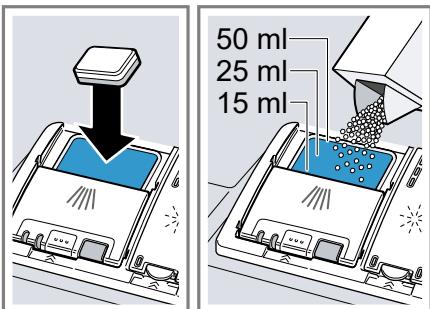

Če uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

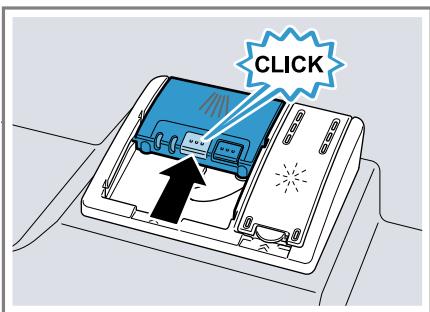

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablete padejo v stroj in se raztopijo.

**Nasvet:** Če uporabljate pomivalni prašek in izberete program s predizpiranjem, lahko dodatno dodate nekaj praška na notranjo stran vrat aparata.

## Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

**Opomba:** Okrašeno steklo, aluminijasti in srebrni deli lahko pri pomivanju obledijo in spremenijo barvo. Občutljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

## Poškodbe stekla in posode

Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje. Preprečite poškodbe stekla in posode.

| Vzrok   | Priporočilo   |
|---|---|
| Sledenča posoda ni primerna za strojno pomivanje: <ul style="list-style-type: none"><li>■ jedilni pribor in leseni kosi;</li><li>■ okrasno steklo, umetniška in starinska posoda;</li><li>■ toplotno občutljivi kosi iz umetne mase;</li><li>■ bakrena in kositrna posoda;</li><li>■ posoda, ki je umazana s pepelom, voskom, mazivi in barvami;</li><li>■ zelo drobni kosi posode.</li></ul> | Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje. |

| Vzrok  | Priporočilo   |
|--|---|
| Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.  | Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.   |
| Močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v vezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje. | Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v pomivalni stroj ne vstavljajte aluminijastih kosov. |
| Temperatura vode programa je previsoka.  | Izberite program z nižjo temperaturo.<br>Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.  |

## Zlaganje posode


Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.

### Nasveti

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja privarčujete energijo in vodo.
- Na naši spletni strani najdete brezplačne primere, kako najbolj učinkovito zložiti posodo v pralni stroj.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega števila standardnih pogrinjkov (standardna obremenitev s posodo in priborom).

→ "Tehnični podatki", Stran 48

- Za doseganje boljših rezultatov pomivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

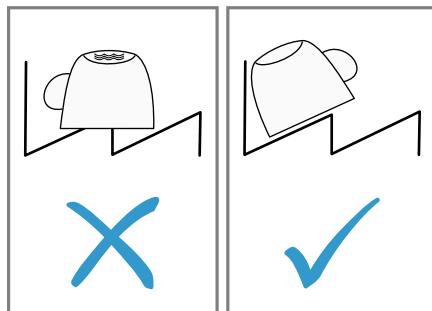

1. S posode odstranite grobe ostanki jedi.

Za varčevanje naravnih virov posode pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.

2. Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:

- Da preprečite poškodbe, posodo zložite tako, da dobro in stabilno leži v košari.
- Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.
- Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
- Ne blokirajte brizgalke, da se bo lahko ta prostost vrtela.

## Jemanje posode iz stroja

### **⚠️ OPOZORILO Nevarnost poškodb!**

Vroča posoda lahko povzroči opekline kože. Vroča posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbijte in povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.


## si Osnovno upravljanje

- ▶ Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem primeru očistite.  
→ "Čiščenje in nega", Stran 31

## Osnovno upravljanje

### Odpiranje vrat stroja

1. Če ni aktivirano električno otroško varovalo<sup>1</sup>, odprite vrata stroja.
2. Če je električno otroško varovalo<sup>1</sup> aktivirano, potisnite ježiček varovala na desno ① in odprite vrata stroja ②.

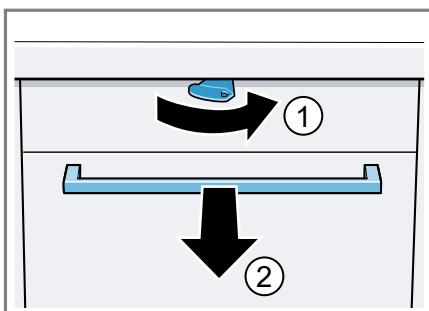

### Vklop aparata

- ▶ Pritisnite ①.

Prednastavljen je program Eco 50°.

Program Eco 50° je posebej okoliu priazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov.

Če stroja 15 minut ne upravljate, se avtomatsko izklopi.

### Nastavitev programa

Za prilagoditev pomivanja umazanosti posode nastavite ustrezen program.

- ▶ Obračajte gumb za izbiro programa, da se nastavi ustrezen program.
- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas teka programa.

### Nastavitev dodatne funkcije

Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatno funkcijo.

**Opomba:** Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.

- ▶ Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

### Nastavitev predizbire časa

Začetek programa lahko prestavite za največ 24 ur.

1. Pritisnite ④.
2. S tipko ④ nastavite želen začetek programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Predizbira časa je aktivirana.

**Nasvet:** Predizbiro časa deaktivirate tako, da tipko ④ pritisnete tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "h:00".

### Zagon programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "0:00".

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Opombe

- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekinete.  
→ "Prekinitve programa", Stran 29
- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklopi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

## Prekinitve programa

**Opomba:** Če ste odprli vrata segretega stroja, jih najprej za nekaj minut prislomite in šele nato ponovno zaprite. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Pritisnite ①.
- ✓ Program se shrani in stroj se izklopi.
2. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko ①.

## Prekinitve programa

Za predčasno prekinitve ali spremembo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.

- Pribl. 3 sekunde pritiskajte tipko Reset 3 sec..
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

## Izklop stroja

1. Upoštevajte napotke za "varno uporabo" → Stran 10.
2. Pritisnite tipko ①.
3. Da preprečite škodo zaradi iztekanja vode, popolnoma zaprite vodno pipo (ni potrebno pri strojih s funkcijo Aqua-Stop).

**Nasvet:** Če med pomivanjem pritisnete tipko ①, se tekoč program prekine. Ko stroj vklopite, se program avtomatsko nadaljuje.

## Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

### Pregled osnovnih nastavitev

Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

| Osnovna nastavitev       | Besedilo na zaslonu | Izbira      | Opis  |
|--------------------------|---------------------|-------------|---|
| Trdota vode              | H:04 <sup>1</sup>   | H:00 - H:07 | Nastavite mehčalnik vode na trdoto vode.<br>→ "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 20<br>Stopnja H:00 izklopi mehčalnik vode.  |
| Dodajanje izplak. sreds. | r:04 <sup>1</sup>   | r:00 - r:06 | Nastavite količino sredstva za izpiranje.<br>→ "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 23<br>S stopnjo r:00 izklopite enoto za izpiralno sredstvo.   |
| Intenzivno sušenje       | d:00 <sup>1</sup>   | d:00 - d:01 | Pri izpiranju se temperatura povija in tako doseže boljši rezultat sušenja. Pri tem se lahko čas poteka nekoliko podaljša.<br><b>Opomba:</b> Ni primerno za občutljivo posodo.<br>Vklopite "d:01" ali izklopite "d:00" intenzivno sušenje.  |
| Topla voda               | A:00 <sup>1</sup>   | A:00 - A:01 | Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavite na toplo vodo le, če slednjo ogrevate energetsko ugodno in je na voljo primerena instalacija, npr. solarni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C.<br>Vklopite "A:01" ali izklopite "A:00" toplo vodo. |

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

### Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Pritisnite tipko ①.

2. Pritisnite in držite tipko Start.
3. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže želen nastavitev.

4. Tipko spustite.
5. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže ustreznna vrednost.
6. Za shranitev nastavitev pritisnite tipko Start.

## Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### Čiščenje pomivalne komore

#### **⚠️ OPOZORILO**

#### **Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora.

1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno kropo.
2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.
3. Izberite program z najvišjo temperaturo.
4. "Program zaženite brez posode."  
→ *Stran 28*

### Samočistilna notranjost<sup>1</sup>

Za odstranjevanje oblog stroj redno izvaja samodejno čiščenje notranjosti.

Za samodejno čiščenje se potek programa avtomatsko prilagodi, npr. kratkotrajno poviša temperatura pomivanja. Lahko se povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

Če se notranjost samodejno več ne čisti v zadostni meri in se nabirajo obloge, upoštevajte sledeče informacije:

→ "Čiščenje pomivalne komore", *Stran 31*.

### Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.

→ "Varna uporaba", *Stran 10*

### Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.


| Ukrep  | Prednost                                  |
|--|---|
| Tesnila vrat, sprednjo površino pomivalnega stroja in upravljalno zaslonko redno brišite z vlažno kropo in nekaj pomivalnega sredstva. | Deli stroja ostanejo čisti in higienični. |
| Če stroj dalj časa mire, pustite vrata prizrti.  | Tako preprečite neprijeten vonj.          |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## si Čiščenje in nega

### Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz pomivalnega krogotoka.

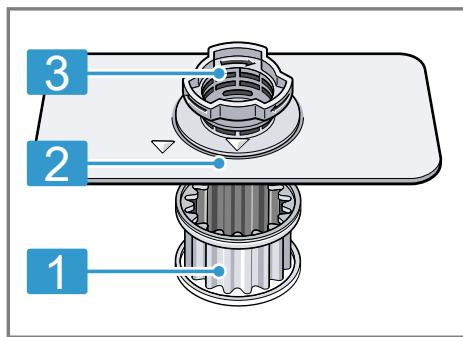

1 Mikro sito


2 Fino sito

3 Grobo sito


### Čiščenje sit

Umazanija iz pomivalne vode lahko zamaši sita.


1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
  - Pazite, da v črpalki posodi ni tujkov.

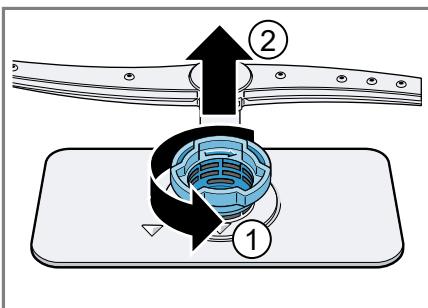

3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

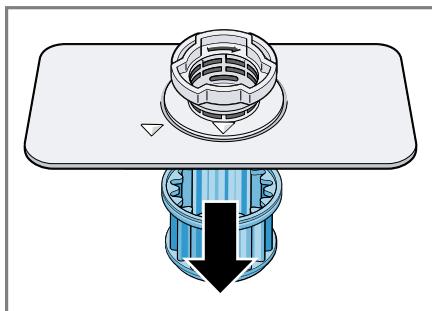

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

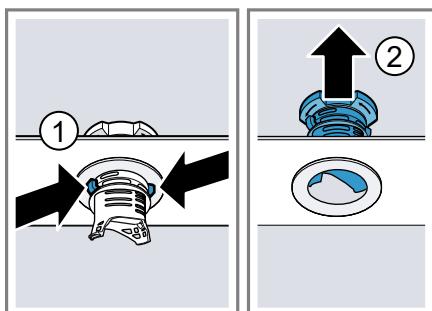

5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.


Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.

6. Sestavite sistem sit.  
Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zataknjeni.
7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.  
Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

## Čiščenje brizgalke

Apnenec in nečistoče iz vode za pomivanje lahko blokirajo šobe in ležaje brizgalke. Brizgalko redno čistite.

1. Pršilno ročico izvleči navzgor.

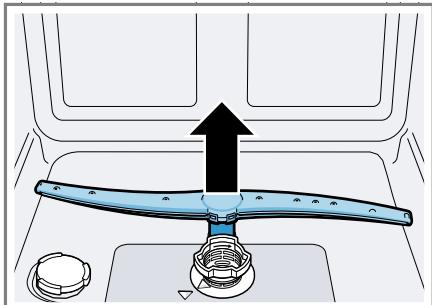

2. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalke zamašene in po potrebi odstranite tujke.
3. Vstavite brizgalko.
  - ✓ Brizgalka slišno zaskoči.

## Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### OPOZORILO

#### Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.


## Varnost aparata

| Napaka   | Vzrok                           | Odprava napak                        |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vrata aparata se ne morejo ali se le težko odpirajo. | Aktivirano je otroško varovalo. | ▶ "Odprite vrata stroja." → Stran 28 |

## Koda napake/prikaz napake/signal

| Napaka                                  | Vzrok  | Odprava napak  |
|---|--|--|
| Sveti E:12.                             | Stroj je zaznal z apnencem zamašen grelni element. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Iz stroja odstranite vodni kamen.</li><li>2. Stroj mora obratovati z mehčalniki kom vode.<sup>1</sup></li></ol> |
| Sveti E:14.                             | Aktiviran je sistem vodne zaščite.                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zaprite vodno pipo.</li><li>2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → Stran 47.</li></ol>                   |
| Sveti E:15.                             | Aktiviran je sistem vodne zaščite.                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zaprite vodno pipo.</li><li>2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → Stran 47.</li></ol>                   |
| Sveti E:16.                             | Voda nenehno teče v stroj.                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zaprite vodno pipo.</li><li>2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → Stran 47.</li></ol>                   |
| Sveti E:18 ali indikator dovo- da vode. | Dovodna cev je prepognje- na.                      | ▶ Dovodno cev napeljite brez pregi- bov.   |
|   | Vodna pipa je zaprta.                              | ▶ Odprite vodno pipo.  |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata
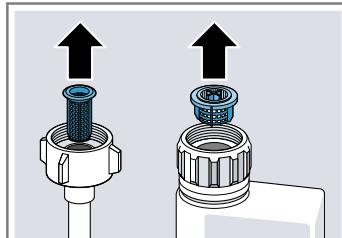
| Napaka                                     | Vzrok   | Odprava napak   |
|--|---|---|
| Sveti E:18 ali indikator dovo-<br>da vode. | Vodna pipa je zataknjena ali<br>obložena z vodnim kamnom.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odprite vodno pipo.<br/>Pri odprttem dovodu vode mora pre-<br/>točna količina znašati najmanj 10 l/<br/>min.</li> </ul>  |
|  | Sita v priključku za vodo gib-<br>ke cevi za dovod ali Aqua-<br>Stop so zamašena. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izklopite stroj.</li> <li>2. Izvlecite omrežni vtič.</li> <li>3. Zaprite vodno pipo.</li> <li>4. Odvijte priključek vode.</li> <li>5. Iz dovodne cevi odstranite sito</li> </ol>  |
|  |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Sito očistite.</li> <li>7. Sito vstavite v dovodno cev.</li> <li>8. Privijte priključek vode.</li> <li>9. Preverite tesnost priključka vode.</li> <li>10. Vzpostavite električno napajanje.</li> <li>11. Stroj vklopite.</li> </ol>                                 |
| Sveti E:22. <sup>1</sup>                   | Sita so umazana ali zamaše-<br>na.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite sita.<br/>→ "Čiščenje sit", Stran 32</li> </ul>   |
| Sveti E:24.                                | Odtočna cev je zamašena ali<br>prepognjena.                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odtočno cev speljite brez pregibov.</li> <li>2. Odstranite ostanke.</li> </ol>  |
|  | Priključek sifona je še zaprt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite priključev na sifon in sle-<br/>dnjega po potrebi odprite.</li> </ul>  |
|  | Pokrov odtočne črpalki ni<br>zataknjen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pokrov "odtočne črpalke"<br/>→ Stran 46 pravilno zataknite.</li> </ul>   |
| Sveti E:25.                                | Odtočna črpalka je blokira-<br>na.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite odtočno črpalko.<br/>→ "Čiščenje odtočne črpalke",<br/>Stran 46</li> </ul>  |
|  | Pokrov odtočne črpalki ni<br>zataknjen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pokrov "odtočne črpalke"<br/>→ Stran 46 pravilno zataknite.</li> </ul>   |



<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## **sl Odpravljanje motenj**

| <b>Napaka</b>                                    | <b>Vzrok</b>                  | <b>Odprava napak</b>  |
|--|-------------------------------|---|
| Sveti E:27.                                      | Omrežna napetost je prenizka. | Ni napaka stroja.<br><b>1.</b> Pokličite elektrikarja.<br><b>2.</b> Elektrikar mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavko.  |
| Na prikazu je druga koda napake.<br>E:01 do E:30 | Prišlo je do tehnične motnje. | <b>1.</b> Pritisnite tipko ①.<br><b>2.</b> Izvlecite omrežni vtič stroja ali izklopite varovalko.<br><b>3.</b> Počakajte najmanj 2 minuti.<br><b>4.</b> Omrežni vtič stroja priključite v vtičnico ali vklopite varovalko.<br><b>5.</b> Stroj vklopite.<br><b>6.</b> Če se težava ponovno pojavi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pritisnite tipko ①.</li><li>- Zaprite vodno pipo.</li><li>- Izvlecite omrežni vtič.</li><li>- Obrnite se na "storitveni servis za stranke" → Stran 47 navedite kodo napake.</li></ul> |

## **Rezultat pomivanja**

| <b>Napaka</b>   | <b>Vzrok</b>   | <b>Odprava napak</b>   |
|-----------------|--|--|
| Posoda ni suha. | Sredstvo za izpiranje ni uporabljeno ali je prenizko dozirano.           | <b>1.</b> Nalijte "sredstvo za izpiranje" → Stran 22.<br><b>2.</b> Nastavite količino sredstva za izpiranje.   |
|                 | Program ali programska možnost nima faze sušenja ali pa je ta prekratka. | ► Izberite program s sušenjem, npr. program »Intenzivno«, »Močno« ali »ECO«.<br>Nekatere tipke za možnosti zmanjšujejo rezultat sušenja, npr. Vario-speed. |
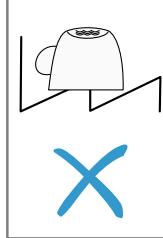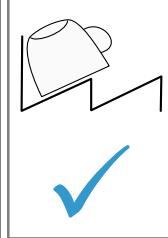
| <b>Napaka</b>                  | <b>Vzrok</b>   | <b>Odprava napak</b>  |
|--------------------------------|--|---|
| Posoda ni suha.                | V vdolbinah posode ali jedilnega pribora se nabira voda.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Posodo po možnosti zložite poševeno.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |
|                                | Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uporabljajte sredstvo za izpiranje, da izboljšate sušenje.</li> <li>2. Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja.</li> </ol>  |
|                                | Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirano.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aktivirajte dodatno sušenje.</li> </ul>  |
|                                | Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počakajte na konec programa.</li> <li>2. Posodo vzemite iz stroja šele 30 minut po koncu programa.</li> </ol>   |
|                                | Uporabljeno sredstvo za izpiranje ima omejeno zmogljivost sušenja.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Uporabite sredstvo za izpiranje priznanih znamk.</li> </ul> <p>Ekološki proizvodi imajo lahko omejeno učinkovitost.</p>  |
| Posoda iz umetne mase ni suha. | Ni napaka. Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše susi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pomoč ni možna.</li> </ul>   |
| Jedilni pribor ni suh.         | Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v košari za pribor.                           | <p>Na naležnih mestih jedilnega pribora se lahko tvorijo kapljice.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Pribor po možnosti vstavite posamično." → <i>Stran 27</i></li> <li>2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.</li> </ol>  |

| Napaka  | Vzrok   | Odprava napak  |
|---|---|--|
| Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju moke. | Ni napaka. Zaradi kondenzacijskega sušenja so vodne kapljice v pomivalni komori fizikalno pogojene in zaželenе. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih stranicah stroja, odteče navzdol in se izčrpa. | Ukrep ni potreben.   |
| Ostanki hrane na posodi.                                | Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode.</li> <li>2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.</li> </ol> |
|   | Vrtenje brizgalk je blokirano.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.</li> </ul>   |
|   | Šobe brizgalk so zamašene.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite brizgalke.</li> </ul>  |
|   | Sita so umazana.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita.<br/>→ "Čiščenje sit", Stran 32</li> </ul>  |
|   | Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sita pravilno vstavite.<br/>→ "Sistem sit", Stran 32</li> <li>2. Sita vpnite.</li> </ol>   |
|   | Izbran je prešibek pomivalnega program.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite močnejši pomivalni program.</li> </ul>   |
|   | Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ S posode odstranite le grobe ostanki jedi in je ne spirajte.</li> </ul>   |
|   | Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.</li> </ul>   |
|   | Zgornja košara desno in levo ni nastavljena na enako višino.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino.</li> </ul>  |

| Napaka  | Vzrok  | Odprava napak   |
|---|--|---|
| Ostanki pomivalnega sredstva v stroju   | Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokiran s kosi posode in se ne odpre.  | <p>1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete.<br/>→ <i>"Zlaganje posode"</i>, Stran 27</p> <p>Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.</p> <p>2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavlajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.</p>          |
|   | Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokiran s tableto in se ne odpre.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tableto vstavite v predalček za pomivalno sredstvo prečno in ne po-konci.</li> </ul>   |
|   | Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Tableta se v tem času ne more raztopiti.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite močnejši program ali uporabite "pomivalni prašek"<br/>→ <i>Stran 24</i>.</li> </ul>   |
|   | Pomivalni učinek in topnost pomivalnega sredstva se pri daljšem shranjevanju poslabšata ali pa je pomivalno sredstvo močno sprjetjo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo"<br/>→ <i>Stran 24</i>.</li> </ul>  |
| Vodni madeži na kosih iz umetne mase.   | Pojavljanju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju se vidijo vodni madeži.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite močnejši program.</li> <li>▶ Posodo zložite v stroj poševno.<br/>→ <i>"Zlaganje posode"</i>, Stran 27</li> <li>▶ Uporabite sredstvo za izpiranje.<br/>→ <i>"Sredstvo za izpiranje"</i>, Stran 22</li> <li>▶ Mehčalnik vode nastavite na višjo stopnjo.</li> </ul> |
| Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v pomivalni komori ali na vratih. | Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površini. Takih oblog praviloma ni mogožno kemično odstraniti.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo"<br/>→ <i>Stran 24</i>.</li> <li>▶ Stroj mehansko očistite.</li> </ul>  |
|   | V notranjosti stroja se nabirajo bele obloge.  | <p>1. Mehčalnik vode pravilno nastavite. V večini primerov morate nastaviti višjo stopnjo.</p> <p>2. Po potrebi zamenjajte pomivalno sredstvo.</p>  |
|   | Prekat za sol ni zaprt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaprite prekat za sol.</li> </ul>  |

| Napaka  | Vzrok   | Odprava napak   |
|---|---|---|
| Bele, težko odstranjive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.   | Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni mogočno kemično odstraniti.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 24</i>.</li> <li>▶ Stroj mehansko očistite.</li> </ul>  |
|   | Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode nad 35 °dH (6,2 mmol/l).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Mehčalnik vode" → <i>Stran 20</i> nastavite na ustrezeno trdoto vode ali dodajte sol za pomivalne stroje.</li> </ul>  |
|   | Pomivalno sredstvo 3in1, biološko ali ekološko sredstvo ni dovolj učinkovito.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Mehčalnik vode" → <i>Stran 20</i> nastavite na ustrezeno trdoto vode in uporabite ločena sredstva (pomivalno sredstvo priznanih znamk, sol za pomivalne stroje, sredstvo za izpiranje).</li> </ul>                |
|   | Nezadostna količina pomivalnega sredstva.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povečajte količino ali zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 24</i>.</li> </ul>   |
| Ostanki čaja ali šminke na posodi.  | Izbran je prešibek pomivalni program.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite močnejši pomivalni program.</li> </ul>  |
|   | Prenizka temperatura pomivanja.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.</li> </ul>   |
|   | Nezadostna količina ali neprimerno pomivalno sredstvo.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabite primerno "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 24</i> in ga dozirajte po navedbah proizvajalca.</li> </ul>   |
|   | Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni mogočno odstraniti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</li> </ul>  |
| Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranjive obloge v notranjosti stroja ali na posodi iz plemenitega jekla. | Obloge nastajajo zaradi snovi v zelenjavni (zelje, zelena, krompir, testenine, ...) ali zaradi vode iz pipe (mangan).               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stroj očistite.</li> <li>▶ Obloge lahko odstranite z "mehanskim čiščenjem" → <i>Stran 31</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.</li> </ul> |
|   | Obloge nastajajo zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stroj očistite.</li> <li>▶ Obloge lahko odstranite z "mehanskim čiščenjem" → <i>Stran 31</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.</li> </ul> |

| Napaka  | Vzrok  | Odprava napak  |
|---|--|--|
| Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge se nabirajo v notranjosti stroja (predvsem na dnu). | Obloge nastajajo iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (apnenec), "milnate obloge".   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Preverite nastavitev mehčalnika vode.</li> <li>Dodajte sol za pomivalne stroje.<br/>→ "<i>Polnjenje soli za pomivalne stroje</i>", Stran 21</li> <li>Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva (tablete) aktivirajte mehčalnik vode.<br/>Upoštevajte opozorila za uporabo čistil.<br/>→ "<i>Opozorila glede pomivalnih sredstev</i>", Stran 25</li> </ol> |
| Deli iz umetne mase v notranjosti stroja so obarvani.   | Deli iz umetne mase v notranjosti pomivalnega stroja se lahko sčasoma obarvajo.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obarvanje je možno in ne vpliva na delovanje stroja.</li> </ul>   |
| Deli iz umetne mase so obarvani.  | Prenizka temperatura pomivanja.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.</li> </ul>  |
|   | Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</li> </ul>   |
| Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.                         | <p>Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje.</p> <p>Ni sredstva za izpiranje.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.</li> <li>→ "<i>Polnjenje sredstva za izpiranje</i>", Stran 22</li> </ul>  |
|   | V programsckem koraku izpiranja so ostanki pomivalnega sredstva. Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprt. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete.<br/>→ "<i>Zlaganje posode</i>", Stran 27</li> <li>Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.</li> </ol>  |
|   | Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>V prestrezno posodico za tablete ne vstavljamte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.</li> <li>S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</li> </ol>  |

| Napaka  | Vzrok   | Odprava napak  |
|---|---|--|
| Nepopravljivo motni kozarci.  | Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, temveč le primerni za strojno pomivanje.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje.</li> <li>▶ Kozarci so večinoma le primerni za pomivanje v stroju, to pomeni, da je treba dolgoročno računati z obrabo ali spremembami.</li> <li>▶ Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja) po končanem pomivanju.</li> <li>▶ Uporabite program z nižjo temperaturo.</li> <li>▶ Mehčalnik vode nastavite na ustrezeno trdoto vode.</li> <li>▶ Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.</li> </ul> |
| Sledi rje na jedilnem priboru.  | <p>Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močneje prizadeta.</p> <p>Jedilni pribor rjaví tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi.</p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabljajte nerjavečo posodo.</li> <li>▶ Ne pomivajte rjavečih kosov.</li> </ul>   |
|   | Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Iz pomivalne komore odstranite prelitlo sol.</li> <li>2 Pokrov prekata za sol čvrsto privijte.</li> </ol>   |
| V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva. | <p>Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.</p> <p>Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vlažen.</p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da brizgalke niso blokiranje in se lahko prosto vrtijo.</li> <li>▶ Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.</li> </ul>  |
| Nenavadno penjenje.   | <p>V prekatu sredstva za izpiranje je sredstvo za ročno pomivanje posode.</p> <p>Sredstvo za izpiranje je prelitto.</p> <p>Uporabljeno pomivalno sredstvo ali sredstvo za nego stroja se preveč peni.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ V prekat takoj nalijte sredstvo za izpiranje.<br/>→ "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 22</li> <li>▶ Razlitlo sredstvo za izpiranje obrišite s krpo.</li> <li>▶ Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva.</li> </ul>  |

## Opombe v prikazovalnem polju

| Napaka   | Vzrok                                       | Odprava napak  |
|--|---|--|
| Indikator za dodajanje soli sveti.                     | Manjka sol za pomivalne stroje.             | ► Nalijte "sol za pomivalne stroje"<br>→ <i>Stran 21</i> .   |
|  | Senzor ne prepozna solnih tablet.           | ► Ne uporabljajte solnih tablet.   |
| Indikator za dodajanje soli ne sveti.                  | Mehčalnik vode je izklopljen.               | ► "Nastavitev mehčalnika vode"<br>→ <i>Stran 20</i>  |
| Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti.    | Manjka sredstvo za izpiranje.               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nalijte "sredstvo za izpiranje"<br/>→ <i>Stran 22</i>.</li> <li>2. Nastavite količino sredstva za izpiranje.</li> </ol>  |
| Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti. | Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena. | <ol style="list-style-type: none"> <li>► Nastavite količino sredstva za izpiranje.<br/>→ "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", <i>Stran 23</i></li> <li>→ "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", <i>Stran 23</i></li> </ol> |

## Motnje delovanja

| Napaka                                     | Vzrok   | Odprava napak  |
|--|---|--|
| Po končanem programu v stroju ostaja voda. | Sistem sit ali področje pod siti je zamašeno. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite "sita" → <i>Stran 32</i>.</li> <li>2. Očistite "odtočno črpalko"<br/>→ <i>Stran 46</i>.</li> </ol>  |
|  | Program še ni končan.                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>► Počakajte na konec programa ali pa ga prekinete s tipko <b>Reset</b>.</li> <li>► → "Prekinitev programa", <i>Stran 29</i></li> </ol>  |
| Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.   | Funkcije stroja so izpadle.                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko.</li> <li>2. Počakajte najmanj 2 minuti.</li> <li>3. Stroj priklopite na električno omrežje.</li> <li>4. Stroj vklopite.</li> </ol> |
| Stroj ne zažene.                           | Hišna varovalka ni v redu.                    | ► Preverite hišno varovalko.   |
|  | Omrežni kabel ni priklopljen.                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preverite, ali vtičnica deluje.</li> <li>2. Preverite, ali je omrežni kabel do konca vstavljen v vtičnico in na hrbtni strani stroja.</li> </ol>                                   |
|  | Vrata stroja niso povsem zaprta.              | ► Zaprite vrata stroja.  |

## **sl** Odpravljanje motenj

| Napaka  | Vzrok  | Odprava napak   |
|---|--|---|
| Program samodejno zažene.                         | Niste počakali na konec programa.  | ► → "Prekinitev programa", Stran 29   |
| Stroj se ustavi sredi programa ali pa se izklopi. | Vrata stroja niso povsem zaprta.   | ► Zaprite vrata stroja.   |
|   | Električno napajanje in/ali dovod vode je prekinjen.   | <b>1.</b> Preverite električno napajanje.<br><b>2.</b> Preverite dovod vode.  |
|   | Zgornja košara pritiska na notranja vrata in preprečuje pravilno zapiranje vrat stroja.        | ► Preverite, ali je hrbtna stran stroja zaradi vtičnice ali neodstranjenega držala cevi vbočena.<br>► Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja. |
| Spreminjanje osnovnih nastavitev ni možno.        | Na stroju se izvaja program. Spreminjanje osnovnih nastavitev je možno le na začetku programa. |   |

## **Mehanska poškodba**

| Napaka  | Vzrok  | Odprava napak   |
|---|--|---|
| Stroja ni možno zapreti.                                  | Ključavnica na vratih je preskočila.   | ► Vrata stroja zaprite z uporabo sile.  |
|   | Zapiranje vrat je blokirano zaradi načina vgradnje.  | ► Preverite, ali je stroj pravilno vgrajen.<br>Vrata stroja, okraski na vatih ali privladni deli pri zapiranju ne smejo udarjati ob sosednje omarice in delovno ploščo. |
| Pokrova predalčka za pomivalno sredstvo se ne da zapreti. | Predalček za pomivalno sredstvo ali pokrov je blokiran zaradi zlepiljenih ostankov pomivalnega sredstva. | ► Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.  |

## **Šumi**

| Napaka                             | Vzrok   | Odprava napak  |
|------------------------------------|---|--|
| Udarjajoč zvok polnilnih ventilov. | Ovisno od hišne instalacije. Ni napaka stroja. Ne vpliva na delovanje stroja. | ► Pomoč je možna le v hišni instalaciji.                       |
| Udarjajoč ali ropotajoč zvok.      | Brizgalka udarja ob posodo.   | ► Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo. |

| <b>Napaka</b>                | <b>Vzrok</b>  | <b>Odprava napak</b>  |
|------------------------------|---|---|
| Udarajoč ali ropotajoč zvok. | Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob stene pomivalnega stroja. | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Posodo enakomerno porazdelite.</li><li>▶ Stroj bolj napolnite s posodo.</li></ul> |
|                              | Lahki deli posode se med pranjem premikajo.   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lahke kose posode zložite tako, da se ne morejo premikati.</li></ul>              |

## Čiščenje odtočne črpalke

Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalko. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalko.


### **⚠️ OPOZORILO**

#### **Nevarnost poškodb!**


Ostri in koničasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalko in povzročijo telesne poškodbe.

- ▶ Odstranite tujke.

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
  2. Košaro za posodo vzemite iz stroja.
  3. Odstranite sistem sit.
  4. Odstranite vodo.
- Po potrebi uporabite gobico.
5. Odvijte vijke na pokrovu črpalke (Torx T 20).

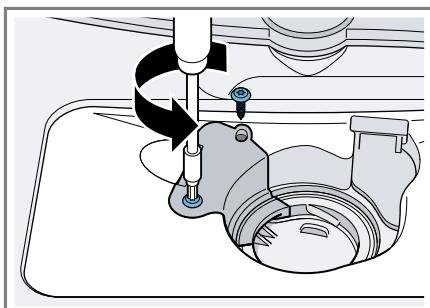

6. Pokrov črpalke izvlecite navzgor.

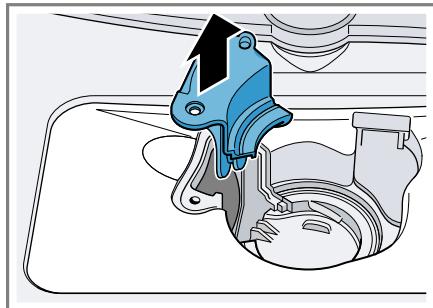

7. Odstranite ostanke hrane in tujke v notranjosti.
8. Namestite pokrov črpalke, ga pritisnite navzdol in privijte.
9. Vgradite sistem sit.
10. Vstavite košaro za posodo.

## Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.

### **Demontiranje stroja**

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Popustite priključek za odtok vode.
4. Popustite priključek za dovod vode.
5. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

## Zaščita stroja pred zamrznitvijo

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznite.

- ▶ Izpraznite stroj.  
→ "Transport stroja", Stran 47

## Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznite.

**Opomba:** Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje in povzročijo okvaro stroja, ga transportirajte izključno v po-končnem položaju.

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. Odprite vodno pipo.
4. "Vklopite aparat." → Stran 28
5. Izberite program z najvišjo temperaturo.
6. "Program zaženite." → Stran 28
7. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.  
→ "Prekinitev programa", Stran 29
8. "Izklopite aparat." → Stran 29
9. Zaprite vodovodno pipo.
10. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

## Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

### ⚠️ OPOZORILO

#### Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.
- 1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
- 2. Prerežite omrežni priključni vodnik.
- 3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustreznouredbo o ekološki zasnovi izdelkovlahko dobite na našem pooblašče-

## sl Tehnični podatki

nem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

## Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico najdete na notranji strani vrat aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisište.

## Jamstvo za AQUA-STOP<sup>1</sup>

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomesti mo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priklopljen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življensko dobo stroja.

- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Strojev s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipo. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

## Tehnični podatki

|                     |  |
|---------------------|--|
| Teža                | Maks.: 24 kg   |
| Napetost            | 220 - 240 V, 50 Hz ali 60 Hz   |
| Priključna vrednost | 2000 - 2400 W  |
| Varovalka           | 10 - 16 A  |
| Vodni tlak          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li><li>■ maks. 1 MPa (10 bar)</li></ul> |
| Količina dotoka     | min. 10 l/min  |
| Temperatura vode    | Hladna voda.<br>Topla voda maks.: 60 °C  |
| Kapaciteta          | 6 standardnih pogrinjkov   |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Nato sledite navodilom v ikalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

---

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001544735** (011012) 550 EG  
sl