


Kort en handig: alles voor het gebruik van uw vaatwasser...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1

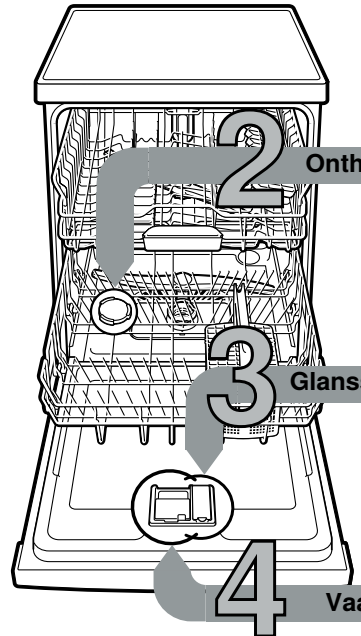

2 **Onthardingszout vullen**

3 **Glansspoelmiddel vullen**

4 **Vaatspoelmiddel vullen**

5 **Apparaat inschakelen**


6 **Programma kiezen**

7 **Programma starten Aan de slag...**

8 **Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...**

**Waterontharding instellen \***

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en invoeren ...




| °dH   | Hardheids-bereik | mmol/l  | Stand | A                                | B                                | C                                |
|-------|------------------|---------|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6   | zacht            | 0-1,1   | 0     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 7-16  | gemiddeld        | 1,2-2,9 | 1     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 17-21 | hard             | 3,0-3,7 | 2     | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 22-35 | hard             | 3,8-6,2 | 3     | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

\* alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid


**Snel gedaan ...**

- en zo instellen
- AAN-/UIT-schakelaar inschakelen.
  - Toets Setup 3 sec. 3 seconden ingedrukt houden. Op het display knippert .
  - Net zo vaak op toets Start drukken tot de gewenste waterhardheid is ingesteld. Afhankelijk van de stand branden 0, 1, 2 of 3 leds.
  - Setup 3 sec. 3 seconden ingedrukt houden om de instellingen op te slaan.


**Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...**

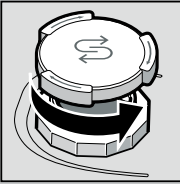


Deksel opendraaien.

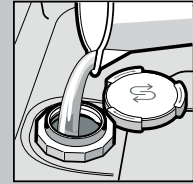

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

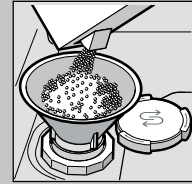


Vullen met onthardingszout (nooit met reinigingsmiddel!).

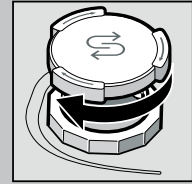

Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.


**Maakt kraakhelder ...**

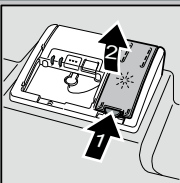


Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



**Voor optimale droogresultaten**

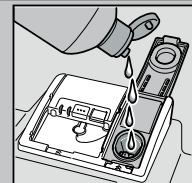


Met glansspoelmiddel vullen.

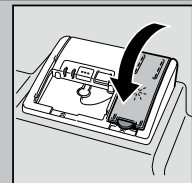



Deksel sluiten. **KLIK!**

**Veel vuil, veel afwasmiddel ...**

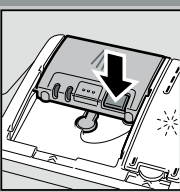


Eventueel deksel openen (toets indrukken).

**Attentie!** Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

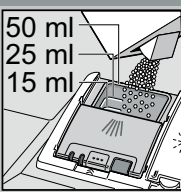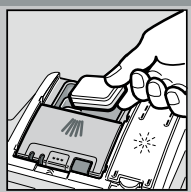

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

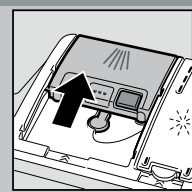

Deksel dichtschuiven, indrukken. **PLOP!**

**Snel, zuinig of intensief ...**

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

\* halve normbelading

\*\* Programma dat geschikt is voor 's nachts: het duurt langer, maar is bijzonder stil.

|                         | Intensief 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Stil ** 50° | Express 65° | Mix 60° | Express 45° | Glas 40°    | Favourite | Machine-reiniging |
|-------------------------|---------------|----------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| Duur in uren/min.       | 2:10-2:15     | 1:45-2:45      | 4:30    | 4:00        | 1:00        | 2:10    | 0:29 *      | 1:35        | 0:15      | 2:10-2:15         |
| Stroomverbruik in kWh   | 1,300-1,350   | 0,850-1,350    | 0,923   | 1,100       | 1,100       | 1,150   | 0,650       | 0,750-0,800 | 0,050     | 1,130-1,450       |
| Waterverbruik in liters | 11-13,5       | 9,5-15,5       | 10,5    | 10,5        | 10          | 13      | 10          | 13,5        | 4         | 13-15,2           |

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.



## Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

## Afvoerpomp schoonmaken


**Siebe**  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.




Zeefcylinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...



Onder  
stromend  
water  
afspoelen ...

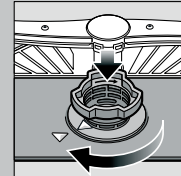

erin zetten ...

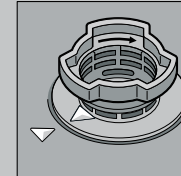

Zeefsysteem  
vastschroeven  
(LET OP  
MARKERING!)




- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door  
kalk/etensresten  
verwijderen.




Onderste sproeiarm  
naar boven eraf  
trekken ...

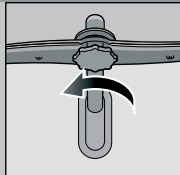

Bovenste sproeiarm  
eraf schroeven ...




sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met een  
tandenstoker)  
schoonmaken ...

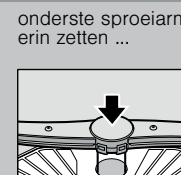

onderste sproeiarm  
erin zetten ...




bovenste sproeiarm  
vastschroeven




## Kleine fouten zelf verhelpen ...


... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

| Storing                              | Mogelijke oorzaken   | Oplossing   |
|--------------------------------------|--|---|
| Indicatie voor watertoevoer brandt   | <p>Kraan verstopt of verkalkt</p>  <p>Afvoerslang is verstopt of geknikt</p> <p>Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd</p> <p>Afvoerpomp geblokkeerd</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan openen.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen.</li> <li>▶ Afvoerslang zonder knikken leggen.</li> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> <li>▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).</li> </ul> |
| Indicatie voor watertoevoer knippert | Apparaat technisch defect  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten.</li> </ul>   |
| Restwater in het apparaat            | Programma nog niet voltooid  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat inschakelen en sluiten of programma afbreken (zie Programma afbreken).</li> </ul>   |
| Roest op het bestek                  | <p>Bestek niet roestbestendig</p> <p>Harde lemmeten zijn kwetsbaarder</p> <p>Reeds aanwezige roest</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken.</li> <li>▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen.</li> </ul>   |
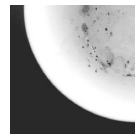
| Storing   | Mogelijke oorzaken  | Oplossing  |
|---|---|--|
| Serviesgoed is niet schoon                                    | <p>Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar</p> <p>Zand of korrelige resten op het serviesgoed</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken.</li> <li>▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Krachtiger programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven).</li> <li>▶ Zeven reinigen (zie boven).</li> <li>▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.</li> </ul> |
| Vlekken en strepen  | Dosering glansspoelmiddel te hoog/ te laag  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>  |
| Serviesgoed is niet droog                                     | <p>Glansspoelmiddel</p> <p>Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties.</p> <p>Apparaatinstelling</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li> </ul>  |
| Melkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen)       | <p>Waterontharding verkeerd ingesteld;</p> <p>Er ontbreekt onthardingszout</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model)</li> <li>▶ Waterontharding juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>   |
| Melkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen) | Glazen niet vaatwasserbestendig.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken.</li> <li>▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.</li> </ul>  |
| Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd          | <p>Onvoldoende vaatwasmiddel</p> <p>Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.</li> </ul>   |

## Programma afbreken ...

Tijdens het programma toets  (Reset) ca. 4 sec. indrukken.

▶ Alle indicaties branden.  
Het afbreken van het programma duurt ca. 1 minuut, daarna knippert het laatst gekozen programma.

## Op de juiste manier inruimen ...

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien