


Ukratko i pri ruci: sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuda...
Pre prve upotrebe ipak pročitajte uputstvo za postavljanje i upotrebu!

1

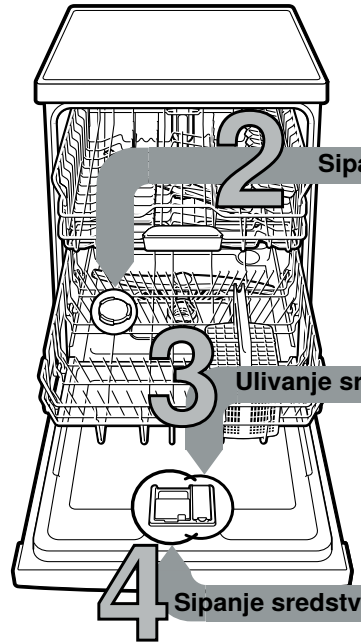

Sipanje specijalne soli

Ulivanje sredstva za ispiranje

Sipanje sredstva za pranje posuda

5 Uključivanje uređaja

6 Biranje programa

7 Pokretanje programa Napred, krećemo...

8 Isključivanje uređaja Sve jasno...

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće raspitajte se kod preduzeća za snabdevanje vodom i unesite je...




°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stepen	A	B	C
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrd	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrd	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* samo pre prvog pranja posuda ili u slučaju promene tvrdoće vode


Brzo obavljeno...

i ovako podesite
- Uključite prekidač za UKLJ./ISKLJ.
- Držite pritisnut taster Setup 3 sec. tokom 3 sekunde. Na displeju treperi
- Pritiskajte taster Start sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode. Shodno tome svetle 0, 1, 2 ili 3 LED lampice. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite taster Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...

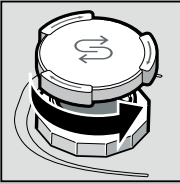


Odvrti poklopac.

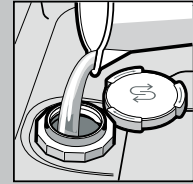


Samo pre prvog pranja posuda za so napunite vodom.

Za optimalne rezultate pranja

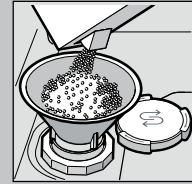


Punite samo specijalnu so (nikada ne punite sredstvo za pranje!).

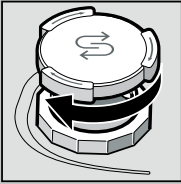

Zatvorite poklopac. Hitno isprati.


Sve postaje blistavo čisto...

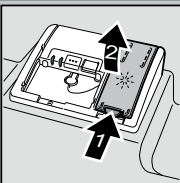


Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.



Za optimalne rezultate sušenja

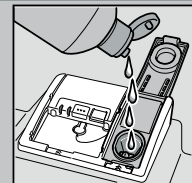


Punite sredstvo za ispiranje.

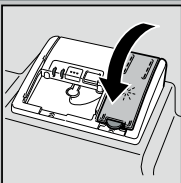


Zatvorite poklopac. KLIK!

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

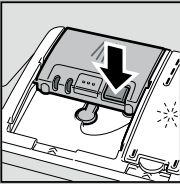


Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

Pažnja! Kombinovani proizvodi nisu pogodni za sve programe, pridržavati se uputstava proizvođača.

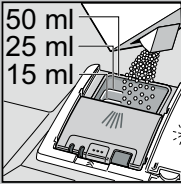

Sredstvo za pranje sipati samo u suhu komoru za pranje.

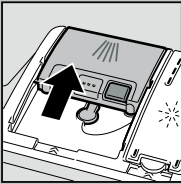

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

Brzo, štedljivo ili intenzivno...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija. Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

* pola standardnog punjenja
** Program koji je pogodan za noć: produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Express 65°	Mix 60°	Express 45°	Staklo 40°	Favourite	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	2:10-2:15	1:45-2:45	4:10	4:00	1:00	2:15	0:29*	1:40	0:15	2:10-2:15
Potrošnja struje u kWh	1,350-1,400	0,850-1,250	0,937	1,050	1,200	1,200	0,700	0,800	0,050	1,130-1,450
Potrošnja vode u litrama	10,5-13,5	9,5-15,5	9,5	10,2	10	12,8	10	11-13,5	4	13-15,2

Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.

Održavanje i nega


Za perfektno rezultate pranja posuda ...

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Sita
... proveriti, eventualno očistiti




Odvrti cilindar sita, sistem sita izvaditi ...

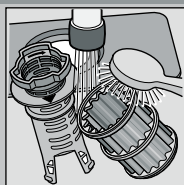

isprati pod mlazom tekuće vode ...

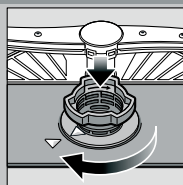

umetnuti ...

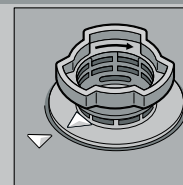


Sistem sita zavrtnuti **PRIDRŽAVATI SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice
... ukloniti začepljenja / naslage



donju prskalicu povući na gore ...

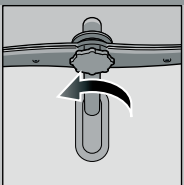

gornju prskalicu odvrnuti ...

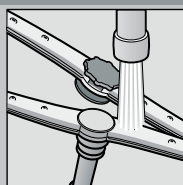



dizne za raspršivanje očistiti pod mlazom tekuće vode (eventualno uz pomoć čačkalice za zube) ...



umetnuti donju prskalicu ...




gornju prskalicu čvrsto pritegnuti

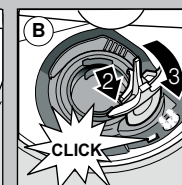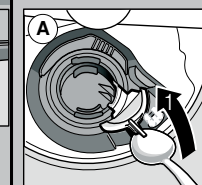


Samostalno uklanjanje manjih smetnji ...


... jer se samopomoć isplati!

Više napomena možete pronaći u uputstvu za upotrebu

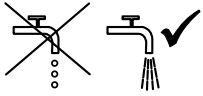Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje
Svijetli indikator za dovod vode	Dovodna slavina zaglavljena ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite dovodnu slavinu. ▶ 1. Odvrnite priključak za vodu. ▶ 2. Očistite sito u priključku za vodu. ▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijenite dovodnu slavinu. ▶ Ispravite dovodno crijevo.
	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Izravnajte crijevo za otpadnu vodu.
	Poklopac pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirajte poklopac (pogledajte iznad).
	Blokirana pumpa za otpadnu vodu	▶ Očistite pumpu za otpadnu vodu (pogledajte iznad).
Indikator za dovod vode treperi	Uređaj tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite fabričku službu održavanja (navedite indikator greške). ▶ Iskopčajte uređaj. Zatvoreni slavini za vodu.
Preostala voda u uređaju	Program još nije završen	▶ Zatvorite i uključite uređaj odnosno prekinite program (pogledajte Prekid programa).
Hrđa na priboru za jelo	Pribor za jelo nije otporan na hrđu. Tvrdе oštrice noževa su vrlo osjetljive Hrđa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite pribor za jelo prikladan za pranje u mašini za pranje suda. ▶ Nikad nemojte prati dijelove koji hrđaju u uređaju.

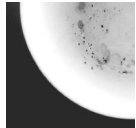Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje
Sude nije čisto 	Dijelovi suda nalježu jedni na druge odn. preko drugih Premala količina sredstva za pranje Odabran je neprikladan program Začepljene su mlaznice prskalice Sita onečišćena, nisu dobro postavljena Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Razdvojite suđe, izbjegavajte naljezanje. ▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za pranje). ▶ Odaberite jači program. ▶ Očistite prskalice (pogledajte iznad). ▶ Očistite sita (pogledajte iznad). ▶ Poslažite suđe tako da se prskalice mogu slobodno okretati.
Mrlje i tragovi	Prevelika / premala količina sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ U slučaju tragova: smanjite količinu. ▶ U slučaju mrlja od vode ili kamena: povećajte količinu.
Suđe nije suho	Sredstvo za ispiranje Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš efekat sušenja. Postavka uređaja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećajte količinu. Zamijenite proizvod. ▶ Upotrijebite sredstvo za ispiranje i sjaj.
Mliječne naslage na suđu (uklonjive)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno; Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte intenzivno sušenje (zavisno od modela) ▶ Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. ▶ Dopunite specijalnu so.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne mogu se ukloniti)	Čaše nisu otporne na mašinsko pranje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite čaše prikladne za mašinsko pranje. ▶ Koristite sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi suda	Premala količina sredstva za pranje Obojenja prouzročena bojama iz namirnica (sok od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za pranje). ▶ Obojenja su bezazlena; izbljeđuju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Za vreme programa taster  pritisnite 4 sek. (Reset).



Svetle svi prikazi, Prekid programa traje oko 1 minuta, potom treperi poslednje izabrani program.

Pravilno raspoređivanje posuda ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo uklonite) razvrstajte prema uputstvu za upotrebu i proverite da li prskalice mogu slobodno da se obrću