




Tässä kerrotaan lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

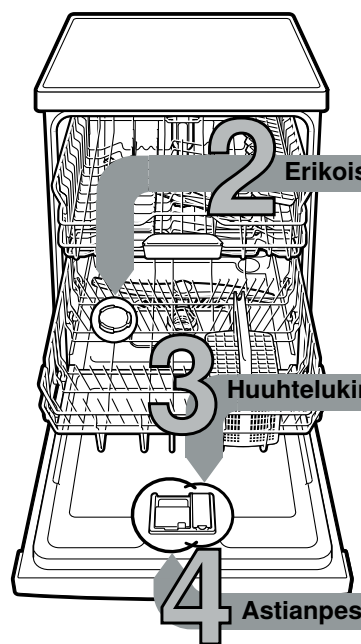

2 Erikoissuolan lisääminen

3 Huuhtelukirkasteen annostelu

4 Astianpesuaineen annostelu

5

Koneen kytkeminen päälle

6

Ohjelman valinta



Ohjelman käynnistäminen Pesu käynnistyy...

8

Koneen kytkeminen pois päältä Kaikki ok...

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...


* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai veden kovuuden muuttuessa

°dH	Kovuusalue	mmol/l	Taso	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	keskikova	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	kova	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	kova	3,8-6,2	3	☒	☒	☒


Nopeasti tehty ...

ja toimi näin
- ☒ Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina "Setup 3 sec."-painiketta 3 sekunnin ajan.
Näytössä vilkkuu .
- Painele Start-painiketta, kunnes veden kovuusaste on sopiva.
Asetuksesta riippuen joko 0, 1, 2 tai 3 LED-valoa palaa.
- Tallenna asetukset painamalla "Setup 3 sec."-painiketta 3 sekunnin ajan.

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

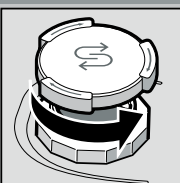


Irrota kansi.

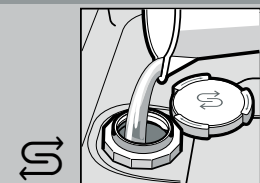


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

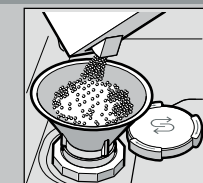


Annotele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

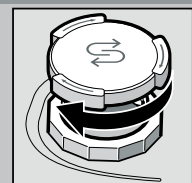

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Kirkastaa astiat ...

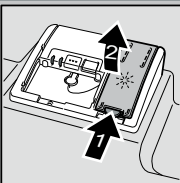


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

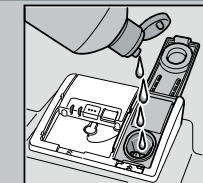


Annotele huuhtelukirkaste.

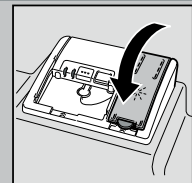



Sulje kansi. KLIK!

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

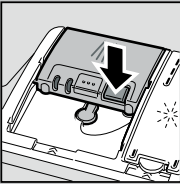


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmä tuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

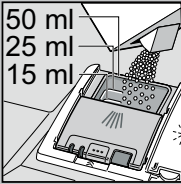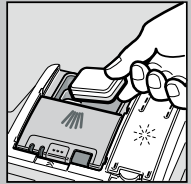

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

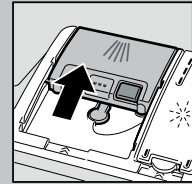

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmamiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiastiatosta
** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.


	Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Speed 65°	Mix	Speed 45°	Lasit 40°	Favourite	Koneen hoito
Kesto h : min	2:10-2:15	1:45-2:45	4:30	4:00	1:00	2:10	0:29 *	1:35	0:15	2:10-2:15
Sähkönkulutus kWh	1,300-1,350	0,850-1,350	0,923	1,100	1,100	1,150	0,650	0,750-0,800	0,050	1,130-1,450
Vedenkulutus litroina	11-13,5	9,5-15,5	10,5	10,5	10	13	10	13,5	4	13-15,2

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

Huolto ja hoito


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

Poistovesipumpun puhdistus

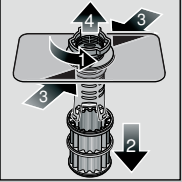


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa


Kierrä
siiviläsynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

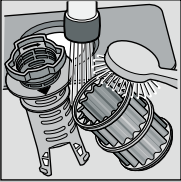


huuhdo juoksevan
veden alla ...

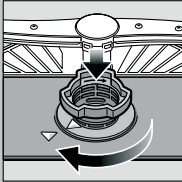

kiinnitä paikoilleen ...

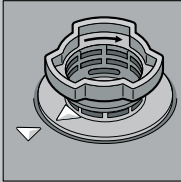


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

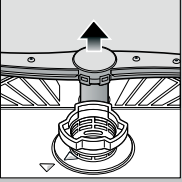


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

nosta alasuihkuvarsi
pois ...

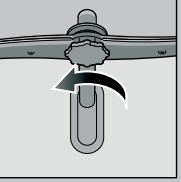


irrota yläsuihkuvarsi ...

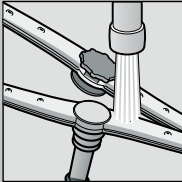



puhdisti suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...

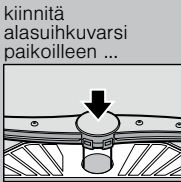

kierrä yläsuihkuvarsi
kiinni

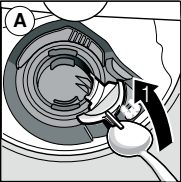


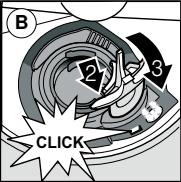

Ohjeita häiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisätietoja löytyy käyttöohjeesta

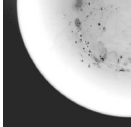Häiriö	Mahdollisia syitä	Ratkaisu	Häiriö	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Vedentulon näytön valo palaa	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta  	► Avaa vesihana. ► 1. Irrota vesiliitäntä. 2. Puhdista vesiliitäntän siivilä. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ► Asenna tulovesiletku ilman mutkia.	Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	► Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
			Astioissa on hiekkaa tai ryynimäisiä jäänteitä	Liian vähän astianpesuainetta	► Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
				On valittu epäsopiva ohjelma	► Valitse tehokkaampi ohjelma.
				Suihkuvarsien suuttimet tukossa	► Puhdista suihkuvarret (katso yllä).
				Siivilät likaiset, eivät kunnolla paikoillaan	► Puhdista siivilät (katso yllä).
				Suihkuvarret jumissa	► Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Vedentulon näyttö vilkkuu	Laitteessa on tekninen vika	► Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ► Irrota laite pistorasiasta. Sulje vesihana.	Tahroja ja juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	► Juovia: pienennä annostusmäärää. ► Pisarajälkiä tai kalkkitahroja: suurennä annostusmäärää.
Laitteeseen on jäänyt vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	► Puhdista poistovesipumppu (katso yllä).	Astiat eivät ole kuivia	Huuhdelukirkaste	► Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.
				Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono.	► Käytä huuhdelukirkastetta.
				Laitteasetus	► Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan)
				Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	► Säädä vedenpehmennin oikein.
				Vedenpehennys säädetty väärin;	► Lisää erikoissuolaa.
				Erikoissuola puuttuu	
				Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/ väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	► Pese vain konepesun kestäviä laseja. ► Käytä lasille hellävaraista astianpesuainetta.
				Lasit eivät ole konepesun kestäviä.	
Ruokailuvälineissä on ruostetta	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin	► Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.	Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän astianpesuainetta	► Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
	Muualta peräisin oleva ruoste	► Älä koskaan pese ruostuvia osia koneessa.		Värjäytymiä elintarvikewärin johdosta (tomaattikaste)	► Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavilla pesukerroilla.

Ohjelman keskeyttäminen ...

Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana -painiketta noin 4 sekunnin ajan (Reset).

Kaikki näytöt syttyvät.
Ohjelman keskeytys kestää n. 1 minuutin, minkä jälkeen viimeksi valittu ohjelma vilkkuu.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahaa, voitelurasvan, maalien tai tarraetikkettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet).
Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti