

**SIEMENS**

## Çamaşır makinesi

WA14LQH0TR

tr Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# İçindekiler tablosu

<b>1 Güvenlik.....</b>	<b>4</b>	<b>10 İlk Kullanım öncesi.....</b>	<b>36</b>
1.1 Genel uyarılar .....	4	10.1 Boş yıkama işleminin başlatılması.....	36
1.2 Amaca uygun kullanım.....	4	<b>11 Çamaşırlar .....</b>	<b>37</b>
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama .....	4	11.1 Çamaşırların hazırlanması .....	37
1.4 Güvenli kurulum .....	5	11.2 Çamaşırların ayrılması.....	38
1.5 Güvenli kullanım .....	7	11.3 Kirlilik dereceleri.....	38
1.6 Güvenli temizlik ve bakım.....	9	11.4 Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri.....	39
<b>2 Maddi hasarların önlenmesi .....</b>	<b>11</b>	<b>12 Deterjan ve bakım maddesi .....</b>	<b>39</b>
<b>3 Çevrenin korunması ve tasarruf .....</b>	<b>12</b>	12.1 Deterjan önerisi .....	39
3.1 Ambalajı atığa verme .....	12	12.2 Deterjan dozajlama .....	40
3.2 Enerji ve kaynak tasarrufu.....	12	<b>13 Temel Kullanım .....</b>	<b>41</b>
3.3 Enerji tasarrufu modu.....	12	13.1 Cihazın açılması .....	41
<b>4 Kurma ve bağlama .....</b>	<b>13</b>	13.2 Programın ayarlanması .....	41
4.1 Cihazın ambalajından çıkartılması.....	13	13.3 Program ayarlarının uygun hale getirilmesi .....	41
4.2 Teslimat kapsamı .....	14	13.4 Program ayarlarının kaydedilmesi .....	41
4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler .....	14	13.5 Çamaşırların yerleştirilmesi ....	41
4.4 Taşıma emniyet tertibatlarının çıkartılması.....	15	13.6 Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması.....	42
4.5 Cihazın bağlanması.....	16	13.7 Programın başlatılması.....	42
4.6 Cihazın doğru konumlandırılması .....	17	13.8 Çamaşırların ilave edilmesi ....	42
4.7 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması .....	18	13.9 Programın iptal edilmesi .....	43
<b>5 Cihazı tanıma.....</b>	<b>19</b>	13.10 Çamaşırların makineden çıkartılması .....	43
5.1 Cihaz.....	19	13.11 Cihazın kapatılması .....	43
5.2 Deterjan çekmecesi.....	20	<b>14 Çocuk kilidi.....</b>	<b>43</b>
5.3 Kumanda elemanları .....	20	14.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi .....	43
5.4 Kumanda mantığı .....	20	14.2 Çocuk kilidinin devre dışı birakılması .....	44
<b>6 Ekran.....</b>	<b>22</b>	<b>15 Akıllı Dozaj Sistemi .....</b>	<b>44</b>
<b>7 Tuşlar .....</b>	<b>25</b>	15.1 Dozaj ayarlama kabının doldurulması.....	44
<b>8 Programlar.....</b>	<b>28</b>	15.2 Dozaj ayarlama kabının içeriği .....	44
<b>9 Aksesuar.....</b>	<b>36</b>	15.3 Temel dozajlama miktarı .....	45

<b>16 Home Connect .....</b>	<b>45</b>
16.1 Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması.....	46
16.2 Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması.....	46
16.3 Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulması .....	47
16.4 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi .....	47
16.5 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması .....	47
16.6 Yazılım güncellemesi.....	48
16.7 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması.....	48
16.8 Veri güvenliği.....	48
<b>17 Temel ayarlar .....</b>	<b>49</b>
17.1 Temel ayarlara genel bakış ....	49
17.2 Temel ayarların değiştirilmesi .....	49
<b>18 Cihazı temizleme ve bakımını yapma .....</b>	<b>50</b>
18.1 Cihaz bakımıyla ilgili ipuçları.....	50
18.2 Tamburun temizlenmesi .....	50
18.3 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi.....	50
18.4 Kireçten arındırma .....	52
18.5 Pis su pompasının temizlenmesi.....	52
18.6 Sifondaki su çıkış hortumunun temizlenmesi .....	54
18.7 Su girişindeki süzgeçler temizlenmelidir.....	55
<b>19 Arızaları giderme .....</b>	<b>57</b>
<b>20 Taşıma, depolama ve atığa verme .....</b>	<b>68</b>
20.1 Cihazın sökülmesi .....	68
20.2 Taşıma emniyet tertibatlarının takılması.....	68

20.3 Cihazın yeniden çalıştırılması.....	69
20.4 Eski cihazları atığa verme .....	69
<b>21 Müşteri hizmetleri.....</b>	<b>70</b>
21.1 Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD).....	70
21.2 Garanti Şartları .....	70
<b>22 Tüketim değerleri .....</b>	<b>72</b>
<b>23 Teknik veriler.....</b>	<b>72</b>
<b>24 Uygunluk beyanı .....</b>	<b>73</b>



# 1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

## 1.1 Genel uyarılar



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

## 1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı yalnızca:

- makinede yıkanabilen kumaşları ve elde yıkanabilen yünüleri bakım etiketine uygun şekilde yıkamak için.
- musluk suyu ve piyasada bulunan ve makinede kullanıma uygun olan deterjanlar ve bakım ürünleri ile.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinin 4000 m üzerinde kullanın.

## 1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.


3 yaşın altındaki çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.

## 1.4 Güvenli kurulum

Cihazın kurulumu sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

### **⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kurulum yeterince büyük bir kablo kesitine sahip olmalıdır.
- ▶ Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanılması halinde sadece  işaretini taşıyan bir tip kullanılmalıdır.
- ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır; serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutupları kesen bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
- ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

### **⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!**

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayın.

- ▶ Elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değilse müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri kullanın.

### **⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

Bu cihaz usulüne uygun olmayan bir şekilde bir yıkama-kurutma sütununa yerleştirildiğinde, yerleştirilen cihaz aşağı düşebilir.

- ▶ Kurutma cihazı sadece kurutma cihazı üreticisinin bağlantı seti ile bir çamaşır makinesi üzerine istiflenebilir . Başka bir yerleştirme yöntemine izin verilmemektedir.
- ▶ Eğer kurutma cihazı üreticisi uygun bir bağlantı seti vermediyse cihazı bir yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▶ Farklı üreticilere ait ve farklı derinlik ve genişlikteki cihazları yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▶ Yıkama-kurutma sütununu bir kaide üzerine yerleştirmeyiniz, cihazlar devrilebilir.

### **⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

### **⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!**

Cihaz çalışma sırasında titreyebilir veya hareket edebilir.

- ▶ Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.
- ▶ Cihaz, cihaz ayakları ve bir su terazisiyle hizalanmalıdır.

Usulüne uygun yerleştirilmemiş hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları takılıp düşme tehlikesi oluşturur.

- ▶ Hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Cihaz, örneğin cihaz kapağı gibi çıkıntılı parçalardan hareket ettirilirse parçalar kırılabilir.

- ▶ Cihaz çıkıntılı parçalarından tutularak hareket ettirilmemelidir.

### **⚠ DİKKAT – Kesilme tehlikesi!**

Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.
- ▶ Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

## **1.5 Güvenli kullanım**

### **⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalı ve musluk kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → *Sayfa 70*

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayın.

### **⚠ UYARI – Sağlık tehlikesi!**

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▶ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▶ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

### **⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

### **⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!**

Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden olabilir.

- ▶ Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- ▶ Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

### **⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!**

Çamaşırlar çözücü madde içeren temizleme maddeleriyle önceden işlem gördüyse bunlar cihazda patlamaya neden olabilir.

- ▶ Önceden işlem gören çamaşırlar suyla iyice durulanmalıdır.

### **⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!**

Cihazın üzerine binilmesi veya tırmanılması halinde üst kapak kırılabilir.

- ▶ Cihazın üzerine binilmemeli veya tırmanılmamalıdır.
- Açık kapağa oturulması veya yaslanması halinde cihaz devrilebilir.
- ▶ Cihaz kapağına oturulmamalı veya yaslanılmamalıdır.
  - ▶ Cihaz kapağının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalıdır.
- Ellerin dönen tambura sokulması yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ Tamburun içine dokunmadan önce tamburun tamamen durması beklenmelidir.

### **⚠ DİKKAT – Yanma tehlikesi!**

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında cihaz kapağının camı sıcak olur.

- ▶ Sıcak cihaz kapağına dokunulmamalıdır.
- ▶ Çocuklar sıcak cihaz kapağından uzak tutulmalıdır.



### **⚠ DİKKAT – Haşlanma tehlikesi!**

Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.

- ▶ Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.

### **⚠ DİKKAT – Kimyasal yanma tehlikesi!**

Deterjan çekmecesini açılırken cihazdan deterjan ve bakım maddesi sıçrayabilir. Gözlerle veya deriyle temas etmesi tahrişe neden olabilir.

- ▶ Gözler veya deri deterjan veya bakım maddesiyle temas ederse bol suyla yıkanmalıdır.
- ▶ Yanıklıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- ▶ Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

## **1.6 Güvenli temizlik ve bakım**

Cihazın temizliği ve bakımı sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

### **⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fıskiyeler kullanmayın.

### **⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.

- ▶ Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

**⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!**

zc madde ieren temizleme maddelerinin kullanımında zehirli dumanlar oluřabilir.

► zc madde ieren temizleme maddeleri kullanmayınız.

## 2 Maddi hasarların önlenmesi

Maddi hasarları ve cihaz hasarlarını önlemek için bu uyarıları dikkate alınız.

### DİKKAT!

Yumuşaticıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.

Maksimum dolum miktarının aşılması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkiler.

- Her bir program için maksimum dolum miktarına dikkat edilmelidir ve bu aşılmamalıdır.

→ "Programlar", Sayfa 28

Cihaz, taşıma için taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır.

Çıkarılmayan taşıma emniyet tertibatları maddi hasarlara veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- İşletime almadan önce tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen çıkarılmalı ve muhafaza edilmelidir.
- Her taşıma işleminden önce taşıma hasarlarını önlemek için tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen takılmalıdır.

Su giriş hortumunun usulüne uygun olmayan şekilde bağlanması maddi hasarlara neden olabilir.

- Su giriş hortumundaki vidalar elle sıkılmalıdır.
- Su giriş hortumu mümkün olduğunca adaptör, uzatma, valf vb. gibi ilave bağlantı elemanları olmadan, doğrudan musluğa bağlanmalıdır.
- Musluğun iç çapının en az 17 mm olmasına dikkat edilmelidir.
- Musluk bağlantısındaki dişlinin uzunluğunun en az 10 mm olmasına dikkat edilmelidir.

Çok düşük veya çok yüksek su basıncı, cihaz fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- Su besleme sistemindeki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) ve en fazla 1000 kPa (10 bar) olduğundan emin olunuz.
- Su basıncı maksimum değeri aşarsa, içme suyu bağlantısıyla cihazın hortum setinin arasına bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.
- Cihaz basınçsız bir sıcak su hazırlama cihazının su karıştırma düzenine bağlanmamalıdır.

Değiştirilen veya hasarlı su hortumları, maddi hasarlara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Su hortumlarını asla bükmezsiniz, ezmezsiniz, değiştirmeyiniz veya kesmezsiniz.
- Sadece ürün ile birlikte teslim edilen su hortumlarını veya orijinal yedek hortumları kullanınız.
- Kullanılan su hortumlarını asla tekrar kullanmayınız.

Cihazın kirli veya çok sıcak suyla işletimi maddi hasarlara neden olabilir.

- Cihaz yalnızca soğuk şebeke suyu ile çalıştırılmalıdır.

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.

- Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- Cihaz sadece su ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Cihazın deterjan kalıntısı, püskürtme artıkları veya diğer artıklarla temas etmesi halinde bunlar derhal temizlenmelidir.

## 3 Çevrenin korunması ve tasarruf

### 3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▶ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

### 3.2 Enerji ve kaynak tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız, cihazınız daha az elektrik ve su tüketir.

Düşük sıcaklık ve uzun yıkama sürelerine sahip programlar ve maksimum doldurma miktarları → Sayfa 28 kullanılmalıdır.

- ✓ Enerji tüketimi ve su tüketimi en verimli durumdadır.

Tasarruflu program ayarı kullanılmalıdır.

- ✓ Program ayarlarını bir programa uygun hale getirirken beklenen tüketim ekranda görüntülenir.

Çamaşırların kirlilik derecesine göre deterjan dozajlanmalıdır → Sayfa 40.

- ✓ Hafif ile normal arasında kirlilik için daha az bir deterjan miktarı yeterlidir. Deterjan üreticisinin dozajlama önerisini dikkate alınız.

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda yıkama sıcaklığı düşürülmelidir.

- ✓ Daha düşük sıcaklıklarda cihaz daha az enerji tüketir. Hafif ile normal arasında kirlilik için bakım etiketinin üzerinde bulunan sıcaklıktan düşük sıcaklıklar da yeterlidir.

Çamaşırlar işlem sonrasında kurutucuda kurutulacaksa maksimum sıkma devri ayarlanmalıdır.

- ✓ Nispeten daha kuru çamaşırlar kurutma sırasında program süresini kısaltır ve enerji tüketimini azaltır. Daha yüksek sıkma devrinde çamaşırlarda kalan nem azalır ve sıkma sesinin şiddeti artar.

Çamaşırlar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.

- ✓ Ön yıkama ile yıkama program süresini uzatır, enerji tüketimini ve su tüketimini artırır.


Cihaz bir miktar otomatiğine sahiptir.

- ✓ Miktar otomatiği su tüketimini ve program süresini tekstil ürünlerinin türüne ve dolun miktarına göre en uygun şekilde ayarlar.

Cihaz bir su sensörüne sahiptir.

- ✓ Su sensörü yıkama sırasında yıkama suyunun bulanıklık derecesini kontrol eder ve yıkama işlemlerinin süresini ve sayısını uygun şekilde ayarlar.

### 3.3 Enerji tasarrufu modu

Cihaz uzun süre kullanılmazsa, otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer. Tüm göstergeler söner ve  yanıp söner.

Cihaz örn. kapağın açılıp kapatılmasıyla yeniden kullanıldığında, enerji tasarrufu modu sonlandırılır.

---

## 4 Kurma ve bağlama

### 4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → *Sayfa 4* ve Maddi hasarların önlenmesi → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

#### **DİKKAT!**


Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.

- Çalıştırmadan önce bu cisimler ve birlikte teslim edilen tüm aksesuarlar tamburdan çıkarılmalıdır.

1. Ambalaj malzemesi ve koruyucu örtüler cihazdan tamamen sökülmelidir.  
Ambalaj malzemesinin çevreye zarar vermeden imha edilmesi için → *"Ambalajı atığa verme"*, *Sayfa 12* başlığındaki bilgileri dikkate alınız.
2. Cihaz görünür hasarlar bakımından kontrol edilmelidir.
3. Kapak açılmalıdır.  
→ *"Temel Kullanım"*, *Sayfa 41*
4. Aksesuar tamburdan çıkartılmalıdır.
5. Kapağı kapatın.

## 4.2 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

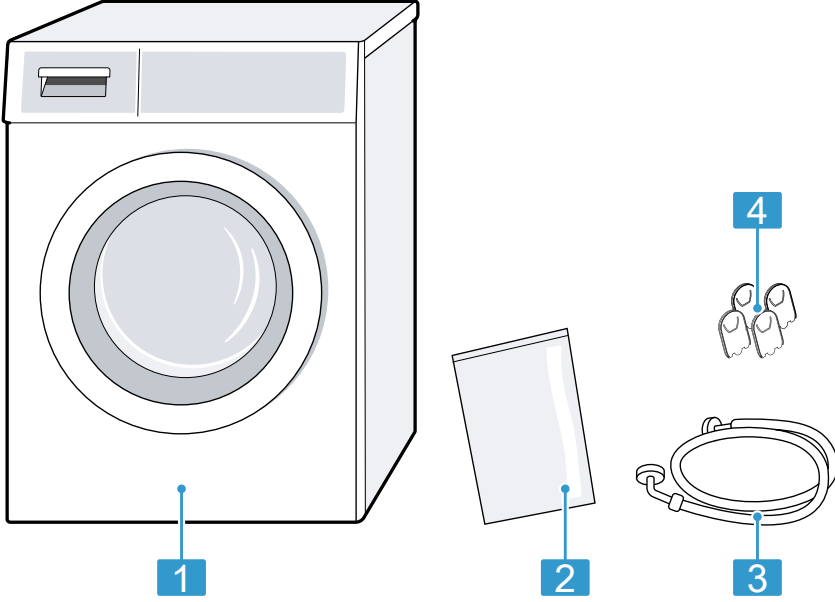

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Çamaşır makinesi                |
| 2 | Birlikte teslim edilen belgeler |
| 3 | Su giriş hortumu                |
| 4 | Kapaklar                        |

## 4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

**⚠ UYARI**  
**Elektrik çarpması tehlikesi!**  
Cihaz gerilim ileten parçalara sahiptir. Gerilim ileten parçalara temas etmek tehlikelidir.  
► Cihaz kapak plakası olmadan çalıştırılmamalıdır.

**⚠ UYARI**  
**Yaralanma tehlikesi!**  
Cihaz bir taban üzerinde çalıştırılırken devrilebilir.  
► Cihaz ayakları taban üzerinde çalıştırmadan önce üreticinin tutturma düzenekleriyle → Sayfa 36 sabitlenmelidir.



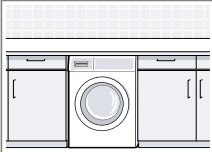
**DİKKAT!**


Cihazın donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulması halinde, donmuş kalan su cihazın hasarlanmasına neden olabilir ve donmuş hortumlar yırtılabilir veya patlayabilir.

- Cihaz donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulmamalı ve çalıştırılmamalıdır.

Cihaz fabrikadan çıkmadan önce fonksiyon testine tabi tutulduğundan içinde kalan su olabilir. Bu kalan su, cihaz 40° üzerinde yatırıldığında dışarıya akabilir.

- Cihaz dikkatlice yatırılmalıdır.

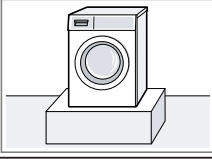Cihazın kurulacağı yer	Gereklilikler
Bir kaide üzerinde	Cihaz tutturma düzlekleriyle → Sayfa 36 sabitlenmelidir.
	
Bir ahşap kiriş üzerinde	Cihaz zemine sıkıca vidalanmış, suya dayanıklı bir ahşap plaka üzerine kurulmalıdır. Ahşap plakanın kalınlığı en az 30 mm olmalıdır.
	
Bir mutfak tezgahında	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niş genişliği en az 60 cm olmalıdır.</li> <li>■ Cihaz sadece aralıksız, yan dolaplara sabit bağlanmış bir çalışma tezgahı üzerine kurulmalıdır.</li> </ul>
	

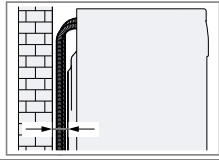
Cihazın kurulacağı yer	Gereklilikler
Bir duvara	Hiçbir hortum duvar ile cihaz arasına sıkışmamalıdır.
	

#### 4.4 Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması

Cihaz, taşıma için cihazın arka tarafından taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır.


##### Notlar

- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alın.
  - Taşıma emniyet tertibatları, cıvatalar ve kovanlar gelecekteki taşıma → Sayfa 68 işlemleri için muhafaza edilmelidir.
1. Hortumları tutuculardan çekiniz.

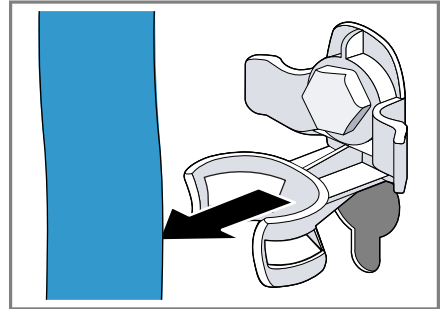


## tr Kurma ve bağlama


2. 4 taşıma emniyet tertibatının tüm civatalarını bir SW13 civata anahtarı ile sökünüz ① ve çıkarınız ②.

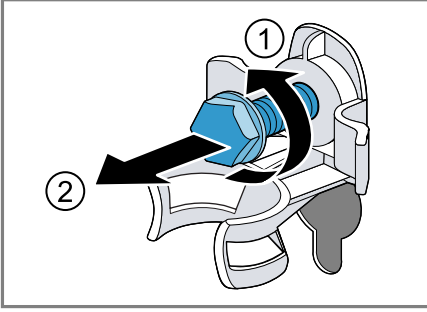


3. Şebeke bağlantı kablosunu tutucudan çekiniz.

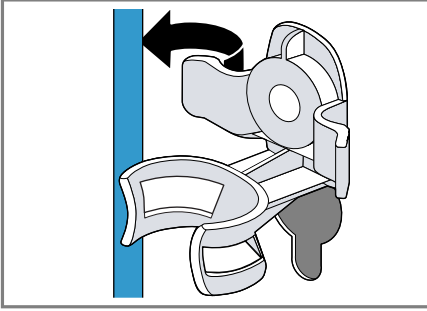


4. 4 kovani çıkarınız.

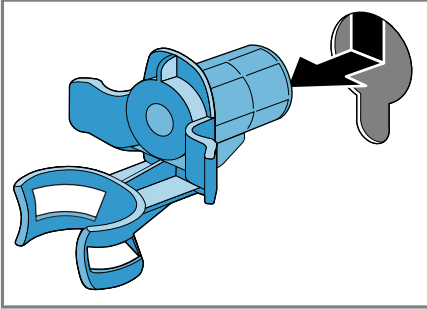

5. 4 muhafaza kapağını yerleştiriniz.

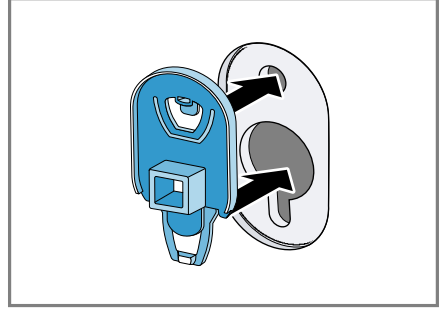

6. 4 muhafaza kapağını aşağı bastırınız.

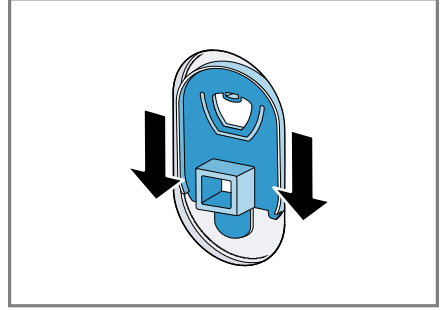

## 4.5 Cihazın bağlanması


### Su giriş hortumunun bağlanması

#### Not


- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.



1. Su giriş hortumu cihaza bağlanmalıdır.

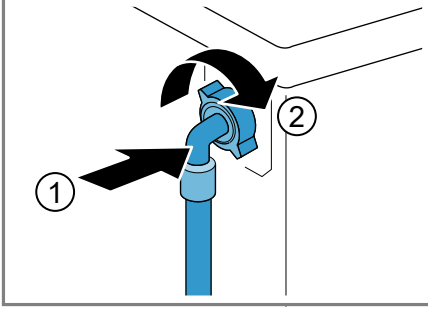

2. Su giriş hortumu musluğa (26,4 mm = 3/4") bağlanmalıdır.

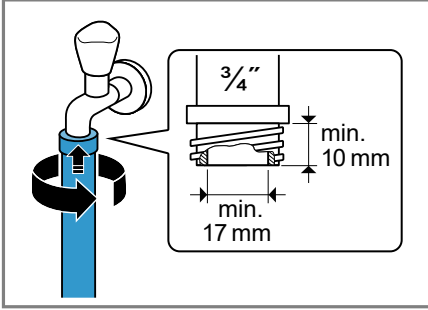

3. Musluk dikkatlice açılmalı ve bağlantı yerlerinin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

### Su tahliyesi bağlantı türleri

Bu bilgiler cihazı su tahliyesine bağlamanız için yardımcı olur.

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.


### DİKKAT!

Boşaltma sırasında su çıkış hortumu basınç altındadır ve bağlı olduğu yerden çıkabilir.

- Su çıkış hortumu istenmeyen çıkmaya karşı emniyete alınmalıdır.


**Not:** Pompalama yüksekliklerine dikkat ediniz. Maksimum pompalama yüksekliği 100 cm'dir.

Bir sifon içine tahliye

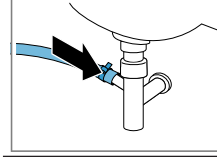


Bağlantı yerlerini bir hortum kelepçesiyle (24-40 mm) emniyete alınız.

Bir lavabo içine boşaltma

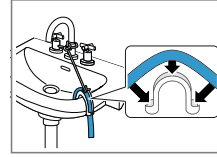

Su çıkış hortumunu bir Manifold → Sayfa 36 ile sabitleyiniz ve emniyete alınız.

Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına tahliye.

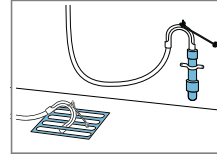

Su çıkış hortumunu bir Manifold → Sayfa 36 ile sabitleyiniz ve emniyete alınız.


## 4.6 Cihazın doğru konumlandırılması

Ses ve titreşimleri azaltmak için ve cihazın yerinden hareket etmesini önlemek için cihazı doğru konumlandırınız.


**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

## tr Kurma ve bağlama

1. Kontra somunlar SW17 civata anahtarı ile saat yönünde döndürülerek sökülmelidir.

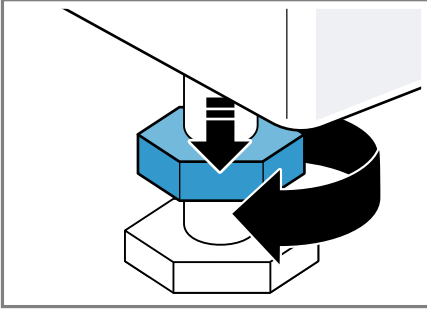


2. Cihazı doğru konumlandırmak için cihaz ayakları döndürülmelidir. Hizalama bir su terazisiyle kontrol edilmelidir.

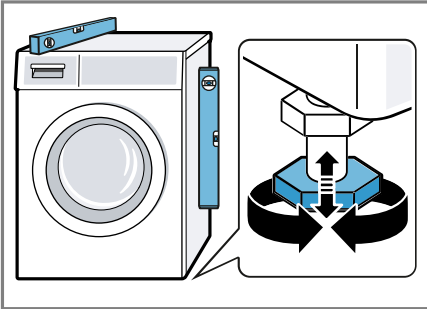

Cihazın tüm ayakları sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.

3. Kontra somunlar bir SW17 civata anahtarı ile elle cihaz gövdesine takılıp sıkılmalıdır.

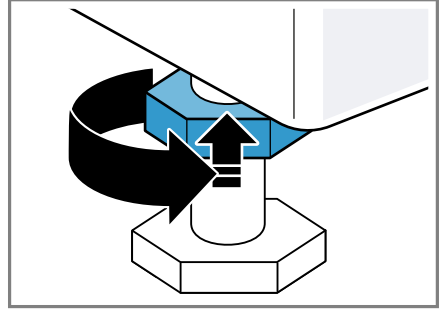

Bu sırada cihaz ayağı sabit tutulmalı ve yüksekliği değiştirilmemelidir.

## 4.7 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması


**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.  
Cihazın bağlantı verilerini Teknik özellikler → Sayfa 72 altında bulabilirsiniz.
2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

## 5 Cihazı tanıma

### 5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

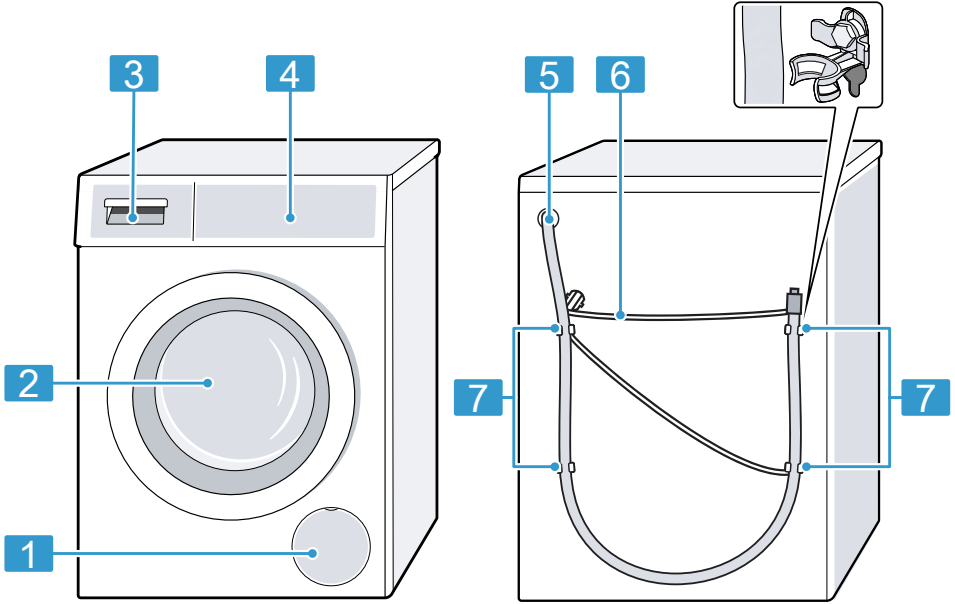

Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

**1** Pis su pompasının bakım kapağı → Sayfa 52

**2** Kapak

**3** Deterjan çekmecesini  
→ Sayfa 20


**4** Kumanda elemanları  
→ Sayfa 20




**5** Su çıkış hortumu → Sayfa 17

**6** Şebeke bağlantı kablosu  
→ Sayfa 18

**7** Taşıma emniyet tertibatları  
→ Sayfa 15


## 5.2 Deterjan çekmecesini

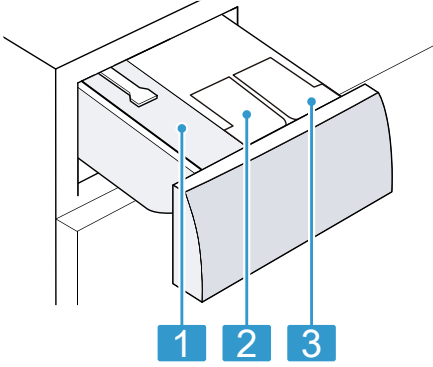

- 1 Manuel dozajlama bölümü
- 2  /  : Yumuşatıcı veya deterjan için dozaj ayarlama kabı
- 3  : Deterjan için dozaj ayarlama kabı

## 5.3 Kumanda elemanları

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

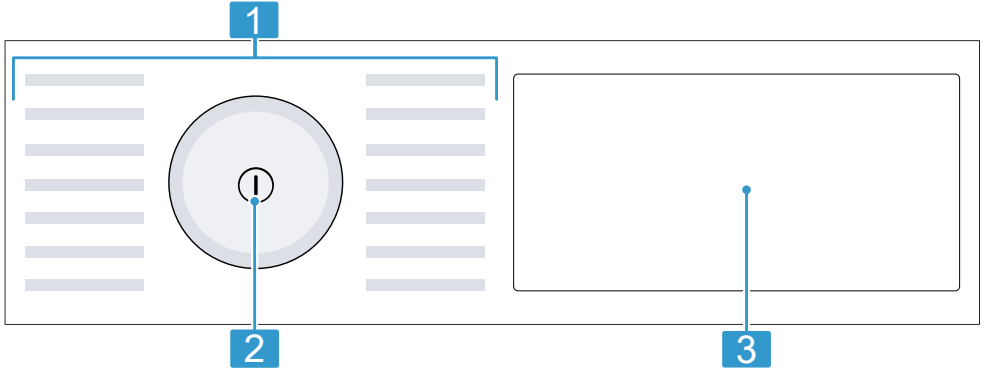


- 1 Programlar → Sayfa 28
- 2 Program seçme düğmesi → Sayfa 41
- 3 Tuşlar → Sayfa 25 ve Ekran → Sayfa 22

## 5.4 Kumanda mantığı

### DİKKAT!


Ekranın sert hareketlere maruz kalması hasarlara neden olabilir.

- ▶ Ekran üzerine fazla baskı uygulanmamalıdır.
- ▶ Sivri veya keskin nesnelere ekrana bastırılmamalıdır.

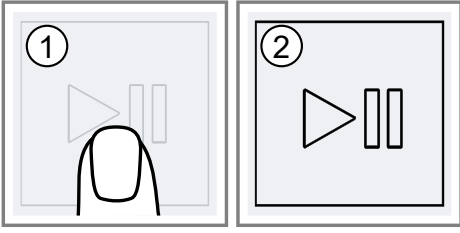

## 6 Ekran



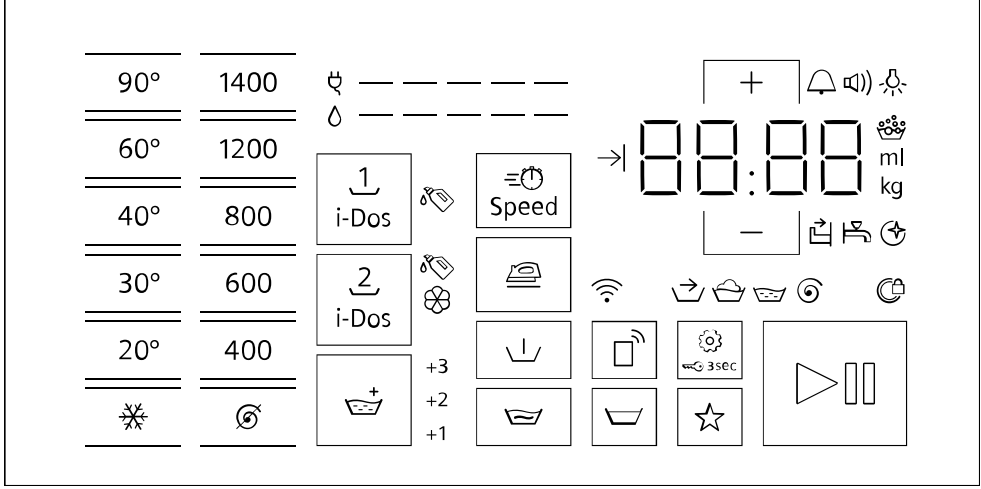








Ekranında güncel ayar değerlerini, seçim olanaklarını veya uyarı metinlerini görebilirsiniz.







Örnek ekran göstergesi

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
0:40 <sup>1</sup>	Program süresi / Programın kalan süresi	Yaklaşık olarak tahmini program süresi veya programın kalan süresi.
→ 10 <sup>1</sup>	Tamamlanma süresi	Program sonu belirlendi, kalan saatler gösterilir. → "Tuşlar", Sayfa 25
10 kg <sup>1</sup>	Dolum miktarı önerisi	Ayarlanan program için kg cinsinden maksimum dolum miktarı.
→	Ön işlem	Program durumu
☹	Yıkama	Program durumu
☹	Durulama	Program durumu
☹	Sıkma	Program durumu
End	Program sonu	Program durumu
+1 / +2 / +3	Ekstra durulama	İlave durulamalar etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa 26
☹	Enerji tüketimi	Ayarlanan program için enerji tüketimi. ■ — : Düşük enerji tüketimi ■ ——— : Yüksek enerji tüketimi

<sup>1</sup> Örnek

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
	Su tüketimi	Ayarlanan program için su tüketimi. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : Düşük su tüketimi</li> <li>■ ————— : Yüksek su tüketimi</li> </ul>
	Bitiş sinyali	Temel ayar
	Tuş sesi	Temel ayar
	Ekran parlaklığı	Temel ayar
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ yanar: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurdu.</li> <li>■ yanıp söner: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurmaya çalışıyor.</li> </ul> <p>→ "Home Connect ", Sayfa 45</p>
	Sıvı deterjan için dozaj ayarlama kabı	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ yanar: Sıvı deterjan için akıllı dozaj sistemi etkinleştirildi.</li> <li>■ yanıp söner: Dozaj ayarlama kabının minimum dolum seviyesinin altında kalındı.</li> </ul> <p>→ "Akıllı Dozaj Sistemi", Sayfa 44</p> <p> (Sıvı deterjan)</p>
 	Sıvı deterjan veya yumuşatıcı için dozaj ayarlama kabı.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ yanar: Sıvı deterjan veya yumuşatıcı için akıllı dozaj sistemi etkinleştirildi.</li> <li>■ yanıp söner: Dozaj ayarlama kabının minimum dolum seviyesinin altında kalındı.</li> </ul> <p>→ "Akıllı Dozaj Sistemi", Sayfa 44</p> <p> (Sıvı deterjan)   ( Yumuşatıcı)</p>
50 ml <sup>1</sup>	Temel dozajlama miktarı	Deterjan veya yumuşatıcı için temel dozajlama miktarı. <p>→ "Temel dozajlama miktarı", Sayfa 45</p>
:	Gerilim kontrol sistemi	yanıp söner: Otomatik gerilim kontrol sistemi, izin verilmeyen gerilimin altında kalma durumlarını algılar. Program beklemeye alındı. <p><b>Not:</b> Gerilim yeniden izin verilen duruma geldiğinde program devam eder.</p>
.	Gerilim kontrol sistemi	yanıp söner: Program izin verilmeyen gerilimin altında kalma durumu nedeniyle beklemeye alındı. Gerilim yeniden izin verilen duruma gelir ve program devam eder. <p><b>Not:</b> Program süresi uzar.</p>















<sup>1</sup> Örnek

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
	Köpük tespiti	Cihaz çok fazla köpük tespit etti.
	Kapak	<ul style="list-style-type: none"><li>■ yanar: Kapak kilitlidir ve açılmaz.</li><li>■ yanıp söner: Kapak açıktır.</li><li>■ kapalı: Kapağın kilidi açılmıştır ve kapak açılabilir.</li></ul>
	Musluk	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Su basıncı yok.</li><li>■ Su basıncı çok düşük.</li></ul>
	Deterjan çekmecesini	Deterjan çekmecesini yerine tamamen oturmamış.
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Hata	Hata kodu, hata göstergesi, sinyal.
<sup>1</sup> Örnek		



## 7 Tuşlar

Program ayarlarına yönelik seçim, ayarlanan programa bağlıdır. Her bir program için seçim seçeneklerini → "Programlar", Sayfa 28 genel bakışında bulabilirsiniz.

Tuş	Seçim	Açıklama
 (Başlat/ Beklet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ başlat</li> <li>■ iptal</li> <li>■ duraklat</li> </ul>	Program başlatılmalı, iptal edilmeli veya duraklatılmalıdır.
 Speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> </ul>	Daha kısa sürede yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. <b>Not:</b> Enerji tüketimi artar. Yıkama sonucu bu durumdan etkilenmez.
 i-Dos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> <li>■ Temel dozajlama miktarı</li> </ul>	Tuşa kısa süreli bastığınızda sıvı deterjan  için akıllı dozaj sistemi etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Tuşa yakl. 3 saniye bastığınızda, temel dozajlama miktarını ayarlayabilirsiniz. → "Akıllı Dozaj Sistemi", Sayfa 44
 i-Dos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> <li>■ Dozaj ayarlama kabının içeriği</li> <li>■ Temel dozajlama miktarı</li> </ul>	Tuşa kısa süreli bastığınızda yumuşatıcı  veya sıvı deterjan  için akıllı dozaj sistemi etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Tuşa yakl. 3 saniye bastığınızda dozaj ayarlama kabının içeriğini belirleyebilir veya temel dozajlama miktarını ayarlayabilirsiniz. → "Akıllı Dozaj Sistemi", Sayfa 44
 /  (Kalan süre)	1 - 24 saat	Program sonunu belirlenmelidir. Program süresi zaten ayarlanan saat süresine dahildir. Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir. <b>Not:</b> Ayar değerlerini gerçekleştirmek için tuşları kullanınız.
 - 90° (Sıcaklık)	 - 90 °C	Sıcaklığı °C olarak ayarlama.
 - 1400 (Sıkma Devri)	 - 1400 dev/dak	Sıkma devir sayısını ayarlama veya sıkmayı devre dışı bırakma.  seçimiyle su boşaltılır ve yıkama işleminin sonundaki sıkma devre dışı bırakılır. Çamaşırlar ıslak halde tamburda kalır.

Tuş	Seçim	Açıklama
① (Kapalı) (açma kapama şalteri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ açma</li> <li>■ kapatma</li> </ul>	Cihazı açma veya kapatma.
☐ (Remote Start)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> <li>■ Home Connect menüsünü açma</li> </ul>	<p>Tuşa kısa süre basarsanız uzaktan çalıştırma için Home Connect uygulaması üzerinden cihaza onay verebilirsiniz</p> <p>Tuşa yakl. 3 saniye basarsanız Home Connect menüsü açılır.</p> <p><b>Not</b></p> <p>Uzaktan çalıştırma güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki koşullar altında etkinleştirilemez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapak açık.</li> <li>■ Deterjan çekmecesi kapatılmamış.</li> </ul>
🔒 3 sec (Çocuk kilidi 3 sn.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> </ul>	<p>Çocuk kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.</p> <p>Kumanda panelini yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alma.</p> <p>Cihaz, çocuk kilidi etkinleştirildikten sonra kapatılırsa, çocuk kilidi etkin kalır.</p> <p>→ "Çocuk kilidi", Sayfa 43</p>
⚙️ (Ayarlar)	Temel ayarlar	Cihazın temel ayarlarını değiştirme.
👉 (Ön Yıkama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> </ul>	<p>Ön yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma, örn. çok kirli çamaşırları yıkamak için.</p> <p><b>Not:</b> Akıllı dozaj sistemi etkinleştirildiğinde deterjan otomatik olarak ön yıkama ve ana yıkama için dozajlanır.</p> <p>Akıllı dozaj sistemi devre dışı bırakıldığında deterjanı ön yıkama için doğrudan tamburun içine koyunuz.</p>
👑 (İlave Durulama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> </ul>	<p>Üç ilave durulama işlemine kadar etkinleştirme veya devre dışı bırakma.</p> <p>Çok hassas ciltlerde veya suyun çok yumuşak olduğu bölgelerde tavsiye edilir.</p>
☹️ (Suda bekletme)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> </ul>	<p>Yıkama işleminin sonunda sıkma ve su boşaltmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma.</p> <p>Son durulamadan sonra çamaşırlar suyun içinde kalır.</p>

Tuş	Seçim	Açıklama
☞ (Suda yumuşatma)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> </ul>	<p>Suda bekletmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.</p> <p>Çamaşırlar ana yıkama işleminden önce suyun içinde daha uzun süre kalır.</p> <p>Çok inatçı kirlere sahip çamaşırlar için.</p>
☞ (Kolay ütüleme)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ etkinleştirme</li> <li>■ devre dışı bırakma</li> </ul>	<p>Kırıksıklık azaltıcı yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma.</p> <p>Çamaşırlardaki kırıksıklıkları azaltmak için sıkma işlemi sırasında sıkma devir sayısı uygun hale getirilir.</p> <p>Çamaşırlar yıkama işleminden sonra çamaşır askısına asılacak kadar nemli olur.</p>
☆ (Hafıza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ kaydet</li> <li>■ ayarla</li> </ul>	<p>Tuşa yakl. 3 saniye bastığınızda, bireysel program ayarlarınızı kaydedersiniz.</p> <p>→ "Program ayarlarının kaydedilmesi", Sayfa 41</p> <p>Tuşa kısa bastığınızda, bireysel program ayarlarınızla kendi programınızı ayarlarsınız.</p>














## 8 Programlar

Burada programlara ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz. Dolum miktarı ve ayarlanabilir program seçenekleriyle ilgili bilgi edinebilirsiniz.






































**İpucu:** Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.  
→ "Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri", Sayfa 39

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)	maks. sıcaklık (°C)	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) <sup>1</sup>	Speed	i-Dos	i-Dos	Program ayarları
Pamuklular	Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama. ☼ Speed etkinleştirildiğinde normal kirliliğe karşı için kısıtlı program olarak da uygundur. ☼ Speed etkinleştirildiğinde maksimum dolum miktarı 5 kg'a düşer.	10	90	1400	●	●	●	●
Pamuklular Renkli	Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama. Enerji tasarruflu program.	10	90	1400	●	●	●	●











<sup>1</sup> Program ayarı



Program	Açıklama	Program ayarları
Eko 40-60	<p><b>Not:</b> Enerji tasarrufu nedeniyle fiili yıkama sıcaklığı ayarlanan yıkama sıcaklığından farklı olabilir. Yıkama etkisi yasal gerekliliklere uygundur.</p> <p>Pamuk, keten ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama.</p> <p><b>Not:</b> Bakım sembolüne göre 40 °C'de  veya azami 60 °C'de  yıkanabilen tekstil ürünleri, birlikte yıkanabilir.</p> <p>Yıkama etkisi, yasal gerekliliklere göre, mümkün olan en iyi yıkama etkisi sınıfına uygundur.</p> <p>Bu program için, mümkün olan en iyi yıkama etkisiyle optimum enerji verimliliğini</p>	<p> Speed</p> <p>       </p> <p><b>1 i-Dos</b> </p> <p><b>2 i-Dos</b> </p> <p>maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) <sup>1</sup> 1400</p> <p>maks. sıcaklık (°C) -</p>

<sup>1</sup> Program ayarı

Program	Açıklama	Program ayarları		
		maks. dolum miktarı (kg)	 Speed maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) <sup>1</sup> maks. sıcaklık (°C)	        
Sentetikler	elde etmek için yıkama sıcaklığı, yüke bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır. Yıkama sıcaklığı değiştirilemez.	4	1200	        
Mix	Sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Pamuk, keten, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Az kirli çamaşırlar için uygundur.	4	1400	        
Narin/ipek	ipek, viskon ve sentetik hassas, yıkanabilir tekstil ürünlerini yıkama. Hassas çamaşırlar veya ipekler için uygun deterjan kullanınız.	2	800	        















<sup>1</sup> Program ayarı

Program	Açıklama	Program ayarları
		 Speed  +       
	<b>maks. dolum miktarı (kg)</b>	<b>maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) <sup>1</sup></b> <b>maks. sıcaklık (°C)</b>
 Yünüler Elde	<p><b>Not:</b> Çok hassas tekstil ürünlerini veya kancalı, halkalı veya demirli tekstil ürünlerini yıkama filesiyle yıkayınız.</p> <p>Elde ve makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden tekstil ürünlerini yıkama. Tambur, çamaşırların çekmesini önlemek için son derece narin ve uzun aralıklarla hareket eder. Yün için uygun deterjan kullanınız.</p>	<p>800</p> <p>40</p>
Durulama	ilave sıkmalı durulama ve su boşaltma.	1400
<sup>1</sup> Program ayarı		












Program	Açıklama	maks. dolun miktarı (kg)	Program ayarları
Sıkma/ Boşaltma	Sıkma ve su boşaltma. Sadece su boşaltma için şunu etkinleştiriniz  . Çamaşırlar sıkılmaz.	1	 Speed maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) <sup>1</sup> 1400 maks. sıcaklık (°C)
...daha fazla	Diğer programları doğrudan şuradan seçebilirsiniz Home Connect Uygulama. Programların açıklamasını şurada bulabilirsiniz Home Connect Uygulama. Seçilebilir program ayarları ayarlanan programa bağlıdır. <b>Not:</b> Cihazınız ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect Uygulamanızda kayıtlı olmalıdır. → "Home Connect", Sayfa 45	-	












<sup>1</sup> Program ayarı



Program	Açıklama	Program ayarları
Otomatik 60 °C	6 Pamuk, sentetik veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama. Yoğun yıkama işlemi. Kirlilik derecesi ve tekstil ürünlerinin türü otomatik algılanır. Yıkama işlemi uygun hale getirilir.	      Speed maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) <sup>1</sup> maks. sıcaklık (°C)
Perde	4 Tül ve perde yıkama. Bu programla maksimum 4 kg ağırlığındaki kalın perdeleri ve 25 - 30 m <sup>2</sup> hafif perdeleri yıkayabilirsiniz. Yoğun köpük oluşumunu önlemek için hafif ve havadar perdelerde bir perde deterjanı kullanınız. <b>Not:</b> Perde tutucularını çıkarınız veya perdeleri bir yıkama filesinde yıkayınız.	       800  40

<sup>1</sup> Program ayarı

Program	Program ayarları
<p><b>Açıklama</b></p> <p><b>İpucu:</b>  etkinleştirilir ve devre dışı bırakılabilir.</p> <p>Yorgan</p> <p>Kuş tüyü dolgulu veya sentetik elyaf dolgulu yastıkları, yorganları yıkama. Büyük parçaları tek başına yıkayınız.</p> <p>Kuş tüyü veya hassas çamaşırlar için uygun deterjan kullanınız.</p> <p>Dozajı tasarruflu ayarlayınız. Yumuşatıcı kullanmayınız.</p> <p><b>Not:</b> Aşırı köpük oluşumunu önlemek için çamaşır yıkama işleminden önce sıkıştırınız veya çamaşırlardaki havayı çıkarınız.</p>	<p> <b>i-Dos</b> </p> <p> <b>i-Dos</b> </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p> <b>Speed</b></p> <p><b>maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) <sup>1</sup></b></p> <p><b>maks. sıcaklık (°C)</b></p> <p>1200</p> <p>60</p>
	<p><sup>1</sup> Program ayarı</p>

Program	Açıklama	Program ayarları
Süper kısa 15'/30'	Pamuk, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Hafif kirli ve az miktarda çamaşır için kısa program. Program süresi yakl. 30 dakikadır. Program süresini 15 dakikaya indirmek istiyorsanız  Speed etkinleştirilmelidir. Maksimum dolum miktarı 2 kg'a iner.	 i-Dos   i-Dos        Speed maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) <sup>1</sup> 1200 maks. sıcaklık (°C) 40
		maks. dolum miktarı (kg) 4
		<sup>1</sup> Program ayarı

## 9 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

	Kullanımı	Sipariş numarası
Çekmeceli platform	Cihazı daha kolay doldurma ve boşaltma için daha yükseğe yerleştirme.	WZWP20W
Tutucu parçalar	Cihazın sabitlik durumunu iyileştirme.	WX975600
Manifold	Su çıkış hortumunu sabitleme.	00655300

## 10 İlk Kullanım öncesi


Cihazı kullanım için hazırlayın.

### 10.1 Boş yıkama işleminin başlatılması

Cihazınız fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası su kalıntılarını gidermek için ilk kullanımda çamaşırsız yıkama işlemi gerçekleştiriniz.

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.


1. ① üzerine basılmalıdır.

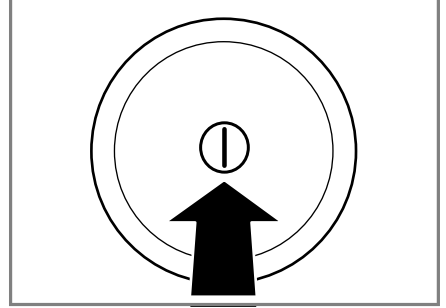


Cihazın açılması birkaç saniye sürebilir.

2. **Pamuklular 90 °C** programı ayarlanmalıdır.
3. Kapağı kapatın.

4. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır.

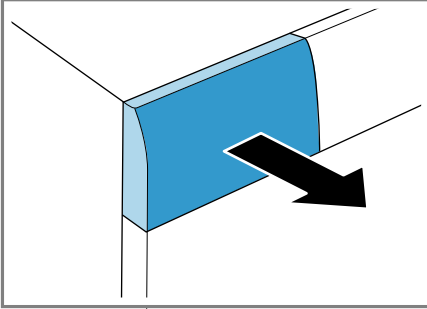


5. Manuel dozajlama bölgesine toz deterjan doldurulmalıdır.

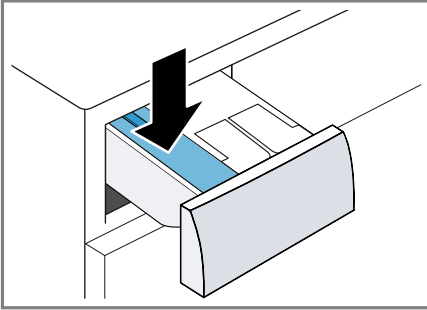

Köpük oluşumunu önlemek için, hafif kirlerde deterjan üreticisinin önerdiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.

6. Deterjan bölmesi itilmelidir.

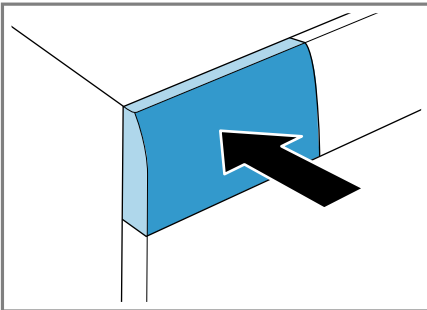

7. Programı başlatmak için ► (Başlat/Beklet) üzerine basılmalıdır.

✓ Kalan program süresi ekranda görüntülenir.

8. Cihazı kapatmak için ilk yıkama işlemi başlatılmalı veya Ⓛ üzerine basılmalıdır.  
→ "Temel Kullanım", Sayfa 41

## 11 Çamaşırlar

### 11.1 Çamaşırların hazırlanması

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

#### DİKKAT!

Çamaşırlarda unutulmuş cisimler çamaşırlara ve tambura hasar verebilir.

- ▶ Çalıştırmadan önce çamaşırların ceplerindeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.
- ▶ Cihazınızı ve çamaşırlarınızı korumak için çamaşırları hazırlayınız.
  - Çamaşırların tüm cepleri boşaltılmalıdır
  - Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan kumlar fırçayla temizlenmelidir
  - Nevresimler ve yastık kılıfları kapatılmalıdır
  - Fermuarlar, cırt cırtlar, kancalar ve halkalar kapatılmalıdır
  - Kumaş kemerler, önlük bağları vs. birbirine bağlanmalı veya yıkama torbası kullanılmalıdır

## tr Çamaşırlar

- uzun ip ve kordonları uçları kapüşon veya pantolonda kalacak şekilde bağlanmalıdır
- Perde tutucuları ve kurşun bantlar çıkarılmalı veya bir yıkama filesi kullanılmalıdır
- küçük çamaşırlar için, örn. çocuk çorapları, bir yıkama filesi kullanılmalıdır
- bazı inatçı, kurumuş lekeler ancak birkaç yıkama sonrasında temizlenir
- büyük ve küçük çamaşırlar birlikte yıkanmalıdır
- yeni oluşmuş lekeler ovulmamalı, sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir
- Çamaşırlar katlanmışsa açılmalı ve silkenmeli veya programın açıklamasına dikkat edilmelidir

## 11.2 Çamaşırların ayrılması

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.






- ▶ Yıkama sonucunu iyileştirmek ve renk atmalarını önlemek için çamaşırları yıkamadan önce aşağıdaki kriterlere göre ayırınız.
  - Dokuma türü ve iplik veya lif türü Aynı dokuma türü ve iplik veya lif türündeki çamaşırlar birlikte yıkanmalıdır.
  - Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri → Sayfa 39
  - Programların → Sayfa 28 açıklaması
  - beyaz çamaşırlar
  - renkli çamaşırlar Yeni renkli çamaşırları ilk seferde diğerlerinden ayrı yıkayınız.

## 11.3 Kirlilik dereceleri

Kirlilik derecesi	Kirlilik	Örnekler
hafif	<ul style="list-style-type: none"><li>■ görünürde kir veya leke yoktur</li><li>■ çamaşırdaki vücut kokusu kalır</li></ul>	birkaç saat giyilmiş hafif yazlık veya spor kıyafetler
normal	görünürde hafif kir veya leke vardır	<ul style="list-style-type: none"><li>■ tişörtler, gömlekler veya bluzlar terden kirlenir veya çok defa giyilmiştir</li><li>■ bir haftaya kadar kullanılan havlular veya nevresimler</li></ul>
güçlü	açıkça görünür kir veya leke vardır	bulaşık bezleri, bebek çamaşırları veya iş kıyafetleri

## 11.4 Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri

### Yıkamaya yönelik bakım etiketi

Sembol	Yıkama işlemi	Tavsiye edilen program
	normal	Pamuklu
	hassas	Sentetikler
	çok hassas	Elde yıkama için Narin / İpek
	Elde yıkama	Yünlüler
	çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir	-

## 12 Deterjan ve bakım maddesi

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

Kullanım ve dozajlamayla ilgili üretici bilgilerini ambalajın üzerinde bulabilirsiniz.

### Notlar

- sıvı deterjanlar arasında sadece kendiliğinden akan sıvı deterjanlar kullanılmalıdır

- farklı sıvı deterjanlar birbirine karıştırılmamalıdır
- deterjan ve yumuşatıcı birbirine karıştırılmamalıdır
- kombine ve çok yoğunlaştırılmış ürünler kullanılmamalıdır
- çözücü madde içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler, örn. sıvı ağartıcı, kullanılmamalıdır
- Boyalar tasarruflu kullanılmalıdır; tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir
- cihaz içinde boya çıkarıcı kullanılmamalıdır
- yıkama için sirke kullanılmamalıdır

### 12.1 Deterjan önerisi

Deterjan	Kumaşlar	Program	Sıcaklık
Optik beyazlatıcı içeren uygun yıkama deterjanı	pamuk veya keten, kaynatılabilir beyaz tekstil ürünleri	Pamuklu	soğuktan 90°C'ye kadar
Ağartıcı ve optik parlatici içermeyen renklileri yıkama deterjanı	keten veya pamuk, renkli tekstil ürünleri	Pamuklu	soğuktan 60°C'ye kadar

Deterjan	Kumaşlar	Program	Sıcaklık
Optik parlatici içermeyen renkli / hassas yıkama deterjanı	sentetik lifli veya sentetik, renkli tekstil ürünleri	Sentetikler	soğuktan 60°C'ye kadar
Hassas yıkama deterjanı	ipek veya viskoz, hassas narin tekstil ürünleri	Hassas / İpek	soğuktan 40°C'ye kadar
Yünlü yıkama deterjanı	Yünlüler	Yünlüler	soğuktan 40°C'ye kadar

## 12.2 Deterjan dozajlama

Deterjan şunlara göre dozajlanır:

- Çamaşır miktarı
- Kirlilik derecesi
- Su sertliği

Su sertliğini şebekenizin işleticisinden öğrenebilir veya su sertliği testi aracılığıyla kendiniz belirleyebilirsiniz.

### Su sertliği

Sertlik aralığı	Toplam sertlik, mmol/l	Alman normlarına göre sertlik °dH
yumuşak (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
orta (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
sert (III)	2,5 üzeri	14 üzeri

### Deterjan üretici bilgisi örneği

Bu örnekteki veriler 4 - 5 kg bir standart yüklenme ile ilgilidir.

Kirlilik	hafif	normal	güçlü
Su sertliği: Yumuşak / orta	40 ml	55 ml	80 ml
Su sertliği: Sert / çok sert	55 ml	80 ml	105 ml

Dozajlama miktarlarını üreticinin ambalajında bulabilirsiniz.

- Manuel dozajlama yapıyorsanız, dozajlama miktarını fiili dolum miktarına ayarlayınız.
- Akıllı dozajlama etkinleştirildiğinde, dozajlama miktarını fiili dolum miktarına ayarlamayınız. Deterjan ve yumuşatıcı miktarı temel dozajlama miktarı → Sayfa 45 ve algılanan çamaşır miktarı üzerinden otomatik olarak


hesaplanır. Ayarlanan temel dozajlama miktarı her zaman 4,5 kg bir dolum miktarına yönelik dozajlama miktarına karşılık gelmelidir.



## 13 Temel Kullanım

### 13.1 Cihazın açılması

- ▶ ① üzerine basılmalıdır.

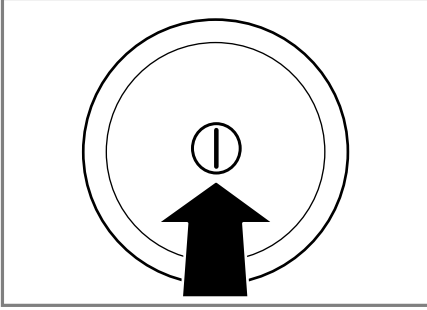


Cihazın açılması birkaç saniye sürebilir.

- ✓ Cihaz, deterjan çekmecesinde duyulabilir bir fonksiyon testi gerçekleştirir.

### 13.2 Programın ayarlanması

1. Program seçme düğmesiyle istenen program ayarlanmalıdır.  
→ "Programlar", Sayfa 28

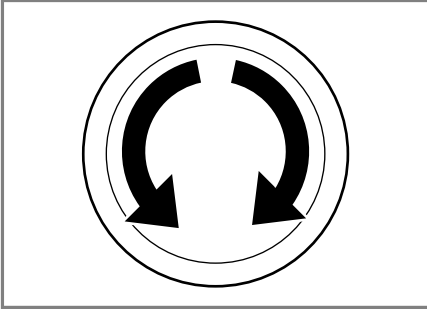

2. Gerekirse, program ayarları uygun hale getirilmelidir → Sayfa 41.

### 13.3 Program ayarlarının uygun hale getirilmesi

**Gereklilik:** Bir program ayarlandı.  
→ "Programın ayarlanması",  
Sayfa 41

- ▶ Program ayarları uygun hale getirilmelidir.  
→ "Programlar", Sayfa 28  
Kumanda mantığı konusunda ilgili bilgileri dikkate alınız.

#### Notlar

- Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.
- Akıllı dozaj sistemini etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda ayar kaydedilir.

### 13.4 Program ayarlarının kaydedilmesi

Kişisel program ayarlarınızı favori olarak kaydedebilirsiniz.

#### Gereklilikler

- Bir program ayarlandı.
- Program ayarları uygun hale getirildi.
- ▶ Yakl. 3 saniye boyunca ☆ üzerine basılmalıdır.  
Kaydedilen programı çağırmak için ☆ üzerine basılmalıdır.

**Not:** Kaydedilen programın üzerine yazmak için bu adımları yineleyiniz.

### 13.5 Çamaşırların yerleştirilmesi

#### Notlar


- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

- Kırıksıklık oluşumunu önlemek için → "Programlar", Sayfa 28 maksimum dolum miktarını dikkate alınız.

**Gereklilik:** Çamaşırlar hazırlanmış ve sınıflandırılmıştır.

→ "Çamaşırlar", Sayfa 37

1. Kapak açılmalıdır.

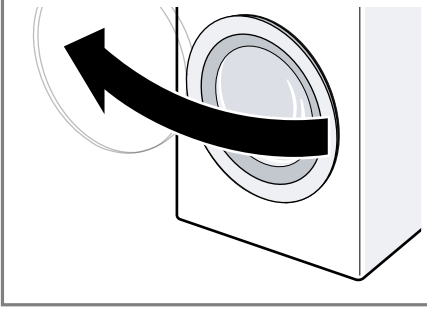

Tamburun boş olduğundan emin olunuz.

2. Çamaşırlar birbirinden ayrılmış biçimde tambura yerleştirilmelidir.
3. Kapak kapatılmalıdır.  
Çamaşırların kapağa sıkışmadığından emin olunuz.

### 13.6 Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması

Akıllı dozajlamanın mümkün olmadığı veya istenmediği programlarda deterjanı manuel dozajlama bölümünden doldurabilirsiniz.

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

**İpucu:** Akıllı dozajlamaya ek olarak manuel dozajlama bölümüne örn. leke tuzu, kola veya ağartıcı gibi başka bakım maddelerini de ekleyebilirsiniz. Aşırı dozajlama veya

köpük oluşumunu önlemek için manuel dozajlama bölümüne ilave deterjan eklemeyiniz.

**Gereklilik:** Deterjan ve bakım maddeleri → Sayfa 39 için optimum dozajlama hakkında bilgi edininiz.

1. Deterjan çekmecesini açılmalıdır.
2. Deterjan doldurulmalıdır.  
→ "Deterjan çekmecesini", Sayfa 20
3. Gerekiirse bakım maddesi doldurulmalıdır.
4. Deterjan çekmecesini kapatılmalıdır.

### 13.7 Programın başlatılması

**Not:** Program sonuna kadar olan süreyi değiştirmek istiyorsanız öncelikle tamamlanma süresini ayarlayınız.

- ▶ ▷☐☐ üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda program süresi veya tamamlanma süresi görüntülenir.

### 13.8 Çamaşırların ilave edilmesi

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. ▷☐☐ üzerine basılmalıdır.  
Cihaz duraklar ve çamaşır ekleme veya çıkarmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder. Program durumunu dikkate alınız.
2. Çamaşır eklenmeli veya çıkarılmalıdır.
3. Kapak kapatılmalıdır.
4. ▷☐☐ üzerine basılmalıdır.

## 13.9 Programın iptal edilmesi

Program başlatıldıktan sonra programı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. ▷⏏ üzerine basılmalıdır.
2. Kapak açılmalıdır.

Sıcaklık veya su seviyesi yüksek olduğunda kapak güvenlik nedenlerinden dolayı kilitli kalır.


- Sıcaklık yüksek olduğunda **Durulama** programını başlatınız.
- Su seviyesi yüksek olduğunda **Sıkma** veya **Boşaltma** programını başlatınız.

3. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.

## 13.10 Çamaşırların makineden çıkarılması


**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Kapak açılmalıdır.
2. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.

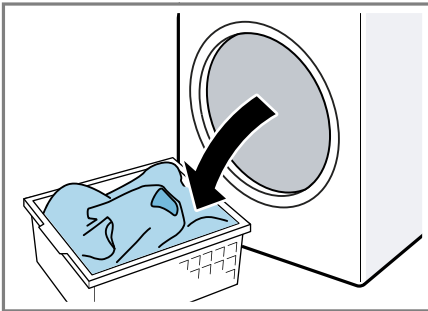


## 13.11 Cihazın kapatılması

1. ⓪ üzerine basılmalıdır.

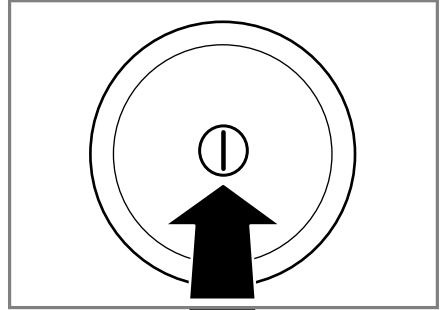

2. Musluk kapatılmalıdır.
3. Lastik conta kurutulmalı ve yabancı cisimler çıkarılmalıdır.

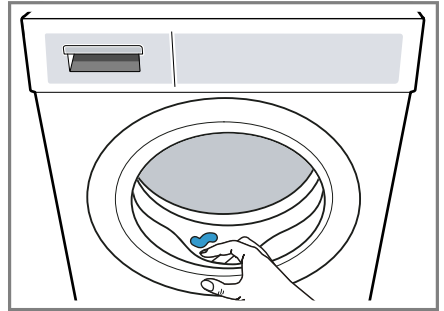

4. Kapak ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kuruması sağlanmalıdır.

## 14 Çocuk kilidi

Cihazınızın kumanda elemanlarını yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınız.

### 14.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi


- ▶ Yakl. 3 saniye boyunca ⓪ 3 sec üzerine basılmalıdır.
- ✓ Kumanda elemanları kilitlenir.

## tr Akıllı Dozaj Sistemi

- ✓ Çocuk kilidi, cihaz kapatıldıktan sonra da etkin kalır.

### 14.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması

**Gereklilik:** Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması için cihaz çalıştırılmalıdır.

- Yakl. 3 saniye boyunca  **3 sec** üzerine basılmalıdır.

## 15 Akıllı Dozaj Sistemi

Programa ve ayarlara bağlı olarak sıvı deterjan ve yumuşatıcı için optimum miktarlar otomatik olarak dozajlanır.

### 15.1 Dozaj ayarlama kabının doldurulması

#### Not


Akıllı dozajlamayı kullanmak için dozaj ayarlama kabını doldurunuz.



- Dozaj ayarlama kabına sadece uygun deterjan ve bakım maddesi → *Sayfa 39* doldurunuz.
- Sıvı deterjanı veya yumuşatıcıyı değiştirmeden önce dozaj ayarlama kabını boşaltınız ve temizleyiniz.  
→ *"Deterjan çekmecesinin temizlenmesi"*, *Sayfa 50*
- Her iki sıvı deterjan dozaj ayarlama kabını da kullanmak istiyorsanız, Dozajlama kabı içeriği → *Sayfa 44* ayarını gerçekleştiriniz.

**Gereklilik:**  /  yanıp sönüyor.


1. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır.

2. Doldurma kapağını açınız.

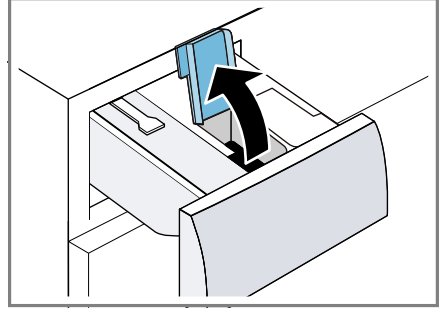

3. Sıvı deterjan  ve yumuşatıcıyı  ilgili dozaj ayarlama kabına doldurunuz.

→ *"Deterjan çekmecesini"*, *Sayfa 20*

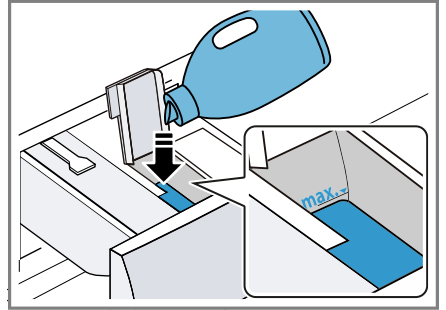

4. Doldurma kapağını kapatınız.

**Not:** Deterjanın kurumaması için doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız.

5. Deterjan bölmesi itilmelidir.
6. Temel dozajlama miktarı → *Sayfa 45* ayarlanmalıdır.




### 15.2 Dozaj ayarlama kabının içeriği

#### Notlar

- Dozaj ayarlama kabının içeriğini değiştirdiğinizde buna ilişkin temel dozajlama miktarı sıfırlanır.

- Her iki dozaj ayarlama kabını da sıvı deterjan için kullanıyorsanız, yıkama sırasında kullanılacak bir dozaj ayarlama kabı seçmeniz gerekmektedir.

### Dozaj ayarlama kabının içeriğinin ayarlanması

1. Yakl. 3 saniye boyunca **2** **i-Dos** üzerine basılmalıdır.
2.  ayarını gerçekleştirmek için **2** **i-Dos** üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda  gösterilir.
3.  ayarını gerçekleştirmek için **2** **i-Dos** üzerine yeniden basılmalıdır.
4. Ayarı sonlandırmak için kısa süre bekleyiniz.


### 15.3 Temel dozajlama miktarı


Temel dozajlama miktarı deterjan üreticisinin bilgilerine, su sertliğine ve çamaşırların kirlilik derecesine göre ayarlanmıştır.

Her zaman 4,5 kg bir standart yüklenmenin dozajlama miktarına karşılık gelen bir temel dozajlama miktarı ayarlayınız.

→ "Deterjan dozajlama", Sayfa 40

### Temel dozajlama miktarının ayarlanması

1. Yakl. 3 saniye boyunca **1** **i-Dos** üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda  için ayarlanan temel dozajlama miktarı görüntülenir.
2. Ayarın değiştirilmesi için **-** / **+** üzerine basılmalıdır.
3. Ayarı sonlandırmak için kısa süre bekleyiniz.

**Not:**  temel dozajlama miktarının ayarlanması için **2** **i-Dos** ile adımları yineleyiniz.

## 16 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) altında bulabilirsiniz.

■ → "Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 46

■ → "Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 46

Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz.

### İpuçları



- Ürün ile birlikte teslim edilen Home Connect belgelerini dikkate alınız.
- Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınız.

### Notlar



- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.  
→ "Güvenlik", Sayfa 4
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.


## 16.1 Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

**Gereklilik:** Yönlendiriciniz WPS fonksiyonuna sahipse cihazı otomatik olarak WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlayabilirsiniz.

1. Yakl. 3 saniye boyunca  üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda **Aut** görüntülenir.
2.  üzerine basılmalıdır.
3. 2 dakika içinde yönlendiricideki WPS tuşuna basılmalıdır.

Yönlendiricinize ait belgelerdeki bilgileri dikkate alınız.

- ✓ Ekranda  yanıp söner.
- ✓ Cihaz WLAN ev ağına bağlanmayı dener.
- ✓ Cihaz ev ağına bağlı olduğunda ekranda **con** görüntülenir ve  sürekli olarak yanar.

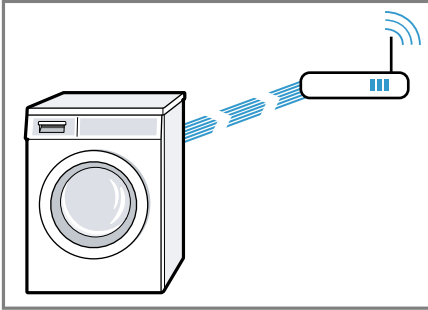




4. Cihaz ev ağına bağlı değilse ekranda Home Connect Error görüntülenir.
  - Cihazın ev ağı kapsama alanı içinde olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  - Cihaz WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) yeniden bağlanmalıdır.
5. Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulmalıdır.  
→ Sayfa 47

## 16.2 Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

Yönlendiriciniz WPS fonksiyonuna sahip değilse cihazı manuel olarak WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlayabilirsiniz. Cihaz, kısa süreliğine kendi WLAN ağını kurar. Mobil bir uç cihazı WLAN ağına bağlayabilir ve WLAN ev ağının (Wi-Fi) ağ bilgilerini cihazınıza aktarabilirsiniz.

**Gereklilik:** Home Connect uygulaması ve oturumunuz açık olmalıdır.


1. En az 3 saniye boyunca  üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda **Aut** görüntülenir.
2. Program pozisyon 2'ye ayarlanmalıdır.
- ✓ Ekranda **SAP** görüntülenir.
3.  üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda  yanıp söner.
- ✓ Cihaz HomeConnect® ağ adıyla (SSID) kendi WLAN ağını kurar.




4. Mobil cihazda WLAN ayarlarına gidilmelidir.

Mobil uç cihaz HomeConnect WLAN ağına bağlanmalı ve WLAN parolası (Key) HomeConnect girilmelidir.


- ✓ Mobil uç cihazınız cihaza bağlanır. Bağlantı işlemi 60 saniyeye kadar sürebilir.

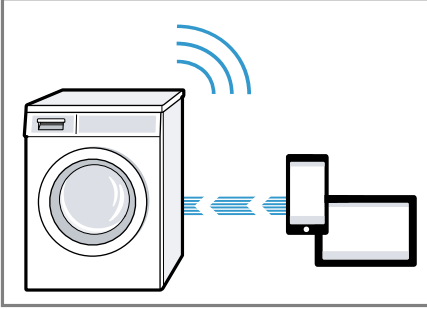

5. Mobil uç cihazda Home Connect uygulaması açılmalı ve uygulamadaki adımlar izlenmelidir.
6. Home Connect uygulamasına ev ağınızın ağ adı (SSID) ve parola (Key) girilmelidir.
7. Cihazı bağlamak için Home Connect uygulamasındaki adımlar izlenmelidir.
  - ✓ Cihaz ev ağına bağlı olduğunda ekranda **con** görüntülenir ve  sürekli olarak yanar.
8. Cihaz ev ağına bağlı değilse ekranda Home Connect Error görüntülenir.
  - Cihazın ev ağı kapsama alanı içinde olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  - Cihaz WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) yeniden bağlanmalıdır.
9. Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulmalıdır → Sayfa 47.



## 16.3 Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulması

### Gereklilikler


- Cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlı olmalıdır.
  - Home Connect uygulaması ve oturumunuz açık olmalıdır.
1. Program pozisyon 3'e ayarlanmalıdır.
    - ✓ Ekranda **APP** görüntülenir.
  2.  üzerine basılmalıdır.
    - ✓ Cihaz Home Connect uygulamasıyla bağlantı kurar.
  3. Cihaz Home Connect uygulamasında görüntülendiğinde Home Connect uygulamasındaki son adımlar izlenmelidir.
    - ✓ Ekranda **con** görüntülenmesi, cihazın Home Connect uygulamasına bağlı olduğu anlamına gelir.

## 16.4 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi

**Not:** Wi-Fi etkinleştirildiğinde enerji tüketimi, tüketim değer tablosunda belirtilen değerlerin üzerine çıkar.

1. Yakl. 3 saniye boyunca  üzerine basılmalıdır.
2. Program pozisyon 4'e ayarlanmalıdır.
  - ✓ Ekranda **Con** görüntülenir.
3.  üzerine basılarak ekranda **on** görüntülenmesi sağlanmalıdır.
  - ✓ Wi-Fi etkinleştirildi.

## 16.5 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması

1. En az 3 saniye boyunca  üzerine basılmalıdır.

2. Program pozisyon 4'e ayarlanmalıdır.
- ✓ Ekranda **Con** gösterilir.
3. Ekranda **oFF** görüntülenene kadar **▷** üzerine basılmalıdır.
- ✓ Wi-Fi devre dışı bırakıldı.

**Not:** Wi-Fi devre dışı bırakıldıysa ve cihazınız daha önce ev ağına bağlıydysa, Wi-Fi yeniden açıldığında bağlantı otomatik olarak gerçekleşir.

## 16.6 Yazılım güncellemesi

**Gereklilik:** Ekranda görüntülenir.

1. Yakl. 3 saniye boyunca **▷** üzerine basılmalıdır.
2. Program pozisyon 6'ya ayarlanmalıdır.
- ✓ Ekranda **UPd** görünür.
3. **▷** seçeneğine basınız.
- ✓ Yazılım güncellemesi yükleniyor.
- ✓ Ekranda **Tamamlandı** mesajı gösterildiğinde yazılım güncellemesi yüklenmiştir.

**Not:** Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yazılım güncellemesi sırasında cihazınızı kapatmayınız.

## 16.7 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması

1. En az 3 saniye boyunca **▷** üzerine basılmalıdır.
2. Program pozisyon 5'e ayarlanmalıdır.
- ✓ Ekranda **rES** gösterilir.
3. **▷** seçeneğine basınız.
- ✓ Ekranda **Yes** gösterilir.
4. **▷** seçeneğine basınız.
- ✓ Ağ ayarları sıfırlanır.
- ✓ Ekranda **Tamamlandı** mesajı gösterildiğinde ağ ayarları sıfırlanmıştır.

**İpucu:** Cihazınızı tekrar Home Connect uygulaması üzerinden kullanmak istiyorsanız cihazınızı yeniden ev ağına ve Home Connect uygulamasına bağlamanız gerekir.

## 16.8 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınızın internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilgi teknolojileri bakımından güvenli şekilde kurulabilmesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

**Not:** Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.





## 17 Temel ayarlar



Cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

### 17.1 Temel ayarlara genel bakış

Burada cihazın temel ayarlarına bir genel bakış bulabilirsiniz.

Temel ayar	Sembol	Değer	Açıklama
Bitiş sinyali		0 (kapalı) 1 (düşük sesli) 2 (orta) 3 (yüksek sesli) 4 (çok yüksek sesli)	Program sonundan sonraki sinyalin ses seviyesi ayarlanmalıdır.
Tuş sesi		0 (kapalı) 1 (düşük sesli) 2 (orta) 3 (yüksek sesli) 4 (çok yüksek sesli)	Sinyalin ses seviyesi tuşlar seçilerek ayarlanmalıdır.
Ekran parlaklığı		1 (düşük) 2 (orta) 3 (yüksek) 4 (çok yüksek)	Ekran parlaklığı ayarlanmalıdır.

### 17.2 Temel ayarların değiştirilmesi

1. Temel ayarları gerçekleştirmek için  üzerine basılmalıdır.
2. İstenen temel ayarı gerçekleştirmek için  üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda gerçekleştirilen temel ayar ve güncel değer görüntülenir.
3. Değeri değiştirmek için **- / +** üzerine basılmalıdır.

4. Temel ayarlardan çıkmak için cihaz kapatılmalıdır.

## 18 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

### 18.1 Cihaz bakımıyla ilgili ipuçları

Gövde ve kumanda paneli sadece su ve nemli bir bezle silinmelidir.	Cihaz parçaları temiz ve hijyenik kalır.
Tüm deterjan artıkları, püskürtme artıkları veya diğer artıklar derhal temizlenmelidir.	Yeni oluşan kalıntılar daha kolay ve iz bırakmadan temizlenir.
Cihaz kapağı ve deterjan çekmecesini kullanımdan sonra açık bırakılmalıdır.	Kalan su böylece kuruyabilir ve cihazda koku oluşumu önlenir.

### 18.2 Tamburun temizlenmesi

#### ⚠ DİKKAT Yaralanma tehlikesi!

Sürekli olarak düşük sıcaklıklarda ve az havalandırılan cihazla yıkama yapmak tamburda hasara ve yaralanmalara neden olabilir.

- Düzenli olarak tambur temizlik programı yürütülmeli veya en az 60 C sıcaklıklarda yıkama yapılmalıdır.
- Cihaz her kullanımdan sonra kapak ve deterjan çekmecesini açık şekilde kurutulmalıdır.


- **Pamuklular 90 °C** programı çamaşır olmadan çalıştırılmalıdır. Toz deterjan kullanınız.

### 18.3 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi


Deterjanı değiştirdiğinizde veya deterjan çekmecesini kirlendiğinde, deterjan çekmecesini ve akıllı dozaj sisteminin pompa ünitesini temizleyiniz,

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.


1. Cihaz kapatılmalıdır.
2. Deterjan çekmecesini açılmalıdır.
3. İlgili yardımcı aşağı doğru bastırılmalı ve deterjan çekmecesini çıkarılmalıdır.

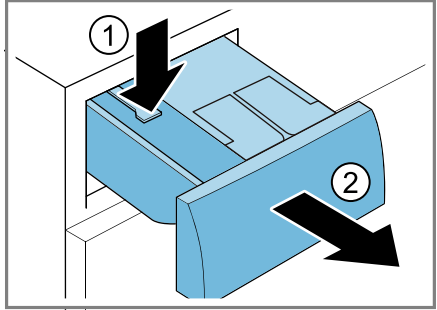


4. Pompa ünitesi çıkarılmalıdır.

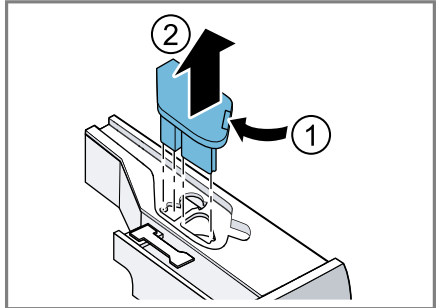

5. Deterjan çekmecesini, kapağının kilidi açılarak çıkarılmalıdır.

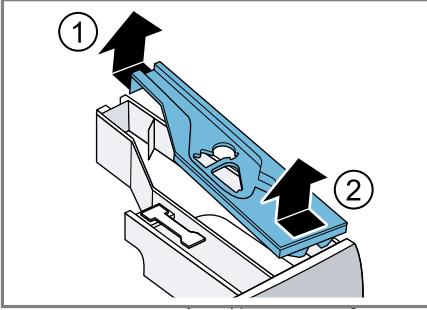


6. Deterjan çekmecesini boşaltılmalıdır.

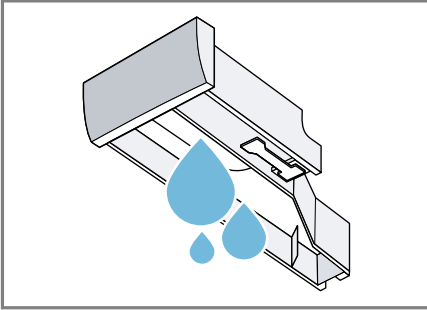


7. **DİKKAT!** Pompa ünitesinde elektrikli bileşenler bulunur.

- ▶ Pompa ünitesi bulaşık makinesinde yıkanmamalı veya suya daldırılmamalıdır.
- ▶ Arkadaki elektrikli bağlantı neme, deterjana ve yumuşatıcı artıklarına karşı korunmalıdır.



Pompa ünitesi nemli bir bezle temizlenmelidir.

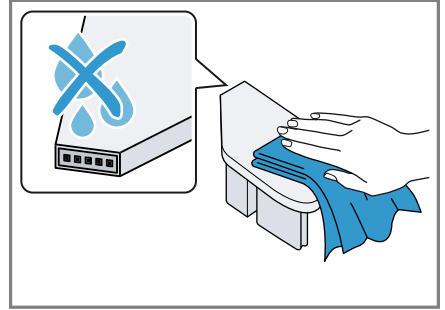


8. Deterjan çekmecesini ve kapağı yumuşak, nemli bir bez veya bir püskürtme hortumuyla temizlenmelidir.

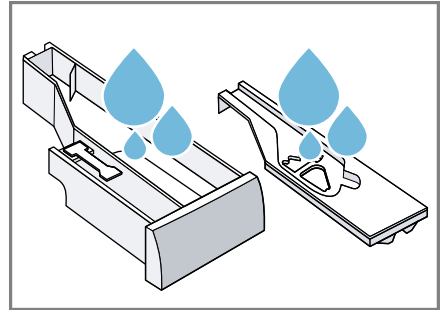

9. Deterjan çekmecesini, kapak ve pompa ünitesi kurulanmalı ve yerleştirilmelidir.

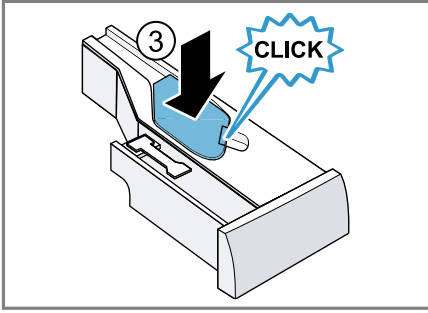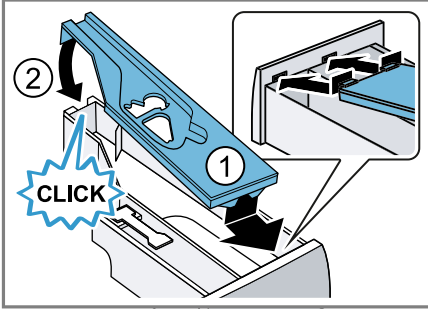

10. Deterjan çekmecesinin gövdesini cihaz içinden temizleyiniz.

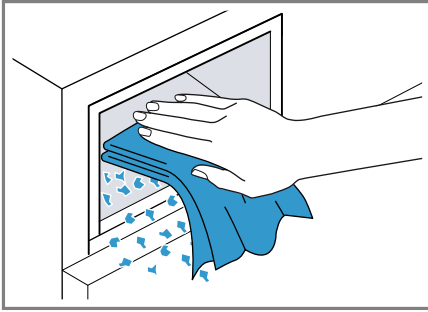

11. Deterjan çekmecesini kapatılmalıdır.

## 18.4 Kireçten arındırma

### DİKKAT!

Uygun olmayan kireç çözücü maddelerin kullanılması, örn. kahve makinesi için uygun olan kireç çözücüler, cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Bu cihaz için sadece üreticinin internet sayfasından veya müşteri hizmetlerinden temin edilebilen kireç çözücü maddeler kullanılmalıdır.


## 18.5 Pis su pompasının temizlenmesi

Pis su pompasını örn. tıkanma veya tıkırtı sesi gibi arıza durumlarında temizleyiniz.


### Pis su pompasının boşaltılması

**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.


1. Musluğu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız.
3. Cihazın fişini elektrik şebekesinden ayırınız.
4. Bakım kapağını açınız.

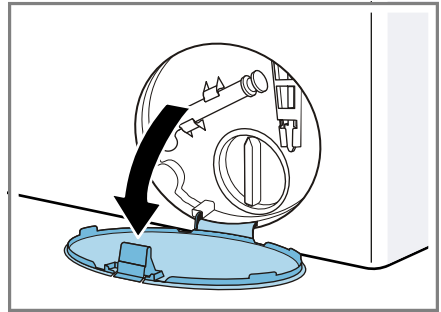


5. Bakım kapağı çıkarılmalıdır.

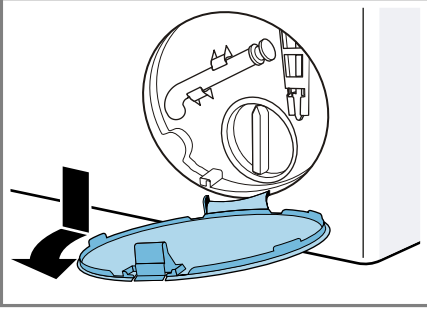

6. Deliğin altına yeterince büyük bir kap yerleştiriniz.

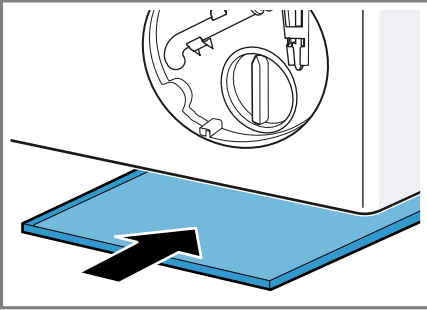


7. Su boşaltma hortumu tutma düzeneğinden çıkarılmalıdır.

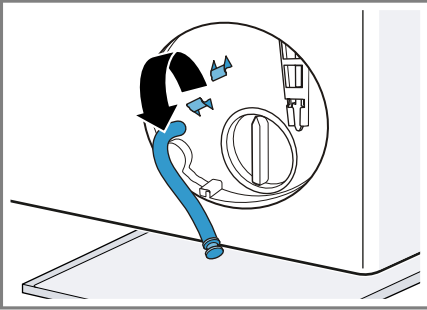


8. **⚠ DİKKAT - Haşlanma tehlikesi!** Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.

- Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.

Deterjanlı suyun kabın içine akması için kapatma kapağı çekip çıkarılmalıdır.

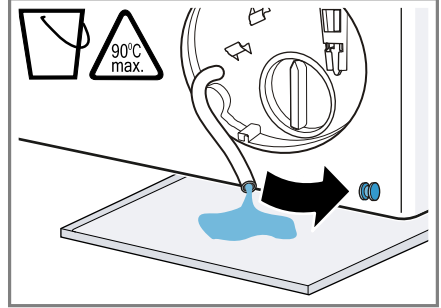


9. Kapatma kapağının üzerine bastırılmalıdır.

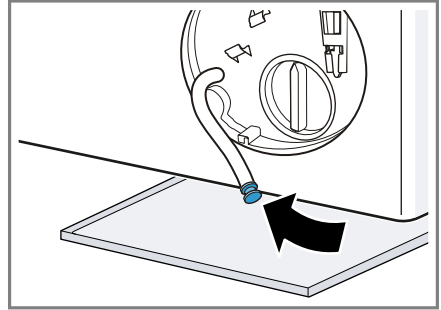

tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma

10. Su boşaltma hortumu tutma düzeneğine takılmalıdır.

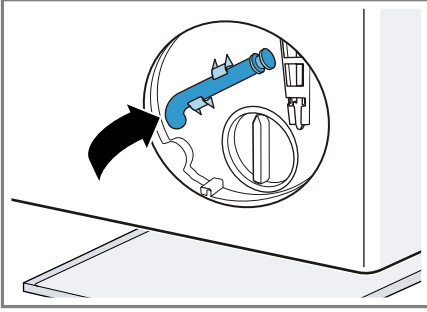


### Pis su pompasının temizlenmesi


**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

**Gereklilik:** Pis su pompası boş.  
→ Sayfa 52

1. Pis su pompasında su kalmış olabileceği için pompa kapağı dikkatlice çıkarılmalıdır.

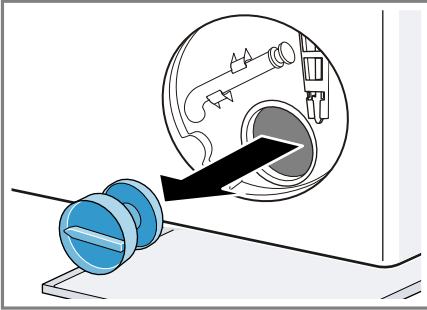


2. Pompa kapağının iç kısmı, vida dişli bölümü ve pompa gövdesi temizlenmelidir.

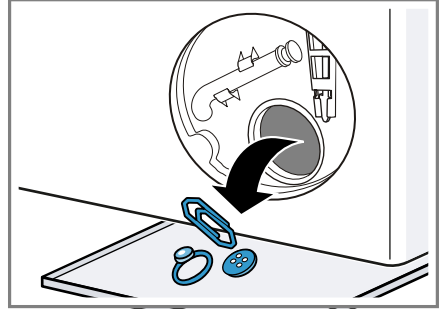

3. Pis su pompasının kanatlı çarkının döndürülebildiğinden emin olunmalıdır.  
4. Bakım kapağı takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.  
5. Bakım kapağı kapatılmalıdır.


### 18.6 Sifondaki su çıkış hortumunun temizlenmesi

1. Cihazı kapatınız.  
2. Cihazın fişini elektrik şebekesinden ayırınız.  
3. Hortum kelepçesi çözülmeli ve su çıkış hortumu dikkatlice çekerek çıkarılmalıdır.

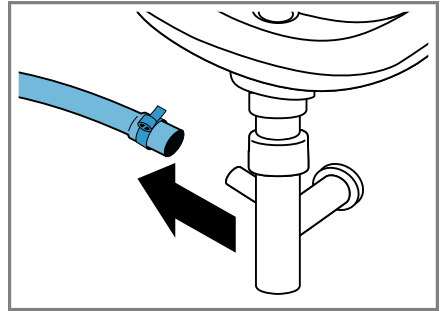


Bakiye su dışarı akabilir!

4. Su çıkış hortumu ve sifon dirseği temizlenmelidir.

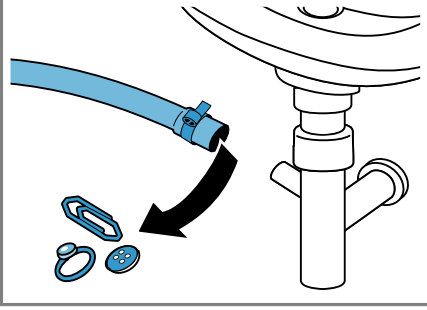

5. Su çıkış hortumu takılmalı ve bağlantı yeri hortum kelepçesiyle emniyete alınmalıdır.

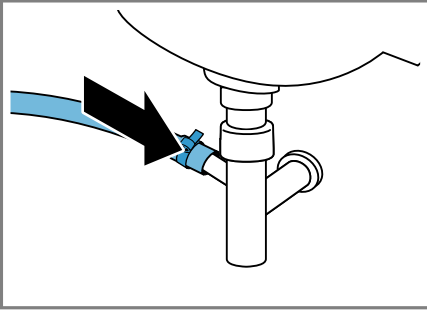

## 18.7 Su girişindeki süzgeçler temizlenmelidir.

### Su giriş hortumunun boşaltılması


1. Musluk kapatılmalıdır.
2. **Pamuklular** programı ayarlanmalıdır.
3. Program başlatılmalı ve yakl. 70 saniye çalıştırılmalıdır.
4. Cihaz kapatılmalıdır.
5. Cihazın fişi elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

## Musluktaki süzgecin temizlenmesi


**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

**Gereklilik:** Su giriş hortumu boş.

1. Su giriş hortumu musluktan çekilerek ayrılmalıdır.

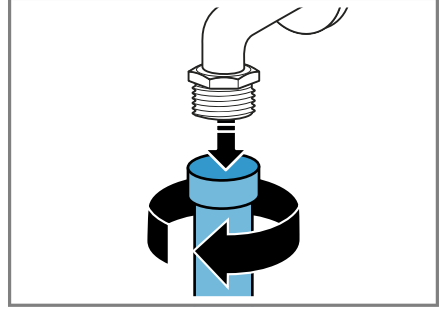


2. Süzgeç küçük bir fırça ile temizlenmelidir.

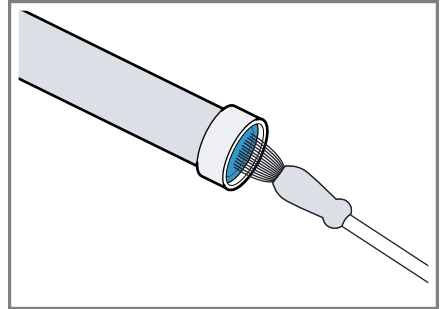

tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma

3. Su giriş hortumu bağlanmalı ve sızdırmazlık bakımından kontrol edilmelidir.

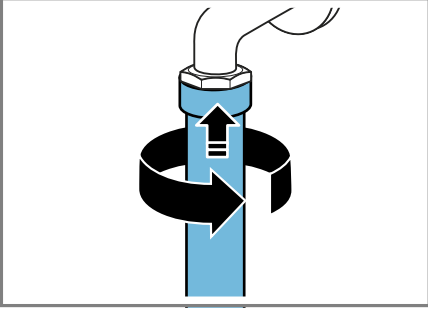


### Cihazdaki süzgecin temizlenmesi


**Not:** Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, Güvenlik → Sayfa 4 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

**Gereklilik:** Su giriş hortumu boş.  
→ "Su giriş hortumunun boşaltılması", Sayfa 55


1. Hortum cihazın arka tarafından çıkarılmalıdır.

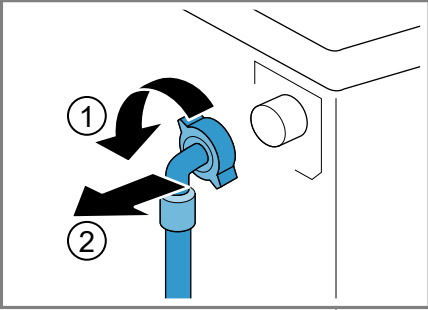


2. Süzgeç bir pense ile çıkarılmalıdır.

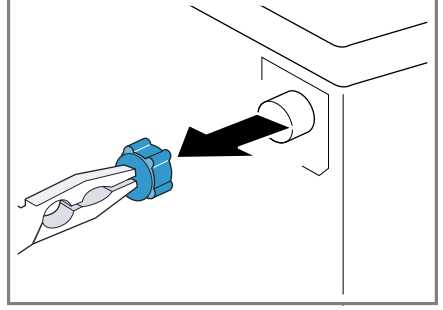

3. Süzgeç küçük bir fırça ile temizlenmelidir.

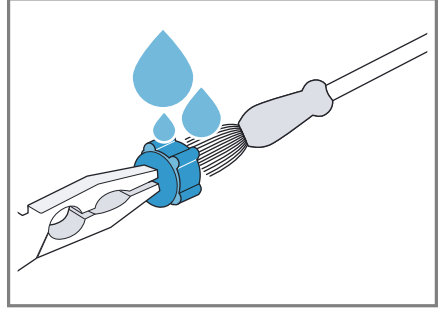

4. Filtre yeniden takılmalıdır.
5. Hortum bağlanmalı ve sızdırmazlık bakımından kontrol edilmelidir.

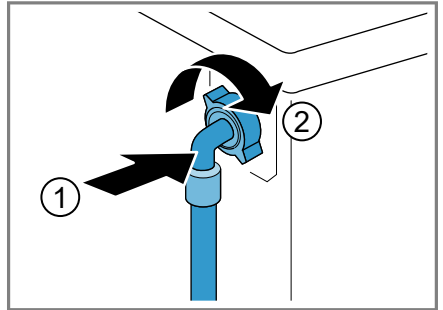



## 19 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.





### UYARI




#### Elektrik çarpması tehlikesi!




Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.




- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Ekran söner ve ►   yanıp söner.	Enerji tasarrufu modu aktif. ▶ Herhangi bir tuşa basınız. ✓ Ekran yeniden yanar.
"E:36 / -10"	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış. ▶ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış. ▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Deterjanlı su pompası tıkanmış. ▶ → "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 52
	Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış. ▶ Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz.
	Deterjan dozajı çok fazla. ▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı manuel dozajlama gözüne dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ▶ Akıllı dozajlama aktifse, temel dozaj miktarını → Sayfa 45 azaltınız. ▶ Manuel dozajlama yapıyorsanız, aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.


Hata	Nedeni ve sorun giderme
"E:36 / -10"	Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi. ► Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız. Cihazın bağlanması
"E:36 / -25 / -26"	Deterjanlı su pompası tıkanmış. ► → " <i>Pis su pompasının temizlenmesi</i> ", Sayfa 52
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Akıllı dozajlama sistemi pompası bloke. 1. Cihazı kapatınız. 2. Pompa ünitesini temizleyiniz. → " <i>Deterjan çekmecesinin temizlenmesi</i> ", Sayfa 50 3. Gösterge yeniden belirirse müşteri hizmetlerini arayınız. → " <i>Müşteri hizmetleri</i> ", Sayfa 70 <b>Not:</b> Akıllı dozajlama sistemini devre dışı bırakarak ve manuel dozajlama yaparak yıkama programını başlatabilirsiniz. → " <i>Tuşlar</i> ", Sayfa 25
	Su basıncı düşük. Gidermek mümkün değil. Su girişindeki süzgeçler tıkanmış. ► Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz → Sayfa 55. Musluk kapalı. ► Musluğu açınız. Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış. ► Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Deterjan bölmesi dayanak noktasına kadar itilmemiş. ► Deterjan bölmesini dayanak noktasına kadar içeri itiniz. Pompa ünitesi yerleştirilmemiş. 1. Pompa ünitesini deterjan bölmesine itilmelidir. → " <i>Deterjan çekmecesinin temizlenmesi</i> ", Sayfa 50 2. Deterjan bölmesini dayanak noktasına kadar içeri itiniz.
⚡ yanıp söner.	Gerilim kontrol sistemi geçersiz gerilim düşüşü algılıyor. ► Gidermek mümkün değil. <b>Not:</b> Gerilim beslemesi stabil hale geldiğinde program normal biçimde devam eder.


Hata	Nedeni ve sorun giderme
: yanıp söner.	Gerilim değerinin altına düşüş programın uzamasına neden olabilir. Gidermek mümkün değil.
	Deterjan dozajı çok fazla. ► Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı manuel dozajlama gözüne dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ► Akıllı dozajlama aktifse, temel dozaj miktarını → Sayfa 45 azaltınız. ► Manuel dozajlama yapıyorsanız, aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.
 yanar.	Sıcaklık çok yüksek. ► Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. ► → "Programın iptal edilmesi", Sayfa 43
	Su seviyesi çok yüksek. ► <b>Boşaltma</b> programını başlatınız.
	Çamaşır kapağa sıkışmış. 1. Kapağı yeniden açınız. 2. Sıkışan çamaşırları çıkarınız. 3. Kapağı kapatınız. 4. Programı başlatmak için ▷00 tuşuna basınız.
 yanıp söner.	Kapak kapatılmamış. 1. Kapağı kapatınız. 2. Programı başlatmak için ▷00 tuşuna basınız.
Diğer tüm hata kodları.	Fonksiyonel arıza ► Müşteri hizmetlerini arayınız. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 70
Cihaz çalışmıyor.	Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil. ► Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
	Sigorta arızalı. ► Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz.
	Elektrik beslemesi kesildi. ► Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Program çalışmaya başlamıyor.	▷00 tuşuna basılmamış. ► ▷00 tuşuna basınız.
	Kapak kapatılmamış. 1. Kapağı kapatınız.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Program çalışmaya başlamıyor.	<p>2. Programı başlatmak için  tuşuna basınız.</p> <p>Çocuk kilidi etkinleştirildi.</p> <p>▶ → "<i>Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması</i>", Sayfa 44</p> <p>— / + etkinleştirildi.</p> <p>▶ — / + etkin olma durumu açısından kontrol edilmelidir.</p> <p>→ "<i>Tuşlar</i>", Sayfa 25</p> <p>Çamaşır kapağa sıkışmış.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapağı yeniden açınız.</li><li>2. Sıkışan çamaşırları çıkarınız.</li><li>3. Kapağı kapatınız.</li><li>4. Programı başlatmak için  tuşuna basınız.</li></ol> <p>Deterjan bölmesi dayanak noktasına kadar itilmemiş.</p> <p>▶ Deterjan bölmesini dayanak noktasına kadar içeri itiniz.</p> <p>Akıllı dozajlama sistemi pompası bloke.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazı kapatınız.</li><li>2. Pompa ünitesini temizleyiniz.</li><p>→ "<i>Deterjan çekmecesinin temizlenmesi</i>", Sayfa 50</p><li>3. Gösterge yeniden belirirse müşteri hizmetlerini arayınız.</li><p>→ "<i>Müşteri hizmetleri</i>", Sayfa 70</p></ol> <p><b>Not:</b> Akıllı dozajlama sistemini devre dışı bırakarak ve manuel dozajlama yaparak yıkama programını başlatabilirsiniz.</p> <p>→ "<i>Tuşlar</i>", Sayfa 25</p>
Kapak açılmıyor.	<p>☒ etkinleştirildi.</p> <p>▶ <b>Sıkma</b> veya <b>Boşaltma</b> arasında seçim yaparak ve  üzerine basarak programa devam ediniz.</p> <p>Sıcaklık çok yüksek.</p> <p>▶ Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz.</p> <p>▶ → "<i>Programın iptal edilmesi</i>", Sayfa 43</p> <p>Su seviyesi çok yüksek.</p> <p>▶ <b>Boşaltma</b> programını başlatınız.</p> <p>Elektrik kesintisi.</p> <p>▶ Kapağı acil kilit açma mekanizmasıyla açınız.</p> <p>→ "<i>Acil kilit açma mekanizması</i>", Sayfa 68</p>
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<p>Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.</p> <p>▶ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.</p>

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<p>Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.</li> </ul>
	<p>Deterjanlı su pompası tıkanmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 52</li> </ul>
	<p>☒ etkinleştirildi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Sıkma</b> veya <b>Boşaltma</b> arasında seçim yaparak ve  üzerine basarak programa devam ediniz.</li> </ul>
	<p>Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz.</li> </ul>
	<p>Deterjan dozajı çok fazla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı manuel dozajlama gözüne dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir).</li> <li>▶ Akıllı dozajlama aktifse, temel dozaj miktarını → Sayfa 45 azaltınız.</li> <li>▶ Manuel dozajlama yapıyorsanız, aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.</li> </ul>
	<p>Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız. Cihazın bağlanması</li> </ul>
Su girişi gerçekleşmiyor. Deterjan cihazın içine alınmıyor.	<p> tuşuna basılmamış.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶  tuşuna basınız.</li> </ul>
	<p>Su girişindeki süzgeçler tıkanmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz → Sayfa 55.</li> </ul>
	<p>Musluk kapalı.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Musluğu açınız.</li> </ul>
	<p>Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz.</li> </ul>

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Birden fazla kez sıkma.	Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor. <b>Not:</b> Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.
Program süresi yıkama sürecinde değişiyor.	Program akışı elektronik olarak optimize ediliyor. Bu durum, program süresinin değişmesine sebep olabilir. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor. Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor. <b>Not:</b> Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. Köpük kontrol sistemi, çok fazla köpük olması durumunda bir yıkama işlemi gerçekleştirir. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
Tamburun içinde su görünmüyor.	Su seviyesi görünen kısmın altında. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor. ► Cihazı çalıştırırken cihazın içine ilave su koymayınız.
Program başlatıldıktan sonra tambur sarsılıyor.	Bunun nedeni dahili bir motor testidir. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
Sıkma sırasında cihazda titreşim ve hareket.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış. ► Cihazın doğru konumlandırılması Cihaz ayakları sabitlenmemiş. ► Cihaz ayaklarını sıkınız. Cihazın doğru konumlandırılması Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış. ► Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Yoğun köpük oluşumu.	Deterjan dozajı çok fazla. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı manuel dozajlama gözüne dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir).</li> <li>▶ Akıllı dozajlama aktifse, temel dozaj miktarını → Sayfa 45 azaltınız.</li> <li>▶ Manuel dozajlama yapıyorsanız, aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.</li> </ul>
1 i-Dos 2 i-Dos tuşuna basılamaz.	Bu program için akıllı dozajlama öngörülmedi. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.</li> </ul> <p>Program ilerlemesi akıllı dozajlamaya izin vermiyor. Gidermek mümkün değil.</p>
Yüksek sıkma devir sayısına ulaşamadı.	Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız.</li> </ul> <p> etkinleştirildi.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kumaş türüne uygun programı seçiniz. → "Programlar", Sayfa 28</li> </ul> </p> <p>Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız.</li> </ul> <p><b>Not:</b> Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Sıkma</b> programını başlatınız.</li> </ul> </p> </p>
Sıkma programı çalışmaya başlamıyor.	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.</li> </ul> <p>Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.</li> </ul> <p>Denge kontrol sistemi sıkma işlemi çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız.</li> </ul> <p><b>Not:</b> Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.</p> </p></p>

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Sıkma programı çalışmaya başlamıyor.	► <b>Sıkma</b> programını başlatınız.
Gürültülü, tıslama sesi.	Su, basınç altında deterjan bölmesine boşaltılır. ► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Yıkama veya yumuşatma öncesinde uzun, vızıldayan ses.	Akıllı dozajlama sistemi deterjanı veya koruyucu maddeyi dozajlar. ► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Cihaz açıldıktan sonra kısa, vızıldayan ses.	Akıllı dozajlama sistemi bir fonksiyon testi yürütür. ► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Sıkma sırasında yüksek sesli gürültü.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış. ► Cihazın doğru konumlandırılması Cihaz ayakları sabitlenmemiş. ► Cihaz ayaklarını sıkınız. Cihazın doğru konumlandırılması Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış. ► Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması
Deterjanlı su pompasında tıkırtı.	Deterjanlı su pompasına yabancı nesne girmiş. ► → " <i>Pis su pompasının temizlenmesi</i> ", Sayfa 52
Cızırtılı, ritmik emme sesi.	Deterjanlı su pompası aktif, deterjanlı su pompalanıp boşaltılır. ► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Kırışıklık oluşumu.	Sıkma devir sayısı çok yüksek. ► Bir sonraki yıkamada düşük bir sıkma devir sayısı ayarlayınız. Doldurma miktarı çok yüksek. ► Bir sonraki yıkamada doldurma miktarını azaltınız. Kumaş türü için yanlış program seçilmiş. ► Kumaş türüne uygun programı seçiniz. → " <i>Programlar</i> ", Sayfa 28
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar çok ıslak / çok nemli.	Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış. ► Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız. ► <b>Sıkma</b> programını başlatınız.  etkinleştirildi. ► Kumaş türüne uygun programı seçiniz. → " <i>Programlar</i> ", Sayfa 28 Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış. ► Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.



Hata	Nedeni ve sorun giderme
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar çok ıslak / çok nemli.	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış. ▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. ▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. <b>Not:</b> Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. ▶ <b>Sıkma</b> programını başlatınız.
	Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor. ▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. <b>Not:</b> Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. ▶ <b>Sıkma</b> programını başlatınız.
Çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.	Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir. ▶ <b>Durulama</b> programını başlatınız.
	Akıllı dozajlama sisteminin dozajlama haznesine uygun olmayan deterjan doldurulmuş. 1. Kullanılan deterjanın uygun olup olmadığını kontrol ediniz. → "Deterjan ve bakım maddesi", Sayfa 39 2. Dozajlama kabını boşaltınız. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 50 3. Dozajlama kabını temizleyiniz. 4. Dozajlama kabını yeniden doldurunuz. → "Dozaj ayarlama kabının doldurulması", Sayfa 44
	Temel dozajlama miktarı doğru ayarlanmamış. ▶ Akıllı dozajlama aktifse, temel dozaj miktarını → Sayfa 45 azaltınız.
Kuru çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.	Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir. ▶ Çamaşırları yıkama ve kurutma işleminden sonra fırçalayınız.
	Akıllı dozajlama sisteminin dozajlama haznesine uygun olmayan deterjan doldurulmuş.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Kuru çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kullanılan deterjanın uygun olup olmadığını kontrol ediniz. → "Deterjan ve bakım maddesi", Sayfa 39</li><li>2. Dozajlama kabını boşaltınız. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 50</li><li>3. Dozajlama kabını temizleyiniz.</li><li>4. Dozajlama kabını yeniden doldurunuz. → "Dozaj ayarlama kabının doldurulması", Sayfa 44</li></ol> <p>Temel dozajlama miktarı doğru ayarlanmamış.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Akıllı dozajlama aktifse, temel dozaj miktarını → Sayfa 45 azaltınız.</li></ul>
Yetersiz temizleme etkisi.	<p>Temel dozajlama miktarı doğru ayarlanmamış.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Akıllı dozajlama aktifse, temel dozaj miktarını → Sayfa 45 doğru olarak ayarlayınız.</li></ul> <p>Akıllı dozajlama sisteminin dozajlama kabındaki deterjan veya koruyucu madde katılaşmış.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kullanılan deterjanın uygun olup olmadığını kontrol ediniz. → "Deterjan ve bakım maddesi", Sayfa 39</li><li>2. Dozajlama kabını boşaltınız. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 50</li><li>3. Dozajlama kabını temizleyiniz.</li><li>4. Dozajlama kabını yeniden doldurunuz. → "Dozaj ayarlama kabının doldurulması", Sayfa 44</li></ol> <p>Akıllı dozajlama sisteminin dozajlama haznesine uygun olmayan deterjan doldurulmuş.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kullanılan deterjanın uygun olup olmadığını kontrol ediniz. → "Deterjan ve bakım maddesi", Sayfa 39</li><li>2. Dozajlama kabını boşaltınız. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 50</li><li>3. Dozajlama kabını temizleyiniz.</li><li>4. Dozajlama kabını yeniden doldurunuz. → "Dozaj ayarlama kabının doldurulması", Sayfa 44</li></ol>
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	<p>Farklı sebepler söz konusu olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> adresine gidiniz.</li></ul>
Ev ağı ile bağlantı yok.	<p>Wi-Fi kapalı.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi", Sayfa 47</li></ul> <p>Wi-Fi etkinleştirildi ama ev ağı ile bağlantı kurulamadı.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ev ağının mevcut olduğundan emin olunuz.</li></ol>

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Ev ağı ile bağlantı yok.	<p><b>2.</b> Cihazı yeniden ev ağına bağlayınız.  → "Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 46  → "Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 46</p>
Su giriş hortumundan dışarı su akıyor.	<p>Su giriş hortumu doğru / sıkı bağlanmamış.  <b>1.</b> Su giriş hortumunu doğru bağlayınız. Su giriş hortumunun bağlanması  <b>2.</b> Vida bağlantısını sıkınız.</p>
Su tahliye hortumundan dışarı su akıyor.	<p>Su tahliye hortumu hasarlı.  ▶ Hasarlı su tahliye hortumunu değiştiriniz.</p> <hr/> <p>Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış.  ▶ Su tahliye hortumunu doğru bağlayınız. Su tahliyesi bağlantı türleri</p>
Cihaz içinde koku oluşmuş.	<p>Nem ve deterjan kalıntıları bakteri oluşumuna neden olabilir.  ▶ → "Tamburun temizlenmesi", Sayfa 50  ▶ Cihazı kullanmayacaksanız kapak ve deterjan çekmecesini açık bırakılarak, kalan suyun kuruması sağlanmalıdır.</p>

tr Taşıma, depolama ve atığa verme

## 19.1 Acil kilit açma mekanizması

### Kapak kilidinin açılması

**Gereklilik:** Pis su pompası boş.  
→ Sayfa 52

1. **DİKKAT!** Dışarı akan su maddi hasara neden olabilir.  
▶ Camdan su görünüyorsa kapak açılmamalıdır.  
Acil kilit açma mekanizması bir alet ile aşağı doğru çekilmeli ve serbest bırakılmamalıdır.
- ✓ Kapak kilidi açılır.
2. Bakım kapağı takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.
3. Bakım kapağı kapatılmalıdır.

## 20 Taşıma, depolama ve atığa verme

Burada cihazınızın taşıma ve depolama için hazırlanması açıklanmaktadır. Ayrıca eski cihazların atığa verilmesi konusunda bilgi verilmektedir.


### 20.1 Cihazın sökülmesi

1. Musluk kapatılmalıdır.
2. → "Su giriş hortumunun boşaltılması", Sayfa 55.
3. Cihaz kapatılmalıdır.
4. Cihazın elektrik fişi çekilmelidir.
5. Kalan deterjanlı su boşaltılmalıdır.  
→ "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 52
6. Hortumlar sökülmelidir.
7. Dozaj ayarlama kabı boşaltılmalıdır.

## 20.2 Taşıma emniyet tertibatlarının takılması


Hasarları önlemek için cihazı taşıma emniyet tertibatlarıyla emniyete alınız.

1. 4 muhafaza kapağı çıkarılmalıdır.
  - Kapakları çıkarmak için gerekirse bir tornavida kullanınız.

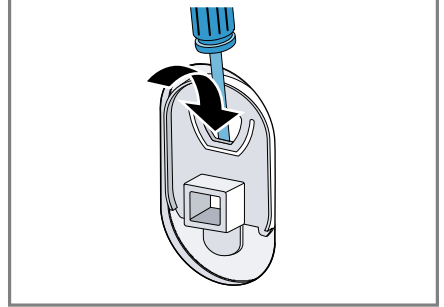


Muhafaza kapaklarını muhafaza ediniz.


2. 4 kovan takılmalıdır.

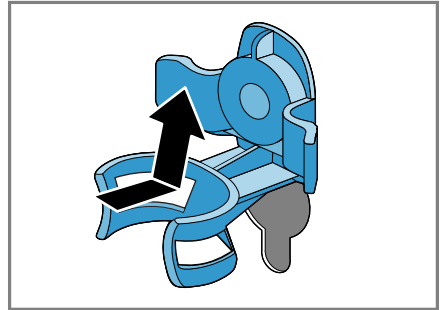


3. 4 taşıma emniyet tertibatının tüm civataları takılmalı ve hafifçe sıkılmalıdır.

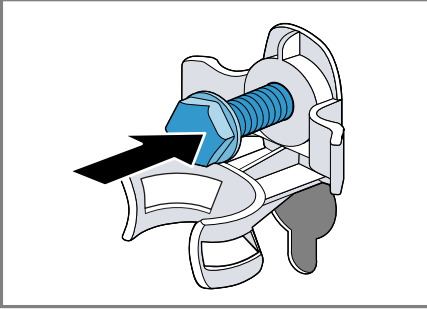

4. Şebeke bağlantı kablosu tutucuya yerleştirilmeli ① ve taşıma emniyet tertibatlarının 4 civatası bir SW13 anahtar ile sıkılmalıdır ②.

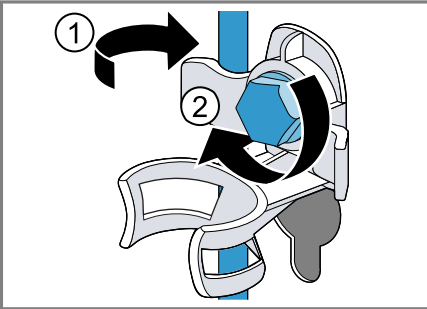

5. Hortum tutucuya yerleştirilmelidir.

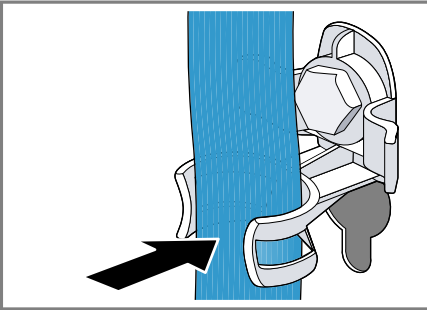

## 20.3 Cihazın yeniden çalıştırılması

- İlgili Taşıma güvenlik donanımlarının sökülüp çıkarılması.

## 20.4 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

### ⚠ UYARI Sağlık tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde

belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

## 21 Müşteri hizmetleri

Kullanım ile ilgili sorularınız, cihazda kendinizin gideremediği bir arıza veya cihazda onarım yapma gereği varsa müşteri hizmetlerimize başvurun. İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-No.) ve imalat numarasını (FD-No.) hazır bulundurunuz.

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır.

### 21.1 Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E no.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip plakasının yeri modele bağlı olarak değişir:

- Kapağın iç tarafında.
- Bakım kapağının iç tarafında.
- Cihazın arka tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

### 21.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;


- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

## 22 Tüketim değerleri

Aşağıdaki bilgiler Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik uyarınca verilmektedir. **Eko 40-60** dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca referans değerlerdir ve geçerli EN60456 normuna dayalı olarak belirlenmiştir. Otomatik dozajlama fonksiyonu bu amaçla devre dışı bırakılmıştır. Karşılaştırma kontrolüne yönelik uyarı: Fonksiyon testin konusu olduğu için otomatik dozajlama fonksiyonunu devre dışı bırakınız.

Program	Dolum miktarı (kg)	Program süresi (sa:dak) <sup>1</sup>	Enerji tüketimi (kWh/çevrim) <sup>1</sup>	Su tüketimi (l/çevrim) <sup>1</sup>	Maksimum sıcaklık (°C) 5 dak <sup>1</sup>	Sıkma devir sayısı (dev/dak) <sup>1</sup>	Kalan nem (%) <sup>1</sup>
Eko 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:50	1,250	60,0	45	1400	50,00
Eko 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:58	0,650	45,0	35	1400	50,00
Eko 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:50	0,300	40,0	26	1400	54,00
Pamuklular 20 °C	10,0	3:15	0,350	88,0	21	1400	48,00
Pamuklular 40 °C	10,0	3:15	1,200	88,0	43	1400	48,00
Pamuklular 60 °C	10,0	3:15	1,450	88,0	55	1400	48,00
Sentetikler 40 °C	4,0	2:29	0,770	62,0	42	1200	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,620	42,0	41	1400	52,00
 Yünlüler Elde 30 °C	2,0	0:40	0,250	48,0	26	800	25,00

<sup>1</sup> Gerçek değerler su basıncı, sertlik ve giriş sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşırın cinsi, miktarı ve kirlilik derecesi, kullanılan deterjan, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ilave fonksiyonların etkisi nedeniyle belirtilen değerlerden farklı olabilir.

<sup>2</sup> Ekolojik Tasarım Yönetmeliği ve soğuk su ile (15 C) AB Enerji Etiket Yönetmeliği uyarınca test programı.

## 23 Teknik veriler

Cihazınıza ilişkin teknik değerler ve bilgiler burada sunulmaktadır.

Cihaz yüksekliği	85,0 cm
Cihaz genişliği	59,8 cm

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

Cihaz derinliği	59,0 cm
Ağırlık	68 - 72 kg <sup>1</sup>
Maksimum dolum miktarı	10,0 kg
Şebeke gerilimi	220 - 240 V, 50 Hz

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir



⇒ Minimum kurulum güvenliği	10 A
Nominal güç	2300 W
Güç tüketimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapalı durumda: 0,10 W</li> <li>■ Kapalı olmayan durumda: 0,50 W</li> <li>■ Bağlı bekleme modunun ayarlanmasına kadar geçen zaman (Wi-Fi): not used dakika</li> <li>■ Ağa bağlı bekleme modunda (Wi-Fi): not used W</li> </ul>
Su basıncı	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimum: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Su giriş hortumunun uzunluğu	150 cm
Su çıkış hortumunun uzunluğu	150 cm
<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir	

Şebeke bağlantı kablosunun uzunluğu 210 cm

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri internette şurada bulabilirsiniz: <http://www.siemens-home.bsh-group.com/el>. Lütfen model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

## 24 Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant: 100 mW maks.  
5 GHz bant: 100 mW maks.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. There are 20 lines in total, providing a template for handwriting practice.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top left and extending across the page.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-StraÙe 34

81739 München

GERMANY

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

BSH Hausgeräte GmbH tarafından Siemens AG ticari markası altında üretilmiştir



**9001554468**

(010318)

tr