


בקצרה:
כל מה שהמדיח שלכם זקוק לו...
לפני ההדחה הראשונה, קראו את
הוראות ההפעלה!

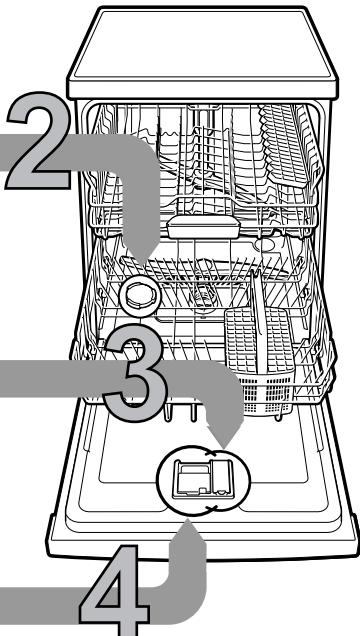

1

בקשו את דרגת קשיות המים מחברת המים שלכם ורשמו אותה כאן...

סיום מהיר...

dH°	תחום הקשיות	mmol/l	הגדרה	A	B	C
0-6	רכים	0-1.1	0	○	○	○
7-16	בינוניים	1.2-2.9	1	●	○	○
17-21	קשים	3.0-3.7	2	●	●	○
22-35	קשים	3.8-6.2	3	●	●	●

אופן ההגדרה

- הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי.

- לחצו על הלחצן Setup 3 sec למשך 3 שניות.


בצג מהבהב.

- לחצו על הלחצן Start לסירוגין עד שתוגדר דרגת קשיות המים הנכונה.


בהתאם יידלקו נוריות LED ה-0, 1, 2 או 3.

- לשמירת ההגדרות, לחצו על הלחצן Setup 3 sec למשך 3 שניות.


מלאו מלח מיוחד

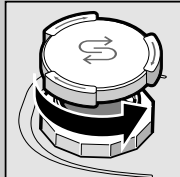


פתחו את המכסה.

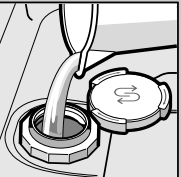

מלאו את מיכל המלח במים רק לפני ההדחה הראשונה.

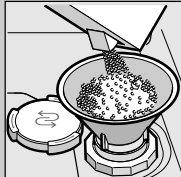


מלאו מלח מיוחד (אין למלא חומר הדחה!).

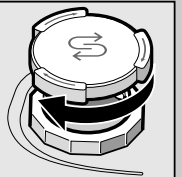


סגרו את המכסה. הדיחו מייד.


מלאו נוזל שטיפה

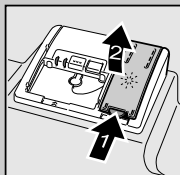

לחצו על הסימון 1, הרימו את המכסה 2.

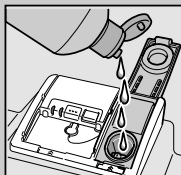


מלאו נוזל שטיפה.

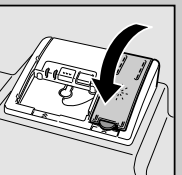


סגרו את המכסה. נקישה!


מלאו חומר הדחה

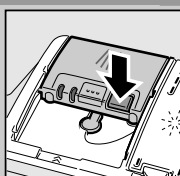


פתחו בעת הצורך את המכסה (לחצו על הלחצן).

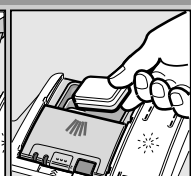

זהירות, חומרי הדחה משולבים אינם מתאימים לכל התכניות, שימו לב להוראות היצרן.

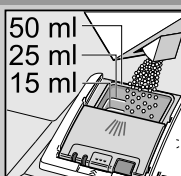

מלאו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

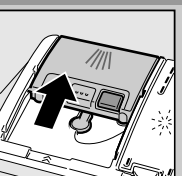

החליקו את המכסה כדי לסגור, לחצו. נקישה!

הפעילו את המכשיר

בחרו בתכנית



הפעילו את התכנית - קדימה...

כבו את המכשיר הכל תקין...

סקירת התכניות

סקירה זו מתארת את כל התכניות האפשריות. ניתן למצוא את התכניות של המכשיר שלכם על לוח הבקרה שלו.

ערכי התכנית הינם נתוני מדידה במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 60436.

ערכי הצריכה תלויים בתכנית שנבחרה ובפעולות נוספות.

משך התכנית ישתנה אם ישנו חוסר בנוזל שטיפה או אם פעולת הוספת נוזל השטיפה כובתה.

* חצי מטען רגיל


** תכנית המתאימה להפעלה בלילה: משך התכנית ארוך יותר, אך היא שקטה מאוד.

ניקוי המכונה	מועדפת	זכוכית 40°	מהירה 45°	מעורבת 60°	מהירה 65°	שקטה ** 50°	חסכונית 50°	אוטומטית 45° / 65°	מוגברת 70°	משך הזמן בדקות : שעות
										2:10 - 2:15
1,130 - 1,450	0,050	0,750 - 0,800	0,650	1,150	1,100	1,100	0,923	0,850 - 1,350	1,300 - 1,350	צריכת האנרגיה בקו"ש
13 - 15,2	4	13,5	10	13	10	10,5	10,5	9,5 - 15,5	11 - 13,5	צריכת המים בליטר

תיאור הפעולות הנוספות האפשריות ונכללו למצוא בהוראות ההפעלה שלכם.

תחזוקה וטיפול


מסננים
...בדקו ונקו אותם
בעת הצורך.

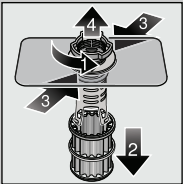


סובבו את גליל
המסנן, הסירו את
מערכת המסננים...



שטפו תחת מים
זורמים...

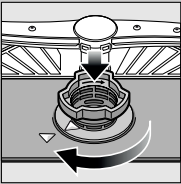


הכניסו...

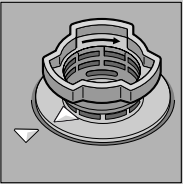


הבריגו את מערכת
המסננים. שימו לב
לסימון!

- שלפו את התקע.
- הסירו מסננים ונקזו מים.
- הרימו את המכסה (A).
- בדקו קיום חפצים זרים באיזור מסביב לגלגל הכנפיים.
- סגרו את המכסה תוך השמעת נקישה (B).
- הכניסו את המסננים.


זרועות התזה
... סלקו סתימות/
משקעים.

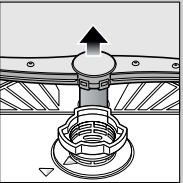

משכו את זרוע
ההתזה התחתונה
כלפי מעלה...

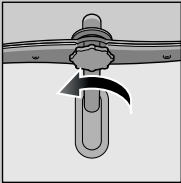



שחררו בהברגה
את זרוע ההתזה
העליונה...

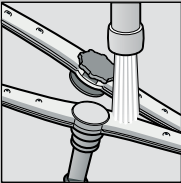

נקו מתזים תחת מים
זורמים (השתמשו
בקיסים שיניים בעת
הצורך)...



הכניסו את זרוע ההתזה
התחתונה...

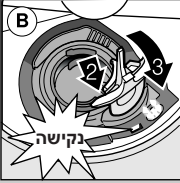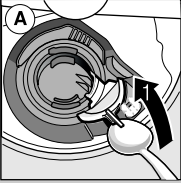

תיקון תקלות קטנות בכוחות עצמכם...

... משתלם לבצע תיקונים בעצמכם!


מידע נוסף תוכלו למצוא בהוראות ההפעלה.

תקלה

גורמים אפשריים

פתרון

התצוגה של אספקת המים
דולקת




- פתחו את השסתום.
- 1. פרקו את חיבור המים.
- 2. נקו את המסנן בחיבור המים.
- 3. על זרם המים להיות לפחות 10 ליטר/דקה כאשר חיבור המים פתוח. יש להחליף את השסתום כאשר זרם המים נמוך יותר.
- יישרו את צינור האספקה.

תקלה

גורמים אפשריים

פתרון

התצוגה של אספקת המים
דולקת



- צינור הניקוז סתום או מקופל
- מכסה משאבת הניקוז אינו מורכב
- משאבת הניקוז חסומה
- התצוגה של אספקת המים
דולקת
- המכשיר פגום
- שאריות מים במכשיר
- תכנית ההדחה עדיין לא הסתיימה
- חלודה על הכלים
- הסכום אינו עמיד בפני חלודה
להבי הסכינים יהיו פגיעים יותר לכך
- חלודה חיצונית

בטלו את התכנית...

טענו את המכשיר באופן נכון...

הכניסו כלים העמידים להדחה במדיח (הסירו שאריות ריבה, מוצרי חלב ומזון גדולות, וללא שאריות אפר, ווקס, שומן, צבע, תוויות דביקות) בהתאם להוראות ההפעלה ובדקו האם זרועות ההתזה יכולות להסתובב באופן חופשי.

כל התצוגות יידלקו,
הפסקת התכנית אורכת כדקה אחת.
אחר כך תהבהב התכנית האחרונה שנבחרה.

לחצו במהלך התכנית 4 שניות על
לחצן (איפוס).