



Kort og præcist:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for...

Læs alligevel opstillings- og
brugsanvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Spørg det lokale
vandværk som
vandets
hårdhedsgrad,
og noter den ...




* kun før første
opvask, eller hvis
vandets
hårdhedsgrad
har ændret sig

Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdhed- sområde	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blødt	0-1,1	H:00
7-8	blødt	1,2-1,4	H:01
9-10	mellem	1,5-1,8	H:02
11-12	mellem	1,9-2,1	H:03
13-16	mellem	2,2-2,9	H:04
17-21	hårdt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårdt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårdt	5,5-8,9	H:07

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde


- Tænd for TÆND/SLUK-knappen.
 - Hold tasten trykket ind i 3 sekunder.
- Displayet viser **Hxx** og **Set**
- Tryk på tasten Start flere gange, indtil den
passende vandhårdhedsgrad er indstillet.
 - Hold tasten trykket ind i 3 sekunder
for at gemme indstillingerne.

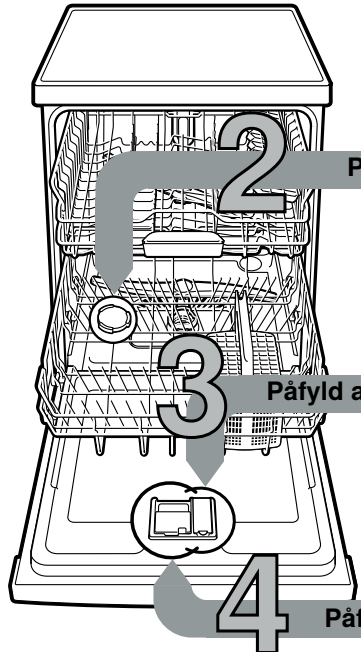


Påfyld specialsalt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...


For optimale opvaskeresultater

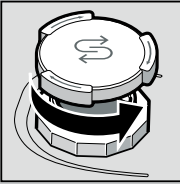


Drej låget af.

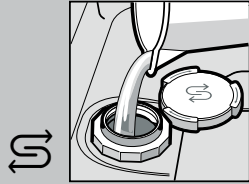

Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

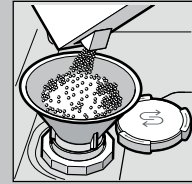

Påfyld
specialsalt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

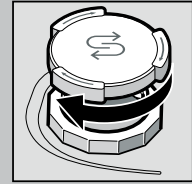


Luk låget.
Start maskinen
med det samme.


Påfyld afspændingsmiddel

Gør skinnende blankt ...


For optimale tørreresultater

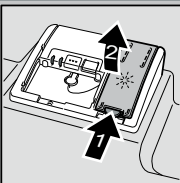

Tryk på mærket 1,
og løft låget 2.

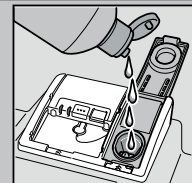


Påfyld
afspændingsmiddel.

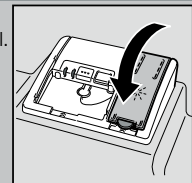

Luk låget.
KLIK!



Påfyld opvaskemiddel

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

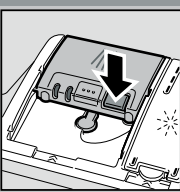


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).

Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

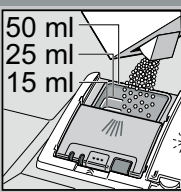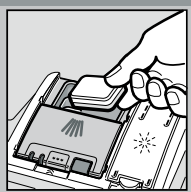

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

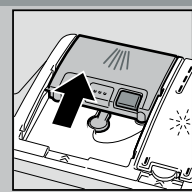

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

5 Tænd for maskinen

6 Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

* halv standardfyldning

** Program, der er egnet til natten:
forlænget programtid, men meget stille.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Maskin- pleje
Varighed i t. : min.	2:25-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:55-2:00	0:15	2:10-2:15
Strømforsbrug i kWh	1,150-1,250	0,680-1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,800-0,850	0,050	1,130-1,450
Vandforbrug i liter	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	14-16,6	4	13-15,2

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.

Start program, programmet starter...

Sluk for maskinen, alt er klar...


7

8



Vedligeholdelse og pleje


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

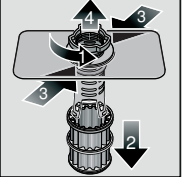


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...




Skylles ren under
rindende vand ...

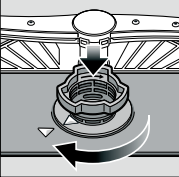


Sættes i ...

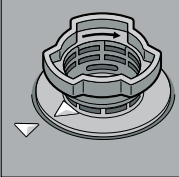


Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

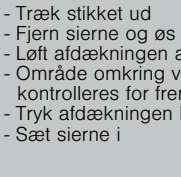


- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul
kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i

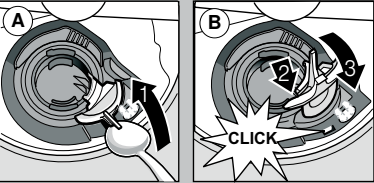


Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

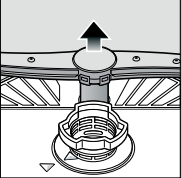


Nederste arm
trækkes op ...

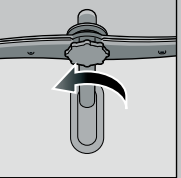


Øverste arm
skrues af ...

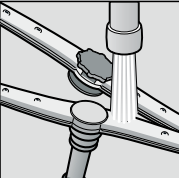


Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

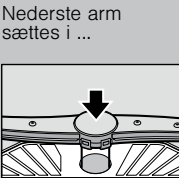

Nederste arm
sættes i ...

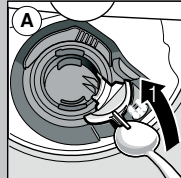


Øverste arm
skrues fast

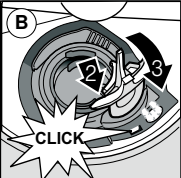

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Flere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Løsning
Indikator E32 -00 og  lyser	Der er noget galt med vandhanen, eller vandhanen er tilkalket	▶ Åbn for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min, når der er åbnet for vandtilløbet. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
		
	Vandtilløb er ikke tilsluttet	▶ Før tilløbsslangen uden knæk. ▶ Tilslut vandtilløbet. (Rentvandstilslutning i brugsanvisningen).
Indikator E92 -40	Sier er snavsede eller tilstoppede	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
Indikator E61 -03 og  lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	▶ Før afløbsslangen uden knæk.
	Afløbspumpens afdækning er ikke monteret	▶ Montér afdækningen (se ovenfor).
Indikator E61 -02 og  lyser	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Anden fejlindikator Exx -xx lyser	Maskinen er teknisk defekt	▶ Kontakt kundeservice (oplys fejlindikatorens visning). ▶ Træk stikket til maskinen ud. Luk for vandhanen.
Der er restvand i maskinen	Programmet er endnu ikke færdigt	▶ Luk maskinen, og tænd den, eller afbryd programmet (se "Afbrydelse af program").
Der er rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger rustet nemmere Fremmed rust	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Vask aldrig rustende dele i maskinen.

Fejl	Mulige årsager	Løsning
Service er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil servicedele rigtigt, så de ikke rammer hinanden.
Der er sand eller grynagtige rester på servicet	For lidt opvaskemiddel	▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).
	Der er valgt et uegnet program	▶ Vælg et stærkere program.
	Spulearmsdyser er tilstoppede	▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
	Sier er snavsede, sidder ikke fast	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
	Spulearme er blokerede	▶ Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearmene kan bevæge sig frit.
Pletter og striber	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ I tilfælde af striber: Reducér doseringen. ▶ I tilfælde af vand- eller kalkpletter: Øg doseringen.
Service er ikke tørt	Afspændingsmiddel	▶ Øg doseringen. ▶ Skift produkt.
	Anvendt kombineret opvaskemiddel har dårlig tørrekapacitet.	▶ Anvend afspændingsmiddel.
	Indstilling af apparat	▶ Aktivér intensiv tørring (afhængigt af modellen).
Der er mælkeagtige belægninger på servicet (kan fjernes)	Afkalkning af vand er indstillet forkert.	▶ Indstil afkalkningsanlægget korrekt.
	Specialsalt mangler	▶ Påfyld specialsalt.
Mælkeagtige belægninger, glas er matte/ugennemsigtige (kan ikke fjernes)	Glas kan ikke tåle opvaskemaskine.	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Brug glasskånende opvaskemiddel.
Kunststof/servicedele er misfarvede	For lidt opvaskemiddel	▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).
	Misfarvninger på grund af fødevarerfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Misfarvninger er uskadelige. De reduceres efter flere gange opvask.

Afbryd program ...

Hold -tasten trykket
ind i ca. 4 sek. (Reset)
under programkørslen.



Alle indikatorer lyser,
og derefter vises "0:01" i displayet.
Efter programslut vises "0:00"

Sæt service korrekt i maskinen ...

Placér service, der kan tåle maskinopvask, i maskinen (uden rester af aske,
voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; fjern grove rester af marmelade,
mælkeprodukter og fødevarer) som anført i brugsanvisningen,
og kontrollér, om spulearmene kan bevæge sig frit