

SIEMENS

Çamaşır makinesi

WA14LPH0TR

tr Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances



<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=9001689330>



Daha fazla bilgi için lütfen Dijital Kullanım Kılavuzuna bakın.



İçindekiler tablosu

1 Güvenlik.....	5	6 İlk Kullanım öncesi.....	21
1.1 Genel uyarılar	5	6.1 Boş yıkama işleminin başlatılması.....	21
1.2 Amaca uygun kullanım.....	5	7 Ekran.....	22
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama	5	8 Tuşlar	24
1.4 Güvenli kurulum	6	9 Programlar	26
1.5 Güvenli kullanım	8	10 Aksesuar.....	30
1.6 Güvenli temizlik ve bakım.....	10	11 Çamaşırlar	30
2 Maddi hasarların önlenmesi	12	11.1 Çamaşırların hazırlanması	30
3 Çevrenin korunması ve tasarruf	13	12 Deterjan ve bakım maddesi	31
3.1 Ambalajı atığa verme	13	13 Temel Kullanım	31
3.2 Enerji ve kaynak tasarrufu.....	13	13.1 Cihazın açılması	31
3.3 Enerji tasarrufu modu.....	13	13.2 Programın ayarlanması	31
4 Kurma ve bağlama	14	13.3 Program ayarlarının uygun hale getirilmesi	31
4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması.....	14	13.4 Program ayarlarının kaydedilmesi	31
4.2 Teslimat kapsamı	14	13.5 Çamaşırların yerleştirilmesi	32
4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler	14	13.6 Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısının yerleştirilmesi....	32
4.4 Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması.....	15	13.7 Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı kullanımı	32
4.5 Cihazın bağlanması.....	16	13.8 Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması.....	33
4.6 Cihazın doğru konumlandırılması	17	13.9 Programın başlatılması.....	33
4.7 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması	18	13.10 Çamaşırların ilave edilmesi	33
5 Cihazı tanıma.....	19	13.11 Programın iptal edilmesi	33
5.1 Cihaz.....	19	13.12 Çamaşırların makineden çıkarılması	33
5.2 Deterjan çekmecesi.....	20	13.13 Cihazın kapatılması	34
5.3 Kumanda paneli	20		
5.4 Kumanda mantığı	20		

14 Çocuk kilidi.....	34
14.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi	34
14.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması	34
15 Home Connect	34
15.1 Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması.....	35
15.2 Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması.....	35
15.3 Cihazın Home Connect uygulamasına bağlanması	36
15.4 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi	36
15.5 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması	36
15.6 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması.....	36
15.7 Uzaktan çalıştırma	37
15.8 Veri güvenliği.....	37
16 Temel ayarlar	38
17 Cihazı temizleme ve bakımını yapma	38
17.1 Tamburun temizlenmesi	38
17.2 Deterjan çekmecesindeki temizlenmesi.....	38
17.3 Pis su pompasının temizlenmesi.....	39
18 Arızaları giderme	42
18.1 Acil kilit açma mekanizması... ..	51
19 Taşıma, depolama ve atığa verme	51
19.1 Cihazın sökülmesi	51
19.2 Taşıma emniyet tertibatlarının takılması.....	51
19.3 Cihazın yeniden çalıştırılması	51
19.4 Eski cihazları atığa verme	52

20 Müşteri hizmetleri.....	52
20.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD).....	53
20.2 Garanti Şartları	53
21 Tüketim değerleri	54
22 Teknik veriler.....	54
23 Uygunluk beyanı	55



1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerinizi, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- makinede yıkanabilen kumaşları ve elde yıkanabilen yüzüleri bakım etiketine uygun şekilde yıkamak için.
- musluk suyu ve piyasada bulunan ve makinede kullanıma uygun olan deterjanlar ve bakım ürünleri ile.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.


3 yaşın altındaki çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.

1.4 Güvenli kurulum

Cihazın kurulumu sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kurulum yeterince büyük bir kablo kesitine sahip olmalıdır.
- ▶ Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanılması halinde sadece  işaretini taşıyan bir tip kullanılmalıdır.
- ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır; serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutupları kesen bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
- ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayın.

- ▶ Elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değilse müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri kullanın.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

Bu cihaz usulüne uygun olmayan bir şekilde bir yıkama-kurutma sütununa yerleştirildiğinde, yerleştirilen cihaz aşağı düşebilir.

- ▶ Kurutma cihazı sadece kurutma cihazı üreticisinin bağlantı seti ile bir çamaşır makinesi üzerine istiflenebilir . Başka bir yerleştirme yöntemine izin verilmemektedir.
- ▶ Eğer kurutma cihazı üreticisi uygun bir bağlantı seti vermediyse cihazı bir yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▶ Farklı üreticilere ait ve farklı derinlik ve genişlikteki cihazları yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▶ Yıkama-kurutma sütununu bir kaide üzerine yerleştirmeyiniz, cihazlar devrilebilir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihaz çalışma sırasında titreyebilir veya hareket edebilir.

- ▶ Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.
- ▶ Cihaz, cihaz ayakları ve bir su terazisiyle hizalanmalıdır.

Usulüne uygun yerleştirilmemiş hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları takılıp düşme tehlikesi oluşturur.

- ▶ Hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Cihaz, örneğin cihaz kapağı gibi çıkıntılı parçalardan hareket ettirilirse parçalar kırılabilir.

- ▶ Cihaz çıkıntılı parçalarından tutularak hareket ettirilmemelidir.

⚠ DİKKAT – Kesilme tehlikesi!

Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.
- ▶ Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

1.5 Güvenli kullanım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalı ve musluk kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → *Sayfa 52*

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayın.

⚠ UYARI – Sağlık tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▶ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▶ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden olabilir.

- ▶ Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- ▶ Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Çamaşırlar çözücü madde içeren temizleme maddeleriyle önceden işlem gördüyse bunlar cihazda patlamaya neden olabilir.

- ▶ Önceden işlem gören çamaşırlar suyla iyice durulanmalıdır.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın üzerine binilmesi veya tırmanılması halinde üst kapak kırılabilir.

- ▶ Cihazın üzerine binilmemeli veya tırmanılmamalıdır.
- Açık kapağa oturulması veya yaslanması halinde cihaz devrilebilir.
- ▶ Cihaz kapağına oturulmamalı veya yaslanılmamalıdır.
 - ▶ Cihaz kapağının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalıdır.
- Ellerin dönen tambura sokulması yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ Tamburun içine dokunmadan önce tamburun tamamen durması beklenmelidir.

⚠ DİKKAT – Haşlanma tehlikesi!

Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.

- ▶ Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Bu cihaz aktif oksijenli programlar kullanmaktadır. Aktif oksijen gözlerde yaşarmaya neden olabilir ve mukozayı tahriş edebilir.

- ▶ Aktif oksijenli bir program çalışırken, cihaz kapağı acil kilit açma mekanizmasıyla açılmamalıdır.
- ▶ Cihaz kapağının kilidinin açılması beklenmelidir.

⚠ DİKKAT – Kimyasal yanma tehlikesi!

Deterjan çekmecesini açılırken cihazdan deterjan ve bakım maddesi sıçrayabilir. Gözlerle veya deriyle temas etmesi tahrişe neden olabilir.

- ▶ Gözler veya deri deterjan veya bakım maddesiyle temas ederse bol suyla yıkanmalıdır.
- ▶ Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- ▶ Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

1.6 Güvenli temizlik ve bakım

Cihazın temizliği ve bakımı sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fışkiyeler kullanmayın.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.

- ▶ Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Çözücü madde içeren temizleme maddelerinin kullanımında zehirli dumanlar oluşabilir.

- ▶ Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

2 Maddi hasarların önlenmesi

Maddi hasarları ve cihaz hasarlarını önlemek için bu uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT!

Yumuşatıcıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- ▶ Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.

Maksimum dolum miktarının aşılması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkiler.

- ▶ Her bir program için maksimum dolum miktarına dikkat edilmelidir ve bu aşılmamalıdır.

→ "Programlar", Sayfa 26

Cihaz, taşıma için taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır.

Çıkarılmayan taşıma emniyet tertibatları maddi hasarlara veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- ▶ İşleme almadan önce tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen çıkarılmalı ve muhafaza edilmelidir.
- ▶ Her taşıma işleminden önce taşıma hasarlarını önlemek için tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen takılmalıdır.

Su giriş hortumunun usulüne uygun olmayan şekilde bağlanması maddi hasarlara neden olabilir.

- ▶ Su giriş hortumundaki vidalar elle sıkılmalıdır.
- ▶ Su giriş hortumu mümkün olduğunca adaptör, uzatma, valf vb. gibi ilave bağlantı elemanları olmadan, doğrudan musluğa bağlanmalıdır.
- ▶ Musluğun iç çapının en az 17 mm olmasına dikkat edilmelidir.
- ▶ Musluk bağlantısındaki dişlinin uzunluğunun en az 10 mm olmasına dikkat edilmelidir.

Çok düşük veya çok yüksek su basıncı, cihaz fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- ▶ Su besleme sistemindeki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) ve en fazla 1000 kPa (10 bar) olduğundan emin olunuz.
- ▶ Su basıncı maksimum değeri aşarsa, içme suyu bağlantısıyla cihazın hortum setinin arasına bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.
- ▶ Cihaz basınçsız bir sıcak su hazırlama cihazının su karıştırma düzenine bağlanmamalıdır.

Değiştirilen veya hasarlı su hortumları, maddi hasarlara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

- ▶ Su hortumlarını asla bükmeyiniz, ezmeyiniz, değiştirmeyiniz veya kesmeyiniz.
- ▶ Sadece ürün ile birlikte teslim edilen su hortumlarını veya orijinal yedek hortumları kullanınız.
- ▶ Kullanılan su hortumlarını asla tekrar kullanmayınız.

Kirli veya çok sıcak suyla çalıştırmak maddi hasara ve cihazda hasara yol açabilir.

- ▶ Cihaz yalnızca soğuk şebeke suyu ile çalıştırılmalıdır.

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.

- ▶ Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- ▶ Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- ▶ Cihaz sadece su ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- ▶ Cihazın deterjan kalıntısı, püskürtme artıkları veya diğer artıklarla temas etmesi halinde bunlar derhal temizlenmelidir.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▶ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji ve kaynak tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız, cihazınız daha az elektrik ve su tüketir.

Düşük sıcaklık ve uzun yıkama sürelerine sahip programlar ve maksimum doldurma miktarları kullanılmalıdır.

- ✓ Enerji tüketimi ve su tüketimi en verimli durumdadır.

Tasarruflu program ayarı kullanılmalıdır.

- ✓ Program ayarlarını bir programa uygun hale getirirken beklenen tüketim ekranda görüntülenir.

Çamaşırların kirlilik derecesine göre deterjan dozajlanmalıdır.

- ✓ Hafif ile normal arasında kirlilik için daha az bir deterjan miktarı yeterlidir. Deterjan üreticisinin dozajlama önerisini dikkate alınız.

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda yıkama sıcaklığı düşürülmelidir.

- ✓ Daha düşük sıcaklıklarda cihaz daha az enerji tüketir. Hafif ile normal arasında kirlilik için bakım etiketinin üzerinde bulunan sıcaklıktan düşük sıcaklıklar da yeterlidir.

Çamaşırlar işlem sonrasında kurutucuda kurutulacaksa maksimum sıkma devri ayarlanmalıdır.

- ✓ Nispeten daha kuru çamaşırlar kurutma sırasında program süresini kısaltır ve enerji tüketimini azaltır. Daha yüksek sıkma devrinde çamaşırlarda kalan nem azalır ve sıkma sesinin şiddeti artar.

Çamaşırlar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.

- ✓ Ön yıkama ile yıkama program süresini uzatır, enerji tüketimini ve su tüketimini artırır.

Cihaz bir miktar otomatiğine sahiptir.

- ✓ Miktar otomatiği su tüketimini ve program süresini tekstil ürünlerinin türüne ve dolun miktarına göre en uygun şekilde ayarlar.

Cihaz bir su sensörüne sahiptir.

- ✓ Su sensörü yıkama sırasında yıkama suyunun bulanıklık derecesini kontrol eder ve yıkama işlemlerinin süresini ve sayısını uygun şekilde ayarlar.

3.3 Enerji tasarrufu modu

Cihaz uzun süre kullanılmazsa, otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer.

Cihaz yeniden kullanıldığında, enerji tasarrufu modu sonlandırılır.

4 Kurma ve bağlama

4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması

DİKKAT!

Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.

- ▶ Çalıştırmadan önce bu cisimler ve birlikte teslim edilen tüm aksesuarlar tamburdan çıkarılmalıdır.

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu kılıfları cihazdan tamamen sökünüz.

→ "Ambalajı atığa verme", Sayfa 13.

2. Cihazda görünür hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Cihaz kapağını açınız.
→ "Temel Kullanım", Sayfa 31
4. Aksesuarları tamburdan çıkarınız.
5. Cihaz kapağını kapatınız.

4.2 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

DİKKAT!

Eksik veya arızalı aksesuarla işletim, cihaz fonksiyonunu etkileyebilir veya maddi hasara ve cihaz hasarına neden olabilir.

- ▶ Cihaz eksik veya arızalı aksesuarla çalıştırılmamalıdır.
- ▶ İlgili aksesuar, cihaz çalıştırılmadan önce değiştirilmelidir.
→ "Aksesuar", Sayfa 30

Not: Cihaz fabrikada sorunsuz çalışma bakımından kontrol edilmiştir. Bu sırada, cihazda su izleri kalmış olabilir. İlk yıkamadan sonra bu lekeler kaybolur.

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:

- Çamaşır makinesi
- Birlikte teslim edilen belgeler
- Taşıma emniyet tertibatları
→ "Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması", Sayfa 15
- Kapaklar
- Su giriş hortumu
→ "Su giriş hortumunun bağlanması", Sayfa 16

4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler

⚠ UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaz gerilim ileten parçalara sahiptir. Gerilim ileten parçalara temas etmek tehlikelidir.

- ▶ Cihaz kapak plakası olmadan çalıştırılmamalıdır.

⚠ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Cihaz bir taban üzerinde çalıştırılırken devrilebilir.

- ▶ Cihaz ayakları taban üzerinde çalıştırmadan önce üreticinin tutturma düzenekleriyle
→ Sayfa 30 sabitlenmelidir.

DİKKAT!

Cihaz artık su içerebilir. Cihazı 40 'den fazla yatırarsanız, bu artık su dışarı sızabilir.

- ▶ Cihazı dikkatlice yatırınız.

Cihazın kurulacağı yer	Gereklilikler
Taban 	Cihaz tutturma düzenekleriyle → Sayfa 30 sabitlenmelidir.
Ahşap kiriş 	Cihazı zemine sıkıca vidalanmış suya dayanıklı ahşap bir plaka (en az 30 mm kalınlığında) üzerine kurunuz.
Mutfak tezgahı 	Cihazı yalnızca komşu dolaplara sıkıca bağlanmış kesintisiz bir çalışma tezgahı altına kurunuz. Gerekli niş genişliği: 60 cm.
Bir duvara 	Hiçbir hortum duvar ile cihaz arasında sıkışmamalıdır.

DİKKAT!

Kalan su donabilir. Donan su cihaza zarar verebilir ve donan hortumlar patlayabilir.


- Cihazı donma tehlikesi olan alanlarda veya açık havada kurmayınız.

4.4 Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması


Cihaz, taşıma için cihazın arka tarafından taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır.

Not: Taşıma emniyet tertibatlarının cıvataları ve kovanlar gelecekteki taşıma → Sayfa 51 işlemleri için muhafaza edilmelidir.

1. Hortumları tutuculardan çekiniz.

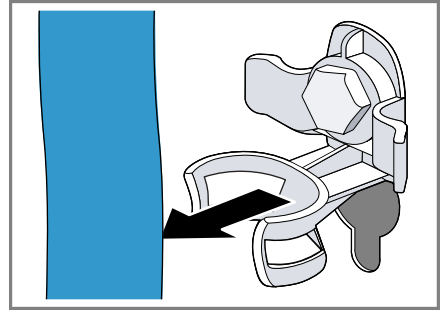


2. 4 taşıma emniyet tertibatının tüm cıvatalarını bir SW13 cıvata anahtarı ile sökünüz ① ve çıkarınız ②.

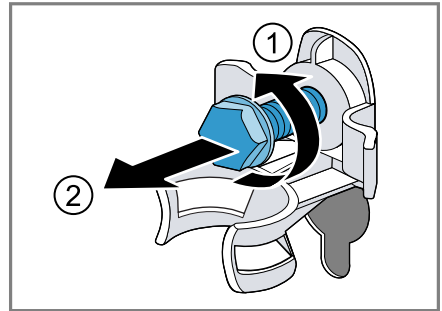


tr Kurma ve bağlama


3. Şebeke bağlantı kablosunu tutucudan çekiniz.

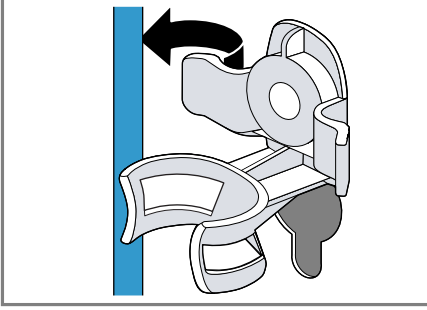


4. 4 kovani çıkarınız.

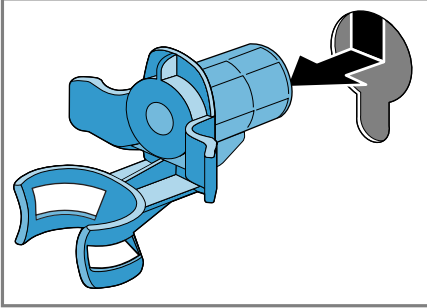

5. 4 muhafaza kapağını yerleştiriniz.

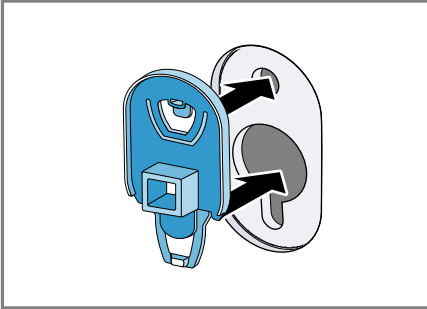


6. 4 muhafaza kapağını aşağı bastırınız.

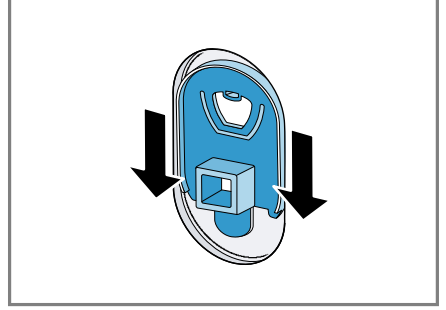


4.5 Cihazın bağlanması

Su giriş hortumunun bağlanması

1. Su giriş hortumunu cihaza bağlanmalıdır.

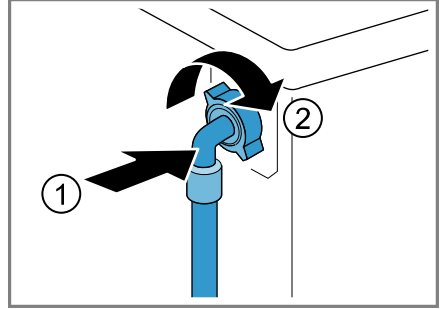

2. Su giriş hortumu musluğa (26,4 mm = 3/4") bağlanmalıdır.

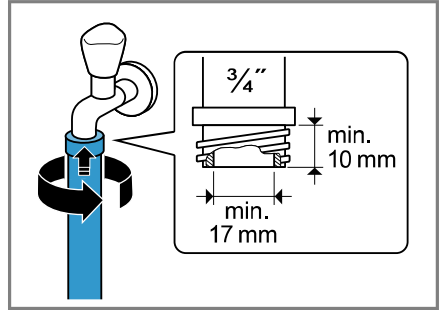

3. Musluk dikkatlice açılmalı ve bağlantı yerlerinin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

Su tahliyesi bağlantı türleri

Bu bilgiler cihazı su tahliyesine bağlamanız için yardımcı olur.


DİKKAT!

Boşaltma sırasında su çıkış hortumu basınç altındadır ve bağlı olduğu yerden çıkabilir.

- Su çıkış hortumu istenmeyen çıkmaya karşı emniyete alınmalıdır.


Not: Pompalama yüksekliklerine dikkat ediniz.
Maksimum pompalama yüksekliği 100 cm'dir.

Sifon

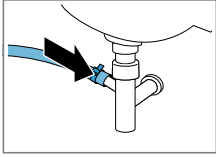


Bağlantı yerlerini bir hortum kelepçesiyle (24-40 mm) emniyete alınız.

Lavabo

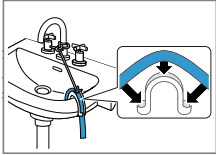

Su çıkış hortumu bir manifold → Sayfa 30 ile sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır.

Lastik manşonlu plastik boru veya su akış kanalı

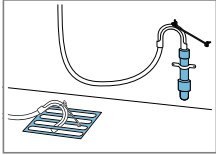


Su çıkış hortumu bir manifold → Sayfa 30 ile sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır.


4.6 Cihazın doğru konumlandırılması

Ses ve titreşimleri azaltmak için ve cihazın yerinden hareket etmesini önlemek için cihazı doğru konumlandırınız.

1. Kontra somunlar SW17 cıvata anahtarları ile saat yönünde döndürülerek sökülmalıdır.

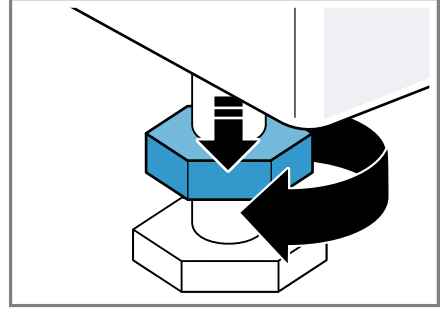


2. Cihazı doğru konumlandırmak için cihaz ayakları döndürülmelidir. Hizalama bir su terazisiyle kontrol edilmelidir.

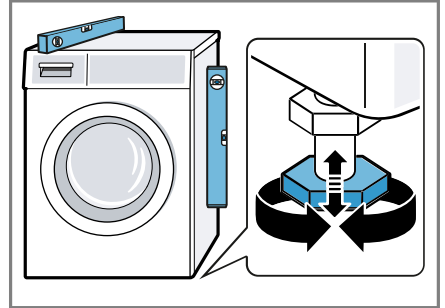

Cihazın tüm ayakları sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.

tr Kurma ve bağlama

3. Kontra somunlar bir SW17 cıvata anahtarı ile elle cihaz gövdesine takılıp sıkılmalıdır.

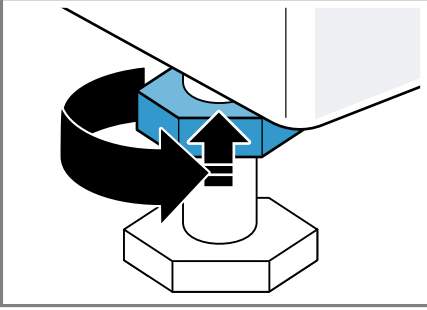

Bu sırada cihaz ayağı sabit tutulmalı ve yüksekliği değiştirilmemelidir.

4.7 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.


Cihazın bağlantı verilerini Teknik özellikler → Sayfa 54 altında bulabilirsiniz.

2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

5 Cihazı tanıma

5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

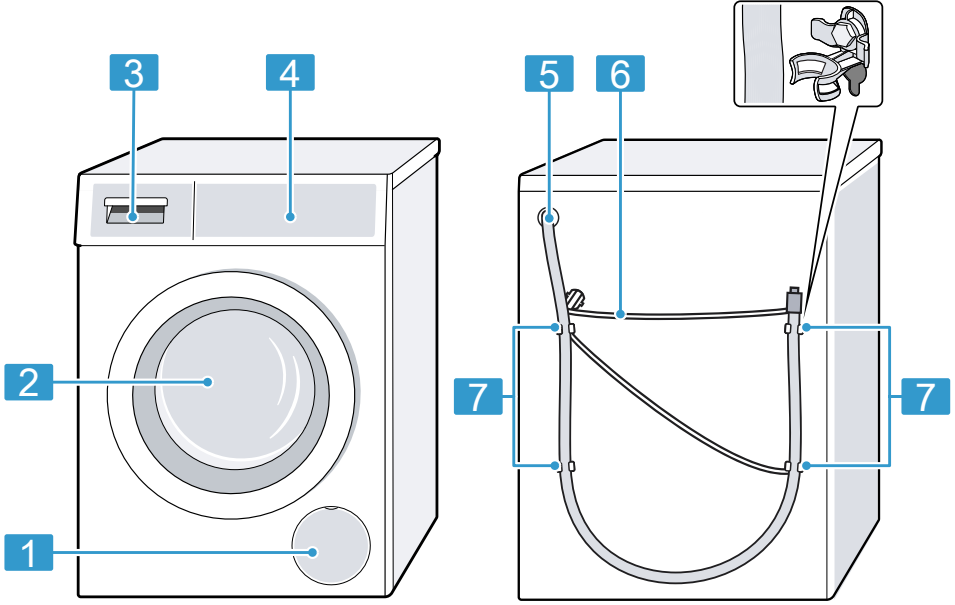

Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

1 Pis su pompasının bakım kapağı → *Sayfa 39*

2 Kapak

3 Deterjan çekmecesini
→ *Sayfa 20*


4 Kumanda paneli → *Sayfa 20*

5 Su çıkış hortumu → *Sayfa 17*

6 Şebeke bağlantı kablosu
→ *Sayfa 18*

7 Taşıma emniyet tertibatları
→ *Sayfa 15*

5.2 Deterjan çekmecesini

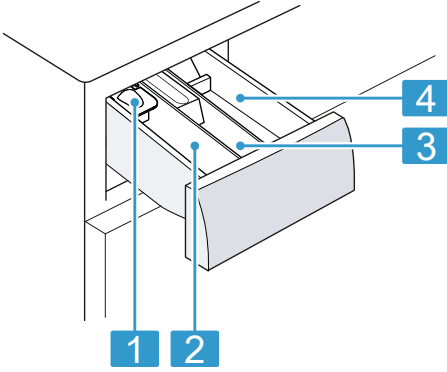

1 Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı
→ "Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısının yerleştirilmesi", Sayfa 32


2 Bölme II:
■ Ana yıkama için deterjan
■ Yumuşatıcı
■ Ağartıcı
■ Leke tuzu

3 Bölme ⌘:
■ Yumuşatıcı
■ Sıvı kola
■ Emprenyeleme maddesi

4 Bölme I:
■ Ön yıkama için deterjan
■ Hijyenik deterjan

5.3 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

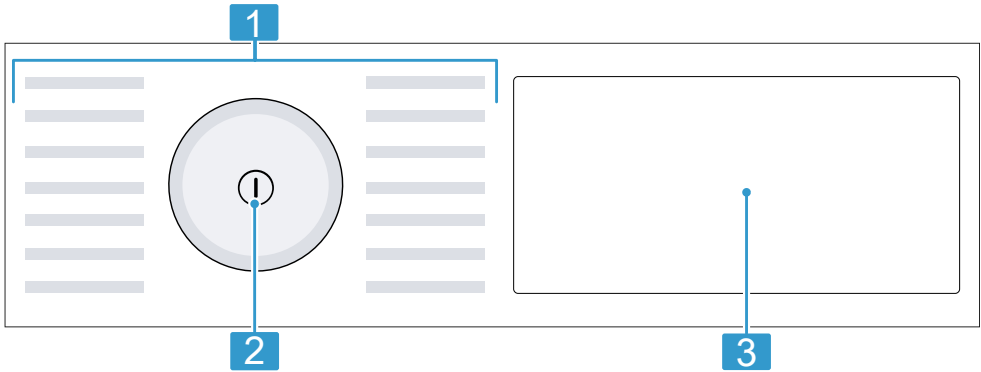

1 Programlar

2 Program seçme düğmesi
→ Sayfa 31


3 Tuşlar → Sayfa 24 ve Ekran
→ Sayfa 22

5.4 Kumanda mantığı

DİKKAT!

Ekranın sert hareketlere maruz kalması hasarlara neden olabilir.
► Ekran üzerine fazla baskı uygulanmamalıdır.

- Sivri veya keskin nesnelere ekrana bastırılmamalıdır.

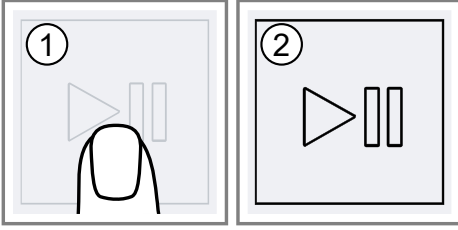

6 İlk Kullanım öncesi

Cihazı kullanım için hazırlayın.


6.1 Boş yıkama işleminin başlatılması

Cihazınız fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası su kalıntılarını gidermek için ilk kullanımda çamaşırsız yıkama işlemi gerçekleştiriniz.


1. ① üzerine basın.

Açma işlemi birkaç saniye sürer.

2. **Tambur Bakım** 🌀 programını ayarlayınız.
3. Kapağı kapatınız.
4. Deterjan bölmesi dışarı çekilmelidir.
5. Bölme II'ye yaklaşık 1 litre şebeke suyu doldurulmalıdır.

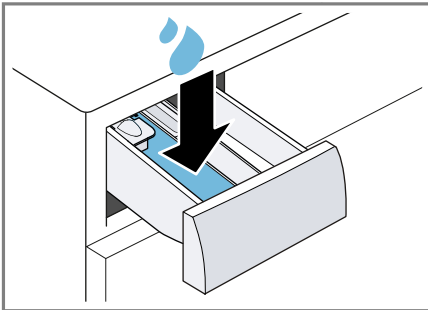

6. Toz deterjanı bölme II'ye doldurunuz.

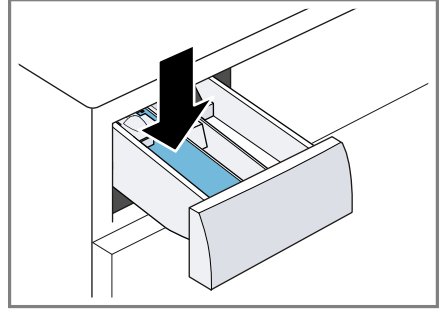


Köpük oluşumunu önlemek için, hafif kirlerde deterjan üreticisinin önerdiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.

7. Deterjan bölmesi içeri itilmelidir.
8. Programı başlatmak için ▶⏏ üzerine basılmalıdır.
 - ✓ Kalan program süresi ekranda görüntülenir.
 - ✓ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: End.
9. Cihazı kapatmak için ilk yıkama işlemi başlatılmalı veya ① üzerine basılmalıdır.

→ "Temel Kullanım", Sayfa 31

7 Ekran

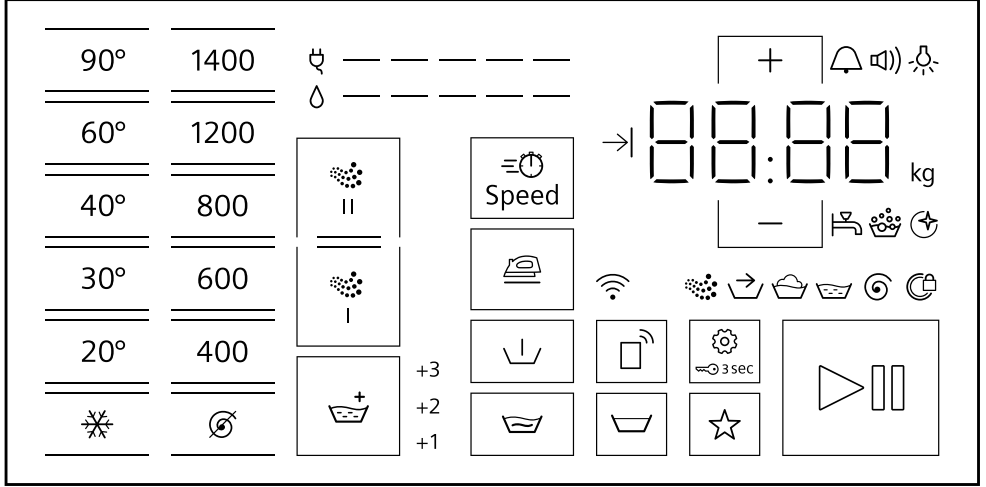





Ekranında güncel ayar değerlerini, seçim olanaklarını veya uyarı metinlerini görebilirsiniz.



Örnek ekran göstergesi

Gösterge	Adlandırma	daha fazla bilgi
0:40 ¹	Program süresi / Programın kalan süresi	Yaklaşık olarak tahmini program süresi veya programın kalan süresi.
→ 10 ¹	Kalan zaman süresi	→ "Tuşlar", Sayfa 24
10,0 kg ¹	Dolum miktarı önerisi	Ayarlanan program için kg cinsinden maksimum dolum miktarı.
→	Ön işlem	Program durumu
☼	Aktif oksijen işlemi	Program durumu
🧼	Yıkama	Program durumu
🧺	Durulama	Program durumu
🌀	Sıkma	Program durumu
End	Program sonu	Program durumu
	İlave durulama	İlave durulamalar etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa 25










¹ Örnek

Gösterge	Adlandırma	daha fazla bilgi
	Enerji tüketimi	Ayarlanan program için enerji tüketimi. ■ — : Düşük enerji tüketimi ■ ————— : Yüksek enerji tüketimi
	Su tüketimi	Ayarlanan program için su tüketimi. ■ — : Düşük su tüketimi ■ ————— : Yüksek su tüketimi
	Bitiş sinyali	Temel ayar
	Tuş sesi	Temel ayar
	Ekran parlaklığı	Temel ayar
	Tambur temizleme hatırlatması	yanıp söner: Tambur kirli. Tamburun ve pis su haznesinin temizliği ve bakımı için Tambur Bakım  programını yürütünüz. → "Tamburun temizlenmesi", Sayfa 38
	Wi-Fi	■ yanar: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurdu. ■ yanıp söner: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. → "Home Connect ", Sayfa 34
:	Gerilim kontrol sistemi	yanıp söner: Otomatik gerilim kontrol sistemi, izin verilmeyen gerilimin altında kalma durumlarını algılar. Program beklemeye alındı. Not: Gerilim yeniden izin verilen duruma geldiğinde program devam eder.
.	Gerilim kontrol sistemi	yanıp söner: Program izin verilmeyen gerilimin altında kalma durumu nedeniyle beklemeye alındı. Gerilim yeniden izin verilen duruma gelir ve program devam eder. Not: Program süresi uzar.
	Köpük tespiti	Cihaz çok fazla köpük tespit etti.
	Kapak	■ yanar: Kapak kilitlidir ve açılmaz. ■ yanıp söner: Kapak açıktır. ■ kapalı: Kapağın kilidi açılmıştır ve kapak açılabilir.
	Musluk	■ Su basıncı yok. ■ Su basıncı çok düşük.
E:35 / -10 ¹	Hata	Hata kodu, hata göstergesi, sinyal.
¹ Örnek		

8 Tuşlar



Program ayarlarına yönelik seçim, ayarlanan programa bağlıdır. Her bir program için seçim seçeneklerini genel bakışında bulabilirsiniz.

Tuş	Seçim	daha fazla bilgi
▶	<ul style="list-style-type: none"> ■ başlat ■ iptal ■ duraklat 	Program başlatılmalı, iptal edilmeli veya duraklatılmalıdır.
≡⌚ Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ etkinleştir ■ devre dışı bırak 	Kısaltılmış program süresi etkinleştirilmeli veya devre dışı bırakılmalıdır. Not: Enerji tüketimi artar. Yıkama sonucu bu durumdan etkilenmez.
☼ I	Yoğunluk	Aktif oksijen işleminin yoğunluk seçimi: Hafif kokularda normal yoğunluk derecesini kullanınız. ☼ I Yoğun yoğunluk derecesini örn. sigara veya mutfak kokuları gibi güçlü kokular için kullanınız. ☼ II Aktif oksijen, oksijenin özel bir biçimidir ve kokuları etkin biçimde azaltır.
- / + (Kalan süre)	24 saate kadar	Program sonu belirlenmelidir. Program süresi zaten ayarlanan saat süresine dahildir. Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir. Not: Ayar değerlerini gerçekleştirmek için tuşları kullanınız.
☼ - 90° (Sıcaklık)	☼ - 90 °C	Sıcaklığı °C olarak ayarlama.
⌚ - 1400 (Sıkma Devri)	⌚ - 1400 dev/dak	Sıkma devir sayısını ayarlama veya sıkmayı devre dışı bırakma. ⌚ seçimiyle su boşaltılmaz ve sıkma devre dışı bırakılır. Çamaşırlar ıslak halde tamburda kalır.
⌚ (açma kapama şalteri)	<ul style="list-style-type: none"> ■ açma ■ kapatma 	Cihazı açma veya kapatma.



Tuş	Seçim	daha fazla bilgi
 (Remote Start)	<ul style="list-style-type: none"> ■ etkinleştir ■ devre dışı bırak ■ Home Connect menüsünü açma 	→ "Uzaktan çalıştırma", Sayfa 37
 3s	<ul style="list-style-type: none"> ■ etkinleştir ■ devre dışı bırak 	→ "Çocuk kilidi", Sayfa 34
 (Ayarlar)	Çoklu seçim	Temel ayarlar
 (Ön Yıkama)	<ul style="list-style-type: none"> ■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma 	Ön yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma, örn. çok kirli çamaşırları yıkamak için.
 (İlave Durulama)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 	Üç ilave durulama işlemine kadar etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çok hassas ciltlerde veya suyun çok yumuşak olduğu bölgelerde tavsiye edilir.
 (Suda bekletme)	<ul style="list-style-type: none"> ■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma 	Yıkama işleminin sonunda sıkma ve su boşaltmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Son durulamadan sonra çamaşırlar suyun içinde kalır.
 (Suda yumuşatma)	<ul style="list-style-type: none"> ■ etkinleştir ■ devre dışı bırak 	Suda bekletmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çamaşırlar ana yıkama işleminden önce suyun içinde daha uzun süre kalır. Çok inatçı kirlere sahip çamaşırlar için.
 (Kolay ütüleme)	<ul style="list-style-type: none"> ■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma 	Kırıksıklık azaltıcı yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çamaşırlardaki kırıksıklıkları azaltmak için sıkma işlemi sırasında sıkma devir sayısı uygun hale getirilir. Çamaşırlar yıkama işleminden sonra çamaşır askısına asılacak kadar nemli olur.
 (Hafıza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ kaydet ■ ayarla 	Tuşa yakl. 3 saniye bastığınızda, bireysel program ayarlarınızı kaydedersiniz. → "Program ayarlarının kaydedilmesi", Sayfa 31 Tuşa kısa bastığınızda, bireysel program ayarlarınızla kendi programınızı ayarlarsınız.


9 Programlar




Not: Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir. Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
Pamuklular	<p>Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama.</p> <p>≡⌚ Speed etkinleştirildiğinde normal kirli çamaşırlar için kısaltılmış program olarak da uygundur.</p> <p>Program ayarı:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 dev/dak 	10,0 5,0 ¹
Eko 40-60	<p>Pamuk, keten ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama.</p> <p>Not: Bakım sembolüne göre 40 °C'de  veya azami 60 °C'de  yıkanabilen tekstil ürünleri, birlikte yıkanabilir.</p> <p>Yıkama etkisi, yasal gerekliliklere göre, mümkün olan en iyi yıkama etkisi sınıfına uygundur.</p> <p>Bu program için, mümkün olan en iyi yıkama etkisiyle optimum enerji verimliliğini elde etmek için yıkama sıcaklığı, yüke bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır. Yıkama sıcaklığı değiştirilemez.</p> <p>Program ayarı:</p> <p>Not: Bu programda sıcaklık ayarlanamaz ve otomatik olarak belirlenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. - °C ■ maks. 1400 dev/dak 	10,0
Pamuklular Renkliler	<p>Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama.</p> <p>Enerji tasarruflu program.</p> <p>Not: Enerji tasarrufu nedeniyle fiili yıkama sıcaklığı ayarlanan yıkama sıcaklığından farklı olabilir.</p> <p>Yıkama etkisi yasal gerekliliklere uygundur.</p> <p>Program ayarı:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 dev/dak 	10,0



¹ ≡⌚ Speed etkinleştirildi

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
Sentetikler	Sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Program ayarı: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 dev/dak	4,0
Narin/İpek	İpek, viskon ve sentetik hassas, yıkanabilir tekstil ürünlerini yıkama. Hassas çamaşırlar veya ipekler için uygun deterjan kullanınız. Not: Çok hassas tekstil ürünlerini veya kancalı, halkalı veya demirli tekstil ürünlerini yıkama filesiyle yıkayınız. Program ayarı: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 dev/dak	2,0
 Yünlüler Elde	Elde ve makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden tekstil ürünlerini yıkama. Tambur, çamaşırların çekmesini önlemek için son derece narin ve uzun aralıklarla hareket eder. Yün için uygun deterjan kullanınız. Program ayarı: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 dev/dak	2,0
Durulama	İlave sıkmalı durulama ve su boşaltma. Program ayarı: Maks. 1400 dev/dak	-
Sıkma/ Boşaltma	Sıkma ve su boşaltma. Sadece su boşaltma için  etkinleştirilmelidir. Çamaşırlar sıkılmaz. Program ayarı: Maks. 1400 dev/dak	-
...daha fazla	Diğer programları doğrudan Home Connect uygulaması üzerinden seçiniz. Programların açıklamasını Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz. Not: Cihazınız ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır. → "Home Connect ", Sayfa 34	-
Yorgan	Kuş tüyü dolgulu veya sentetik elyaf dolgulu yastıkları, yorganları yıkama. Büyük parçaları tek başına yıkayınız. Kuş tüyü veya hassas çamaşırlar için uygun deterjan kullanınız.	2,5

¹  Speed etkinleştirildi

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
	<p>Dozajı tasarruflu ayarlayınız. Yumuşatıcı kullanmayınız.</p> <p>Not: Aşırı köpük oluşumunu önlemek için çamaşırı yıkama işleminden önce sıkıştırınız veya çamaşırlardaki havayı çıkarınız.</p> <p>Program ayarı:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 dev/dak 	
Tambur Bakım 	<p>Tamburun temizliğini ve bakımını yapma. Aktif oksijenli temizleme programı. Programı aşağıdaki durumlarda kullanınız:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ilk kullanımdan önce ■ 40 °C ve daha düşük sıcaklıkta sıkça yıkamada ■ uzun süre kullanım dışı kaldığında <p>Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşumunu önlemek için deterjan miktarını yarıya indiriniz. Yumuşatıcı kullanmayınız. Yünlere uygun, hassas veya sıvı deterjanlar kullanmayınız.</p>	-
Süper kısa 15 ' /30 '	<p>Pamuk, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Hafif kirli ve az miktarda çamaşır için kısa program. Program süresi yakl. 30 dakikadır. Program süresini 15 dakikaya indirmek istiyorsanız  Speed etkinleştirilmelidir. Maksimum dolum miktarı 2,0 kg'a iner. Program ayarı:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 dev/dak 	4,0
sensoFresh 	<p>Yıkabilir tüm tekstil ürünleri ve sadece profesyonel olarak temizlenmesi gereken tekstil ürünleri. Kuru çamaşırları buharlı havalandırma veya örn. sigara veya mutfak kokuları gibi kokuları gidermek için program. Çamaşırları içine doldurmadan önce tamburu kuru bir bezle kurulaştırınız. İpucu: Bu program leke veya ter kokusunu gidermez.</p>	1,0

¹  Speed etkinleştirildi

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
	Bu programda aktif oksijen işleminin yoğunluğunu seçebilirsiniz. → "Tuşlar", Sayfa 24	
Hijyen Mix 	Pamuk, keten, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Yüksek hijyenik gereksinimler için uygundur. Çamaşırlar yıkama öncesinde ve son durulama öncesinde aktif oksijenle işlem görür. Program ayarı: ■ maks. 40 °C ■ maks.1400 dev/dak	4,0
¹  Speed etkinleştirildi		

10 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

	Kullanımı	Sipariş numarası
Tutucu parçalar	Cihazın sabitlik durumunu iyileştirme.	WX975600
Manifold	Su çıkış hortumunu sabitleme.	00655300
Sıvı deterjan dozajlama yardımcısı	Sıvı deterjanı dozajlayınız.	00605740
Platform	Cihaz daha kolay doldurma ve boşaltma için daha yükseğe yerleştirilmelidir.	WMZ20490

11 Çamaşırlar

Not: Diğer bilgilere, içindekiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.siemens-home.bsh-group.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kokuları gidermek için tekstil ürünlerini sadece aktif oksijenli buharla havalandırabilirsiniz.

11.1 Çamaşırların hazırlanması

DİKKAT!

Çamaşırlarda unutulmuş cisimler çamaşırlara ve tambura hasar verebilir.

- ▶ Çalıştırmadan önce çamaşırların ceplerindeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.
- ▶ Cihazınızı ve çamaşırlarınızı korumak için çamaşırları hazırlayınız.
 - Çamaşırların tüm cepleri boşaltılmalıdır

- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan kumlar fırçayla temizlenmelidir
- Nevresimler ve yastık kılıfları kapatılmalıdır
- Fermuarlar, cırt cırtlar, kancalar ve halkalar kapatılmalıdır
- Kumaş kemerler, önlük bağları vs. birbirine bağlanmalı veya yıkama torbası kullanılmalıdır
- uzun ip ve kordonları uçları kapüşon veya pantolonda kalacak şekilde bağlanmalıdır
- Perde tutucuları ve kurşun bantlar çıkarılmalı veya bir yıkama filesi kullanılmalıdır
- küçük çamaşırlar için, örn. çocuk çorapları, bir yıkama filesi kullanılmalıdır
- bazı inatçı, kurumuş lekeler ancak birkaç yıkama sonrasında temizlenir
- büyük ve küçük çamaşırlar birlikte yıkanmalıdır
- yeni oluşmuş lekeler ovalmamalı, sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir
- Çamaşırlar katlanmışsa açılmalı ve silkenmeli veya programın açıklanmasına dikkat edilmelidir

12 Deterjan ve bakım maddesi

Notlar

- Kullanım için daha detaylı bilgilere www.siemens-home.bsh-group.com üzerinden veya bu kullanım kılavuzunun başlık sayfasındaki QR kodunu taratarak ulaşabilirsiniz.
- Güvenlik → Sayfa 5 ve Maddi hasarların önlenmesi → Sayfa 12 bilgilerinizi dikkate alınız.

Kullanım ve dozajlamayla ilgili üretici bilgilerinizi ambalajın üzerinde bulabilirsiniz.

Notlar

- sıvı deterjanlar arasında sadece kendiliğinden akan sıvı deterjanlar kullanılmalıdır
- farklı sıvı deterjanlar birbirine karıştırılmamalıdır
- deterjan ve yumuşatıcı birbirine karıştırılmamalıdır
- kombine ve çok yoğunlaştırılmış ürünler kullanılmamalıdır
- çözücü madde içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler, örn. sıvı ağartıcı, kullanılmamalıdır
- Boyalar tasarruflu kullanılmalıdır; tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir
- cihaz içinde boya çıkarıcı kullanılmamalıdır

13 Temel Kullanım

Not: Diğer bilgilere, içindekiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.siemens-home.bsh-group.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

13.1 Cihazın açılması

Gereklilik: Cihaz usulüne uygun şekilde kuruldu ve bağlandı.
→ "Kurma ve bağlama", Sayfa 14

- ▶ ① üzerine basın.
Açma işlemi birkaç saniye sürer.

13.2 Programın ayarlanması

1. Program seçme düğmesini döndürünüz ve istenen programı ayarlayınız.
→ "Programlar", Sayfa 26
2. Gerekirse, program ayarları uygun hale getirilmelidir → Sayfa 31.

13.3 Program ayarlarının uygun hale getirilmesi

Gereklilik: Bir program ayarlandı.
→ "Programın ayarlanması", Sayfa 31

- ▶ Program ayarları uygun hale getirilmelidir.
→ "Tuşlar", Sayfa 24
Kumanda mantığı konusunda ilgili bilgileri dikkate alınız.

Not: Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.

13.4 Program ayarlarının kaydedilmesi

Kişisel program ayarlarınızı favori olarak kaydedebilirsiniz.

Gereklilikler

- Bir program ayarlandı.
- Program ayarları uygun hale getirildi.
- ▶ Yakl. 3 saniye boyunca ☆ üzerine basılmalıdır.
Kaydedilen programı çağırmak için ☆ üzerine basılmalıdır.

Not: Kaydedilen programın üzerine yazmak için bu adımları yineleyiniz.

13.5 Çamaşırların yerleştirilmesi

Not: Kırışıklık oluşumunu önlemek için → "Programlar", Sayfa 26 maksimum dolun miktarını dikkate alınız.


Gereklilik: Çamaşırlar hazırlanmıştır. → "Çamaşırlar", Sayfa 30

1. Kapağı açınız.
Tamburun boş olduğundan emin olunuz.
2. Çamaşırlar tamburun içine yerleştiriniz.
3. Kapağı kapatınız.
Çamaşırların kapağa sıkışmadığından emin olunuz.


13.6 Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısının yerleştirilmesi

Dozajlama yardımcısını aksesuar olarak sipariş ettiyseniz, dozajlama yardımcısını yerleştirmeniz gerekir.

1. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır.
2. Tertibatı aşağı bastırınız ve deterjan bölmesini çıkarınız.

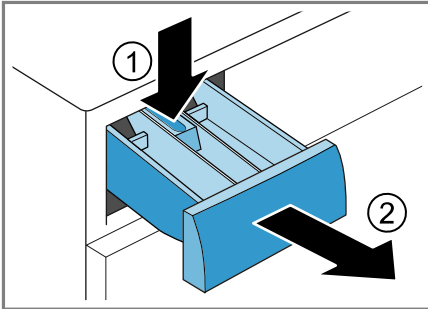

3. Dozajlama yardımcısını yerleştiriniz.

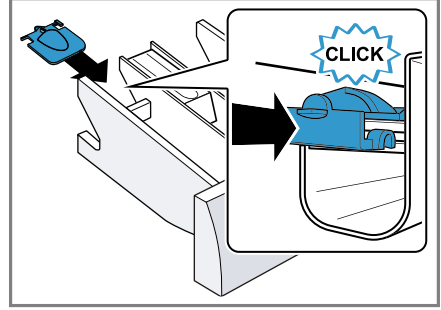


4. Deterjan bölmesini yerleştiriniz.


13.7 Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı kullanımı

Sıvı deterjanı dozajlamak için deterjan bölmesinde bir dozajlama yardımcısı kullanabilirsiniz.

1. Deterjan bölmesini dışarı çekiniz.
2. Dozajlama yardımcısını öne doğru itiniz.

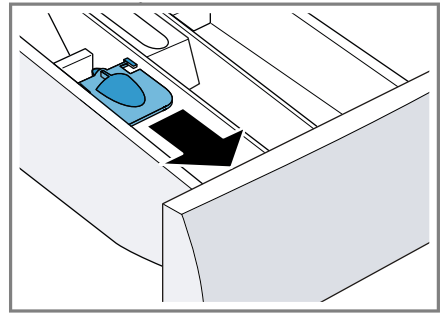

3. Dozajlama yardımcısını aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.

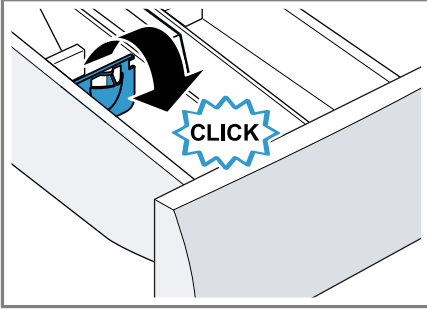

4. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

13.8 Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması

Notlar

- Dozajlama yardımcısını jöle kıvamındaki deterjanlarda, toz deterjanlarda, etkinleştirilmiş ön yıkamada veya kalan zaman seçilen programlarda kullanmayınız.
 - Deterjan ve yumuşatıcı → *Sayfa 31* bilgilerine dikkat ediniz.
1. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır.
 2. Deterjanı doldurunuz.
→ "*Deterjan çekmecesini*", *Sayfa 20*
 3. Gerekirse yumuşatıcı ekleyiniz.
 4. Deterjan bölmesini içeri itiniz.

13.9 Programın başlatılması

Not: Program sonuna kadar olan süreyi değiştirmek istiyorsanız öncelikle kalan süreyi ayarlayınız.

- ▶ ▷□□ seçeneğine basınız.
- ✓ Ekranda ya program süresi ya da kalan süre görüntülenir.
- ✓ Aktif oksijenli bir program başlatıyorsanız, tambur program başlatıldıktan sonra aydınlatılır ve oluşan buhar görünür hale gelir.

- ✓ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: End.

13.10 Çamaşırların ilave edilmesi

Not: Aktif oksijenli bir program başlatıyorsanız, program başlatıldıktan sonra çamaşır ilave etmek mümkün değildir.

1. ▷□□ üzerine basın.
Cihaz beklemeye alınır.
Not: Ⓞ görünüyorsa, çamaşır eklemek mümkün değildir.
Ⓞ söndüğünde, yeniden çamaşır eklenebilir.
2. Cihaz kapağını açınız.
3. Çamaşır eklenmeli veya çıkarılmalıdır.
4. Cihaz kapağını kapatınız.
5. ▷□□ üzerine basın.

13.11 Programın iptal edilmesi


1. ▷□□ üzerine basılmalıdır.
2. Cihaz kapağını açınız.
Sıcaklık veya su seviyesi yüksek olduğunda, kapak güvenlik nedenlerinden dolayı kilitli kalır.
– Sıcaklık yüksek olduğunda ilgili **Durulama** programını başlatınız.
– Su seviyesi yüksek olduğunda, ilgili **Sıkma** programını başlatınız veya su tahliyesi için uygun bir program seçiniz.
→ "*Programlar*", *Sayfa 26*
3. Çamaşırları çıkarınız → *Sayfa 33*.

13.12 Çamaşırların makineden çıkarılması

1. Cihaz kapağını açınız.
2. Çamaşırları çıkarınız.

13.13 Cihazın kapatılması

1. ① üzerine basılmalıdır.
2. Musluk kapatılmalıdır.
3. Lastik conta kurutulmalı ve yabancı cisimler çıkarılmalıdır.

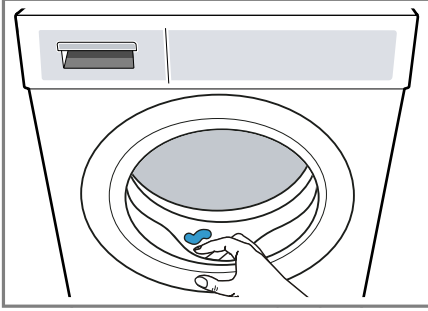


4. Artık suyun kuruması için cihaz kapağını ve deterjan bölmesini açık bırakınız.

14 Çocuk kilidi


Cihazınızın kumanda elemanlarını yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınız.

14.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

- ▶ Yakl. 3 saniye boyunca  **3s** üzerine basılmalıdır.
- ✓ Kumanda elemanları kilitlenir.
- ✓ Çocuk kilidi, cihaz kapatıldıktan sonra da etkin kalır.

14.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması

Gereklilik: Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması için cihaz çalıştırılmalıdır.

- ▶ Yakl. 3 saniye boyunca  **3s** üzerine basılmalıdır.

15 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Not: Diğer bilgilere, içindkiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.siemens-home.bsh-group.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

- → "Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 35
- → "Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 35

Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz.

İpuçları

- Ürün ile birlikte teslim edilen Home Connect belgelerini dikkate alınız.
- Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınız.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu

kurallara uyulduğundan emin olunuz.


→ "Güvenlik", Sayfa 5

- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

15.1 Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

Gereklilikler

- Yönlendiricinizin bir WPS fonksiyonu vardır.
- Yönlendiricide Wi-Fi etkindir.
- Cihazdaki Wi-Fi temel ayarı etkindir.
→ "Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi", Sayfa 36
- Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağını (Wi-Fi) çekiyor.
- Home Connect uygulaması mobil son cihazınıza kurulmuştur.

1.  seçeneğine en az 3 saniye süreyle basınız.

✓ Ekranda **Aut** gösterilir.


2.  üzerine basılmalıdır.

3. 2 dakika içinde yönlendiricideki WPS tuşuna basınız.

Yönlendiricinize ait belgelerdeki bilgileri dikkate alınız.

✓ Ekranda  yanıp sönüyor.

✓ Cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanır.

✓ Ekranda **con** görünüyorsa ve  sürekli yanıyorsa, cihaz ilgili WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanmış demektir.

4. Ekranda Home Connect Error gösteriliyorsa, cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlı değil demektir.

- Cihazın, WLAN ev ağının (Wi-Fi) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz.

- Cihazı WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) yeniden bağlayınız.


5. Cihazı Home Connect uygulamasına bağlayınız.
→ Sayfa 36

15.2 Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

Eğer yönlendiricinizde WPS fonksiyonu yoksa, cihazı WLAN ev ağınıza (Wi-Fi) manuel olarak bağlayabilirsiniz.

Gereklilikler

- Yönlendiricide Wi-Fi etkindir.
- Cihazdaki Wi-Fi temel ayarı etkindir.
→ "Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi", Sayfa 36
- Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağını (Wi-Fi) çekiyor.
- Home Connect uygulaması, mobil son cihazda yüklü.

1.  seçeneğine en az 3 saniye süreyle basınız.

✓ Ekranda **Aut** gösterilir.

2. Programı konum 2 olarak ayarlayınız.

✓ Ekranda **SAP** gösterilir.

3.  üzerine basınız.


✓ Ekranda  yanıp sönüyor.

✓ Cihaz HomeConnect ağ adıyla (SSID) kendi WLAN ev ağını (Wi-Fi) kurur.

4. Mobil cihazda WLAN ayarlarına gidiniz.


Mobil son cihazı WLAN ağına HomeConnect bağlayınız ve WLAN şifresini (anahtar) HomeConnect giriniz.

- ✓ Mobil son cihazınız cihaza bağlanır. Bağlantının kurulması 60 saniye kadar sürebilir.

5. Mobil son cihazda Home Connect uygulamasını açınız ve uygulama adımlarını takip ediniz.
6. Home Connect uygulamasına ev ağınızın ağ adını (SSID) ve şifrenizi (anahtar) giriniz.
7. Cihazı bağlamak için, Home Connect uygulamasındaki adımları izleyiniz.
- ✓ Ekranda **con** görünüyorsa ve  sürekli yanıyor, cihaz ilgili WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanmış demektir.
8. Ekranda Home Connect Error gösteriliyorsa, cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlı değil demektir.
 - Cihazın, WLAN ev ağının (Wi-Fi) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz.
 - Cihazı WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) yeniden bağlayınız.
9. Cihazı Home Connect uygulamasına bağlayınız
→ Sayfa 36.

15.3 Cihazın Home Connect uygulamasına bağlanması



Gereklilikler

- Cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlı olmalıdır.
 - Home Connect uygulaması ve oturumunuz açık olmalıdır.
1. Program pozisyon 3'e ayarlanmalıdır.
 - ✓ Ekranda **APP** görüntülenir.
 2.  üzerine basılmalıdır.
 - ✓ Cihaz Home Connect uygulamasıyla bağlantı kurar.



3. Cihaz Home Connect uygulamasında görüntülendiğinde Home Connect uygulamasındaki son adımlar izlenmelidir.
- ✓ Ekranda **con** görüntülenmesi, cihazın Home Connect uygulamasına bağlı olduğu anlamına gelir.

15.4 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi

Not: Wi-Fi etkinleştirildiğinde enerji tüketimi, tüketim değer tablosunda belirtilen değerlerin üzerine çıkar.


1. Yakl. 3 saniye boyunca  üzerine basılmalıdır.
2. Program pozisyon 4'e ayarlanmalıdır.
- ✓ Ekranda **Con** görüntülenir.
3.  üzerine basılarak ekranda **on** görüntülenmesi sağlanmalıdır.
- ✓ Wi-Fi etkinleştirildi.



15.5 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması

1. En az 3 saniye boyunca  üzerine basılmalıdır.
2. Program pozisyon 4'e ayarlanmalıdır.
- ✓ Ekranda **Con** gösterilir.
3. Ekranda **off** görüntülenene kadar  üzerine basılmalıdır.
- ✓ Wi-Fi devre dışı bırakıldı.

Not: Wi-Fi tekrar açıldığında bağlantı otomatik olarak yeniden kurulur.

15.6 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması

1. En az 3 saniye boyunca  üzerine basılmalıdır.



2. Program pozisyon 5'e ayarlanmalıdır.
- ✓ Ekranda **rES** gösterilir.
3.  seçeneğine basınız.
- ✓ Ekranda **Yes** gösterilir.
4.  seçeneğine basınız.
- ✓ Ağ ayarları sıfırlanır.
- ✓ Ekranda **Tamamlandı** mesajı gösterildiğinde ağ ayarları sıfırlanmıştır.

15.7 Uzaktan çalışma


Cihazın Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırılmasını onaylayınız.

Uzaktan çalıştırmanın etkinleştirilmesi

Notlar


- Uzaktan çalışma güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki koşullar altında devre dışı bırakılır:
 - Cihaz kapağını açınız.
 -  sembolüne basınız.
 -  sembolüne basınız.
 - Cihazı kapatınız.
 - Elektrik kesintisinden sonra.
- Cihaz kapağı açıkken uzaktan çalışma güvenlik nedenlerinden dolayı etkinleştirilemez.

Gereklilikler

- Cihaz, WLAN ev ağına (WiFi) bağlı.
- Cihaz Home Connect uygulamasına bağlı.
- Bir program seçildi.
- ▶  üzerine basınız.
Tuşa en az 3 saniye süreyle basarsanız Home Connect menüsünü açarsınız.
Tuşa kısa süreli basarsanız, uzaktan çalışma için Home Connect uygulaması üzerinden cihaza onay verebilirsiniz.

Cihaz kapağını açtığınızda, fonksiyon otomatik olarak devre dışı bırakılır.

- ✓  yanar.

Not: Fonksiyonu devre dışı bırakmak için  seçeneğine basınız.

15.8 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınızın internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilgi teknolojileri bakımından güvenli şekilde kurulabilmesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

16 Temel ayarlar

Cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Not: Diğer bilgilere, içindekiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.siemens-home.bsh-group.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

17 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.


Not: Diğer bilgilere, içindekiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.siemens-home.bsh-group.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

17.1 Tamburun temizlenmesi

⚠ DİKKAT


Yaralanma tehlikesi!

Sürekli olarak düşük sıcaklıklarda ve az havalandırılan cihazla yıkama yapmak tamburda hasara ve yaralanmalara neden olabilir.


- ▶ Düzenli olarak tambur temizlik programı yürütülmeli veya en az 60 C sıcaklıklarda yıkama yapılmalıdır.
- ▶ Cihaz her kullanımdan sonra kapak ve deterjan çekmecesini açık şekilde kurutulmalıdır.
- ▶ **Tambur Bakım**  programı çamaşır olmadan toz deterjan ile çalıştırılmalıdır.

17.2 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi


1. Deterjan bölmesini dışarı çekiniz.
2. Tertibatı aşağıya doğru bastırınız ve deterjan bölmesini çıkartınız.

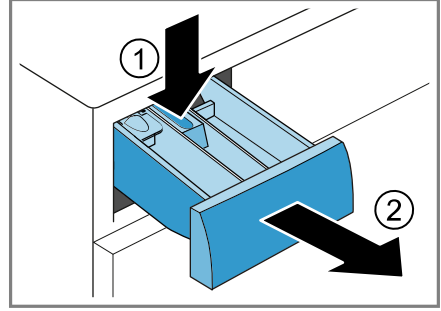


3. İlgili tertibatı aşağıdan yukarıya doğru bastırılarak çıkartınız.

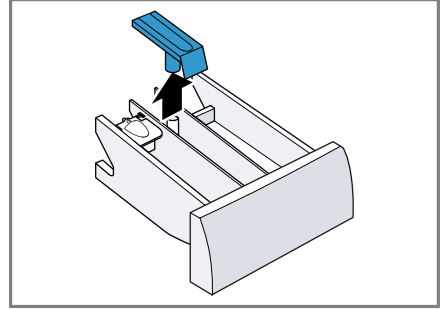


4. Deterjan çekmecesini ve ilgili tertibatı su ve fırçayla temizleyiniz ve kurulayınız.

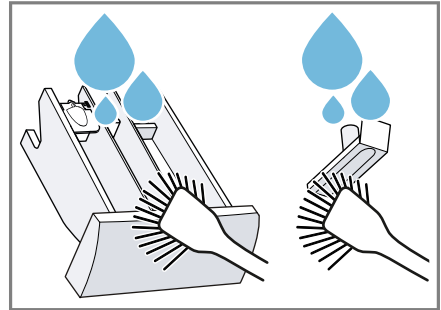

5. Tertibatı yerleştiriniz ve yerine oturtunuz.

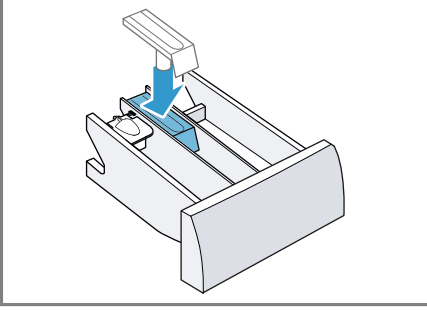

6. Deterjan çekmecesinin açıklığını temizleyiniz.

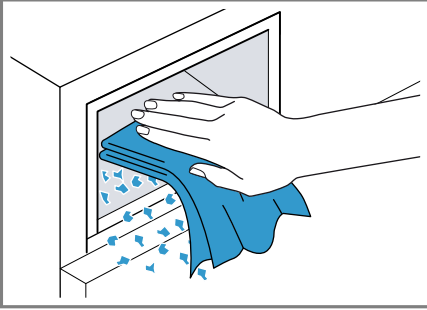

7. Deterjan bölmesini içeri itiniz.


17.3 Pis su pompasının temizlenmesi

Pis su pompasını örn. tıkanma veya tıkırtı sesi gibi arıza durumlarında temizleyiniz.


Pis su pompasının boşaltılması

1. Musluğu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız.
3. Cihazın fişini elektrik şebekesinden ayırınız.


4. Bakım kapağını açınız ve çıkarınız.

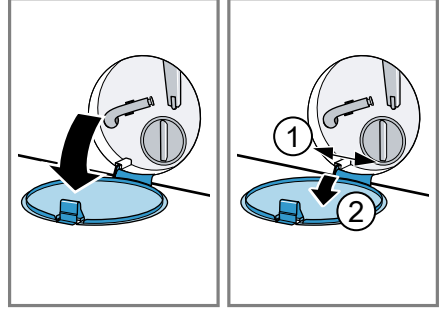

5. Deliğin altına yeterince büyük bir kap yerleştiriniz.

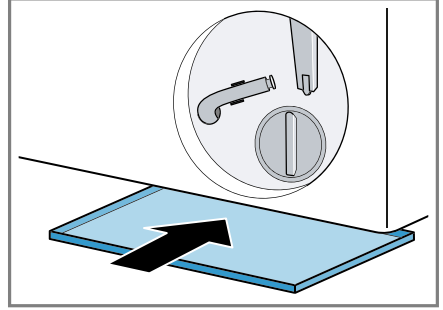

6. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız.

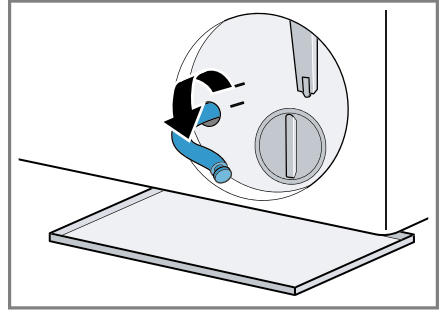


tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma


7. **⚠ DİKKAT - Haşlanma tehlikesi!** Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.

► Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.


Deterjanlı suyun kabın içine akması için kapatma kapağını çekip çıkarınız.

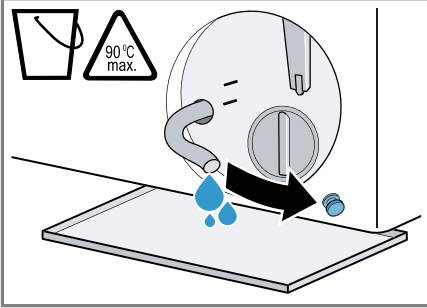

8. Kapatma kapağının üzerine bastırınız.

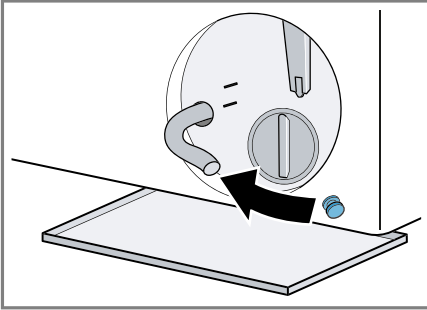


9. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

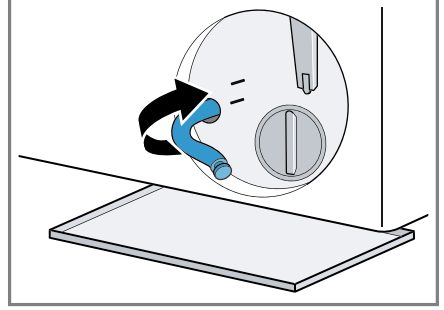

Pis su pompasının temizlenmesi


Gereklilik: Pis su pompası boş.
→ Sayfa 39

1. Pis su pompasında su kalmış olabileceği için pompa kapağı dikkatlice çıkarılmalıdır.
2. Pompa kapağının iç kısmı, vida dişli bölümü ve pompa gövdesini temizleyiniz.

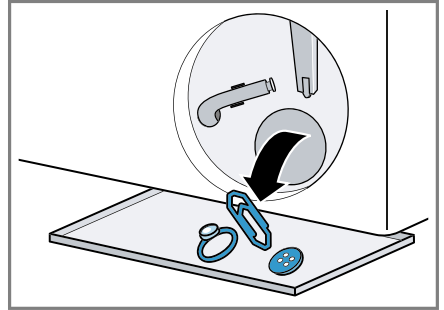


3. Pis su pompasının kanatlı çarkının döndürülebildiğinden emin olunuz.
4. Pompa kapağını takınız.

5. Pompa kapağını dayanağa kadar çeviriniz.

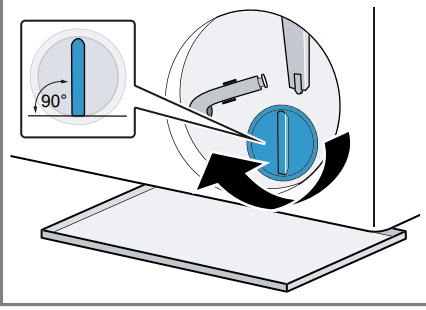

Pompa kapağının tutamağı dik konumda durmalıdır.

6. Bakım kapağını takınız ve kapatınız.

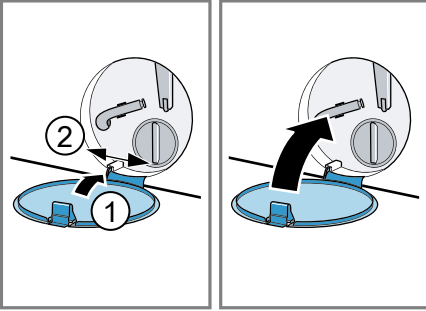

Sonraki yıkama işleminden önce

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için, pis su pompası boşaltıldıktan sonra

Boşaltma programı yürütülmelidir.

1. Musluğu açınız.
2. Elektrik fişini takınız.
3. Cihazı açınız.
4. Bölme II'ye yaklaşık bir litre su doldurulmalıdır.
5. Tahliye için uygun bir program seçiniz.

→ "Programlar", Sayfa 26

18 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.






UYARI









Elektrik çarpması tehlikesi!



Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.



- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.


Hata	Nedeni ve sorun giderme
Ekran söner ve ►■■ yanıp söner.	Enerji tasarrufu modu aktif. <ul style="list-style-type: none">▶ Herhangi bir tuşa basınız.✓ Ekran yeniden yanar.
"E:36 / -10"	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış. <ul style="list-style-type: none">▶ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış. <ul style="list-style-type: none">▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Deterjanlı su pompası tıkanmış. <ul style="list-style-type: none">▶ → "<i>Pis su pompasının temizlenmesi</i>", Sayfa 39
	Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış. <ul style="list-style-type: none">▶ Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz.
	Deterjan dozajı çok fazla. <ul style="list-style-type: none">▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir).▶ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.
	Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi. <ul style="list-style-type: none">▶ Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız. Cihazın bağlanması


Hata	Nedeni ve sorun giderme
"E:36 / -10"	Pompa kapağı tamamen vidalanmamıştır. ▶ Pompa kapağının, dayanak noktasına kadar cihaza vidalandığından emin olunuz. Pompa kapağının tutamağı dik konumda durmalıdır. → "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 40
"E:36 / -25 / -26"	Deterjanlı su pompası tıkanmış. ▶ → "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 39
	Su basıncı düşük. Gidermek mümkün değil. Su girişindeki süzgeçler tıkanmış. ▶ Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz. Musluk kapalı. ▶ Musluğu açınız. Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış. ▶ Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz.
: yanıp söner.	Gerilim kontrol sistemi geçersiz gerilim düşüşü algılıyor. ▶ Gidermek mümkün değil. Not: Gerilim beslemesi stabil hale geldiğinde program normal biçimde devam eder. Gerilim değerinin altına düşüş programın uzamasına neden olabilir. Gidermek mümkün değil.
	Deterjan dozajı çok fazla. ▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ▶ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.
 yanar.	Sıcaklık çok yüksek. ▶ Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. ▶ → "Programın iptal edilmesi", Sayfa 33 Su seviyesi çok yüksek. ▶ Tahliye için uygun bir program seçiniz. → "Programlar", Sayfa 26 Çamaşır kapağa sıkışmış. 1. Kapağı yeniden açınız. 2. Sıkışan çamaşırları çıkarınız.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
 yanar.	<ol style="list-style-type: none">3. Kapağı kapatınız.4. Programı başlatmak için  tuşuna basınız.
 yanıp söner.	Kapak kapatılmamış. <ol style="list-style-type: none">1. Kapağı kapatınız.2. Programı başlatmak için  tuşuna basınız.
Diğer tüm hata kodları.	Fonksiyonel arıza <ul style="list-style-type: none">▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 52
"E:30/-20"	Manyetik valf arızalı. <ul style="list-style-type: none">▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 52 Deterjan dozajı çok fazla. <ul style="list-style-type: none">▶ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız. İlave su ile doldurulur. <ul style="list-style-type: none">▶ Cihazı çalıştırırken cihazın içine ilave su koymayınız.
Cihaz çalışmıyor.	Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil. <ul style="list-style-type: none">▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız. Sigorta kutusundaki sigorta atmış. <ul style="list-style-type: none">▶ Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz. Elektrik beslemesi kesildi. <ul style="list-style-type: none">▶ Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Program çalışmaya başlamıyor.	 tuşuna basılmamış. <ul style="list-style-type: none">▶  tuşuna basınız. Kapak kapatılmamış. <ol style="list-style-type: none">1. Kapağı kapatınız.2. Programı başlatmak için  tuşuna basınız. Çocuk kilidi etkinleştirildi. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması", Sayfa 34 - / + etkinleştirildi. <ul style="list-style-type: none">▶ - / + etkin olma durumu açısından kontrol edilmelidir. → "Tuşlar", Sayfa 24 Çamaşır kapağa sıkışmış. <ol style="list-style-type: none">1. Kapağı yeniden açınız.2. Sıkışan çamaşırları çıkarınız.3. Kapağı kapatınız.4. Programı başlatmak için  tuşuna basınız.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Kapak açılmıyor.	<p>☒ etkinleştirildi.</p> <p>▶ Sıkma veya Boşaltma arasında seçim yaparak ve  üzerine basarak programa devam ediniz.</p> <hr/> <p>Sıcaklık çok yüksek.</p> <p>▶ Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz.</p> <p>▶ → "Programın iptal edilmesi", Sayfa 33</p> <hr/> <p>Su seviyesi çok yüksek.</p> <p>▶ Tahliye için uygun bir program seçiniz. → "Programlar", Sayfa 26</p> <hr/> <p>Elektrik kesintisi.</p> <p>▶ Kapağı acil kilit açma mekanizmasıyla açınız. → "Acil kilit açma mekanizması", Sayfa 51</p>
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<p>Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.</p> <p>▶ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.</p> <hr/> <p>Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.</p> <p>▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.</p> <hr/> <p>Deterjanlı su pompası tıkanmış.</p> <p>▶ → "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 39</p>
	<p>☒ etkinleştirildi.</p> <p>▶ Sıkma veya Boşaltma arasında seçim yaparak ve  üzerine basarak programa devam ediniz.</p> <hr/> <p>Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış.</p> <p>▶ Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz.</p> <hr/> <p>Deterjan dozajı çok fazla.</p> <p>▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir).</p> <p>▶ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.</p> <hr/> <p>Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi.</p> <p>▶ Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız. Cihazın bağlanması</p>

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Su girişi gerçekleşmiyor. Deterjan cihazın içine alınmıyor.	<p>▶  tuşuna basılmamış. ▶  tuşuna basınız.</p> <hr/> <p>Su girişindeki süzgeçler tıkanmış. ▶ Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz.</p> <hr/> <p>Musluk kapalı. ▶ Musluğu açınız.</p> <hr/> <p>Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış. ▶ Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz.</p>
Birden fazla kez sıkma.	<p>Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. ▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.</p> <p>Not: Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.</p>
Program süresi yıkama sürecinde değişiyor.	<p>Program akışı elektronik olarak optimize ediliyor. Bu durum, program süresinin değişmesine sebep olabilir. ▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.</p> <hr/> <p>Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. ▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.</p> <p>Not: Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.</p> <hr/> <p>Köpük kontrol sistemi, çok fazla köpük olması durumunda bir yıkama işlemi gerçekleştirir. ▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.</p>
Tamburun içinde su görünmüyor.	<p>Su seviyesi görünen kısmın altında. ▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor. ▶ Cihazı çalıştırırken cihazın içine ilave su koymayınız.</p>
Program başlatıldıktan sonra tambur sarsılıyor.	<p>Bunun nedeni dahili bir motor testidir. ▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.</p>
⊗ bölmesinde kalan su mevcut.	<p>⊗ bölmesindeki tertibat tıkanmış. ▶ → "<i>Deterjan çekmecesinin temizlenmesi</i>", Sayfa 38</p>
Sıkma sırasında cihazda titreşim ve hareket.	<p>Cihaz doğru şekilde hizalanmamış. ▶ Cihazın doğru konumlandırılması</p> <hr/> <p>Cihaz ayakları sabitlenmemiş.</p>

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Sıkma sırasında cihazda titreşim ve hareket.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cihaz ayaklarını sıkınız. Cihazın doğru konumlandırılması
Yoğun köpük oluşumu.	<p>Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması <p>Deterjan dozajı çok fazla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ▶ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.
Yüksek sıkma devir sayısına ulaşamadı.	<p>Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız. <p> etkinleştirildi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kumaş türüne uygun programı seçiniz. <p>Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. <p>Not: Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sıkma programını başlatınız.
Sıkma programı çalışmaya başlamıyor.	<p>Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz. <p>Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz. <p>Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. <p>Not: Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sıkma programını başlatınız.
Gürültülü, tıslama sesi.	<p>Su, basınç altında deterjan bölmesine boşaltılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hata yok - Normal çalışma sesi.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Sıkma sırasında yüksek sesli gürültü.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış. ► Cihazın doğru konumlandırılması
	Cihaz ayakları sabitlenmemiş. ► Cihaz ayaklarını sıkınız. Cihazın doğru konumlandırılması
	Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış. ► Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması
Sürekli, sessiz vızıldayan fan gürültüsü.	Aktif oksijen uygulaması aktif. ► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Deterjanlı su pompasında tıkırtı.	Deterjanlı su pompasına yabancı nesne girmiş. ► → " <i>Pis su pompasının temizlenmesi</i> ", Sayfa 39
Cızırtılı, ritmik emme sesi.	Deterjanlı su pompası aktif, deterjanlı su pompalanıp boşaltılır. ► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Kırıksıklık oluşumu.	Sıkma devir sayısı çok yüksek. ► Bir sonraki yıkamada düşük bir sıkma devir sayısı ayarlayınız.
	Doldurma miktarı çok yüksek. ► Bir sonraki yıkamada doldurma miktarını azaltınız.
	Kumaş türü için uygun olmayan bir program ayarlanmıştır. ► Kumaş türüne uygun programı seçiniz.
Deterjan veya yumuşatıcı contadan damlıyor ve kapak üzerinde veya conta kıvrımı içinde toplanıyor.	Deterjan çekmecesinde çok fazla deterjan / yumuşatıcı var. ► Sıvı deterjan ve yumuşatıcı dozajlama sırasında deterjan bölmesindeki işarete dikkat ediniz ve bunu aşacak şekilde dozajlamayınız.
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar çok ıslak / çok nemli.	Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış. ► Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız. ► Sıkma programını başlatınız.
	 etkinleştirildi. ► Kumaş türüne uygun programı seçiniz.
	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış. ► Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar çok ıslak / çok nemli.	<p>► Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.</p> <p>Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.</p> <p>► Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız.</p> <p>Not: Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.</p> <p>► Sıkma programını başlatınız.</p> <p>Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor.</p> <p>► Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız.</p> <p>Not: Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.</p> <p>► Sıkma programını başlatınız.</p>
Çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.	<p>Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir.</p> <p>► Durulama programını başlatınız.</p>
Kuru çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.	<p>Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir.</p> <p>► Çamaşırları yıkama ve kurutma işleminden sonra fırçalayınız.</p>
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	<p>Farklı sebepler söz konusu olabilir.</p> <p>► www.home-connect.com adresine gidiniz.</p>
Ev ağı ile bağlantı yok.	<p>Wi-Fi kapalı.</p> <p>► → "<i>Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi</i>", Sayfa 36</p> <p>Wi-Fi etkinleştirildi ama ev ağı ile bağlantı kurulamadı.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ev ağının mevcut olduğundan emin olunuz. 2. Cihazı yeniden ev ağına bağlayınız. <ul style="list-style-type: none"> → "<i>Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması</i>", Sayfa 35 → "<i>Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması</i>", Sayfa 35
Su giriş hortumundan dışarı su akıyor.	<p>Su giriş hortumu doğru / sıkı bağlanmamış.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su giriş hortumunu doğru bağlayınız. Su giriş hortumunun bağlanması 2. Vida bağlantısını sıkınız.


Hata	Nedeni ve sorun giderme
Su tahliye hortumundan dışarı su akıyor.	<p>Su tahliye hortumu hasarlı.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Hasarlı su tahliye hortumunu değiştiriniz. <hr/> <p>Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Su tahliye hortumunu doğru bağlayınız. Su tahliyesi bağlantı türleri
Cihaz içinde koku oluşmuş.	<p>Nem ve deterjan kalıntıları bakteri oluşumuna neden olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "<i>Tamburun temizlenmesi</i>", Sayfa 38▶ Cihazı kullanmayacaksanız kapak ve deterjan çekmecesini açık bırakılarak, kalan suyun kuruması sağlanmalıdır.

18.1 Acil kilit açma mekanizması

Kapak kilidinin açılması

Gereklilik: Pis su pompası boş.
→ Sayfa 39

1. **DİKKAT!** Dışarı akan su maddi hasara neden olabilir.
 - ▶ Camdan su görünüyorsa kapak açılmamalıdır.
- Acil kilit açma mekanizması bir alet ile aşağı doğru çekilmeli ve serbest bırakılmamalıdır.

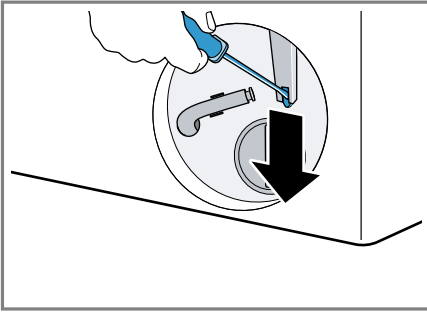

- ✓ Kapak kilidi açılır.
2. Bakım kapağı takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.
3. Bakım kapağı kapatılmalıdır.

19 Taşıma, depolama ve atığa verme

Burada cihazınızın taşıma ve depolama için hazırlanması açıklanmaktadır. Ayrıca eski cihazların atığa verilmesi konusunda bilgi verilmektedir.

19.1 Cihazın sökülmesi

Not: Kullanım için daha detaylı bilgilere www.siemens-home.bsh-group.com üzerinden veya bu


kullanım kılavuzunun başlık sayfasındaki QR kodunu taratarak ulaşabilirsiniz.

1. Musluğu kapatınız.
2. Su giriş hortumunu boşaltınız.
3. Cihazı kapatınız.
4. Cihazın elektrik fişini çekiniz.
5. Deterjanlı suyu boşaltınız.
→ "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 39
6. Hortumları sökünüz.

19.2 Taşıma emniyet tertibatlarının takılması

Hasarları önlemek için cihazı taşıma emniyet tertibatlarıyla emniyete alınız.

1. 4 muhafaza kapağını bir tornavida yardımıyla sökünüz.

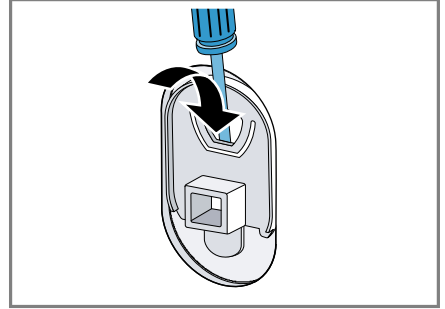

Muhafaza kapaklarını muhafaza ediniz.

2. 4 nakliye emniyetini takınız. Bu süreçte Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması açıklamasını bir kılavuz olarak kullanınız ve ters sırada ilerleyiniz.

19.3 Cihazın yeniden çalıştırılması

- ▶ Ayrıntılı bilgi için bkz.
→ "Kurma ve bağlama", Sayfa 14 ve
→ "İlk Kullanım öncesi", Sayfa 21.

19.4 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

UYARI **Sağlık tehlikesi!**

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▶ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▶ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli

parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

20 Müşteri hizmetleri

Kullanım ile ilgili sorularınız, cihazda kendinizin gideremediği bir arıza veya cihazda onarım yapma gereği varsa müşteri hizmetlerimize başvurun. İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz. Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) hazır bulundurunuz.

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizininde veya web sitemizde yer almaktadır.

20.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip plakasının yeri modele bağlı olarak değişir:

- Kapağın iç tarafında.
- Bakım kapağının iç tarafında.
- Cihazın arka tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

20.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da

kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

21 Tüketim değerleri

Aşağıdaki bilgiler Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik uyarınca verilmektedir. **Eko 40-60** dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca referans değerlerdir ve geçerli EN60456 normuna dayalı olarak belirlenmiştir.

Program	Dolum miktarı (kg)	Program süresi (sa:dak) ¹	Enerji tüketimi (kWh/çevrim) ¹	Su tüketimi (l/çevrim) ¹	Maksimum sıcaklık (°C) 5 dak ¹	Sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹	Kalan nem (%) ¹
Eko 40-60 ²	10,0	3:50	1,250	60,0	45	1400	50,00
Eko 40-60 ²	5,0	2:58	0,650	45,0	35	1400	50,00
Eko 40-60 ²	2,5	2:50	0,300	40,0	26	1400	54,00
Pamuklular 2 0 °C	10,0	3:15	0,350	88,0	21	1400	48,00
Pamuklular 4 0 °C	10,0	3:15	1,200	88,0	43	1400	48,00
Pamuklular 6 0 °C	10,0	3:15	1,450	88,0	55	1400	48,00
Sentetikler 40 °C	4,0	2:29	0,770	62,0	42	1200	30,00
40 °C	4,0	1:00	0,620	42,0	41	1400	52,00
Yünlüler Elde 30 °C	2,0	0:40	0,250	48,0	26	800	25,00

¹ Gerçek değerler su basıncı, sertlik ve giriş sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşırın cinsi, miktarı ve kirlilik derecesi, kullanılan deterjan, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ilave fonksiyonların etkisi nedeniyle belirtilen değerlerden farklı olabilir.

² Ekolojik Tasarım Yönetmeliği ve soğuk su ile (15 C) AB Enerji Etiketleri Yönetmeliği uyarınca test programı.

22 Teknik veriler

Cihaz yüksekliği	84,8 cm
Cihaz genişliği	59,8 cm
Cihaz derinliği	63,2 cm
Ağırlık	76,4 kg ¹


¹ Cihazın donanımına göre değişir

Maksimum dolum miktarı	9,0 kg
Şebeke gerilimi	220-240 V, 50 Hz
Minimum kurulum güvenliği	10 A
Nominal güç	2300 W

¹ Cihazın donanımına göre değişir

Güç tüketimi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapalı durumda: 0,10 W ■ Kapalı olmayan durumda: 0,50 W ■ Bağlı bekleme modunun ayarlanmasına kadar geçen zaman (Wi-Fi): 5 dakika ■ Ağa bağlı bekleme modunda (Wi-Fi): 0,00 W
Su basıncı	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimum: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)
Su giriş hortumunun uzunluğu	150 cm
Su çıkış hortumunun uzunluğu	150 cm
Şebeke bağlantı kablosunun uzunluğu	160 cm

¹ Cihazın donanımına göre değişir

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri internette şurada bulabilirsiniz: <http://www.siemens-home.bsh-group.com/>. Lütfen model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

23 Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.siemens-home.bsh-group.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz bant (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-StraÙe 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

BSH Hausgeräte GmbH tarafından Siemens AG ticari markası altında üretilmiştir



9001559559

(011003)

tr