



Das Wichtigste in Kürze

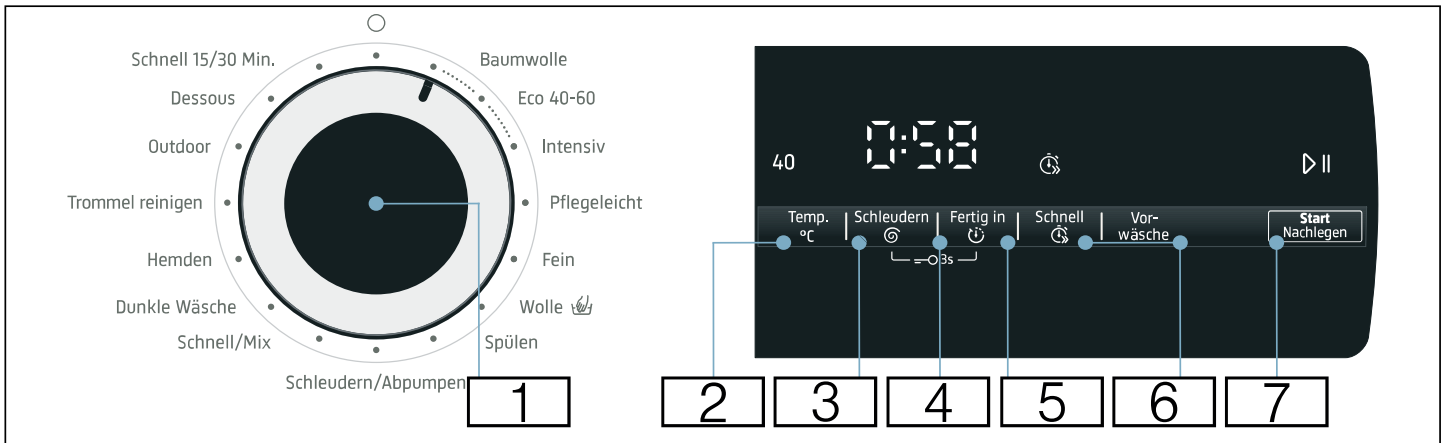

Pos	Beschreibung	Pos	Beschreibung
1	Programmwähler <ul style="list-style-type: none"> Gerät an-/ausschalten Programm einstellen 	5	Fertig in - Zeit anpassen
2	Temperatur anpassen.	6	Programmeinstellungen <ul style="list-style-type: none"> Schnell ⚡: Waschen mit verkürzter Zeit. Vorwäsche: Vorwäsche zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.
3	Schleuderdrehzahl anpassen.	7	Start/Nachlegen Programm starten, abrechnen oder unterbrechen.
4	Kindersicherung Zum Aktivieren und Deaktivieren gleichzeitig ca. 3 Sekunden auf Schleudern ⌚ und Fertig in ⌚ drücken. Die Bedienelemente sind und bleiben gesperrt, wenn das Display =O zeigt.		

Grundeinstellungen:

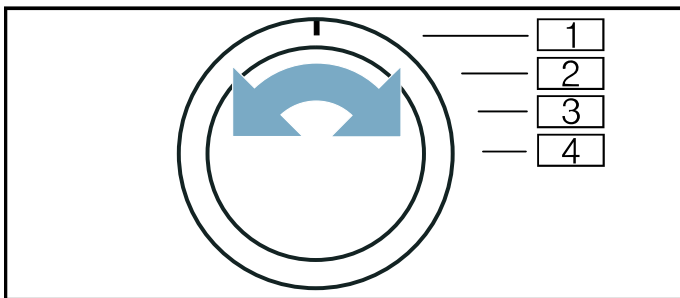

Pos	Grundeinstellung	Einstellwerte
1	Startposition	
2	Hinweissignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Tastensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
4	Trommelreinigung Erinnerung	an - aus

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren:

- Den Programmwähler auf Position 1 einstellen.
- Auf **Start/Nachlegen** drücken und gleichzeitig den Programmwähler auf Position 2 einstellen.
- Den Programmwähler auf die gewünschte Position einstellen.
- Um den Wert zu ändern, auf **Fertig in** ⌚ drücken.
- Um die Änderung zu speichern, das Gerät ausschalten.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Wasser läuft nicht ein. Waschmittel wird nicht eingespült.	Start/Nachlegen wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie Start/Nachlegen .
	Siebe im Wasserzulauf sind verstopft.	Reinigen Sie die Siebe im Wasserzulauf.
	Wasserhahn ist geschlossen.	Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
Tür lässt sich nicht öffnen.	Die Temperatur ist zu hoch.	Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.
	Der Wasserstand ist zu hoch.	Starten Sie das Programm Abpumpen .
	Stromausfall	Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung.
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.	Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.
	Laugenpumpe ist verstopft.	Reinigen Sie die Laugenpumpe.
	Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen.	Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.
Schleuderesultat ist nicht zufriedenstellend. Die Wäsche ist zu nass/ zu feucht.	Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.	Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.
	Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.	Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu. Starten Sie das Programm Schleudern ⌚.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Programmübersicht

Programme und Textilien	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	Schnell	Vorwäsche
Baumwolle Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie Schnell aktivieren. Ist Schnell aktiviert, reduziert sich die maximale Beladungsmenge auf 4 kg.	ja	7	90	1400	●	●
Eco 40-60 Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Geeignet für normal verschmutzte Textilien, die laut Pflegesymbolen bei 40°C oder bei 60°C waschbar sind. Die Textilien können gemeinsam gewaschen werden. Zur Erreichung einer optimalen Energieeffizienz wurde seitens Hersteller eine Waschttemperatur für dieses Programm hinterlegt. Diese Waschttemperatur ist unveränderbar.	ja	7		1400	—	●
Baumwolle Intensiv Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschttemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	7	90	1400	—	●
Pflegeleicht Textilien aus Synthetik und Mischgewebe waschen.	ja	4	60	1200	●	●
Fein Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	40	800	—	●
Wolle Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil waschen. Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, bewegt die Trommel die Textilien besonders schonend mit langen Pausen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.	ja	2	40	800	—	—
Schnell/Mix Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	60	1400	●	●
Dunkle Wäsche Dunkle und farbtintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z.B. Jeans waschen. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel.	ja	4	40	1200	●	●
Hemden Bügelfreie Hemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im Fein-/Seide-Programm.	ja	2	60	800	—	●
Trommel reinigen Reinigen und Pflegen der Trommel. Verwenden Sie das Programm vor dem ersten Gebrauch, bei häufigem Waschen mit einer Waschttemperatur von 40 °C und niedriger und nach längerer Abwesenheit. Verwenden Sie ausschließlich Pulvervollwaschmittel oder bleichehaltiges Waschmittel.	nein	—	—	1200	—	—
Outdoor Wettertextilien und Outdoortextilien mit Membrantechnologie und wasserabweisender Ausrüstung waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Outdoortextilien.	nein	2	40	800	—	—
Dessous Besonders empfindliche, waschbare Textilien aus Synthetik, Seide und Lycra, z.B. Spitzen-Negligés waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche.	ja	1	40	800	—	●
Schnell 15/30 Min. Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe waschen. Kurzprogramm für leicht verschmutzte, kleine Wäscheposten. Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten. Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie Schnell . Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2 kg.	ja	4/2	40	1200	●	—
Zusatzprogramme: Spülen, Schleudern/Abpumpen	—					

- aktivierbar / deaktivierbar
- nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar



9001559644