



SIEMENS

Fläkt

Avtrekkhette

Liesituuletin

Emhætte

LD98WMM60, LD98WMM60B, LD88WMM65, LD88WMM66, LD88WM-
M66B, LD98WMM65, LD98WMM66

sv Bruks- och
installationsanvisningar

no Bruksanvisning og
installasjonsveileding

fi Käyttöohje ja
asennusohjeet

da Betjenings- og
installationsvejledning

39

58



Register your product on My Siemens and discover exclusive ser-
vices and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Innehållsförteckning

BRUKSANVISNING

| | | |
|------|---------------------------------|----|
| 1 | Säkerhet..... | 2 |
| 2 | Förhindrande av sakskador | 4 |
| 3 | Miljöskydd och sparsamhet | 4 |
| 4 | Funktioner | 4 |
| 5 | Lär känna..... | 6 |
| 6 | Före första användningen | 6 |
| 7 | Användningsprincip | 6 |
| 8 | Hällbaserad fläktstyrning | 8 |
| 9 | Home Connect | 8 |
| 10 | Rengöring och skötsel | 9 |
| 11 | Avhjälping av fel | 12 |
| 12 | Kundtjänst | 13 |
| 13 | Tillbehör..... | 13 |
| 14 | Avfallshantering | 14 |
| 15 | MONTERINGSANVISNING | 14 |
| 15.3 | Säker montering..... | 14 |

1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Apparaten är enbart avsedd för inbyggnad. I-
aktta särskilda monteringsanvisningar.

Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen.
Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.

Använd bara enheten:

- för att suga ut matlagningsångor.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.

- upp till max. 4000°möh.

Använd inte apparaten:

- i kombination med gashåll.
- med extermimer.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparten och anslutningsledningen.

1.4 Säker användning

VARNING! – Brandrisk!

Ej avsedda enhetskombinationer kan ge skador.

- ▶ Använd inte enheten i kombination med gashållar.

VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.


Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

VARNING! – Förgiftningsrisk!

Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning. Värmekällor som förbrukar rumsluft (t.ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade värmare, flödesvärmare, varmvattenberedare) tar förbränningsluft från utrymmet där enheten är installerad och leder ut rökgaserna utomhus via kanaler (t.ex. skorsten). Om köksfläkten är på, så suger den rumsluft från kök och intilliggande rum. Räcker inte ventilationen till, så blir det undertryck. Det får giftgaser från skorsten eller rökgång att gå i retur till boendeutrymme-

na.

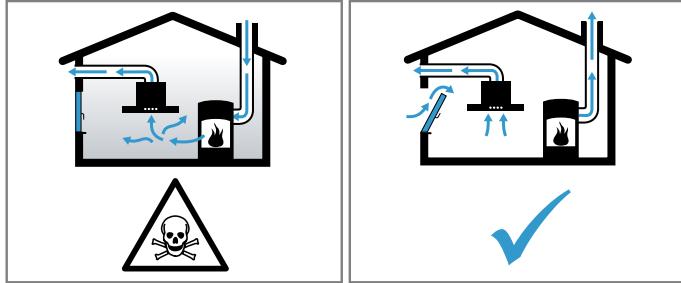

- ▶ Se till så att det finns tillräcklig ventilation om du använder både enhet med evakuering och eldstad som drar rumsluft.
- ▶ Säker användning kräver att undertrycket i rummet där värmekällan står underskrids 4 Pa (0,04 mbar). Det kan du uppnå genom att komplettera tillluftflödet till förbränningen via luftkanal/rökgång med fasta ventilationsöppningar t.ex. i dörrar, fönster eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Det är inte säkert att det räcker med en luftkanal/rökgång för att klara gränsvärdena.
- ▶ Du kan alltid fråga din sotare, de kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga ventilationsåtgärder.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Använd aldrig enheten utan filter.
- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.
- ▶ Använd aldrig öppen eldsslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering).
- ▶ Installation av enheten i närheten av eldstäder för fasta bränslen (t.ex. ved eller kol) kräver att eldstäderna har sluten lucka som inte går att ta av. De får inte ge ifrån sig gnistor.

Heta oljor och fetter är lättantändliga.

- ▶ Håll heta oljor och fetter under ständig uppsikt.
- ▶ Släck aldrig brinnande oljor och fetter med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.

⚠️ WARNING! – Risk för brännskador!

Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift.

- ▶ Vridrör inte heta komponenter.
- ▶ Håll barnen borta.
- Spisen blir het när den används.
- ▶ Låt spisen innan du rengör den.

⚠️ WARNING! – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Rengör enheten försiktigt invändigt. Ställer du föremål på enheten, så kan de falla ned.
- ▶ Ställ aldrig föremål på enheten. Ändringar på de elektriska eller mekaniska konstruktionerna är farliga och kan leda till fel-funktion.
- ▶ Ändra aldrig de elektriska eller mekaniska konstruktionerna.
- LED-lampornas ljus är mycket kraftigt och kan skada ögonen (riskgrupp 1).
- ▶ Titta inte längre än 100 sekunder direkt in i påslagna LED-lampor.
- Ökad risk för personskador vid rengöring av enheten om någon annan styr den via Home Connect-appen.
- ▶ Koppla ned enheten från Home Connect-appen före rengöring.

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → Sid. 13
- Felinstallationer är farliga.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med original-reservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

Risk för stötar om fukttränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.

Risk för stötar om vätskatränger in!

- ▶ Om dettränger in en större mängd vätska i enheten, dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.

→ "Funktionsfel", Sid. 12

⚠️ **VARNING! – Explosionsrisk!**

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumfö-

remål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel. Använd framförallt inte proffs- eller industridiskmedel med aluminiumföremål som t.ex. fettfilter till fläktar.

2 Förhindrande av sakskador

OBS!

Kondens kan orsaka korrosion.

- ▶ Slå alltid på enheten vid matlagning för att undvika kondens.
- ▶ Kontrollerna kan bli skadade om dettränger in fukt.
- ▶ Torka aldrig av kontrollerna med våt trasa.
- ▶ Felaktig rengör skadar ytorna.
- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.
- ▶ Rengör bara de rostfria ytorna i slipriktningen.
- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel för rostfritt på kontrollerna.

Kondensatretur kan skada enheten.

- ▶ Det måste finnas minst 1 fall på evakueringen från enheten.
- ▶ Felbelastar du designelementen, så kan de gå av.
- ▶ Dra inte i designelementen.
- ▶ Ställ aldrig föremål på designelementen och häng inget i dem.
- ▶ Ytskada pga. att skyddsfolien inte var avdraget.
- ▶ Dra av skyddsfolien från alla enhetsdelar före första användningen.
- ▶ Står det föremål på enheten, så kan de skada enheten när du kör ut den.
- ▶ Ställ aldrig föremål på enheten.
- ▶ Se framförallt till så att det inte står föremål på enheten om du fjärrstyr den via Home Connect-appen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Notera:

Enheten har ett effektförbrukningsvärdet beräknat enligt EN 61591, förordning (EU) nr 66/2014 och den delegerade förordningen (EU) nr 65/2014:

- Mätningarna gjordes vid utleverans.
- Enheten saknar kokzonsbelysning.
- Vid beräkningen av den flödesdynamiska effektiviteten användes röd omgivningsbelysning på max. ljusstyrka.

Använder du Guided Air-funktionen, så kan enheten avvika från angivna effekt- och förbrukningsvärdet.

Se till så att det finns tillräcklig ventilation vid matlagning.

- Enheten fungerar då effektivare och tystare.

Anpassa fläktläget till osmängden.

- Lägre fläktläge ger lägre effektförbrukning.
Använd bara intensivläget när det verkligen behövs.

Öka fläktläget direkt när det börjar osa.

- Så sprider sig oset mindre i rummet.

Slå av enheten när den inte behövs längre.

- Enheten förbrukar ingen effekt.

Slå av belysningen när den inte behövs längre.

- Belysningen förbrukar ingen effekt.

Rengör eller byt filter med angivna intervall.

- Det bibehåller filterfunktionen.

Locket på.

- Då minskar du matos och kondens.

4 Funktioner

Du kan använda enheten med evakuering eller cirkulations drift.

Ställ in filterindikeringen så att den matchar vald funktion och använda filter. → Sid. 7

4.1 Evakuering

Fläkten suger upp luft som fettfiltren renar och sedan leder ut i det fria via ett rörsystem.



Luften får inte mynna ut i skorstensgång för rökgaser från enheter eldade med gas eller andra bränslen (gäller inte cirkulationsenheter).

- Evakuering via rök- eller skorstensgång som inte är i bruk kräver sotningsgodkännande.
- Ska evakueringen gå genom yttervägg, använd anslutningslåda mot mur.

4.2 Cirkulationsdrift

Fläkten suger upp och renar luften genom fettfiltren och ett osfilter och leder tillbaka den till rummet igen.




Du måste sätta i ett osfilter för att få bort oset. Hur du kör fläkten i cirkulationsdrift hittar du i vår katalog eller så frågar du din återförsäljare. Tillbehören du behöver hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshoppen.

5 Lär känna

5.1 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

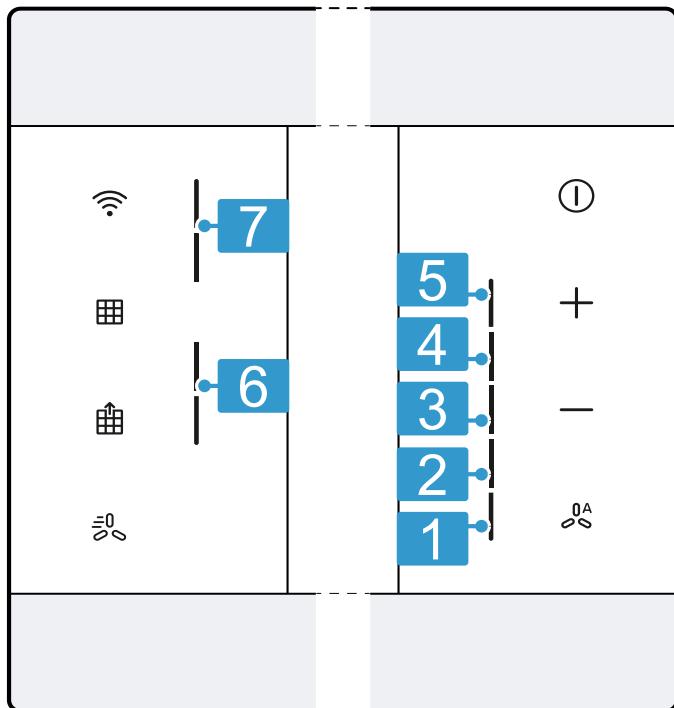

1 Fläktläge 1

2 Fläktläge 2

3 Fläktläge 3

4 Intensivläge 1

5 Intensivläge 2

6 Filterindikering osfilter¹

7 Filterindikering metallfilter

¹ Allt efter apparatens utrustning

(1) Slå på och av enheten

+ Öka fläktläget

- Minska fläktläget

0A Slå på eller av autoläge¹

WiFi Home Connect

Grid Återställa filterindikeringen

Fan Ta ur eller sätta i metall-/osfilter¹

Ambient Light Slå på eller av Guided Air

¹ Allt efter apparatens utrustning

6 Före första användningen

Gör inställningarna för den första idrifttagningen. Renför apparaten och tillbehören.

- ▶ Ställ in funktionen för att använda cirkulationsdrift.
→ "Ställa in filterindikeringen", Sid. 7

6.1 Ställ in funktion

Enheten är grundinställd för evakuering.

Notera: Användning av cirkulationsdrift kräver ytterligare tillbehör.

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

- ▶ Slå på enheten med **(1)**.
- ✓ Enheten går igång på fläktläge 2.
- ✓ Ambient Light¹ slår på automatiskt.

✓ Glasskivan rör sig nedåt och enheten stänger.

7.2 Slå av enheten

- ▶ Tryck på **(1)**.
- ✓ Fläkteftergången går igång på fläktläge 1.
- ✓ Ambient Light¹ är på ca 10 minuter.
- ✓ Glasskivan är utdragen halvvägs.
- ✓ Enheten slår av automatiskt efter ca 10 minuter.

7.3 Ställa in fläktläget

- ▶ Tryck på **+** eller **-**.

7.4 Slå på intensivläge

Osar eller ångar det mycket, använd intensivläget.

1. Tryck på **+** tills LED 4 för intensivläge 1 tänds på LED-displayen.

¹ Allt efter apparatens utrustning

2. Tryck på + tills LED 5 för intensivläge 2 tänds på LED-displayen.
- ✓ Enheten slår automatiskt om till fläktläge 3 efter ca 6 minuter.

7.5 Slå av intensivläget

- Tryck på — för att slå på annat fläktläge.

7.6 Slå på fläkteftergången

Vid fläkteftergång fortsätter enheten att gå en viss tid och slår sedan av automatiskt.

Notera: Det finns fler inställningar i Home Connect-appen.

Krav: Enheten är på.

- Tryck på ⓘ.
- ✓ Fläkteftergången går igång på fläktläge 1.
- ✓ Ambient Light är på ca 10 minuter.
- ✓ Glasskivan är utdragen halvvägs.
- ✓ Enheten slår av automatiskt efter ca 10 minuter.
- ✓ Glasskivan rör sig nedåt och enheten stänger.

7.7 Slå på autoläge¹

Givaren ställer automatiskt in optimalt fläktläge.

- Tryck på ☰.

Notera: Guided Air-funktionen är alltid på i autoläge.

7.8 Slå av autoläge¹

- Tryck på ☰.
- ✓ Enheten går igång på fläktläge 2.
- ✓ Vädringen slår av automatiskt när givaren inte känner av någon förändring av luftkvaliteten i rummet.
- ✓ Autoläget går max. 4 timmar.

Notera: Det finns fler inställningar i Home Connect-appen.

7.9 Intervallvädring

I intervalläge slår fläkten på och av med vald tid och valt fläktläge.

Notera: Funktionen finns bara i Home Connect-appen. LED 1 blinkar när intervalläget är på.

7.10 Givarstyrning¹

I autoläge känner givaren i enheten av hur mycket det osar. Optimalt fläktläge slår på beroende på givarens känslighetsinställning.

Du kan ändra känslighetsinställningen om givarstyrningen reagerar för lite eller för mycket.

- Fabriksinställning: fläktläge 3
- Minimiinställning: fläktläge 1
- Maxinställning: fläktläge 5

7.11 Ställa in givarstyrningen¹

Krav: Enheten är på.

1. Håll ⓘ och ☰ intryckta ca 3 sekunder.

2. Tryck på + eller — för att ändra inställningen.
3. Tryck på ⓘ för att spara inställningen. Eller vänta ca 5 sekunder tills inställningen blir sparad automatiskt.
- ✓ Enheten ger signal när vald inställning är sparad.

7.12 Ställa in filterindikeringen

Du måste ställa in filterindikeringen efter filtret du använder.

Krav: Enheten är på.

1. Håll ⓘ och — intryckta ca 3 sekunder.
 - Tryck på +/— tills LED 2 tänds på LED-displayen för att slå om till cirkulations drift (Clean Air Standard- eller Clean Air Plus-cirkulationssats).
 - Tryck på +/— tills LED 3 tänds på LED-displayen för att slå om till cirkulations drift (filter som går att regenerera).
 - Tryck på +/— tills LED 1 tänds på LED-displayen för att slå om den elektroniska styrningen till evakuering igen.
2. Tryck på ⓘ för att spara inställningen. Eller vänta ca 5 sekunder tills inställningen blir sparad automatiskt.
- ✓ Enheten ger signal när vald inställning är sparad.

7.13 Återställa filterindikeringen

Det går att återställa filterindikeringen efter rengöring av metallfiltret eller byte av osfiltret.

Krav

- När du slår av enheten blinkar den vänstra inställningsdelens båda övre LED:er för metallfiltrets filterindikering och/eller de båda undre LED:erna för osfiltrets filterindikering.
- Enheten ger signal igen.
- Tryck på ☰.
- ✓ Filterindikeringen blir återställd.

7.14 Slå på Ambient Light¹

Anmärkningar

- Ambient Light går att slå på och av med Home Connect-appen.
- Det finns fler färginställningar i Home Connect-appen.

Krav: Fläktläge 1 är på.

- Tryck på —.
- ✓ Ambient Light förblir på.
- ✓ Fläkten slår av.
- ✓ Glasskivan förblir uppe.

7.15 Slå på Guided Air

Guided Air-funktionen leder matoset så att enheten fångar upp och drar ut oset optimalt. Det ger framförallt bättre osutsug för de främre kokzonerna.

Notera: Funktionen är normalt sett av.

- Tryck på ☰.

¹ Allt efter apparatens utrustning

7.16 Slå av Guided Air

- ▶ Tryck på .

8 Hållbaserad fläktstyrning

Du kan koppla upp enheten mot en matchande håll och styra enhetsfunktionerna via hållen.

År båda enheterna Home Connect-kompatibla, så kopplar du smidigast upp enheterna på Home Connect-appen. Koppla upp båda enheterna mot Home Connect och följ appanvisningarna.

Det går även att koppla upp enheterna mot varandra på följande sätt:

- Direktuppkoppla enheterna.
- Koppla upp enheterna via WLAN-hemnätverket.

Notera: Följ säkerhetsanvisningarna i enhetens bruksanvisning även när du styr enheten via den hållbaserade fläktstyrningen.

Tips! Kontrollerna på själva enheten är alltid prioriterade. Du kan inte styra via den hållbaserade fläktstyrningen därför.

Notera: Enheten kräver max. 2 W i nätverksstandby.

8.1 Direkt sammankoppling av apparater

Krav

- Enheten är av.
- Återställ alla uppkopplingar mot hemnätverk eller andra enheter. Kopplar du upp enheten direkt mot hållen, så går det inte koppla upp mot hemnätverket och du kan inte använda Home Connect längre.

1. **Notera:** Följ kap. "Hållbaserad fläktstyrning" i hållens bruksanvisning.

Slå på hållen och välj sökläge.

2. Håll  intryckt tills LED för Home Connect blinkar på LED-displayen.
- ✓ Enheten är uppkopplad mot hållen om Home Connect-LED:n inte blinkar längre utan lyser konstant.

8.2 Sammankoppling av apparater via WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)

1. Koppla upp enheten mot hemnätverket. → *Sid. 8*
2. År enheten uppkopplad mot hemnätverket, så går det att koppla upp mot hållen via Home Connect-appen.
3. Följ anvisningarna på mobilenheten.

9 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips!

- Följ den medföljande dokumentationen från Home Connect.
- Följ även Home Connect-appanvisningarna.

Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.
→ "Säkerhet", *Sid. 2*
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.
- Enheten kräver max. 2 W i nätverksstandby.
- Behöver du enhetens MAC-adress för uppkoppling mot hemnätverket, så hittar du den vid typskylten.
→ *Sid. 13*

9.1 Ställa in Home Connect

Krav

- Enheten är elansluten och på.
- Du har en smartphone med den senaste versionen av operativsystemen iOS eller Android.
- Smartphone och enhet är inom räckvidden för hemnätverkets WLAN-signal.

1. Hämta Home Connect-appen.



2. Öppna Home Connect-appen och scanna följande QR-kod.



3. Följ Home Connect-appanvisningarna.

9.2 Återställa uppkoppling

- ▶ Återställ sparade uppkopplingar mot hemnätverk och Home Connect genom att hålla in  och  ca 3 sekunder.

9.3 Mjukvaruuppdatering

Med funktionen Programuppdatering håller du spisens programvara uppdaterad, t.ex. optimering, felavhjälpning, säkerhetsrelevanta uppdateringar.

Den förutsätter att du är registrerad Home Connect-användare, att du har installerat appen på din mobila terminal och att du är uppkopplad mot Home Connect-servern.

Så snart en programuppdatering är tillgänglig får du information via Home Connect-appen och kan starta programuppdateringen via appen. När du har laddat ned uppdateringen kan du starta installationen via Home Connect-appen om du är inloggad i ditt lokala nätverk. När installationen är klar får du information via Home Connect-appen.

Anmärkningar

- Under nedladdningen kan du fortsätta att använda spisen. Allt efter de personliga inställningarna i appen kan en programuppdatering också laddas ned automatiskt.
- Om det gäller en säkerhetsrelevant uppdatering bör du installera den så snart som möjligt.

9.4 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips! Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|  | BE | BG | CZ | DK | SV | EE | IE | msk |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | | |

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

10 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

10.1 Rengöringsmedel

Lämpliga rengöringsmedel hittar du hos service eller i onlineshoppen.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårdare skurbollar eller putssvamper.
- ▶ Använd inte specialmedel för varmrengöring.

9.5 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd.

När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

Notera: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

9.6 Överensstämmelseförklaring

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Ett utförligt RED-överensstämmelseintyg finns på Internet under www.siemens-home.bsh-group.com på din enhets produktsida bland övrig dokumentation.



2,4 GHz-bandet: max. 100 mW

5 GHz-bandet: max. 100 mW

10.2 Rengöra enheten

Rengör enheten enligt anvisningarna så att de olika delarna och ytorna inte blir skadade pga. felaktig rengöring eller olämpliga rengöringsmedel.

⚠️ VARNING! – Explosionsrisk!

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel. Använd framförallt inte proffs- eller industridiskmedel med aluminiumföremål som t.ex. fettfilter till fläktar.

⚠️ VARNING! – Risk för elstötar!

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.

⚠️ VARNING! – Risk för brännskador!

Spisen blir het när den används.

- ▶ Låt spisen innan du rengör den.

⚠️ VARNING! – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Rengör enheten försiktigt invändigt.
- 1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
- 2. Rengör de olika ytorna så här:
 - Rengör rostfria ytor med varmt vatten och diskmedel med disktrasa i slipriktningen.
 - Rengör lackytor med varmt vatten och diskmedel med disktrasa.
 - Rengör aluminium med fönsterputs och mjuk trasa.
 - Rengör plast med fönsterputs och mjuk trasa.
 - Rengör glas med fönsterputs och mjuk trasa.
- 3. Torka torrt med mjuk trasa.
- 4. Lägg på medel för rostfritt mycket tunt på de rostfria ytorna med mjuk trasa.
Rengöringsmedel för rostfritt hittar du hos service eller i onlineshoppen.

10.3 Rengöra kontrollerna


⚠️ VARNING! – Risk för elstötar!

Risk för stötar om fukt tränger in.


- ▶ Använd inte våta disktrasor.
- 1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
- 2. Rengör med varmt vatten och diskmedel med fuktad disktrasa.
- 3. Torka torrt med mjuk trasa.

10.4 Rengöra glasskivan

1. **Notera:** Infattningen är ömtålig. Ta bort glasskivan lodrätt. Dra inte glasskivan över infattningen. Ta försiktigt bort glasskivan.

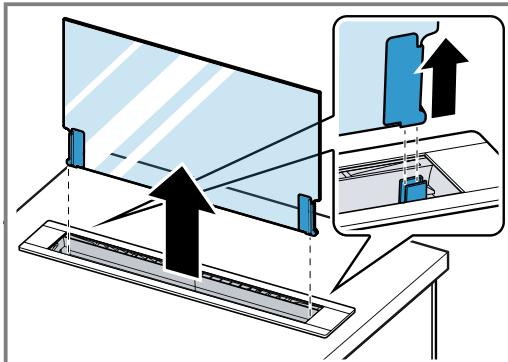


2. Följ informationen om rengöringsmedlen.
3. Rengör med fönsterputs och mjuk trasa.
4. Sätt försiktigt i glasskivan ända in till anslaget i styrningarna.

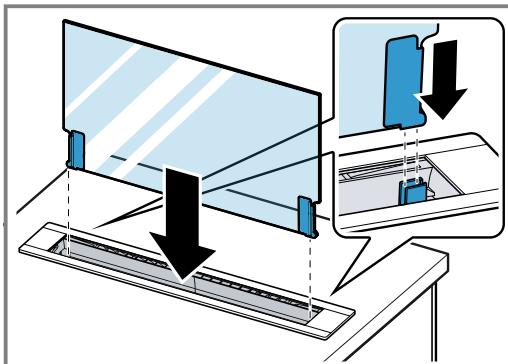


10.5 Rengöra uppsamlingsbehållaren

Det kan tränga in vätska i enheten vid tillagning och rengöring. Uppsamlingsbehållaren fångar upp vätskan.

1. Ta ur ① och töm ② uppsamlingsbehållaren.

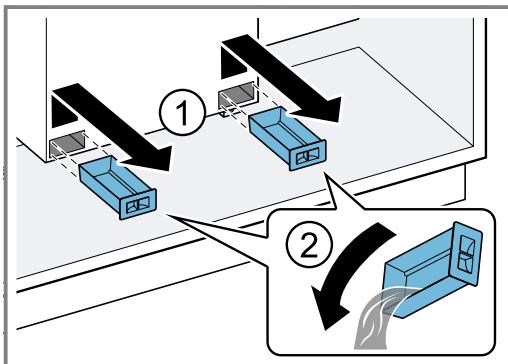


2. Följ informationen om rengöringsmedlen.
3. Rengör och sätt i uppsamlingsbehållaren igen.

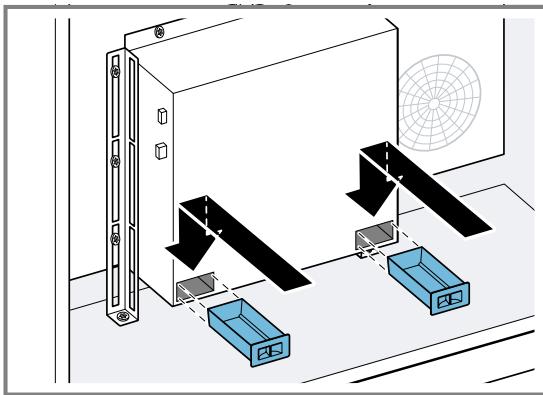

10.6 Ta ur filtret

1. Tryck på .
- ✓ Glasskivan rör sig halvvägs nedåt och för upp filterkassetterna.
2. **Notera:** Infattningen är ömtålig. Ta ur fettfilterkasseterna lodrätt. Dra inte fettfilterkasseterna över infattningen.

Ta ur fettfilterkassetterna.

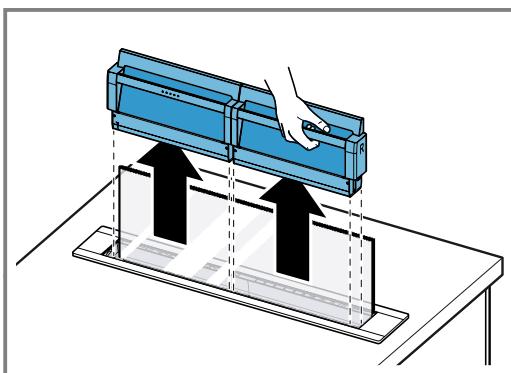

3. Ta ur metallfiltret.
Böj inte metallfiltret, det kan bli skadat.

10.7 Rengöra filtren för hand

Filtren filtrerar bort fett från köksoset. Rengör filtren regelbundet för bra fettavskiljning.

VARNING! – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

Krav: Filtren är borttagna.

→ "Ta ur filtret", Sid. 11

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
2. Blötlägg filtren i varmt vatten och diskmedel.
Använd avfettningsmedel om smutsen sitter hårt.
Avfettningsmedel hittar du hos service eller i onlineshopen.
3. Rengör filtren med borste.
4. Skölj ur filtren ordentligt.
5. Låt filtren dropporka.

10.8 Maskindiska filtren

Filtren filtrerar bort fett från köksoset. Rengör filtren regelbundet för bra fettavskiljning.

VARNING! – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

OBS!

Filtren kan bli klämskadade.

- Kläm inte fast filtren.

Notera: Filtren kan bli missfärgade vid maskindiskning. Missfärgningen påverkar inte filterfunktionen.

Krav: Filtren är borttagna.

→ "Ta ur filtret", Sid. 11

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
2. Ställ filtren lösa i diskmaskinen.
Maskindiska inte jättesmutiga filter tillsammans med annan disk.
Använd avfettningsmedel om smutsen sitter hårt.
Avfettningsmedel hittar du hos service eller i onlineshopen.
3. Slå på diskmaskinen.
Välj temperaturinställning på max. 70°C.
4. Låt filtren dropporka.

10.9 Rengöra filterkassetten

Krav: Fettfiltren är borttagna.


→ "Ta ur filtret", Sid. 11

1. Rengör filterkassetten.
Fettfilterkassetterna går att hand- och maskindiska.
2. Följ informationen om rengöringsmedlen.


10.10 Sätta i filtren

1. Tryck på .
- ✓ Glasskivan rör sig halvvägs nedåt och för upp filterkassetterna.
2. **Notera:** Infattningen är ömtålig. Ta ur fettfilterkasseterna lodrätt. Dra inte fettfilterkasseterna över infattningen.

Ta ur fettfilterkassetterna.

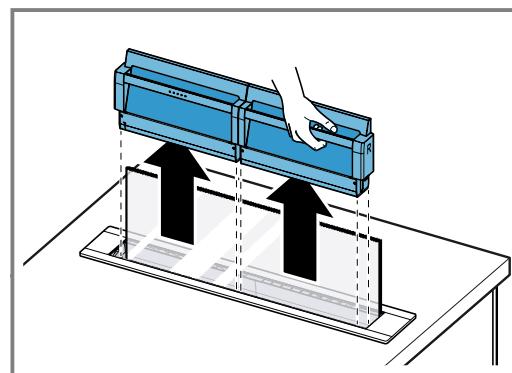

3. Sätt i metallfiltren i filterkassetterna.
Böj inte metallfiltret, det kan bli skadat.
4. Sätt försiktigt i fettfilterkassetterna.

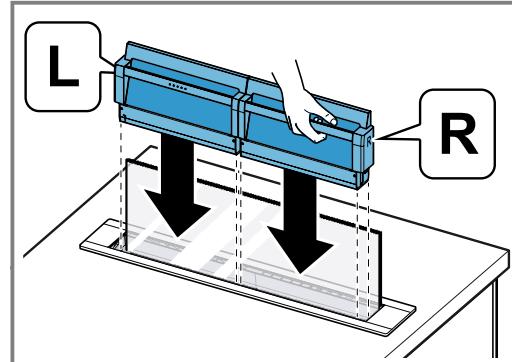

5. Tryck på .
 6. Glasskivan och filterkassetterna rör sig nedåt.
- ✓ Enhetens spjäll stänger och enheten slår av.

11 Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING! – Risk för personskador!

- Ej fackmässigt gjorda reparationer är farliga.
- Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
 - Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.

VARNING! – Risk för elstötar!

- Felinstallatörer är farliga.
- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
 - Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
 - Om apparatens nätn slutslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

11.1 Funktionsfel

| Fel | Orsak och felsökning |
|--|--|
| Apparaten fungerar inte. | <p>Kontakten sitter inte i.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Anslut apparaten till elnätet. <p>Säkringen är defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kontrollera säkringen i säkringsboxen. <p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar. <p>Glasskivan är inte rätt isatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Skjut glasskivan försiktigt ända in till anslaget. <p>Vätska tränger in i enheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. ► Töm uppsamlingsbehållaren och ta ur filterkassetterna. → Sid. 10 ► Torka ur överallt där det går att komma åt. ► Lämna enhetens spjäll öppet och använd inte enheten på 48 timmar. ► Sätt uppsamlingsbehållare och filterkassetter. <p>Glasskivan är urtagen på styrd enhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sätt i glasskivan och gör enheten strömlös i ca 1 min. |
| Enhetens spjäll stänger inte ordentligt. | <p>Något föremål är fastklämmt i enheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Gör enheten strömlös. ► Öppna försiktigt spjället och ta bort det fastklämnda föremålet. ► Stäng spjället försiktigt. ► Anslut apparaten till elnätet. |
| Knappbelysningen fungerar inte. | <p>Fel på styrenheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sid. 13 |
| Belysningen fungerar inte ¹ . | <p>Olika orsaker är möjliga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sid. 13 ► Det är bara tillverkaren, service eller behörig elektriker (elinstallatör) som får byta trasiga LED-lampor. |
| Den vänstra inställningsdelens båda överre LED:er 7 blinkar. | <p>Fettfiltren är mättade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► → "Maskindiska filten", Sid. 11 |

¹ Allt efter apparatens utrustning

| Fel | Orsak och felsökning |
|--|---|
| Den vänstra inställningsdelens båda undre LED:er 6 blinks. | Osfiltren är mättade. ► Byt osfilter. |
| Home Connect fungerar inte som den ska. | Olika orsaker är möjliga. ► Gå till www.home-connect.com . |

12 Kundtjänst

Om du har frågor beträffande användningen, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

12.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskyld.

Typskylden hittar du på fläktdelen.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

13 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

| Tillbehör | Beställningsnummer |
|---|--------------------|
| Clean Air Plus-osfilter 80 cm + 90 cm (utbytesfilter) | LZ21WWB16 |
| Clean Air Plus-cirkulationssats 80 cm | LZ21WWI16 |
| Clean Air Plus-cirkulationssats 90 cm | LZ21WWI17 |
| Long Life-cirkulationssats 80 cm | Z21WWJ11 |
| Long Life-cirkulationssats 90 cm | LZ21WWJ12 |
| Monteringssats för avtagbar fläkt | LZ21WWM11 |
| Monteringssats för dold inbyggnad 80 cm | LZ28WWY12 |

| Tillbehör | Beställningsnummer |
|---|--------------------|
| Monteringssats för dold inbyggnad 90 cm | LZ29WWY12 |
| Rak plankanal del 500 mm | HZ9VDSM1 |
| Rak plankanal del 1000 mm | HZ9VDSM2 |
| 90°-ig horisontell plankanalböj | HZ9VDSB1 |
| 90°-ig vertikal plankanalböj | HZ9VDSB2 |
| Adapterdel rund/plan | HZ9VDSI0 |
| 90°-ig adapterdel rund/plan | HZ9VDSI1 |
| Skarvdel | HZ9VDSS1 |

14 Avfallshantering

Här får du veta hur begagnade apparater ska omhändertas på rätt sätt.

14.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
 2. Klipp av nätanslutningsledningen.
 3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment (WEEE)).

- WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.


15 Monteringsanvisning

Följ enhetens monteringsanvisningar.




15.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppckningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

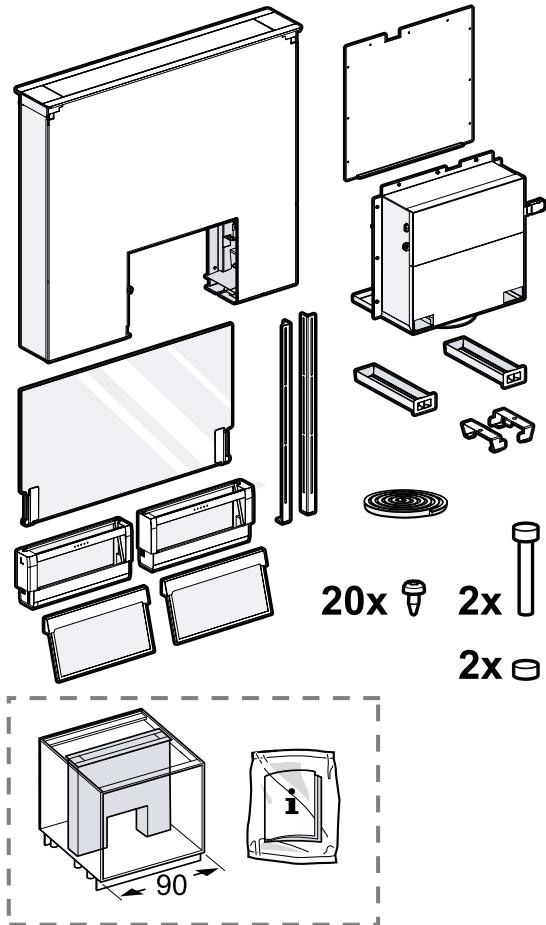


15.2 Enhetsmått

Här hittar du enhetens mått

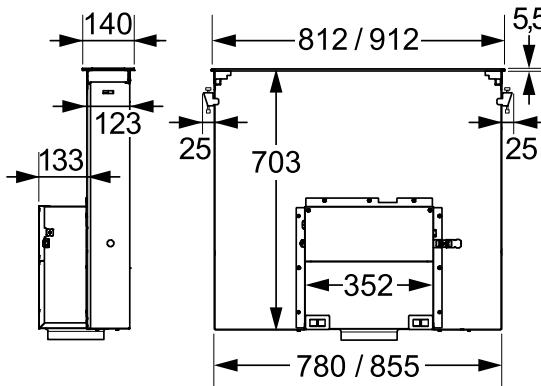

Håll stommåtten.

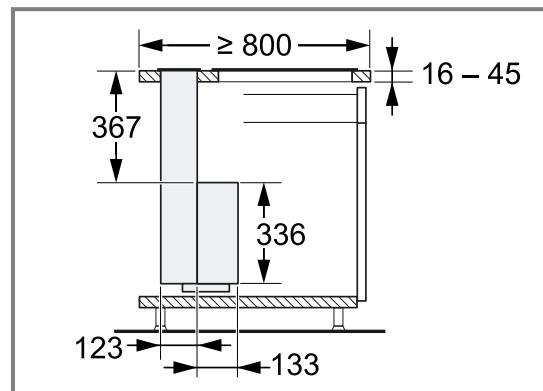

15.3 Säker montering


Följ säkerhetsanvisningarna när du monterar enheten.



⚠️ VARNING! – Förgiftningsrisk!

Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning. Värmekällor som förbrukar rumsluft (t.ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade värmare, flödesvärmare, varmvattenberedare) tar förbränningsluft från utrymmet där enheten är installerad och leder ut rökgaserna utomhus via kanaler

(t.ex. skorsten). Om köksfläkten är på, så suger den rumsluft från kök och intilliggande rum. Räcker inte ventilationen till, så blir det undertryck. Det får giftgaser från skorsten eller rökgång att gå i retur till boendeutrymmena.

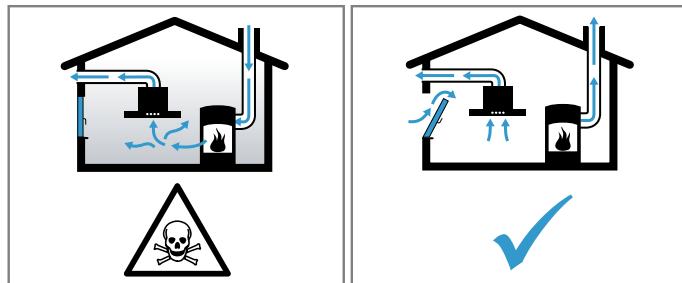

- ▶ Se till så att det finns tillräcklig ventilation om du använder både enhet med evakuering och eldstad som drar rumsluft.
- ▶ Säker användning kräver att undertrycket i rummet där värmekällan står underskrider 4 Pa (0,04 mbar). Det kan du uppnå genom att komplettera tillluftflödet till förbränningen via luftkanal/rökgång med fasta ventilationsöppningar t.ex. i dörrar, fönster eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Det är inte säkert att det räcker med en luftkanal/rökgång för att klara gränsvärdena.
- ▶ Du kan alltid fråga din sotare, de kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga ventilationsåtgärder.

⚠️ WARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtret kan börja brinna.

- ▶ Håll angivna säkerhetsavstånd för att undvika värmeackumulering.

Fettavlagringar i filtret kan börja brinna.

- ▶ Använd aldrig öppen eldsslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering).
- ▶ Installation av enheten i närheten av eldständer för fasta bränslen (t.ex. ved eller kol) kräver att eldstäderna har sluten lucka som inte går att ta av. De får inte ge ifrån sig gnistor.

⚠️ WARNING! – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Använd alltid skyddshandskar. Enheten är tung.
- ▶ Ta hjälp av någon vid förflyttning av enheten.
- ▶ Använd bara lämpliga hjälpmmedel. Ändringar på de elektriska eller mekaniska konstruktionerna är farliga och kan leda till fel-funktion.
- ▶ Ändra aldrig de elektriska eller mekaniska konstruktionerna.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

Ej avsedda enhetskombinationer kan ge skador.

- ▶ Använd inte enheten i kombination med gashällar.

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!

Vassa komponenter inuti enheten kan skada sladden.

- ▶ Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.
- ▶ Skadad maskin eller sladd är farligt.
- ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service! → Sid. 13
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.


Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med original-reservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.

- Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- Om apparaten är inbyggd måste nätslutningsledningens nätkontakt vara fritt åtkomlig. Om fri tillgång inte är möjlig måste den fasta installationen ha en allpolig brytare som uppfyller kraven för överspänningsskategori III och enligt anläggningsbestämmelserna.
- Se till så att sladden inte blir klämd eller skadad vid uppställningen av enheten.

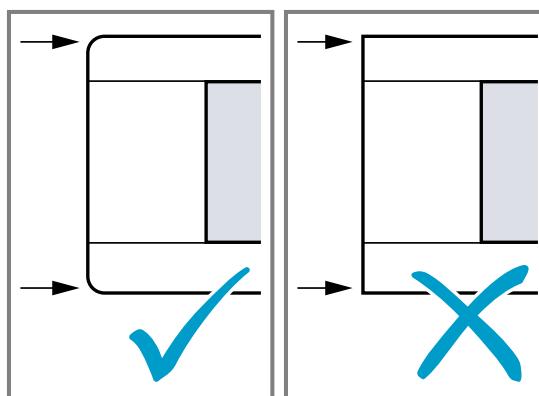


15.4 Anvisningar för elanslutning

Följ anvisningarna för säker elanslutning av enheten.

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Det måste alltid gå att göra enheten strömlös. Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag.

- Det måste gå att komma åt kontakten efter inbyggnad av enheten.
 - Om det inte går, så måste den fasta installationen ha en allpolig brytare som uppfyller kraven enligt överspänningsskategori III och är monterad enligt föreskrifterna.
 - Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning. Vi rekommenderar att du installerar en jordfelsbrytare (Fl-brytare) på matningen till enheten.
- Vissa komponenter inuti enheten kan skada sladden.
- Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.
 - Anslutningsuppgifter hittar du på typskylten.
→ Sid. 13
 - Sladden är ca 1,3 m lång.
 - Enheten uppfyller kraven enligt EU:s bestämmelser för radioavstörning.
 - Enheten har skyddsklass 1 och ska ha jordad elanslutning vid användning.
 - Elanslut inte enheten under monteringen.
 - Se till så att installationen ger fullgott petskydd.

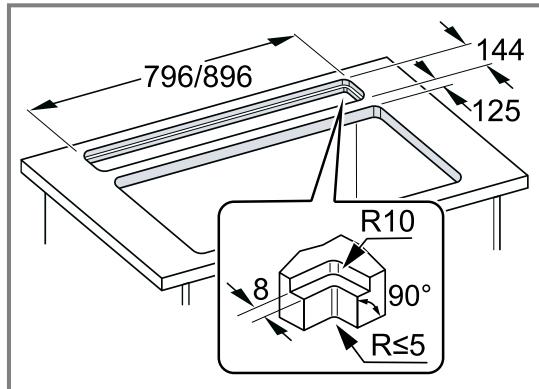

15.6 Anvisningar om evakueringen

Tillverkaren av enheten tar inget ansvar för problem som beror på rördragningen.

- Använd en kort, rak evakuering med så stor rör-Ø som möjligt.
- Långa, grova evakueringar med många böjar eller små rör-Ø minskar utsugskapaciteten och ökar fläktljudet.
- Använd evakueringsmaterial som inte är brännbara.
- Montera evakueringen med 1°-fall från enheten för att undvika kondensatretur.

Notera: Lämpliga evakueringsskanaler finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Plankanaler

Använd plankanaler med innerarea som motsvarar rundrör-Ø.

- Ø 150 mm motsvarar ca 177 cm².
- Ø 120 mm motsvarar ca 113 cm².
- Använd rörtejp vid avvikande rör-Ø.
- Använd inte plankanaler med skarpa hörn.

Rundrör

Använd rundrör med inner-Ø 150 mm (rek.) eller min. 120 mm.

15.7 Allmänna anvisningar

Följ de allmänna installationsanvisningarna.

- Följ gällande byggnadsföreskrifter samt el- och gasleverantörernas lokala föreskrifter vid installation.
- Följ gällande myndighets- och lagföreskrifter vid luftevakuering.
- Köksfläkten ska vara minst lika bred som hällen.
- Montera enheten centrerad bakom hällen för optimalt utsug av matoset.

- Välj lättåtkomlig monteringsplats, så det går att komma åt fläktdelen för service.
- Enhets ytor är ömtåliga. Undvik att skada dem vid montering.

15.8 Montering

Kontrollera stommen


- Kontrollera att stommen är vågrätt och tillräckligt hållfast.
Enhets maxvikt är 40 kg.

Förbereda stommen

Notera: Dold inbyggnad av häll och enhet kräver extra tillbehör som inte medföljer leveransen. Följ extratillbehörens medföljande monteringsanvisning.

Krav: Stommen ska vara inbyggnadsklar.

1. Gör urtagen i bänkskivan enligt monteringssituationen.

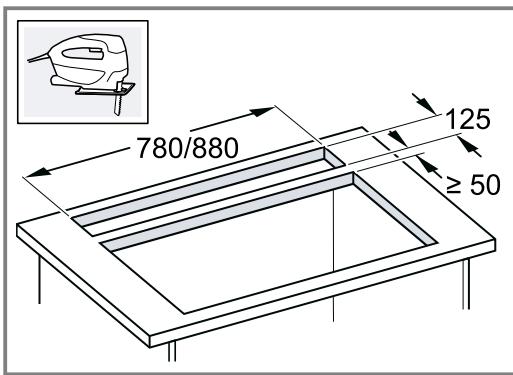

Kantvinkeln mot bänkskivan ska vara 90°.

2. Se till så att bänkskivan håller och är stabil.
Använd värme- och fuktåligt material vid förstärkning under konstruktionen.
3. Se till så att stommen är stabil även efter att du gjort urtagen.
4. Ta bort spånen.
5. Ta bort stombakväggen om monteringssituationen kräver det.


Förbereda enheten

⚠ VARNING! – Risk för personskador!


Enhets är tung.

- Ta hjälp av någon vid förflyttning av enheten.
- Använd bara lämpliga hjälpmödel.


1. Lägg enheten på mjukt underlag och ta bort transportsäkringen.

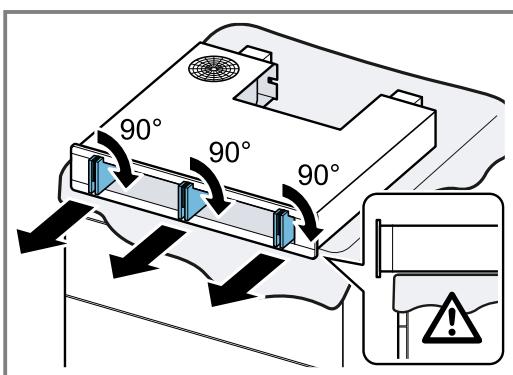

2. Fäst tätningen i avsett spår ① och kapa av ②.

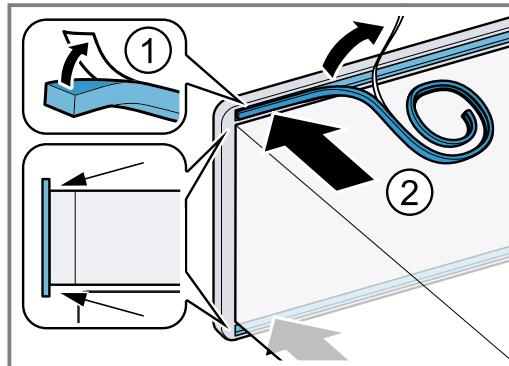

3. Skruva fast täckplåten enligt monteringssituationen.

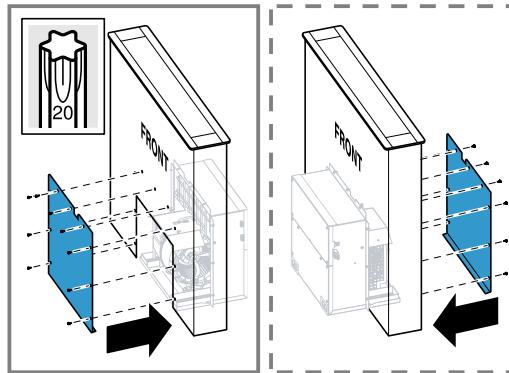

Montera enheten


⚠ VARNING! – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- Använd alltid skyddshandskar.
Enhets är tung.
► Ta hjälp av någon vid förflyttning av enheten.
► Använd bara lämpliga hjälpmödel.


Notera: Ta inte bort transportsäkringen som skyddar sladden riktigt än.

1. Lyft enheten i kortsidorna och rikta in med enhets framsida mot hällen.
2. Dra sladdanslutningen igenom dragavlastningen ① och ta bort transportsäkringen ②.

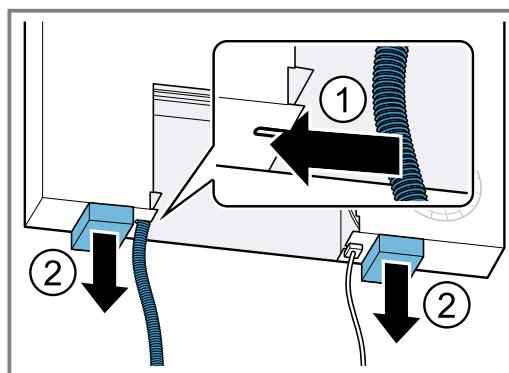

- 3. Notera:** Lägg list under enhetens kortsidor innan du sätter i enheten helt i urtaget.

Sätt i enheten uppförifrån i bänkskivans urtag.

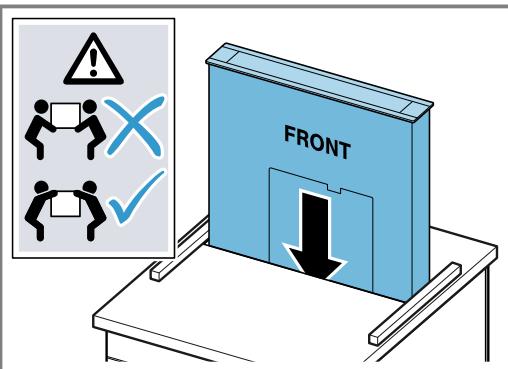


Centrera enheten i urtaget så att den inte kantrar.


- 4. Markera urtaget för rördragningen:**

- Fäst evakueringsslagen på fläktdelsanslutningen.
- Skjut in fläktdelen i styrningen och skruva fast med en skruv.
- Markera rördragningens placering på stombotten.
- Lossa skruven och ta bort fläktdelen igen.

- 5. Såga upp urtaget för rördragningen.**

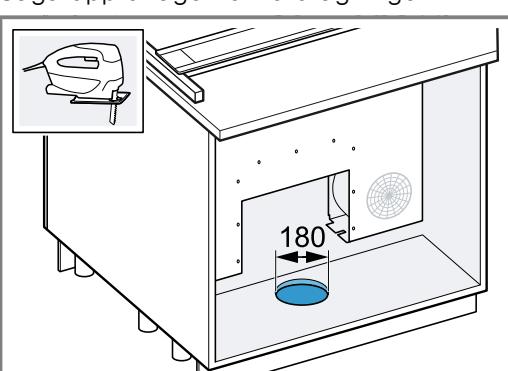


- 6. Skjut in fläktdelen i styrningen, röranslut och skruva fast fläktdelen.**

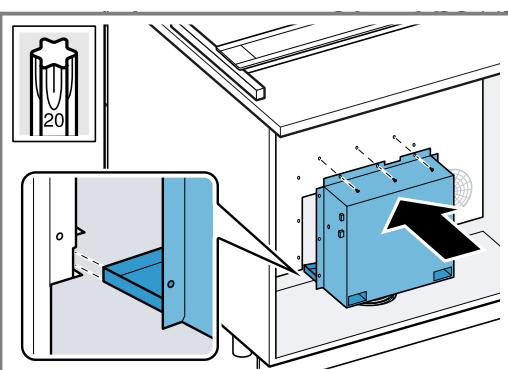


- 7. Stötta upp enheten underifrån och ta bort listerna.**
8. Sätt enheten helt i urtaget.

- 9. Rikta upp skenorna mot botten ① och fäst i sidled ②.**

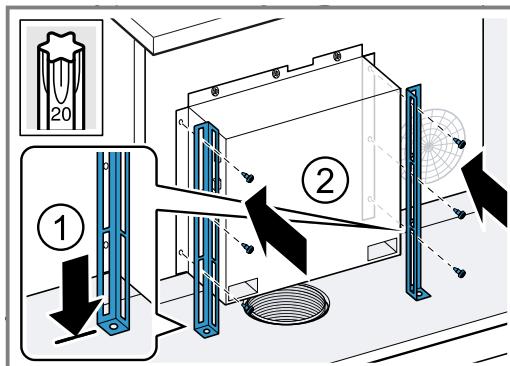


- 10. Skruva fast skenorna på stombotten.**

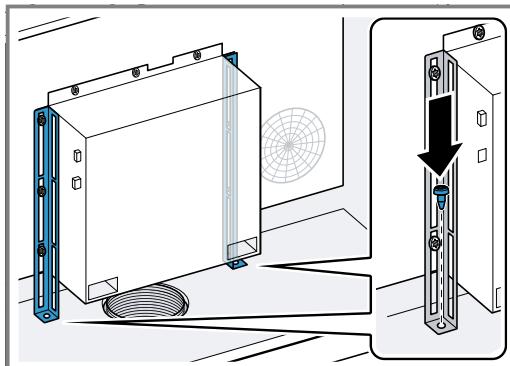


- 11. Notera:** Monterar du 90 cm-enhet i 90 cm-stomme, hoppa över de två nästa monteringsmoment och följd den bipackade anvisningen.


Sätt i skruvarna underifrån och dra åt muttrarna.

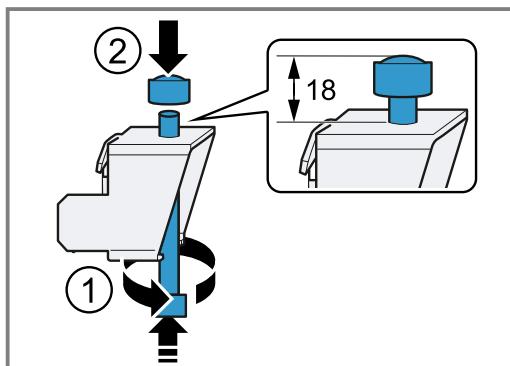


- 12. Rikta upp enheten mot hällan ① och spänn mot bänkskivan ② ③.**

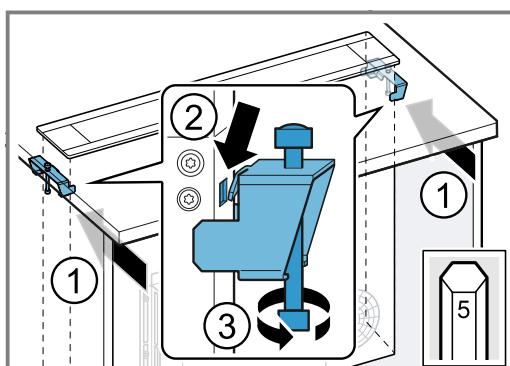


13. Sätt i och snäpp fast uppsamlingsbehållaren.

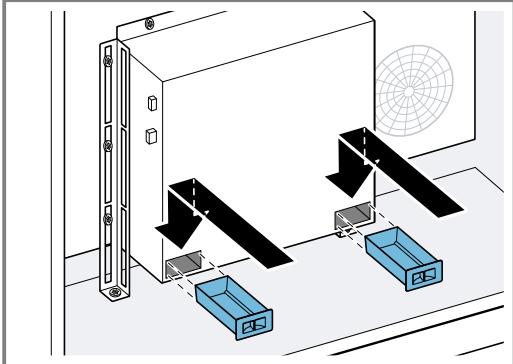

14. Sätt i sladden på fläktdelen.

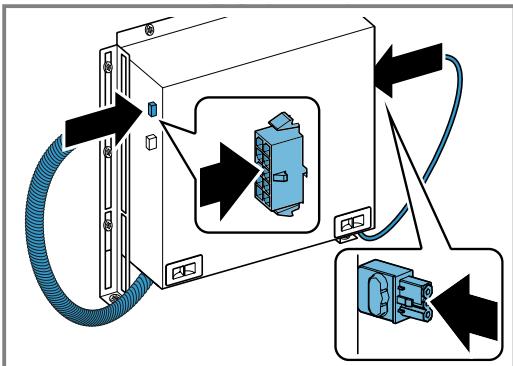

15. Skjut glasskivan ända in till anslaget i styrningarna.

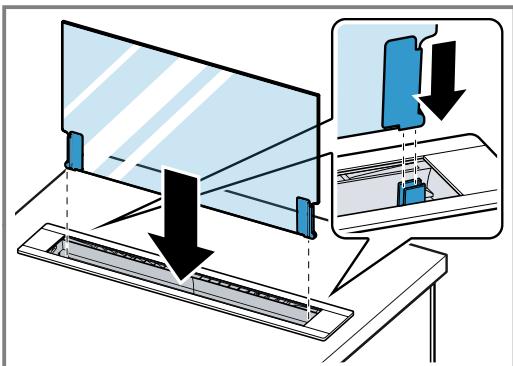

16. Elanslut.

✓ Glasskivan rör sig nedåt och enheten stänger.

17. Sätt i metallfiltren.

→ "Sätta i filtren", Sid. 11

Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1 | Sikkerhet..... | 20 |
| 2 | Unnga materielle skader..... | 22 |
| 3 | Miljøvern og innsparing..... | 22 |
| 4 | Driftstyper..... | 23 |
| 5 | Bli kjent med..... | 24 |
| 6 | Før første gangs bruk | 24 |
| 7 | Grunnleggende betjening..... | 24 |
| 8 | Platetoppbasert ventilatorstyring | 26 |
| 9 | Home Connect | 26 |
| 10 | Rengjøring og pleie..... | 28 |
| 11 | Utbedring av feil..... | 30 |
| 12 | Kundeservice | 31 |
| 13 | Tilbehør..... | 31 |
| 14 | Avfallsbehandling | 32 |
| 15 | MONTERINGSANVISNING | 32 |
| 15.3 | Sikker montering..... | 33 |

1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Dette apparatet er kun beregnet på innbygging. Følg den spesielle monteringsveiledingen.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsanvisningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Apparatet må kun brukes:

- for avtrekk av kokkedamp.

- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på 4000 m over havet

Ikke bruk apparatet:

- i kombinasjon med gasstopp.
- Med et eksternt tidsur.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangl på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker bruk

ADVARSEL – Brannfare!

Uegnede apparatkombinasjoner kan føre til skader.

- Ikke bruk apparatet i kombinasjon med gasstopper.

ADVARSEL – Kvelningsfare!


Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
 - Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.
- Hold smådeler borte fra barn.
 - Ikke la barn leke med smådeler.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Ildsteder som er avhengige av romluft (f.eks. varmeapparater og varmtvannsberedere som drives med gass, olje eller kull), bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. skorstein) ut i det fri. I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av. Uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra skorstein eller avtrekkssjakt suges tilbake inn i oppholds-

rommene.

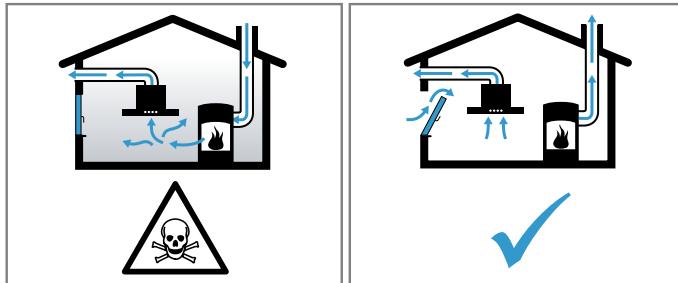

- ▶ Sørg alltid for nok lufttilførsel når apparatet skal brukes i utluftingsmodus samtidig med et ildsted som er avhengig av romluft.
- ▶ Sikker bruk er kun mulig dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskridet 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes, som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak. Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er alene ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.
- ▶ Du bør uansett rádføre deg med ansvarlig skorsteinsfeiemester som kan bedømme husets tilførsels- og avtrekksluft og foreslå et passende tiltak for ventilasjonen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

- ▶ Apparatet må aldri brukes uten fettfilter.
- ▶ Rengjør fettfiltrene regelmessig.
- ▶ Arbeid aldri i nærheten av apparatet med åpen flamme (f.eks. flambering).
- ▶ Apparatet må kun installeres over en komfy for faste fyringsmidler (f. eks. tre eller kull), dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprut.

Varm olje og varmt fett antennes raskt.

- ▶ Hold varm olje og varmt fett under kontinuerlig oppsyn.
- ▶ Slukk aldri brennende olje eller fett med vann. Slå av kokesonen. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

De tilgjengelige delene blir svært varme under drift.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
- ▶ Hold barn på avstand.

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- ▶ Rengjør innsiden av apparatet forsiktig. Gjenstander som er plassert på apparatet, kan falle ned.
 - ▶ Sett aldri fra deg gjenstander på apparatet. Endringer på elektriske eller mekaniske komponenter er farlige og kan føre til feilfunksjon.
 - ▶ Gjennomfør ingen endringer på elektriske eller mekaniske komponenter.
 - ▶ Lyset fra LED-lamper er svært skarpt og kan skade øynene (risikogruppe 1).
 - ▶ Ikke se lenger enn 100 sekunder direkte inn i de lysende LED-lampene.
- Det er økt fare for personskader dersom apparatet betjenes av en annen person med Home Connect-appen under rengjøringen.
- ▶ Koble apparatet fra Home Connect-appen under rengjøringen.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → Side 31
Ukyndige reparasjoner er farlig.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

no Unngå materielle skader

Væske som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Dersom en større mengde væske renner inn i apparatet, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen.
→ "Funksjonsfeil", Side 30

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler kan føre til eks-

plosjoner når de kommer i kontakt med aluminiumsdeler inne i oppvaskmaskinen.

- Du må aldri bruke sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler. Det er spesielt viktig å unngå at rengjøringsmidler til næringsbruk eller industriell rengjøring brukes på aluminiumsdeler, f.eks. fettfiltre i ventilatorer.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Kondensvann kan føre til korrosjonsskader.

- Koble inn apparatet når du lager mat for å unngå dannelsen av kondensvann.
- Dersom fuktighet trenger inn i betjeningselementene, kan det oppstå skader.
- Rengjør aldri betjeningselementer med en våt klut. Feil rengjøring kan skade overflatene.
- Følg rengjøringsanvisningene.
- Det må ikke brukes sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Flater i rustfritt stål må kun rengjøres i sliperetningen.
- Rengjør aldri betjeningselementer med rengjøringsmidler for rustfritt stål.

Tilbakerennende kondensvann kan skade apparatet.

- Utluftingskanalen må være montert ut fra apparatet med minst 1° helning.

Dersom du bruker designelementene på feil måte, kan de knekke av.

- Ikke dra i designelementene.
- Ikke plasser eller heng gjenstander på design-elementene.

Dersom beskyttelsesfilmen ikke er dratt av, kan det oppstå overflateskader.

- Før første gangs bruk må beskyttelsesfilmen fjernes fra alle deler av apparatet.

Gjenstander som er plassert på apparatet, kan forårsake skader ved utkjøring.

- Sett aldri fra deg gjenstander på apparatet.
- Særlig ved fjernbetjening med Home Connect-appen er det viktig å påse at det ikke er noen gjenstander på apparatet.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Merk:

For dette apparatet er det beregnet en strømforbruksverdi iht. EN 61591, forordning (EU) No 66/2014 og delegert forordning (EU) No 65/2014:

- Målingene ble gjort i den tilstanden apparatet selges i.
- Apparatet har ikke kokeflatebelysning.
- Under beregningen av fluiddynamisk effektivitet hadde omgivelseslyset rød som lysfarge og maks. lysstyrke.

Dersom du bruker funksjonen Guided Air, kan energi- og forbruksverdiene avvike fra dem som er angitt.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet under matlaging.

- Apparatet fungerer mer effektivt og med lavere driftsstøt.

Ventilasjonstrinnet må tilpasses stekeosens intensitet.

- Lavere ventilasjonstrinn betyr lavere energiforbruk. Intensivtrinnet skal kun brukes når det er nødvendig.

Ved intensiv stekeos velger du et høyere ventilasjonstrinn i god tid.

- Lukt spres mindre i rommet.

Slå av apparatet når det ikke trengs lenger.

- Apparatet bruker ikke strøm.

Slå av lyset når det ikke trengs lenger.

- Belysningen bruker ikke strøm.

Rengjør eller skift ut filtrene i samsvar med angitte intervaller.

- Filrene er fortsatt funksjonsdyktige.

Sett på lokk under kokning.

- Dunst og kondensat reduseres.

4 Driftstyper

Ventilatoren kan brukes i utluftings- eller i sirkulasjonsmodus.

Metningsindikatoren må stilles inn i samsvar med valgt modus og de filtrene som brukes. → Side 25

4.1 Utluftingsdrift

Den luften som blir suget inn, blir rengjort i fettfilteret og ledes ut i det fri igjennom et rørsystem.



Luften skal ikke ledes til rør som brukes til avgassene fra apparater som forbrenner gass eller andre brennstoffer (dette gjelder ikke ved sirkulasjonsdrift).

- Dersom avtrekksluften skal føres igjennom en røk- eller avgasskanal som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.
- Dersom avluften skal ledes ut igjennom husveggen, bør det brukes en murkasse med teleskop.

4.2 Sirkulasjonsdrift

Den innsugde luften rengjøres av fettfiltrene og et luktfilter og føres deretter tilbake til kjøkkenet.




For å binde lukten ved sirkulasjonsdrift må du montere et luktfilter. Du kan lese mer om de forskjellige mulighetene for å bruke apparatet i sirkulasjonsdrift i katalogen vår. Ellers kan du også henvende deg til forhandleren. Det nødvendige tilbehøret fås i faghandelen, hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

5 Bli kjent med

5.1 Betjeningselementer

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

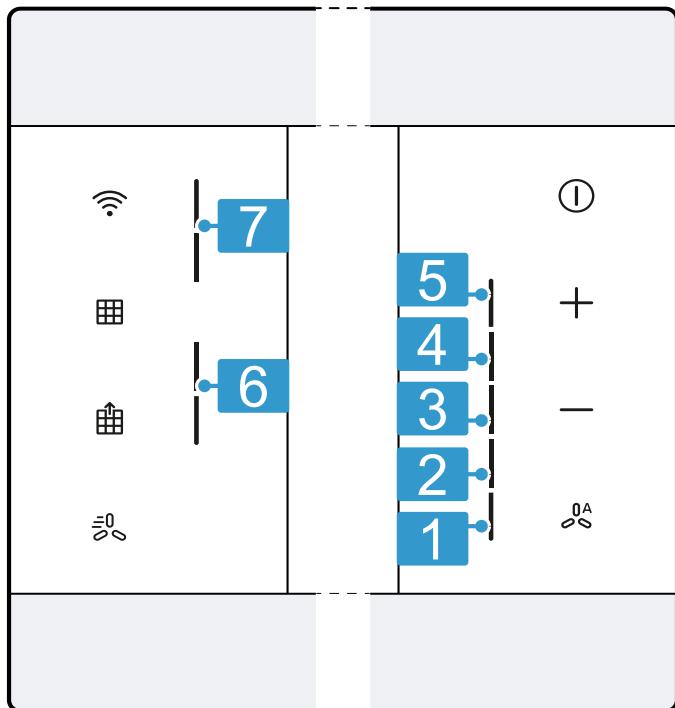

| | |
|---|---|
| 1 | Viftetrinn 1 |
| 2 | Viftetrinn 2 |
| 3 | Viftetrinn 3 |
| 4 | Intensivtrinn 1 |
| 5 | Intensivtrinn 2 |
| 6 | Metningsindikator for luftfilter ¹ |
| 7 | Metningsindikator for fettfilter |

¹ Avhengig av apparatets utstyr

| | |
|--------------|--|
| ① | Slå apparatet på eller av |
| + | Velge høyere viftetrinn |
| - | Velge lavere viftetrinn |
| 0A | Slå automatisk modus ¹ på eller av |
| Wi-Fi | Home Connect |
| Grid | Tilbakestille filtermetningsindikator |
| Fan | Ta ut eller sette inn fettfilter/luftfilter ¹ |
| Double arrow | Slå Guided Air av eller på |

¹ Avhengig av apparatets utstyr

6 Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret.

6.1 Stille inn driftstype

Apparatet er stilt inn på utlufting som standard.

Merk: For å bruke sirkulasjon trenger du ytterligere tilbehør.

- Hvis du vil bruke sirkulasjon, må du stille inn driftstypen for dette.
→ "Stille inn metningsindikator", Side 25

7 Grunnleggende betjening

7.1 Slå på apparatet

- Trykk på ①.
- Apparatet starter på viftetrinn 2.
- Ambient Light¹ slår seg på automatisk.

- Apparatet slår seg automatisk av etter ca. 10 minutter.
- Glassruten går nedover, og apparatet lukkes.

7.2 Slå av apparatet

- Trykk på ①.
- Etterutluftingen starter på viftetrinn 1.
- Ambient Light¹ forblir slått på i ca. 10 minutter.
- Glassruten forblir halvveis ute.

7.3 Stille inn viftetrinn

- Trykk på + eller -.

7.4 Slå på intensivtrinn

Hvis det oppstår spesielt kraftig os eller dunst, kan du bruke intensivtrinnet.

- Trykk på + helt til LED 4 for intensivtrinn 1 lyser i LED-visningen.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

- 2. Trykk på + helt til LED 5 for intensivtrinn 2 lyser i LED-visningen.
- ✓ Apparatet går automatisk tilbake til viftetrinn 3 etter ca. 6 minutter.

7.5 Slå av intensivtrinnet

- Trykk på — for å stille inn et hvilket som helst vifte-trinn.

7.6 Slå på etterutlufting

Ved etterløp fortsetter apparatet å gå en liten stund før det slår seg av automatisk.

Merk: Flere innstillinger finner du i Home Connect-appen.

Forutsetning: Apparatet er slått på.

- Trykk på ①.
- ✓ Etterutluftingen starter på viftetrinn 1.
- ✓ Ambient Light forblir slått på i ca. 10 minutter.
- ✓ Glassruten forblir halvveis ute.
- ✓ Apparatet slår seg automatisk av etter ca. 10 minutter.
- ✓ Glassruten går nedover, og apparatet lukkes.

7.7 Slå på automatisk modus¹

Det optimale viftetrinnet stilles inn automatisk ved hjelp av en sensor.

- Trykk på ☰.

Merk: I automatisk modus er funksjonen Guided Air hele tiden slått på.

7.8 Slå av automatisk modus¹

- Trykk på ☰.
- ✓ Apparatet starter på viftetrinn 2.
- ✓ Ventilasjonen avsluttes automatisk når sensoren ikke lenger registrerer noen forandringer i luftkvaliteten i rommet.
- ✓ Automatisk modus pågår i maks. 4 timer.

Merk: Flere innstillinger finner du i Home Connect-appen.

7.9 Intervallventilasjon

Ved intervallventilasjon slås viften på og av på ønsket trinn for ønsket tidsrom.

Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Home Connect-appen.

Når intervallventilasjon er slått på, blinker LED 1.

7.10 Sensorstyring¹

I automatisk modus registreres intensiteten av koke- og stekeosen. Alt etter hvilken følsomhet som er stilt inn for sensoren, slås det optimale viftetrinnet automatisk på.

Dersom sensorstyringen reagerer for svakt eller for sterkt, endrer du sensorens følsomhetsinnstilling.

- Innstilling fra fabrikken: viftetrinn 3
- Laveste innstilling: viftetrinn 1

- Høyeste innstilling: viftetrinn 5

7.11 Stille inn sensorstyring¹

Forutsetning: Apparatet er slått på.

- 1. Hold ① og ☰ inne i ca. 3 sekunder.
- 2. Trykk på + eller — for å endre innstillingen.
- 3. Trykk på ① for å lagre innstillingen.
Eller vent ca. 5 sekunder til innstillingen lagres automatisk.
- ✓ Det kommer et lydsignal når den valgte innstillingen er lagret.

7.12 Stille inn metningsindikator

Metningsindikatoren må stilles inn etter det filteret som brukes.

Forutsetning: Apparatet er slått på.

- 1. Hold ① og — inne i ca. 3 sekunder.
 - Du stiller inn sirkulasjonsmodus (Clean Air Standard sirkulasjonssett eller Clean Air Plus sirkulasjonssett) ved å trykke på + / — helt til LED 2 lyser i LED-visningen.
 - Du stiller inn sirkulasjonsmodus (filter som kan regenereres) ved å trykke på + / — helt til LED 3 lyser i LED-visningen.
 - For å koble om den elektroniske styringen til ventilasjon uten sirkulasjonsfilter trykker du på + / — helt til LED 1 lyser i LED-visningen.
- 2. Trykk på ① for å lagre innstillingen.
Eller vent ca. 5 sekunder til innstillingen lagres automatisk.
- ✓ Det kommer et lydsignal når den valgte innstillingen er lagret.

7.13 Tilbakestille metningsindikator

Metningsindikatoren kan tilbakestilles etter at fettfiltrene er renset eller etter at luftfiltrene er skiftet.

Forutsetninger

- Etter at apparatet er slått av, blinker de to øverste LED-lampene på venstre betjeningskonsoll for metningsindikatoren til fettfiltrene og/eller de to nederste LED-lampene for metningsindikatoren til luftfiltrene.
- Du hører et nytt lydsignal.
- Trykk på ☰.
- ✓ Metningsindikatoren tilbakestilles.

7.14 Slå på Ambient Light¹

Merknader

- Du kan slå Ambient Light av og på i Home Connect-appen.
- Flere farger finnes i Home Connect-appen.

Forutsetning: Viftetrinn 1 er slått på.

- Trykk på —.
- ✓ Ambient Light forblir slått på.
- ✓ Ventilasjonen slås av.
- ✓ Glassruten forblir oppe.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

7.15 Slå på Guided Air

Med funksjonen Guided Air ledes matosen slik at den kan fanges opp og avtrekkes optimalt av apparatet. Innsugningen av matosen er særlig forbedret på de fremre kokesonene.

8 Platetoppbasert ventilatorstyring

Du kan koble apparatet til en passende platetopp og styre apparatets funksjoner via platetoppen.

Dersom begge apparater er Home Connect-kompatible, er det letteste alternativet å koble dem sammen i Home Connect-appen. Da kobler du begge apparatene til Home Connect og følger veiledningen i appen.

Du har også følgende muligheter til å koble sammen apparatene:

- Direkte tilkobling mellom apparatene.
- Koble til apparatene via det trådløse hjemmenettverket.

Merk: Vær obs på sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen til apparatet og påse at de også følges når du styrer apparatet med den platetoppbaserte ventilatorstyringen.

Tips: Betjening rett på apparatet har alltid forrang. Mens apparatet betjenes direkte, kan ikke den platetoppbaserte ventilatorstyringen brukes.

Merk: I nettverkstilkoblet standby-modus trenger apparatet maks. 2 W.

Merk: Denne funksjonen er slått av som standard.

- Trykk på .

7.16 Slå av Guided Air

- Trykk på .

8.1 Direkte tilkobling mellom apparatene

Forutsetninger

- Apparatet er slått av.
- Alle tilkoblinger til hjemmenettverket eller andre apparater må tilbakestilles. Hvis du kobler apparatet direkte til platetoppen, kan det ikke opprettes forbindelse til hjemmenettverket, og Home Connect kan ikke brukes.

1. **Merk:** Se kapittelet "Platetoppbasert viftestyring" i bruksanvisningen til platetoppen.

Slå på platetoppen og velg søkermodus.

2. Hold knappen  helt til LED-lampen for Home Connect blinker i LED-visningen.
 - ✓ Apparatet er koblet til platetoppen når LED-lampen for Home Connect ikke lenger blinker, men lyser konstant.

8.2 Koble til apparatene via WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi)

1. Koble apparatet til hjemmenettverket. → Side 26
2. Så fort apparatet er koblet på hjemmenettverket, kan du opprette forbindelse med platetoppen via Home Connect-appen.
3. Følg anvisningene på den mobile enheten.

9 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillingen ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips

- Les den dokumentasjonen som følger med Home Connect.
- Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sorg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 20
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

- I nettverkstilkoblet standby-modus trenger apparatet maks. 2 W.
- Hvis du trenger apparatets MAC-adresse for å koble det til hjemmenettverket, finner du den ved siden av typeskiltet. → Side 31

9.1 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Apparatet må være koblet til strømnettet og slått på.
- Du må ha en smarttelefon eller et nettbrett med oppdatert versjon av operativsystemet iOS eller Android.
- Smarttelefonen og apparatet må være innen rekkevidde av det trådløse hjemmenettverket.

1. Last ned Home Connect-appen.



2. Åpne Home Connect-appen og skann den følgende QR-koden.



3. Følg veilederingen i Home Connect-appen.

9.2 Tilbakestille forbindelse

- Tilbakestill de lagrede forbindelsene til hjemmenettverket og til Home Connect ved å holde og i ca. 3 sekunder.

9.3 Programvareoppdatering

Med funksjonen programvareoppdatering oppdateres apparatets programvare, for eksempel optimalisering, utbedring av feil, sikkerhetsrelevante oppdateringer. Forutsetningen er at du er registrert Home Connect-bruker, har installert appen på din mobile enhet og er tilkoblet Home Connect-serveren.

Så snart en programvareoppdatering er tilgjengelig, informerer Home Connect-appen deg om dette, og du kan starte programvareoppdateringen med appen. Etter fullført nedlasting kan du starte installasjonen fra Home Connect-appen når du er tilkoblet ditt lokale nettverk. Når installasjonen er ferdig, blir du informert om det via Home Connect-appen.

Merknader

- Du kan fortsatt bruke apparatet under nedlasting. En programvareoppdatering kan også lastes ned automatisk, avhengig av dine personlige innstillinger i appen.
- Ved sikkerhetsrelevante oppdateringer anbefales det å utføre installasjonen så raskt som mulig.

9.4 Fjerndiagnose

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnosering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnosering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnosering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com

9.5 Personvern

Følg merknadene om personvern.

Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

9.6 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet er i samsvar med grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.siemens-home.bsh-group.com.



2,4 GHz bånd: 100 mW maks.
5 GHz bånd: 100 mW maks.

| | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | BE | BG | CZ | DK | NO | EE | IE | EL |
| | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| | SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

10 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

10.1 Rengjøringsmiddel

Egnet rengjøringsmiddel fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- Ikke bruk spesielt rengjøringsmiddel for rengjøring av varme overflater.
- Glassrens, glasskrapa eller rengjøringsmidler for rustfritt stål må kun brukes dersom disse anbefales i rengjøringsanvisningene for den gjeldende delen.
- Vask nye svampkluter grundig før bruk.

10.2 Rengjøring av apparatet

Rengjør apparatet i henhold til instruksjonene, slik at de forskjellige delene og overflatene ikke blir skadet av rengjøringen eller uegnede rensemidler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler kan føre til eksplosjoner når de kommer i kontakt med aluminiumsdeler inne i oppvaskmaskinen.

- Du må aldri bruke sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler. Det er spesielt viktig å unngå at rengjøringsmidler til næringsbruk eller industriell rengjøring brukes på aluminiumsdele, f.eks. fettfiltre i ventilatorer.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Før rengjøring må stopselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Apparatet blir varmt under bruk.

- La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- Rengjør innsiden av apparatet forsiktig.

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Alt etter overflate gjøres rengjøringen som følger:
 - Overflater i rustfritt stål rengjøres med svampklut og varmt såpevann i sliperetningen.
 - Lakkerte overflater rengjøres med svampklut og varmt såpevann.
 - Aluminium rengjøres med en myk klut og glassrens.
 - Plast rengjøres med en myk klut og glassrens.
 - Glass rengjøres med en myk klut og glassrens.
3. Tørk deretter av med en myk klut.
4. Overflater i rustfritt stål påføres et rengjøringsmiddel for rustfritt stål i et tynt lag med en myk klut.

Rengjøringsmidler for rustfritt stål fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

10.3 Rengjøre betjeningselementer

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!


Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk våte svampkluter.


1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Rengjør med en fuktig svampklut og varmt såpevann.
3. Tørk deretter av med en myk klut.

10.4 Rengjøre glassruten

1. **Merk:** Apparatrammen er ømfintlig. Ta glassruten ut loddrett. Ikke dra glassruten over apparatrammen. Ta glassruten forsiktig ut.

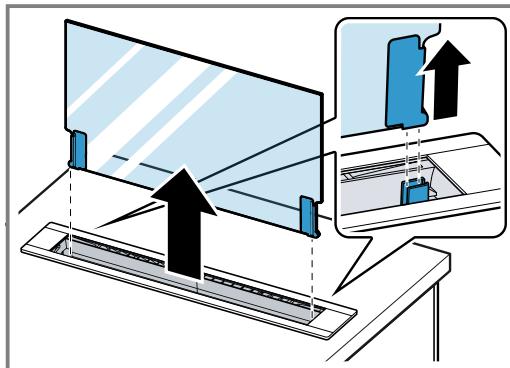


2. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
3. Rengjør med en myk klut og glassrens.
4. Skyv glassruten forsiktig helt inn til stopp i føringen.

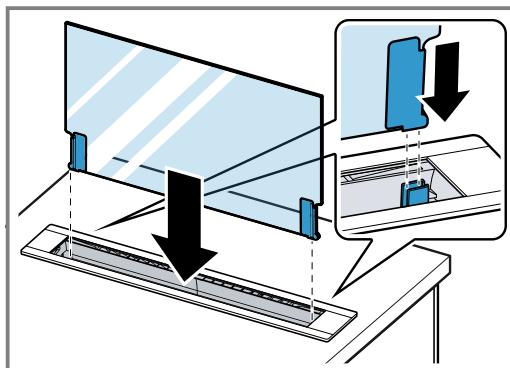


10.5 Rengjøre oppsamlingsbeholderne

Under matlagingen og når apparatet rengjøres, kan det komme væske inn i apparatet. Oppsamlingsbeholderne tar opp denne væsken.

1. Ta ut oppsamlingsbeholderne ① og tøm dem ②.

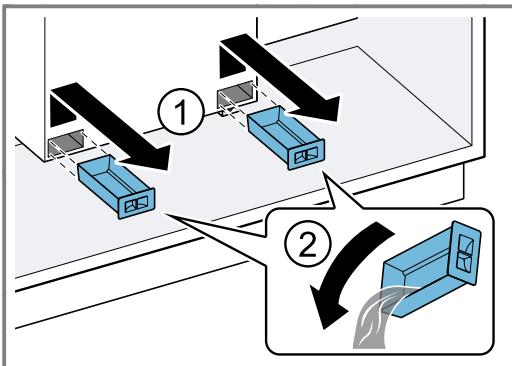


2. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
3. Rengjør oppsamlingsbeholderne og sett dem inn igjen.

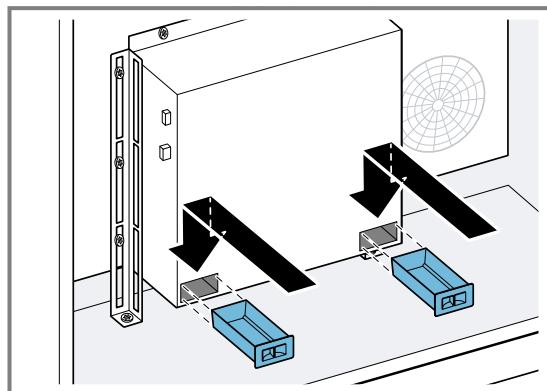

10.6 Demontere fettfiltre

1. Trykk på
- ✓ Glassruten går halvveis ned, og fettfilterkassettene transporteres opp.
2. **Merk:** Apparatrammen er ømfintlig. Ta ut fettfilterkassettene loddrett. Ikke dra fettfilterkassettene over apparatrammen.

Ta ut fettfilterkassettene.

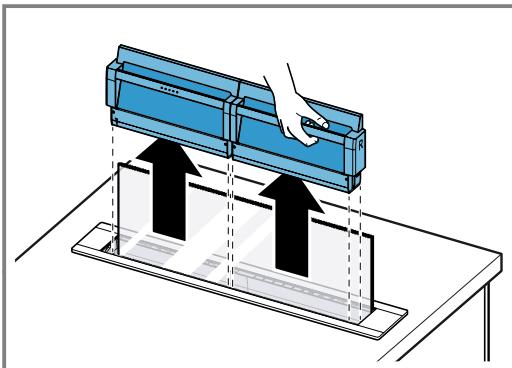

3. Fjern fettfiltrene.
For å unngå skader må du ikke bøye fettfiltrene.

10.7 Rengjøre fettfiltre for hånd

Fettfiltrene filtrerer ut fettet fra matosen. Fettfiltre som rengjøres regelmessig, sørger for høy grad av fettabsorpsjon.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

Forutsetning: Fettfiltrene er demontert.

→ "Demontere fettfiltre", Side 29

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Bløttlegg fettfiltrene i varmt såpevann.
Bruk et spesielt fettløsningsmiddel ved hardnakket smuss. Fettløsningsmidler fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.
3. Rengjør fettfiltrene med en børste.
4. Skyll fettfiltrene nøyde.
5. La fettfiltrene drykke godt av.

10.8 Rengjøre fettfiltre i oppvaskmaskinen

Fettfiltrene filtrerer ut fettet fra matosen. Fettfiltre som rengjøres regelmessig, sørger for høy grad av fettabsorpsjon.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

OBS!

Fettfiltrene kan skades ved innklemming.

- Fettfiltrene må ikke komme i klem.

Merk: Ved rengjøring av fettfiltre i oppvaskmaskin kan det oppstå lett misfarging. Misfarging påvirker ikke funksjonen til fettfiltrene.

Forutsetning: Fettfiltrene er demontert.

→ "Demontere fettfiltre", Side 29

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Sett fettfiltrene løst inn i oppvaskmaskinen.
Ikke vask sterkt tilsmussede fettfiltre i oppvaskmaskinen.
Bruk et spesielt fettløsningsmiddel ved hardnakket smuss. Fettløsningsmidler fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.
3. Start oppvaskmaskinen.
Velg maks. 70 °C i temperaturinnstillingene.
4. La fettfiltrene drykke godt av.

10.9 Rengjøre fettfilterkassetten

Forutsetning: Fettfiltrene er tatt ut.

→ "Demontere fettfiltre", Side 29


1. Rengjør fettfilterkassetten.
Du kan rengjøre fettfilterkassetten for hånd eller i oppvaskmaskinen.
2. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.

10.10 Montere fettfiltre

1. Trykk på
- ✓ Glassruten går halvveis ned, og fettfilterkassettene transporteres opp.

no Utbedring av feil

- 2. Merk:** Apparatrammen er ømfintlig. Ta ut fettfilterkassettene loddrett. Ikke dra fettfilterkassettene over apparatrammen.
- Ta ut fettfilterkassettene.

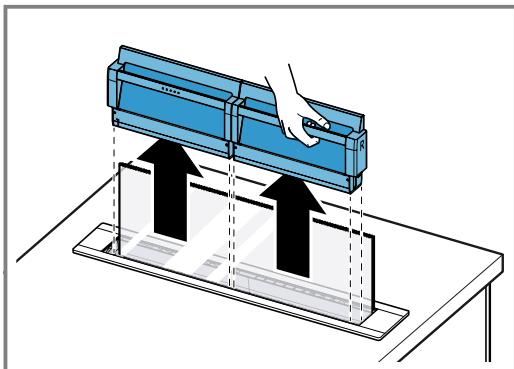

3. Sett inn fettfiltrene i fettfilterkassettene.

11 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødig kostnader.


⚠️ ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

For å unngå skader må du ikke bøye fettfiltrene.

4. Sett inn fettfilterkassettene forsiktig.

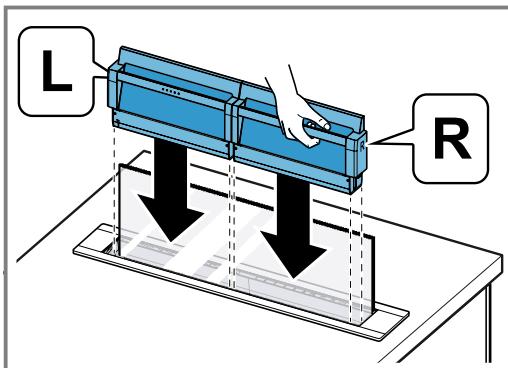

- 5. Trykk på
- 6. Glassruten og filterkassettene går nedover.
 - ✓ Klaffen på apparatet lukkes, og apparatet slås av.

11.1 Funksjonseil

| Feil | Årsak og feilsøking |
|---|---|
| Apparatet virker ikke. | Støpselet på strømledningen er ikke satt i. <ul style="list-style-type: none">▶ Koble apparatet til strømnettet. |
| Sikringen er defekt. | <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. |
| Svikt på strømforsyningen. | <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker. |
| Glassruten er ikke satt inn riktig. | <ul style="list-style-type: none">▶ Skyv glassruten forsiktig inn til stopp. |
| Det renner væske inn i apparatet. | <ul style="list-style-type: none">▶ Trekk ut støpselet eller koble ut den aktuelle sikringen i sikringsskapet.▶ Tøm oppsamlingsbeholderne, og ta ut fettfilterkassettene. → Side 29▶ Tørk alle tilgjengelige steder.▶ La klaffen på apparatet stå åpen, og ikke sett i gang apparatet igjen før det har gått 48 timer.▶ Sett inn oppsamlingsbeholderne og fettfilterkassettene. |
| Glassruten er demontert, og apparatet er blitt brukt. | <ul style="list-style-type: none">▶ Sett i glassruten, og koble apparatet fra strømnettet i ca. 1 minutt. |
| Klaffen på apparatet lukkes ikke fullstendig. | Det er en fastklemt gjenstand i apparatet. <ul style="list-style-type: none">▶ Koble apparatet fra strømnettet.▶ Åpne klaffen forsiktig og fjern den fastklemte gjenstanden.▶ Lukk klaffen forsiktig.▶ Koble apparatet til strømnettet. |

| Feil | Årsak og feilsøking |
|--|---|
| Tastebelysningen fungerer ikke. | <p>Styreenheten er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 31 |
| Belysningen fungerer ikke ¹ . | <p>Ulike årsaker er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 31 ▶ Defekte LED-lamper må kun skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller autoriserte fagfolk (elektrikere). |
| De to øverste LED-lampene 7 blinker på venstre betjeningskonsoll. | <p>Fettfiltrene er mettet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre fettfiltre i oppvaskmaskinen", Side 29 |
| De to nederste LED-lampene 6 blinker på venstre betjeningskonsoll. | <p>Luktfiltrene er mettet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skift ut luktfilteret. |
| Home Connect fungerer ikke som det skal. | <p>Ulike årsaker er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gå til www.home-connect.com. |

12 Kundeservice

Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice. Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reserve-deler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

12.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummet (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Typeskiltet finner du på ventilatorboksen.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

13 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

| Tilbehør | Bestillingsnummer |
|--|--------------------------|
| Clean Air Plus luktfilter 80 cm + 90 cm (til utskifting) | LZ21WWB16 |
| Clean Air Plus sirkulasjonssett 80 cm | LZ21WWI16 |
| Clean Air Plus sirkulasjonssett 90 cm | LZ21WWI17 |
| Long Life sirkulasjonssett 80 cm | Z21WWJ11 |

| Tilbehør | Bestillingsnummer |
|---|--------------------------|
| Long Life sirkulasjonssett 90 cm | LZ21WWJ12 |
| Monteringssett for avtagbare vifter | LZ21WWM11 |
| Monteringssett for sømløs montering 80 cm | LZ28WWY12 |
| Monteringssett for sømløs montering 90 cm | LZ29WWY12 |
| Flatt kanalstykke, rett, 500 mm | HZ9VDSM1 |

¹ Avhengig av apparatets utstyr

| Tilbehør | Bestillingsnummer |
|-------------------------------------|-------------------|
| Flatt kanalstykke, rett, 1000 mm | HZ9VDSM2 |
| 90° flatt rørbend, hori- sontalt | HZ9VDSB1 |
| 90° flatt rørbend, vertikalt | HZ9VDSB2 |

| Tilbehør | Bestillingsnummer |
|-----------------------------------|-------------------|
| Adaptestykke, rundt/flatt | HZ9VDSI0 |
| 90° adaptestykke, rundt/ flatt | HZ9VDSI1 |
| Forbindelsesmansjett | HZ9VDSS1 |

14 Avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du korrekt kvitter deg med gamle apparater.

14.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kaste apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.


15 Monteringsanvisning

Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.




15.1 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

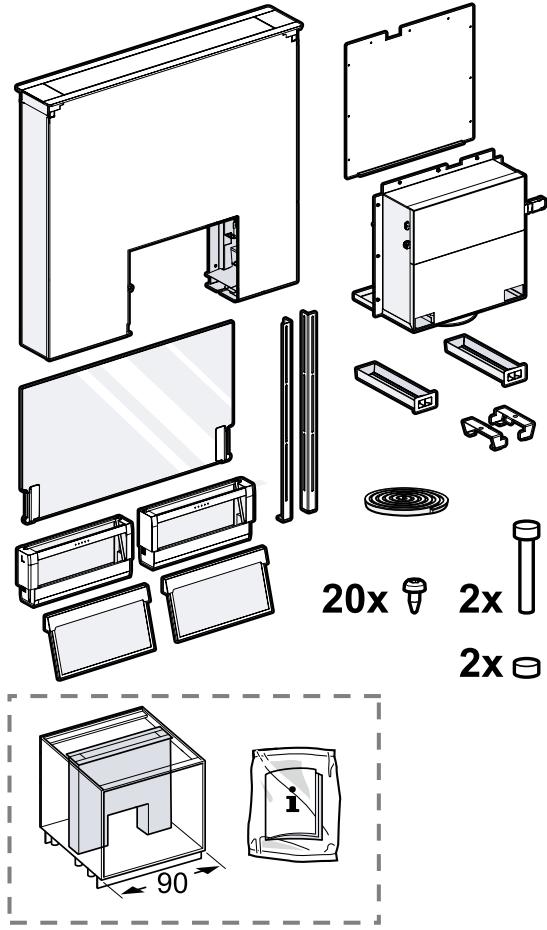


15.2 Apparatets mål

Her finner du målene for apparatet

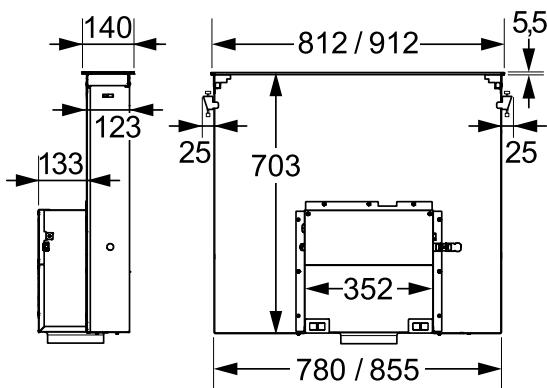

Vær obs på målene på innbyggingsskapet.

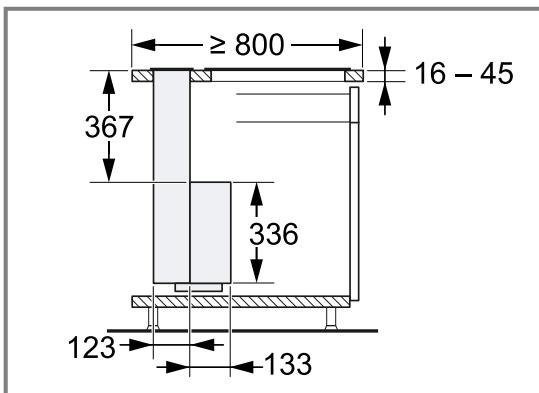


15.3 Sikker montering

Følg sikkerhetsinstruksene når du monterer apparatet.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Ildsteder som er avhengige av romluft (f.eks. varmeapparater og varmtvannsberedere som drives med gass, olje eller kull), bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. skorstein) ut i det fri. I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av. Uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra skorstein eller avtrekkssjakt suges tilbake inn i oppholds-

rommene.

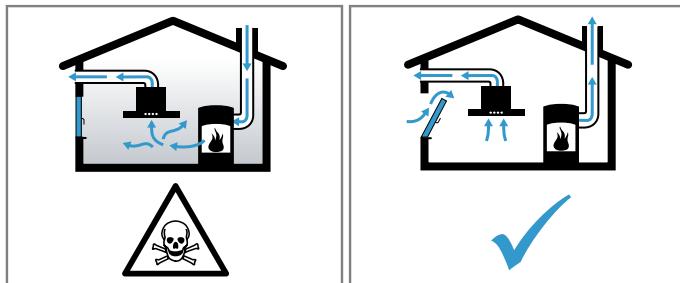

- Sørg alltid for nok lufttilførsel når apparatet skal brukes i utluftningsmodus samtidig med et ildsted som er avhengig av romluft.
- Sikker bruk er kun mulig dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskridet 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes, som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak. Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er alene ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.
- Du bør uansett rádføre deg med ansvarlig skorsteinsfeiemester som kan bedømme husets tilførsels- og avtrekksluft og foreslå et passende tiltak for ventilasjonen.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes.

- Pass på å overholde de angitte sikkerhetsavstandene for å unngå opphopning av varme.

Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes.

- Arbeid aldri i nærheten av apparatet med åpen flamme (f.eks. flambering).
- Apparatet må kun installeres over en komfy for faste fyrmidler (f. eks. tre eller kull), dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprut.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- Bruk vernehansker.

Apparatet er tungt.

- Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes.
- Bruk bare egnede hjelpeemidler. Endringer på elektriske eller mekaniske komponenter er farlige og kan føre til feilfunksjon.
- Gjennomfør ingen endringer på elektriske eller mekaniske komponenter.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Uegnede apparatkombinasjoner kan føre til skader.

- Ikke bruk apparatet i kombinasjon med gasstopper.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.

- Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.
- En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
- Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
- Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut stopselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → Side 31
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.


Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

Ukyndige installasjoner er farlig.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.

- Når apparatet er innebygd, må strømkabelens støpsel være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til kravene i overspenningskategori III og i henhold til regelverket monteres en skillebryter som kobler fra alle poler i den faste elektriske installasjonen.
- Når du stiller opp apparatet, må du påse at tilkoblingskablene ikke kommer i klem eller får skader.

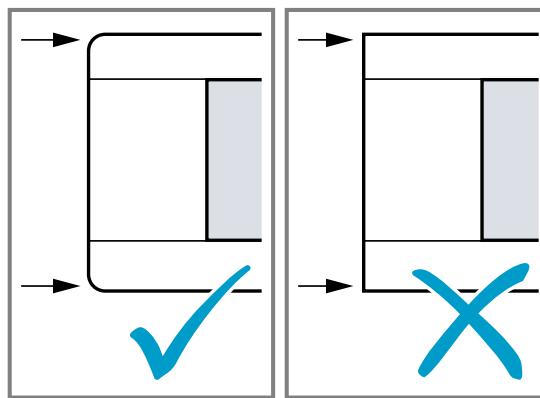


15.4 Informasjon om den elektriske tilkoblingen

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte, må du følge disse anvisningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Det må være mulig å koble apparatet fra strømnettet til enhver tid. Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt.

- Støpselet til strømledningen må være fritt tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
- Hvis dette ikke er mulig, må det i henhold til kravene i overspenningskategori III og i henhold til regelverket monteres en flerpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- Den permanente el-installasjonen må kun utføres av elektriker. Vi anbefaler å installere en feilstrømbryter (Fl-bryter) i apparatets strømforsyningsskrets.
- Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.
- Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.
- Tilkoblingsdata står på typetypeskiltet. → Sid. 31
- Strømledningen er ca. 1,30 m lang.
- Dette apparatet tilsvarer EU-bestemmelsene om fjerning av radiostøy.
- Apparatet er i beskyttelsesklasse 1. Derfor må det kun kobles til en jordet stikkontakt.
- Ikke koble apparatet til strømmen under monteringen.
- Påse at monteringen ikke går ut over berøringsbeskyttelsen.

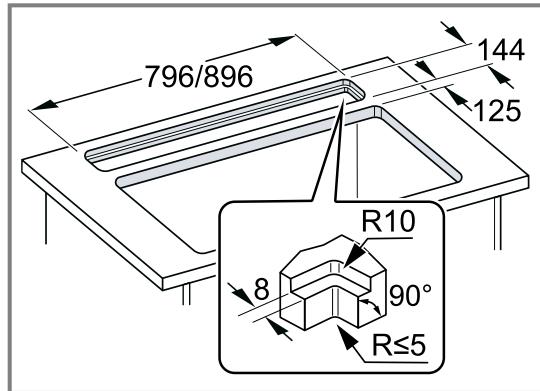

15.5 Informasjon om monteringssituasjonen

- Monter dette apparatet i en benkeplate.
- Apparatet er ikke egnet til å kombineres med gassstopp.
- Følg den vedlagte installasjonsveiledingen når du monteres ekstra spesialtilbehør.

For at ikke apparatet skal tape ytelse, må du ikke montere overskap over det og du må overholde følgende avstander:

- minst 5 cm mellom apparatet og veggen på venstre og høyre side eller et overskap ved siden av
- minst 5 cm mellom apparatets ramme og veggen
- minst 2 cm mellom innsugningsområdet til Guided Air og skapveggen
- Planmontering er utelukkende mulig i benkeplater av stein og granitt.

15.6 Informasjon om avtrekkskanalen

Produsenten av apparatet har ikke garantiansvar ved reklamasjoner som skyldes rørlengden.

- Bruk et kort og rett avtrekksrør med størst mulig diameter.
- Lange og ujevne avtrekksrør, mange bøyer og små rørdiametre gir redusert avtrekk og økt viftestøy.
- Bruk et avtrekksrør av ikke-brennbart materiale.
- For å unngå kondensat-retur bør avtrekksrøret monteres i 1° helning i forhold til apparatet.

Merk: Egnede avtrekkskanaler fås kjøpt hos vår kundeservice, hos din forhandler eller på vårt nettsted.

Flate kanaler

Bruk flate kanaler med et innvendig tverrsnitt som tilsvarer diameteren på de runde kanalene:

- En diameter på 150 mm tilsvarer ca. 177 cm².
- En diameter på 120 mm tilsvarer ca. 113 cm².
- Sett inn tetningsstriper hvis rørdiametrerne avviker.
- Ikke bruk flate kanaler med skarpe vendinger.

Rundrør

Bruk runde kanaler med en innvendig diameter på 150 mm (anbefalt) eller minst 120 mm.

15.7 Generell informasjon

Følg disse generelle anvisningene i forbindelse med installasjonen.

- I forbindelse med installasjonen må det tas hensyn til de aktuelle gyldige byggeforskrifter og forskriftene fra strøm- og gassforsyningen på stedet.
- I forbindelse med luftavtrekk må de aktuelle lovene og forskriftene følges.
- Bredden på dampetten må tilsvare minst bredden på koketoppen.

no Monteringsanvisning

- For at matosen skal fanges opp optimalt, må apparatet monteres bak platen.
- For at det skal være uhindret adgang til ventilasjonsboksen ved service, må du velge et lett tilgjengelig monteringssted.
- Apparatets overflater er ømfintlige. Unngå skader ved montering.

15.8 Montering

Kontrollere innbyggingsskapet


- Kontroller om innbyggingsskapet er vannrett og har tilstrekkelig bæreevne.
Apparatets maksimale vekt er 40 kg.

Klargjøre innbyggingsskapet

Merk: For at platen og ventilatoren skal kunne monteres sømløst, trenger du spesialtilbehør som ikke følger med. Se den vedlagte installasjonsveiledningen for spesialtilbehøret.

Forutsetning: Skapet må være egnet til innbygging.

- Avheng av installasjonsforholdene må det lages en utskjæring i benkeplaten.

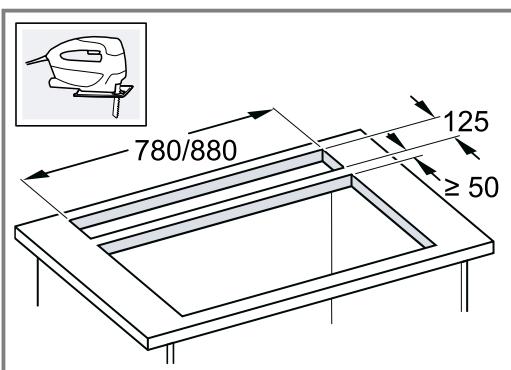

Det må være 90° vinkel på snittflaten i forhold til benkeplaten.

- Påse at benkeplaten har tilstrekkelig bæreevne og er stabil.
Bruk forsterkningsmateriale som tåler varme og fuktighet til underkonstruksjonen.
- Påse at innbyggingsskapet fortsatt er stabilt etter utskjæringsarbeidene.
- Fjern spon.
- Avhengig av installasjonsforholdene må bakveggen i innbyggingsskapet fjernes.


Klargjøre apparatet

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!


Apparatet er tungt.

- Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes.
- Bruk bare egnede hjelpebidrifter.


- Legg apparatet på et mykt underlag og fjern transportsikringen.

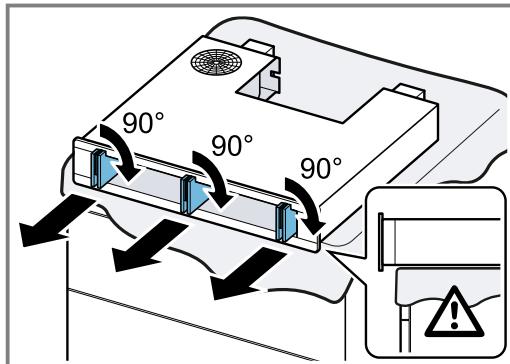

- Klistre fast tetningen i sporet ① og skjær den til ②.

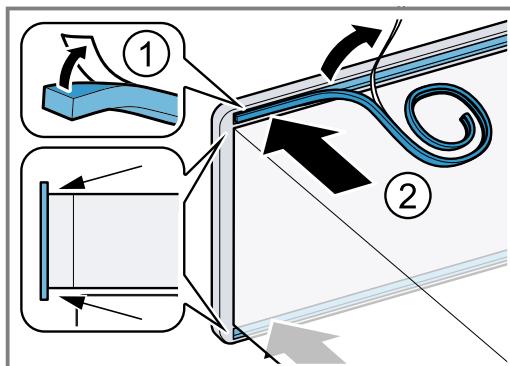

- Skru fast dekkplaten avhengig av installasjonsforholdene.

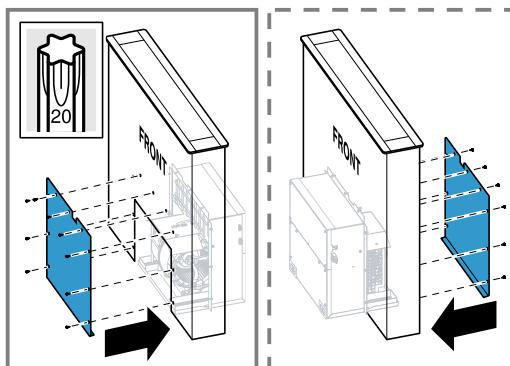

Montering av apparatet

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!


Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- Bruk vernehansker.
- Apparatet er tungt.
- Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes.
- Bruk bare egnede hjelpebidrifter.

Merk: Vent med å fjerne transportsikringen, slik at kablene fortsatt er beskyttet.


- Løft apparatet ved å holde i de korte sidene, og rett inn forsiden av apparatet etter platen.

2. Trekk kabeltilkoblingen inn i strekkavlastning ①, og fjern transportsikringen ②.

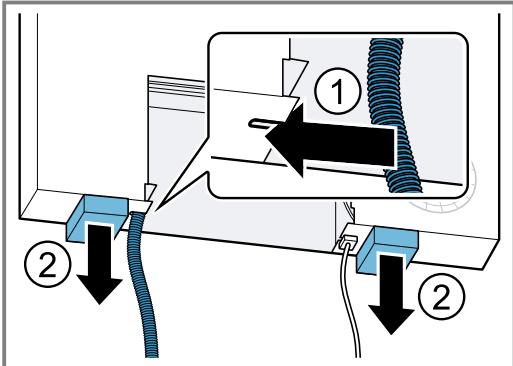

3. **Merk:** Legg en list under hver av de korte sidene av apparatet, slik at det ennå ikke settes helt inn i utskjæringen.

Sett apparatet ned i utskjæringen i benkeplaten ovenfra.

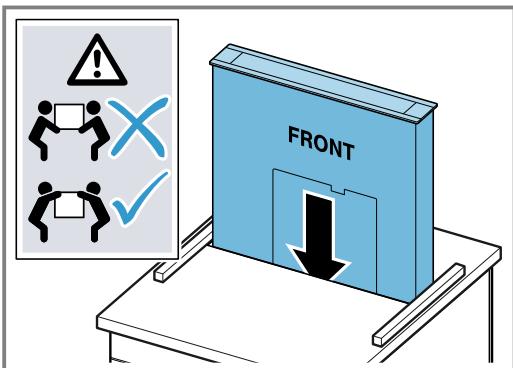


Sett apparatet jevnt inn, slik at det ikke kommer skjevt og kiler seg fast.


4. Tegn opp utskjæringen for rørsystemet:

- Sett avtrekksslangen til ventilatorboksen på stussen.
- Skyv ventilatorboksen inn i føringen, og skru den fast med en skrue.
- Tegn opp posisjonen for rørsystemet i bunnen av skapet.
- Løsne skruen, og ta av ventilatorboksen igjen.

5. Sag ut utskjæringen for rørsystemet.

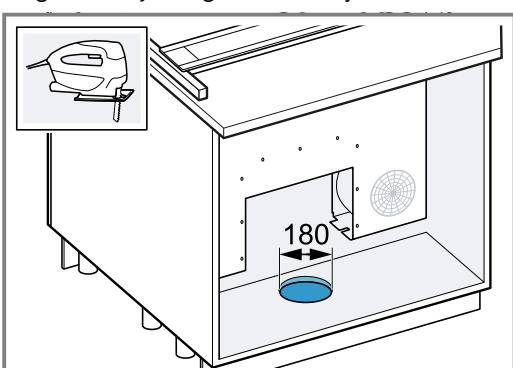


6. Skyv ventilatorboksen inn i føringen, installer rørsystemet og skru fast ventilatorboksen.

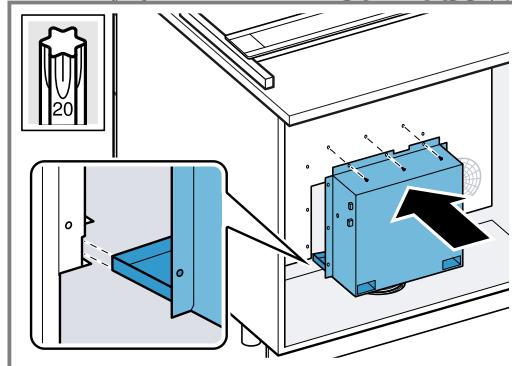


7. Støtt opp apparatet fra undersiden, og fjern listene.

8. Sett apparatet helt inn i utskjæringen.

9. Rett inn skinnene mot gulvet ①, og fest dem på siden ②.

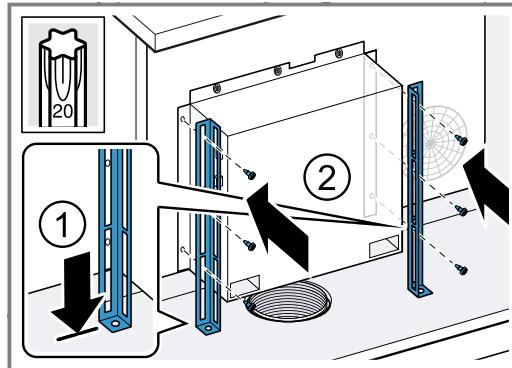


10. Skru fast skinnene i bunnen av skapet.

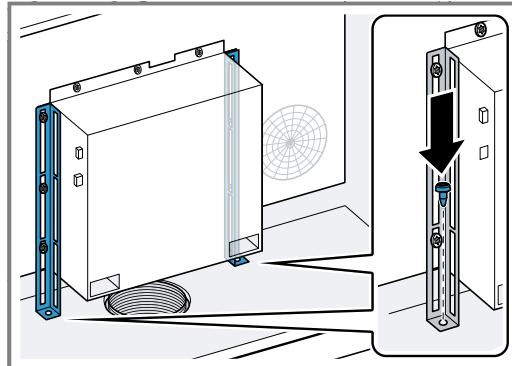


11. **Merk:** Hvis et apparat med en størrelse på 90 cm er installert i et 90 cm bredt skap, hoper du over de to neste installasjonstrinnene og følger instruksjonene i den ekstra tilleggspakken.


Skru inn skruen fra undersiden, og skru fast mutteren.

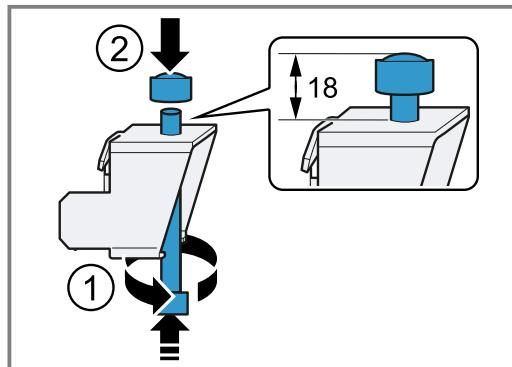


12. Rett inn apparatet etter platen ①, og spenn den mot benkeplaten ② ③.

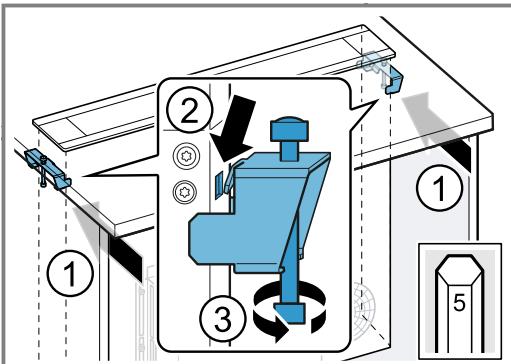


13. Sett inn oppsamlingsbeholderen, og la den gå i inn-grep.

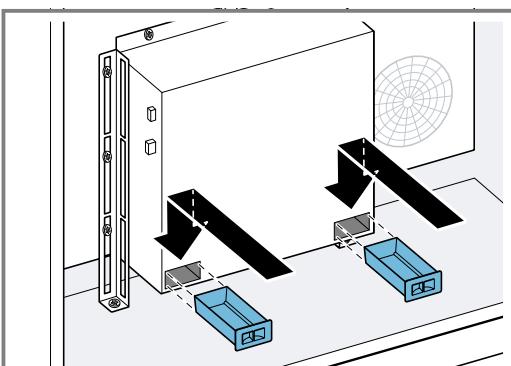

14. Sett inn kablene i ventilatorboksen.

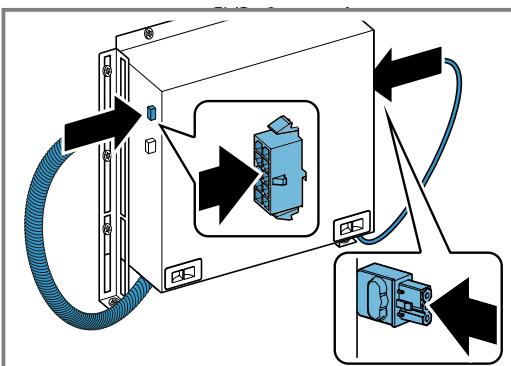

15. Skyy glassruten helt inn til stopp i føringene.

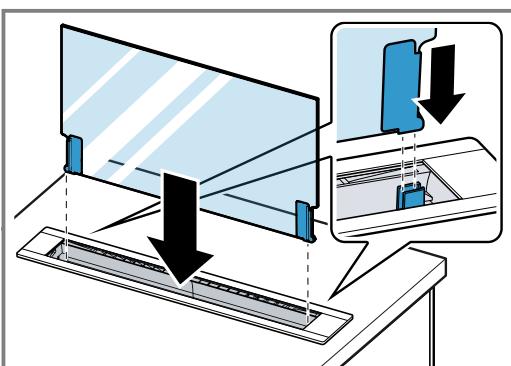

16. Koble til strømmen.

✓ Glassruten går nedover, og apparatet lukkes.

17. Sett inn fettfiltrene.

→ "Montere fettfiltre", Side 29

Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJE

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Turvallisuus..... | 39 |
| 2 | Esinevahinkojen välttäminen | 41 |
| 3 | Ympäristönsuojelu ja säästö..... | 41 |
| 4 | Käyttötavat | 42 |
| 5 | Tutustuminen | 43 |
| 6 | Ennen ensimmäistä käyttöä | 43 |
| 7 | Käytön perusteet..... | 43 |
| 8 | Keittotasokohtainen tuuletinohjaus..... | 45 |
| 9 | Home Connect | 45 |
| 10 | Puhdistus ja hoito | 47 |
| 11 | Toimintahäiriöiden korjaaminen | 49 |
| 12 | Huoltopalvelu | 50 |
| 13 | Varusteet | 51 |
| 14 | Hävittäminen | 51 |
| 15 | ASENNUSOHJE..... | 51 |
| 15.3 | Turvallinen asennus | 52 |



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omista jaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaarioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Käytä laitetta vain:

- ruokahöyryyn imemiseen.

- yksityisisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:

- yhdessä kaasukeittotason kanssa.
- ulkoisella ajastimella.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitääntäjohdon läheltä.

1.4 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Tarkoitukseen sopimattomat laiteyhdistelmät voivat aiheuttaa vaarioita.

- ▶ Älä käytä laitetta yhdessä kaasukeittotasojen kanssa.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!


Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat polttoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos. Tuuletin imee

keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa. Tämä on korvattava riittäväällä tuloilmalla, muutoin syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imetyisivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.

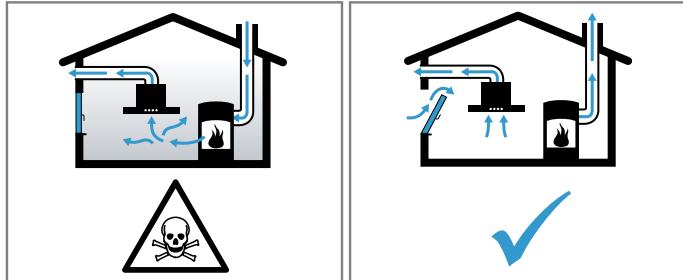

- ▶ Huolehdi aina riittävää tuloilmasta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.
- ▶ Turvallisuussyyistä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma/poistoilma-seinääaukoista tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamiselman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa. Seinään asennettu tuloilma-/poistoilmalaatikko ei yksin takaa raja-arvoissa pysymistä.
- ▶ Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysyttävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta; hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi sytyä palamaan.

- ▶ Älä käytä laitetta koskaan ilman rasvasuodatinta.
- ▶ Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti.
- ▶ Älä käytä avotulta laitteen läheisyydessä (älä esimerkiksi liekitä ruokia).
- ▶ Asenna laite kiinteillä polttoaineilla toimivien (esimerkiksi puu- tai hiililämmittäisten) tulisijojen lähelle vain, kun tulisia on varustettu suljetulla, kiinteällä luukulla. Kipinötä ei saa muodostua.

Kuuma öljy ja rasva syttyvät nopeasti palamaan.

- ▶ Pidä kuumaa öljyä ja rasvaa koko ajan silmällä.

- ▶ Älä sammuta palavaa öljyä tai rasvaa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheiltä. Laitte kuumenee käytön aikana.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Puhdista laitteen sisätila varovasti. Laitteen päälle asetetut esineet voivat pudota.
- ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle. Sähkötoimisen tai mekaanisen rakenteen muutokset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja.
- ▶ Älä tee muutoksia sähkötoimisiin tai mekaanisiin rakenteisiin.

LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä (riskiluokka 1).

- ▶ Älä katso suoraan LED-valoon yli 100 sekuntia kauempaa.
- ▶ Jos joku toinen henkilö käyttää puhdistuksen aikana laitetta Home Connect -sovelluksen kautta, loukkaantumisvaara kasvaa.
- ▶ Katkaise ennen puhdistusta laitteen yhteys Home Connect -sovellukseen.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkohuolto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkohoidosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkohoidon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkohuolto on rikki, irrota heti verkkohoidon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 50*

Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkohuolto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

Laitteeseen pääsevä neste voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Jos laitteeseen pääsee suurempi määärä nestettä, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
→ "Toimintahäiriöt", Sivu 49

⚠ VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä astianpesukoneeseen laittetujen alumiiniosien kanssa aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Älä käytä voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita. Varo varsinkin käyttämästä ammatti- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita alumiiniosien, kuten esim. liesituulettimen rasvasuodatinten, yhteydessä.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO!

Kondensivesi voi aiheuttaa korroosiovaurioita.

- ▶ Käynnistä laite aina ruokaa laittaessasi, jotta estät kondenssiveden kerääntymisen laitteeseen.

Valitsimiin päässyt kosteus voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä puhdista valitsimia märällä liinalla.

Virheellinen puhdistus vaurioittaa pintoja.

- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Puhdista jaloteräspinnat vain hiontasuunnassa.
- ▶ Älä puhdista valitsimia jaloteräksen puhdistusaineella.

Takaisin valuva kondensivesi voi vaurioittaa laitetta.

- ▶ Poistoilmakanava pitää asentaa vähintään 1° kaltevuudelle laitteesta.

Jos kuormitat somiste-elementtejä väärin, ne voivat murtua.

- ▶ Älä vedä somiste-elementteistä.
- ▶ Älä aseta mitään esineitä somiste-elementtien päälle tai ripusta niihin mitään.

Pinta vaurioituu, jos suojakalvo ei poisteta.

- ▶ Poista suojakalvo laitteen kaikista osista ennen ensimmäistä käyttöä.

Laitteen päälle asetetut esineet voivat vaurioittaa laitetta sen ohjautuessa ulos.

- ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.
- ▶ Varmista erityisesti, kun käytät laitetta etäohjauksella Home Connect -sovelluksen kautta, että laitteen päällä ei ole mitään esineitä.

3 Ympäristönsuojelu ja säöstö

3.1 Pakausmateriaalin hävittäminen

Pakausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Huomautus:

Tälle laitteelle on määritetty energiankulutusarvo standardin EN 61591, asetuksen (EU) nro 66/2014 ja delegoidun asetuksen (EU) nro 65/2014 mukaan:

- Mittaukset on tehty toimitustilassa olevassa laitteessa.
- Laitteessa ei ole keittotason valaistusta.
- Virtausdynaanista hyötsuhdetta määritettäessä ympäristövalaistus oli väriltään punainen maksimikirkkakaudella.

Kun käytät Guided Air -toimintoa, energia-arvot ja kulutusarvot voivat poiketa ilmoitetuista.

Tuuleta keittääessäsi huonetta riittävästi.

- Laite toimii tehokkaammin ja käyttöäännet ovat hiljaisemmat.

Sovita tuuletusteho ruokahöyryjen määrään.

- Pienempi tuuletusteho tarkoittaa pienempää energiankulutusta.

Käytä intensivitehoa vain tarpeen mukaan.

Jos ruokahöyryjä on runsaasti, valitse ajoissa suurempi tuuletusteho.

- Haluja levää huoneeseen vähemmän.

Kytke laite pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.

- Laite ei kuluta energiota.

Kytke valo pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.

- Valo ei kuluta energiota.

Puhdista tai vaihda suodattimet annetuin aikavälein.

- Suodattimien teho pysyy hyvin.

Käytä keittääessäsi kantta.

- Keittämishöyryjä ja kondenssivettä muodostuu vähemmän.

4 Käyttötavat

Voit käyttää laitetta poistoilmakäytöllä tai kiertoilmakäytöllä.
Likaisuuden näyttö on asetettava valitulle käyttötavalle ja käytössä oleville suodattimille sopivaksi. → *Sivu 44*

4.1 Poistoilmakäyttö

Liesituulettimen imemä ilma johdetaan rasvasuodattimien puhdistamana hormijärjestelmän kautta ulkoilmaan.



Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita polttavien laitteiden pakokaasun poistoon (tämä ei koske kiertoilmalaitteita).

- Mikäli poistoilma johdetaan savukanaan tai ilmanvaihtohormiin, joka ei ole käytössä, on siihen saatava luupa paikalliselta nuohoojalta.
- Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, tulee käyttää teleskooppiliitosta.

4.2 Kiertoilmakäyttö

Liesituulettimen imemä ilma palautetaan rasvasuodattimien ja hajusuodattimien puhdistamana takaisin huoneeseen.




Jotta hajut saadaan kiertoilmakäytössä poistettua, on asennettava hajusuodatin. Katso esitteestämme, mitä mahdollisuuksia on käyttää liesituuletinta kiertoilmakäytössä, tai kysy neuvoja alan liikkeestä. Tarvittavia lisävarusteita saat alan liikkeistä tai verkkokaupasta.

5 Tutustuminen

5.1 Valitsimet

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

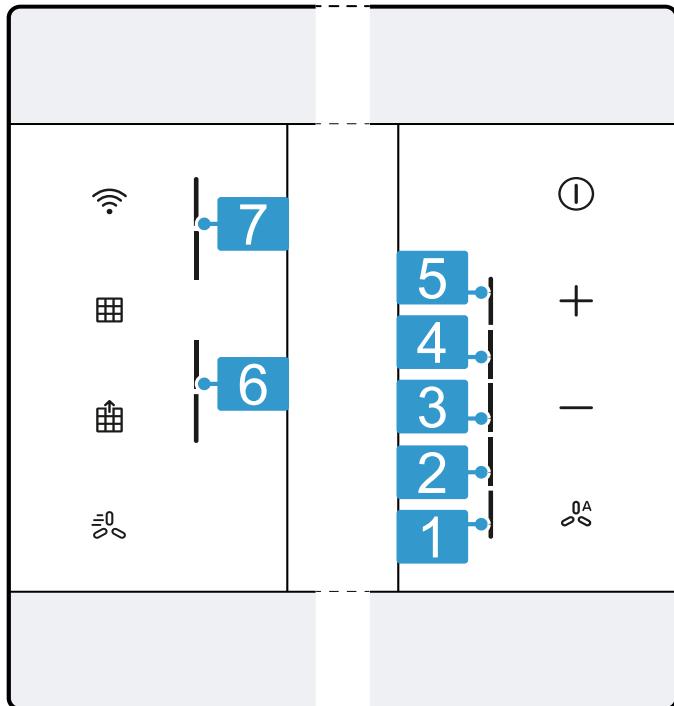

| | |
|----------|---|
| 1 | Tuuletusteho 1 |
| 2 | Tuuletusteho 2 |
| 3 | Tuuletusteho 3 |
| 4 | Intensiiviteho 1 |
| 5 | Intensiiviteho 2 |
| 6 | Hajusuodattimen likaisuuden näyttö ¹ |
| 7 | Rasvasuodattimen likaisuuden näyttö |

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

| | |
|-----|---|
| (1) | Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä |
| + | Tuuletustehon nostaminen |
| - | Tuuletustehon laskeminen |
| 0A | Automaattikäytön ¹ kytkeminen päälle tai pois päältä |
| HC | Home Connect |
| SD | Suodattimen likaisuuden näytön nollaus |
| RA | Rasvasuodattimen / hajusuodattimen ¹ poistaminen tai asentaminen |
| GA | Guided Air -toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä |

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

6 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäyttöönottoa varten. Puhdista laite ja varusteet.

- Kiertoilmakäytöö varten on säädettävä käyttötapa.
→ "Likaisuuden näytön säättö", Sivu 44

6.1 Käyttötavan säättäminen

Laitteen vakioasetuksena on poistoilmakäytöö.

Huomautus: Kiertoilmakäytöö varten tarvitaan lisävaruste.

7 Käytön perusteet

7.1 Laitteen kytkeminen päälle

- Kytke laite päälle painamalla ①.
- ✓ Laite kytkeytyy tuuletusteholle 2.
- ✓ Ambient Light¹ kytkeytyy automaattisesti päälle.

7.2 Laitteen kytkeminen pois päältä

- Paina ①.
- ✓ Tuulettimen jälkitoiminto käynnistyy tuuletusteholla 1.
- ✓ Ambient Light¹pysyy päällä n. 10 minuuttia.
- ✓ Lasilevy pysyy puoliksi ulkona.

- ✓ Laite kytkeytyy noin 10 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä.
- ✓ Lasilevy liikkuu alaspäin ja laite sulkeutuu.

7.3 Tuuletusteon säättäminen

- Paina + tai -.

7.4 Intensiivitehon kytkeminen päälle

Jos huoneeseen kehittyi erityisen paljon hajuja tai höyryä, voit käyttää intensiivitehoa.

1. Paina + niin monta kertaa, kunnes LED-näytössä palaa intensiivitehoa 1 ilmaiseva LED 4.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

2. Paina + niin monta kertaa, kunnes LED-näytössä palaa intensiivitehoa 2 ilmaiseva LED 5.
- ✓ Laite kytkeytyy n. 6 minuutin kuluttua automaattisesti tuuletusteholle 3.

7.5 Intensiivitehon kytkeminen pois päältä

- Kun haluat asettaa jonkin muun tuuletustehon, paina —.

7.6 Jälkikäyntitoiminnon kytkeminen päälle

Jälkikäyntitoiminnolla laite käy edelleen vielä jonkin aikaa ja kytkeytyy sitten automaattisesti pois päältä.

Huomautus: Lisää asetuksia on käytettävissä Home Connect -sovelluksessa.

Vaatimus: Laite on kytetty pääälle.

- Paina ①.
- ✓ Tuulettimen jälkitoiminto käynnistyy tuuletusteholla 1.
- ✓ Ambient Light -tunnelmavalo pysyy päällä n. 10 minuuttia.
- ✓ Lasilevy pysyy puoliksi ulkona.
- ✓ Laite kytkeytyy noin 10 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä.
- ✓ Lasilevy liikkuu alas päin ja laite sulkeutuu.

7.7 Automaattikäytön¹ kytkeminen päälle

Optimaalinen tuuletusteho asetetaan automaattisesti tunnistimen avulla.

- Paina ☰.

Huomautus: Automaattikäytössä on toiminto Guided Air kytetty aina pääälle.

7.8 Automaattikäytön¹ kytkeminen pois päältä

- Paina ☰.
- ✓ Laite kytkeytyy tuuletusteholle 2.
- ✓ Tuuletus päättyy automaattisesti, kun tunnistin ei tunnista enää huoneilman laadun muutosta.
- ✓ Automaattikäytö toimii enintään 4 tuntia.

Huomautus: Lisää asetuksia on käytettävissä Home Connect -sovelluksessa.

7.9 Intervallituuletus

Intervallituuletusta käytettäessä tuuletin kytkeytyy valitulle teholle ja valituksi ajaksi pääälle ja pois päältä.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain Home Connect -sovelluksessa.

Kun intervallituuletus on kytetty pääälle, vilkkuu LED 1.

7.10 Tunnistinohjaus¹

Laitteessa oleva tunnistin tunnistaa automaattikäytössä keittämis- ja paistamishajujen voimakkaiden. Optimaalinen tuuletusteho kytketään automaattisesti päälle tunnistinherkkyden asetuksesta riippuen. Jos tunnistinohjaus reagoi liian heikosti tai liian voimakkaasti, voit muuttaa tunnistinherkkyden asetusta.

- Tehdasasetus: tuuletusteho 3
- Matalin asetus: tuuletusteho 1
- Korkein asetus: tuuletusteho 5

7.11 Tunnistinohjauksen¹ säätö

Vaatimus: Laite on kytetty pääälle.

1. Pidä ① ja ☰ painettuna n. 3 sekunnin ajan.
2. Jos haluat muuttaa asetusta, paina + tai —.
3. Tallenna asetus painamalla ①.
Tai odota noin 5 sekuntia, kunnes asetus tallentuu automaattisesti.
- ✓ Kuulet äänimerkin, kun valittu asetus on tallennettu muistiin.

7.12 Likaisuuden näytön säätö

Likaisuuden näyttöä on säädetävä käytetystä suodattimesta riippuen.

Vaatimus: Laite on kytetty pääälle.

1. Pidä ① ja — painettuna n. 3 sekunnin ajan.
 - Kun haluat asettaa kiertoilmakäytön (Clean Air Standard -kiertoilmasarja tai Clean Air Plus -kiertoilmasarja), paina + / —, kunnes LED-näytössä palaa LED 2.
 - Kun haluat asettaa kiertoilmakäytön (regeneroitavissa oleva suodatin), paina + / —, kunnes LED-näytössä palaa LED 3.
 - Kun haluat vaihtaa elektronisen ohjauksen taas käytölle ilman kiertoilmasuodatinta, paina + / —, kunnes LED-näytössä palaa LED 1.
2. Tallenna asetus painamalla ①.
Tai odota noin 5 sekuntia, kunnes asetus tallentuu automaattisesti.
- ✓ Kuulet äänimerkin, kun valittu asetus on tallennettu muistiin.

7.13 Likaisuuden näytön nollaaminen

Likaisuuden näyttö voidaan nollata rasvasuodattimien puhdistuksen tai hajusuodattimien vaihdon jälkeen.

Vaatimukset

- Laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen vilkkuvat ohjauspaneelissa vasemmalla rasvasuodatinten likaisuusnäytön molemmat ylemmät LED-valot ja / tai hajusuodatinten likaisuusnäytön molemmat alempat LED-valot.
- Kuuluu toistuva äänimerkki.
- Paina ■.
- ✓ Likaisuuden näyttö nollautuu.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

7.14 Tunnelmavalon Ambient Light kytkeminen päälle¹

Huomautukset

- Ambient Light voidaan kytkeä päälle ja pois päältä Home Connect -sovelluksessa.
- Lisää väriä on käytettäväissä Home Connect -sovelluksessa.

Vaatimus: Tuuletusteho 1 on kytketty päälle.

- ▶ Paina —.
- ✓ Ambient Light pysyy päälle kytkettynä.
- ✓ Tuuletus kytkeytyy pois päältä.
- ✓ Lasilevy pysyy ylhällä.

7.15 Guided Air -toiminnon kytkeminen päälle

Guided Air -toiminnolla keittohöyryjä ohjataan siten, että laite pystyy imemään keittiöhöyryt optimaalisesti pois. Keittiöhöyryjen imeminen tehostuu erityisesti etummaisella keittoalueella.

Huomautus: Tämä toiminto on vakioasetuksena kytketty pois päältä.

- ▶ Paina ☰.

7.16 Guided Air -toiminnon kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina ☰.

8 Keittotasokohtainen tuuletinohjaus

Voit yhdistää laitteen tarkoitukseen sopivan keittotasoon ja ohjata siten laitteen toimintoja keittotason kautta.

Jos molemmat laitteet ovat Home Connect -kelpoisia, laitteiden yhdistäminen on helpointa Home Connect -sovelluksessa. Yhdistä sitä varten molemmat laitteet Home Connect -sovellukseen ja noudata sovelluksessa olevia ohjeita.

Vaihtoehtoisesti voit yhdistää laitteet toisiinsa seuravilla tavoilla:

- Laitteiden yhdistäminen suoraan toisiinsa.
- Laitteiden yhdistäminen WLAN-kotiverkon kautta.

Huomautus: Noudata laitteen käyttöohjeessa olevia turvallisuusmäääräyksiä ja varmista, että määräykset täytyvät myös silloin, kun käytät laitetta keittotasokohtaisen tuuletinohjauksen kautta.

Ohje: Laitteen käyttö on aina etusijalla. Tänä aikana ei käytö keittotasokohtaisen tuuletinohjauksen kautta ole mahdollista.

Huomautus: Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa enintään 2 W.

8.1 Laitteiden yhdistäminen suoraan toisiinsa

Huomautukset

- Laite on kytketty pois päältä.
- Nollaa kaikki yhteydet kotiverkkoon tai muihin laitteisiin. Jos yhdistät laitteen suoraan keittotasoon, yhteys kotiverkkoon ei ole enää mahdollinen etkä voi enää käyttää Home Connectia.

1. Huomautus:

Ota huomioon luku "Keittotasokohtainen tuuletinohjaus" keittotason käyttöohjeessa.

Kytke keittotaso päälle ja valitse hakutila.

2. Pidä valitsin painettuna, kunnes Home Connect -sovelluksen LED vilkkuu LED-näytössä.
- ✓ Laite on yhdistetty keittotasoon, kun Home Connect -sovelluksen LED ei enää vilku, vaan palaa jatkuvasti.

8.2 Laitteiden yhdistäminen WLAN-kotiverkon (Wi-Fi) kautta

1. Yhdistä laite kotiverkkoon. → Sivu 46
2. Kun laite on yhdistetty kotiverkkoon, voit muodostaa Home Connect -sovelluksen avulla yhteyden keittotasoon.
3. Noudata mobiilin päätelaitteen ohjeita.

9 Home Connect

Tämä laite on verkkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttua perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa. Home Connect -palvelut eivät ole käytettäväissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: www.home-connect.com. Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

Ohjeet

- Noudata Home Connect -sovelluksen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettuja ohjeita.
- Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täytyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.

→ "Turvallisuus", Sivu 39

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.
- Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa enintään 2 W.
- Jos tarvitset kotiverkkoon liittämistä varten laitteesi MAC-osoitteen, löydät sen tyypikilven vierestä.
→ *Sivu 51*

9.1 Home Connect asetusten tekeminen

Vaativukset

- Laite on jo liitetty sähköverkkoon ja kytketty päälle.
- Sinulla on älypuhelin, jossa on iOS- tai Android-käyttöjärjestelmän uusin versio.
- Älypuhelin ja laite ovat kotiverkon WLAN-signaalin toimintaetäisyydellä.

1. Lataa Home Connect -sovellus.



2. Avaa Home Connect -sovellus ja skanna seuraava QR-koodi.



3. Noudata Home Connect -sovelluksessa olevia ohjeita.

9.2 Yhteyden purkaminen

- Nollaa tallennetut yhteydet kotiverkkoon ja Home Connect -sovellukseen pitämällä ja painettuna n. 3 sekunnin ajan.

9.3 Ohjelmistopäivitys

Ohjelmiston päivitystoiminnolla päivitetään laitteen ohjelmisto (esim. optimointi, virheiden korjaus, turvallisuuspäivitykset). Edellytyksenä on, että olet rekisteröitynyt Home Connect -käyttäjä, olet asentanut sovelluksen mobiililaitteeseen ja olet muodostanut yhteyden Home Connect -palvelimeen. Kun käytettävässä on uusi ohjelmistopäivitys, saat siitä tiedon Home Connect -sovelluksen kautta ja voit asentaa ohjelmistopäivityksen sovelluksen avulla. Kun lataus on onnistunut, voit käynnistää asennuksen

Home Connect -sovelluksen avulla, kun olet paikallisessa verkossa. Kun asennus on onnistunut, saat tiedon Home Connect -sovelluksen kautta.

Huomautukset

- Laitetta voidaan käyttää latauksen aikana. Sovellukseen tehdystä asetuksista riippuen ohjelmapäivitys voidaan ladata myös automaattisesti.
- Jos kyseessä on turvallisuuspäivitys, suosittelemme asentamaan sen mahdollisimman nopeasti.

9.4 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästää käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tästä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettäväissä maassa, jossa käytät laitetta.

Ohje: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com

9.5 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuoja koskevat huomautukset. Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyin tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevia tietoja voit hakea näytöön Home Connect -sovelluksessa.

9.6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta www.siemens-home.bsh-group.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue 100 mW maks.
5 GHz taajuusalue: 100 mW maks.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

10 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

10.1 Puhdistusaineet

Tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.

HUOMIO!

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteiden pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyyppisiä tai puhdistussieniä.
- ▶ Älä käytä lämpöpuhdistukseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita.
- ▶ Käytä lasinpuhdistusainetta, lasinpuhdistuslastaa tai teräksen puhdistusainetta vain, kun niitä suositellaan kyseisen osan puhdistusohjeessa.
- ▶ Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

10.2 Laitteen puhdistus

Puhdista laite ohjeiden mukaan, jotta virheellinen puhdistus tai epäsopivat puhdistusaineet eivät vaurioita eri osia ja pintoja.

⚠ VAROITUS – Räjähdyssvaara!

Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä astianpesukoneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Älä käytä voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita. Varo varsinkin käyttämästä ammatti- tai teollisuuskäytöön tarkoitettuja puhdistusaineita alumiiniosien, kuten esim. liesituulettimen rasvasuodatinten, yhteydessä.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laitte kuumenee käytön aikana.

- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Puhdista laitteen sisätila varovasti.

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
2. Puhdista pinnasta riippuen seuraavasti:

- Puhdista teräspinnat sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuksella hionnan suuntaan.
- Puhdista lakatut pinnat sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuksella.
- Puhdista alumiini pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
- Puhdista muovi pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
- Puhdista lasi pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
- 3. Kuivaa pehmeällä liinalla.
- 4. Sivele teräspinnoille hyvin ohut kerros teräksen hoitoainetta pehmeällä liinalla. Teräksen hoitoainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.

10.3 Valitsimien puhdistus

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!


Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä märkiä sieniliinoja.

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
2. Puhdista kostealla sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuksella.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.


10.4 Lasilevyn puhdistus

1. **Huomautus:** Laitteen runko on käsiteltävä varoen. Ota lasilevy pystysuoraan pois paikaltaan. Älä vedä lasilevyä laitteen runkoa myötäen. Ota lasilevy varovasti pois paikaltaan.

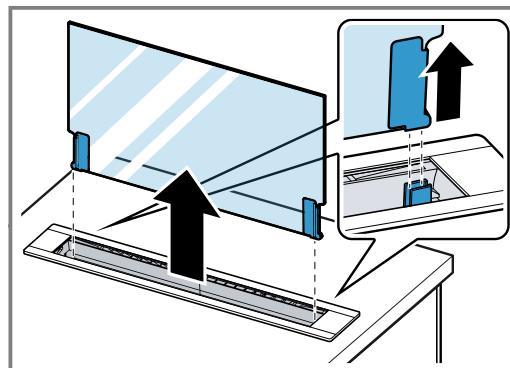

2. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
3. Puhdista pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.


- Aseta lasilevy varovasti vasteesseen saakka ohjaimiin.

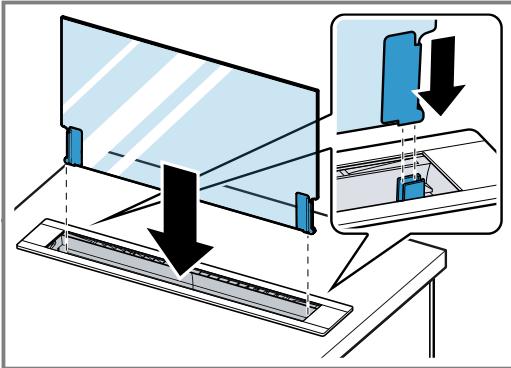


10.5 Talteenottokaukalon puhdistus

Laitteeseen voi päästää nestettä keittämisen tai laitteen puhdistuksen aikana. Talteenottokaukaloiden tarkoitus on ottaa tämä neste talteen.

- Ota talteenottokaukalot pois paikoiltaan ① ja tyhjennä ne ②.

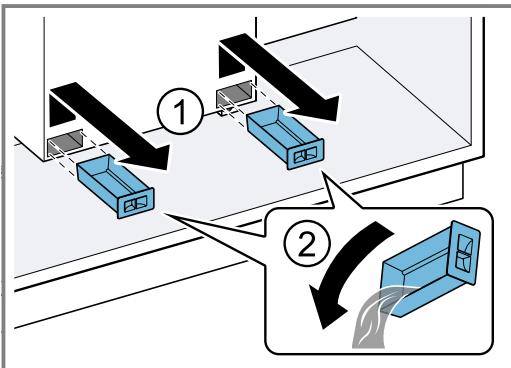

- Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
- Puhdista talteenottokaukalot ja aseta ne takaisin paikoilleen.

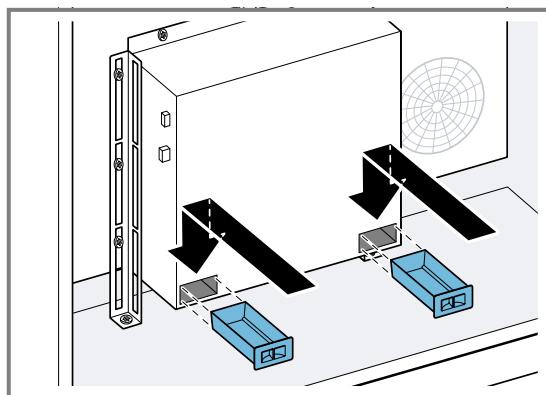


10.6 Rasvasuodattimen irrotus

- Paina .
- Lasilevy liikkuu puoliväliin saakka alaspäin ja rasvasuodatinkasetit siirtyvät ylös.

2. Huomautus: Laitteen runkoa on käsiteltävä varoen. Ota rasvasuodatinkasetit pystysuoraan pois paikoiltaan. Älä vedä rasvasuodatinkasetteja laitteen runkoa myötä.

Ota rasvasuodatinkasetit pois paikoiltaan.

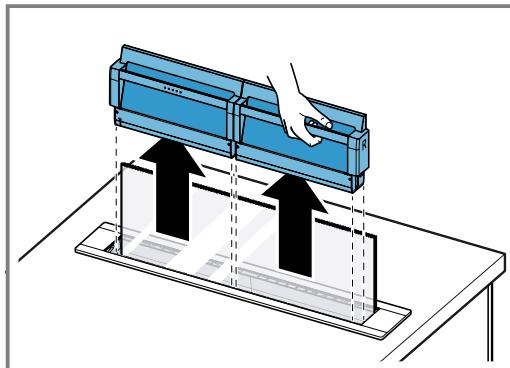

- Poista rasvasuodattimet. Älä taivuta rasvasuodattimia, jotta vältät vaurioit.

10.7 Rasvasuodattimen puhdistaminen käsin

Rasvasuodattimet suodattavat rasvan keittiöhöyryistä. Säännöllisesti puhdistetut rasvasuodattimen varmistavat rasvan tehokkaan poistamisen.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi sytytä palamaan.

Vaativus: Rasvasuodattimet on irrotettu.

→ "Rasvasuodattimen irrotus", Sivu 48

- Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
- Liuota rasvasuodattimia kuumassa astianpesuaineliuoksessa. Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää rasvaa irrottavaa puhdistusainetta. Rasvaa irrottavaa puhdistusainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.
- Puhdista rasvasuodattimet harjalla.
- Huuhtele rasvasuodattimet huolellisesti.
- Anna rasvasuodattimien valua kuivaksi.

10.8 Rasvasuodattimen puhdistaminen astianpesukoneessa

Rasvasuodattimet suodattavat rasvan keittiöhöyryistä. Säännöllisesti puhdistetut rasvasuodattimen varmistavat rasvan tehokkaan poistamisen.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi sytytä palamaan.

HUOMIO!

Rasvasuodattimet voivat vaurioitua, jos ne joutuvat puristuksiin.

► Älä jätä rasvasuodattimia puristuksiin.

Huomautus: Rasvasuodattimien väri saattaa vähän muuttua, kun ne pestään astianpesukoneessa. Värjätyt mät eivät vaikuta rasvasuodattimien toimintaan.

Vaativus: Rasvasuodattimet on irrotettu.

→ "Rasvasuodattimen irrotus", Sivu 48

- Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
- Aseta rasvasuodattimen väljästi astianpesukoneeseen.

- Älä pese erittäin likaisia rasvasuodattimia yhdessä astioiden kanssa.
Jos lika on pinttynyt, voit käyttää rasvaa irrottavaa puhdistusainetta. Rasvaa irrottavaa puhdistusainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.
3. Käynnistä astianpesukone.
 - Valitse lämpötilasäätimellä lämpötila enintään 70 °C.
 4. Anna rasvasuodattimien valua kuivaksi.

10.9 Rasvasuodatinkasetin puhdistus

Vaatimus: Rasvasuodattimet on irrotettu.


→ "Rasvasuodattimen irrotus", Sivu 48

1. Puhdista rasvasuodatinkasetti. Voit puhdistaa rasvasuodatinkasetit käsin tai astianpesukoneessa.
2. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.


10.10 Rasvasuodattimien asennus

1. Paina .
- ✓ Lasilevy liikkuu puoliväliin saakka alaspäin ja rasvasuodatinkasetit siirtyvät ylös.

2. **Huomautus:** Laitteen runkoa on käsiteltävä varoen. Ota rasvasuodatinkasetit pystysuoraan pois paikoiltaan. Älä vedä rasvasuodatinkasetteja laitteen runkoa myötä.
- Ota rasvasuodatinkasetit pois paikoiltaan.

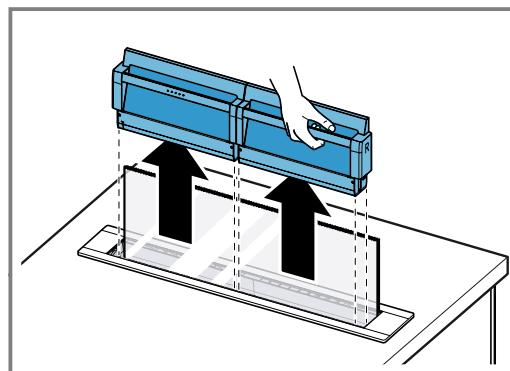

3. Asenna rasvasuodattimet paikoilleen rasvasuodatinkasetteihin. Älä taivuta rasvasuodattimia, jotta vältät vaurioit.
4. Asenna rasvasuodatinkasetit varovasti paikoilleen.

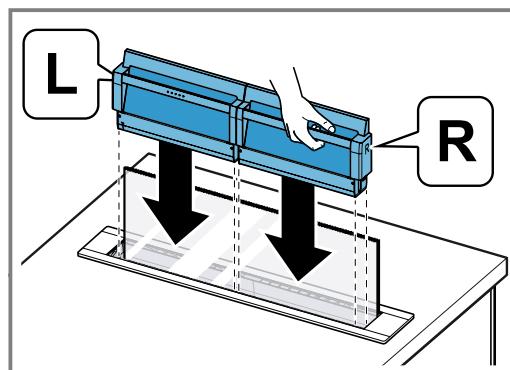

5. Paina .
6. Lasilevy ja rasvasuodatinkasetit liikkuvat alaspäin. ✓ Laitteen luukku sulkeutuu ja laite kytkeytyy pois päältä.

11 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epäasiainmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattiherkilöstö.
- Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasiainmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkohjelma vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattiherkilöstö.

11.1 Toimintahäiriöt

| Vika | Syy ja vianhaku |
|-----------------|--|
| Laite ei toimi. | Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty. <ul style="list-style-type: none"> ► Liitä laite sähköverkkoon. |
| | Sulake on palanut. <ul style="list-style-type: none"> ► Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake. |

| Vika | Syy ja vianhaku |
|--|---|
| Laite ei toimi. | <p>Virransaanti on katkennut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet. |
| Lasilevy ei ole oikein paikallaan. | <p>Lasilevy ei ole oikein paikallaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta lasilevy varovasti paikalleen vasteeseen saakka. |
| Laitteeseen valuu nestettä. | <p>Laitteeseen valuu nestettä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Irrota verkkopistoke tai kytke sulakerasiassa oleva sulake pois päältä. ▶ Tyhjennä talteenottokaukalot ja ota rasvasuodatinasetit pois paikoiltaan. → Sivu 48 ▶ Kuivaa kohdat, joihin pääset käsiksi. ▶ Jätä laitteen luukku auki ja ota laite uudelleen käyttöön vasta 48 tunnin kuluttua. ▶ Asenna talteenottokaukalot ja rasvasuodatinasetit. |
| Lasilevy on irrotettu ja laitetta on käytetty. | <p>Lasilevy on irrotettu ja laitetta on käytetty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asenna lasilevy paikalleen ja irrota laite sähköverkosta n. 1 min ajaksi. |
| Laitteen luukku ei sulkeudu kokonaan. | <p>Joku esine on jäänyt puristuksiin laitteeseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Irrota laite sähköverkosta. ▶ Avaa luukku varovasti ja poista puristuksiin jäänyt esine. ▶ Sulje luukku varovasti. ▶ Liitä laite sähköverkkoon. |
| Valitsimen valo ei pala. | <p>Ohjausyksikkö on rikki.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Soita huoltopalveluun. → "Huoltopalvelu", Sivu 50 |
| Valo ei pala ¹ . | <p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Soita huoltopalveluun. → "Huoltopalvelu", Sivu 50 ▶ Palaneet LED-valot saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö (sähköasentaja). |
| Ohjauspaneelin vasemmalla puolella vilkkuvat molemmat ylemmät LED-valot 7. | <p>Rasvasuodattimet ovat likaiset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rasvasuodattimien puhdistaminen astianpesukoneessa", Sivu 48 |
| Ohjauspaneelin vasemmalla puolella vilkkuvat molemmat alempat LED-valot 6. | <p>Hajusuodattimet ovat likaiset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaihda hajusuodatin. |
| Home Connect ei toimi asianmukaisesti. | <p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mene sivulle www.home-connect.com. |

12 Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuehdosta saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltaamme.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

12.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen typpikilpeen.

Typpikilven löydät tuuletinkotelosta. Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

13 Varusteet

Käytää alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

| Lisätarvikkeet | Tilausnumero |
|---|--------------|
| Clean Air Plus - hajusuodatin 80 cm + 90 cm (varaosa) | LZ21WWB16 |
| Clean Air Plus - kiertoilmasarja 80 cm | LZ21WWI16 |
| Clean Air Plus - kiertoilmasarja 90 cm | LZ21WWI17 |
| Long Life -kiertoilmasarja 80 cm | Z21WWJ11 |
| Long Life -kiertoilmasarja 90 cm | LZ21WWJ12 |
| Asennussarja irrotettaville tuulettimille | LZ21WWM11 |

| Lisätarvikkeet | Tilausnumero |
|--|--------------|
| Asennussarja saumatonta asennusta varten 80 cm | LZ28WWY12 |
| Asennussarja saumatonta asennusta varten 90 cm | LZ29WWY12 |
| Laakean kanavan kappale suora 500 mm | HZ9VDSM1 |
| Laakean kanavan kappale suora 1000 mm | HZ9VDSM2 |
| 90° laakean kanavan kaari vaaka | HZ9VDSB1 |
| 90° laakean kanavan kaari pysty | HZ9VDSB2 |
| Adapterikappale pyöreä/laakea | HZ9VDSI0 |
| 90° adapterikappale pyöreä/laakea | HZ9VDSI1 |
| Liitintämänsetti | HZ9VDSS1 |

14 Hävittäminen

Tästä saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden oikeasta hävittämisestä.

14.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkokohto.
3. Hävitä laite ympäristöystäväällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollostasta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektriikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.


15 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.




15.1 Toimitussisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

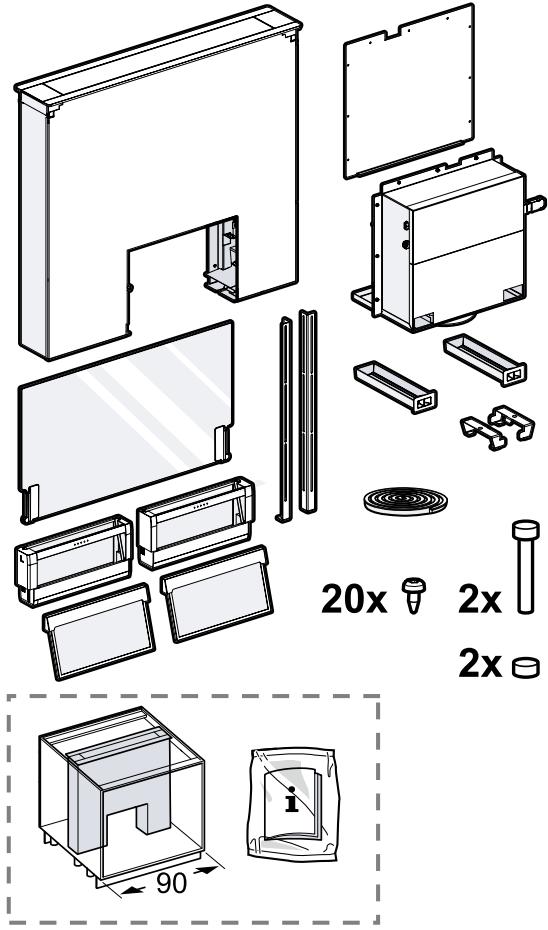


15.2 Laitemitat

Tästä löydät laitteen mitat.

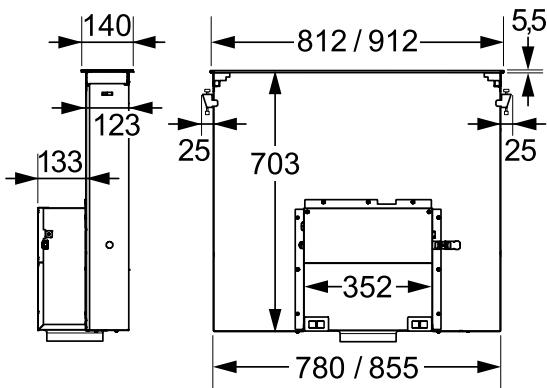

Ota huomioon kalusteen mitat.

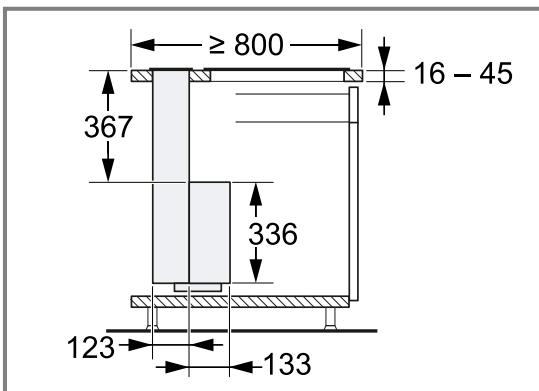


15.3 Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

VAROITUS – Myrkytysvaara!

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Huoneilmaa tarvitsevat tulisiat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat polttoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos. Tuuletin imee keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa. Tämä on korvattava riittäväällä tuloilmalla, muutoin syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imetytisivät takaisin huoneisiin savutorvesta.

tai poistoilmakanavasta.

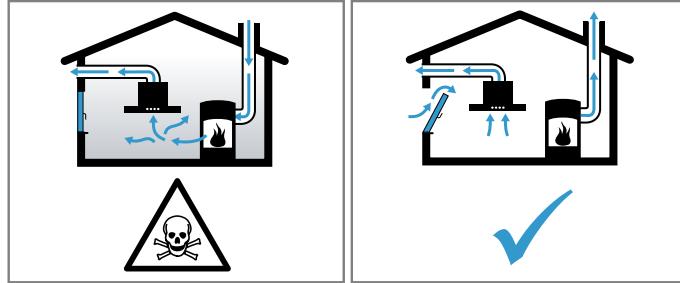

- ▶ Huolehdi aina riittävästä tuloilmasta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.
- ▶ Turvallisuussyyistä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma/poistoilma-seinääaukoista tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamisilman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa. Seinään asennettu tuloilma-/poistoilmalaatikko ei yksin takaa raja-arvoissa pysymistä.
- ▶ Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysyttävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta; hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähönsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi sytyä palamaan.

- ▶ Ilmoitettuja turvaetäisyksiä tulee noudattaa, jotta vältetään ylikuumeneminen.
- ▶ Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi sytyä palamaan.
- ▶ Älä käytä avotulta liesituulettimen läheisyydessä (älä esimerkiksi liekitä ruokia).
- ▶ Liesituulettimen saa asentaa kiinteillä polttoaineilla toimivien (esim. puu- tai hiililämmittäisten) liesien yläpuolelle vain,

kun liesi on varustettu suljetulla, kiinteällä kannella. Kipinötä ei saa muodostua.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Käytä suojakäsineitä.
 - ▶ Laite on painava.
 - ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä.
 - ▶ Käytä vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.
- Sähkötoimisen tai mekaanisen rakenteen muutokset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja.
- ▶ Älä tee muutoksia sähkötoimisiin tai mekaanisiin rakenteisiin.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Tarkoitukseen sopimattomat laiteyhdistelmät voivat aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä käytä laitetta yhdessä kaasukeittotasojen kanssa.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitääntäjohtoa.

- ▶ Älä taita liitääntäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.
- ▶ Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.
- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkokohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → Sivu 50
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattiinhenkilöstö.
- ▶ Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
- ▶ Liitä laite ainoastaan typpikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojaamoidusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.

- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimeriksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kalusteeseen asennetun laitteen verkkohojdon pistokkeen on aina oltava ulottuvilla. Jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintäään on asennettava ylijänniteluokan III ehtojen ja asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että liitintäjohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

15.4 Sähköliitintäää koskevia ohjeita

Jotta laitteen sähköliitintää on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteen irrottaminen verkkovirrasta pitää olla aina mahdollista. Laitteen saa liittää ainoastaan määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

- ▶ Verkkoliitintäjohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi laitteen asennuksen jälkeen.
 - ▶ Jos tämä ei ole mahdollista, kiinteään sähköliitintäään on asennettava ylijänniteluokan III ehtojen ja asennusmääräysten mukainen jokanapainen katkaisin.
 - ▶ Kiinteän sähköasennuksen saa tehdä vain sähköasentaja. Suosittelemme asentamaan vikavirtakatkaisimen (FI-katkaisin) laitteen jännitteensaannin virtapiiriin.
- Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitintäjohtoa.
- ▶ Älä taita liitintäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.
 - Liitintäiedot löytyvät typpikilvestä. → Sid. 51
 - Liitintäjohto on n. 1,30 m pitkä.
 - Laite on radiohäiriösuojattu EY-määräysten mukaisesti.
 - Laitteen suojuoluokka on 1. Laitteen käyttö on sitten sallittu vain maadoitusliitinnän kanssa.
 - Älä liitä laitetta sähkövirtaan asennuksen aikana.
 - Varmista, että asennus takaa kosketussuoja.



15.5 Asennuspaikkaa koskevia ohjeita

- Asenna tämä laite työtasoon.
- Laite ei sovellu käytettäväksi yhdessä kaasukeittotason kansssa.
- Noudata lisävarusteiden asennuksessa niiden mukana toimitettua asennusohjetta.

Jotta laitteen suorituskyky ei heikkene, älä asenna yläkaappeja laitteen yläpuolelle ja noudata seuraavia etäisyyksiä:

- Vähintään 50 cm laitteen vasemmalla ja oikealla puolella seinään tai viereiseen yläkaappiin
- Vähintään 5 cm laitteen rungosta seinään
- Vähintään 2 cm Guided Air -toiminnon imualueelta kalusteseinään

- Samanpintainen asennus on mahdollista vain kiveä ja graniittia oleviin työtasoihin.

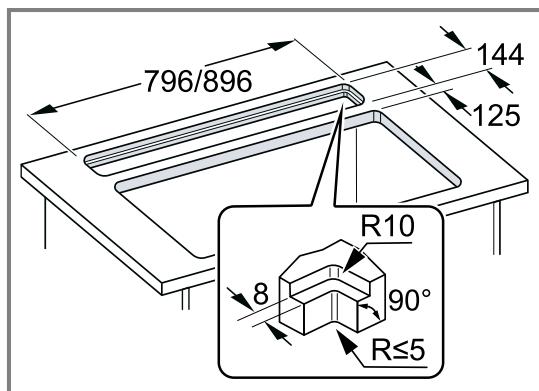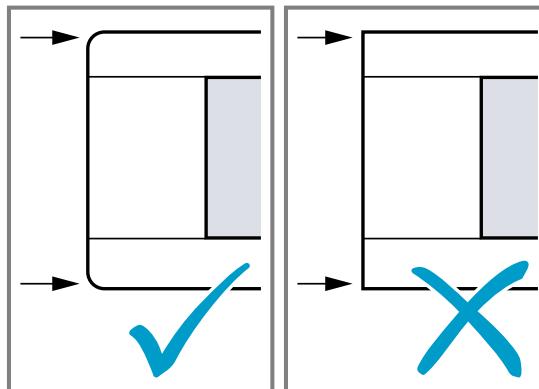

15.6 Poistoilmaputkea koskevia ohjeita

Laitteen valmistaja ei vastaa putkista johtuvista reklamaatioista.

- Käytä lyhyttä, suoraa ja halkaisijaltaan mahdollisimman suurta poistoilmaputkea.
- Pitkät, rosoiset poistoilmaputket, joissa on runsaasti kaaria tai joiden halkaisija on pieni, pienentäväät poistoimutehoa ja nostavat tuulettimen äänitasoa.
- Käytä palamattomasta materiaalista olevaa poistoilmaputkea.
- Jotta vältät kondensiveden paluuvirtauksen, asenna poistoilmaputki 1° kaltevuudelle laitteesta.

Huomautus: Tarkoitukseen sopivia poistoilmakanavia voit hankkia huoltopalvelustamme, jälleenmyyjiltä tai verkkokaupasta.

Laakeat kanavat

Käytä laakeita kanavia, joiden sisäpoikkileikkaus vastaa pyöröputkien halkaisijaa:

- Halkaisija 150 mm vastaa n. 177 cm².
- Halkaisija 120 mm vastaa n. 113 cm².
- Käytä tiivistysnauhaa, jos putkien halkaisijat ovat kooltaan poikkeavat.
- Älä käytä laakeita kanavia, joissa on jyrkkiä kääntöjä.

Pyöröputket

Käytä pyöröputkia, joiden sisähalkaisija on 150 mm (suositus) tain vähintään 120 mm.

15.7 Yleisiä ohjeita

Noudata näitä yleisiä asennusohjeita.

- Asennettaessa tulee noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja paikallisen sähkö- ja kaasulaitoksen määräyksiä.
- Poistoilman ohjaukseissa on noudatettava viranomaisten ja lainsäättäjien säännöksiä, kuten esimerkiksi rakennusmääräyksiä.
- Liesituulettimen tulee olla vähintään lieden levyinen.
- Jotta keittämishöyryt saadaan optimaaliseksi talteen, asenna laite keittotason taakse.
- Jotta tuuletinkoteloon pääsee huoltotapauksessa esteettä käskisi, valitse helppopääsyinen asennuspaikka.
- Laitteen pinnat vahingoittuvat helposti. Varo vahingoittamasta pintoja asennuksen yhteydessä.

15.8 Asennus

Kalusteen tarkastaminen


- Tarkasta, onko kaluste vaakasuora ja riittävästi kantava.
- Laitteen maksimipaino on 40 kg.

Kalusteen esivalmistelut

Huomautus: Jos haluat asentaa keittotason ja laitteen saumattomasti, tarvitset lisävarusteosia, jotka eivät sisälly toimitukseen. Jousta mukana toimitettua lisävarusteosien asennusohjetta.

Vaatimus: Kaluste soveltuu asennukseen.

1. Tee työtasoon aukko asennustilanteen mukaan.

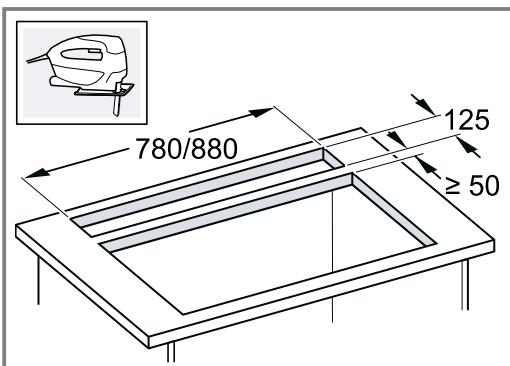

Leikkupinnan kulman työtasoon nähdyn pitää olla 90°.

2. Varmista työtason kantavuus ja vakaus. Käytä pohjarakennetta varten kuumuutta ja kosteutta kestävää vahvikemateriaalia.
3. Varmista, että kalusteen vakaus on taattu vielä myös asennusaukon valmistamisen jälkeen.
4. Poista lastut.
5. Poista asennustilanteesta riippuen kalusteen takaseinä.


Laitteen esivalmistelut

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!


Laite on painava.

- Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä.
- Käytä vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.


1. Aseta laite pehmeälle alustalle ja poista kuljetustuki.

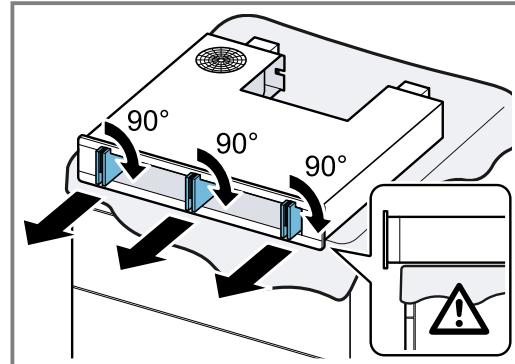

2. Liimaa tiiviste täti tarkoitusta varten olevaan uraan ① ja katkaise tiiviste ②.

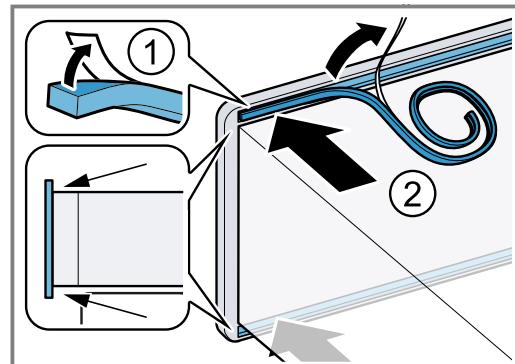

3. Kiinnitä peitelevy ruuveilla asennustilanteen mukaan.

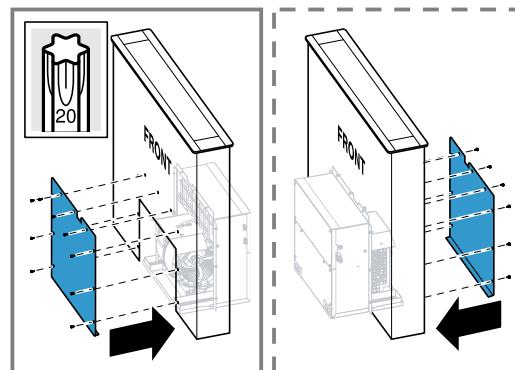

Laitteen asentaminen

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.


- Käytä suojakäsineitä.
- Laite on painava.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä.
- Käytä vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.

Huomautus: Älä poista vielä johtoja suojaavaa kuljetustukea.

1. Nosta laitetta sen lyhyiltä sivuiltta ja kohdista laitteen etusivu keittotasoon.


fi Asennusohje

2. Vedä johtoliitin kaapelipuristimeen ① ja poista kuljetustuki ②.

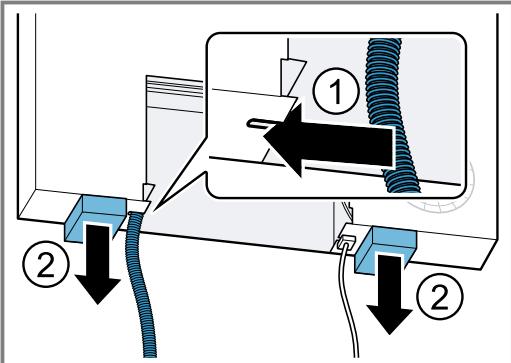


3. **Huomautus:** Aseta laitteen kummallekin lyhyelle sivulle lista, jotta laite ei asetu vielä kokonaan aukkoon.

Aseta laite ylhäältä pään työtason aukkoon.

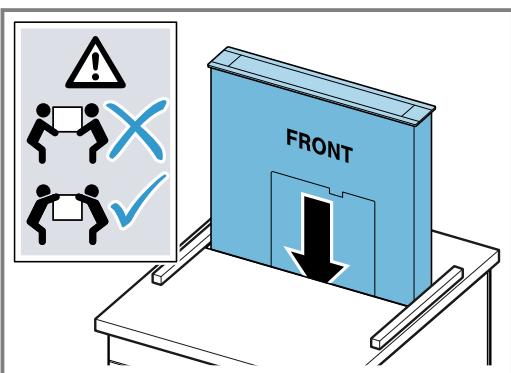


Aseta laite joka puolelta tasaisesti aukkoon siten, että se ei asetu viistoon asentoon.

4. Piirrä aukko putkea varten:
 - Aseta tuuletinkotelon poistoilmaletku liittimeen.
 - Työnnä tuuletinkotelon ohjaimeen ja kiinnitä ruuvilla.
 - Piirrä putken paikka kaapin pohjaan.
 - Irrota ruuvi ja ota tuuletinkotelon taas pois paikaltaan.
5. Sahaa aukko putkea varten.

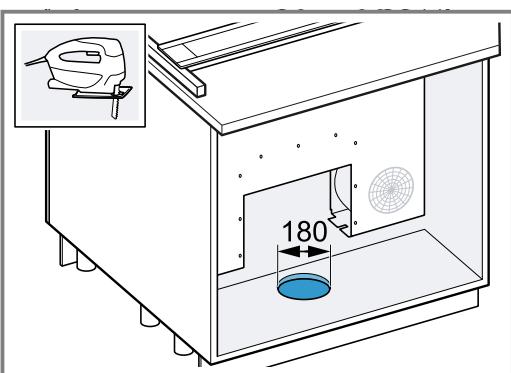


6. Työnnä tuuletinkotelon ohjaimeen, liitä putki ja kiinnitä tuuletinkotelon ruuvilla.

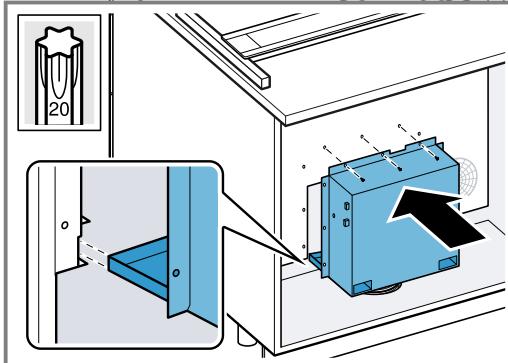


7. Tue laitetta alhaalta pään ja poista listat.

8. Aseta laite nyt kokonaan aukkoon.

9. Kohdista kiskot pohjaan ① ja kiinnitä sivulta ②.

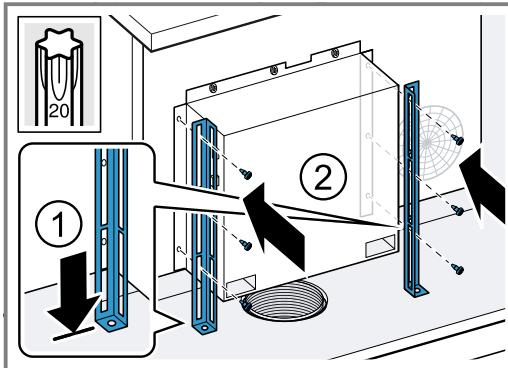


10. Kiinnitä kiskot ruuveilla kaapin pohjaan.

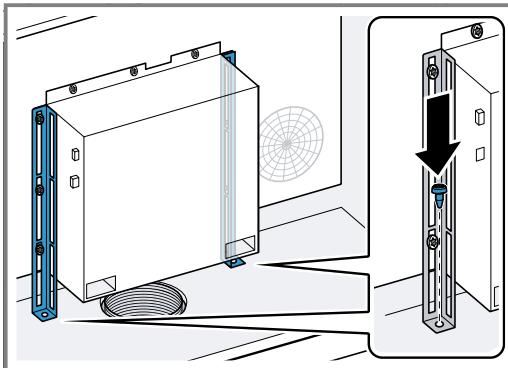


11. **Huomautus:** Jos laitemitaltaan 90 cm:n laite asennetaan 90 cm leveään kaappiin, ohita molemmat seuraavat asennusvaiheet ja noudata mukana toimitetun lisähohjeen ohjeita.


Kierrä ruuvi alhaalta pään sisään ja kierrä mutteri kiinni.

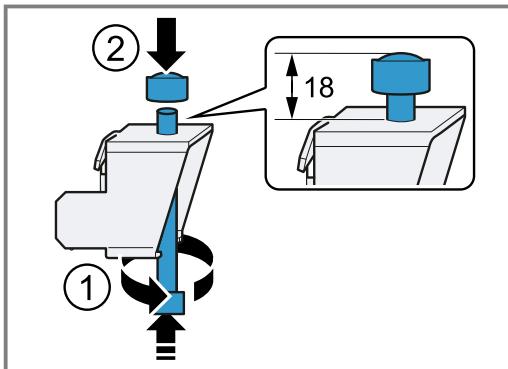


12. Kohdista laite keittotasoon ① ja asenna työtasoja vasten ② ③.

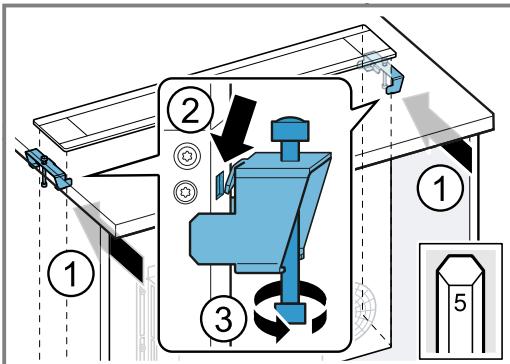


13. Asenna talteenottokaukalot ja luke ne paikoilleen.

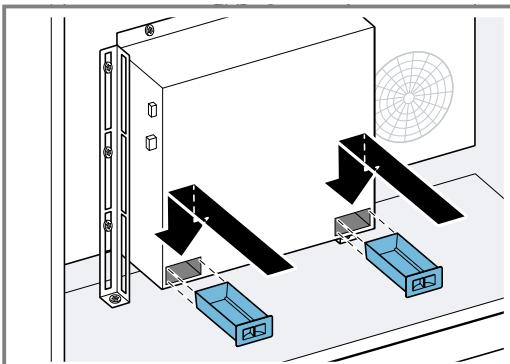

14. Liitä johto tuuletinkoteloon.

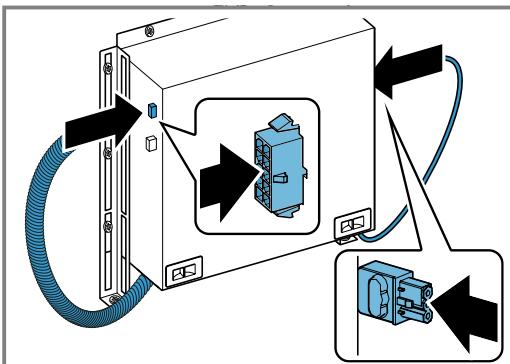

15. Aseta lasilevy vasteeseen saakka ohjaimiin.

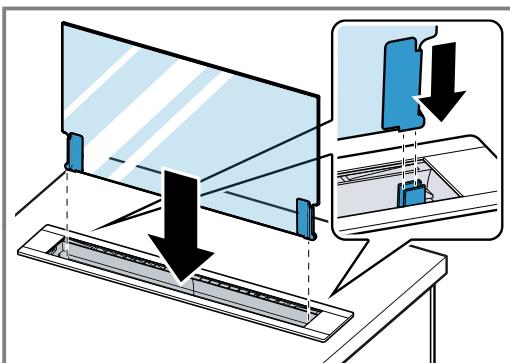

16. Liitä laite sähköverkkoon.

- ✓ Lasilevy liikkuu alas päin ja laite sulkeutuu.

17. Asenna rasvasuodattimet paikoilleen.

→ "Rasvasuodattimien asennus", Sivu 49

Indholdsfortegnelse

BETJENINGSVEJLEDNING

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1 | Sikkerhed..... | 58 |
| 2 | Forhindring af materielle skader..... | 60 |
| 3 | Miljøbeskyttelse og besparelse..... | 61 |
| 4 | Driftstyper..... | 61 |
| 5 | Lær apparatet at kende..... | 62 |
| 6 | Inden den første ibrugtagning..... | 62 |
| 7 | Generel betjening..... | 62 |
| 8 | Emhættestyring fra kogesektion..... | 64 |
| 9 | Home Connect | 64 |
| 10 | Rengøring og pleje..... | 66 |
| 11 | Afhjælpning af fejl..... | 68 |
| 12 | Kundeservice | 69 |
| 13 | Tilbehør..... | 69 |
| 14 | Bortskaffelse | 70 |
| 15 | MONTAGEVEJLEDNING | 70 |
| 15.3 | Sikker montage | 71 |

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igen-nem.
- Opbevar vejledningen og produktinfor-mationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en trans-portskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Dette apparat er kun beregnet til indbygning. Overhold den specielle monteringsvejledning. Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. mon-tagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillings-stedet.

Anvend kun apparatet:

- til at bortsuge mados.

- i privat husholdning og i lukkede rum i hus-lige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- i kombination med en gaskogesektion.
- med et eksternt tidsur.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysi-ke, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslut-ningsledning.

1.4 Sikker anvendelse

ADVARSEL – Brandfare!

Uegnede apparat-kombinationer kan medføre skader.

- Anvend ikke apparatet i kombination med gaskogesektioner.

ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateria-le.


Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Retursugning af forbrændingsgas kan med-føre forgiftning. Varmekilder med brug af åben ild, som får tilført luft fra rummet, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gen-nemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter forbrændingsluften fra opstillingsrum-met og leder røggas ud i det fri gennem et røggasanlæg (f.eks. en skorsten). Når en em-hætte er tændt, suges der rumluft ud af køk-

kenet og tilstødende rum. Uden tilstrækkelig lufttilførsel opstår der et undertryk. Derved bliver giftige gasser fra skorsten eller aftræksrør suget tilbage ind i opholdsrummene.

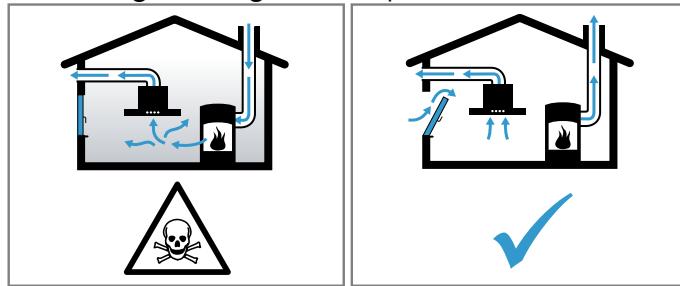

- ▶ Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når apparatet anvendes med aftræksdrift i samme rum som et ildsted med lufttilførsel fra rummet.
- ▶ Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor varmekilden er opstillet, ikke overskrides 4 Pa (0,04 mbar). Dette opnås, når den nødvendige forbrændingsluft kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre eller vinduer, murkasser til indblæsnings-/udsugningsluft eller i form af andre tekniske foranstaltninger. En murkasse til indblæsnings-/udsugningsluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.
- ▶ Kontakt under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejermester, som kan bedømme husets samlede ventilationstilstand, og som kan rådgive om korrekt ventilation.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejringerne i fedtfiltrene kan blive antændt.

- ▶ Anvend aldrig apparatet uden fedtfilter.
- ▶ Rengør fedtfiltrene med regelmæssige mellemrum.
- ▶ Der må aldrig arbejdes med åben ild i nærheden af apparatet (f.eks. flambering).
- ▶ Apparatet må kun installeres i nærheden af en varmekilde med åben ild til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis den pågældende varmekilde har en lukket, ikke afdækket afdækning. Der må ikke forekomme gnister.

Varm olie eller fedt antændes hurtigt.

- ▶ Hold altid øje med varm olie og fedt.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke brændende olie eller fedt med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
 - ▶ Hold børn på sikker afstand.
- Apparatet bliver meget varmt under brugen.
- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- ▶ Udfør rengøring indvendig i apparatet med forsigtighed.
- Genstande, som er placeret oven på apparatet, kan falde ned.
- ▶ Stil ikke genstande oven på apparatet.
 - ▶ Ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion er farlige og kan medføre fejl-funktioner.
 - ▶ Foretag ikke ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion.
- Lyset fra LED-lamper er meget skarpt og kan forårsage øjenskader (risikogruppe 1).
- ▶ Se aldrig direkte ind i en tændt LED-lampe længere end 100 sekunder.
- Der er forøget fare for tilskadekomst under rengøringen af apparatet, hvis det bliver betjent af en anden person via Home Connect app.
- ▶ Afbryd apparatets forbindelse til Home Connect app inden rengøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Brug af apparatet uden jording er farligt.


- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

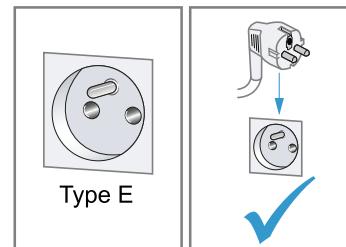

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilslutes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes

da Forhindring af materielle skader

hos kundeservice.

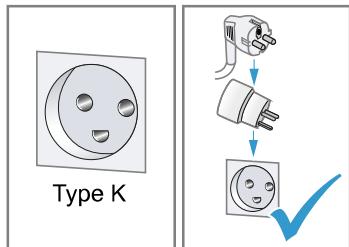

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
 - ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
 - ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
 - ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 69*
- Forkert udførte reparationer er farlige.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
 - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.

- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af ud-dannet fagpersonale.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden ren-gøring, eller slå sikringen fra i sikringsska-bet.
 - ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- Indtrængende væske kan forårsage et elek-trisk stød.
- ▶ Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis der løber en større mængde væske ind i apparatet.
→ "Funktionsfejl", *Side 68*

⚠ ADVARSEL – Eksplorationsfare!

Stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syre-holdige rengøringsmidler kan i forbindelse med aluminiumsdele i opvaskemaskinen med-føre en ekspllosion.

- ▶ Brug aldrig stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler. Der må især ikke anvendes rengøringsmidler til professionel eller industriel brug i forbin-delse med aluminiumsdele, som f.eks. fedt-filtre fra emhætter.

2 Forhindring af materielle skader

BEMÆRK!

Kondensvand kan medføre korrosionsskader.

- ▶ Tænd for apparatet under madlavning for at undgå kondensvanddannelse.
- Hvis der trænger vand ind i betjeningselementerne, kan der opstå skader.
- ▶ Betjeningselementer må aldrig rengøres med en våd klud.
 - ▶ Forkert rengøring beskadiger overfladen.
 - ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
 - ▶ Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.
 - ▶ Overflader af rustfrit stål må kun rengøres i slibnin-gens retning.
 - ▶ Rengør aldrig betjeningselementer med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.

Kondensvand fra aftrækskanalen kan beskadige apparatet.

- ▶ Aftrækskanalen skal have et fald fra apparatet på mindst 1°.
- Hvis designer-elementer belastes forkert, kan de knække af.
- ▶ Træk ikke i designer-elementerne.
 - ▶ Hæng ikke genstande på designer-elementerne.
- Beskadigelse af overflade, hvis beskyttelsesfolie ikke fjernes.
- ▶ Træk beskyttelsesfolien af alle komponenter i apparatet, inden det bruges første gang.
- Genstande, som er placeret oven på apparatet, kan beskadige apparatet, når det bevæges ud.
- ▶ Stil ikke genstande oven på apparatet.
 - ▶ Det er især vigtigt at sørge for, at der ikke står gen-stande oven på apparatet, når det fjernbetjenes via Home Connect app.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Bemærk:

For dette apparatet er der blevet målt en energiforbrugsværdi iht. EN 61591, forordning (EU) nr. 66/2014 og delegeret forordning (EU) nr. 65/2014:

- Målingerne blev foretaget i apparatets leveringstilstand.
- Apparatet har ikke en kogesektionsbelysning.
- Under målingen af den fluidodynamiske effektivitet var rumbelysningen med lysfarve rød indstillet på maksimal lysstyrke.

Når funktionen Guided Air anvendes, kan de angivne værdier og forbrugsværdierne afvige.

Udluft rummet tilstrækkeligt under madlavningen.

- Apparatet arbejder mere effektivt og med lavere driftsstøj.

Tilpas ventilationstrinnet efter madlavningsdampens intensitet.

- Et lavere ventilationstrin betyder et lavere energiforbrug.
Brug kun det intensive trin, når det er nødvendigt.

Vælg et højere ventilationstrin ved intensiv dampudvikling fra madlavningen i god tid.

- Dermed fordeler lugten sig mindre i rummet.

Sluk for apparatet, når der ikke længere er brug for det.

- Apparatet forbruger ingen energi.

Sluk for belysningen, når der ikke længere er brug for den.

- Belysningen forbruger ingen energi.

Rens eller udskift filtrene med de foreskrevne intervaler.

- Filtrenes effektivitet bevares.

Læg låg på under madlavning.

- Damp og kondensvand fra madlavningen reduceres.

4 Driftstyper

Apparatet kan både anvendes med ventilation med aftræk og med recirkulationsdrift.

Filterindikatoren skal indstilles svarende til den valgte driftstype og de anvendte filtre. → Side 63

4.1 Ventilation med aftræk

Den indsugede luft renses i fedtfiltret og ledes ud i det fri gennem et rørsystem.



Luften må ikke ledes ud gennem en skorsten, der bliver anvendt til afledning af røggasser fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (dette gælder ikke for apparater med recirkulationsdrift).

- Hvis aftræksluften ledes ind i en nedlagt skorsten til røggas, skal installationen godkendes af den ansvarshavende skorstensfejermester.
- Hvis aftræksluften ledes gennem en ydervæg, bør der anvendes en teleskop-murkasse.

4.2 Recirkulationsdrift

Den indsugede luft renses i fedtfiltrene og i et lugtabсорberende filter og ledes tilbage i rummet igen.




For at binde lugten ved recirkulationsdrift skal der monteres et lugtabсорberende filter. Der er flere oplysninger om de forskellige muligheder for recirkulationsdrift i vores katalog eller hos forhandleren. Det nødvendige tilbehør fås hos forhandleren, hos kundeservice eller i online-shoppen.

5 Lær apparatet at kende

5.1 Betjeningselementer

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

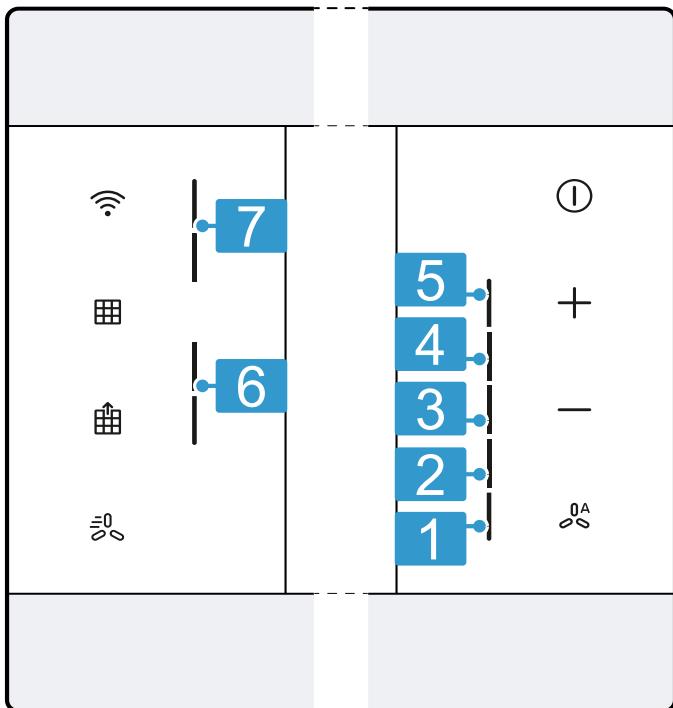

- | | |
|---|--|
| 1 | Ventilationstrin 1 |
| 2 | Ventilationstrin 2 |
| 3 | Ventilationstrin 3 |
| 4 | Intensivt trin 1 |
| 5 | Intensivt trin 2 |
| 6 | Filterindikator, lugtfILTER ¹ |
| 7 | Filterindikator, fedtfilter |

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

| | |
|----------------|--|
| ① | Tænde eller slukke for apparat |
| + | Forøge ventilationstrin |
| - | Reducere ventilationstrin |
| ∞ ^A | Aktivering eller deaktivering af automatisk drift ¹ |
| | Home Connect |
| | Nulstille filterindikator |
| | Isætning / udtagning af fedtfilter / lugtfILTER ¹ |
| | Aktivere eller deaktivere Guided Air |

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

6 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Ren-gør apparatet og tilbehøret.

6.1 Indstille driftstype

Som standard er apparatet indstillet til aftræksdrift.

Bemærk: For at kunne anvende recirkulationsdrift kræves der yderligere tilbehør.

- For at kunne anvende recirkulationsdrift skal driftstypen indstilles.
→ "Indstille filterindikator". Side 63

7 Generel betjening

7.1 Tænde apparatet

- ▶ Tænd for apparatet med ①.
 - ✓ Apparatet starter på ventilationstrin 2.
 - ✓ Ambient Light¹ tændes automatisk.

7.2 Slukke apparatet

- ▶ Tryk på ①.
 - ✓ Ventilatorefterløbet starter ved ventilatortrin 1.
 - ✓ Ambient Light¹ forbliver tændt i ca. 10 minutter.
 - ✓ Glasruden forbliver halvvejs ude.
 - ✓ Apparatet slukker automatisk efter ca. 10 minutter.

- ✓ Glasruden bevæger sig nedad, og apparatet lukkes.

7.3 Indstille ventilatortrin

- Tryk på + eller -.

7.4 Aktivere intensivt trin

Hvis der udvikles særlig kraftig lugt eller meget damp fra madlavningen, kan det intensive trin anvendes.

- Tryk gentagne gange på +, til LED 4 for Intensivt trin 1 lyser i LED-displayet.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

2. Tryk gentagne gange på +, til LED 5 for Intensivt trin 2 lyser i LED-displayet.
- ✓ Efter ca. 6 minutter skifter apparatet automatisk ned til ventilationstrin 3.

7.5 Slukke Intensivt trin

- Tryk på — for at indstille et andet ventilationstrin.

7.6 Aktiverere ventilatorefterløb

Ved ventilatorefterløb fortsætter apparatet driften et stykke tid, og slukkes derefter automatisk.

Bemærk: Der findes flere indstillinger i Home Connect app'en.

Krav: Apparatet er tændt.

- Tryk på ①.
- ✓ Ventilatorefterløbet starter ved ventilatortrin 1.
- ✓ Ambient Light er fortsat tændt i ca. 10 minutter.
- ✓ Glasrudsen forbliver halvvejs ude.
- ✓ Apparatet slukker automatisk efter ca. 10 minutter.
- ✓ Glasrudsen bevæger sig nedad, og apparatet lukkes.

7.7 Aktiverere automatisk drift¹

Det optimale ventilatortrin bliver automatisk indstillet ved hjælp af en sensor.

- Tryk på ☰.

Bemærk: I automatisk drift er funktionen Guided Air altid aktiveret.

7.8 Deaktivere automatisk drift¹

- Tryk på ☰.
- ✓ Apparatet starter på ventilationstrin 2.
- ✓ Ventilationen slukkes automatisk, når sensoren ikke længere registrerer en ændring i luftkvaliteten i rummet.
- ✓ Varigheden af automatisk drift er maksimalt 4 timer.

Bemærk: Der findes flere indstillinger i Home Connect app'en.

7.9 Intervalventilation

Ved intervalventilation tændes og slukkes ventilationen i det valgte tidsrum på det valgte trin.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i Home Connect app.

Når intervalventilationen er aktiveret, blinker LED 1.

7.10 Sensorstyring¹

I automatisk drift registrerer en sensor i apparatet intensiteten af koge- og stegelugt. Afhængigt af den indstillede sensor-følsomhed bliver det optimale ventilations-trin automatisk aktiveret.

Hvis sensorstyringen reagerer for langsomt eller for hurtigt, kan indstillingen af sensorens følsomhed ændres.

- Fabriksindstilling: Ventilationstrin 3
- Laveste indstilling: Ventilationstrin 1
- Højeste indstilling: Ventilationstrin 5

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

7.11 Indstille sensorstyring¹

Krav: Apparatet er tændt.

1. Tryk vedvarende på ① og ☰ i ca. 3 sekunder.
2. Tryk på + eller — for at ændre indstillingen.
3. Tryk på ① for at gemme indstillingen.
Eller vent i ca. 5 sekunder, indtil indstillingen gemmes automatisk.
- ✓ Der lyder et signal, når den valgte indstilling er gemt.

7.12 Indstille filterindikator

Filterindikatoren skal indstilles afhængigt af det anvendte filter.

Krav: Apparatet er tændt.

1. Tryk vedvarende på ① og — i ca. 3 sekunder.
 - Tryk på + / — til LED 2 lyser i LED-indikatoren for at indstille recirkulationsdrift (CleanAir standard recirkulationssæt eller CleanAir Plus recirkulationssæt).
 - Tryk på + / —, til LED 3 lyser i LED-indikatoren for at indstille recirkulationsdrift (regenererbart filter).
 - Tryk på + / —, til LED 1 i LED-indikatoren lyser, for at omstille den elektroniske styring til drift uden recirkulationsfilter.
2. Tryk på ① for at gemme indstillingen.
Eller vent i ca. 5 sekunder, indtil indstillingen gemmes automatisk.
- ✓ Der lyder et signal, når den valgte indstilling er gemt.

7.13 Nulstille filterindikator

Efterrensning af fedtfiltret eller udskiftning af lugtfiltret skal filterindikatoren nulstilles.

Krav

- Når apparatet er blevet slukket, blinker de øverste to LED'er i den venstre del af betjeningsfeltet for filterindikatoren for fedtfiltret og / eller de nederste to LED'er for filterindikatoren for lugtfiltret.
- Der lyder et gentaget signal.
- Tryk på ☰.
- ✓ Filterindikatoren bliver nulstillet.

7.14 Aktivering af Ambient Light¹

Bemærkninger

- Ambient Light kan aktiveres eller deaktiveres i Home Connect app.
- Der findes flere farver i Home Connect app'en.

Krav: Ventilationstrin 1 er aktiveret.

- Tryk på —.
- ✓ Ambient Light forbliver aktiveret.
- ✓ Ventilationen slukkes.
- ✓ Glasrudsen forbliver oppe.

7.15 Aktivere Guided Air

Med funktionen Guided Air bliver emmen fra madlavningen ført, så apparatet kan opfange og suge den bort optimalt. Udsugningen af emmen fra madlavningen bliver især forbedret ved de forreste kogezoner.

Bemærk: Som standard er denne funktion deaktiveret.

- Tryk på .

7.16 Deaktivere Guided Air

- Tryk på .

8 Emhættestyring fra kogesektion

Apparatet kan forbindes med en egnet kogesektion, således at dets funktioner kan styres via kogesektionen.

Hvis begge apparater har Home Connect funktionalitet, er det letteste at forbinde begge apparater i Home Connect app. Forbind hertil begge apparater med Home Connect, og følg anvisningerne i app'en. Alternativt er der følgende muligheder for at forbinde apparaterne med hinanden:

- Forbinde apparater direkte med hinanden.
- Forbinde apparater via WLAN-hjemmenetværket.

Bemærk: Overhold sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisning for apparatet, og sørge for, at disse også overholderes, når apparatet betjenes med emhættestyringen via kogesektionen.

Tip Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene apparatet via emhættestyringen i kogesektionen.

Bemærk: Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.

8.1 Forbindelse af apparater direkte med hinanden

Krav

- Apparatet er slukket.
- Nulstil alle eksisterende forbindelser til hjemmenetværket eller til andre apparater. Hvis apparatet forbindes direkte med kogesektionen, kan den ikke forbindes med hjemmenetværket, og Home Connect kan ikke benyttes.

1. **Bemærk:** Følg anvisningerne i kapitlet "Emhættestyring fra kogesektion" i kogesektionens brugsanvisning.
Tænd for kogesektionen, og vælg søgemodus.
2. Tryk vedvarende på tasten , til LED'en for Home Connect blinker i LED-displayet.
- ✓ Når LED'en for Home Connect ikke mere blinker, men lyser vedvarende, er apparatet forbundet med kogesektionen.

8.2 Forbindelse af apparater via WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi)

1. Forbind apparatet med hjemmenetværket.
→ Side 64
2. Opret forbindelse med kogesektionen via Home Connect app, så snart apparatet er forbundet med hjemmenetværket.
3. Følg anvisningerne på den mobile enhed.

9 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-app viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

Tips

- Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation fra Home Connect.
- Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørge for, at de også overholderes, når apparatet betjenes via Home Connect-app.
→ "Sikkerhed", Side 58

- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.
- Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.
- Hvis forbindelsen til netværket kræver apparatets MAC adresse, er den angivet ved siden af typeskiltet. → Side 69

9.1 Opsætning af Home Connect

Krav

- Apparatet skal være tilsluttet strømforsyningens nettet og være tændt.
- Der skal forefindes en smartphone med den aktuelle version af iOS- eller Android-styresystemet.
- Smartphone og apparat skal befinde sig indenfor rækkevidden af hjemmenetværkets WLAN-signal.

- Download Home Connect app.



- Åbn Home Connect app, og skan følgende QR-kode.



- Følg anvisningerne i Home Connect-app.

9.2 Nulstille forbindelse

- Nulstil de gemte forbindelser til hjemmenetværket og til Home Connect ved at trykke vedvarende på og i ca. 3 sekunder.

9.3 Softwareopdatering

Med funktionen Softwareopdatering bliver apparatets software opdateret, f.eks. optimering, fejlafhjælpning, sikkerhedsrelevante opdateringer.

Forudsætning for dette er, at du er registreret Home Connect-bruger, har installeret appen på en mobil slutenhed og er forbundet med Home Connect-serveren.

Så snart en softwareopdatering er tilgængelig, bliver du informeret via Home Connect-appen og kan starte softwareopdateringen via appen. Efter en korrekt download kan installationen også startes via Home Connect-appen i det lokale netværk. Der kommer en meddelelse via Home Connect-appen, når installationen er udført korrekt.

Bemærkninger

- Apparatet kan fortsat benyttes under download. Afhængigt af personlige indstillinger i appen kan en softwareopdatering også downloades automatisk.
- Hvis der er tale om en sikkerhedsrelevant opdatering, anbefales det at udføre installationen hurtigst muligt.

9.4 Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med serveren Home Connect, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

Tip Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: www.home-connect.com

9.5 Databeskyttelse

Læs henvisningerne om databeskyttelse. Første gang apparatet forbindes med et hjemmenetværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparats aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel forinden udført gendannelse til fabriksindstillinge.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect-funktionaliteterne og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect-funktionaliteterne skal bruges første gang.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Der kan fremhentes oplysninger om databeskyttelse i Home Connect-appen.

9.6 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen www.siemens-home.bsh-group.com.



2,4 GHz bånd: Maks. 100 mW

5 GHz bånd: Maks. 100 mW

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

10 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

10.1 Rengøringsmidler

Egnede rengøringsmidler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- Brug ikke specialrengøringsmidler til varm rengøring.
- Anvend kun glasrengeningsmidler, glasskraber eller plejemidler til rustfrit stål, hvis de er anbefalet til rengøring af den pågældende del i rengøringsvejledningen.
- Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

10.2 Rengøring af apparat

Rengør apparatet som foreskrevet, så de forskellige dele og overflader ikke bliver beskadiget ved forkert rengøring eller brug af uegnede rengøringsmidler.

⚠️ ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler kan i forbindelse med aluminiumsdele i opvaskemaskinen medføre en ekspløsion.

- Brug aldrig stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler. Der må især ikke anvendes rengøringsmidler til professionel eller industriel brug i forbindelse med aluminiumsdele, som f.eks. fedtfiltre fra emhætter.

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Brug ikke damprensler eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠️ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- Lad apparatet køle af inden rengøringen.

⚠️ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- Udfør rengøring indvendig i apparatet med forsigtighed.
1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
 2. Rengør afhængigt af den pågældende overflade på følgende måde:
 - Rengør rustfrit stål i slibningens retning med en svampekluud og varmt opvaskevand.

- Rengør lakerede overflader med en svampekluud og varmt opvaskevand.
- Rengør aluminium med en blød kluud og et rengøringsmiddel til glas.
- Rengør kunststof med en blød kluud og et rengøringsmiddel til glas.
- Rengør glas med en blød kluud og et rengøringsmiddel til glas.

3. Tør efter med en blød kluud.
4. Påfør et plejemiddel til rustfrit stål i et ganske tyndt lag med en blød kluud på overflader af rustfrit stål.
Egnede plejemidler til rustfrit stål fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

10.3 Rengøring af betjeningselementer

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.

- Brug ikke meget våde rengøringssvampe.
1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
 2. Brug en fugtig rengøringssvamp og varmt opvaskevand til rengøring.
 3. Tør efter med en blød kluud.

10.4 Rengøring af glasrude


1. **Bemærk:** Apparatets ramme er sart. Tag glasruden ud lodret. Træk ikke glasruden ud over apparatets ramme.

Tag forsigtigt glasruden af.

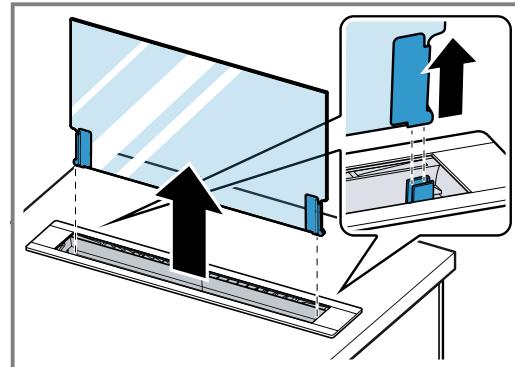

2. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
3. Rengør med en blød kluud og et rengøringsmiddel til glas.


4. Sæt forsigtigt glasruden ind i føringerne til anslag.

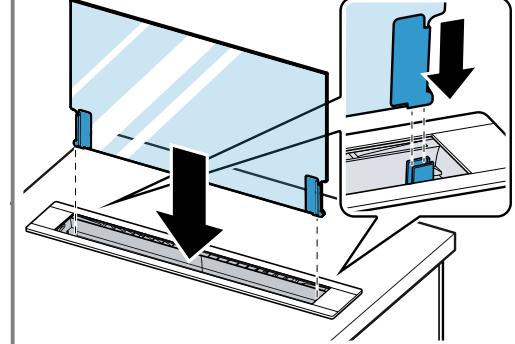


10.5 Rengøring af opsamlingsbeholder

Der kan trænge vand ind i apparatet under madlavning eller rengøring. Opsamlingsbeholderen er beregnet til opsamling af denne væske.

1. Tag opsamlingsbeholderen ud ①, og tøm den ②.

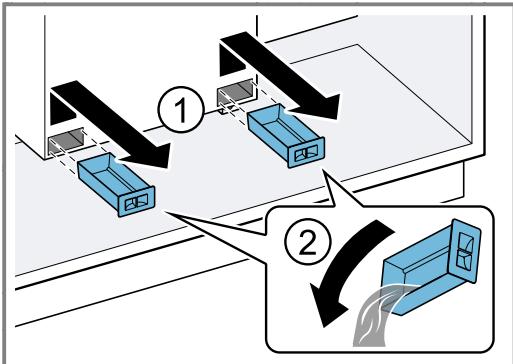


2. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
3. Rengør opsamlingsbeholderen, og sæt den på plads igen.

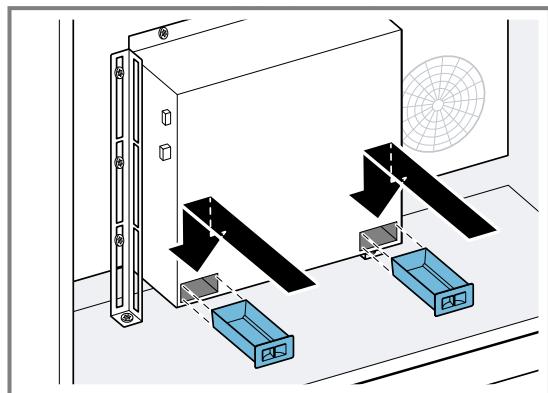

10.6 Afmontering af fedtfILTER

1. Tryk på .
✓ Glasruden bevæger sig halvvejs ned, og fedtfILTER-kassetterne bliver transporteret opad.
2. **BEMÆRK:** Apparatets ramme er sart. Tag fedtfILTER-kassetterne lodret ud. Træk ikke fedtfILTER-kassetterne ud over apparatets ramme.
Tag fedtfILTER-kassetterne ud.

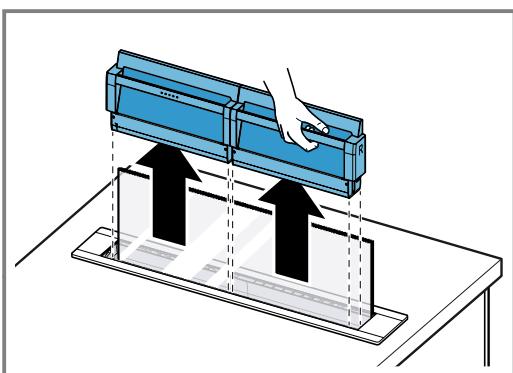

3. Tag fedtfiltrene ud.
Fedtfiltrene må ikke bøjes, fordi dette kan beskadige dem.

10.7 Manuel rengøring af fedtfiltre

Fedtfiltrene filtrerer fedtet ud af madlavningsdampen. Regelmæssig rengøring af fedtfiltrene sikrer en høj fedtfiltreringsgrad.

ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejingerne i fedtfiltrene kan blive antændt.

Krav: Fedtfiltrene er afmonteret.

→ "Afmontering af fedtfILTER", Side 67

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Læg fedtfiltrene i blød i varmt opvaskevand.
Brug et fedtløsende middel til meget fastsiddende snavs. Fedtløsende midler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.
3. Rengør fedtfiltrene med en børste.
4. Skyl fedtfiltrene grundigt.
5. Lad fedtfiltrene dryppe af.

10.8 Rengøring af fedtfiltre i opvaskemaskine

Fedtfiltrene filtrerer fedtet ud af madlavningsdampen. Regelmæssig rengøring af fedtfiltrene sikrer en høj fedtfiltreringsgrad.

ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejingerne i fedtfiltrene kan blive antændt.

BEMÆRK!

Fedtfiltre kan blive beskadiget, hvis de bliver klemt.
► Fedtfiltrene må ikke blive klemt.

Bemærk: Ved rengøring af fedtfiltre i opvaskemaskine kan der opstå lette misfarvninger. Misfarvningerne har ingen indflydelse på fedtfiltrenes funktion.

Krav: Fedtfiltrene er afmonteret.

→ "Afmontering af fedtfILTER", Side 67

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Placer fedtfiltre løst i opvaskemaskinen.
Meget snavsede fedtfiltre må ikke vaskes sammen med service.
Brug et fedtløsende middel til meget fastsiddende snavs. Fedtløsende midler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.
3. Start opvaskemaskinen.
Vælg en temperatur på maksimalt 70 °C.
4. Lad fedtfiltrene dryppe af.

10.9 Rengøring af fedtfILTERkassette

Krav: Fedtfiltrene er afmonteret.

→ "Afmontering af fedtfILTER", Side 67


1. Rengør fedtfILTERkassetten.
FedtfILTERkassetterne kan rengøres manuelt eller i opvaskemaskinen.
2. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.

10.10 Montage af fedtfiltre

1. Tryk på .
- ✓ Glasruden bevæger sig halvvejs ned, og fedtfILTER-kassetterne bliver transporteret opad.

da Afhjælpning af fejl


2. **Bemærk:** Apparatets ramme er sart. Tag fedtfilterkassetterne lodret ud. Træk ikke fedtfilterkassetterne ud over apparatets ramme.
Tag fedtfilterkassetterne ud.

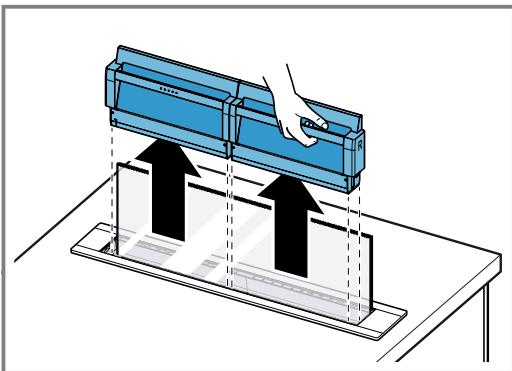

3. Sæt fedtfiltrene på plads i fedtfilterkassetten.

Fedtfiltrene må ikke bøjes, fordi dette kan beskadige dem.

4. Sæt fedtfilterkassetterne forsigtigt på plads.

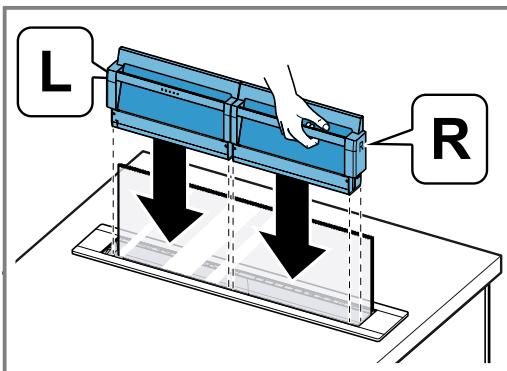

5. Tryk på .
6. Glasrudens og filterkassetternes bevægelse nedad.
✓ Apparatets klap lukkes, og apparatet slukkes.

11 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødig omkostninger.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

11.1 Funktionsfejl

| Fejl | Årsag og fejlafhjælpning |
|--|---|
| Apparatet virker ikke. | Netledningens stik er ikke sat i kontakten. <ul style="list-style-type: none">► Tilslut apparatet til strømnettet. |
| Sikringen er defekt. | <ul style="list-style-type: none">► Kontroller sikringen i sikringsskabet. |
| Strømforsyning er afbrudt. | <ul style="list-style-type: none">► Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer. |
| Glasrudens er ikke sat korrekt på plads. | <ul style="list-style-type: none">► Sæt forsigtigt glasrudens ind til anslag. |
| Der løber væske ind i apparatet. | <ul style="list-style-type: none">► Træk netstikket ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.► Tøm opsamlingsbeholderen, og fjern fedtfilterkassetterne. → Side 67► Tør alle tilgængelige steder af.► Lad apparatets klap stå åben, og tag det først i brug igen efter 48 timer.► Sæt opsamlingsbeholderen og fedtfilterkassetterne på plads. |
| Glasrudens er afmonteret, og apparatet blev betjent. | <ul style="list-style-type: none">► Sæt glasrudens i, og afbryd strømforsyningen til apparatet i ca. 1 minut. |

| Fejl | Årsag og fejlafhjælpning |
|--|--|
| Apparatets klap lukkes ikke helt. | <p>Der er en genstand i klemme i apparatet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afbryd strømforsyningen til apparatet. ▶ Åbn forsigtigt klappen, og fjern genstanden, der sidder i klemme. ▶ Luk forsigtigt apparatets klap. ▶ Tilslut apparatet til strømnettet. |
| Tastebelysningen fungerer ikke. ¹ | <p>Styreenheden er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt kundeservice. → "Kundeservice", Side 69 |
| Belysningen fungerer ikke ¹ . | <p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt kundeservice. → "Kundeservice", Side 69 ▶ Defekte LED-lamper må kun skiftes af producenten, dennes kundeservice eller af en autoriseret fagmand (el-installatør). |
| I det venstre betningspanel blinker de to øverste LED'er 7. | <p>Fedtfiltrene er tilsmudsede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengøring af fedtfiltre i opvaskemaskine", Side 67 |
| I det venstre betningspanel blinker de to nederste LED'er 6. | <p>Lugtfiltrene er tilsmudsede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Udskift lugtfiltret. |
| Home Connect fungerer ikke korrekt. | <p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gå til www.home-connect.com. |

12 Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål vedrørende anvendelse, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

12.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet findes i ventilatorkassen.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

13 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

| Tilbehør | Bestillingsnummer |
|--|-------------------|
| Clean Air Plus lugtfilter 80 cm + 90 cm (til udskiftening) | LZ21WWB16 |
| Clean Air Plus recirkulations-sæt 80 cm | LZ21WWI16 |

| Tilbehør | Bestillingsnummer |
|---|-------------------|
| Clean Air Plus recirkulations-sæt 90 cm | LZ21WWI17 |
| Long Life recirkulations-sæt 80 cm | Z21WWJ11 |
| Long Life recirkulations-sæt 90 cm | LZ21WWJ12 |

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

| Tilbehør | Bestillingsnummer |
|--|-------------------|
| Montagesæt til aftagelig ventilator | LZ21WWM11 |
| Montagesæt til flugtende montage 80 cm | LZ28WWY12 |
| Montagesæt til flugtende montage 90 cm | LZ29WWY12 |
| Fladkanalstykke, lige 500 mm | HZ9VDSM1 |
| Fladkanalstykke, lige 1000 mm | HZ9VDSM2 |

| Tilbehør | Bestillingsnummer |
|----------------------------------|-------------------|
| 90° fladkanalbøjning, horisontal | HZ9VDSB1 |
| 90° fladkanalbøjning, vertikal | HZ9VDSB2 |
| Adapterstykke, rundt/fladt | HZ9VDSI0 |
| 90° adapterstykke rundt/fladt | HZ9VDSI1 |
| Forbindelsesmanchet | HZ9VDSS1 |

14 Bortskaffelse

Læs her, hvordan udjiente apparater bortskaffes korrekt.

14.1 Bortskaffelse af udjentt apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.


15 Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.




15.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

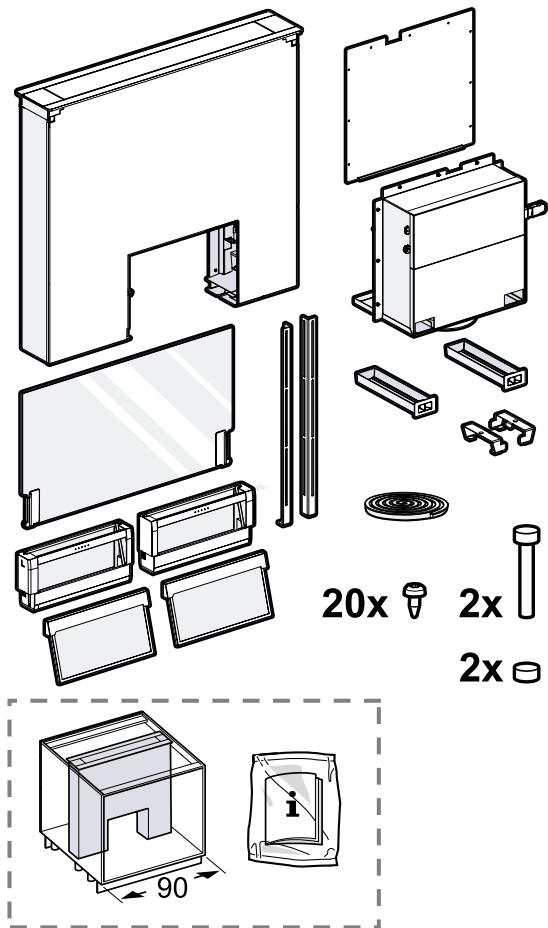


15.2 Apparatets mål

Her findes apparatets mål.

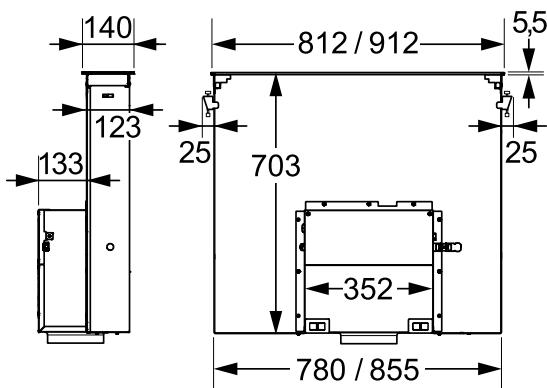

Vær opmærksom på indbygningsmøblets mål.

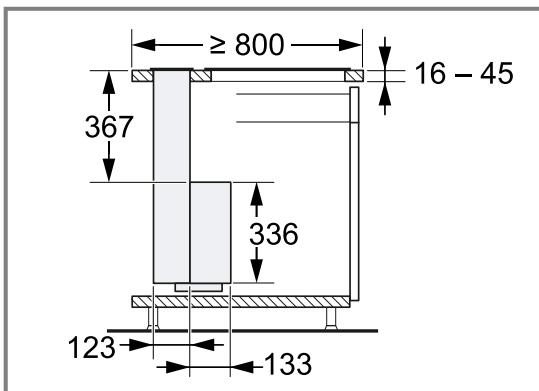


15.3 Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under montagen af apparatet.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning. Varmekilder med brug af åben ild, som får tilført luft fra rummet, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gen nemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter forbrændingsluften fra opstillingsrummet og leder røggas ud i det fri gennem et røggasanlæg (f.eks. en skorsten). Når en emhætte er tændt, suges der rumluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Uden tilstrækkelig lufttilførsel opstår der et undertryk. Derved bliver giftige gasser fra skorsten eller aftræks-

skakt suget tilbage ind i opholdsrummene.

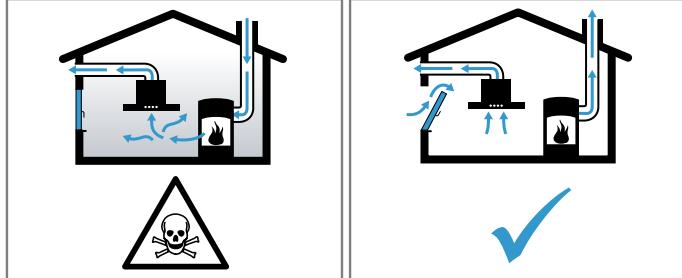

- ▶ Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når apparatet anvendes med aftræksdrift i samme rum som et ildsted med lufttilførsel fra rummet.
- ▶ Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor varmekilden er opstillet, ikke overskrides 4 Pa (0,04 mbar). Dette opnås, når den nødvendige forbrændingsluft kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre eller vinduer, murkasser til indblæsnings-/udsugningsluft eller i form af andre tekniske foranstaltninger. En murkasse til indblæsnings-/udsugningsluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.
- ▶ Kontakt under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejermester, som kan bedømme husets samlede ventilations-tilstand, og som kan rådgive om korrekt ventilation.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt.

- ▶ Overhold de foreskrevne sikkerhedsafstande for at undgå, at der sker en varmeophobning.

Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt.

- ▶ Der må ikke arbejdes ved åben ild (f.eks. flambering) i nærheden af apparatet.
- ▶ Apparatet må kun installeres i nærheden af et ildsted til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis der forefindes en lukket, ikke afdækkelig afdækning. Der må ikke forekomme gnister.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.
 - ▶ Apparatet er tungt.
 - ▶ Der kræves 2 personer for at flytte apparatet.
 - ▶ Anvend kun egnede hjælpemidler.
- Ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion er farlige og kan medføre fejl-funktioner.
- ▶ Foretag ikke ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Uegnede apparat-kombinationer kan medføre skader.

- ▶ Anvend ikke apparatet i kombination med gaskogesektioner.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan beskadige tilslutningskablet.

- ▶ Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.


Et beskadiget apparat eller en beskadiget net-tilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
 - ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
 - ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
 - ▶ Kontakt kundeservice. → Side 69
 - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Forkert udførte reparationer er farlige.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
 - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
 - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.
- Forkert udførte installationer er farlige.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
 - ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.


- Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallations, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- Når apparatet er monteret, skal netttilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylde kravene til overspændingskategori III og de gældende installationsbestemmelser.
- Sørg for under opstilling af apparatet, at tilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

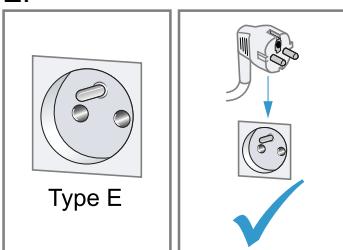

- Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

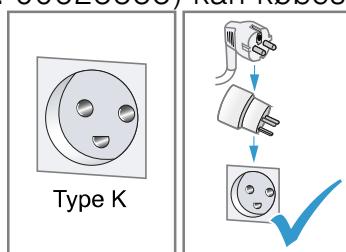

hos kundeservice.

15.4 Oplysninger om elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.

! ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Det skal altid være muligt at afbryde strømforsyningen til apparatet. Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikkontakt.

- Efter indbygningen af apparatet skal netttilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt.
- Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylde kravene til overspændingskategori III og de gældende installationsbestemmelser.
- Den faste installation må kun udføres af en autoriseret elektriker. Vi anbefaler, at der installeres en fejl-

strømsbeskyttelsesafbryder (Fl-afbryder) i strømforsyningens kredsen til apparatet.

Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan beskadige tilslutningskablet.



- Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.
- Tilslutningsdata findes på typeskiltet. → Sid. 69
- Tilslutningskablet er ca. 1,30 m langt.
- Dette apparat er i overensstemmelse med gældende EF-bestemmelser om radiostøjdæmpning.
- Apparatet opfylder beskyttelseskasse 1 og må derfor kun anvendes med jordledningstilslutning.
- Strømforsyningen til apparatet må ikke tilsluttes under montagen.
- Det skal sikres, at indbygningen yder berøringsbeskyttelse.

15.5 Oplysninger om indbygningsforhold

- Monter dette apparat i en bordplade.
- Apparatet er ikke beregnet til brug i kombination med en gaskogesektion.
- Følg den medfølgende installationsvejledning ved montage af ekstra tilbehør.

For at undgå at apparatets effekt forringes, må der ikke monteres overskabe ovenover apparatet, og følgende afstande skal overholdes:

- Minimum 50 cm til en væg eller et tilstødende overskab på venstre og højre side af apparatet
- Minimum 5 cm fra rammen til en væg
- Minimum 2 cm fra indsgningsområdet Guided Air til en skabsvæg
- Flugtende indbygning er udelukkende mulig i sten- eller granitbordplader.

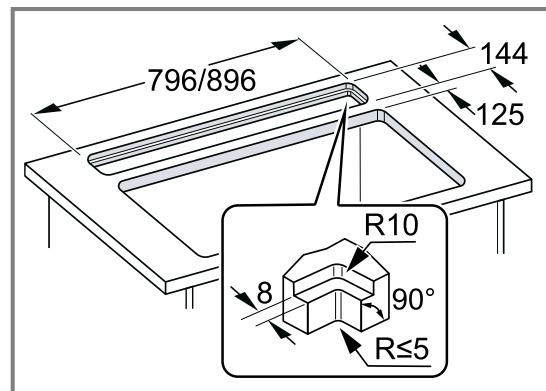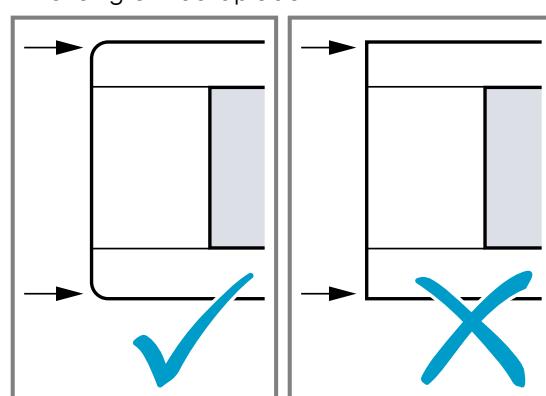

15.6 Oplysninger om aftræksrørledning

Producenten af apparatet påtager sig ikke ansvar for mangler ved reklamationer, hvis årsag skyldes rørføringen.

- Anvend et kort og så vidt muligt lige aftræksrør med så stor indvendig diameter som muligt.
- Lange, aftræksrør med ru overflade, mange rørbøninger eller lille indvendig diameter forringes udsugningseffekten og forøger ventilationsstøjen.
- Der må ikke anvendes aftræksrør af brændbare materialer.
- For at undgå kondensdannelse skal aftræksrøret installeres fra apparatet med et fald på 1°.

Bemærk: Der kan fås egnede aftrækskanaler hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores hjemmeside.

Fladkanaler

Fladkanaler skal have et indvendigt tværsnit svarende til de runde rørs diameter:

- En diameter på 150 mm svarer til ca. 177 cm².
- En diameter på 120 mm svarer til ca. 113 cm².
- Ved afgivende rørdiameter skal der indsættes tætningsstrimler.
- Fladkanaler bør ikke have skarpe bøjninger.

Rundrør

Anvend runde rør med en indvendig diameter på 150 mm (anbefalet) og mindst 120 mm.

15.7 Generelle oplysninger

Følg disse generelle anvisninger ved installationen.

- Ved installationen skal de aktuelt gældende byggeforskrifter og forskrifterne fra de lokale strøm- og gasforsyningsselskaber overholdes.
- Ved afdeling af aftræksluft skal myndighedernes og de lovgivningsmæssige forskrifter, f.eks. bygge-lovgivningen, overholdes.
- Bredden af emhætten skal som minimum svare til kogesektionens bredde.
- For at kunne opsuge madlavningsdampen optimalt skal apparatet monteres bag kogesektionen.
- For at kunne få uhindret adgang til ventilationskassen i tilfælde af service skal montagedestet være lettilgængeligt.
- Apparatets overflader er sarte. Undgå beskadigelse under montagen.

15.8 Montage

Kontrol af indbygningsskab


- ▶ Kontroller, at indbygningsskabet er vandret og tilstrækkelig bæredygtigt.
Apparatet vejer maksimalt 40 kg.

Forberedelse af indbygningsskab

Bemærk: For at indbygge kogesektionen flugtende kræves der ekstra tilbehør, som ikke er indeholdt i leveringen. Følg den medfølgende installationsvejledning for det ekstra tilbehør.

Krav: Skabet er egnet til indbygning.

1. Lav en udskæring i bordpladen svarende til montageforholdene.

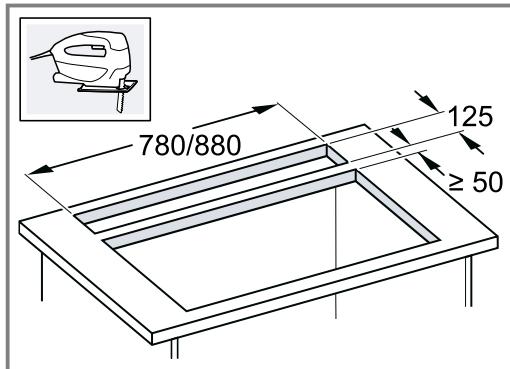

Snitfladerne skal være vinkelrette (90°) i forhold til bordpladen.

2. Kontroller bordpladens bæreevne og stabilitet. Anvend varme- og fugtbestandigt forstærkningsmateriale til en eventuel underkonstruktion.
3. Det skal sikres, at indbygningsmøblet stadig er stabilt efter udførelsen af udskæringer.
4. Fjern spånerne.
5. Fjern afhængigt af de pågældende indbygningsforhold bagvæggen i indbygningsmøblet.


Forberede apparat

⚠️ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Apparatet er tungt.

- ▶ Der kræves 2 personer for at flytte apparatet.
- ▶ Anvend kun egnede hjælpemidler.


1. Læg apparatet på et blødt underlag, og fjern transportsikringen.

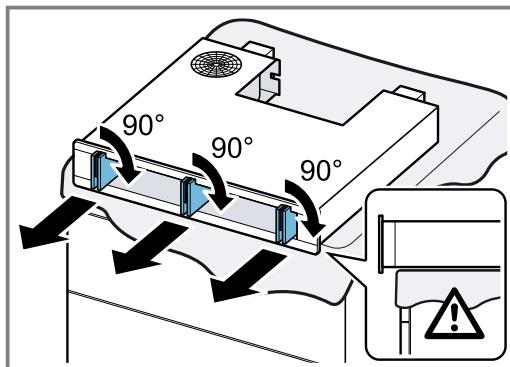

2. Klæb tætningen ind i den dertil beregnede not ①, og skær den af ②.

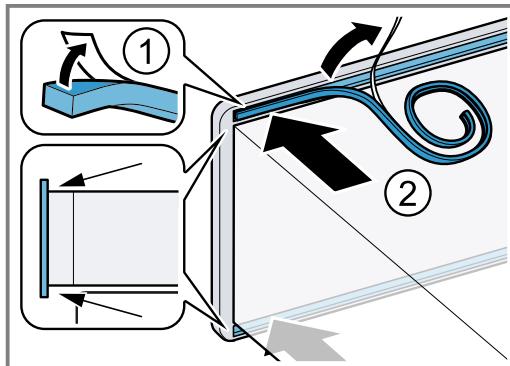

3. Skru afhængigt af indbygningsforholdene afdækningenspladen fast.

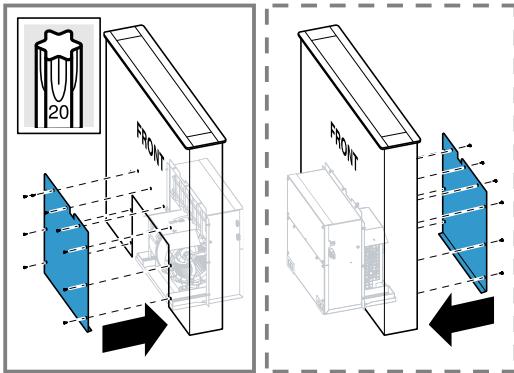

Montage af apparat


⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.
Apparatet er tungt.

- Brug beskyttelseshandsker.
- Apparatet er tungt.
- Der kræves 2 personer for at flytte apparatet.
- Anvend kun egnede hjælpemidler.


Bemærk: Fjern endnu ikke transportsikringen for at beskytte ledningerne.

1. Løft apparatet lidt op i de korte sider, og indjuster forsiden i forhold til kogesektionen.
2. Træk kabeltillægningen ind i trækaflastningen ①, og tag transportsikringen af ②.

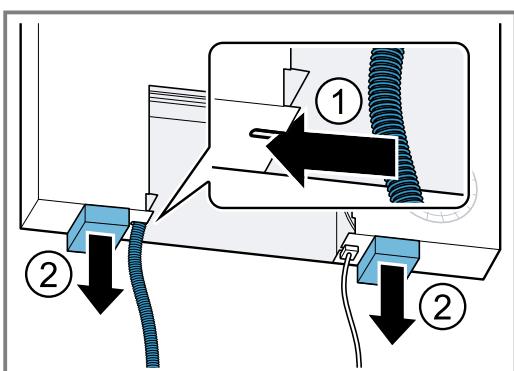

3. **Bemærk:** Læg en liste under de korte sider af apparatet, så det endnu ikke bliver sat fuldstændigt ned i udsparingen.

Placer apparatet oppefra i udskæringen i bordpladen.

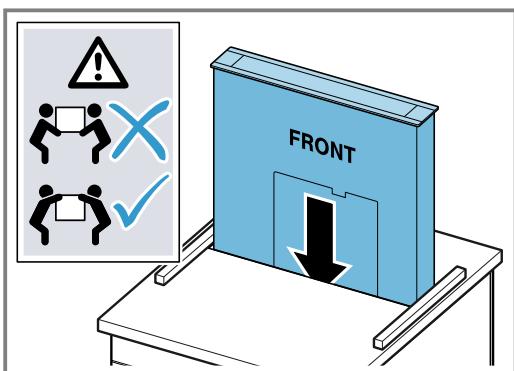


Sæt apparatet lige ind i udskæringen, så det ikke forkanter sig.


4. Marker udskæringen til rørføringen:

- Anbring aftræksslangen på ventilatorkassens studs.
- Skyd ventilatorkassen ind i føringen, og skru den fast med en skrue.
- Marker positionen for rørføringen på bunden af skabet.
- Skru skruen ud, og tag ventilatorkassen ud igen.


5. Sav udskæringen til rørføringen ud.

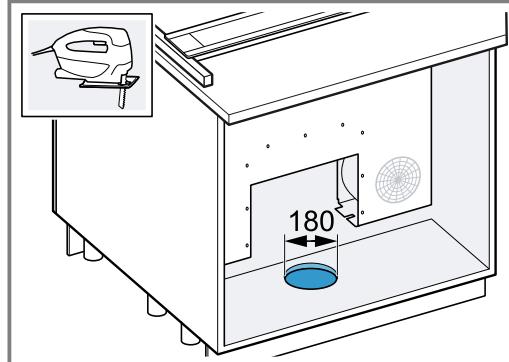


6. Skyd ventilatorkassen ind i føringen, tilslut røforbindelsen, og skru ventilatorkassen fast.

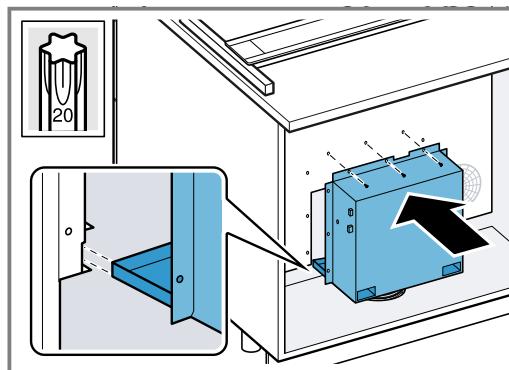

7. Støt apparatet nedefra, og fjern listerne.
8. Sæt apparatet helt på plads i udskæringen.
9. Indjuster skinnerne i forhold til bunden ①, og fastgør dem i siderne ②.

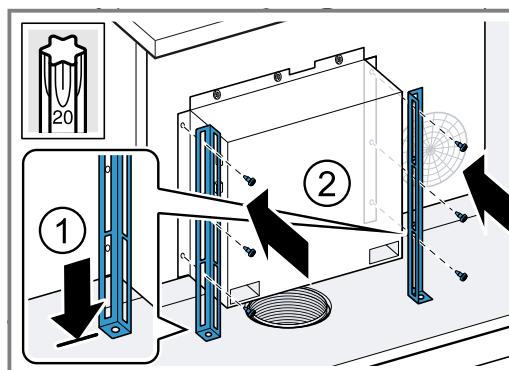


10. Skru skinnerne fast i skabsbunden.

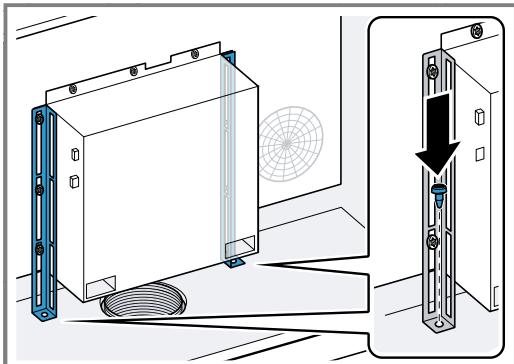


11. Bemerk: Hvis et apparat med målet 90 cm indbygges i et skab med en bredde på 90 cm, skal de to næste montagetrin springes over og den supplerende vejledning følges.


Skru skruen ind nedefra, og skru møtrikken fast.

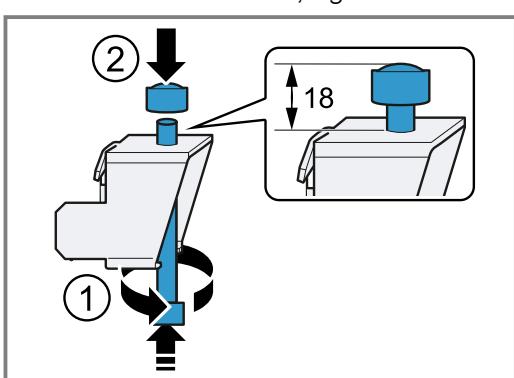


12. Indjuster apparatet i forhold til kogesektionen ①, og spænd det fast mod bordpladen ② ③.

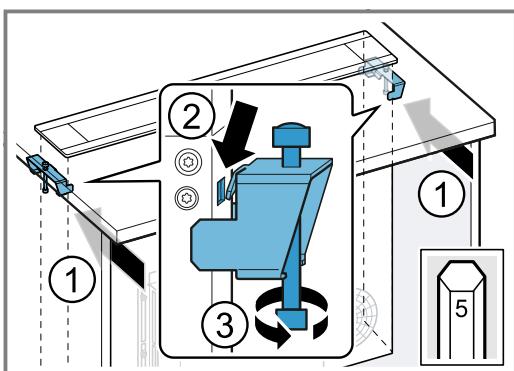


13. Sæt opsamlingsbeholderen på plads, og lad den gå i indgreb.

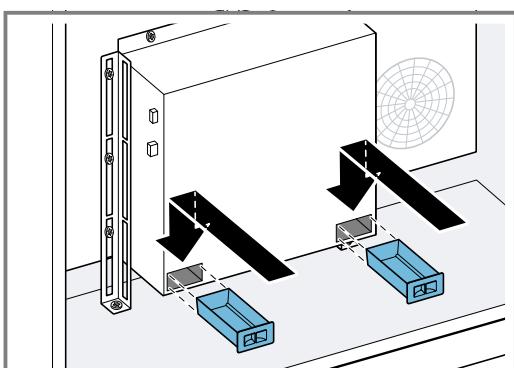

14. Sæt ledningerne på ventilatorkassen.

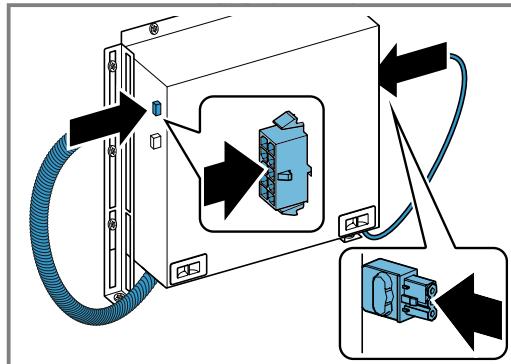

15. Sæt glasrudsen ind i føringerne til anslag.

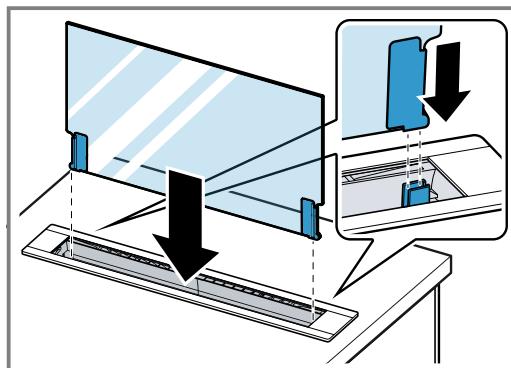

16. Etabler strømtilførslen.

✓ Glasrudsen bevæger sig nedad, og apparatet lukkes.

17. Sæt fedtfiltrene på plads.

→ "Montage af fedtfiltre", Side 67







BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG
BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama
Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG



9001559701 (010611)
sv, no, fi, da