




Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw vaatwasser...

Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

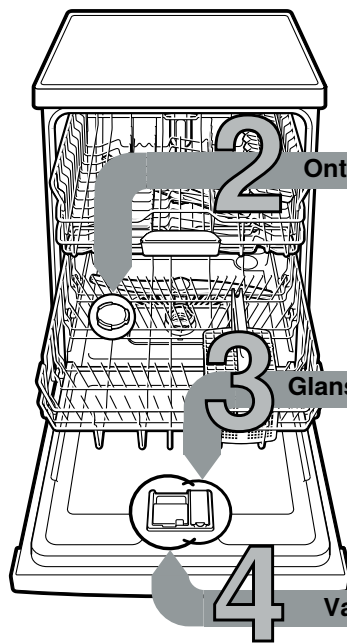

Onthardingszout vullen

Glansspoelmiddel vullen

Vaatspoelmiddel vullen

Apparaat inschakelen

Programma kiezen

Programma starten Aan de slag...

Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...

Waterontharding instellen *


Waterhardheid bij het
waterleidingbedrijf opvragen
en invoeren ...




* alleen vóór de eerste
afwas of bij veranderde
waterhardheid

°dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Stand	A	B	C
0-6	zacht	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	hard	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	hard	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

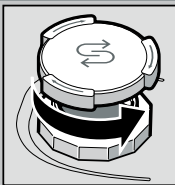


Deksel
opendraaien.

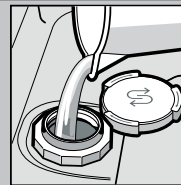


Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

Voor optimale spoelresultaten

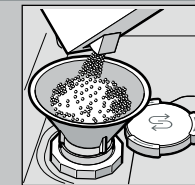


Vullen met
onthardingszout
(nooit met
reinigingsmiddel!).

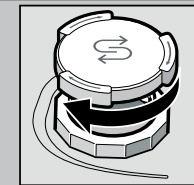

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.


Maakt kraakhelder ...

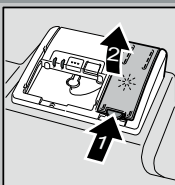


Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

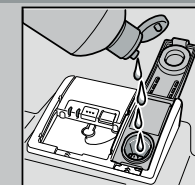


Met glans-
spoelmiddel
vullen.

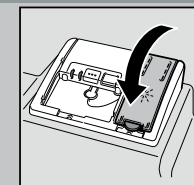

Deksel sluiten.
KLIK!



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

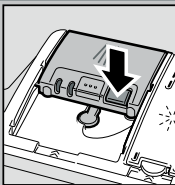


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aanwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

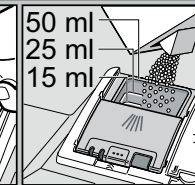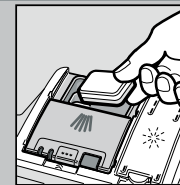

50 ml
25 ml
15 ml
Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

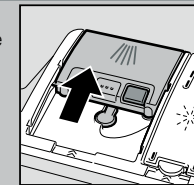

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmeergegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclustijd.

* halve normbelading

** Programma dat geschikt is voor 's nachts:
het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Snel 65°	Mix 60°	Snel 45°	Glas 40°	Favoriet	Machine- reiniging
Duur in uren/min.	2:10-2:15	1:45-2:45	4:10	4:00	1:00	2:15	0:29 *	1:40	0:15	2:10-2:15
Stroomverbruik in kWh	1,350-1,400	0,850-1,250	0,923	1,050	1,200	1,200	0,700	0,800	0,050	1,130-1,450
Waterverbruik in liters	10,5-13,5	9,5-15,5	9,5	10,2	10	12,8	10	11-13,5	4	13-15,2

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Snel gedaan ...

en zo instellen

- AAN-/UIT-schakelaar inschakelen.

- Toets Setup 3 sec. 3 seconden ingedrukt houden.

Op het display knippert .

- Net zo vaak op toets Start drukken tot de
gewenste waterhardheid is ingesteld.

Afhankelijk van de stand branden 0, 1, 2 of 3 leds.

- Setup 3 sec. 3 seconden ingedrukt houden
om de instellingen op te slaan.

Schoonmaken en onderhoud

Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.



Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...




Onder
stromend
water
afspoelen ...



erin zetten ...




Zeefsysteem
vastschroeven
(LET OP
MARKERING!)

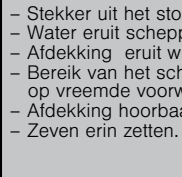


– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
– Afdekking eruit wippen (A).
– Bereik van het schoepenrad
op vreemde voorwerpen controleren.
– Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
– Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

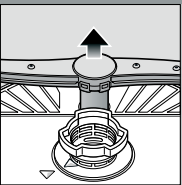


Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

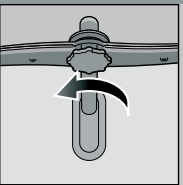


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

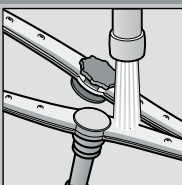


sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

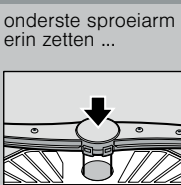

onderste sproeiarm
erin zetten ...

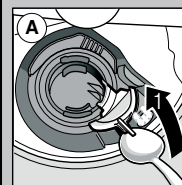


bovenste sproeiarm
vastschroeven

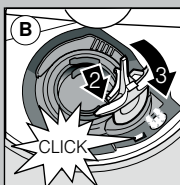


Kleine fouten zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Indicatie voor watertoevoer brandt	Kraan verstopt of verkalkt  Afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Kraan openen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen. ▶ Afvoerslang zonder knikken leggen. ▶ Afdekking (zie boven) monteren. ▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).
Indicatie voor watertoevoer knippert	Apparaat technisch defect	▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten.
Restwater in het apparaat	Programma nog niet voltooid	▶ Apparaat inschakelen en sluiten of programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roest op het bestek	Bestek niet roestbestendig Harde lemmeten zijn kwetsbaarder Reeds aanwezige roest	▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken. ▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen.

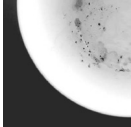Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Onvoldoende vaatwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt Zeven vuil of niet stevig vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Krachtiger programma kiezen. ▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven). ▶ Zeven reinigen (zie boven). ▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Vlekken en strepen	Dosering glansspoelmiddel te hoog/te laag	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed is niet droog	Glansspoelmiddel Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties. Apparaatinstelling	▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken. ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen)	Waterontharding verkeerd ingesteld; Er ontbreekt onthardingszout	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model) ▶ Waterontharding juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet vaatwasserbestendig.	▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken. ▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.
Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd	Onvoldoende vaatwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.

Programma afbreken ...

Tijdens het programma
toets  (Reset)
ca. 4 sec. indrukken.



Alle indicaties branden.
Het afbreken van het programma duurt ca. 1 minuut,
daarna knippert het laatst gekozen programma.

Op de juiste manier inruimen ...

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien