



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Integreeritav ahi

**HBS578C.0S**

[et] Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised

# Sisukord

## KASUTUSJUHE

1	Ohutus .....	2
2	Varalise kahju vältimine.....	4
3	Keskkonnakaitse ja säästmine.....	5
4	Tutvumine.....	6
5	Tarvikud.....	8
6	Enne esimest kasutamist .....	10
7	Põhimõtteline käsitlemine .....	11
8	Kiirkuumutus.....	11
9	Ajafunktsioonid .....	11
10	Praetermomeeter .....	13
11	Programmid.....	13
12	Lapselukk .....	16
13	Sabat-seadistus .....	17
14	Põhiseadistused .....	17
15	Puhastamine ja hooldamine.....	18
16	Pürolüüs .....	20
17	Puhastusabi.....	21
18	Kanderaamistikud .....	21
19	Seadme uks.....	22
20	Tõrgete kõrvaldamine.....	25
21	Jäätmekäitlus .....	26
22	Klienditeenindus .....	26
23	Õnnestumine on tagatud .....	27
24	PAIGALDUSJUHE .....	30
24.1	Üldised paigaldusjuhised .....	30

## 1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

### 1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet voluvõrku.

### 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

See seade on ette nähtud ainult sisse ehitamiseks. Järgige spetsiaalset montaažjuhendit.

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Kasutage seadet ainult:

- toitude ja jookide valmistamiseks.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 merepinnast.

### 1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

### 1.4 Ohutu kasutamine

Asetage lisatarvik ahju alati õigesti.

→ "Tarvikud", lk 8

#### HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge kunagi hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Seadme ukse avamisel tekib õhu liikumine. Küpsetuspaber võib kütteelementidega kokku puutuda ja süttida.

- ▶ Eelkuumutamisel ja küpsetamise ajal ärge kunagi asetage tarviku peale kinnitusetä küpsetuspaberit.
- ▶ Lõigake küpsetuspaber õigesse suurusesse ja asetage selle peale nõu või küpsetusvorm.

### **⚠ HOIATUS – Põletusoh!**

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Lisatarvik ja nõu lähevad väga kuumaks.

- ▶ Nõude ja tarvikute väljavõtmisel kasutage alati pajakindaid või pajalappe.

Alkoholi aurud võivad ahjus süttida.

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

### **⚠ HOIATUS – Põletuste oht!**

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Seadme ust avades võib seadmest välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoh!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.

Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhasteid või survepesureid.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käituge kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käituge pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.  
→ Lk 26

### **⚠ HOIATUS – Oht: magnetism!**

Juhtpaneeli ja juhtelementidesse on paigaldatud püsिमagnetid. Need võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpasid.

- ▶ Elektrooniliste implantaatide kandjad peavad jääma juhtpaneelist vähemalt 10 cm kaugusele.

### **⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.

- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

### 1.5 Halogeenlamp

#### **⚠ HOIATUS – Põletusoh!**

Ahjulambid lähevad väga kuumaks. Põletuse oht esineb veel mõnda aega pärast väljalülitamist.

- ▶ Ärge puudutage klaasist katet.
- ▶ Puhastamisel vältige kokkupuudet nahaga.

#### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Lambi vahetamisel on lambipesa kontaktid voolu all.

- ▶ Elektrilöögi vältimiseks veenduge enne lambi vahetamist, et seade on välja lülitatud
- ▶ Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool.

### 1.6 Praetermomeeter

#### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Vale praetermomeetri kasutamine võib kahjustada isolatsiooni.

- ▶ Kasutage üksnes seadme jaoks ette nähtud praetermomeetrit.

### 1.7 Puhastusfunktsioon

#### **⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.
  - ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.
- Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.
- ▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätikuid.

- ▶ Hoidke seadme esikülg vaba.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piirkond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

#### **⚠ HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!**

Seade läheb puhastuse ajal väga kuumaks. Plaatide ja vormide külgevõtmatu kate hävineb ja tekivad mürgised gaasid.

- ▶ Ärge kunagi jätke puhastuse ajaks ahju külgevõtmatu kattega plaate ja vorme.
- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.

#### **⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!**

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpsetamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. Seejuures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

- ▶ Öhutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.
- ▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.
- ▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

#### **⚠ HOIATUS – Põletusoh!**

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge avage ahju ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage seadme ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

## 2 Varalise kahju vältimine

### 2.1 Üldine teave

#### **TÄHELEPANU!**

Ahju põhja asetatud esemed tekitavad temperatuuril üle 50 °C kuumuse kogunemise. Praadimis- ja küpsetusajad ei ole enam õiged ja email saab kahjustada.

- ▶ Ärge asetage ahju põhja tarvikut, küpsetuspaberit ega fooliumi.
- ▶ Nõu asetage ahju põhja ainult siis, kui temperatuur on seatud madalamaks kui 50°C.

Kuuma ahjus olev vesi tekitab veeauru. Temperatuuri kõikumine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.
- ▶ Ärge asetage ahju põhja veega nõusid.

Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.

- ▶ Pärast kasutamist laske ahjul kuivada.
- ▶ Ärge hoidke niiskeid toiduaineid suletud ahjus pikemat aega.
- ▶ Ärge jätke roogi ahju pikemaks ajaks.

Kui uks on jahtumise aja lahti, siis võivad külgnevad mööblipinnad aja jooksul kahjustada saada.

- ▶ Pärast kõrgel temperatuuril küpsetamist laske ahjul jahtuda nii, et uks on suletud.
- ▶ Ärge jätke midagi ahjuukse vahele.
- ▶ Pärast rohkelt niiskust tekitavat režiimi jätke ahju uks kuivamiseks lahti.

Küpsetusplaadilt tilkuv puuviljamahl võib tekitada plekke, mida ei ole võimalik eemaldada.

- ▶ Väga mahlase puuviljakooži puhul ärge katke kooki väga rikkalikult.
- ▶ Võimaluse korral kasutage sügavamat universaalpanni.

Kuumas ahju kasutatav ahjupuhastusvahend kahjustab emaili.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kuumas ahju ahjupuhastusvahendit.
- ▶ Enne uut kuumutamist eemaldage ahjukambrist ja ahju ukse küljest kõik jäägid.

Kui tihend on väga määrdunud, ei sulgu ahjuuks ahju kasutamisel enam korralikult. Külgnev köögimööbel võib kahjustada saada.

- ▶ Hoidke tihend alati puhas.
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

Ärge toetuge, istuge ega astuge ahjuukse peale, vastasel korral võib see kahjustada saada.

- ▶ Ärge toetuge ahju avatud uksele, ärge asetage midagi selle peale ja ärge riputage midagi selle külge.
- ▶ Ärge asetage ahjuuksele esemeid ega lisatarvikuid. Olenevalt mudelist võib lisatarvik ukse sulgemisel kriimustada ukseklaasi.
- ▶ Lükake lisatarvik ahjukambrisse alati lõpuni sisse.

## 3 Keskkonnakaitse ja säästmine

### 3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

### 3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Laske seadmel eelkuumeneda ainult siis, kui seda näeb ette retsept või Soovituslikud seadistused.

- Kui te ei lase ahjul eelkuumeneda, säästate kuni 20% energiat.

Kasutage tumedaid, mustaks värvitud või emailitud küpsetusvorme.

- Need küpsetusvormid võtavad kuumust eriti hästi vastu.

Ahju ust avage küpsetusprotsessi ajal võimalikult harva.

- Ahju temperatuur jääb ühtlaseks ja järelkuumenemine ei ole vajalik.

Mitut rooga küpsetage vahetult üksteise järel või paralleelselt.

- Ahi on pärast esimest küpsetamist kuum. Tänu sellele lüheneb järgmise koogi küpsetusaeg.

Pikema küpsetusaja korral võite ahju 10 minutit enne küpsetusaja lõppu välja lülitada.

- Roa valmisküpsetamiseks piisab jääkkuumusest.

Lisatarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

- Üleliigsetel tarvikutel ei ole vaja kuumeneda lasta.

Sügavkülmutatud road sulatage enne valmistamist.


- Säästate roogade sulatamiseks kuluva energia.

## 4 Tutvumine

### 4.1 Juhtelemendid

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

**Märkus:** Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda, nt värvi ja kuju poolest.

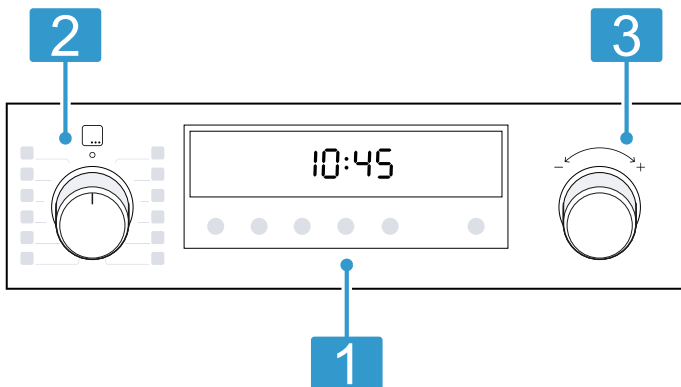

#### 1 Nupud ja ekraan

Nupud on puudetundlikud pinnad. Funktsiooni valimiseks vajutage kergelt asjaomasele puudetundlikule pinnale.

Ekraan näitab aktiivsete funktsioonide sümboleid ja ajafunktsioone.

→ "Nupud ja ekraan", Lk 6

#### 2 Funktsiooninupp

Funktsiooninupuga reguleerite välja kuumutusviisiid ja muud funktsioonid.

Funktsiooninuppu saate pöörata nullasendist 0 paremale ja vasakule.

Olenevalt seadme tüübist on juhtnupp uputatav. Sisseviimiseks ja väljatoomiseks vajutage nullasendis 0 olevale juhtnupule.

→ "Kuumutusviisiid ja funktsioonid", Lk 6

#### 3 Temperatuurinupp

Temperatuurinupuga saate seadistada temperatuuri kuumutusviisi jaoks või valida seadistused muude funktsioonide jaoks.

Temperatuurinuppu saate pöörata paremale ja vasakule, nullasendit sellel ei ole.

Olenevalt seadme tüübist on temperatuurinupp uputatav. Sisseviimiseks ja väljatoomiseks vajutage temperatuurinupule.

→ "Temperatuur ja seadistusastmed", Lk 7

### 4.2 Nupud ja ekraan

Nuppudega saate välja reguleerida seadme erinevad funktsioonid. Ekraanil näete seadistusi.

Kui funktsioon on aktiivne, põleb asjaomane sümbol ekraanil. Kellaja sümbol ☹ põleb vaid siis, kui te kellaaega muudate.










Sümbol	Funktsioon	Kasutamine
☹	Ajafunktsioonid	Kellaaja ☹, signaalkella ⌚, kestuse ⌚ ja lõpu ☹ valimine. Üksikute ajafunktsioonide kasutamiseks vajutage korduvalt nupule ☹. Seda, millise funktsiooni kohta ekraani seadistus käib, näitab punane kastike asjaomase sümboli kohal või all.
–	Miinus	Seatud väärtuste vähendamine.
+	Pluss	Seatud väärtuste suurendamine.
☹	Ahjulamp	Ahjuvalgustuse sisselülitamine või väljalülitamine.
☹	Kiirkuumutus	Ahju kiire eelkuumutamine ilma lisatarvikuteta.
☹	Lapselukk	Lapseluku aktiveerimine või inaktiveerimine.

### 4.3 Kuumutusviisiid ja funktsioonid

Et leiaksite alati oma roa jaoks õige kuumutusviisi, selgitame nende erinevusi ja kasutusalasid.



Kui valite kuumutusviisi, soovib seade sobivat temperatuuri või vahemikku. Võite väärtused üle võtta või neid näidatud vahemikus muuta.

Sümbol	Kuumutusviisi ja temperatuurivahemik	Kasutamine ja toimeviis
☹	3D kuum õhk 30 - 275 °C	Küpsetamiseks ja praadimiseks ühel või mitmel tasandil. Ventilator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt ära.

Sümbol	Kuumutusviis ja temperatuurivahemik	Kasutamine ja toimeviis
	Õrn kuum õhk 125 - 275 °C	Valitud roogade küpsetamine ühel tasandil ilma eelkuumutusega. Ventilator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt ära. Roog valmib etapiviisiliselt jääkuumuse abil. Küpsetamise ajal hoidke ahju uks suletuna. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks õhuringlusrežiimil ja energiatõhususklassi määramiseks.
	Pitsarežiim 30 - 275 °C	Pitsa ja rohkelt alt tulevat kuumust vajavate roogade valmistamiseks. Kuumenevad alumine küttekeha ja tagaseinas olev ringjas küttekeha.
	Altkuumutus 30 - 250 °C	Roogade järelküpsetamine või veevannis hautamine Kuumus tuleb alt.
	Soojana hoidmine 60 - 100 °C	Keedetud roogade soojana hoidmine.
	Ülessulamine 30 - 60 °C	Külmutatud roogade säästlik sulamine.
	Õrn küpsetus 70 - 120 °C	Pruunistatud õrnade lihatükkide säästlik aeglane hautamine kaaneta nõus. Madalatemperatuuriline kuumus tuleb ühtlaselt ülalt ja alt.
	Grill, laiapinnaline Grillimisrežiimid: 1 = nõrk 2 = keskmine 3 = tugev	Õhemate lihalõikude, vorstikeste või röstsaija grillimiseks. Roogade gratineerimiseks Grillküttekeha all olev pind kuumeneb tervikuna.
	Ringleva õhuga grill 30 - 275 °C	Linnuliha, terve kala või suuremate lihatükkide küpsetamiseks. Grillküttekeha ja ventilator lülituvad kordamööda sisse ja välja. Ventilator paneb kuumu õhu roa ümber ringlema.
	Ülalt-/altkuumus 30 - 275 °C	Traditsiooniliseks küpsetamiseks ja praadimiseks ühel tasandil. Kuumutusviis on eriti sobiv mahlase kattega kookide küpsetamiseks. Kuumus tuleb ühtlaselt ülalt ja alt. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks tavarežiimil.

## Muud funktsioonid

Siit leiate seadme funktsioonide ülevaate.

Sümbol	Funktsioon	Kasutamine
	Programmid	Programmeeritud väärtuste kasutamine erinevate roogade jaoks. → "Programmid", Lk 13
	Pürolüüs	Seadistage puhastusfunktsioon, mis puhastab ahju peaaegu iseseisvalt. → "Pürolüüs", Lk 20

## 4.4 Temperatuur ja seadistusastmed

Kuumutusviiside ja funktsioonide jaoks on olemas erinevad seadistused.

Seadistused ilmuvad ekraanile.

Temperatuurini kuni 100 °C saab temperatuuri reguleerida 1 kraadi kaupa, sellest kõrgemat temperatuuri 5 kraadi kaupa.

**Märkus:** Kui grillimisrežiim on seatud 3 peale, lülitab seade umbes 20 minuti pärast sisse grillimisrežiimi 1.

### Kuumenemisenäit

Seade annab kuumenemisest märku.

Ekraani allosas olev joon värvub vasakult paremale punaseks vastavalt ahju kuumenemise astmele.

Ahju eelkuumutamise korral on õige hetke asetada roog ahju, kui joon on täies ulatuses punaseks värvunud.

### Jääkuumuse näit

Kui seade on välja lülitatud, näitab ekraanil olev joon ahju jääkuumust. Mida madalamale temperatuur langeb, seda vähem on joon täitunud.

### Märkused

- Kuumenemisenäit täitub vaid nende kuumutusviiside puhul, mille suhtes reguleeritakse välja temperatuur. Näiteks grillimisrežiimide puhul on kuumenemisenäit kohe täitunud.
- Kui funktsiooni käivitamisel on ahju temperatuur veel liiga kõrge, ilmub mõne kuumutusviisi puhul ekraanile **h**. Lülitage seade välja ja laske sel täielikult jahutada. Seejärel käivitage funktsioon uuesti.
- Termilise inertsit tõttu võib kuvatud temperatuur ahju tegelikust temperatuurist mõnevõrra erineda.

## 4.5 Ahjukamber

Ahju funktsioonid kergendavad seadme käsitsemist.


### Kanderaamistikud

Ahju kanderaamistikule saate lisatarvikuid asetada eri tasanditel.

→ "Tarvikud", Lk 8

Ahjus on 5 tasandit. Tasandeid loendatakse alt üles. Olenevalt mudelist on kanderaamistikud varustatud siinide või klippsiinidega. Siinid on fikseeritud ja neid ei saa eemaldada. Klippsiine saab vastavalt vajadusele asetada kõikidele vabadele tasanditele. Puhastamiseks võite kanderaamistikku välja võtta.

→ "Kanderaamistikud", Lk 21

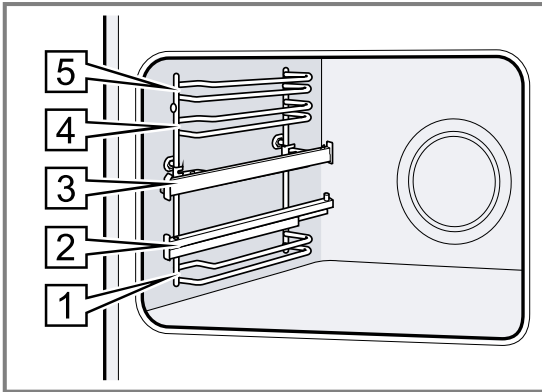

### Valgustus

Ahjulamp valgustab ahju.

Enamiku kuumutusviiside ja funktsioonide puhul on ahjuvalgustus ahju töötamise ajal sisse lülitatud. Ahjuvalgustus lülitub välja, kui lülitate kuumutusviisi või funktsiooni funktsiooninupust välja.

Nupust **Ahjulamp** saate valgustust sisse lülitada ka siis, kui ahi ei tööta.

### Jahutusventilaator

Jahutusventilaator lülitub sisse ja välja olenevalt seadme temperatuurist. Kuum õhk väljub ukse kaudu.

#### TÄHELEPANU!

Ärge katke kinni ukse kohal olevaid ventilatsioonivõlvikuid. Seade kuumeneb üle.

► Hoidke ventilatsioonivõlvikud vabad.

Et ahi pärast kasutamist kiiremini jahtuks, jätkab ventilaator teatud aja jooksul pärast ahju väljalülitamist tööd.

### Seadme uks

Kui avate töötaval ahjul ukse, siis jätkab ahi töötamist.

## 5 Tarvikud


Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

**Märkus:** Kui tarvik läheb kuumaks, võib see deformeeruda. Deformeerumine ei mõjuta talitlust. Pärast tarviku jahtumist deformatsioon kaob.

Olenevalt seadme mudelist võivad tarnekomplekti kuuluvad lisatarvikud olla erinevad.

### Lisatarvikud


Rest

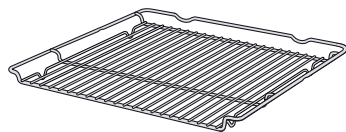

### Kasutamine


- Koogivormid
- Vormiroogade vormid
- Nõu
- Liha, nt praad või grillitav toiduaine
- Sügavkülmutatud road

universaalpann

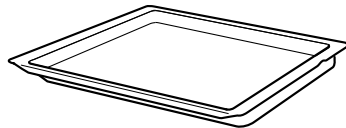

- Mahlased koogid
- Küpsetised
- Leib
- Suured praed
- Sügavkülmutatud road
- Eralduva vedeliku, nt restil grillimisel eralduva rasva kinnipüüdmine.

Küpsetusplaat

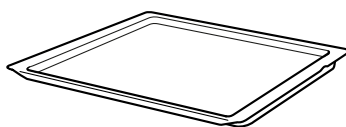


- Plaadikoogid
- Väikesed küpsetised




**Lisatarvikud**

Praetermomeeter

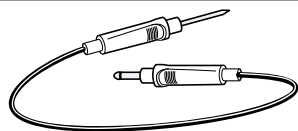**Kasutamine**

Täpne praadimine või küpsetamine.  
→ "Praetermomeeter", Lk 13

Väikesed universaalpannid

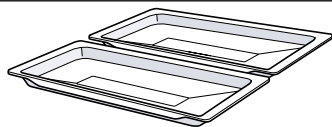

- Mahlased koogid
- Küpsetised
- Sügavkülmutatud road

Lükake väikesed universaalpannid ahju üks-  
haaval või ühekorraga, nagu näidatud  
joonisel. Ärge asetage restile.

Väikeseid universaalpanne ärge asetage klip-  
psiinidele.

**5.1 Fikseerumisfunktsioon**

Fikseerumisfunktsioon hoiab lisatarviku väljavõtmisel  
ära selle kalduvajumise.

Võite lisatarviku poolenisti välja tõmmata ja see fik-  
seerub asendisse. Kalduvajumiskaitse toimib vaid siis,  
kui asetate lisatarviku ahju õigesti.


**5.2 Lisatarviku asetamine ahju**

Asetage lisatarvik ahju alati õigesti. Ainult nii saab li-  
satarvikut poolenisti välja tõmmata, ilma et see kaldu  
vajuks.

1. Keerake lisatarvik nii, et sälk [a] on taga ja on  
suunatud alla.
2. Asetage lisatarvik alati tasandi mõlema juhtvarda va-  
hele.

Rest


Asetage rest ahju nii, et avatud külg  
jääb ahju ukse poole ja kumerus ~  
on suunatud alla.

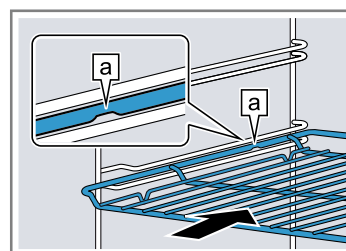

Plaat

Plaat lükake ahju nii, et kaldega  
külg [b] jääb ahju ukse poole.


nt uni-  
versaal-  
pann või  
küpsetus-  
plaat

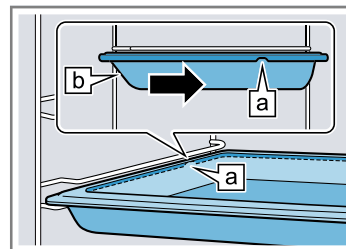

Väikesed  
uni-  
versaapan-  
nid


Väikeste universaalpannade puhul on  
sälk [a] keskel.

Väikesed universaalpannid lükake ah-  
ju nii, et käepide [b] jääb ahju ukse  
poole.

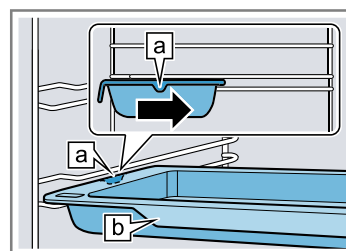


3. Lisatarviku asetamisel väljatõmbesiniididega  
tasanditele tõmmake väljatõmbesiniidid välja.

Rest või plaat Asetage lisatarvik peale nii, et lisatarviku serv on väljatõmbesiini lapatsi [a] taga.

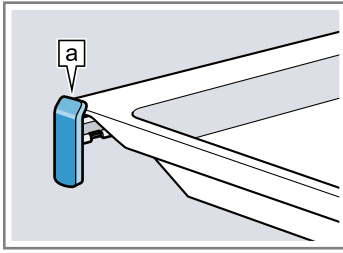

Väikesed universaapanid Asetage eesmine kitsas universaalpann sisse. Väikeseid universaalpanne ärge asetage klippsiinidele.

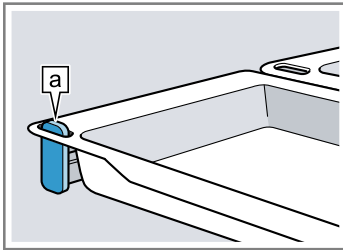

**Märkus:** Väljatõmbesiinid fikseeruvad, kui need on täielikult välja tõmmatud. Lükake väljatõmbesiinid mõõduka survega tagasi ahju.

- Lükake lisatarvik täielikult sisse, nii et see ei puuduta ahju ust.


**Märkus:** Lisatarvikud, mida ei lähe vaja, võtke ahjust välja.

### Lisatarvikute kombineerimine

Eralduva vedeliku kinnipüüdmiseks võite kombineerida resti universaalpanniga.

- Asetage rest universaalpannile nii, et mõlemad distantspiiirikud [a] jäävad universaalpanni tagumise serva peale.
- Asetage universaalpann tasandi mõlema juhtvarda vahele. Rest on seejuures ülemise juhtvarda kohal.

Rest universaalpanni peal

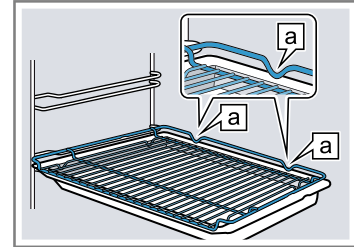

## 5.3 Lisatarvikud

Lisatarvikuid saate osta müügiesindusest, kodumasinatate kauplustest või e-poest.

Laia valiku seadmega sobivaid lisatarvikuid leiate meie kataloogidest või Internetist.

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Lisatarvikud on seadmepõhised. Ostu sooritades tehke alati teatavaks oma seadme täpne tähistus (E-nr).

Seda, millised lisatarvikud teie seadme jaoks sobivad, saate teada veebipoest või müügiesindusest.

## 6 Enne esimest kasutamist

Teostage esmakordse kasutuselevõtu seadistused. Puhastage seade ja tarvikud.

### 6.1 Kasutuselevõtt

Enne seadme kasutamist peate välja reguleerima esmaseadistused.

#### Kellaaja seadmine

Pärast vooluvõrku ühendamist või pärast voolukatkestust hakkab kellaageg ekraanil vilkuma. Algseks kellaajaks on 12:00. Seadke kellaageg õigeks.

**Nõue:** Funktsiooninupp peab olema nullasendis ○.

- Seadke kellaageg õigeks nupuga – või +.
  - Vajutage nupule ○.
- ✓ Ekraanile ilmub seatud kellaageg.

**Nõuanne:** Seda, kas kellaageg kuvatakse ekraanil, saate määrata põhiseadistustes → Lk 17.

### 6.2 Seadme puhastamine enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist toidu valmistamiseks puhastage ahjukamber ja lisatarvikud.

- Eemaldage ahjust lisatarvikud ja pakendijäägid, nt stüropooritükid.
- Enne kuumeneda laskmist pühkige ahjukambri siledad pinnad pehme niiske lapiga puhtaks.
- Ajal, mil ahi kuumeneb, õhutage kööki.
- Reguleerige välja kuumutusviis ja temperatuur. → "Põhimõtteline käsitsemine", Lk 11

Kuumutusviis	3D kuum õhk ☼
--------------	---------------

Temperatuur	maksimaalne
-------------	-------------

Kestus	1 tund
--------	--------

- Pärast märgitud kestuse möödumist lülitage ahi välja.
- Oodake, kuni ahi on jahtunud.
- Puhastage siledad pinnad nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
- Puhastage lisatarvikuid nõudepesuvahendilahuse ja lapi või pehme harjaga.

## 7 Põhimõtteline käsitsemine

### 7.1 Seadme sisselülitamine

- ▶ Keerake funktsiooninupp nullasendist  $\circ$  mõnesse muusse asendisse.
- ✓ Seade on sisse lülitatud.

### 7.2 Seadme väljalülitamine

- ▶ Keerake funktsiooninupp nullasendisse  $\circ$ .
- ✓ Seade on välja lülitatud.

### 7.3 Kuumutusviisi ja temperatuuri seadmine

1. Funktsiooninupuga reguleerige välja kuumutusviis.
2. Temperatuurinupuga reguleerige välja temperatuur või grillimisrežiim.
- ✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema.
3. Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

### Nõuanded

- Sobivaima kuumutusviisi oma roa jaoks leiате kuumutusviiside ülevaatest.  
→ "Kuumutusviisid ja funktsioonid", Lk 6
- Võite seadmel välja reguleerida ka kestuse ja lõpetusaja.  
→ "Ajafunktsioonid", Lk 11

### Kuumutusviisi muutmine

Kuumutusviisi saate igal ajal muuta.

- ▶ Soovitud kuumutusviis reguleerige välja funktsiooninupuga.

### Temperatuuri muutmine

Temperatuuri saate igal ajal muuta.

- ▶ Soovitud temperatuur reguleerige välja temperatuurinupuga.

## 8 Kiirkuumutus

Aja säästmiseks saate kiirkuumutusega juhul, kui temperatuur on seatud kõrgemaks kui 100 °C, lühendada kuumenemise kestust.




Kiirkuumutust saate kasutada järgmiste kuumutusviiside puhul:

- **3D kuum õhk** 
- **Ülalt-/altkuumutus** 

### 8.1 Kiirkuumutuse seadistamine

Ühtlase küpsetustulemuse saavutamiseks pange roog ahju alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.


**Märkus:** Seadistage kestus alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.





1. Reguleerige välja sobiv kuumutusviis ja temperatuur alates 100 °C.
2. Vajutage nupule .
- ✓ Ekraanile ilmub .
- ✓ Kiirkuumutus käivitub mõne sekundi pärast.
- ✓ Kui kiirkuumutus on lõppenud, kõlab helisignaal ja sümbol  kustub.
3. Asetage roog ahju.

## 9 Ajafunktsioonid

Seadmel on erinevad ajafunktsioonid, millega saate ahju tööd juhtida.



### 9.1 Ajafunktsioonide ülevaade

Ajafunktsioonid valige nupuga .

Ajafunktsioon	Kasutamine
Signaalkell 	Signaalkella saate seada ahju tööst olenemata. See ei mõjuta seadme tööd.
Kestus 	Kui reguleerite kuumutusviisi kõrval välja kestuse, siis pärast kestuse lõppemist katkeb seadme kuumenemine automaatselt.
Lõpp 	Lisaks kestusele saate välja reguleerida kellaaja, mil ahju töö lõpeb. Seade käivitub automaatselt ja lõpetab töötamise soovitud kellaajal.
Kellaage 	Saate välja reguleerida kellaaja.

### 9.2 Signaalkella seadmine

Signaalkell töötab ahju tööst sõltumatult. Signaalkella saate sisselülitatud ja väljalülitatud ahju puhul seada kuni 23 tunniks ja 59 minutiks. Signaalkellal on omaenda signaal, nii et kuulete, kas tegemist on signaalkella signaali või kestuse lõppemise signaaliga.

1. Vajutage nupule  seni, kuni ekraanil on markeeritud .
2. Signaalkella aeg reguleerige välja nupuga  $-$  või  $+$ .

Nupp	Soovituslik aeg
$-$	5 minutit
$+$	10 minutit

- Kuni 10 minutini saab signaalkella aega reguleerida 30 sekundi kaupa. Mida pikem on aeg, seda suurema sammuga tuleb reguleerida.
- ✓ Signaalkell käivitub mõne sekundi pärast ja signaalkella aeg hakkab kulgema.
  - ✓ Kui signaalkella aeg on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on signaalkella aeg nulli peal.

3. Kui signaalkella aeg on lõppenud:
- Signaalkella väljalülitamiseks vajutage mis tahes nupule.

### Signaalkella aja muutmine

Signaalkella aega saate igal ajal muuta.

**Nõue:** Ekraanil on markeeritud ☒.

- ▶ Signaalkella aega muutke nupuga — või +.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

### Signaalkella aja katkestamine

Signaalkella aega saate igal ajal katkestada.

**Nõue:** Ekraanil on markeeritud ☒.

- ▶ Nupuga — seadke signaalkella aeg nulli peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja ☒ kustub.

## 9.3 Kestuse seadmine

Ahju töö kestuseks saate seada kuni 23 tundi ja 59 minutit.

**Nõue:** Välja on reguleeritud kuumutusviis ja temperatuur või aste.

1. Vajutage nupule ☹ seni, kuni ekraanil on markeeritud ☹.
2. Reguleerige kestus välja nupuga — või +.

Nupp	Soovituslik aeg
—	10 minutit
+	30 minutit

Kuni ühe tunnini saab kestust reguleerida ühe minuti kaupa, seejärel 5 minuti kaupa.

- ✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
  - ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.
3. Kestus on lõppenud:
    - Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
    - Selleks et kestust uuesti välja reguleerida, vajutage nupule +.
    - Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

### Kestuse muutmine

Kestust saate igal ajal muuta.

**Nõue:** Ekraanil on markeeritud ☹.

- ▶ Muutke kestust nupuga — või +.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

### Kestuse katkestamine

Kestust saate igal ajal katkestada.

**Nõue:** Ekraanil on markeeritud ☹.

- ▶ Seadke kestus nupuga — tagasi nulli peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja seadme kuumenemine jätkub ilma kestuseta.

## 9.4 Lõpetusaja seadmine

Kellaaega, mil kestus lõpeb, võite seada hilisemaks kuni 23 tunni ja 59 minuti võrra.

### Märkused

- Grillimisfunktsiooniga kuumutusviiside puhul ei saa lõpetusaega reguleerida.

- Hea küpsetustulemuse saavutamiseks ärge seadke lõpetusaega hilisemaks, kui ahi on tööd juba alustanud.
- Riknemise ärahoidmiseks jälgige, et toiduained ei jää ahju liiga kauaks.

### Nõuded

- Välja on reguleeritud kuumutusviis ja temperatuur või aste.
  - Seatud on kestus.
1. Vajutage nupule ☹ seni, kuni ekraanil on markeeritud ☹.
  2. Vajutage nupule — või +.
    - ✓ Ekraan näitab väljaarvutatud lõpetusaega.
  3. Nupuga — või + seadke lõpetusaeg hilisemaks.
    - ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade seadistuse üle ja ekraanil kuvatakse seatud lõpetusaega.
    - ✓ Kui väljaarvutatud käivitumisaeg on käes, hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
    - ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.
  4. Kestus on lõppenud:
    - Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
    - Selleks et kestust uuesti välja reguleerida, vajutage nupule +.
    - Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

### Lõpetusaja muutmine

Hea küpsetustulemuse saavutamiseks võite seatud lõpetusaega muuta ainult seni, kuni ahi käivitub ja kestus kulgema hakkab.

**Nõue:** Ekraanil on markeeritud ☹.

- ▶ Nupuga — või + seadke lõpetusaeg hilisemaks.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

### Lõpetusaja katkestamine

Seatud lõpetusaega saate igal ajal kustutada.

**Nõue:** Ekraanil on markeeritud ☹.

- ▶ Seadke lõpetusaeg nupuga — aktuaalse kellaaja ja seatud kestuse peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja hakkab kuumenema. Kestus hakkab kulgema.

## 9.5 Kellaaja seadmine

Pärast vooluvõrku ühendamist või pärast voolukat kestust hakkab kellaageg ekraanil vilkuma. Algseks kellaajaks on 12:00. Seadke kellaageg õigeks.

**Nõue:** Funktsiooninupp peab olema nullasendis ○.

1. Seadke kellaageg õigeks nupuga — või +.
2. Vajutage nupule ☹.
  - ✓ Ekraanile ilmub seatud kellaageg.

**Nõuanne:** Seda, kas kellaagega kuvatakse ekraanil, saate määrata põhiseadistustes → Lk 17.

### Kellaaja muutmine

Kellaagega saate igal ajal muuta.

**Nõue:** Funktsiooninupp peab olema nullasendis ○.






1. Vajutage nupule ☹ seni, kuni ekraanil on markeeritud ☹.
2. Muutke kellaagega nupuga — või +.
  - ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

## 10 Praetermomeeter

Täpseks küpsetamiseks toigake praetermomeeter toiduainesse ja reguleerige seadmel välja sisetemperatuur. Kui roa jaoks seatud sisetemperatuur on saavutatud, lõpeb seadme kuumenemine automaatselt.

### 10.1 Praetermomeetriga kasutamiseks sobivad kuumutusviisid

Ainult teatavad kuumutusviisid sobivad kasutamiseks koos praetermomeetriga. Sobivad kuumutusviisid on:

- **3D kuum õhk** 
- **Õrn kuum õhk** 
- **Pitsarežiim** 
- **Ringleva õhuga grill** 
- **Ülalt-/altkuumutus** 

**Märkus:** Kui valite ajal, mil praetermomeeter on sisse pandud, ebasobiva kuumutusviisi, kõlab helisignaali.

### 10.2 Praetermomeetri sissepanek

Kasutage tarnekomplektis olevat praetermomeetrit või tellige sobiv praetermomeeter meie müügiesindusest.

#### **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Vale praetermomeetri kasutamine võib kahjustada isolatsiooni.

- ▶ Kasutage üksnes seadme jaoks ette nähtud praetermomeetrit.

#### **TÄHELEPANU!**

Praetermomeeter võib kahjustada saada.

- ▶ Veenduge, et praetermomeetri juhe ei jää millegi vahele.
  - ▶ Et suur kuumus praetermomeetrit ei kahjustaks, peab praetermomeeter olema grillküttekehast mõne sentimeetri kaugusel. Liha võib küpsemise ajal paisuda.
1. Toigake praetermomeeter diagonaalselt lihatüki kõige paksemasse kohta. Veenduge, et praetermomeetri ots on lihas õiges asendis:
    - Ots peab olema lihatüki keskel.
    - Ots ei tohi jääda peki sisse.
    - Ots ei tohi kokku puutuda nõu ega kondiga.
  2. Asetage toiduaine koos praetermomeetriga ahju. Asetage nõusse pandud toiduaine resti keskele.

3. Ühendage praetermomeeter ahju vasakul küljel olevasse pesa.



#### **Märkused**

- Kui eemaldate praetermomeetri ajal, mil ahi töötab, siis lähtestatakse kõik seadistused.
- Kui soovite praadi keerata, ärge praetermomeetrit eemaldage. Pärast keeramist kontrollige, kas praetermomeeter on korrektses asendis.

### 10.3 Praetermomeetri seadistamine

Praetermomeeter mõõdab toiduainete sisetemperatuuri vahemikus 30 °C kuni 99 °C.

#### **Nõuded**

- Toiduaine koos praetermomeetriga on ahjus.
  - Praetermomeeter on sisse pandud ahjus.
1. Sobiv kuumutusviis reguleerige välja funktsiooninupuga.
    - ✓ Ekraanil põleb  ja ahju temperatuuri kõrval süttib sisetemperatuuri näit.
  2. Sisetemperatuur reguleerige välja nupuga — või +.
  3. Temperatuurinupuga reguleerige välja ahju temperatuur. Ahju temperatuur peab olema väljareguleeritud sisetemperatuurist vähemalt 10°C kõrgem. Ärge reguleerige temperatuuri kõrgemaks kui 250 °C.
    - ✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema.
    - ✓ Vasakul on tegelik sisetemperatuur, paremal on seatud sisetemperatuur, nt 15°C | 75°C. Tegelikku sisetemperatuuri kuvatakse alles alates temperatuurist 10°C.
    - ✓ Kui roa jaoks seadistatud sisetemperatuur on saavutatud, kõlab helisignaali ja ekraanil kattub aktuaalne sisetemperatuur seadistatud sisetemperatuuriga, nt 75/75°C.
  4.  **HOIATUS – Põletusoh!** Ahi, lisatarvikud ja praetermomeeter lähevad väga kuumaks.
    - ▶ Kuumad tarvikud ja praetermomeeter võtke ahjust välja pajalappide abil.
 Kui sisetemperatuur on saavutatud:
    - Lülitage seade välja.
    - Tõmmake praetermomeeter ahjus olevast pesast välja.
    - Tõmmake praetermomeeter ahjus olevast pesast välja ja eemaldage ahjust.

## 11 Programmid

Programmidega abistab ahi teid eri roogade valmistamisel, valides automaatselt sobivad seadistused.

### 11.1 Nõu programmide jaoks

Kasutage kuumuskindlat nõud, mis talub kuni 300 °C temperatuuri.

Kõige sobivam on klaas- või klaaskeraamiline nõu. Praad peaks nõu põhja katma ca 2/3 ulatuses.

Ebasobivad on järgmistest materjalidest nõud:

- hele, läikiv alumiinium
- glasuurimata savi
- plast või plastkäepidemed

## 11.2 Programmitabel

Programmi numbrid on seotud teatavate roogadega.

Nr	Roog	Nõu	Kaaluvahemik Kaaluseadistus	Vedeliku li- samine	Tasan d	Märkused
01	<b>Pitsa, õhukesepõhjaline</b> sügavkülmutatud, eel- küpsetatud	küpsetuspaberiga kaetud universaal- pann	0,28-0,4 kg Kogukaal	ei	3	teise pitsa puhul järgi- da pakendil sisaldu- vaid juhiseid.
02	<b>Pitsa, paksupõhjaline</b> sügavkülmutatud, eel- küpsetatud	küpsetuspaberiga kaetud universaal- pann	0,28-0,6 kg Kogukaal	ei	3	teise pitsa puhul järgi- da pakendil sisaldu- vaid juhiseid.
03	<b>Lasanje</b> sügavkülmutatud	originaalpakend	0,3-1,2 kg Kogukaal	ei	3	-
04	<b>Friikartulid</b> sügavkülmutatud	küpsetuspaberiga kaetud universaal- pann	0,2-0,75 kg Kogukaal	ei	3	asetada universaal- pannile üksteise kõr- vale
05	<b>Eelküpsetatud kuklid</b> sügavkülmutatud, eel- küpsetatud	küpsetuspaberiga kaetud universaal- pann	0,1-0,8 kg Kogukaal	ei	3	-
06	<b>Kartulivorm</b>	kaaneta ahjuvorm	0,5-3,0 kg Kogukaal	ei	2	-
07	<b>Nuudlivorm</b> eelkeedetud nuudlite- ga	kaaneta ahjuvorm	0,4-3,0 kg Kogukaal	ei	2	-
08	<b>Ahjukartulid, terved</b> koorimata jahused kar- tulid	universaalpann	0,3-1,5 kg Kogukaal	ei	3	-
09	<b>Ühepajatoit köögivil- jaga</b> vegetaarne	kõrge hautamis- nõu, kaanega	0,5-2,5 kg Kogukaal	vastavalt ret- septile	2	pika küpsemisajaga köögivil (nt porgandid) lõigata väiksemateks tükki- deks kui lühema küp- semisajaga köögivil (nt tomatid)
10	<b>Ühepajatoit lihaga</b>	kõrge hautamis- nõu, kaanega	0,5-3,0 kg Kogukaal	vastavalt ret- septile	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
11	<b>Guljašš</b> Tükeldatud veise- või sealiha köögiviljaga	kõrge hautamis- nõu, kaanega	0,5-2,5 kg Kogukaal	vastavalt ret- septile	2	liha asetada nõu põh- ja ja tõsta peale köö- givili. liha eelnevalt mitte pruunistada
12	<b>Kala, terve</b> valmis küpsetamiseks, maitsestatud	hautamisnõu, kaanega	0,3-1,5 kg Kala kaal	katta nõu põhi	2	-
13	<b>Kana, täitmata</b> valmis küpsetamiseks, maitsestatud	klaaskaanega hau- tamisnõu	0,6-2,5 kg Kana kaal	ei	2	asetada nõusse nii, et rinnak jääb üles
14	<b>Kanatükid</b> valmis küpsetamiseks, maitsestatud	hautamisnõu, kaanega	0,1-0,8 kg Kõige raskema tü- ki kaal	katta nõu põhi	2	-
15	<b>Kalkunifilee</b> ühes tükis, mait- sestatud	klaaskaanega hau- tamisnõu	0,5-2,5 kg Kalkunifilee kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	-

Nr	Roog	Nõu	Kaaluvahemik Kaaluseadistus	Vedeliku li- samine	Tasan d	Märkused
16	<b>Part, täitmata</b> valmis küpsetamiseks, maitsestatud	hautamislõu, kaaneta	1,0-2,7 kg Pardi kaal	ei	2	-
17	<b>Hani, täitmata</b> valmis küpsetamiseks, maitsestatud	hautamislõu, kaaneta	2,5-3,5 kg Hane kaal	ei	2	-
18	<b>Veisemoorpraad</b> nt ribi, küljetükk	hautamislõu, kaanega	0,5-2,5 kg Liha kaal	valada peale vedelikku, nii et liha on peaaegu kaetud	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
19	<b>Rostbiif, poolküps</b> valmis küpsetamiseks, maitsestatud	hautamislõu, kaaneta	0,5-2,5 kg Liha kaal	ei	2	asetada nõusse nii, et rasvasem külg jääb üles liha eelnevalt mitte pruunistada
20	<b>Veiserulaad</b> köögivilja või lihaga täidetud	hautamislõu, kaanega	0,5-2,5 kg Kõikide täidisega rulaadide kaal	katta rulaadid peaaegu täie- likult puljongi või veega	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
21	<b>Hakkpraad, värsk</b> Veise-, sea- või lamba- hakklihasegu	hautamislõu, kaanega	0,5-2,5 kg Prae kaal	ei	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
22	<b>Tallekints, poolküps</b> kondita, maitsestatud	hautamislõu, kaanega	0,5-2,5 kg Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
23	<b>Tallekints, läbiküpse- nud</b> kondita, maitsestatud	hautamislõu, kaanega	0,5-2,5 kg Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
24	<b>Vasikapraad, täisküps</b> nt selg või külg	hautamislõu, kaanega	0,5-3,0 kg Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
25	<b>Vasikapraad, taine</b> nt filee või päkklitükk	hautamislõu, kaanega	0,5-2,5 kg Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
26	<b>Kitsekints</b> kondita, soolaga mait- sestatud	hautamislõu, kaanega	0,5-2,0 kg Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	-

Nr	Roog	Nõu	Kaaluvahemik Kaaluseadistus	Vedeliku li- samine	Tasan d	Märkused
27	<b>Küülik, terve</b> valmis küpsetamiseks, maitsestatud	klaaskaanega hau- tamisnõu	1,0-2,5 kg Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	-
28	<b>Seakaelakarbonaad</b> kondita, maitsestatud	klaaskaanega hau- tamisnõu	0,5-3,0 kg Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
29	<b>Seapraad, kamaraga</b> nt aba, maitsestatud ja kamarasse tehtud sisselõigetega	klaaskaanega hau- tamisnõu	0,5-3,0 kg Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	asetada nõusse nii, et rasvasem külg jääb üles, kamar korrali- kult soolaga mait- sestada
30	<b>Seafiletükk</b> maitsestatud	klaaskaanega hau- tamisnõu	0,5-2,5 kg Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada

### 11.3 Roa ettevalmistamine programmi jaoks

Kasutage värskeid, soovitavalt külmkapitemperatuuriga toiduaineid. Sügavkülmutatud toiduained võtke sügavkülmikust välja vahetult enne ahjupanekut.


1. Kaaluge toiduaine ära.  
Toiduaine kaal on vajalik selleks, et programmi õigesti seadistada.
2. Asetage toiduaine nõusse.
3. Tõstke nõu restile.  
Asetage külma ahju.

### 11.4 Programmi seadistamine

Seade valib sobiva kuumutusviisi, temperatuuri ja kestuse. Teil tuleb seadistada ainult kaal.

#### Märkused

- Kaalu saate seadistada ainult ettenähtud vahemikus.
- Pärast programmi käivitumist ei saa programmi ja kaalu enam muuta.

1. Reguleerige funktsiooninupuga välja **Programm** .
2. Nupuga — või + reguleerige välja soovitud programm.
3. Temperatuurinupuga reguleerige välja toiduaine kaal. Valige lähim suurem kaal.
  - Programmi kestuse kohta päringu esitamiseks vajutage nupule ⊖. Kestust ei saa muuta.
  - Mõne programmi puhul saab lõpetusaega nupuga ⊖ hilisemaks seada.  
→ "Lõpetusaja seadmine", Lk 12
- ✓ Programm käivitub mõne sekundi pärast ja kestus hakkab kulgema.
- ✓ Kui programm on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.
4. Kui programm on lõppenud:
  - Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
  - Järelküpsetamise kestuse väljareguleerimiseks vajutage nupule +. Seadme kuumenemine jätkub programmi seadistustega.
  - Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

## 12 Lapselukk

Selleks et lapsed seadet kogemata sisse ei lülitaks ja seadistusi ei muudaks, on seadmel lapselukk.



**Märkus:** Kas lapseluku funktsiooni saab aktiveerida või mitte, saate määrata põhiseadistustes → Lk 17.

### 12.1 Lapseluku aktiveerimine ja inaktiveerimine

**Nõue:** Funktsiooninupp on nullasendis ○.

- ▶ Lapseluku aktiveerimiseks vajutage nupule ∞ seni, kuni ∞ süttib ekraanil.



- Lapseluku inaktiveerimiseks vajutage nupule  seni, kuni  kustub ekraanil.

## 13 Sabat-seadistus






Sabat-seadistusega saate välja reguleerida kestuse, mis ületab 70 tundi. Roogi saab vahemikus 85 °C kuni 140 °C **Ülalt-/altkuumutus** soojana hoida, ilma et seadet tuleks sisse või välja lülitada.

### 13.1 Sabat-seadistuse käivitamine

#### Märkused

- Kui avate ajate, mil seade töötab, seadme ukse, siis seadme töö ei katke.
- Pärast käivitamist ei saa sabat-seadistust enam muuta ega katkestada.
- Sabat-seadistuse lõpetusaega ei saa hilisemaks seada.

**Nõue:** Sabat-seadistus on põhiseadistuses aktiveeritud.  
→ "Põhiseadistused", Lk 17










1. Funktsiooninupuga reguleerige välja programmid .  
✓ Ekraanile ilmub **5A6b**.
2. Temperatuurinupust reguleerige välja temperatuur.
3. Vajutage nupule  seni, kuni  on ekraanil markeeritud.
4. Nupuga  või  reguleerige välja kestus.  
✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
5. Kui kestus on lõppenud, on kestus nulli peal. Seadme kuumenemine lõpeb ja seade reageerib taas nii nagu ilma sabat-seadistusega.  
– Lülitage seade välja.  
Seade lülitub ca 10 kuni 20 minuti pärast automaatselt välja.

## 14 Põhiseadistused

Te saate oma seadet vastavalt oma vajadustele seadistada.

### 14.1 Põhiseadistuste ülevaade

Siit leiate põhiseadistuste ja tehaseseadistuste ülevaate. Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

Näit	Põhiseadistus	Valik
	Helisignaali kestus pärast kestuse või signaalkella aja lõppemist	1 = 10 sekundit 2 = 30 sekundit <sup>1</sup> 3 = 2 minutit
	Ooteaeg seadistuse ülevõtmiseni	1 = 3 sekundit <sup>1</sup> 2 = 6 sekundit 3 = 10 sekundit
	Nupusignaali nupule vajutamise korral	0 = väljas 1 = sees <sup>1</sup>
	Ekraanivalgustuse eredus	1 = tume 2 = keskmine <sup>1</sup> 3 = hele
	Kellaaja näit	0 = kellaaja väljalülitamine 1 = kellaaja kuvamine <sup>1</sup>
	Lapselukk seadistatav	0 = ei 1 = jah <sup>1</sup> 2 = jah, ukse lukustusega
	Ahjuvalgustus töötamise ajal	0 = ei 1 = jah <sup>1</sup>
	Jahutusventilaatori järelventileerimise aeg	1 = lühike 2 = keskmine <sup>1</sup> 3 = pikk 4 = eriti pikk
	Teleskoopsiinid paigaldatud <sup>2</sup>	0 = ei <sup>1</sup> (kanderaamistike ja ühekordsete siinide puhul) 1 = jah (kahe- ja kolmekordsete siinide puhul)

<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

<sup>2</sup> Olenevalt seadme varustusest

Näit	Põhiseadistus	Valik
	Sabat-seadistus kasutatav	= ei <sup>1</sup> = jah
	Kõikide väärtuste lähtestamine algseadistustele	= ei <sup>1</sup> = jah

<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

<sup>2</sup> Olenevalt seadme varustusest

## 14.2 Põhiseadistuse muutmine

**Nõue:** Seade on välja lülitatud.

- Hoidke nuppu ca 4 sekundit all.
- ✓ Ekraanile ilmub esimene põhiseadistus, nt 2.
2. Temperatuurinupuga muutke seadistust.
3. Nupuga – või + liikuge järgmise põhiseadistuse juurde.
4. Muudatuste salvestamiseks hoidke nuppu ca 4 sekundit all.

**Märkus:** Pärast volukatkestust säilivad muudatused põhiseadistustes.

## 14.3 Põhiseadistuste muutmise katkestamine

- ▶ Keerake funktsiooninuppu.
- ✓ Kõik muudatused lükatakse tagasi ja neid ei salvestata.

# 15 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

## 15.1 Puhastusvahendid

Ärge kasutage ebasobivaid puhastusvahendeid, vastasel korral võivad ahju erinevad pinnad kahjustada saada.

### HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aur-puhasteid või survepesureid.

### TÄHELEPANU!

Ebasobivad puhastusvahendid kahjustavad seadme pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.

## Sobivad puhastusvahendid

Ahju erinevate pindade jaoks kasutage sobivaid puhastusvahendeid.

Järgige seadme juhendit.

→ "Seadme puhastamine", Lk 20

## Esipaneel

Pealispind	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Roostevaba teras	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuum nõudepesuvahendilahus</li> <li>■ Roostevaba terase puhastusvahend kasutamiseks soojadel pindadel</li> </ul>	Rooste vältimiseks eemaldage katlakivi-, rasva-, tärklise- ja valguplekid kohe. Roostevaba terase puhastusvahend kandke pinnale õhukese kihina.
Plastist või lakitud pinnad nt juhtpaneel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuum nõudepesuvahendilahus</li> </ul>	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat.

## Seadme uks

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Ukseklaasid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuum nõudepesuvahendilahus</li> </ul>	<p>Ärge kasutage klaasist kaabitsat ega terasest küürimiskäsna.</p> <p><b>Nõuanne:</b> Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage ukseklaasid. → "Seadme uks", Lk 22</p>
Ukse kate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roostevabast terasest: Roostevaba terase puhastusvahend</li> <li>Plastist: Kuum nõudepesuvahendilahus</li> </ul>	<p>Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat.</p> <p><b>Nõuanne:</b> Põhjalikumaks puhastamiseks eemaldage ukse kate. → "Seadme uks", Lk 22</p>
Uksekäepide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuum nõudepesuvahendilahus</li> </ul>	Et vältida selliste plekkide teket, mida ei saa enam eemaldada, eemaldage uksekäpidemele sattunud katlakivieemaldi kohe.
Uksetihend	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuum nõudepesuvahendilahus</li> </ul>	Ärge eemaldage ja ärge küürige.

## Ahjukamber

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Emailitud pinnad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuum nõudepesuvahendilahus</li> <li>Äädikavesi</li> <li>Ahjupuhastusvahend</li> </ul>	<p>Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna.</p> <p>Pärast puhastamist jätke ahju uks kuivamiseks lahti.</p> <p><b>Nõuanne:</b> Soovitav on kasutada puhastusfunktsiooni. → "Pürolüüs ", Lk 20</p> <p><b>Märkused</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Väga kõrged temperatuurid kõrvetavad emaili, mistõttu tekivad värvierinevused. See ei mõjuta seadme toimivust.</li> <li>Õhukese lehtmetsa servi ei ole võimalik täielikult emailiga katta ja need võivad olla karedad. See ei kahjusta korrosioonikaitset.</li> <li>Toiduainete jääkide tõttu tekib emailpindadel valge kiht. Kiht on tervisele ohutu. See ei mõjuta seadme toimivust. Kihti on võimalik eemaldada sidrunhappega.</li> </ul>
Ahjulambi klaaskate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuum nõudepesuvahendilahus</li> </ul>	Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage ahjupuhastusvahendit.
Kanderaamistikud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuum nõudepesuvahendilahus</li> </ul>	<p>Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna.</p> <p><b>Nõuanne:</b> Puhastamiseks eemaldage kanderaamistikud. → "Kanderaamistikud", Lk 21</p>
Väljatõmbesüsteem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuum nõudepesuvahendilahus</li> </ul>	<p>Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage harja.</p> <p>Et vältida väljatõmbesiinidelt määrde eemaldamist, on soovitatav puhastada siine sisselükatuna.</p> <p>Ärge peske nõudepesumasinas.</p> <p><b>Nõuanne:</b> Puhastamiseks eemaldage väljatõmbesüsteem. → "Kanderaamistikud", Lk 21</p>
Tarvik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuum nõudepesuvahendilahus</li> <li>Ahjupuhastusvahend</li> </ul>	<p>Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna.</p> <p>Emailitud tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.</p>
Praetermomeeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuum nõudepesuvahendilahus</li> </ul>	<p>Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage harja.</p> <p>Ärge peske nõudepesumasinas.</p>

## 15.2 Seadme puhastamine

Et vältida seadme kahjustamist, puhastage seadet üksnes vastavalt juhiste ja kasutades sobivaid puhastusvahendeid.

### ⚠ HOIATUS – Põletusoh!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

### ⚠ HOIATUS – Tuleoh!

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutel lahtine mustus.

**Nõue:** Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.

→ "Puhastusvahendid", Lk 18

1. Puhastage seadet kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
  - Mõne pinna puhul on võimalik kasutada teisi puhastusvahendeid.
  - "Sobivad puhastusvahendid", Lk 18
2. Kuivatage pehme lapiga.

# 16 Pürolüüs

Puhastusfunktsiooniga **Pürolüüs** puhastub ahi peaaegu iseseisvalt.

Laske ahjul iga kahe kuni kolme kuu tagant puhastusfunktsiooniga puhastuda. Vajaduse korral võite kasutada puhastusfunktsiooni ka sagedamini. Puhastusfunktsiooni energiakulu on ca 2,5 - 4,8 kWh.

## 16.1 Seade ettevalmistamine puhastusfunktsiooniks

Hea puhastustulemuse saavutamiseks valmistage seade hoolikalt ette.

### ⚠ HOIATUS – Tuleoh!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge kunagi hoidke ahjus tuleohtlike esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leেকে.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.
  - ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.
- Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.
- ▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätikuid.
  - ▶ Hoidke seadme esikülj vaba.
  - ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piirkond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

1. Võtke tarvikud ja nõud ahjust välja.
2. Võtke maha kandraamistikud ja eemaldage need ahjust.  
→ "Kandraamistikud", Lk 21
3. Eemaldage ahjust suurem mustus.
4. Ukse sisekülj ja uksetihendi piirkonda jäävad servapinnad puhastage nõudepesuvahendi ja pehme lapiga.  
Ärge küürige ega eemaldage tihendit.  
Ukse siseklaasil olev suurem mustus eemaldage ahjupuhastusvahendiga.
5. Võtke ahjust välja kõik esemed. Ahi peab olema tühi.

## 16.2 Puhastusfunktsiooni seadistamine

Õhutage kööki, kui puhastusfunktsioon on töös.

### ⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oh!

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpsetamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. Seejuures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

- ▶ Õhutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.
- ▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.
- ▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

### ⚠ HOIATUS – Põletusoh!

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.


- ▶ Ärge avage ahju ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage seadme ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

**Märkus:** Ahjulamp ei põle puhastusfunktsiooni ajal.


**Nõue:** Seadme ettevalmistamine puhastusfunktsiooniks. → Lk 20


1. Reguleerige funktsiooninupuga välja **Pürolüüs** .
2. Temperatuurinupuga reguleerige välja puhastusrežiim.

Puhastusrežiim	Puhastusaste	Kestus tundides
1	madal	ca 1:15
2	keskmine	ca 1:30
3	kõrge	ca 2:00

Suurema või vanema mustuse korral valige kõrgem puhastusaste.

Kestust ei saa muuta.

- ✓ Mõne sekundi pärast puhastusfunktsioon käivitub ja kestus hakkab kulgema.
- ✓ Teie ohutuse tagamiseks lukustub ahju uks teatava temperatuurini jõudmisel automaatselt. Ekraanile ilmub .
- ✓ Kui puhastusfunktsioon on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.

- Lülitage seade välja.  
Kui seade on piisavalt jahtunud, siis uks vabaneb ja  kustub.
- Seadme töökorda seadmine. → Lk 21

### 16.3 Seadme töökorda seadmine pärast puhastusfunktsiooni

- Laske ahjul jahtuda.

- Pühkige järelejäänud tuhk ahjukambri ja seadme ukse piirkonnast niiske lapi abil kokku.
- Valge kiht eemaldage sidrunhappega.  
**Märkus:** Valge kiht võib emailitud pindadele tekkida liiga suure määrdumuse tõttu. Need toiduainete jäägid on ohtud. Kiht ei piira seadme toimivust.
- Paigaldage kanderaamistikud.  
→ "Kanderaamistikud", Lk 21

## 17 Puhastusabi

Puhastusabi on kiire alternatiiv ahju vahepealseks puhastamiseks. Puhastusabi leotab mustuse lahti tänu aurustuvale nõudepesuvahendilahusele. Seejärel on mustust kergem eemaldada.






### 17.1 Puhastusabi seadistamine

#### HOIATUS – Põletuste oht!

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

**Nõue:** Ahi on täielikult jahtunud.

- Võtke tarvikud ahjust välja.
- Segage 0,4 liitrit vett ühe tilga puhastusvahendiga ja valage ahju põhja.  
Ärge kasutage destilleeritud vett.
- Funktsiooninupuga reguleerige välja kuumutusviis **Altkuumutus** .
- Reguleerige temperatuurinupuga välja 80 °C.
- Vajutage nupule  seni, kuni ekraanil on markeeritud .
- Nupuga  või  seadke kestus 4 minuti peale.  
✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.  
✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.

- Lülitage seade välja ja laske ahjukambri ca 20 minutit jahtuda.


### 17.2 Ahjukambri järelpuhastamine

#### TÄHELEPANU!

Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.

- ▶ Pärast puhastusabi pühkige ahjukamber puhtaks ja laske täielikult kuivada.

**Nõue:** Ahjukamber on jahtunud.

- Avage seadme uks ja eemaldage jääkvesi vett imeva käsna abil.
- Puhastage ahjukambri siledad pinnad nõudepesulapi või pehme harjaga. Raskesti eemaldatavad jäägid eemaldage roostevabast terasest käsna abil.
- Kattakivi randid eemaldage äädikas niisutatud lapi abil. Seejärel loputage üle puhta veega ja kuivatage pehme lapiga ka uksetihendi alt.
- Kui ahjukamber on piisavalt puhastatud:
  - Avage seadme uks fikseerumispunkti (ca 30°) ja jätke see umbes 1 tunniks avatuks, et ahju pinnad kuivaksid.
  - Ahjukambri kiireks kuivatamiseks laske ahjul lahtise uksega ca 5 minuti vältel kuumeneda kuumutusviisil **3D kuum õhk**  ja temperatuuril 50 °C.

## 18 Kanderaamistikud



Kanderaamistike ja ahju puhastamiseks või vahetamiseks ning kanderaamistike vahetamiseks võite need eemaldada.

### 18.1 Kanderaamistike mahavõtmine


#### HOIATUS – Põletusoh!

Kanderaamistikud lähevad väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuuma kanderaamistikku.
- ▶ Laske seadmel alati jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

- Kergitage kanderaamistikku eest veidi  ja tõstke pesast välja .

- Tõmmake kanderaamistik ette  ja võtke välja.

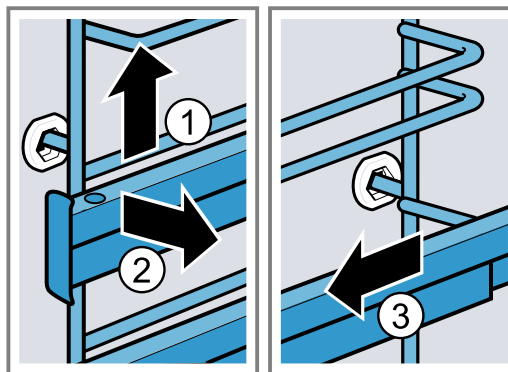

- Puhastage kanderaamistik.  
→ "Puhastusvahendid", Lk 18


## 18.2 Kandraamistike paigaldamine

### Märkused

- Iga kandraamistik sobib ainult paremale või vasakule.
- Mõlema väljatõmbesiini puhul jälgige, et neid saaks ette välja tõmmata.

1. Kinnitage kandraamistik esmalt tagumisse pessa ①, kuni kandraamistik on ahju seina vastas, ja suruge see taha ②.

2. Kinnitage kandraamistik esmalt eesmise pessa ③, kuni kandraamistik on ahju seina vastas, ja suruge see alla ④.

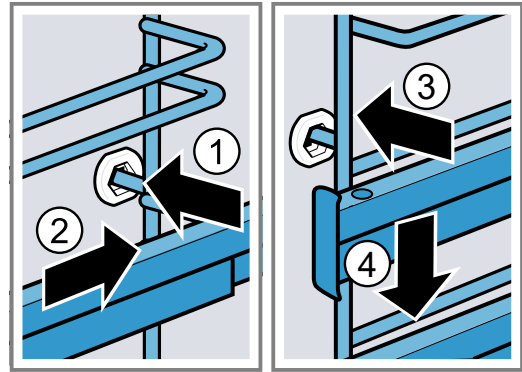

## 19 Seadme uks

Selleks et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, võite eemaldada seadme ukse ja seda puhastada.

### 19.1 Seadme ukse eemaldamine

#### ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.

1. Avage seadme uks täies ulatuses ja suruge seda seadme poole.


2. ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Kui hinged ei ole lukustatud, võivad need suure hooga kinni hüpata.

- ▶ Jälgige, et lukustushoovad oleksid alati lõpuni kinni lükatud või ahjuukse hingedelt tõstmisel lõpuni lahti tõmmatud.


Tõmmake lahti vasaku ja parema hinge lukustushoob.

Lukustushoob lahti

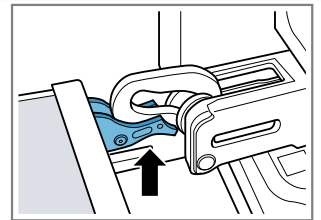

Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.


Lukustushoob kinni

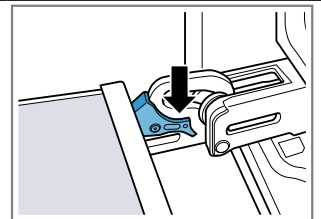

Seadme uks on kindlalt kinnitatud ja seda ei saa eemaldada.

- ✓ Lukustushoovad on lahti. Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.

3. Sulgege ahju uks täielikult ①. Hoidke ust mõlema käega vasakult ja paremalt ning tõmmake suunaga üles välja ②.

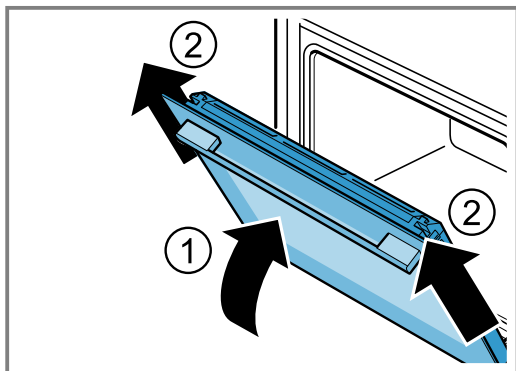

4. Asetage ahju uks ettevaatlikult ühetasasele pinnale.

## 19.2 Seadme ukse paigaldamine

### ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.


- ▶ Ärge puudutage hingi.

Kui hinged ei ole lukustatud, võivad need suure hooga kinni hüpata.


- ▶ Jälgige, et lukustushoovad oleksid alati lõpuni kinni lükatud või ahjuukse hingedelt tõstmisel lõpuni lahti tõmmatud.

1. **Märkus:** Veenduge, et lükkate seadme ukse ilma takistusega mõlema hinge peale. Kui tunnete takistust, siis kontrollige, kas lükkate õigesti avast.

Lükake uks otse mõlema hinge peale. Lükake uks kuni piirikuni.

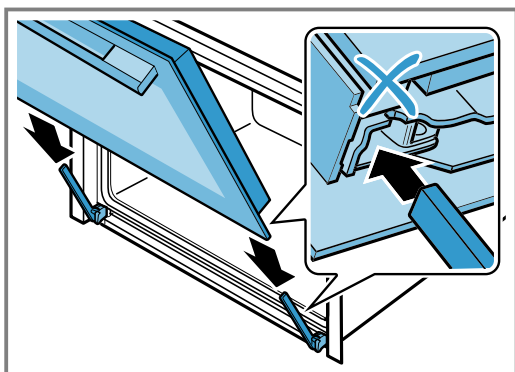


2. Suruge kahe käega ülalt vasakult ja paremalt ukse katile, et kontrollida, kas seadme uks on lõpuni sisse lükatud.

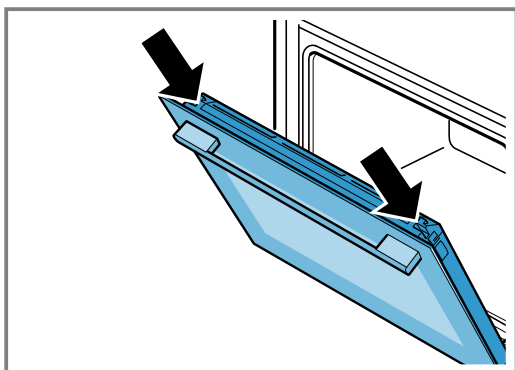

3. Avage seadme uks täies ulatuses.

4. Lükake vasaku ja parema hinge lukustushoob kinni.

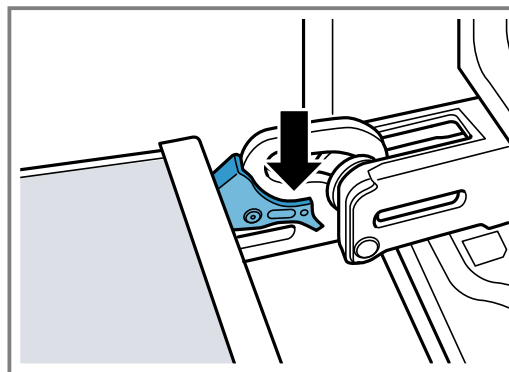

- ✓ Lukustushoovad on kinni. Seadme uks on kindlalt kinnitatud ja seda ei saa eemaldada.

5. Sulgege seadme uks.

## 19.3 Ukseklaaside eemaldamine

### ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!


Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.


Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

1. Tehke seadme uks veidi lahti.
2. Suruge ukse kate vasakult ja paremalt ①, kuni see kinnitustest lahti tuleb.
3. Eemaldage ukse kate ②.

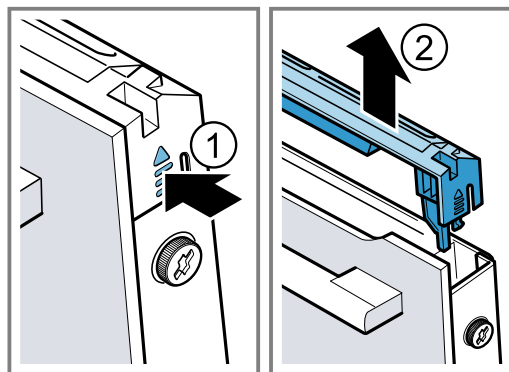


4. Puhastamiseks võtke uksekate maha.  
→ "Sobivad puhastusvahendid", Lk 18
5. Keerake lahti ja eemaldage ukse vasak ja parem kruvi ①
6. Pange ukse vahele mitu korda kokkuvolditud köögirätik. Tõmmake esiklaas suunaga üles välja ②.

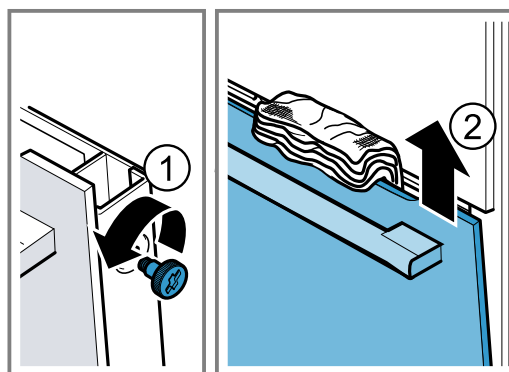

7. Asetage esiklaas ühetasasele pinnale nii, et uksekäepide jääb alla.

8. Suruge vaheklaasi ühe käega vastu seadet, surudes samal ajal vasakut ja paremat hoidikut [a] üles. Ärge eemaldage hoidikuid [a].

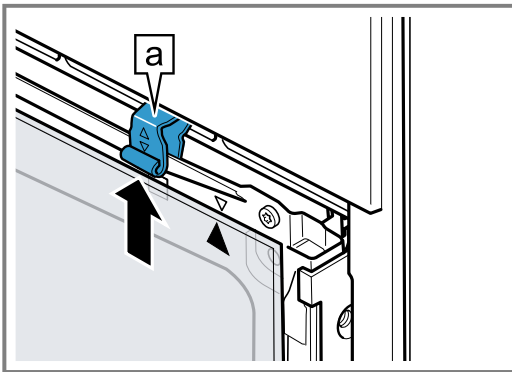

9. Eemaldage vaheklaas.

10. **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage klaasist kaabitsaid, abrasiivse või küüriva toimega puhastusvahendeid.

Eemaldatud ukseklaase puhastage mõlemalt poolt klaasipuhastusvahendi ja pehme lapiga.

11. Puhastage seadme uks.

→ "Sobivad puhastusvahendid", Lk 18

12. Kuivatage ukseklaasid ja asetage uuesti kohale.

→ "Ukseklaaside paigaldamine", Lk 24

## 19.4 Ukseklaaside paigaldamine

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**


Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.

Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.


- ▶ Kandke kaitsekindaid.

1. Keerake vaheklaasi seni, kuni nool [a] on paremal ülal.

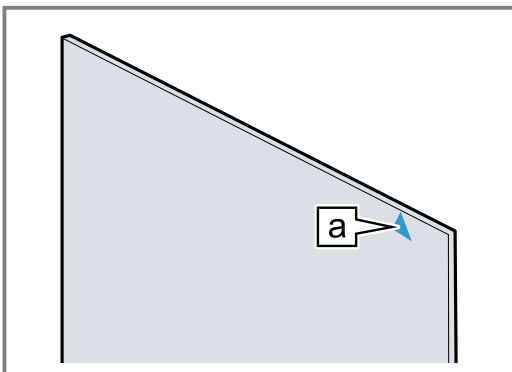


2. Asetage vaheklaas alt [a] hoidikusse ① ja avaldage sellele ülalt survet ning hoidke kinni.

3. Suruge vasakut ja paremat hoidikut [a] alla, kuni vaheklaas on kohale fikseerunud ②.

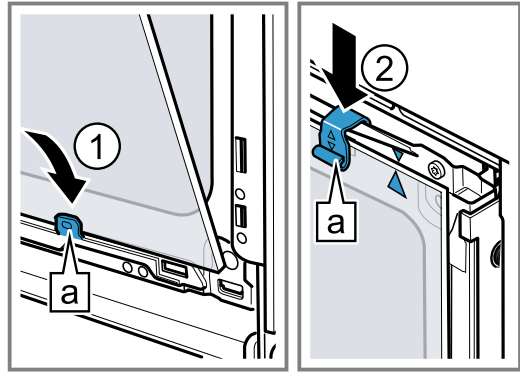

4. Lükake esiklaas alt vasakusse ja paremasse [a] hoidikusse ①.

5. Suruge esiklaas vastu seadet, kuni vasak ja parem konks on [a] aluse [b] vastas ②.

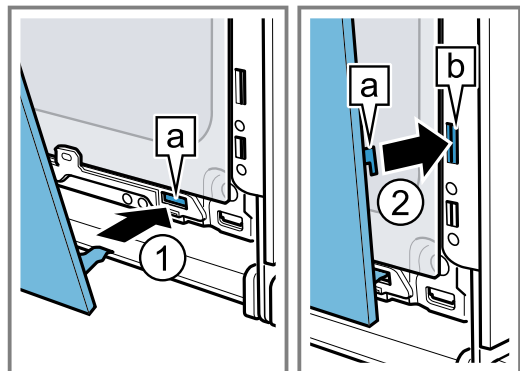


6. Avaldage esiklaasile alt survet ①, kuni see kuuldavalt paika fikseerub.

7. Avage seadme ust veidi ja eemaldage kõõgirätik.

8. Keerake vasakul ja paremal olevad kruvid uuesti kinni.

9. Asetage ukse kate kohale ja avaldage sellele survet ②, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.

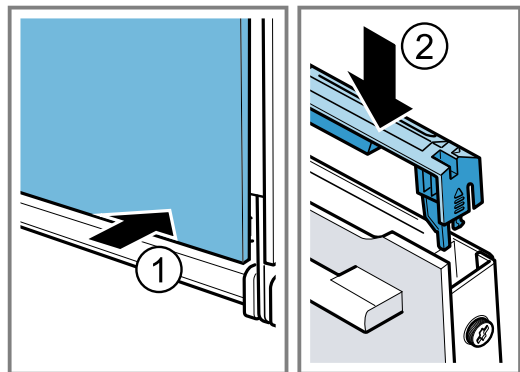

10. Sulgege seadme uks.

**Märkus:** Kasutage ahju alles siis, kui ukseklaasid on nõuetekohaselt tagasi pandud.



## 20 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

### ⚠ HOIATUS – Vigastusohht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult koolitatud spetsialistid.
- ▶ Kui seade on defektne, kutsuge klienditeenindus.

### ⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

### 20.1 Talitlushäired

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei tööta.	Kaitse on defektne. ▶ Kontrollige elektrikilbis kaitset.
	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Kontrollige kas toaalgustus või teised seadmed ruumis töötavad.
Seade ei kuumene, ekraanil vilgub koolon ja kuvatakse $\mathcal{d}$ .	Aktiveeritud on demorežiim. 1. Lahutage seade korraks vooluvõrgust: keerake vooluvõrgu kaitse välja ja uuesti sisse. 2. Inaktiveerige demorežiim 5 minuti jooksul, selleks reguleerige põhiseadistus $\mathcal{c} 14$ väärtusele $\mathcal{d}$ . → "Põhiseadistused", Lk 17
Seadme ust ei saa avada, ekraanil põleb $\infty$ .	Lapselukk lukustab ahju ukse. ▶ Inaktiveerige lapselukk nupuga $\infty$ . → "Lapselukk", Lk 16
Seadme ust ei saa avada, ekraanil põleb $\mathcal{h}$ .	Puhastusfunktsiooni lukustab seadme ukse. ▶ Laske seadmel jahtuda seni, kuni $\mathcal{h}$ kustub ekraanil. → "Pürolüüs", Lk 20
Ekraanil vilgub kellaageg.	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Seadke kellaageg uuesti õigeks. → "Kellaaja seadmine", Lk 12
Kellaagega ei kuvata ekraanil, kui seade on välja lülitatud.	Põhiseadistust on muudetud. ▶ Muutke kellaaja põhiseadistust. → "Põhiseadistused", Lk 17
Ekraanil põleb $\infty$ ja seadet ei ole võimalik seadistada.	Lapselukk on aktiveeritud. ▶ Inaktiveerige lapselukk nupuga $\infty$ . → "Lapselukk", Lk 16
Ekraanil vilgub $\mathcal{h}$ ja seade ei käivitu.	Ahi on valitud programmi jaoks liiga kuum. 1. Lülitage seade välja ja laske sel täielikult jahtuda. 2. Käivitage funktsioon uuesti.
Ekraanile ilmub $F B$ .	Maksimaalne tööaeg on saavutatud. Soovimatu pideva töö vältimiseks lõpetab seade mitme tunni möödudes kuumenemise automaatselt, kui seadistusi selle aja jooksul ei muudeta. ▶ Lülitage seade välja. Vajaduse korral saate uuesti seadistada. <b>Nõuanne:</b> Et vältida seadme tahtmatut väljalülitumist näiteks väga pika küpsesetusaaja puhul, reguleerige välja teatav kestus. → "Ajafunktsioonid", Lk 11
Ekraanile ilmub teade sümboliga $E$ , nt $E05-32$ .	Elektronika häire 1. Vajutage nupule $\mathcal{c}$ . – Vajaduse korral seadke kellaageg uuesti õigeks. ✓ Kui tõrge oli ühekordne, siis veateade kustub. 2. Kui veateade ilmub taas, pöörduge hooldekeskusesse. Tehke teatavaks täpne veateade ning seadme E-number. → "Klienditeenindus", Lk 26

## 20.2 Ahjulambi vahetamine

Kui ahjulamp ei tööta, siis vahetage see välja.

**Märkus:** Temperatuurikindlad 230V-halogeennirnid võimsusega 40W on saadaval müügiesindustes või kodumasinat kauplustes. Kasutage ainult neid lampe. Puudutage halogeennampe ainult puhta kuiva rätikuga. See pikendab lambi eluiga.

### ⚠ HOIATUS – Põletusoh!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

### ⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!


Lambi vahetamisel on lambipesa kontaktid voolu all.

- ▶ Elektrilöögi vältimiseks veenduge enne lambi vahetamist, et seade on välja lülitatud
- ▶ Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool.

### Nõuded

- Seade on vooluvõrgust lahutatud.
- Ahi on jahtunud.
- Uus halogeennamp on väljavahetamiseks olemas.

1. Kahjustuste vältimiseks asetage ahju köögirätik.
2. Keerake klaaskate vastupäeva välja ①.
3. Tõmmake halogeennamp välja, ilma et seda keeraksite ②.

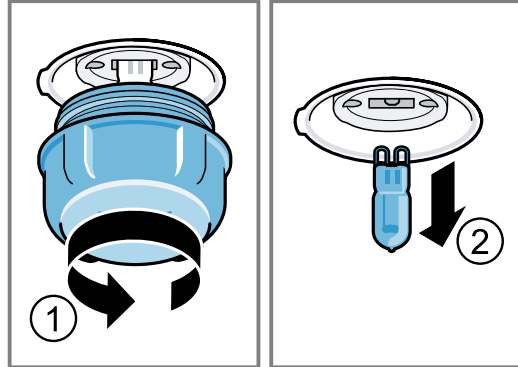

4. Asetage uus halogeennamp kohale ja suruge kindlalt soklisse. Kontrollige tihvtide asendit.
5. Olenevalt seadme tüübist on klaaskattel tihend. Asetage tihend peale.
6. Kruvige klaaskate tagasi peale.
7. Võtke rätik ahjust välja.
8. Ühendage seade vooluvõrku.

## 21 Jäätmekäitlus

Siin saate teada, kuidas kasutatud seadet õigesti käidelda.

### 21.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

## 22 Klienditeenindus

Kui teil on küsimusi, kui teil ei õnnestu tõrget seadmel ise kõrvaldada või kui seadet tuleb remontida, siis pöörduge meie klienditeeninduse poole.

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

**Märkus:** Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.


Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiате lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

### 22.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) leiате seadme tüübisildilt.

Andmesildi numbritega leiате, kui avate seadme ukse.



Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

## 23 Õnnestumine on tagatud

Siit leiате erinevate roogade jaoks sobivad seadistused ning parimad tarvikud ja nõud. Soovitused on kohandatud just Teie seadmega.

### 23.1 Toiduvalmistamise juhised

Toiduvalmistamisel võtke arvesse järgmist teavet.

- Temperatuur ja küpsetusaeg sõltuvad kogusest ja retseptist. Seepärast on toodud vahemikud. Alguses katsetage madalamal temperatuuril ja lühema ajaga.
- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju. Asetage tarvik ahju alles siis, kui ahi on eelkuumenenud.
- Tarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

### 23.2 Juhised küpsetamiseks

Küpsetamisel kasutage märgitud tasandeid.

Ühel tasandil küpsetamine	Kõrgus
kõrged küpsetised või vorm restil	2
madalad küpsetised või küpsetusplaat	3

Kahel tasandil küpsetamine	Kõrgus
universaalpann	3
küpsetusplaat	1
Vormid restil:	Kõrgus
esimene rest	3
teine rest	1

Küpsetamine kolmel tasandil	Tasand
küpsetusplaat	5
universaalpann	3
küpsetusplaat	1

#### Märkused

- Mitmel tasandil küpsetamisel kasutage kuumutusviisi "kuum õhk". Üheaegselt ahju asetatud küpsetised ei pruugi valmida üheaegselt.
- Asetage vormid ahju üksteise kõrvale või nihutatult üksteise kohale.
- Parima küpsetustulemuse saavutamiseks soovitame kasutada tumedast metallist küpsetusvorme.

### 23.3 Nõuandeid küpsetamiseks ja grillimiseks

Tabelis toodud andmed kehtivad külmpakitemperatuuril oleva täidiseta linnuliha, liha või kala asetamisel külma ahju.

- Mida suurem on praad, seda madalam on temperatuur ja seda pikem on küpsetusaeg.

- Keerake linnul, lihatükil või kalal teine külg, kui märgitud küpsetusajast on ca 1/2 kuni 2/3 möödunud.
- Lisage nõus olevale linnulihale veidi vedelikku. Nõu põhi peaks olema ca 1-2 cm kõrguselt vedelikuga kaetud.
- Kui keerate linnul teise külje, veenduge, et kõigepealt on all rinnakupool või nahaga pool.

#### Küpsetamine ja grillimine restil

Restil küpsetamine sobib eeskätt suurte lindude või mitme tüki puhul.

- Olenevalt prae suurusest ja liigist valage universaalpannile kuni 1/2 liitrit vett. Praeemest saate valmistada kastme. Peale selle tekib vähem suitsu ja ahjukamber määrub vähem.
- Hoidke seadme uks grillimise ajal suletuna. Ärge kunagi grillige, kui ahju uks on lahti.
- Asetage grillitavad toiduained restile. Lisaks asetage selle alla madalamale tasandile universaalpann nii, et kaldega pool jääb ahju ukse suunas. Tilguvad rasv kogutakse kokku.

#### Nõus küpsetamine

Suletud nõus valmistamise korral jääb ahjukamber puhtamaks.

Juhinduge nõu tootja juhistest. Kõige sobivamad on klaasnõud.

#### Kaaneta nõu

- Kasutage kõrget küpsetusvormi.
- Tõstke nõu restile.
- Kui teil ei ole sobivat nõud, siis kasutage universaalpanni.

#### Kaanega nõu

- Tõstke nõu restile.
- Liha, linnuliha ja kala läheb krõbedaks ka suletud nõus. Selleks kasutage klaaskaanega hautamisnõud. Reguleerige temperatuur kõrgemaks.

#### ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Kui asetate klaasnõu märjale või külmale alusele, võib klaas lõhkeda.

- Kuum klaasnõu asetage kuivale alusele.

#### ⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Küpsetamise järel kaant avades võib nõust välja pahlvutada väga kuum auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- Kergitage kaant tagantpoolt, et kuum aur ei pahlvataks otse teie suunas.
- Hoidke lapsed eemal.

## 23.4 Roogade valik

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C, grillimisrežiim	Kestus minutites
Keeks, hõrk	leivavorm	2		150-170	60-80
Keeks, 2 tasandil	leivavorm	3+1		140-150	70-85
Puuvilja- või kohupiimatort muretaina-põhjaga	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		170-190	55-80
Biskviittort, 6 muna	lahtikäiv vorm Ø 28 cm	2		150-160 <sup>1</sup>	30-40
Rullbiskviit	küpsetusplaat	3		180-200 <sup>1</sup>	10-15
Muretainakook mahlase kattega	universaalpann	2		160-180	55-95
Pärmitainakook mahlase kattega	universaalpann	3		180-200	30-55
Muffinid	muffiniplaat restil	2		170-190	20-40
Pärmitainast väikesed küpsetised	küpsetusplaat	3		150-170	20-30
Küpsised	küpsetusplaat	3		140-160	15-25
Küpsised, 2 või 3 tasandil	universaalpann küpsetusplaat	3+1 5+3+1		140-160	15-25
Leib, 1000 g (leivavormis või pätsina)	universaalpann leivavorm	2		200-220	35-50
Pitsa, värske	küpsetusplaat	3		190-210	20-30
Pitsa, värske, õhukesepõhjaline	ümmargune pitsaplaat	2		250-270 <sup>1</sup>	8-13
Vormiroog, soolane, keedetud komponendid	ahjuvorm	2		200-220	30-60
Kana, 1,3 kg, täitmata	Kaaneta nõu	2		200-220	60-70
Kanatükid, 250 g tükk	Kaaneta nõu	3		220-230	30-35
Hani, täitmata, 3 kg	Kaaneta nõu	2		<b>1.</b> 140 <b>2.</b> 160	<b>1.</b> 130-140 <b>2.</b> 50-60
Seapraad, kamarata, nt kaelakarbonaad, 1,5 kg	Kaaneta nõu	2		160-170	150-160
Veisefilee, poolküps, 1 kg	rest universaalpann	3		210-220	40-50 <sup>2</sup>
Veisemoorpraad, 1,5 kg	Kaanega nõu	2		200-220	130-150 <sup>3</sup>
Rostbiif, poolküps, 1,5 kg	rest universaalpann	3		200-220	60-70 <sup>2</sup>
Pihv, 3-4 cm paksune	rest	4		3	25-30 <sup>4</sup>
Tallekints, kondita, poolküps, 1,0 kg	Kaaneta nõu	2		170-190	70-80 <sup>5</sup>
Kala, grillitud, terve, 300 g, nt forell	rest	2		160-180	20-30 <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Kuumutage seade ette.

<sup>2</sup> Pöörake rooga, kui 1/2 - 2/3 ajast on möödunud.

<sup>3</sup> Lisage nõusse vedelikku küpsetamise alguses, praad peaks olema vähemalt 2/3 ulatuses vedelikuga kaetud

<sup>4</sup> Pöörake rooga pärast 2/3 koguaja möödumist.

<sup>5</sup> Ärge keerake rooga. Katke põhi veega.

<sup>6</sup> Asetage resti alla universaalpann.

## 23.5 Jogurt

Seadmega saate jogurtit ka ise valmistada.

### Jogurti valmistamine

1. Võtke kõik tarvikud ja kandraamistikud ahjust välja.

2. Tõstke segu eelnevalt ettevalmistatud väikestesse nõudesse, nt tassidesse või väikestesse klaasidesse.
3. Katke nõud fooliumi või toidukilega.
4. Asetage nõud ahju põhja.
5. Seadistage ahi vastavalt seadistussoovitustele.
6. Pärast valmistamist laske jogurtil külmkapis seista.

## Soovituslikud seadistused jogurti jaoks

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Jogurt	Portsjonvormid	Ahju põhi	☐	40-45	8-9 tundi

### 23.6 Õrn küpsetus

Õrn küpsetus on aeglane küpsetamine madalal temperatuuril. Seepärast nimetatakse seda ka madalal temperatuuril küpsetamiseks.

#### Roogade õrn küpsetus

##### Nõuded

- Kasutage üksnes värsket ja hügieeniliselt laitmatu kvaliteediga kondita liha.
- Käivitage funktsioon vaid siis, kui ahjukamber on täielikult jahtunud.

1. Eelkuumutage ahju ja nõud umbes 15 minutit.
2. Pruunistage liha pliidiplaadil kõikidest külgedest.
3. Tõstke liha kohe eelsoojendatud nõusse ja asetage ahju.
4. Ühtlase temperatuuri tagamiseks hoidke ahju ust küpsetamise ajal suletuna.

## Soovituslikud seadistused õrnaks küpsetamiseks

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Pruunistu saeg minutites	Temperatuur °C	Kestus minutites
Pardirind, 300 g tükk	Kaaneta nõu	2	☐	6-8	95 <sup>1</sup>	60-70
Seafilee, ühes tükis	Kaaneta nõu	2	☐	4-6	85 <sup>1</sup>	75-100
Veise küljetükk, 6-7 cm paksune, 1,5 kg, täisküps	Kaaneta nõu	2	☐	6-8	100 <sup>1</sup>	160-220
Veisefilee, 4-6 cm paksune, 1 kg	Kaaneta nõu	2	☐	6-8	85 <sup>1</sup>	90-150
Vasikalihamedaljonid, 4 cm paksused	Kaaneta nõu	2	☐	4	80 <sup>1</sup>	50-70
Talleseljalõigud, 200 g üks lõik	Kaaneta nõu	2	☐	4	85 <sup>1</sup>	30-70

<sup>1</sup> Kuumutage seade ette.

### 23.7 Kontrollroad

Järgmised ülevaated on koostanud kontrollinstitiidid, et kergendada kontrollimist, kas seade vastab standardi EN 60350-1 nõuetele.

#### Küpsetamine

Arvestage kontrollroogade küpsetamisel saadud teavet.

##### Üldised märkused

- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju.
- Järgige tabelites ahju eelkuumenemise kohta esitatud juhiseid. Väärtused kehtivad ilma kiirkuumutusega.
- Küpsetamiseks valige esmalt toodud temperatuuridest madalaim temperatuur.

##### Tasandid

Kahel tasandil küpsetamise tasandid:

**Märkus:** Ühel ajal ahju asetatud plaatidel või vormides ei pruugi küpsetised valmida üheaegselt.


- universaalpann: tasand 3
- küpsetusplaat: tasand 1

- vormid restil
- esimene rest: tasand 3
- teine rest: tasand 1

Kolmel tasandil küpsetamise tasandid:

- küpsetusplaat: tasand 5
- universaalpann: tasand 3
- küpsetusplaat: tasand 1

Küpsetamine kahe lahtikäiva tordivormiga: Asetage vormid ahju üksteise kõrvale või nihutatult üksteise kohale.

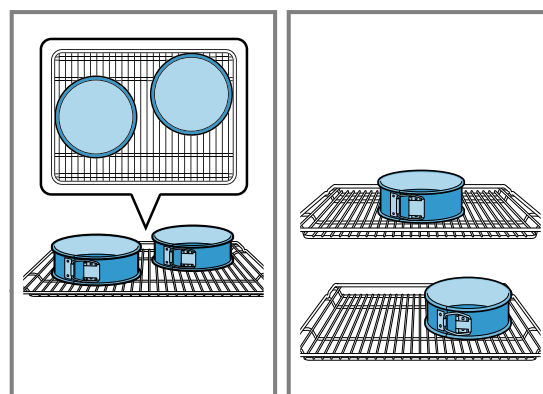

## Soovituslikud seadistused küpsetamiseks

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuu- mutusviis	Temperatuur °C	Kestus minu- tites
Väikesed küpsised	küpsetusplaat	3		140-150 <sup>1</sup>	25-35
Väikesed küpsised	küpsetusplaat	3		140-150 <sup>1</sup>	20-30
Küpsised, 2 tasandil	universaalpann + küpsetusplaat	3 + 1		140-150 <sup>1</sup>	25-35
Küpsised, 3 tasandil	universaalpann + küpsetusplaat	5 + 3 + 1		130-140 <sup>1</sup>	35-55
Väikesed koogid	küpsetusplaat	3		150 <sup>1</sup>	25-35
Väikesed koogid	küpsetusplaat	3		150 <sup>1</sup>	20-30
Väikesed koogid, 2 tasandil	universaalpann + küpsetusplaat	3 + 1		140 <sup>1</sup>	25-35
Väikesed koogid, 3 tasandil	universaalpann + küpsetusplaat	5 + 3 + 1		140 <sup>1</sup>	25-35
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		160-170 <sup>2</sup>	25-35
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Biskviittainas, 2 tasandil	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	3 + 1		150-160 <sup>2</sup>	35-50

<sup>1</sup> Laske seadmel eelnevalt 5 minutit kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

<sup>2</sup> Laske seadmel eelnevalt kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

## Soovituslikud seadistused grillimiseks

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuu- mutusviis	Temperatuur °C, grillimis- režiim	Kestus minu- tites
Röstsaja pruunistamine	rest	5		3	5-6

# 24 Paigaldusjuhend

Seadme paigaldamisel juhinduge sellest infost.






## 24.1 Üldised paigaldusjuhised

Enne seadme paigaldamist tutvuge järgmiste juhistega.

- Ainult käesolevale paigaldusjuhendile vastav paigaldus tagab seadme ohutu kasutamise. Valest paigaldusest tekkiva kahju eest kannab vastutust paigaldaja.

- Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambri ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.
- Tarvikute paigaldamisel järgige paigaldusjuhiseid.
- Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 95°C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70°C.
- Ärge paigaldage seadet kapiukse taha. Tekitab ülekuumenemise oht.
- Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud. Need võivad häirida elektridetailide tööd.

- Seadme ühendamiseks ettenähtud pistikupeša peab jääma viirutatud ala  piiresse või olema väljaspool paigalduspiirkonda. Kinnitamata mööbel tuleb seina külge kinnitada standardse nurgikuga .

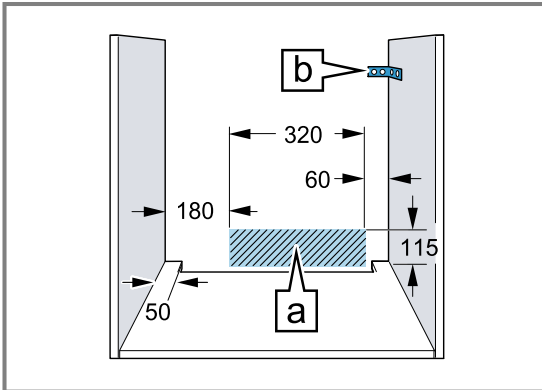

- Lõikevigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.
- Joonistel on mõõtmed toodud millimeetrites.

### HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja mittelubatud adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike, pöörduge klienditeeninduse poole.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptoreid.


### TÄHELEPANU!

Kui seadet kanda uksekäepidemest, siis võib käepide küljest murduda. Uksekäepide ei pea vastu seadme kaalule.

- ▶ Ärge hoidke ega kandke seadet, hoides kinni uksekäepidemest.


## 24.2 Seadme mõõtmed

Siit leiate seadme mõõtmed.

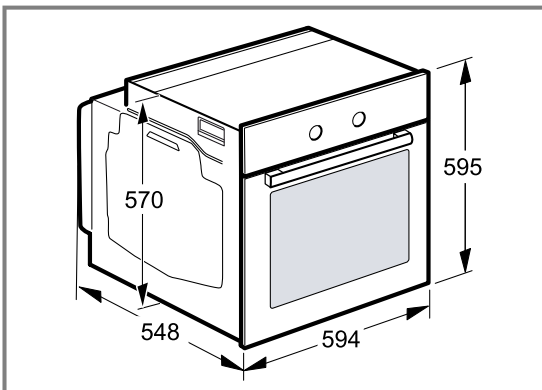

## 24.3 Paigaldamine tööpinna alla


Seadme paigaldamisel tööpinna alla arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

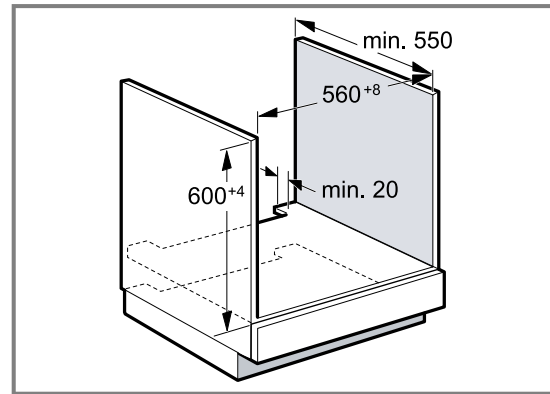

- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjas olema ventileerimisava.
- Kombinatsioonis induktioonpliidiplaatidega ei tohi töötasapinna ja seadme vahelist pilu lisaliistudega sulgeda.
- Tööpind tuleb kinnitada mööbli külge.
- Järgige pliidiplaadi paigaldusjuhendit, kui see on olemas.

## 24.4 Paigaldamine ülakappi


Seadme paigaldamisel ülakappi arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

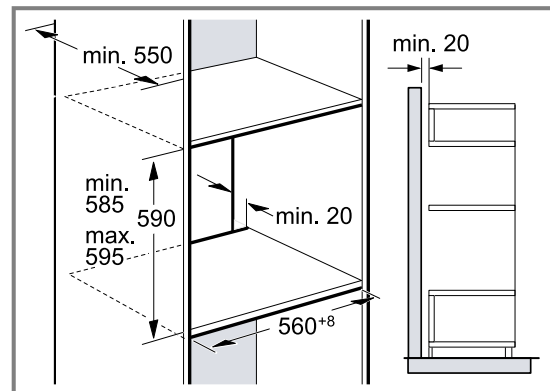

- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjad olema ventileerimisava.
- Kui ülakapis on lisaks element-tagaseintele täiendav tagasein, tuleb see eemaldada.
- Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

## 24.5 Nurkpaigaldus

Seadme nurkpaigaldamisel arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

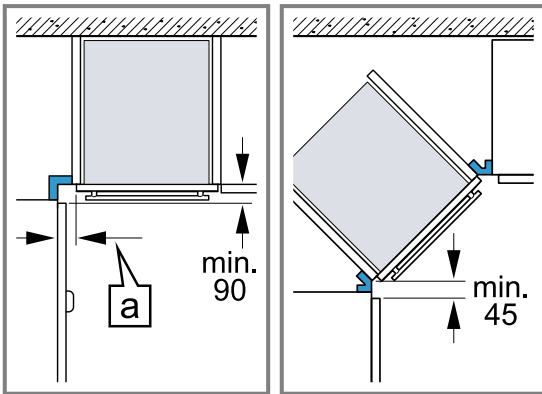

- Et tagada ukse avamise võimalust, tuleb nurkpaigalduse korral kinni pidada minimaalsetest mõõtudest. Mõõt [a] sõltub mööbli pinna ja käepideme pak-susest.

## 24.6 Elektriline ühendamine

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Seade vastab kaitseastmele I ja seadme ühendamisel vooluvõrku tuleb kasutada kaitsejuhet.
- Kaitse tuleb paigaldada vastavalt andmesildil märgitud võimsusele ja kehtivatele eeskirjadele.
- Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
- Seadme ühendamiseks vooluvõrku tuleb kasutada komplekti kuuluvat ühendusjuhet.
- Ühendage ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pessa, kuni kõlab klõps. 3 m pikkune ühendusjuhe on saadaval müügiesinduses.
- Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega. See on saadaval hooldekeskuses.
- Paigaldamisel peab olema tagatud puutekaitse.

### Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktiga pistiku abil

**Märkus:** Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.

- Ühendage kaitsekontaktiga pistik kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Seadet võib kaitsekontaktiga süsteemi ühendada ka tarnekomplekti kuuluva pistiku abil. Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav. Kui vaba juurdepääs võrgupistikule on takistatud, tuleb elektripaigaldisse sisse ehitada kõikide pooluste lahutusseade vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

### Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktita pistiku abil

**Märkus:** Seadet tohib vooluvõrku ühendada üksnes elektriala asjatundja. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele. Elektripaigaldises tuleb vastavalt kehtivatele eeskirjadele paigaldada kõikide pooluste lahutusseade.


- Ühenduspesas tuleb identifitseerida faasi- ja neutraal(null-)juhe.

Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.


- Ühendus tuleb teostada vastavalt ühendusjoonisele. Pinge – vt andmeplaat.
- Ühendusjuhtme soonte ühendamisel tuleb lähtuda järgmistest värvikoodidest:
  - roheline-kollane = kaitsejuhe ⊕
  - sinine = neutraal("null")juhe
  - pruun = faasijuhe (välisjuhe)

## 24.7 Seadme paigaldamine

- Asetage seade kohale ja seadke õigesse asendisse.

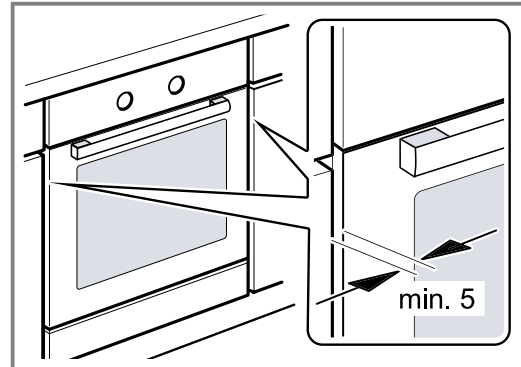

- Kinnitage seade kruvidega.

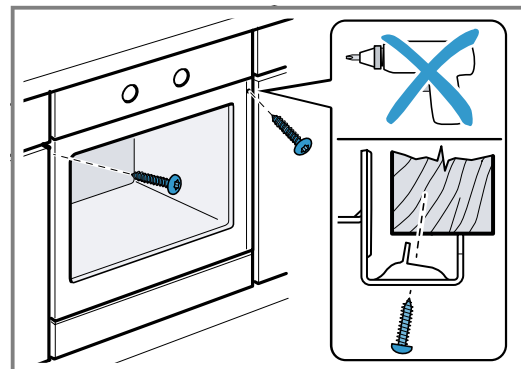

**Märkus:** Töötasapinna ja seadme vahelist pilu ei tohi lisaliistudega sulgeda. Külgneva kapi külgsainte külge ei tohi paigaldada kuumuse eest kaitsvaid liiste.

## 24.8 Seadme mahavõtmine

- Lahutage seade vooluvõrgust.
- Keerake lahti kinnituskruvid.
- Kergitage seadet pisut ja tõmmake täiesti välja.





A series of 30 horizontal lines spaced evenly down the page, providing a template for writing.







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001575267** (010428)

et