

SIEMENS

Çamaşır makinesi

WM14XEH1TR

tr Kullanım ve kurulum kılavuzu



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

İçindekiler

Güvenlik.....	4
Genel uyarılar	4
Amaca uygun kullanım.....	4
Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama	5
Güvenli kurulum	5
Güvenli kullanım	7
Güvenli temizlik ve bakım.....	10
Maddi hasarların önlenmesi	11
Çevrenin korunması ve tasarruf... 12	
Ambalajı atığa verme	12
Enerji ve kaynak tasarrufu.....	12
Enerji tasarrufu modu.....	13
Kurma ve bağlama	13
Cihazın ambalajından çıkarılması... 13	
Teslimat kapsamı	14
Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler	14
Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması.....	15
Taşıma kirişlerinin çıkarılması.....	16
Cihazın bağlanması.....	17
Cihazın doğru konumlandırılması... 18	
Cihazı tanıma.....	20
Cihaz.....	20
Deterjan çekmecesini.....	21
Kumanda elemanları	21
Kumanda mantığı	22
Ekran.....	23
Tuşlar	26
Programlar.....	29
Aksesuar.....	38
İlk Kullanım öncesi.....	38
Boş yıkama işleminin başlatılması.....	38

Çamaşırlar	39
Çamaşırların hazırlanması	39
Çamaşırların ayrılması	40
Kirillik dereceleri.....	40
Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri.....	40
Deterjan ve bakım maddesi	40
Deterjan önerisi	41
Deterjan dozajlama	42
Temel Kullanım	43
Cihazın açılması	43
Programın ayarlanması	43
Program ayarlarının uygun hale getirilmesi	43
Program ayarlarının kaydedilmesi	44
Çamaşırların yerleştirilmesi	44
Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması.....	45
Programın başlatılması.....	45
Çamaşırların ilave edilmesi	45
Programın iptal edilmesi	45
Suda bekletmede programa devam edilmesi	46
Çamaşırların makineden çıkarılması	46
Cihazın kapatılması	46
Çocuk kilidi.....	46
Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi	46
Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması	46
Akıllı Dozaj Sistemi	47
Dozaj ayarlama kabının doldurulması.....	47
Dozaj ayarlama kabının içeriği	47
Temel dozajlama miktarı	48
Home Connect	48
Home Connect ayarları	48

Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması.....	49
Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması.....	49
Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulması.....	50
Cihazla enerji yöneticisi arasında bağlantı kurulması.....	50
Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi.....	51
Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması.....	51
Yazılım güncellemesi.....	51
Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması.....	52
Uzaktan teşhis.....	52
Veri güvenliği.....	52
Uygunluk beyanı.....	52

Temel ayarlar.....	53
Temel ayarlara genel bakış.....	53
Temel ayarların değiştirilmesi.....	54

Cihazı temizleme ve bakımını yapma	54
Cihaz bakımıyla ilgili ipuçları	54
Tamburun temizlenmesi	54
Deterjan çekmecesinin temizlenmesi.....	54
Kireçten arındırma	56
Pis su pompasının temizlenmesi....	56
Sifondaki su çıkış hortumunun temizlenmesi.....	59
Su girişindeki süzgeçler temizlenmelidir.....	60

Arızaları giderme.....	62
Hata kodu / Hata göstergesi / Sinyal.....	62
Fonksiyon arızaları.....	63
Sesler.....	68
İçerekte sorun.....	68
Home Connect sorunu	71

Sızdırma.....	71
Kokular	72
Acil kilit açma mekanizması	73

Taşıma, depolama ve atığa verme	73
Cihazın sökülmesi	73
Taşıma emniyet tertibatlarının takılması	73
Cihazın yeniden çalıştırılması	74
Eski cihazları atığa verme	74

Müşteri hizmetleri.....	75
Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD)	75
Garanti Şartları	75

Tüketim değerleri	77
--------------------------------	-----------

Teknik veriler.....	77
----------------------------	-----------



Güvenlik

Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, güvenlik konusundaki bilgileri dikkate alın.

Genel uyarılar

Burada bu kılavuza ilişkin genel bilgiler sunulmaktadır.



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Sadece bu şekilde cihazı güvenli ve verimli olarak kullanabilirsiniz.
- Bu kılavuz cihazın montajını yapan ve cihazı kullanan kişiye yöneliktir.
- Güvenlik bilgilerini ve uyarı bilgilerini dikkate alın.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Ambalajından çıkardıktan sonra cihazı kontrol edin. Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayın.

Amaca uygun kullanım

Cihazı güvenli ve doğru bir şekilde kullanmak için, amacına uygun kullanım konusundaki uyarıları dikkate alınız.

Cihazı yalnızca:

- bu kurulum ve kullanma kılavuzuna göre kullanın.
- makinede yıkanabilen kumaşları ve elde yıkanabilen yünüleri bakım etiketine uygun şekilde yıkamak için.
- musluk suyu ve piyasada bulunan ve makinede kullanıma uygun olan deterjanlar ve bakım ürünleri ile.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- Deniz seviyesinin en fazla 4000 m üzerinde kullanınız.

Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Çocuklar ve tehlikeye maruz kalabilecek kişiler için riskleri önleyiniz.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

3 yaşın altındaki çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.

Güvenli kurulum

Cihazın kurulumu sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

UYARI – Elektrik çarpma tehlikesi!

- Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.
 - Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
 - Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
 - Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kurulum yeterince büyük bir kablo kesitine sahip olmalıdır.
 - Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanılması halinde sadece  işaretini taşıyan bir tip kullanılmalıdır.
 - Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
 - Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır; serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutupları kesen bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.

- ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.
- Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.
 - ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
 - ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
 - ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayın.
- ▶ Elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değilse müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri kullanın.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

- Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.
 - ▶ Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.
- Bu cihaz usulüne uygun olmayan bir şekilde bir yıkama-kurutma sütununa yerleştirildiğinde, yerleştirilen cihaz aşağı düşebilir.
 - ▶ Kurutma cihazı sadece kurutma cihazı üreticisinin bağlantı seti ile bir çamaşır makinesi üzerine istiflenebilir . Başka bir yerleştirme yöntemine izin verilmemektedir.
 - ▶ Eğer kurutma cihazı üreticisi uygun bir bağlantı seti vermediyse cihazı bir yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
 - ▶ Farklı üreticilere ait ve farklı derinlik ve genişlikteki cihazları yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
 - ▶ Yıkama-kurutma sütununu bir kaide üzerine yerleştirmeyiniz, cihazlar devrilebilir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz çalışma sırasında titreyebilir veya hareket edebilir.
 - ▶ Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.
 - ▶ Cihaz, cihaz ayakları ve bir su terazisiyle hizalanmalıdır.
- Usulüne uygun yerleştirilmemiş hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları takılıp düşme tehlikesi oluşturur.
 - ▶ Hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Cihaz, örneğin cihaz kapağı gibi çıkıntılı parçalardan hareket ettirilirse parçalar kırılabilir.
 - ▶ Cihaz çıkıntılı parçalarından tutularak hareket ettirilmemelidir.

⚠ DİKKAT – Kesilme tehlikesi!

Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.
- ▶ Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Güvenli kullanım

Cihazın kullanım sırasında güvenlik ile ilgili uyarılara dikkat ediniz.

⚠ UYARI – Elektrik çarpma tehlikesi!

- Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.
 - ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 - ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.

- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalı ve musluk kapatılmalıdır.
- ▶ "Müşteri hizmetlerini arayınız." → Sayfa 75
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
 - ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
 - ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
 - ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fıskiyeler kullanmayın.

UYARI – Sağlık sorunları tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▶ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▶ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden olabilir.

- ▶ Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- ▶ Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

UYARI – Patlama tehlikesi!

Çamaşırlar çözücü madde içeren temizleme maddeleriyle önceden işlem gördüyse bunlar cihazda patlamaya neden olabilir.

► Önceden işlem gören çamaşırlar suyla iyice durulanmalıdır.

DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

- Cihazın üzerine binilmesi veya tırmanılması halinde üst kapak kırılabilir.
 - Cihazın üzerine binilmemeli veya tırmanılmamalıdır.
- Açık kapağa oturulması veya yaslanması halinde cihaz devrilebilir.
 - Cihaz kapağına oturulmamalı veya yaslanılmamalıdır.
 - Cihaz kapağının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalıdır.
- Ellerin dönen tambura sokulması yaralanmalara neden olabilir.
 - Tamburun içine dokunmadan önce tamburun tamamen durması beklenmelidir.

DİKKAT – Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında cihaz kapağının camı sıcak olur.

- Sıcak cihaz kapağına dokunulmamalıdır.
- Çocuklar sıcak cihaz kapağından uzak tutulmalıdır.

DİKKAT – Haşlanma tehlikesi!

Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.

- Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.

DİKKAT – Korozyon tehlikesi!

Deterjan çekmecesini açılırken cihazdan deterjan ve bakım maddesi sıçrayabilir. Gözlerle veya deriyle temas etmesi tahrişe neden olabilir.

- Gözler veya deri deterjan veya bakım maddesiyle temas ederse bol suyla yıkanmalıdır.
- Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

Güvenli temizlik ve bakım

Cihazın temizliği ve bakımı sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

UYARI – Elektrik çarpma tehlikesi!

- Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
 - Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
 - Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
 - Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
 - Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayın.

UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.

- Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Çözücü madde içeren temizleme maddelerinin kullanımında zehirli dumanlar oluşabilir.

- Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Maddi hasarların önlenmesi

Maddi hasarları ve cihaz hasarlarını önlemek için bu uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT!

- Yumuşatıcıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
 - ▶ Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.
- Maksimum dolum miktarının aşılması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkiler.
 - ▶ Her bir program için "maksimum dolum miktarına" → Sayfa 29 dikkat edilmelidir ve bu aşılmamalıdır.
- Cihaz, taşıma için taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyet tertibatları maddi hasarlara veya cihaz hasarlarına neden olabilir.
 - ▶ İşletime almadan önce tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen çıkarılmalı ve muhafaza edilmelidir.
 - ▶ Her taşıma işleminden önce taşıma hasarlarını önlemek için tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen takılmalıdır.
- Su giriş hortumunun usulüne uygun olmayan şekilde bağlanması maddi hasarlara neden olabilir.
 - ▶ Su giriş hortumundaki vidalar elle sıkılmalıdır.
 - ▶ Su giriş hortumu mümkün olduğunca adaptör, uzatma, valf vb. gibi ilave bağlantı elemanları olmadan, doğrudan musluğa bağlanmalıdır.
 - ▶ Musluğun iç çapının en az 17 mm olmasına dikkat edilmelidir.
- ▶ Musluk bağlantısındaki dişlinin uzunluğunun en az 10 mm olmasına dikkat edilmelidir.
- Çok düşük veya çok yüksek su basıncı, cihaz fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
 - ▶ Su besleme sistemindeki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) ve en fazla 1000 kPa (10 bar) olması sağlanmalıdır.
 - ▶ Su basıncı maksimum değeri aşarsa, içme suyu bağlantısıyla cihazın hortum setinin arasına bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.
 - ▶ Cihaz basıncsız bir sıcak su hazırlama cihazının su karıştırma düzenine bağlanmamalıdır.
- Değiştirilen veya hasarlı su hortumları, maddi hasarlara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.
 - ▶ Su hortumlarını asla bükmeyiniz, ezmeyiniz, değiştirmeyiniz veya kesmeyiniz.
 - ▶ Sadece ürün ile birlikte teslim edilen su hortumlarını veya orijinal yedek hortumları kullanınız.
 - ▶ Kullanılan su hortumlarını asla tekrar kullanmayınız.
- Cihazın kirli veya çok sıcak suyla işletimi maddi hasarlara neden olabilir.
 - ▶ Cihaz yalnızca soğuk şebeke suyu ile çalıştırılmalıdır.
- Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.
 - ▶ Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
 - ▶ Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.
 - ▶ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
 - ▶ Cihaz sadece su ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.

- Cihazın deterjan kalıntısı, püskürtme artıkları veya diğer artıklarla temas etmesi halinde bunlar derhal temizlenmelidir.

Çevrenin korunması ve tasarruf

Cihazı, kaynakları gözeterek kullanın ve yeniden kullanılabilir malzemeleri doğru bir şekilde atığa verin.

Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir. Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.

Enerji ve kaynak tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız, cihazınız daha az elektrik ve su tüketir.

Düşük sıcaklık ve uzun yıkama sürelerine sahip programlar ve "maksimum doldurma miktarları" → Sayfa 29 kullanılmalıdır.

- + Enerji tüketimi ve su tüketimi en verimli durumdadır.

Tasarruflu program ayarı kullanılmalıdır.

- + Program ayarlarını bir programa uygun hale getirirken beklenen tüketim ekranda görüntülenir.

Çamaşırların kirlilik derecesine göre deterjan "dozajlanmalıdır" → Sayfa 42.

- + Hafif ile normal arasında kirlilik için daha az bir deterjan miktarı yeterlidir. Deterjan üreticisinin dozajlama önerisini dikkate alınız.

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda yıkama sıcaklığı düşürülmelidir.

- + Daha düşük sıcaklıklarda cihaz daha az enerji tüketir. Hafif ile normal arasında kirlilik için bakım etiketinin üzerinde bulunan sıcaklıktan düşük sıcaklıklar da yeterlidir.

Çamaşırlar işlem sonrasında kurutucuda kurutulacaksa maksimum sıkma devri ayarlanmalıdır.

- + Nispeten daha kuru çamaşırlar kurutma sırasında program süresini kısaltır ve enerji tüketimini azaltır. Daha yüksek sıkma devrinde çamaşırlarda kalan nem azalır ve sıkma sesinin şiddeti artar.

Çamaşırlar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.

- + Ön yıkama ile yıkama program süresini uzatır, enerji tüketimini ve su tüketimini artırır.

Cihaz bir miktar otomatiğine sahiptir.

- + Miktar otomatiği su tüketimini ve program süresini tekstil ürünlerinin türüne ve dolum miktarına göre en uygun şekilde ayarlar.

Cihaz bir su sensörüne sahiptir.

- + Su sensörü yıkama sırasında yıkama suyunun bulanıklık derecesini kontrol eder ve yıkama işlemlerinin süresini ve sayısını uygun şekilde ayarlar.

Enerji tasarrufu modu

Cihaz uzun süre kullanılmazsa, otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer. Tüm göstergeler söner ve **Başlat/Reload** yanıp söner. Cihaz örn. kapağın açılıp kapatılmasıyla yeniden kullanıldığında, enerji tasarrufu modu sonlandırılır.

Cihaz enerji tasarrufu modunda uzun süre kullanılmazsa, otomatik olarak kapatılır.

Kurma ve bağlama

Cihazınız için en iyi kurulum yerini ve şeklini burada öğrenebilirsiniz. Ayrıca cihazınızı su beslemesine ve elektrik şebekesine bağlama yöntemi konusunda bilgi verilmektedir.

Cihazın ambalajından çıkarılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

DİKKAT!

Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.

► Çalıştırmadan önce bu cisimler ve birlikte teslim edilen tüm aksesuarlar tamburdan çıkarılmalıdır.


1. Ambalaj malzemesi ve koruyucu örtüler cihazdan tamamen sökülmelidir.

Ambalaj malzemesinin çevreye zarar vermeden imha edilmesi için → *"Ambalajı atığa verme"*, Sayfa 12 başlığındaki bilgileri dikkate alınız.

2. Cihaz görünür hasarlar bakımından kontrol edilmelidir.
3. Kapak açılmalıdır.
→ *"Temel Kullanım"*, Sayfa 43
4. Aksesuar tamburdan çıkartılmalıdır.
5. Kapağı kapatın.

Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

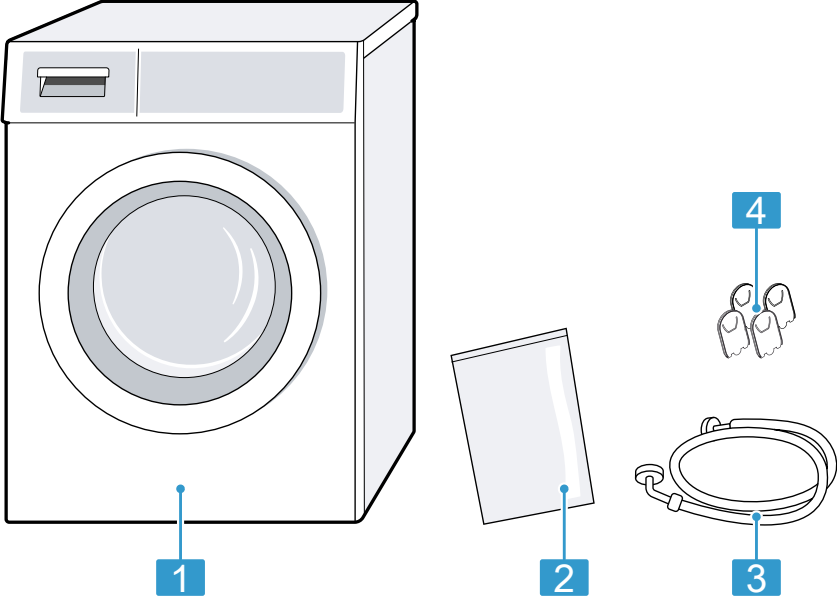

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Çamaşır makinesi |
| 2 | Birlikte teslim edilen belgeler |
| 3 | Su giriş hortumu |
| 4 | Kapaklar |

Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler

Cihaz sıkma işlemi sırasında yerinden hareket edebilir. Cihazın kurulacağı yere ilişkin uyarıları dikkate alın.

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alın.

**UYARI****Elektrik çarpma tehlikesi!**

Cihaz gerilim ileten parçalara sahiptir. Gerilim ileten parçalara temas etmek tehlikelidir.

- Cihaz kapak plakası olmadan çalıştırılmamalıdır.

**UYARI****Yaralanma tehlikesi!**

Cihaz bir taban üzerinde çalıştırılırken devrilebilir.


- Cihaz ayakları taban üzerinde çalıştırmadan önce üreticinin "tuturma düzenekleriyle" → Sayfa 38 sabitlenmelidir.

DİKKAT!

- Cihazın donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulması halinde, donmuş kalan su cihazın hasarlanmasına neden olabilir ve donmuş hortumlar yırtılabilir veya patlayabilir.
 - Cihaz donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulmamalı ve çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz fabrikadan çıkmadan önce fonksiyon testine tabi tutulduğundan içinde kalan su olabilir. Bu kalan su, cihaz 40° üzerinde yatırıldığında dışarıya akabilir.
 - Cihaz dikkatlice yatırılmalıdır.


Cihazın kurulacağı yer**Gereklilikler**

Bir ahşap kiriş üzerinde

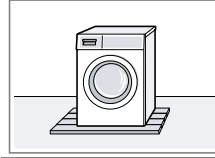


Cihaz zemine sıkıca vidalanmış, suya dayanıklı bir ahşap plaka üzerine kurulmalıdır. Ahşap plakanın kalınlığı en az 30 mm olmalıdır.

Bir mutfak tezgahında

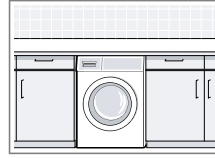

- Niş genişliği en az 60 cm olmalıdır.
- Cihaz sadece aralıksız, yan dolaplara sabit bağlanmış bir çalışma tezgahı üzerine kurulmalıdır.

Bir duvara

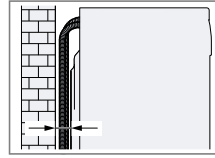

Hiçbir hortum duvar ile cihaz arasında sıkışmamalıdır.

Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması


Cihaz, taşıma için cihazın arka tarafından taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır.

Uyarılar

- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alın.
- Taşıma emniyet tertibatları, cıvatalar ve kovanlar gelecekteki "taşıma" → Sayfa 73 işlemleri için muhafaza edilmelidir.


Cihazın kurulacağı yer**Gereklilikler**

Bir kaide üzerinde

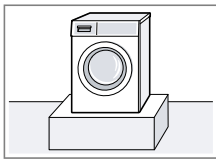


Cihaz "tuturma düzenekleriyle" → Sayfa 38 sabitlenmelidir.


1. Hortumları tutuculardan çekiniz.

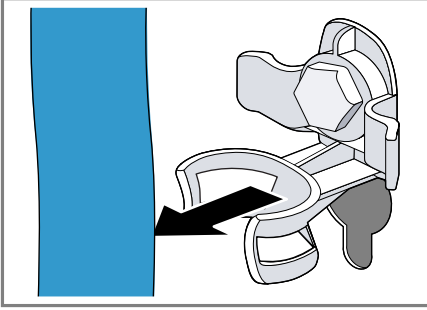


2. 4 taşıma emniyet tertibatının tüm cıvatalarını bir SW13 cıvata anahtarı ile sökünüz ① ve çıkarınız ②.

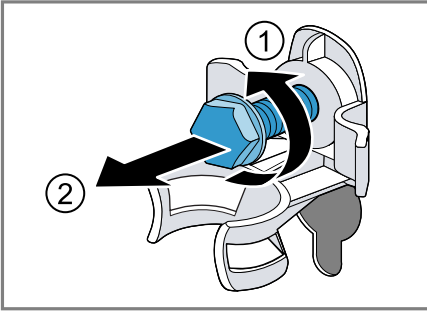


3. Şebeke bağlantı kablosunu tutucudan çekiniz.

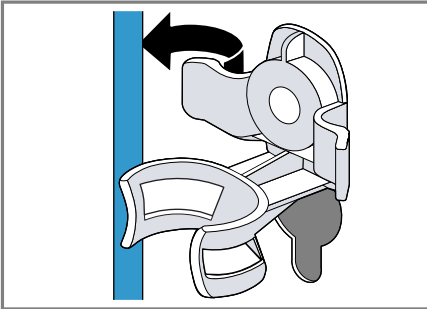


4. 4 kovanı çıkarınız.

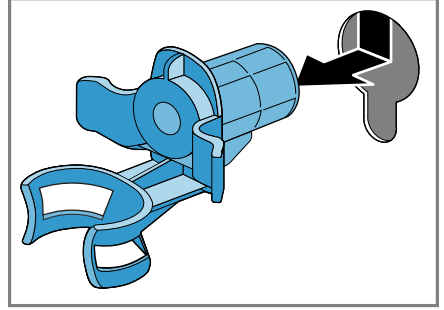

5. 4 muhafaza kapağını yerleştiriniz.

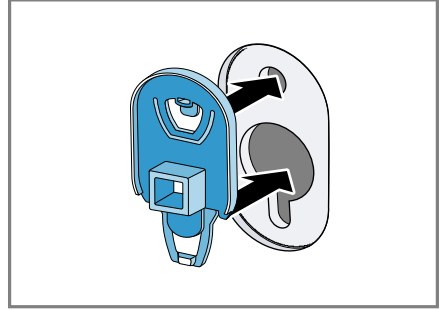


6. 4 muhafaza kapağını aşağı bastırınız.

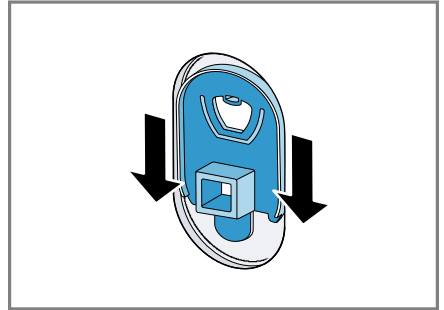


Taşıma kirişlerinin çıkarılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.


1. Dikey taşıma kirişlerinin cıvataları bir T20 tornavida ile sökülmesi ve çıkarılmasıdır.

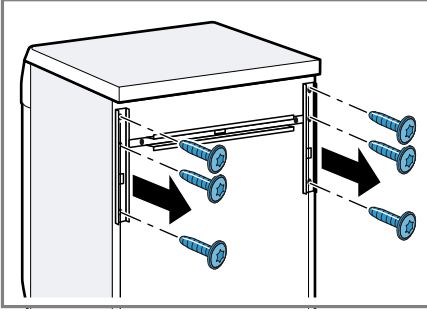


2. Taşıma kirişleri çıkarılmasıdır.

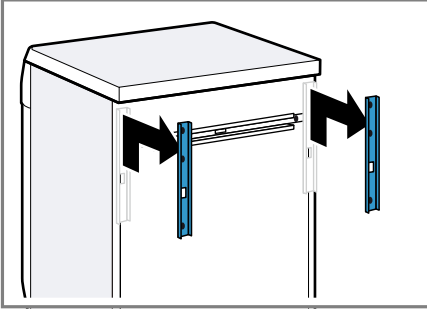

3. Yatay taşıma kirişlerinin cıvataları bir T20 tornavida ile sökülmesi ve çıkarılmasıdır.

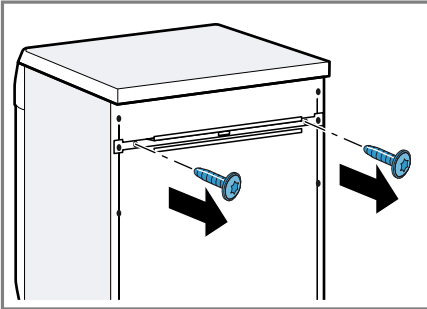

4. Taşıma kirişleri çıkarılmalıdır.

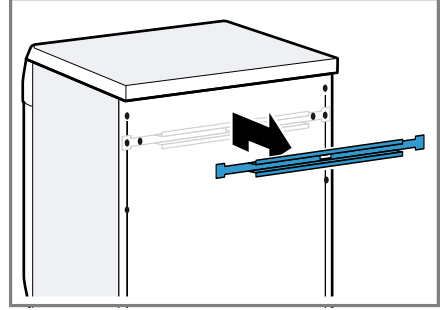

Cihazın bağlanması


Cihazınızın elektrik şebekesi, su girişi ve su tahliye bağlantısını gerçekleştiriniz.

Su giriş hortumunun bağlanması

Uyarı


- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Su giriş hortumu cihaza bağlanmalıdır.

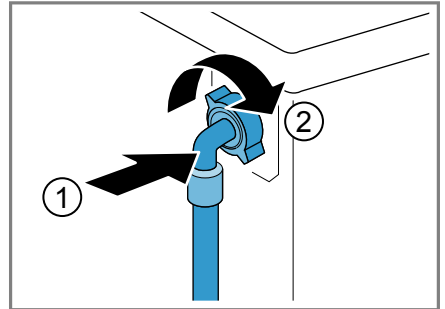

tr Kurma ve bağlama

2. Su giriş hortumu musluğa (26,4 mm = 3/4") bağlanmalıdır.

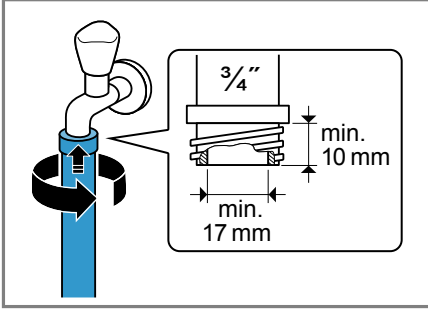

3. Musluk dikkatlice açılmalı ve bağlantı yerlerinin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

Su tahliyesi bağlantı türleri

Bu bilgiler cihazı su tahliyesine bağlamanız için yardımcı olur.


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

DİKKAT!


Boşaltma sırasında su çıkış hortumu basınç altındadır ve bağlı olduğu yerden çıkabilir.

- Su çıkış hortumu istenmeyen çıkmaya karşı emniyete alınmalıdır.

Bir sifon içine tahliye. Bağlantı yerlerini bir hortum kelepçesiyle (24-40 mm) emniyete alınız.

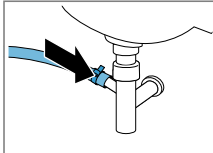


Bir lavabo içine tahliye. Su çıkış hortumu bir "manifold" → Sayfa 38 ile sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır.

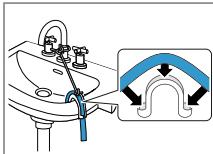

Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına tahliye.

Su çıkış hortumu bir "manifold"

→ Sayfa 38 ile sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır.

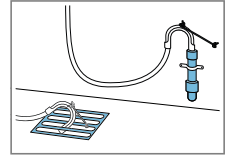

Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.

Cihazın bağlantı verilerini "Teknik özellikler" → Sayfa 77 altında bulabilirsiniz.


2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

Cihazın doğru konumlandırılması


Ses ve titreşimleri azaltmak için ve cihazın yerinden hareket etmesini önlemek için cihazı doğru konumlandırınız.

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Kontra somunlar SW17 cıvata anahtarı ile saat yönünde döndürülerek sökülmelidir.

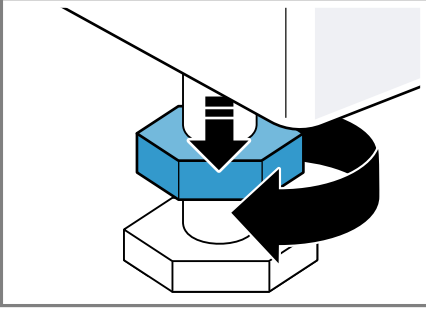


2. Cihazı doğru konumlandırmak için cihaz ayakları döndürülmelidir. Hizalama bir su terazisiyle kontrol edilmelidir.

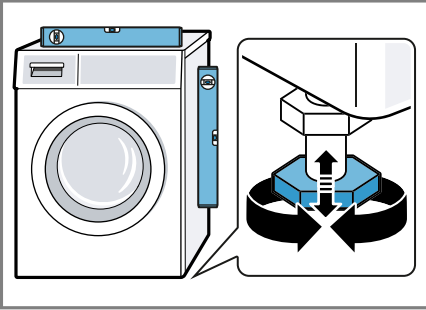

Cihazın tüm ayakları sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.

3. Kontra somunlar bir SW17 cıvata anahtarı ile elle cihaz gövdesine takılıp sıkılmalıdır.

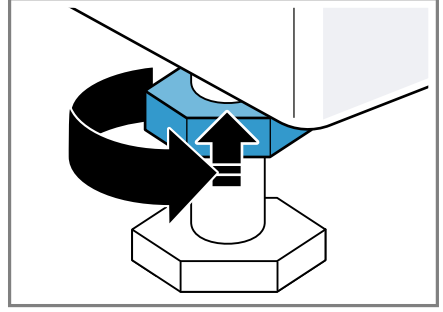


Bu sırada cihaz ayağı sabit tutulmalı ve yüksekliği değiştirilmemelidir.

Cihazı tanıma

Cihazınızın parçalarını öğreniniz.

Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

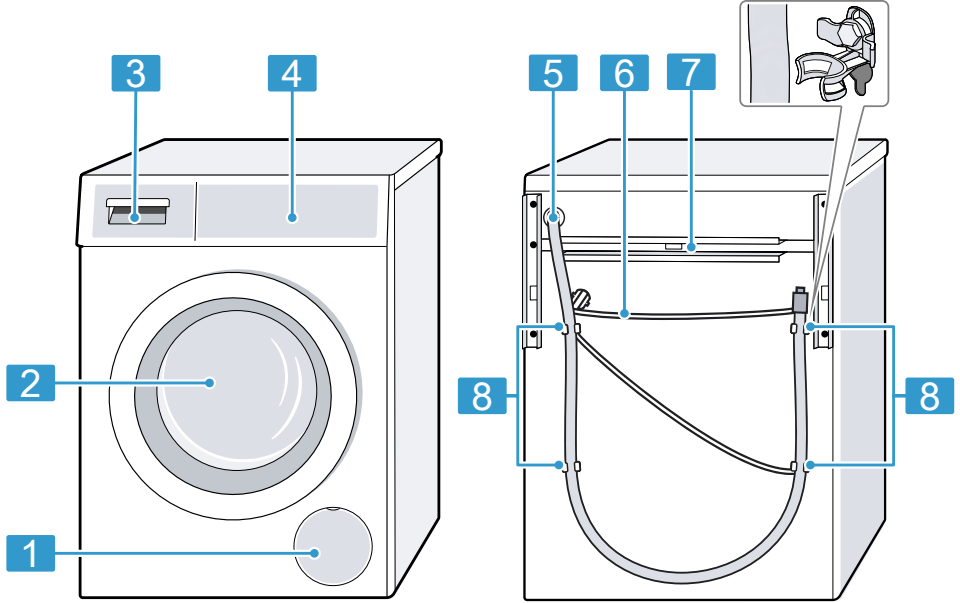


Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

1	"Pis su pompasının bakım kapağı" → Sayfa 56	7	"Taşıma girişleri" → Sayfa 16
2	Kapak	8	"Taşıma emniyet tertibatları" → Sayfa 15
3	"Deterjan çekmecesini" → Sayfa 21		
4	"Kumanda elemanları" → Sayfa 21		
5	"Su çıkış hortumu" → Sayfa 18		
6	"Şebeke bağlantı kablosu" → Sayfa 18		

Deterjan çekmecesı


Burada deterjan çekmecesının yapısına ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

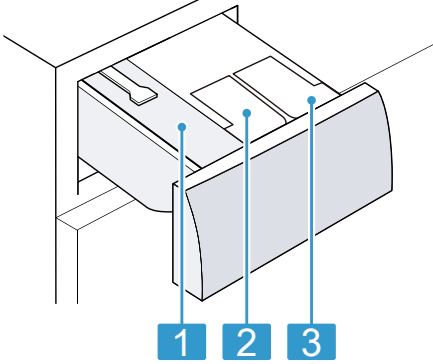

- | | |
|---|---|
| 1 | Manuel dozajlama bölmesi |
| 2 | ☼ / 🧤 : Yumuşatıcı veya deterjan için dozaj ayarlama kabı |
| 3 | 🧤 : Deterjan için dozaj ayarlama kabı |

Kumanda elemanları

Kumanda elemanları üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

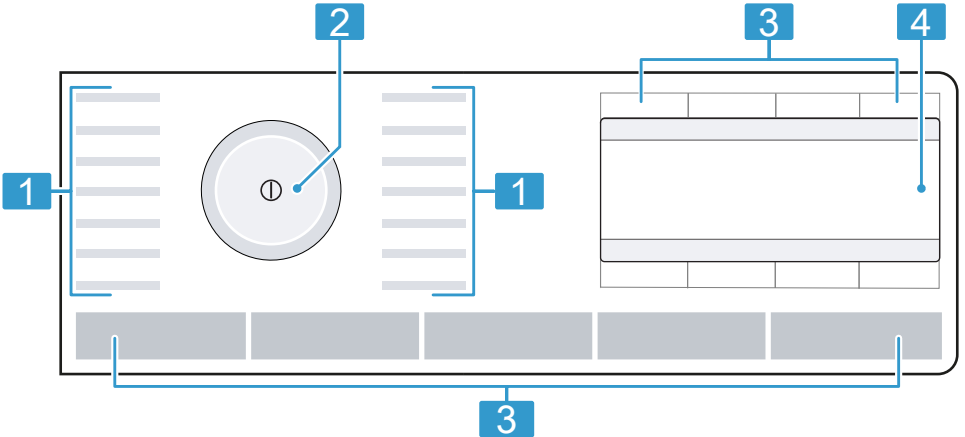

1 "Programlar" → Sayfa 29

2 "Program seçme düğmesi"
→ Sayfa 43

3 "Tuşlar" → Sayfa 26


4 "Ekran" → Sayfa 23

Kumanda mantığı

Ekrandaki tuşların asıl fonksiyonlarının yanı sıra bu tuşlarla ana menüdeki program ayarlarını ve alt menüdeki ayarları da seçebilirsiniz. Bunun için tuşlar ekranda sembollerle de gösterilir.

Ana menü


Program ayarlarını seçmek için sembolün üstündeki veya altındaki tuşlara basınız.

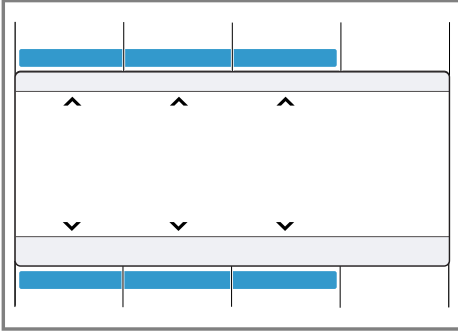


Seçilen program ayarı ekranın ortasında gösterilir.

Alt menü

Ayarları seçmek için, istenen ayar ekranda seçilene kadar sembollerin altındaki tuşlara basınız.

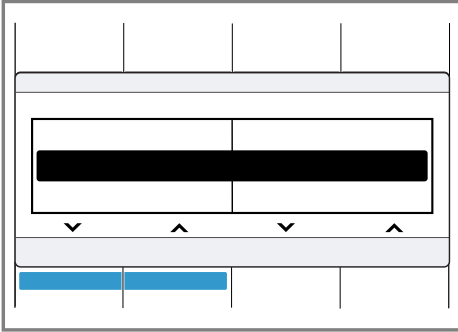

Ayarları seçmek için, istenen ayar ekranda seçilene kadar sembollerin altındaki tuşlara basınız.

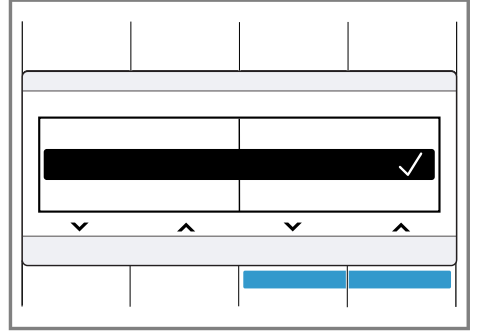

Bir ayar etkinleştirildiğinde, ekranda ✓ gösterilir. Seçimin yeniden onaylanmasına gerek yoktur. Alt menü birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Ekran

Ekranında güncel ayar değerlerini, seçim olanaklarını veya uyarı metinlerini görebilirsiniz.



Örnek ekran göstergesi

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
0:40 sa ¹	Program süresi / Programın kalan süresi	Yaklaşık olarak tahmini program süresi veya programın kalan süresi.
10 h ¹	Tamamlanma süresi	Program sonu belirlendi, kalan saatler gösterilir. → "Tuşlar", Sayfa 26
10 kg ¹	Dolum miktarı önerisi	Ayarlanan program için kg cinsinden maksimum dolum miktarı.
0 - 1400	Sıkma devir sayısı	Dev/dak cinsinden ayarlanan sıkma devir sayısı. → "Tuşlar", Sayfa 26 0: Sıkma yok, sadece boşaltma
☼ - 90 °C	Sıcaklık	°C cinsinden ayarlanan sıcaklık. → "Tuşlar", Sayfa 26 ☼ (soğuk)
↕	Menülerde gezinme	Ayarların seçimi. → "Kumanda mantığı", Sayfa 22
+	Diğer program ayarları	Diğer program ayarlarını etkinleştirme, devre dışı bırakma veya uygun hale getirme. → "Tuşlar", Sayfa 27

¹ Örnek

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
→≡	Programın kaydedilmesi Ek programlar	Bir "programı kaydedilmelidir" → Sayfa 44. "Diğer programlar" → Sayfa 43 ayarlanmalıdır.
🔑	Çocuk kilidi	■ yanar: Çocuk kilidi etkinleştirildi. ■ yanıp söner: Çocuk kilidi etkinleştirildi ve program seçme düğmesi ayarlandı. → "Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması", Sayfa 46
🛏	Kırıksıklık önleme	Kırıksıklık azaltma etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa 28
🪣 ⁺ 🪣 ⁺¹ 🪣 ⁺² 🪣 ⁺³	Ekstra durulama	İlave durulamalar etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa 28
🚰	Ekstra su	Daha fazla suyla yıkama etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa 28
🪣	Suda bekletme	Suda bekletme etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa 28
🪣	Suda bekletme	Suda bekletme etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa 28
🧼	Sessiz yıkama	Sessiz yıkama etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa 28
🍼	Bebek maması	Leke türü etkinleştirildi.
🩸	Kan	Leke türü etkinleştirildi.
🥚	Yumurta	Leke türü etkinleştirildi.
🍓	Çilek	Leke türü etkinleştirildi.
💧	Çamur	Leke türü etkinleştirildi.
🌿	Çimen	Leke türü etkinleştirildi.
☕	Kahve	Leke türü etkinleştirildi.
💧	Kozmetik	Leke türü etkinleştirildi.
🍊	Portakal	Leke türü etkinleştirildi.
🍷	Kırmızı şarap	Leke türü etkinleştirildi.
🍫	Çikolata	Leke türü etkinleştirildi.
👕	Ter	Leke türü etkinleştirildi.
🧦	Çorap kiri	Leke türü etkinleştirildi.
🛖	Yağ	Leke türü etkinleştirildi.
🍵	Çay	Leke türü etkinleştirildi.
🍅	Domates	Leke türü etkinleştirildi.

¹ Örnek

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
	Enerji tüketimi	Ayarlanan program için enerji tüketimi. ■ — : Düşük enerji tüketimi ■ ————— : Yüksek enerji tüketimi
	Su tüketimi	Ayarlanan program için su tüketimi. ■ — : Düşük su tüketimi ■ ————— : Yüksek su tüketimi
	Uzaktan çalıştırma	Uzaktan çalıştırma etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa 27
	Wi-Fi	■ yanar: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurdu. ■ yanıp söner: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. → "Home Connect ", Sayfa 48
	Wi-Fi	Cihaz ev ağına bağlı değil. → "Home Connect ", Sayfa 48
	Enerji yöneticisi	Cihaz Smart Energy System (Enerji yöneticisi) ile bağlantı kurdu. → "Cihazla enerji yöneticisi arasında bağlantı kurulması", Sayfa 50
1. 	Sıvı deterjan için dozaj ayarlama kabı	■ yanar: Sıvı deterjan için akıllı dozaj sistemi etkinleştirildi. ■ yanıp söner: Dozaj ayarlama kabının minimum dolum seviyesinin altında kalındı. → "Akıllı Dozaj Sistemi", Sayfa 47  (Sıvı deterjan)
2.  	Sıvı deterjan veya yumuşatıcı için dozaj ayarlama kabı.	■ yanar: Sıvı deterjan veya yumuşatıcı için akıllı dozaj sistemi etkinleştirildi. ■ yanıp söner: Dozaj ayarlama kabının minimum dolum seviyesinin altında kalındı. → "Akıllı Dozaj Sistemi", Sayfa 47  (Sıvı deterjan)  (Yumuşatıcı)
Dozaj ayarı: % 50 ¹	Dozajlama önerisi	Akıllı dozajlama etkinleştirildiğinde deterjan için dozajlama önerisi. → "Deterjan dozajlama", Sayfa 42 Uyarı: Dozajlama önerisi, hangi dolum miktarı için hangi deterjan dozajlamanın gerçekleştirilmesi gerektiğini gösterir. Yüzdelik değer, programın maksimum dolum miktarıyla ilgilidir.

¹ Örnek

Tuşlar

Burada tuşlar ve bunların ayar seçeneklerine ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

Menü tuşuyla diğer program ayarlarına ilişkin alt menüyü açabilirsiniz. Diğer program ayarları tuşlara ilişkin genel bakış içinde listelenmiştir.

Program ayarlarına yönelik seçim, ayarlanan programa bağlıdır. Her bir program için seçim seçeneklerini → *"Programlar", Sayfa 29* genel bakışında bulabilirsiniz.

Tuş	Seçim	Açıklama
Başlat/Reload	■ başlat ■ iptal ■ duraklat	Program başlatılmalı, iptal edilmeli veya duraklatılmalıdır.
varioSpeed 	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Daha kısa sürede yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Uyarı: Enerji tüketimi artar. Yıkama sonucu bu durumdan etkilenmez.
Lekeler	Çoklu seçim	Leke türünü seçme. Sıcaklık, tambur hareketi ve suda bekletme süresi leke türüne göre uygun hale getirilir.
i-Dos 	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma ■ Dozaj ayarlama kabının içeriği ■ Temel dozajlama miktarı	Tuşa kısa süreli bastığınızda yumuşatıcı  veya sıvı deterjan  için akıllı dozaj sistemi etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Tuşa yakl. 3 saniye bastığınızda, temel ayarlar açılır ve dozaj ayarlama kabının içeriğini belirleyebilir veya temel dozajlama miktarını ayarlayabilirsiniz. → <i>"Temel ayarlara genel bakış", Sayfa 53</i> → <i>"Akıllı Dozaj Sistemi", Sayfa 47</i>
Kalan süre	1 - 24 saat	Program sonunu belirlenmelidir. Program süresi zaten ayarlanan saat süresine dahildir. Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir.
Sıcaklık	 - 90 °C	Sıcaklığı °C olarak ayarlama.
Sıkma devri	0 - 1400 dev/dak	Sıkma devir sayısını ayarlama veya sıkmayı devre dışı bırakma. 0 seçimiyle su boşaltılır ve yıkama işleminin sonundaki sıkma devre dışı bırakılır. Çamaşırlar ıslak halde tamburda kalır.

Tuş	Seçim	Açıklama
① (açma kapama şalteri)	■ açma ■ kapatma	Cihazı açma veya kapatma.
Remote start 	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma ■ Home Connect menüsünü açma	Tuşa kısa süre basarsanız uzaktan çalıştırma için Home Connect uygulaması üzerinden cihaza onay verebilirsiniz Tuşa yakl. 3 saniye basarsanız Home Connect menüsü açılır. Uyarılar ■ Uzaktan çalıştırma güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki koşullar altında etkinleştirilemez: — Kapak açık. — Deterjan çekmecesini kapatılmamış. ■ Uzaktan çalıştırma güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki koşullar altında devre dışı bırakılır: — Kapak açılmalıdır. — Başlat/Reload üzerine basılmalıdır. — Remote start  üzerine basılmalıdır. — Cihaz kapatılmalıdır. — Elektrik kesintisinden sonra.
Çocuk kilidi 3 sn.	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Çocuk kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Kumanda panelini yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alma. Cihaz, çocuk kilidi etkinleştirildikten sonra kapatılırsa, çocuk kilidi etkin kalır. → "Çocuk kilidi", Sayfa 46
Ayarlar: 3 sn.	"Temel ayarlar" → Sayfa 53	Cihazın temel ayarlarını değiştirme. → "Temel ayarların değiştirilmesi", Sayfa 54
Menü	Çoklu seçim	Diğer program ayarlarını değiştirme. → "Diğer program ayarlarının uygun hale getirilmesi", Sayfa 44 Diğer program ayarlarını bu genel bakışta bulabilirsiniz.
Ön yıkama	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Ön yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma, örn. çok kirli çamaşırları yıkamak için. Uyarı: Akıllı dozaj sistemi etkinleştirildiğinde deterjan otomatik olarak ön yıkama ve ana yıkama için dozajlanır. Akıllı dozaj sistemi devre dışı bırakıldığında deterjanı ön yıkama için doğrudan tamburun içine koyunuz.

Tuş	Seçim	Açıklama
Ek durulama	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Üç ilave durulama işlemine kadar etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çok hassas ciltlerde veya suyun çok yumuşak olduğu bölgelerde tavsiye edilir.
Suda bekletme	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Yıkama işleminin sonunda sıkma ve su boşaltmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Son durulamadan sonra çamaşırlar suyun içinde kalır. → "Suda bekletmede programa devam edilmesi", Sayfa 46
Gece modu	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Sessiz yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma, örn. geceleri yıkama için. Program sonundaki sinyal devre dışı bırakılır ve son sıkma devir sayısı azaltılır.
Ekstra su	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Daha fazla suyla yıkama. Çok hassas ciltler ve hassas yıkama için önerilir.
Suda bekletme	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Suda bekletmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çamaşırlar ana yıkama işleminden önce suyun içinde daha uzun süre kalır. Çok inatçı kirlere sahip çamaşırlar için.
Kırıksıklık önleme	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Kırıksıklık azaltıcı yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çamaşırlardaki kırıksıklıkları azaltmak için sıkma işlemi sırasında sıkma devir sayısı uygun hale getirilir. Çamaşırlar yıkama işleminden sonra çamaşır askısına asılacak kadar nemli olur.

Programlar

Burada programlara ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz. Dolum miktarı ve ayarlanabilir program seçenekleriyle ilgili bilgi edinebilirsiniz.

ipucu: Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.
→ "Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri", Sayfa 40

Program	Açıklama	Program ayarları										
Pamuklular	Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama. varioSpeed  etkinleştirildiğinde normal kirli çamaşırlar için kısaltılmış program olarak da uygundur. varioSpeed  etkinleştirildiğinde maksimum dolum miktarı 5 kg'a düşer.	maks. dolum miktarı (kg)	10	90	1400	maks. sıcaklık (°C) ¹	90	1400	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹	1400	varioSpeed 	●
		Lekeler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Ek durulama	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Suda bekletme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Ön yıkama	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Gece modu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Suda bekletme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Ekstra su	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kırıksıklık önleme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		i-Dos 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pamuklular Renkli	Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama. Enerji tasarruflu program.	maks. dolum miktarı (kg)	10	90	1400	maks. sıcaklık (°C) ¹	90	1400	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹	1400	varioSpeed 	●
		Lekeler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

¹ Program ayarı

Program	Açıklama	Program ayarları													
		i-Dos 	i-Dos 	Kırışıklık önleme	Ekstra su	Suda bekletme	Gece modu	Ön yıkama	Suda bekletme	Ek durulama	Lekeler	varioSpeed 	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹	maks. sıcaklık (°C) ¹	
Eco 40-60	Uyarı: Enerji tasarrufu nedeniyle fiili yıkama sıcaklığı ayarlanan yıkama sıcaklığından farklı olabilir. Yıkama etkisi yasal gerekliliklere uygundur. Pamuk, keten ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Normal kirlilikte tekstil ürünleri için uygundur. Uyarı:  bakım göre 40 °C'de veya  bakım sembolüne göre 60 °C'de yıkanabilen tekstil ürünleri birlikte yıkanabilir. Optimum bir enerji verimliliği elde etmek için bu programda optimum yıkama sıcaklığı ayarlanmıştır. Yıkama sıcaklığı etkinleştirilmiştir ve değiştirilemez.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	1400	10 - 60	
Sentetikler	Sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1200	4 - 60	
¹ Program ayarı															

Program	Açıklama	Program ayarları									
		i-Dos 	●	●							●
		i-Dos 	●	●	●						-
		Kırıksıklık önleme	●	●	●						-
		Ekstra su	●	●	●						-
		Suda bekletme	●	●	●						-
		Gece modu	●	●	●					●	
		Ön yıkama	●	●	●					-	
		Suda bekletme	●	●	●					●	
		Ek durulama	●	●	●					-	
		Lekeler	●	●	●					-	
		varioSpeed 	●	-	-					-	
		maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹	4 1400	2 800						2 800	
		maks. sıcaklık (°C) ¹	60	40						40	
		maks. dolum miktarı (kg)	4	2						2	
Mix	Pamuk, keten, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Az kirliliğe uygun için uygundur.										
Narin/ipek	ipek, viskon ve sentetik hassas, yıkanabilir tekstil ürünlerini yıkama. Hassas çamaşırlar veya ipekler için uygun deterjan kullanınız. Uyarı: Çok hassas tekstil ürünlerini veya kancalı, halkalı veya demirli tekstil ürünlerini yıkama filesiyle yıkayınız.										
Yünlüler Elde 	Elde ve makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden tekstil ürünlerini yıkama. Tambur, çamaşırların çekmesini önlemek için son derece narin ve uzun aralıklarla hareket eder. Yün için uygun deterjan kullanınız.										

¹ Program ayarı

Program	Açıklama	Program ayarları										
...	daha fazla	i-Dos 	-									
		i-Dos 	-									
		Kırıksıklık önleme	-									
		Ekstra su	-									
		Suda bekletme	-									
		Gece modu	-									
		Ön yıkama	-									
		Suda bekletme	-									
		Ek durulama	-									
		Lekeler	-									
		varioSpeed 	-									
		maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹	-									
		maks. sıcaklık (°C) ¹	-									
		maks. dolum miktarı (kg)	-									
Boşaltma	Diger programları ayarlama. Diger programları bu program genel bakışında bulabilirsiniz. Seçilebilir program ayarları ayarlanan programa bağlıdır.		-	-	1400							
Durulama	Su boşaltma, örn. program iptalinden sonra. Yumuşatıcı kullanmayınız.		-	-	1400							
Sıkma	İlave sıkmalı durulama ve su boşaltma.		-	-	1400							
Otomatik	Sıkma ve su boşaltma. Yumuşatıcı kullanmayınız.		-	-	1400							
	Pamuk, sentetik veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama. Kirlilik derecesi ve tekstil ürünlerinin türü otomatik algılanır. Yıkama işlemi uygun hale getirilir.		6	40	1400							

¹ Program ayarı

Program	Açıklama	Program ayarları									
		i-Dos   	●								
		i-Dos   	●								
		Kırıxıklık önleme	-								
		Ekstra su	-								
		Suda bekletme	-								
		Gece modu	●							●	
		Ön yıkama	-								
		Suda bekletme	●								
		Ek durulama	-								
		Lekeler	●								
		varioSpeed 	-								
		maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹	1000								
		maks. sıcaklık (°C) ¹	30								
	maks. dolum miktarı (kg)	3,5									
Otomatik Hassas	Pamuk, sentetik ve karışık dokulu hassas tekstil ürünlerini yıkama. Narin yıkama işlemi. Kirlilik derecesi ve tekstil ürünlerinin türü otomatik algılanır. Yıkama işlemi uygun hale getirilir.										
Koyu Renkliler	Koyu ve yoğun renkli pamuklu tekstil ürünlerini ve sentetik tekstil ürünlerini, örn. kot yıkama. Çamaşırları ters yüz ederek yıkayınız. Sıvı deterjan kullanınız.	4	40	1200							
Tambur Bakım	Tamburun temizliğini ve bakımını yapma. Bu programı aşağıdaki durumlarda kullanınız: ■ ilk kullanımdan önce ■ 40 °C ve daha düşük sıcaklıkta sıkça yıkamada	-	-	1200							
¹ Program ayarı											

Program	Açıklama	Program ayarları
		i-Dos  i-Dos  Kırıksıklık önleme Ekstra su Suda bekletme Gece modu Ön yıkama Suda bekletme Ek durulama Lekeler varioSpeed  maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹ maks. sıcaklık (°C) ¹ maks. dolum miktarı (kg)
	■ uzun süre kullanım dışı kaldığında Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşumunu önlemek için deterjan miktarını yarıya indiriniz. Yumuşatıcı kullanmayınız. Yünlere uygun, hassas veya sıvı deterjanlar kullanmayınız. Uyarı: 60 °C veya daha yüksek sıcaklıktaki bir programı uzun bir süre kullanmadysanız, tambur temizleme göstergesi hatırlatıcı olarak yanıp söner.	
Hafıza	Dilediğiniz bir programı ve kişisel program ayarlarını kaydedebilirsiniz. Seçilebilir program ayarları ayarlanan programa bağlıdır.	
	¹ Program ayarı	

Program	Açıklama	Program ayarları
		i-Dos  i-Dos  Kırışıklık önleme Ekstra su Suda bekletme Gece modu Ön yıkama Suda bekletme Ek durulama Lekeler varioSpeed  maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹ maks. sıcaklık (°C) ¹ maks. dolum miktarı (kg)
Outdoor Plus	Membran teknoloji ve su tutmayan tekstil ürünlerinden oluşan hava koşullarına uygun ve Outdoor tekstil ürünlerini yıkama. Ardından empenyeleme ile yıkama için uygundur. Outdoor tekstil ürünleri için uygun bir deterjan kullanınız. Makinede yıkanan çamaşırlar için uygun bir empenyeleme maddesi kullanınız. Outdoor tekstil ürünleri için özel deterjanı manuel dozajlama bölümüne ekleyiniz. Son durulama işleminden önce program durduğunda, empenyeleme maddesini manuel dozajlama bölümüne ekleyiniz. Programı devam ettirmek için Başlat/Reload	 ● ● ● ● ● 800 40 1
¹ Program ayarı		

Program	Açıklama	Program ayarları									
		i-Dos 									
		i-Dos 									
		Kırışıklık önleme									
		Ekstra su									
		Suda bekletme									
		Gece modu									
		Ön yıkama									
		Suda bekletme									
		Ek durulama									
		Lekeler									
		varioSpeed 									
		maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹									
		maks. sıcaklık (°C) ¹									
	maks. dolum miktarı (kg)										
	üzerine basılmalıdır. → "Deterjan çekmece", Sayfa 21 ilave çamaşır işlemlerini üretici bilgilerine göre uygulayınız.										
powerSpeed 59'	Pamuk, keten, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Az ve normal kirli çamaşırlar için uygundur. Bir saatten daha kısa sürede optimum yıkama sonucu.										
Gömlek	Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulu kumaştan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekleri ve bluzları yıkama. İpucu: Çamaşırlarda kırışıklıkları önlemek için Kırışıklık önleme etkinleştirilmelidir. Çamaşırlar kısa bir süre sıkılır, su										
¹ Program ayarı											

Program	Açıklama	Program ayarları
		i-Dos  i-Dos  Kırıksıklık önleme Ekstra su Suda bekletme Gece modu Ön yıkama Suda bekletme Ek durulama Lekeler varioSpeed  maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹ maks. sıcaklık (°C) ¹ maks. dolum miktarı (kg)
Süper kısa 15/30'	damlayacak ıslıklıkta çıkarılabilir. Gömlek ve bluzları su damlayacak ıslıklıkta asınız. İpek veya hassas malzemeden gömlek ve bluzları Narin/İpek programında yıkayınız. Pamuk, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Hafif kirlili ve az miktarda çamaşır için kısa program. Program süresi yakl. 30 dakikadır. Program süresini 15 dakikaya indirmek istiyorsanız varioSpeed  etkinleştirilmelidir. Maksimum dolum miktarı 2 kg'a iner.	• • - - - • - - • • - • 4 40 1200
¹ Program ayarı		

Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanın. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır. Burada cihazınızın aksesuarlarına ve bunların kullanımına ilişkin genel bir görünüm sunulmaktadır.

	Kullanımı	Sipariş numarası
Su giriş hortumu uzatması	Soğuk su veya Aquastop su giriş hortumunu uzatma (2,50 m).	WZ10131
Tutucu parçalar	Cihazın sabitlik durumunu iyileştirme.	WX975600
Manifold	Su çıkış hortumunu sabitleme.	00655300

İlk Kullanım öncesi


Cihazı kullanım için hazırlayın.

Boş yıkama işleminin başlatılması

Cihazınız fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası su kalıntılarını gidermek için ilk kullanımda çamaşırsız yıkama işlemi gerçekleştiriniz.


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. ① üzerine basılmalıdır.

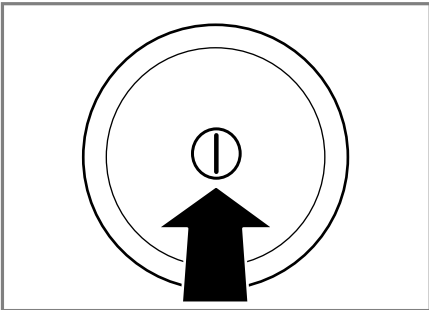


Cihazın açılması birkaç saniye sürebilir.


2. **Tambur Bakım** programı ayarlanmalıdır.
3. Kapağı kapatın.
4. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır.

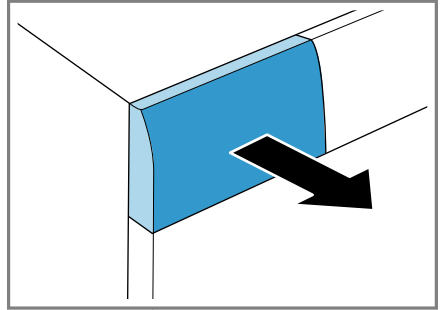

5. Manuel dozajlama bölmesine yaklaşık 1 litre şebeke suyu doldurulmalıdır.

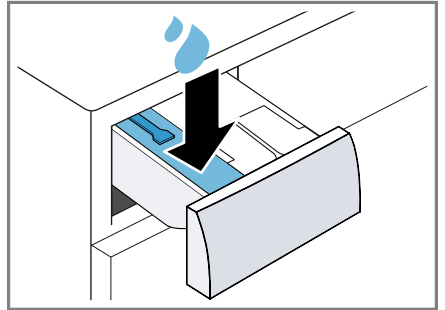


6. Manuel dozajlama bölmesine toz deterjan doldurulmalıdır.

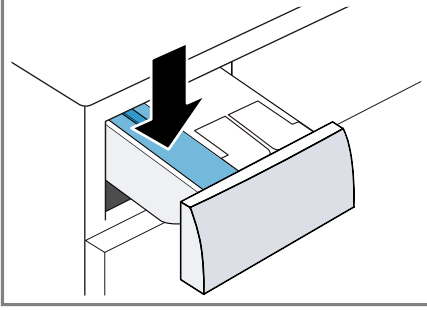

Köpük oluşumunu önlemek için, hafif kirlerde deterjan üreticisinin önerdiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.

7. Deterjan bölmesi itilmelidir.

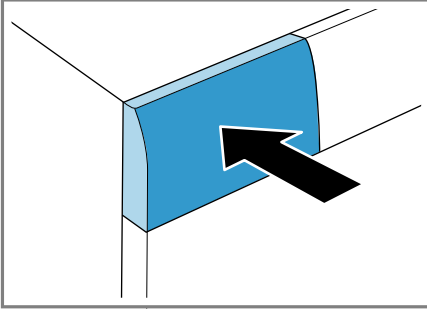

8. Programı başlatmak için **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.

✓ Kalan program süresi ekranda görüntülenir.

9. Cihazı kapatmak için ilk yıkama işlemi başlatılmalı veya ① üzerine basılmalıdır.

→ "Temel Kullanım", Sayfa 43

tekstil ürünlerini ve elde yıkamaya uygun yün tekstil ürünlerini cihazınızda yıkayabilirsiniz.

Çamaşırların hazırlanması

DİKKAT!

Çamaşırlarda unutulmuş cisimler çamaşırlara ve tambura hasar verebilir.

- Çalıştırmadan önce çamaşırların ceplerindeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.
- Cihazınızı ve çamaşırlarınızı korumak için çamaşırları hazırlayınız.
 - tüm cepler boşaltılmalıdır
 - ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan kumlar fırçayla temizlenmelidir
 - nevresimler ve yastık kılıfları kapatılmalıdır
 - tüm fermuarlar, cırt cırtlar, kancalar ve halkalar kapatılmalıdır
 - kumaş kemerler ve önlük bağları bağlanmalı veya bir yıkama filesi kullanılmalıdır
 - perde tutucuları ve kurşun bantlar çıkarılmalı veya bir yıkama filesi kullanılmalıdır
 - küçük çamaşırlar için, örn. çocuk çorapları, bir yıkama filesi kullanılmalıdır
 - çamaşırlar katlanmışsa açılmalı ve silkenmelidir
 - büyük ve küçük çamaşırlar birlikte yıkanmalıdır
 - yeni oluşmuş lekeler sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir (ovulmamalıdır)
 - bazı inatçı, kurumuş lekeler ancak birkaç yıkama sonrasında temizlenir

Çamaşırlar

Üretici tarafından hazırlanan bakım etiketinde çamaşır makinesinde yıkamaya uygun olarak belirtilen tüm

Çamaşırların ayrılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

- Yıkama sonucunu iyileştirmek ve renk atmalarını önlemek için çamaşırları yıkamadan önce aşağıdaki kriterlere göre ayırınız.

- Kumaş türü ve iplik veya lif türü
- beyaz çamaşırlar
- renkli çamaşırlar
 - Yeni renkli çamaşırları ilk seferde diğerlerinden ayrı yıkayınız.
- "Kirlilik" → Sayfa 40
- "Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri" → Sayfa 40

Kirlilik dereceleri

Kirlilik derecesi	Kirlilik	Örnekler
hafif	■ görünürde kir veya leke yoktur ■ çamaşırdaki vücut kokusu kalır	birkaç saat giyilmiş hafif yazlık veya spor kıyafetler
normal	görünürde hafif kir veya leke vardır	■ tişörtler, gömlekler veya bluzlar terden kirlenir veya çok defa giyilmiştir ■ bir haftaya kadar kullanılan havlular veya nevresimler
güçlü	açıkça görünür kir veya leke vardır	bulaşık bezleri, bebek çamaşırları veya iş kıyafetleri

Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri

Semboller önerilen programı, sembollerin içindeki sayılar ise önerilen maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.

Sembol	Yıkama işlemi	Önerilen program
	normal	Pamuklular
	hassas	Sentetikler
	çok hassas	Elde yıkama için Narin / İpek
	elde yıkama	Yünlüler
	çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir	–

İpucu: Bakım sembolleriyle ilgili daha fazla bilgi için www.ginetex.ch adresini ziyaret ediniz.

Deterjan ve bakım maddesi

Deterjan ve bakım maddelerine yönelik doğru seçim ve kullanım sayesinde cihazınızı ve çamaşırlarınızı

korursunuz. Ev tipi amařır makinelerine uygun olan tm deterjan ve bakım maddelerini kullanabilirsiniz.

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek iin, "Gvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların nlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

Kullanım ve dozajlamayla ilgili retici bilgilerini ambalajın zerinde bulabilirsiniz.

Uyarılar

- sıvı deterjanlar arasında sadece kendiliğinden akan sıvı deterjanlar kullanılmalıdır

- farklı sıvı deterjanlar birbirine karıştırılmamalıdır
- deterjan ve yumuřatıcı birbirine karıştırılmamalıdır
- kombine ve ok yoğunlařtırılmış rnler kullanılmamalıdır
- zc madde ieren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler, rn. sıvı ağırtıcı, kullanılmamalıdır
- boyalar tasarruflu kullanılmalıdır; tuz, paslanmaz eliğ'e zarar verebilir
- cihaz iinde boya ıkarıcı kullanılmamalıdır

Deterjan nerisi

Bu bilgiler kumařlar iin doğru deterjanı semenizde yardımcı olur.

Deterjan	Kumařlar	Program	Sıcaklık
Optik beyazlatıcı ieren uygun yıkama deterjanı	pamuk veya keten, kaynatılabilir beyaz tekstil rnleri	Pamuklu	soğuktan 90°C'ye kadar
Ağırtıcı ve optik parlatici iermeyen renklileri yıkama deterjanı	keten veya pamuk, renkli tekstil rnleri	Pamuklu	soğuktan 60°C'ye kadar
Optik parlatici iermeyen renkli / hassas yıkama deterjanı	sentetik lifli veya sentetik, renkli tekstil rnleri	Sentetikler	soğuktan 60°C'ye kadar
Hassas yıkama deterjanı	ipek veya viskoz, hassas narin tekstil rnleri	Hassas / İpek	soğuktan 40°C'ye kadar
Ynl yıkama deterjanı	Ynller	Ynller	soğuktan 40°C'ye kadar

İpucu: Kiřisel kullanıma ynelik deterjanlar, bakım ve temizleme maddeleriyle ilgili ok sayıda bilgi iin www.cleanright.eu adresini ziyaret ediniz.

Deterjan dozajlama

Doğru deterjan dozajlama sayesinde optimum bir yıkama sonucu elde edersiniz ve kaynaklarınızı tasarruflu kullanabilirsiniz.

Deterjan şunlara göre dozajlanır:

- Çamaşır miktarı

- Kirlilik derecesi
- Su sertliği
Su sertliğini şebekenizin işleticisinden öğrenebilir veya su sertliği testi aracılığıyla kendiniz belirleyebilirsiniz.

Su sertliği

Sertlik aralığı	Toplam sertlik, mmol/l	Alman normlarına göre sertlik °dH
yumuşak (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
orta (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
sert (III)	2,5 üzeri	14 üzeri

Deterjan üretici bilgisi örneği

Bu örnekteki veriler 4 - 5 kg bir standart yüklenme ile ilgilidir.

Kirlilik	hafif	normal	güçlü
Su sertliği: Yumuşak / orta	40 ml	55 ml	80 ml
Su sertliği: Sert / çok sert	55 ml	80 ml	105 ml

Dozajlama miktarlarını üreticinin ambalajında bulabilirsiniz.


- Manuel dozajlama yapıyorsanız, dozajlama miktarını fiili dolum miktarına ayarlayınız.
- Akıllı dozajlama etkinleştirildiğinde, dozajlama miktarını fiili dolum miktarına ayarlamayınız. Deterjan ve yumuşatıcı miktarı "temel dozajlama miktarı" → Sayfa 48 ve algılanan çamaşır miktarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Ayarlanan temel dozajlama miktarı her zaman 4,5 kg bir dolum miktarına yönelik dozajlama miktarına karşılık gelmelidir.

Temel Kullanım

Bu bölümde cihazınızın kullanımına ilişkin temel bilgiler sunulmaktadır.

Cihazın açılması

- ▶ ① üzerine basılmalıdır.

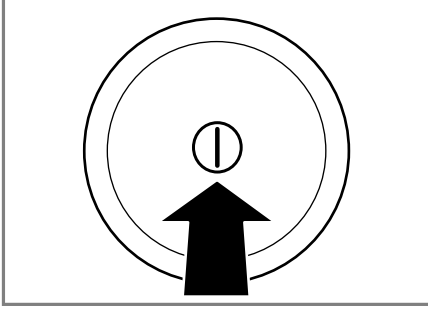


Cihazın açılması birkaç saniye sürebilir.

- ✓ Cihaz, deterjan çekmecesinde duyulabilir bir fonksiyon testi gerçekleştirir.
→ "Sesler", Sayfa 68

Uyarı: Cihaz; tamburu açma, kapatma ve programı başlatma sonrasında aydınlatılır. Aydınlatma otomatik olarak kapanır.

Programın ayarlanması


1. Program seçme düğmesiyle istenen "program" → Sayfa 29 ayarlanmalıdır.

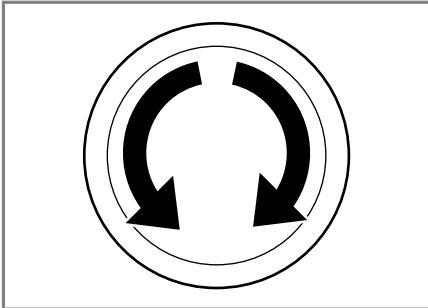

2. Gerekirse, "program ayarları uygun hale getirilmelidir" → Sayfa 43.

Diğer programların ayarlanması

1. ... **daha fazla** programı ayarlanmalıdır.
2. Diğer programlara yönelik alt menüyü çağırmak için →☰ üzerine basılmalıdır.

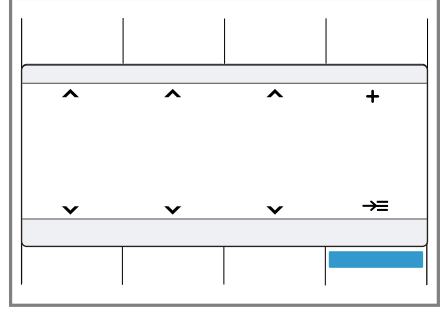

3. Bir program seçilmelidir.
4. Ana menüyü çağırmak için **Ana ekran** üzerine basılmalıdır.
5. Program ayarları isteğe bağlı olarak uyarlanabilir.
6. Program başlatılmalıdır.

Program ayarlarının uygun hale getirilmesi

Programa ve program ilerlemesine bağlı olarak ayarları uygun hale getirilebilir veya etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Uyarı: Tüm program ayarlarına genel bakış:

→ "Tuşlar", Sayfa 26

Ön koşul: Bir program ayarlandı.

- ▶ Program ayarları uygun hale getirilmelidir.
→ "Kumanda mantığı", Sayfa 22
- Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.


Uyarı: Akıllı dozaj sistemini etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda ayar kaydedilir.

Diğer program ayarlarının uygun hale getirilmesi

1. Diğer program ayarlarına yönelik alt menüyü çağırmak için **Menü** üzerine basılmalıdır.
2. Program ayarları seçilmelidir.
Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.
3. Ana menüyü çağırmak için **Menü** üzerine basılmalıdır.

Program ayarlarının kaydedilmesi

1. **Hafıza** programı ayarlanmalıdır.
2. Hafıza programına yönelik alt menüyü çağırmak için →≡ üzerine basılmalıdır.

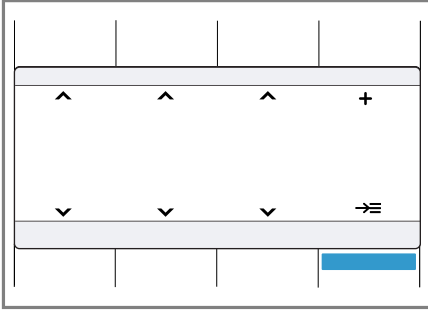

3. Bir program seçilmelidir.
 4. Ana menüyü çağırmak için **Ana ekran** üzerine basılmalıdır.
 5. Program ayarları isteğe bağlı olarak uyarlanabilir.
- ✓ Program kaydedilir.

Çamaşırların yerleştirilmesi


Uyarılar

- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.
- Kırışıklık oluşumunu önlemek için "programın" → Sayfa 29 maksimum dolum miktarını dikkate alınız.

Ön koşul: Çamaşırlar hazırlanmalı ve ayrılmalıdır.

→ "Çamaşırlar", Sayfa 39

1. Kapak açılmalıdır.

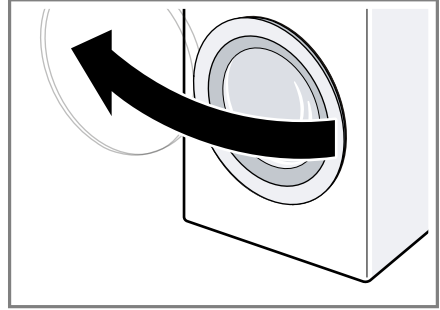

2. Tamburun boş olduğundan emin olunmalıdır.
3. Çamaşırlar birbirinden ayrılmış biçimde tambura yerleştirilmelidir.
4. **Uyarı:** Çamaşırların kapağa sıkışmadığından emin olunuz.
Kapak kapatılmalıdır.

Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması

Akıllı dozajlamanın mümkün olmadığı veya istenmediği programlarda deterjanı manuel dozajlama bölmesinden doldurabilirsiniz.

Uyarılar

- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.
- Dozajlama önerisi programın maksimum dolum miktarıyla ilgilidir.

İpucu: Akıllı dozajlamaya ek olarak manuel dozajlama bölümüne örn. leke tuzu, kola veya ağartıcı gibi başka bakım maddelerini de ekleyebilirsiniz. Aşırı dozajlama veya köpük oluşumunu önlemek için manuel dozajlama bölümüne ilave deterjan eklemeyiniz.

Ön koşul: "Deterjan ve bakım maddeleri" → Sayfa 40 için optimum dozajlama hakkında bilgi edininiz.

1. Deterjan çekmecesini açılmalıdır.
2. Deterjan doldurulmalıdır.
→ "Deterjan çekmecesini", Sayfa 21
3. Gerekirse bakım maddesi doldurulmalıdır.
4. Deterjan çekmecesini kapatılmalıdır.

Programın başlatılması

Uyarı: Program sonuna kadar olan süreyi değiştirmek istiyorsanız öncelikle tamamlanma süresini ayarlayınız.

- ▶ **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
- ✓ Tambur döner ve 2 dakikaya kadar sürebilen bir yük algılama işlemi yürütülür, bunun ardından su girişi gerçekleşir.

- ✓ Ekranda program süresi veya tamamlanma süresi görüntülenir.

Çamaşırların ilave edilmesi

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
Cihaz duraklar ve çamaşır eklemenin veya çıkarmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.
2. Çamaşır eklenmeli veya çıkarılmalıdır.
3. Kapak kapatılmalıdır.
4. **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.

Programın iptal edilmesi

Program başlatıldıktan sonra programı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
2. Kapak açılmalıdır.
Sıcaklık veya su seviyesi yüksek olduğunda kapak güvenlik nedenlerinden dolayı kilitli kalır.
– Sıcaklık yüksek olduğunda **Durulama** programını başlatınız.
– Su seviyesi yüksek olduğunda **Sıkma** veya **Boşaltma** programını başlatınız.
3. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.


Suda bekletmede programa devam edilmesi

1. **Sıkma** veya **Boşaltma** programı ayarlanmalıdır.
2. **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.

Çamaşırların makineden çıkarılması


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Kapak açılmalıdır.
2. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.

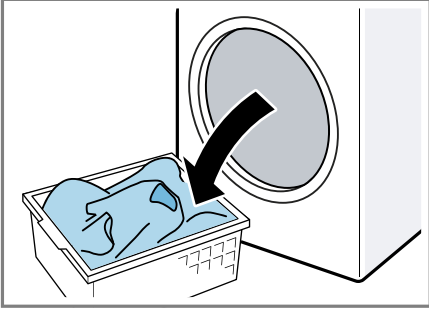


Cihazın kapatılması

1. ① üzerine basılmalıdır.

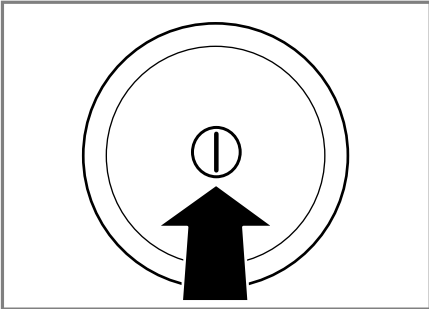

2. Musluk kapatılmalıdır.

3. Lastik conta kurutulmalı ve yabancı cisimler çıkarılmalıdır.

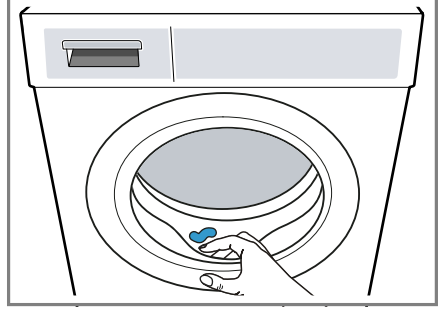

4. Kapak ve deterjan çekmecesini açık bırakılarak, kalan suyun kuruması sağlanmalıdır.

Çocuk kilidi

Cihazınızın kumanda elemanlarını yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınız.

Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

- Her iki tuşa **Çocuk kilidi 3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.
- ✓ Ekranda  gösterilir.
- ✓ Kumanda elemanları kilitlenir.
- ✓ Çocuk kilidi, cihaz kapatıldıktan sonra da etkin kalır.

Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması

Ön koşul: Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması için cihaz çalıştırılmalıdır.

- Her iki tuşa **Çocuk kilidi 3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.
- Çalışan programın iptal edilmemesi için, program seçme düğmesi çıkış programına ayarlanmalıdır.
- ✓ Ekrandaki  söner.

Akıllı Dozaj Sistemi

Cihazınız, sıvı deterjan ve yumuşatıcıya yönelik akıllı dozaj sistemine sahiptir. Programa ve ayarlara bağlı olarak sıvı deterjan ve yumuşatıcı için optimum miktarlar otomatik olarak dozajlanır. Akıllı dozajlama, öngörülen tüm "programlar" → Sayfa 29 için fabrika tarafından etkinleştirilmiştir ve kişisel olarak devre dışı bırakılabilir. Diğer tüm programlarda manuel olarak deterjan ekleyebilirsiniz. → "Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması", Sayfa 45

Dozaj ayarlama kabının doldurulması

Uyarı


Akıllı dozajlamayı kullanmak için dozaj ayarlama kabını doldurunuz.

- Dozaj ayarlama kabına sadece uygun "deterjan ve bakım maddesi" → Sayfa 40 doldurunuz.
- Sıvı deterjanı veya yumuşatıcıyı değiştirmeden önce dozaj ayarlama kabını boşaltınız ve temizleyiniz.
→ "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 54
- Her iki sıvı deterjan dozaj ayarlama kabını da kullanmak istiyorsanız, "Dozajlama kabı içeriği" → Sayfa 47 ayarını gerçekleştiriniz.


Ön koşul: 🧴 / 🧼 yanıp sönüyor.

1. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır.

2. Doldurma kapağını açınız.

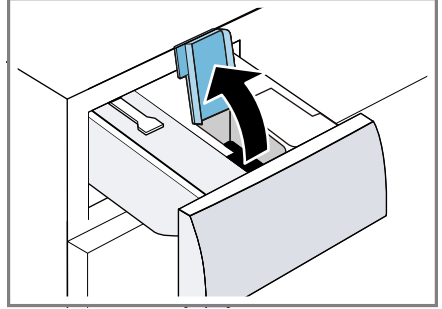

3. Sıvı deterjan 🧴 ve yumuşatıcıyı 🧼 ilgili dozaj ayarlama kabına doldurunuz.
→ "Deterjan çekmecesini", Sayfa 21

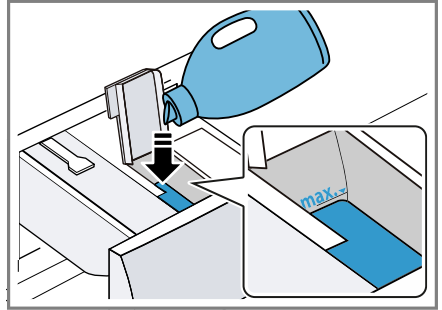

4. Doldurma kapağını kapatınız.

Uyarı: Deterjanın kurumaması için doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız.

5. Deterjan bölmesi itilmelidir.
6. "Temel dozajlama miktarı" → Sayfa 48 ayarlanmalıdır.

Dozaj ayarlama kabının içeriği

🧼 Yumuşatıcının 🧼 dozaj ayarlama kabı fabrika tarafından ayarlanmıştır. Dozaj ayarlama kabını alternatif olarak 🧴 ikinci bir sıvı deterjan için 🧴 kullanabilirsiniz.

Uyarılar

- Dozaj ayarlama kabının içeriğini değiştirdiğinizde buna ilişkin temel dozajlama miktarı sıfırlanır.

- Her iki dozaj ayarlama kabını da sıvı deterjan için kullanıyorsanız, yıkama sırasında kullanılacak bir dozaj ayarlama kabı seçmeniz gerekmektedir.

Dozaj ayarlama kabının içeriğini temel ayarlardan değiştirebilirsiniz.
→ *"Temel ayarların değiştirilmesi", Sayfa 54*

Temel dozajlama miktarı

Önceden ayarlanan sıvı deterjan ve yumuşatıcı için temel dozajlama miktarlarını değiştirebilirsiniz. Temel dozajlama miktarı deterjan üreticisinin bilgilerine, su sertliğine ve çamaşırların kirlilik derecesine göre ayarlanmıştır.

Her zaman 4,5 kg bir standart yüklenmenin dozajlama miktarına karşılık gelen bir temel dozajlama miktarı ayarlayınız.

→ *"Deterjan dozajlama", Sayfa 42*

Temel dozajlama miktarını her iki dozaj ayarlama kabı için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

→ *"Temel ayarların değiştirilmesi", Sayfa 54*

- → *"Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 49*
- → *"Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 49*

Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz.

İpuçları

- Ürün ile birlikte teslim edilen Home Connect belgelerini dikkate alınız.
- Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınız.

Uyarılar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
→ *"Güvenlik", Sayfa 4*
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Home Connect ayarları


Home Connect'i ihtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlayınız. Home Connect ayarlarını cihazınızın temel ayarları içinde bulabilirsiniz. Ekranda hangi ayarların gösterileceği, Home Connect'in kurulu olup olmamasına ve cihazın ev ağına bağlı olup olmamasına göre değişir.

Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

Cihazın ev ağıyla bağlantısını kurmak için yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu kullanınız.

Ön koşul: Yönlendiriciniz WPS fonksiyonuna sahipse cihazı otomatik olarak WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlayabilirsiniz.

1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start**  üzerine basılmalıdır.
 - ✓ Şimdi Home Connect menüsünde bulunuyorsunuz.
 2. **bağlan** seçilmelidir.
 3. Ekrandaki uyarıyı onaylayınız.
 4. 2 dakika içinde yönlendiricideki WPS tuşuna basılmalıdır.
- Yönlendiricinize ait belgelerdeki bilgileri dikkate alınız.
- ✓ Ekranda  yanıp söner.
 - ✓ Cihaz WLAN ev ağına bağlanmayı dener.
 - ✓ Cihaz ev ağına bağlı olduğunda ekranda **bağlandı** görüntülenir ve  sürekli olarak yanar.

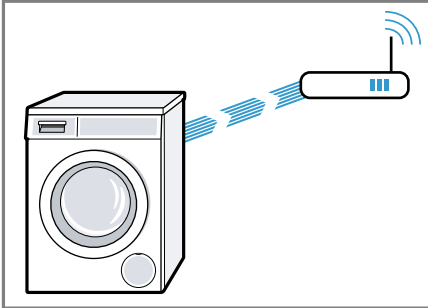

5. "Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulmalıdır." → Sayfa 50

Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması


Yönlendiriciniz WPS fonksiyonuna sahip değilse cihazı manuel olarak WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlayabilirsiniz. Cihaz kısa süreliğine kendi WLAN ağını oluşturur. Mobil bir uç cihazı WLAN ağına bağlayabilir ve WLAN ev ağının (Wi-Fi) ağ bilgilerini cihazınıza aktarabilirsiniz.

Ön koşul: Home Connect uygulaması ve oturumunuz açık olmalıdır.

1. En az 3 saniye boyunca **Remote start**  üzerine basılmalıdır.
- ✓ Şimdi Home Connect menüsünde bulunuyorsunuz.
2. **Manuel ağ tanıma** seçilmelidir.
3. **bağlan** seçilmelidir
4. Ekrandaki uyarıyı onaylayınız.
- ✓ Ekranda  yanıp söner.
- ✓ Cihaz HomeConnect ağ adıyla (SSID) kendi WLAN ağını kurar.



5. Mobil uç cihazda WLAN ayarlarına gidilmelidir.
- Mobil uç cihaz HomeConnect WLAN ağına bağlanmalı ve WLAN parolası (Key) HomeConnect girilmelidir.
- ✓ Mobil uç cihazınız cihaza bağlanır. Bağlantı işlemi 60 saniyeye kadar sürebilir.

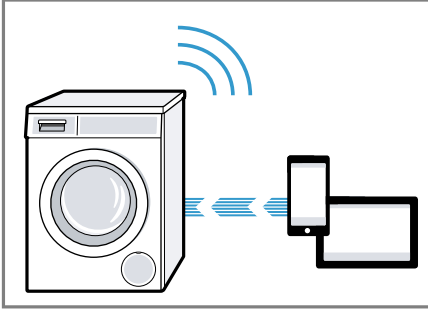

6. Mobil uç cihazda Home Connect uygulaması açılmalı ve uygulamadaki adımlar izlenmelidir.
7. Home Connect uygulamasına ev ağınızın ağ adı (SSID) ve parola (Key) girilmelidir.
8. Cihazı bağlamak için Home Connect uygulamasındaki adımlar izlenmelidir.
- ✓ Cihaz ev ağına bağlı olduğunda ekranda **bağlandı** görüntülenir ve  sürekli olarak yanar.
9. "Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulmalıdır" → Sayfa 50.

Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulması

Ön koşullar

- Cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlı olmalıdır.
 - Home Connect uygulaması ve oturumunuz açık olmalıdır.
1. **Uyg. bağlantı** seçilmelidir.
 2. **Uyg. Bağlantı** seçilmelidir.
 3. Ekrandaki uyarıyı onaylayınız.
 - ✓ Cihaz Home Connect uygulamasıyla bağlantı kurar.

4. Cihaz Home Connect uygulamasında görüntülendiğinde Home Connect uygulamasındaki son adımlar izlenmelidir.
- ✓ Ekranda **bağlandı** görüntülenmesi, cihazın Home Connect uygulamasına bağlı olduğu anlamına gelir.

Cihazla enerji yöneticisi arasında bağlantı kurulması

Cihazı Akıllı Enerji Sistemine (Enerji yöneticisi) bağlayarak enerji tüketimini optimize edebilirsiniz. Cihaz ancak evinizdeki fotovoltaiik sistem yeterince enerji sunabildiğinde veya akım tarifiisi ekonomik olduğunda başlatılır.

Ön koşullar

- Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) EEBus İnisiyatifi iletişim standardını kullanır.
 - Akıllı Enerji Sisteminin (Enerji yöneticisi) kullanım kılavuzunda Akıllı Enerji Sistemiyle (Enerji yöneticisi) cihazınız arasında nasıl bağlantı kurulacağını öğrendiniz.
1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start**  üzerine basılmalıdır.
 2. **Enerji yönetimi** seçilmelidir.
 3. **bağlan** seçilmelidir.
 4. Ekrandaki uyarıyı onaylayınız.
 - ✓ Cihaz Akıllı Enerji Sistemine (Enerji yöneticisi) bağlanır
 - ✓ Cihaz enerji yöneticisine başarılı bir şekilde bağlandığında ekranda  görüntülenir.
 5. Cihaz Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) tarafından başlatılacaksa Flexstart etkinleştirilmelidir.
→ "Flexstart'ın etkinleştirilmesi", Sayfa 51

Flexstart'ın etkinleştirilmesi

Evinizdeki fotovoltaiik sistem yeterince enerji sunabildiğinde veya akım tarifiesi ekonomik olduėunda Flexstart'ı etkinleřtiriniz, böylece Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) cihazınızı bařlatabilir.

Ön kořul: Akıllı Enerji Sisteminin (Enerji yöneticisi) cihazınızı bařlatabilmesi için cihaz ile Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) arasında baėlantı mevcut olmalıdır.

1. İstenen program ayarlanmalıdır.
2. İstenen zaman aralıėını ayarlamak için **Kalan süre** üzerine basılmalıdır.
3. **Bařlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda **Gecikmeli bařlama aktif** görüntülenir.
4. **Remote start**  üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda **Esnek bařlama** görüntülenmesi Flexstart'ın etkinleřtirildiėi anlamına gelir ve cihaz Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) üzerinden bařlatılmayı bekler.
- ✓ Ekrandaki gösterge : **Kalan süre** olarak deėiřirse, Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) cihazın bařlatılacaėı zamanı belirlemiř demektir.
- ✓ Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) cihazı ayarlanan süre içinde bařlatmazsa, cihaz programı ayarlanan zaman aralıėı dolmadan önce bařlatır. Program, belirlenen zaman aralıėı bittiğinde sona erer.

Uyarı

Flex Start güvenlik nedenlerinden dolayı ařaėıdaki kořullar altında devre dıřı bırakılır:

- **Bařlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
- Kapak açılmalıdır.
- Cihaz kapatılmalıdır.

- Elektrik kesintisi.

Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi

Uyarı: Wi-Fi etkinleřtirildiğinde enerji tüketimi, tüketim deėer tablosunda belirtilen deėerlerin üzerine çıkar.

1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start**  üzerine basılmalıdır.
2. **Wi-Fi açık/kapalı** seėilmelidir.
3. **Açık** seėilmelidir.
- ✓ Wi-Fi etkinleřtirildi.

Uyarı: Wi-Fi etkinleřtirildiğinde cihaz otomatik olarak kapanmaz.

Cihazda Wi-Fi'nin devre dıřı bırakılması

1. En az 3 saniye boyunca **Remote start**  üzerine basılmalıdır.
2. **Wi-Fi açık/kapalı** seėilmelidir.
3. **Kapalı** seėilmelidir.
- ✓ Wi-Fi devre dıřı bırakıldı

Uyarı: Wi-Fi devre dıřı bırakıldıysa ve cihazınız daha önce ev aėınıza baėlandıysa, Wi-Fi yeniden açıldıığında baėlantı otomatik olarak gerėekleřir.

Yazılım güncellemesi

Ön kořul: Ekranda **Yeni yazılım versiyonu var. Yazılım güncellemesi řimdi yürütölsün mü? Bu iřlem birkaç dakika sürebilir.** görüntülenir.

1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start**  üzerine basılmalıdır.
2. **Yazılım güncelle** seėilmelidir.
3. **Install now** seėilmelidir.
- ✓ Yazılım güncellemesi bařlatılır.

Uyarı: Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yazılım güncellemesi sırasında cihazınızı kapatmayınız.

Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması

1. En az 3 saniye boyunca **Remote start**  üzerine basılmalıdır.
 2. **Ağ ayarı** seçilmelidir.
 3. **sıfırla** seçilmelidir.
- ✓ Ağ ayarları sıfırlanır.

İpucu: Cihazınızı tekrar Home Connect uygulaması üzerinden kullanmak istiyorsanız cihazınızı yeniden ev ağına ve Home Connect uygulamasına bağlamanız gerekir.

Uzaktan teşhis

Müşteri Hizmetlerine bu istekle başvurursanız, cihazınız Home Connect sunucusuna bağlıysa ve cihazı kullandığınız ülkede uzaktan hata tespiti kullanılıyorsa, Müşteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti üzerinden cihazınıza erişebilir.

İpucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin ülkenizde kullanılıp kullanılmadığına dair açıklamalar için yerel web sitenizdeki servis/destek alanına bakınız: www.home-connect.com

Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınızın internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).

- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilgi teknolojileri bakımından güvenli şekilde kurulabilmesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgileri.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Uyarı: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.siemens-home.bsh-group.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant: 100 mW maks.
5 GHz bant: 100 mW maks.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI

SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR
----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Temel ayarlar

Cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Temel ayarlara genel bakış

Burada cihazın temel ayarlarına ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

Temel ayar	Açıklama
Bitiş sinyali	Program sonundan sonraki sinyalin ses seviyesi ayarlanmalıdır.
Tuş sesi	Sinyalin ses seviyesi tuşlar kullanılarak ayarlanmalıdır.
Otomatik kapanma	Cihazı otomatik kapatma devre dışı bırakılmalı veya cihazın otomatik kapatılacağı zaman aralığı ayarlanmalıdır. → "Enerji ve kaynak tasarrufu", Sayfa 12 Uyarı: Wi-Fi etkinleştirildiğinde cihaz otomatik olarak kapanmaz.
Tam. Tem. uyarısı	Tambur temizleme hatırlatması etkinleştirilmeli veya devre dışı bırakılmalıdır.
Lisan	Dil ayarlanmalıdır.
🔑 içeriği	Hazne içeriği belirlenmelidir. → "Dozaj ayarlama kabının içeriği", Sayfa 47

Temel ayar	Açıklama
1. Baz	Temel dozajlama miktarı ayarlanmalıdır. → "Deterjan dozajlama", Sayfa 42
2. Baz	Temel dozajlama miktarı ayarlanmalıdır. → "Deterjan dozajlama", Sayfa 42
Otomatik ağ tanıma	"Cihaz WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanmalıdır" → Sayfa 49
Manuel ağ tanıma	"Cihaz WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanmalıdır." → Sayfa 49
Uyg. bağlantı	"Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulmalıdır." → Sayfa 50
Wi-Fi açık/kapalı	Wi-Fi etkinleştirilmeli veya devre dışı bırakılmalıdır. → "Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi", Sayfa 51 → "Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması", Sayfa 51
Yazılım güncelle	"Yazılım güncellemesi kurulmalıdır." → Sayfa 51
Ağ ayarı	"Ağ ayarları sıfırlanmalıdır." → Sayfa 52

Temel ayar	Açıklama
Enerji yönetimi	"Cihazla enerji yöneticisi arasında bağlantı kurulmalıdır." → Sayfa 50

Temel ayarların değiştirilmesi

1. Temel ayarlara yönelik alt menüyü çağırmak için yakl. 3 saniye boyunca her iki tuşa **Ayarlar: 3 sn.** basılmalıdır.
2. İstenen temel ayar seçilmelidir.
→ "Temel ayarlara genel bakış", Sayfa 53
3. Temel ayar uygun hale getirilmelidir.
4. Ana menüyü çağırmak için **Ayarlar: 3 sn.** üzerine basılmalıdır.

Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

Cihaz bakımıyla ilgili ipuçları

Cihazının fonksiyonunu uzun süre korumak için cihaz bakımıyla ilgili ipuçlarını dikkate alınız.

Gövde ve kumanda paneli sadece su ve nemli bir bezle silinmelidir.	Cihaz parçaları temiz ve hijyenik kalır.
Tüm deterjan artıkları, püskürtme artıkları veya diğer artıklar derhal temizlenmelidir.	Yeni oluşan kalıntılar daha kolay ve iz bırakmadan temizlenir.
Cihaz kapağı ve deterjan çekmecesini kullanım sonrasında açık bırakılmalıdır.	Kalan su böylece kuruyabilir ve cihazda koku oluşumu önlenir.

Tamburun temizlenmesi

40 C ve daha düşük sıcaklıklarda sık yıkama yapıyorsanız veya cihazı uzun süre kullanmadıysanız tamburu temizlemeniz gerekir.



DİKKAT

Yaralanma tehlikesi!

Sürekli olarak düşük sıcaklıklarda ve az havalandırılan cihazla yıkama yapmak tamburda hasara ve yaralanmalara neden olabilir.

- Düzenli olarak tambur temizlik programı yürütülmeli veya en az 60 C sıcaklıklarda yıkama yapılmalıdır.
- Cihaz her kullanımdan sonra kapak ve deterjan çekmecesini açık şekilde kurutulmalıdır.
- **Tambur Bakım** programı çamaşır olmadan çalıştırılmalıdır.
- Toz deterjan kullanınız.


Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

Deterjanı değiştirdiğinizde veya deterjan çekmecesini kirlendiğinde, deterjan çekmecesini ve akıllı dozaj sisteminin pompa ünitesini temizleyiniz,


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Cihaz kapatılmalıdır.
2. Deterjan çekmecesini açılmalıdır.


3. İlgili yardımcı aşağı doğru bastırılmalı ve deterjan çekmecesini çıkarılmalıdır.

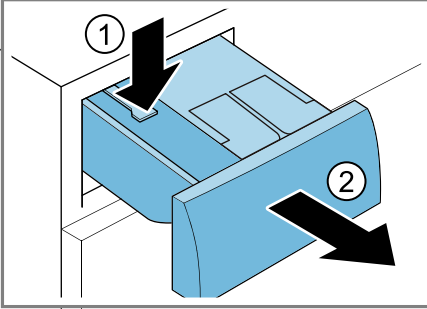


4. Pompa ünitesi çıkarılmalıdır.

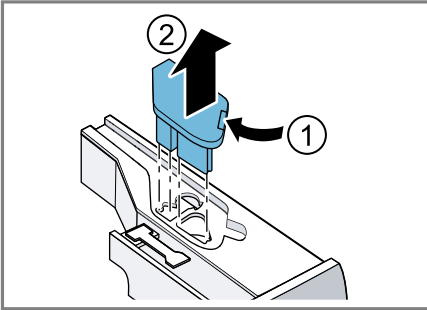

5. Deterjan çekmecesini, kapağının kilidi açılarak çıkarılmalıdır.

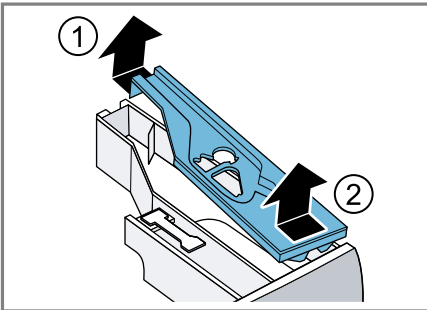


6. Deterjan çekmecesini boşaltılmalıdır.

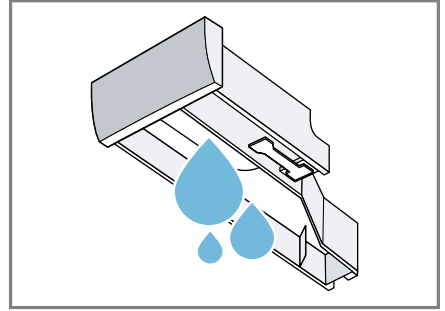

7. **DİKKAT!** Pompa ünitesinde elektrikli bileşenler bulunur.


- Pompa ünitesi bulaşık makinesinde yıkanmamalı veya suya daldırılmamalıdır.
- Arkadaki elektrikli bağlantı neme, deterjana ve yumuşatıcı artıklarına karşı korunmalıdır.

Pompa ünitesi nemli bir bezle temizlenmelidir.


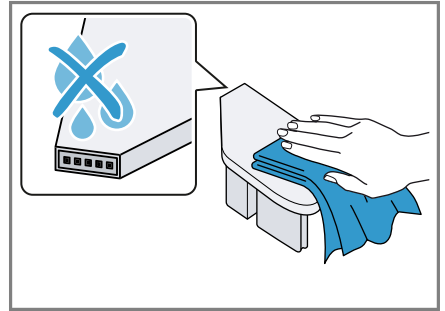


tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma


8. Deterjan çekmecesini ve kapağı yumuşak, nemli bir bez veya bir püskürtme hortumuyla temizlenmelidir.

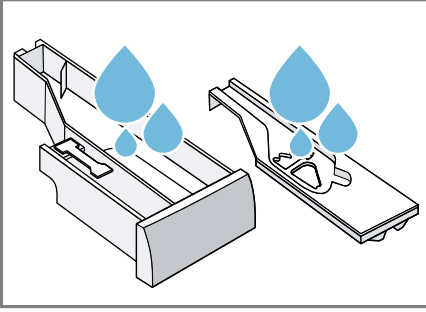

9. Deterjan çekmecesini, kapak ve pompa ünitesi kurulanmalı ve yerleştirilmelidir.

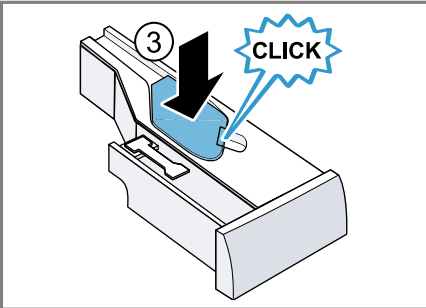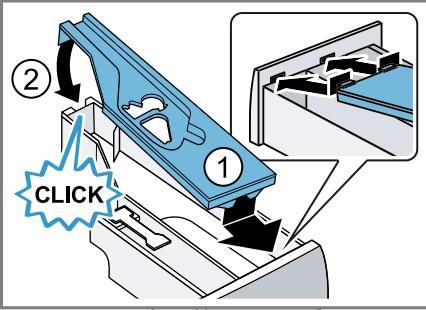

10. Deterjan çekmecesinin gövdesini cihaz içinden temizleyiniz.

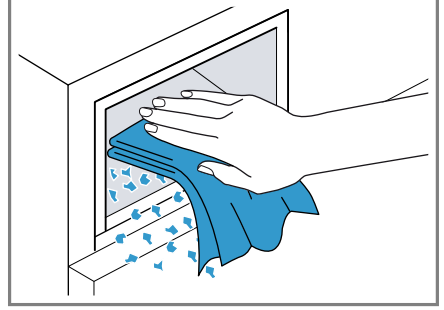

11. Deterjan çekmecesini kapatılmalıdır.

Kireçten arındırma

Deterjanı doğru dozajladıysanız cihazınızı kireçten arındırmanız gerekmez. Kireç çözücü maddeleri kullanmak istiyorsanız, üreticinin kullanım talimatlarını dikkate alınız.

DİKKAT!

Uygun olmayan kireç çözücü maddelerin kullanılması, örn. kahve makinesi için uygun olan kireç çözücüler, cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Bu cihaz için sadece üreticinin internet sayfasından veya müşteri hizmetlerinden temin edilebilen kireç çözücü maddeler kullanılmalıdır.


Pis su pompasının temizlenmesi

Pis su pompasını örn. tıkanma veya tıkırtı sesi gibi arıza durumlarında temizleyiniz.


Pis su pompasının boşaltılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.


1. Musluk kapatılmalıdır.
2. Cihaz kapatılmalıdır.
3. Cihazın fişi elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
4. Bakım kapağı açılmalıdır.

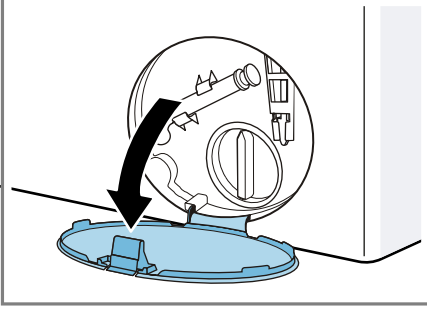


5. Bakım kapağı çıkarılmalıdır.

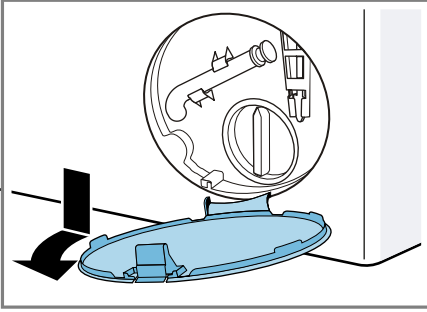


6. Deliğin altına bir kap yerleştirilmelidir.

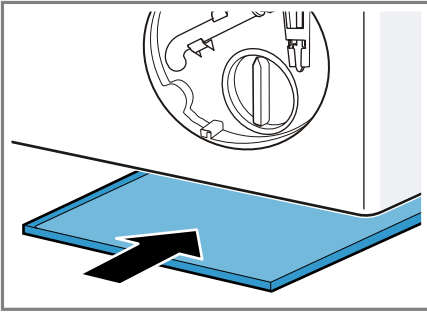

7. Su boşaltma hortumu tutma düzeneğinden çıkarılmalıdır.

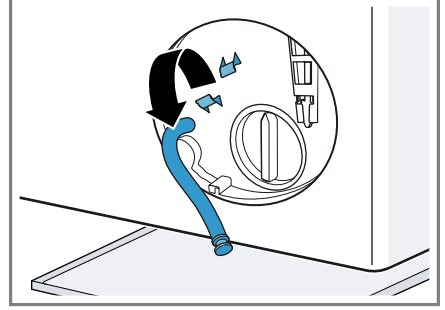


8. **⚠ DİKKAT - Haşlanma tehlikesi!** Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.
► Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.
Deterjanlı suyun kabın içine akması için kapatma kapağı çekip çıkarılmalıdır.

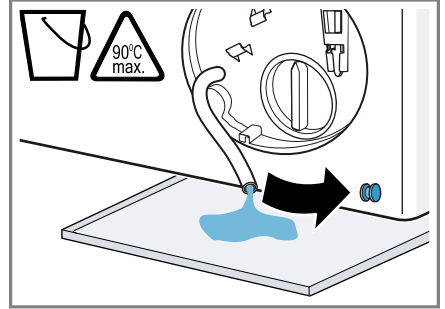


tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma

9. Kapatma kapağının üzerine bastırılmalıdır.

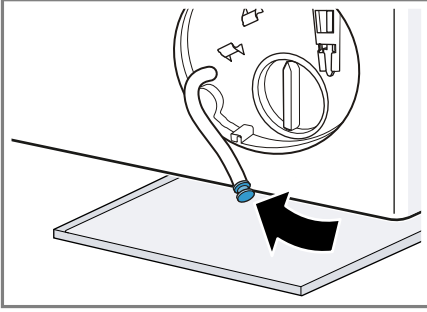

10. Su boşaltma hortumu tutma düzeneğine takılmalıdır.

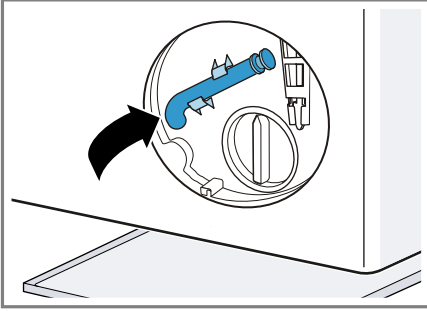


Pis su pompasının temizlenmesi


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

Ön koşul: "Pis su pompası boş." → Sayfa 56

1. Pis su pompasında su kalmış olabileceği için pompa kapağı dikkatlice çıkarılmalıdır.
- Yoğun kirler nedeniyle pompa haznesindeki filtre ünitesi sıkışabilir. Kirler giderilmeli ve filtre ünitesi çıkarılmalıdır.

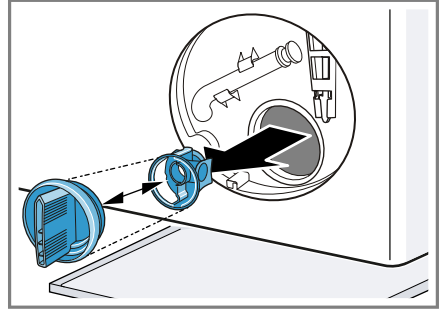


2. Pompa kapağının iç kısmı, vida dişli bölümü ve pompa gövdesi temizlenmelidir.

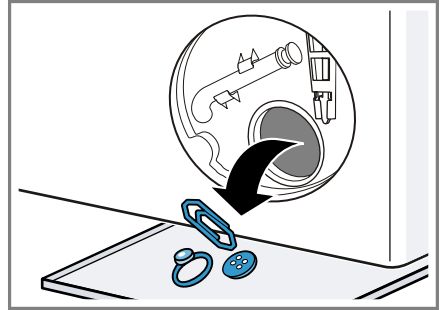


Pompa kapağı, temizlik için sökülebilen iki parçadan oluşmaktadır.

3. Pis su pompasının kanatlı çarkının döndürülebildiğinden emin olunmalıdır.

4. Pompa kapağı takılmalıdır.
- Pompa kapağının bileşenlerinin doğru şekilde takıldığından emin olunmalıdır.

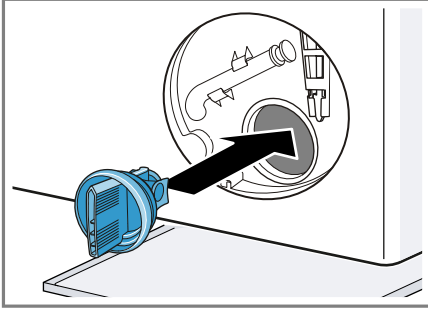


5. Pompa kapağı kapatılmalıdır.

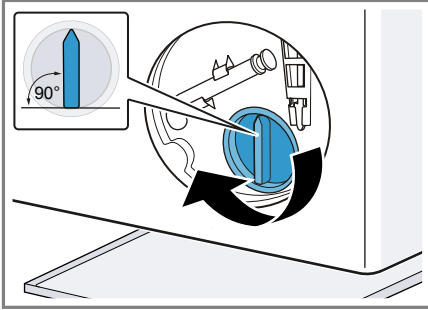

Pompa kapağının tutamağı dik konumda durmalıdır.

6. Bakım kapağı takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.

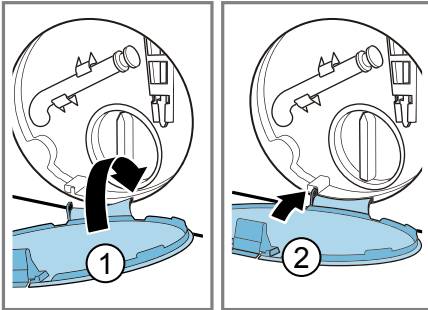

7. Bakım kapağı kapatılmalıdır.

Sonraki yıkama işleminden önce


Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için, pis su pompası boşaltıldıktan sonra **Boşaltma** programı yürütülmelidir.

1. Musluk açılmalıdır.
2. Elektrik fişi takılmalıdır.
3. Cihaz açılmalıdır.
4. Manuel dozajlama bölümüne bir litre su doldurulmalıdır.
5. **Boşaltma** programı başlatılmalıdır.

Sifondaki su çıkış hortumunun temizlenmesi

Sifondaki su çıkış hortumu kirlendiyse veya deterjanlı su pompalanmıyorsa bunlar temizlenmelidir.


1. Cihaz kapatılmalıdır.
2. Cihazın fişi elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
3. Hortum kelepçesi çözülmeli ve su çıkış hortumu dikkatlice çekerek çıkarılmalıdır.

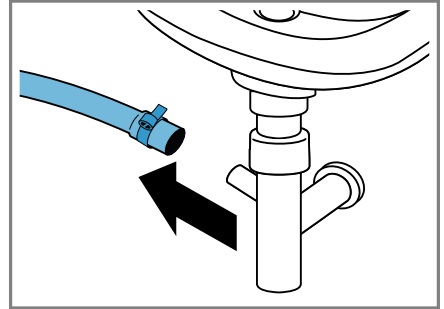


Kalan su dışarı akabilir.

tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma

4. Su çıkış hortumu ve sifon dirseği temizlenmelidir.

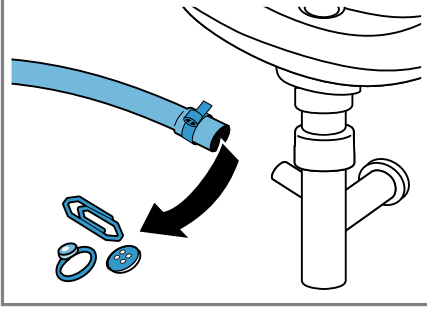

5. Su çıkış hortumu takılmalı ve bağlantı yeri hortum kelepçesiyle emniyete alınmalıdır.

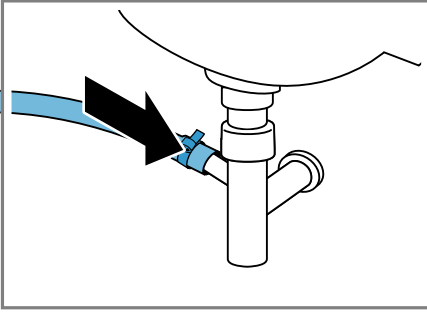

Su girişindeki süzgeçler temizlenmelidir.

Su girişindeki süzgeç tıkanma veya düşük su basıncı durumunda temizlenmelidir.

Su giriş hortumunun boşaltılması


1. Musluk kapatılmalıdır.
2. **Pamuklular** programı ayarlanmalıdır.
3. Program başlatılmalı ve yakl. 70 saniye çalıştırılmalıdır.
4. Cihaz kapatılmalıdır.
5. Cihazın fişi elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

Musluktaki süzgecin temizlenmesi


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

Ön koşul: Su giriş hortumu boş.


1. Su giriş hortumu musluktan çekilerek ayrılmalıdır.

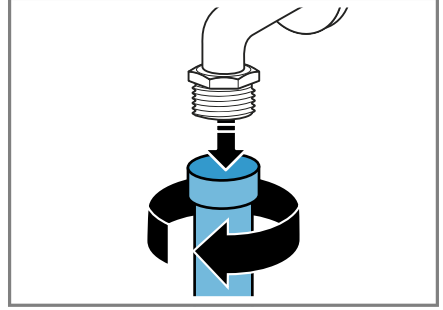

2. Süzgeç küçük bir fırça ile temizlenmelidir.

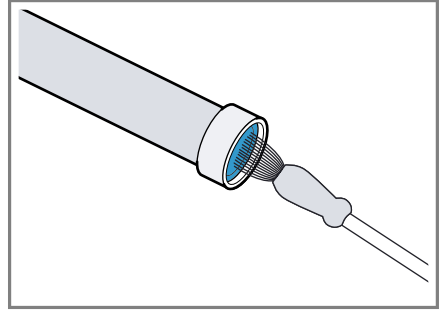

3. Su giriş hortumu bağlanmalı ve sızdırmazlık bakımından kontrol edilmelidir.

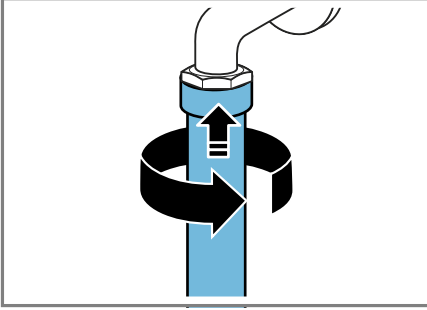


Cihazdaki süzgecin temizlenmesi


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → Sayfa 4 ve "Maddi hasarların önlenmesi" → Sayfa 11 konularındaki bilgileri dikkate alınız.

Ön koşul: Su giriş hortumu boş.
→ "Su giriş hortumunun boşaltılması", Sayfa 60


1. Hortum cihazın arka tarafından çıkarılmalıdır.

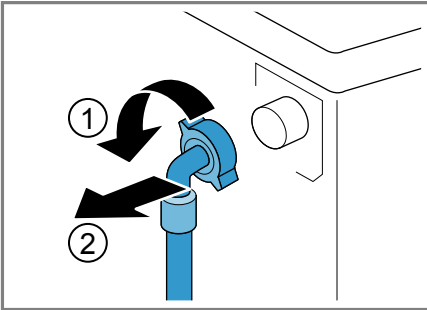


2. Süzgeç bir pense ile çıkarılmalıdır.

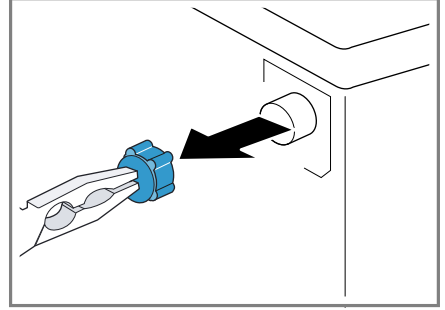

3. Süzgeç küçük bir fırça ile temizlenmelidir.

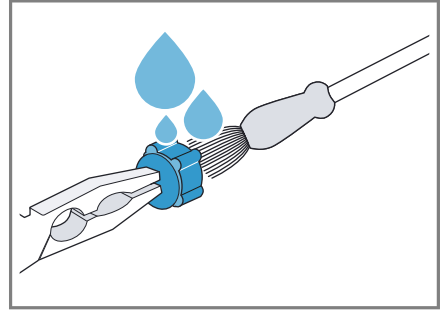

4. Filtre yeniden takılmalıdır.
5. Hortum bağlanmalı ve sızdırmazlık bakımından kontrol edilmelidir.

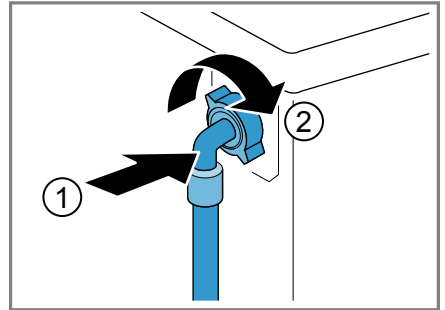

Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.



UYARI

Elektrik çarpma tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata kodu / Hata göstergesi / Sinyal

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Ekran söner ve Başlat/Reload yanıp söner.	Enerji tasarrufu modu aktif.	▶ Herhangi bir tuşa basınız. ✓ Ekran yeniden yanar.
"E:30 / -80"	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.	▶ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.	▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Deterjanlı su pompası tıkanmış.	▶ → "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 56
	Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış.	▶ Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz. → "Teknik veriler", Sayfa 78
	Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.	▶ Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz.
	Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.	▶ Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz.
	Deterjan dozajı çok fazla.	▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı manuel dozajlama gözüne dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ▶ Akıllı dozajlama aktifse, "temel dozaj miktarını" → Sayfa 48 azaltınız.

Arıza	Sebeup	Arızaların giderilmesi
"E:30 / -80"		▶ Manuel dozajlama yapıyorsanız, aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.
	Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi.	▶ Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız. Cihazın bağlanması
"E:36 / -25 / -26"	Deterjanlı su pompası tıkanmış.	▶ → "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 56
i-Dos hatası, i-Dos'u devre dışı bırakınız!	Akıllı dozajlama sistemi pompası bloke.	1. Cihazı kapatınız. 2. Pompa ünitesini temizleyiniz. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 54 3. Gösterge yeniden belirirse müşteri hizmetlerini arayınız. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 75 Uyarı: Akıllı dozajlama sistemini devre dışı bırakarak ve manuel dozajlama yaparak yıkama programını başlatabilirsiniz. → "Tuşlar", Sayfa 26
"E:10 / -10"	Su girişindeki süzgeçler tıkanmış.	▶ "Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz" → Sayfa 60.
	Musluk kapalı.	▶ Musluğu açınız.
	Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış.	▶ Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz.
Diğer tüm hata kodları.	Fonksiyonel arıza	▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 75
Soğuk su ilavesi	Atık su hatlarını korumak için, sıcak deterjanlı su cihazdan dışarı pompalanmadan önce soğutulur.	▶ Deterjanlı su soğuyuncaya kadar bekleyiniz.

Fonksiyon arızaları

Arıza	Sebeup	Arızaların giderilmesi
Cihaz çalışmıyor.	Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil.	▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.

Arıza	Sebeup	Arızaların giderilmesi
Cihaz çalışmıyor.	Sigorta arızalı.	► Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz.
	Elektrik beslemesi kesildi.	► Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Program çalışmaya başlamıyor.	Başlat/Reload tuşuna basılmamış.	► Başlat/Reload tuşuna basınız.
	Kapak kapatılmamış.	1. Kapağı kapatınız. 2. Programı başlatmak için Başlat/Reload tuşuna basınız.
	Çocuk kilidi etkinleştirildi.	► → "Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması", Sayfa 46
	Kalan süre etkinleştirildi.	► Kalan süre etkin olma durumu açısından kontrol edilmelidir. → "Tuşlar", Sayfa 26
	Çamaşır kapağa sıkışmış.	1. Kapağı yeniden açınız. 2. Sıkışan çamaşırları çıkarınız. 3. Kapağı kapatınız. 4. Programı başlatmak için Başlat/Reload tuşuna basınız.
	Deterjan bölgesi dayanak noktasına kadar itilmemiş.	► Deterjan bölgesini dayanak noktasına kadar içeri itiniz.
	Akıllı dozajlama sistemi pompası bloke.	1. Cihazı kapatınız. 2. Pompa ünitesini temizleyiniz. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 54 3. Gösterge yeniden belirirse müşteri hizmetlerini arayınız. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 75 Uyarı: Akıllı dozajlama sistemini devre dışı bırakarak ve manuel dozajlama yaparak yıkama programını başlatabilirsiniz. → "Tuşlar", Sayfa 26
Kapak açılmıyor.	Suda bekletme  etkinleştirildi.	► Sıkma veya Boşaltma arasında seçim yaparak ve Başlat/Reload üzerine basarak programa devam ediniz. → "Suda bekletmede programa devam edilmesi", Sayfa 46
	Sıcaklık çok yüksek.	► Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz.

Arıza	Sebebe	Arızaların giderilmesi
Kapak açılmıyor.		► → "Programın iptal edilmesi", Sayfa 45
	Su seviyesi çok yüksek.	► Boşaltma programını başlatınız.
	Elektrik kesintisi.	► Kapağı acil kilit açma mekanizmasıyla açınız. → "Acil kilit açma mekanizması", Sayfa 73
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.	► Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.	► Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Deterjanlı su pompası tıkanmış.	► → "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 56
	Suda bekletme  etkinleştirildi.	► Sıkma veya Boşaltma arasında seçim yaparak ve Başlat/Reload üzerine basarak programa devam ediniz. → "Suda bekletmede programa devam edilmesi", Sayfa 46
	Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış.	► Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz. → "Teknik veriler", Sayfa 78
	Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.	► Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz.
	Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.	► Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz.
	Deterjan dozajı çok fazla.	► Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı manuel dozajlama gözüne dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ► Akıllı dozajlama aktifse, "temel dozaj miktarını" → Sayfa 48 azaltınız. ► Manuel dozajlama yapıyorsanız, aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.

Arıza	Sebeup	Arızaların giderilmesi
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi.	► Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız. Cihazın bağlanması
Su girişi gerçekleşmiyor. Deterjan cihazın içine alınmıyor.	Başlat/Reload tuşuna basılmamış.	► Başlat/Reload tuşuna basınız.
	Su girişindeki süzgeçler tıkanmış.	► "Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz" → <i>Sayfa 60</i> .
	Musluk kapalı.	► Musluğu açınız.
	Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış.	► Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz.
Birden fazla kez sıkma.	Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor.	► Hata yok - Müdahale gerekmiyor. Uyarı: Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.
Program süresi yıkama sürecinde değişiyor.	Program akışı elektronik olarak optimize ediliyor. Bu durum, program süresinin değişmesine sebep olabilir.	► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
	Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor.	► Hata yok - Müdahale gerekmiyor. Uyarı: Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.
	Köpük kontrol sistemi, çok fazla köpük olması durumunda bir yıkama işlemi gerçekleştirir.	► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
Tamburun içinde su görünmüyor.	Su seviyesi görünen kısmın altında.	► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
Program başlatıldıktan sonra tambur sarsılıyor.	Bunun nedeni dahili bir motor testidir.	► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
Sıkma sırasında cihazda titreşim ve hareket.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış.	► Cihazın doğru konumlandırılması
	Cihaz ayakları sabitlenmemiş.	► Cihaz ayaklarını sıkınız. Cihazın doğru konumlandırılması

Arıza	Sebeup	Arızaların giderilmesi
Sıkma sırasında cihazda titreşim ve hareket.	Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış.	► Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması
Tambur dönüyor, su girişi gerçekleşmiyor.	Yük algılama aktif.	► Hata yok, müdahale gerekmiyor. Uyarı: Yük algılama 2 dakika kadar sürebilir.
Yoğun köpük oluşumu.	Deterjan dozajı çok fazla.	► Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı manuel dozajlama gözüne dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ► Akıllı dozajlama aktifse, "temel dozaj miktarını" → Sayfa 48 azaltınız. ► Manuel dozajlama yapıyorsanız, aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.
i-Dos  tuşuna basılamaz.	Bu program için akıllı dozajlama öngörülmedi.	► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
	Program ilerlemesi akıllı dozajlamaya izin vermiyor.	Gidermek mümkün değil.
Yüksek sıkma devir sayısına ulaşamadı.	Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış.	► Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız.
	Kırıksıklık önleme etkinleştirildi.	► Kumaş türüne uygun programı seçiniz. → "Programlar", Sayfa 29
	Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor.	► Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. Uyarı: Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. ► Sıkma programını başlatınız.
Sıkma programı çalışmaya başlamıyor.	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.	► Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.	► Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.

Arıza	Sebeup	Arızaların giderilmesi
Sıkma programı çalışmaya başlamıyor.	Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.	► Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. Uyarı: Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. ► Sıkma programını başlatınız.

Sesler

Arıza	Sebeup	Arızaların giderilmesi
Gürültülü, tıslama sesi.	Su, basınç altında deterjan bölmesine boşaltılır.	► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Yıkama veya yumuşatma öncesinde uzun, vızıldayan ses.	Akıllı dozajlama sistemi deterjanı veya koruyucu maddeyi dozajlar.	► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Cihaz açıldıktan sonra kısa, vızıldayan ses.	Akıllı dozajlama sistemi bir fonksiyon testi yürütür.	► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Sıkma sırasında yüksek sesli gürültü.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış.	► Cihazın doğru konumlandırılması
	Cihaz ayakları sabitlenmemiş.	► Cihaz ayaklarını sıkınız. Cihazın doğru konumlandırılması
	Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış.	► Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması
Deterjanlı su pompasında tıkırtı.	Deterjanlı su pompasına yabancı nesne girmiş.	► → "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 56
Cızırtılı, ritmik emme sesi.	Deterjanlı su pompası aktif, deterjanlı su pompalanıp boşaltılır.	► Hata yok - Normal çalışma sesi.

İçerekte sorun

Arıza	Sebeup	Arızaların giderilmesi
Kırıksıklık oluşumu.	Sıkma devir sayısı çok yüksek.	► Bir sonraki yıkamada düşük bir sıkma devir sayısı ayarlayınız.
	Doldurma miktarı çok yüksek.	► Bir sonraki yıkamada doldurma miktarını azaltınız.
	Kumaş türü için yanlış program seçilmiş.	► Kumaş türüne uygun programı seçiniz. → "Programlar", Sayfa 29

Arıza	Sebeup	Arızaların giderilmesi
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar çok ıslak / çok nemli.	Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış.	► Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız. ► Sıkma programını başlatınız.
	Kırıksıklık önleme etkinleştirildi.	► Kumaş türüne uygun programı seçiniz. → "Programlar", Sayfa 29
	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.	► Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.	► Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.	► Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. Uyarı: Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. ► Sıkma programını başlatınız.
	Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor.	► Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. Uyarı: Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. ► Sıkma programını başlatınız.
Çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.	Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir.	► Durulama programını başlatınız.
	Akıllı dozajlama sisteminin dozajlama haznesine uygun olmayan deterjan doldurulmuş.	1. Kullanılan deterjanın uygun olup olmadığını kontrol ediniz. → "Deterjan ve bakım maddesi", Sayfa 40 2. Dozajlama kabını boşaltınız. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 54 3. Dozajlama kabını temizleyiniz.

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.		4. Dozajlama kabını yeniden doldurunuz. → "Dozaj ayarlama kabının doldurulması", Sayfa 47
	Temel dozajlama miktarı doğru ayarlanmamış.	► Akıllı dozajlama aktifse, "temel dozaj miktarını" → Sayfa 48 azaltınız.
Kuru çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.	Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir.	► Çamaşırları yıkama ve kurutma işleminden sonra fırçalayınız.
	Akıllı dozajlama sisteminin dozajlama haznesine uygun olmayan deterjan doldurulmuş.	1. Kullanılan deterjanın uygun olup olmadığını kontrol ediniz. → "Deterjan ve bakım maddesi", Sayfa 40 2. Dozajlama kabını boşaltınız. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 54 3. Dozajlama kabını temizleyiniz. 4. Dozajlama kabını yeniden doldurunuz. → "Dozaj ayarlama kabının doldurulması", Sayfa 47
	Temel dozajlama miktarı doğru ayarlanmamış.	► Akıllı dozajlama aktifse, "temel dozaj miktarını" → Sayfa 48 azaltınız.
Yetersiz temizleme etkisi.	Temel dozajlama miktarı doğru ayarlanmamış.	► Akıllı dozajlama aktifse, "temel dozaj miktarını" → Sayfa 48 doğru olarak ayarlayınız.
	Akıllı dozajlama sisteminin dozajlama kabındaki deterjan veya koruyucu madde katılaşmış.	1. Kullanılan deterjanın uygun olup olmadığını kontrol ediniz. → "Deterjan ve bakım maddesi", Sayfa 40 2. Dozajlama kabını boşaltınız. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 54 3. Dozajlama kabını temizleyiniz. 4. Dozajlama kabını yeniden doldurunuz. → "Dozaj ayarlama kabının doldurulması", Sayfa 47

Arıza	Sebebe	Arızaların giderilmesi
Yetersiz temizleme etkisi.	Akıllı dozajlama sisteminin dozajlama haznesine uygun olmayan deterjan doldurulmuş.	1. Kullanılan deterjanın uygun olup olmadığını kontrol ediniz. → "Deterjan ve bakım maddesi", Sayfa 40 2. Dozajlama kabını boşaltınız. → "Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 54 3. Dozajlama kabını temizleyiniz. 4. Dozajlama kabını yeniden doldurunuz. → "Dozaj ayarlama kabının doldurulması", Sayfa 47

Home Connect sorunu

Arıza	Sebebe	Arızaların giderilmesi
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir.	► www.home-connect.com adresine gidiniz.
Ev ağı ile bağlantı yok.	Wi-Fi kapalı.	► → "Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi", Sayfa 51
	Wi-Fi etkinleştirildi ama ev ağı ile bağlantı kurulamadı.	1. Ev ağının mevcut olduğundan emin olunuz. 2. Cihazı yeniden ev ağına bağlayınız. → "Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 49 → "Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 49

Sızdırma

Arıza	Sebebe	Arızaların giderilmesi
Su giriş hortumundan dışarı su akıyor.	Su giriş hortumu doğru / sıkı bağlanmamış.	1. Su giriş hortumunu doğru bağlayınız. Su giriş hortumunun bağlanması 2. Vida bağlantısını sıkınız.
Su tahliye hortumundan dışarı su akıyor.	Su tahliye hortumu hasarlı.	► Hasarlı su tahliye hortumunu değiştiriniz.
	Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış.	► Su tahliye hortumunu doğru bağlayınız. Su tahliyesi bağlantı türleri

Kokular

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Cihaz içinde koku oluşmuş.	Nem ve deterjan kalıntıları bakteri oluşumuna neden olabilir.	► → "Tamburun temizlenmesi", Sayfa 54 ► Cihazı kullanmayacaksanız kapak ve deterjan çekmecesini açık bırakılarak, kalan suyun kurumaması sağlanmalıdır.


Acil kilit açma mekanizması

Çamaşırları örn. elektrik kesintisi durumunda çıkarmak için kapağın kilidini manuel olarak açabilirsiniz.

Kapak kilidinin açılması

Ön koşul: "Pis su pompası boş."
→ Sayfa 56

- 1. DİKKAT!** Dışarı akan su maddi hasara neden olabilir.
 - Camdan su görünüyorsa kapak açılmamalıdır.
- Acil kilit açma mekanizması bir alet ile aşağı doğru çekilmeli ve serbest bırakılmalıdır.

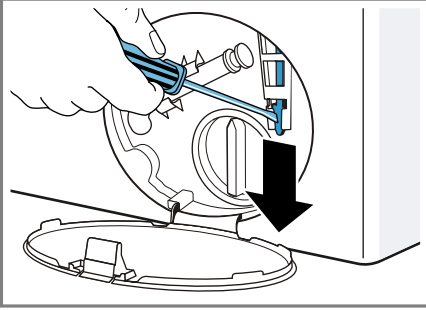

- ✓ Kapak kilidi açılır.
- 2. Bakım kapağı takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.
- 3. Bakım kapağı kapatılmalıdır.

Taşıma, depolama ve atığa verme

Burada cihazınızın taşıma ve depolama için hazırlanması açıklanmaktadır. Ayrıca eski cihazların atığa verilmesi konusunda bilgi verilmektedir.

Cihazın sökülmesi


1. Musluk kapatılmalıdır.

2. → "Su giriş hortumunun boşaltılması", Sayfa 60.
3. Cihaz kapatılmalıdır.
4. Cihazın elektrik fişi çekilmelidir.
5. Kalan deterjanlı su boşaltılmalıdır.
→ "Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 56
6. Hortumlar sökülmalıdır.
7. Dozaj ayarlama kabı boşaltılmalıdır.

Taşıma emniyet tertibatlarının takılması


Hasarları önlemek için cihazı taşıma emniyet tertibatlarıyla emniyete alınız.

1. 4 muhafaza kapağı çıkarılmalıdır.
 - Kapakları çıkarmak için gerekirse bir tornavida kullanınız.

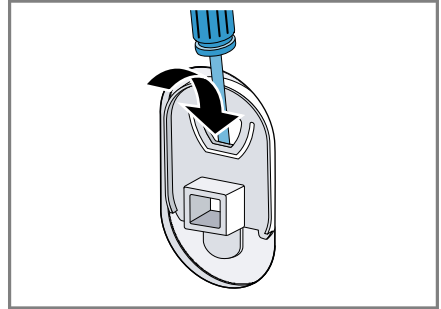


Muhafaza kapaklarını muhafaza ediniz.

2. 4 kovan takılmalıdır.

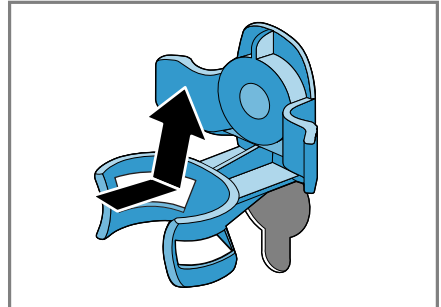


tr Taşıma, depolama ve atığa verme


3. 4 taşıma emniyet tertibatının tüm civataları takılmalı ve hafifçe sıkılmalıdır.

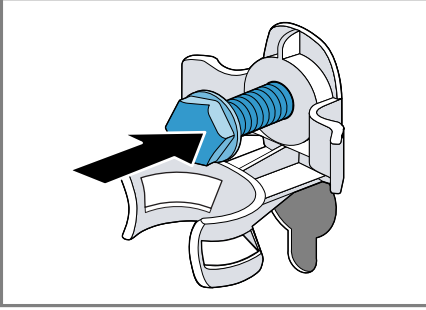

4. Şebeke bağlantı kablosu tutucuya yerleştirilmeli ① ve taşıma emniyet tertibatlarının 4 civatası bir SW13 anahtar ile sıkılmalıdır ②.

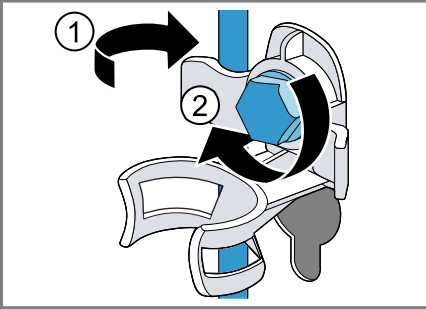

5. Hortum tutucuya yerleştirilmelidir.

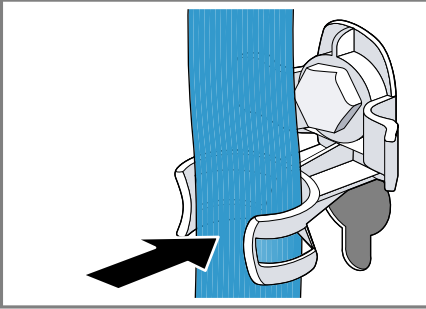

Cihazın yeniden çalıştırılması

1. Taşıma emniyet tertibatları çıkarılmalıdır.

2. Deterjan bölmesindeki manuel dozajlama bölmesine yakl. 1 litre su doldurulmalıdır.
3. **Boşaltma** programı başlatılmalıdır.
- ✓ Deterjan bir sonraki yıkamada kullanılmadan çıkış borusuna akabilir.

Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

⚠ UYARI

Sağlık sorunları tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazın çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi sağlanmalıdır.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu

nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Müşteri hizmetleri

Kullanım ile ilgili sorularınız, cihazda kendinizin gideremediği bir arıza veya cihazda onarım yapma gereği varsa müşteri hizmetlerimize başvurun.

Birçok sorunu, işbu kılavuzdaki veya web sitemizdeki arıza giderme bilgileriyle kendiniz düzeltebilirsiniz. Bu mümkün değilse müşteri hizmetlerimize başvurun.

Daima uygun bir çözüm bulabiliriz ve müşteri hizmetleri teknisyenlerinin gereksiz olarak gönderilmesini önlemeye çalışırız.

Cihazınızın, ister garanti kapsamında ister üretici garantisi sona erdikten sonra, eğitimli müşteri hizmetleri personelleri tarafından orijinal yedek parçalarla onarılmasını sağlarız.

Güvenlik nedenlerinden dolayı cihazda onarımlar sadece eğitimli uzman personel tarafından yapılabilir. Cihazda tarafımızdan

görevlendirilmeyen kişiler tarafından onarımların yapılması veya müdahalede bulunulması durumunda veya cihazlarımız orijinal parça olmayan yedek parçalar, ek parçalar veya aksesuarlarla çalıştırıldığında ve

bunun sonucunda bir arıza söz konusu olduğunda, garanti geçerliliğini kaybeder.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-No.) ve imalat numarasını (FD-No.) hazır bulundurunuz.

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır.

Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E no.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip plakasının yeri modele bağlı olarak değişir:

- Kapağın iç tarafında.
- Bakım kapağının iç tarafında.
- Cihazın arka tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,

- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcından talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketim değerleri

Aşağıdaki bilgiler Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik uyarınca verilmektedir. **Eco 40-60** dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca referans değerlerdir ve geçerli EN60456 normuna dayalı olarak belirlenmiştir. Otomatik dozajlama fonksiyonu bu amaçla devre dışı bırakılmıştır. Karşılaştırma kontrolüne yönelik uyarı: Fonksiyon testin konusu olduğu için otomatik dozajlama fonksiyonunu devre dışı bırakınız.

Program	Dolum miktarı (kg)	Program süresi (sa:dak) ¹	Enerji tüketimi (kWh/çevrim) ¹	Su tüketimi (l/çevrim) ¹	Maksimum sıcaklık (°C) 5 dak ¹	Sıkma devir sayısı (dev/dak) ¹	Kalan nem (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	1,200	70,0	41	1400	53
Eco 40-60 ²	5,0	2:55	0,650	48,0	34	1378	53
Eco 40-60 ²	2,5	2:45	0,330	36,0	25	1400	53
Pamuklular 20 °C	10,0	3:15	0,500	95,0	24	1400	50
Pamuklular 40 °C	10,0	3:36	1,400	95,0	42	1400	50
Pamuklular 60 °C	10,0	3:32	2,150	95,0	60	1400	50
Pamuklular 40 °C + Ön yıkama	10,0	4:14	1,450	105,0	42	1400	50
Sentetikler 40 °C	4,0	2:29	0,780	58,0	43	1200	30
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,650	44,0	41	1400	55
Yünlüler Elde  30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	25	800	25

¹ Gerçek değerler su basıncı, sertlik ve giriş sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşırın cinsi, miktarı ve kirlilik derecesi, kullanılan deterjan, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ilave fonksiyonların etkisi nedeniyle belirtilen değerlerden farklı olabilir.

² Ekolojik Tasarım Yönetmeliği ve soğuk su ile (15 C) AB Enerji Etiketli Yönetmeliği uyarınca test programı.

Teknik veriler

Cihazınıza ilişkin teknik değerler ve bilgiler burada sunulmaktadır.

Cihaz yüksekliği	85,0 cm
Cihaz genişliği	60,0 cm
Cihaz derinliği	64,0 cm
Ağırlık	73 kg ¹

¹ Cihazın donanımına göre değişir

Maksimum dolum miktarı	10 kg
Şebeke gerilimi	220 - 240 V, 50 Hz
 Minimum kurulum güvenliği	10 A
Nominal güç	2300 W
¹ Cihazın donanımına göre değişir	

Güç tüketimi	■ Kapalı durumda: 0,10 W ■ Kapalı olmayan durumda: 0,50 W ■ Ağa bağlı bekleme modu süresi (Wi-Fi): 5 dak ■ Ağa bağlı bekleme modunda (Wi-Fi): 1,50 W
Su basıncı	■ Minimum: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)
Su giriş hortumunun uzunluğu	150 cm
Su çıkış hortumunun uzunluğu	150 cm
Şebeke bağlantı kablosunun uzunluğu	160 cm
Maksimum pompalama yüksekliği	100 cm
¹ Cihazın donanımına göre değişir	

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı F'ye sahip ışık kaynakları içerir. Işık kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet'te şurada bulabilirsiniz: <https://enerjiyetiketitr.bsh-group.com>. Lütfen model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir



9001576583

(000730)

tr