SIEMENS



Çamaşır makinesi

WM14XFH1TR

tr Kullanım ve kurulum kılavuzu

Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

İçindekiler

Güvenlik 4
Genel uyarılar 4
Amaca uygun kullanım 4
Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama 5
Güvenli kurulum 5
Güvenli kullanım 7
Güvenli temizlik ve bakım 10

Maddi hasarların önlenmesi 11

Çevrenin korunması ve tasarruf ... 12
Ambalajı atığa verme 12
Enerji ve kaynak tasarrufu 12
Enerji tasarrufu modu 13

Kurma ve bağlama 13
Cihazın ambalajından çıkarılması ... 13
Teslimat kapsamı 14
Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler 14
Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması 15
Taşıma kirişlerinin çıkarılması 16
Cihazın bağlanması 17
Cihazın doğru konumlandırılması ... 18

Cihazı tanıma 20
Cihaz 20
Deterjan çekmecesi 21
Kumanda elemanları 21
Kumanda mantığı 22

Ekran 23

Tuşlar 26

Programlar 29

Aksesuar 38

İlk Kullanım öncesi 38
Boş yıkama işleminin başlatılması 38

Çamaşırlar 39
Çamaşırların hazırlanması 39
Çamaşırların ayrılması 40
Çamaşırların buharlı havalandırılması 40
Kirlilik dereceleri 40
Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri 41

Deterjan ve bakım maddesi 41
Deterjan önerisi 41
Deterjan dozajlama 42

Temel Kullanım 43
Cihazın açılması 43
Programın ayarlanması 43
Program ayarlarının uygun hale getirilmesi 43
Program ayarlarının kaydedilmesi 44
Çamaşırların yerleştirilmesi 44
Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısının yerleştirilmesi 44
Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı kullanımı 45
Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması 45
Programın başlatılması 46
Çamaşırların ilave edilmesi 46
Programın iptal edilmesi 46
Suda bekletmede programa devam edilmesi 46
Çamaşırların makineden çıkarılması 46
Cihazın kapatılması 47

Çocuk kilidi 47
Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi 47
Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması 47

Home Connect 47
Home Connect ayarları 48

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. PCB içermez.

Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması ... 48
Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması ... 49
Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulması ... 49
Cihazla enerji yöneticisi arasında bağlantı kurulması ... 50
Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi ... 51
Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması ... 51
Yazılım güncellemesi ... 51
Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması ... 51
Uzaktan teşhis ... 51
Veri güvenliği ... 51
Uygunluk beyanı ... 52

Temel ayarlar ... 52
Temel ayarlara genel bakış ... 52
Temel ayarların değiştirilmesi ... 53

Cihazı temizleme ve bakımını yapma ... 53
Cihaz bakımıyla ilgili ipuçları ... 53
Tamburun temizlenmesi ... 54
Deterjan çekmecesinin temizlenmesi ... 54
Kireçten arındırma ... 55
Pis su pompasının temizlenmesi ... 55
Sifondaki su çıkış hortumunun temizlenmesi ... 58
Su girişindeki süzgeçler temizlenmelidir ... 59

Arızaları giderme ... 61
Hata kodu / Hata göstergesi / Sinyal ... 61
Fonksiyon arızaları ... 62
Sesler ... 66
İçecekte sorun ... 66
Home Connect sorunu ... 68
Sızdırma ... 68
Kokular ... 69
Acil kilit açma mekanizması ... 70

Taşıma, depolama ve atığa verme ... 70
Cihazın sökülmesi ... 70
Taşıma emniyet tertibatlarının takılması ... 70
Cihazın yeniden çalıştırılması ... 71
Eski cihazları atığa verme ... 71

Müşteri hizmetleri ... 72
Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD) ... 72
Garanti Şartları ... 72

Tüketim değerleri ... 74

Teknik veriler ... 74

Güvenlik

Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, güvenlik konusundaki bilgileri dikkate alın.

Genel uyarılar

Burada bu kılavuza ilişkin genel bilgiler sunulmaktadır.



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Sadece bu şekilde cihazı güvenli ve verimli olarak kullanabilirsiniz.
- Bu kılavuz cihazın montajını yapan ve cihazı kullanan kişiye yöneliktir.
- Güvenlik bilgilerini ve uyarı bilgilerini dikkate alın.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Ambalajından çıkardıktan sonra cihazı kontrol edin. Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayın.

Amaca uygun kullanım

Cihazı güvenli ve doğru bir şekilde kullanmak için, amacına uygun kullanım konusundaki uyarıları dikkate alınız.

Cihazı yalnızca:

- bu kurulum ve kullanma kılavuzuna göre kullanın.
- makinede yıkanabilen kumaşları ve elde yıkanabilen yünlüleri bakım etiketine uygun şekilde yıkamak için.
- musluk suyu ve piyasada bulunan ve makinede kullanıma uygun olan deterjanlar ve bakım ürünleri ile.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- Deniz seviyesinin en fazla 4000 m üzerinde kullanınız.

Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Çocuklar ve tehlikeye maruz kalabilecek kişiler için riskleri önleyiniz.
Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.
Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.
Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.

Güvenli kurulum

Cihazın kurulumu sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

⚠ UYARI – Elektrik çarpma tehlikesi!

- Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.
  - ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
  - ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
  - ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kurulum yeterince büyük bir kablo kesitine sahip olmalıdır.
  - ▶ Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanılması halinde sadece  işaretini taşıyan bir tip kullanılmalıdır.
  - ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
  - ▶ Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır; serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutupları kesen bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.

- ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

- Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.
  - ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
  - ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
  - ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!
Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.
- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayın.
- ▶ Elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değilse müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri kullanın.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!
- Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.
  - ▶ Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.
- Bu cihaz usulüne uygun olmayan bir şekilde bir yıkama-kurutma sütununa yerleştirildiğinde, yerleştirilen cihaz aşağı düşebilir.
  - ▶ Kurutma cihazı sadece kurutma cihazı üreticisinin bağlantı seti ile bir çamaşır makinesi üzerine istiflenebilir . Başka bir yerleştirme yöntemine izin verilmemektedir.
  - ▶ Eğer kurutma cihazı üreticisi uygun bir bağlantı seti vermediyse cihazı bir yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
  - ▶ Farklı üreticilere ait ve farklı derinlik ve genişlikteki cihazları yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
  - ▶ Yıkama-kurutma sütununu bir kaide üzerine yerleştirmeyiniz, cihazlar devrilebilir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz çalışma sırasında titreyebilir veya hareket edebilir.
  - ▶ Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.
  - ▶ Cihaz, cihaz ayakları ve bir su terazisiyle hizalanmalıdır.
- Usulüne uygun yerleştirilmemiş hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları takılıp düşme tehlikesi oluşturur.
  - ▶ Hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Cihaz, örneğin cihaz kapağı gibi çıkıntılı parçalardan hareket ettirilirse parçalar kırılabilir.
  - ▶ Cihaz çıkıntılı parçalarından tutularak hareket ettirilmemelidir.

⚠ DİKKAT – Kesilme tehlikesi!

Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.
- ▶ Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Güvenli kullanım

Cihazın kullanım sırasında güvenlik ile ilgili uyarılara dikkat ediniz.

⚠ UYARI – Elektrik çarpma tehlikesi!

- Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.
  - ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
  - ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.

- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalı ve musluk kapatılmalıdır.
- ▶ "Müşteri hizmetlerini arayınız." → *Sayfa 72*
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.

■ Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fıskiyeler kullanmayın.

⚠ **UYARI – Sağlık sorunları tehlikesi!**

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▶ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▶ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

⚠ **UYARI – Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ **UYARI – Zehirlenme tehlikesi!**

Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden olabilir.

- ▶ Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- ▶ Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Çamaşırlar çözücü madde içeren temizleme maddeleriyle önceden işlem gördüyse bunlar cihazda patlamaya neden olabilir.

▶ Önceden işlem gören çamaşırlar suyla iyice durulanmalıdır.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

- Cihazın üzerine binilmesi veya tırmanılması halinde üst kapak kırılabilir.
  ▶ Cihazın üzerine binilmemeli veya tırmanılmamalıdır.
- Açık kapağa oturulması veya yaslanılması halinde cihaz devrilebilir.
  ▶ Cihaz kapağına oturulmamalı veya yaslanılmamalıdır.
  ▶ Cihaz kapağının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalıdır.
- Ellerin dönen tambura sokulması yaralanmalara neden olabilir.
  ▶ Tamburun içine dokunmadan önce tamburun tamamen durması beklenmelidir.

⚠ DİKKAT – Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında cihaz kapağının camı sıcak olur.

▶ Sıcak cihaz kapağına dokunulmamalıdır.
▶ Çocuklar sıcak cihaz kapağından uzak tutulmalıdır.

⚠ DİKKAT – Haşlanma tehlikesi!

Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.

▶ Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Bu cihaz aktif oksijenli programlar kullanmaktadır. Aktif oksijen gözlerde yaşarmaya neden olabilir ve mukozayı tahriş edebilir.

▶ Aktif oksijenli bir program çalışırken, cihaz kapağı acil kilit açma mekanizmasıyla açılmamalıdır.
▶ Cihaz kapağının kilidinin açılması beklenmelidir.

⚠ **DİKKAT – Korozyon tehlikesi!**
Deterjan çekmecesi açılırken cihazdan deterjan ve bakım maddesi sıçrayabilir. Gözlerle veya deriyle temas etmesi tahrişe neden olabilir.
- ▶ Gözler veya deri deterjan veya bakım maddesiyle temas ederse bol suyla yıkanmalıdır.
- ▶ Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- ▶ Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

Güvenli temizlik ve bakım

Cihazın temizliği ve bakımı sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

⚠ **UYARI – Elektrik çarpma tehlikesi!**
- ■ Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
  - ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
  - ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
  - ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ■ Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
  - ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fıskiyeler kullanmayın.

⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**
Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.
- ▶ Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

⚠ **UYARI – Zehirlenme tehlikesi!**
Çözücü madde içeren temizleme maddelerinin kullanımında zehirli dumanlar oluşabilir.
- ▶ Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Maddi hasarların önlenmesi

Maddi hasarları ve cihaz hasarlarını önlemek için bu uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT!

- Yumuşatıcıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
  - ▸ Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.
- Maksimum dolum miktarının aşılması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkiler.
  - ▸ Her bir program için "maksimum dolum miktarına" → *Sayfa 29* dikkat edilmelidir ve bu aşılmamalıdır.
- Cihaz, taşıma için taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyet tertibatları maddi hasarlara veya cihaz hasarlarına neden olabilir.
  - ▸ İşletime almadan önce tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen çıkarılmalı ve muhafaza edilmelidir.
  - ▸ Her taşıma işleminden önce taşıma hasarlarını önlemek için tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen takılmalıdır.
- Su giriş hortumunun usulüne uygun olmayan şekilde bağlanması maddi hasarlara neden olabilir.
  - ▸ Su giriş hortumundaki vidalar elle sıkılmalıdır.
  - ▸ Su giriş hortumu mümkün olduğunca adaptör, uzatma, valf vb. gibi ilave bağlantı elemanları olmadan, doğrudan musluğa bağlanmalıdır.
  - ▸ Musluğun iç çapının en az 17 mm olmasına dikkat edilmelidir.
  - ▸ Musluk bağlantısındaki dişlinin uzunluğunun en az 10 mm olmasına dikkat edilmelidir.
- Çok düşük veya çok yüksek su basıncı, cihaz fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
  - ▸ Su besleme sistemindeki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) ve en fazla 1000 kPa (10 bar) olması sağlanmalıdır.
  - ▸ Su basıncı maksimum değeri aşarsa, içme suyu bağlantısıyla cihazın hortum setinin arasına bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.
  - ▸ Cihaz basınçsız bir sıcak su hazırlama cihazının su karıştırma düzenine bağlanmamalıdır.
- Değiştirilen veya hasarlı su hortumları, maddi hasarlara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.
  - ▸ Su hortumlarını asla bükmeyiniz, ezmeyiniz, değiştirmeyiniz veya kesmeyiniz.
  - ▸ Sadece ürün ile birlikte teslim edilen su hortumlarını veya orijinal yedek hortumları kullanınız.
  - ▸ Kullanılan su hortumlarını asla tekrar kullanmayınız.
- Cihazın kirli veya çok sıcak suyla işletimi maddi hasarlara neden olabilir.
  - ▸ Cihaz yalnızca soğuk şebeke suyu ile çalıştırılmalıdır.
- Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.
  - ▸ Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
  - ▸ Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.
  - ▸ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
  - ▸ Cihaz sadece su ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.

- ▸ Cihazın deterjan kalıntısı, püskürtme artıkları veya diğer artıklarla temas etmesi halinde bunlar derhal temizlenmelidir.

Çevrenin korunması ve tasarruf

Cihazı, kaynakları gözeterek kullanın ve yeniden kullanılabilecek malzemeleri doğru bir şekilde atığa verin.

Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▸ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

  Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.

Enerji ve kaynak tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız, cihazınız daha az elektrik ve su tüketir.

Düşük sıcaklık ve uzun yıkama sürelerine sahip programlar ve "maksimum doldurma miktarları" → *Sayfa 29* kullanılmalıdır.

+ Enerji tüketimi ve su tüketimi en verimli durumdadır.

Tasarruflu program ayarı kullanılmalıdır.

+ Program ayarlarını bir programa uygun hale getirirken beklenen tüketim ekranda görüntülenir.

Çamaşırların kirlilik derecesine göre deterjan "dozajlanmalıdır" → *Sayfa 42*.

+ Hafif ile normal arasında kirlilik için daha az bir deterjan miktarı yeterlidir. Deterjan üreticisinin dozajlama önerisini dikkate alınız.

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda yıkama sıcaklığı düşürülmelidir.

+ Daha düşük sıcaklıklarda cihaz daha az enerji tüketir. Hafif ile normal arasında kirlilik için bakım etiketinin üzerinde bulunan sıcaklıktan düşük sıcaklıklar da yeterlidir.

Çamaşırlar işlem sonrasında kurutucuda kurutulacaksa maksimum sıkma devri ayarlanmalıdır.

+ Nispeten daha kuru çamaşırlar kurutma sırasında program süresini kısaltır ve enerji tüketimini azaltır. Daha yüksek sıkma devrinde çamaşırlarda kalan nem azalır ve sıkma sesinin şiddeti artar.

Çamaşırlar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.

+ Ön yıkama ile yıkama program süresini uzatır, enerji tüketimini ve su tüketimini arttırır.

Cihaz bir miktar otomatiğine sahiptir.

+ Miktar otomatiği su tüketimini ve program süresini tekstil ürünlerinin türüne ve dolum miktarına göre en uygun şekilde ayarlar.

Enerji tasarrufu modu

Cihaz uzun süre kullanılmazsa, otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer. Tüm göstergeler söner ve **Başlat**/**Reload** yanıp söner. Cihaz örn. kapağın açılıp kapatılmasıyla yeniden kullanıldığında, enerji tasarrufu modu sonlandırılır.
Cihaz enerji tasarrufu modunda uzun süre kullanılmazsa, otomatik olarak kapatılır.

Kurma ve bağlama

Cihazınız için en iyi kurulum yerini ve şeklini burada öğrenebilirsiniz. Ayrıca cihazınızı su beslemesine ve elektrik şebekesine bağlama yöntemi konusunda bilgi verilmektedir.

Cihazın ambalajından çıkarılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

DİKKAT!
Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.


- ▶ Çalıştırmadan önce bu cisimler ve birlikte teslim edilen tüm aksesuarlar tamburdan çıkarılmalıdır.

1. Ambalaj malzemesi ve koruyucu örtüler cihazdan tamamen sökülmelidir.

   Ambalaj malzemesinin çevreye zarar vermeden imha edilmesi için → *"Ambalajı atığa verme", Sayfa 12* başlığındaki bilgileri dikkate alınız.
2. Cihaz görünür hasarlar bakımından kontrol edilmelidir.
3. Kapak açılmalıdır. → *"Temel Kullanım", Sayfa 43*
4. Aksesuar tamburdan çıkartılmalıdır.
5. Kapağı kapatın.

Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

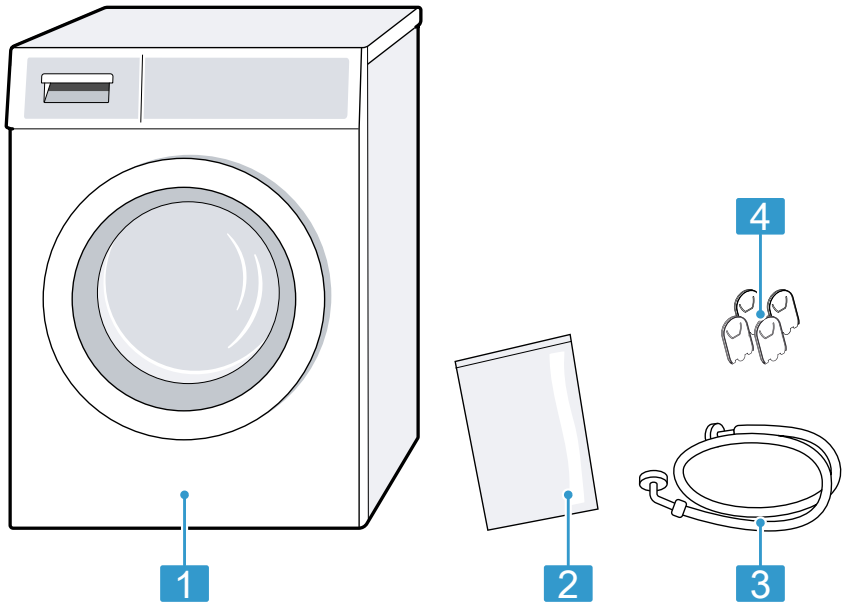

1	Çamaşır makinesi
2	Birlikte teslim edilen belgeler
3	Su giriş hortumu
4	Kapaklar

Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler





Cihaz sıkma işlemi sırasında yerinden hareket edebilir. Cihazın kurulacağı yere ilişkin uyarıları dikkate alınız.

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

⚠ UYARI
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihaz gerilim ileten parçalara sahiptir. Gerilim ileten parçalara temas etmek tehlikelidir.
- ▸ Cihaz kapak plakası olmadan çalıştırılmamalıdır.

⚠ UYARI
Yaralanma tehlikesi!
Cihaz bir taban üzerinde çalıştırılırken devrilebilir.
- ▸ Cihaz ayakları taban üzerinde çalıştırmadan önce üreticinin "tutturma düzenekleriyle" → *Sayfa 38* sabitlenmelidir.

DİKKAT!
- Cihazın donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulması halinde, donmuş kalan su cihazın hasarlanmasına neden olabilir ve donmuş hortumlar yırtılabilir veya patlayabilir.
  - ▸ Cihaz donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulmamalı ve çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz fabrikadan çıkmadan önce fonksiyon testine tabi tutulduğundan içinde kalan su olabilir. Bu kalan su, cihaz 40° üzerinde yatırıldığında dışarıya akabilir.
  - ▸ Cihaz dikkatlice yatırılmalıdır.

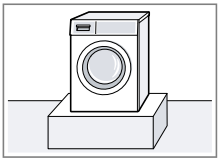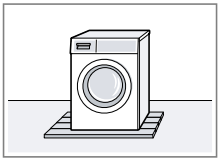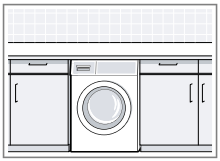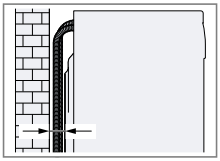
Cihazın kurulacağı yer	Gereklilikler
Bir kaide üzerinde 	Cihaz "tutturma düzenekleriyle" → *Sayfa 38* sabitlenmelidir.
Bir ahşap kiriş üzerinde 	Cihaz zemine sıkıca vidalanmış, suya dayanıklı bir ahşap plaka üzerine kurulmalıdır. Ahşap plakanın kalınlığı en az 30 mm olmalıdır.
Bir mutfak tezgahında 	■ Niş genişliği en az 60 cm olmalıdır. ■ Cihaz sadece aralıksız, yan dolaplara sabit bağlanmış bir çalışma tezgahı üzerine kurulmalıdır.
Bir duvara 	Hiçbir hortum duvar ile cihaz arasına sıkışmamalıdır.

Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması


Cihaz, taşıma için cihazın arka tarafından taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır.

Uyarılar
- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.
- Taşıma emniyet tertibatları, cıvatalar ve kovanlar gelecekteki "taşıma" → *Sayfa 70* işlemleri için muhafaza edilmelidir.


1. Hortumları tutuculardan çekiniz.

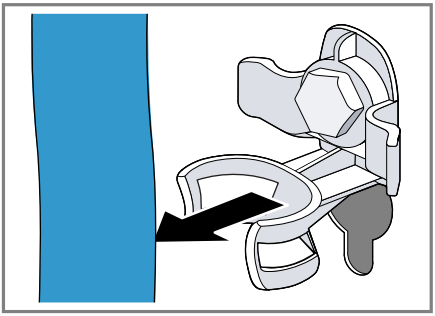


2. 4 taşıma emniyet tertibatının tüm cıvatalarını bir SW13 cıvata anahtarı ile sökünüz ① ve çıkarınız ②.

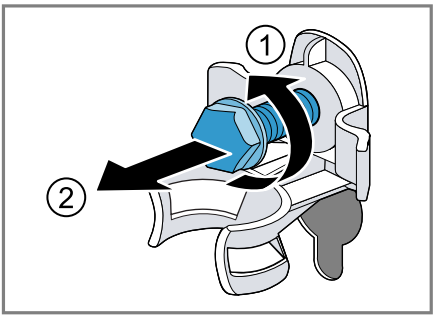


3. Şebeke bağlantı kablosunu tutucudan çekiniz.

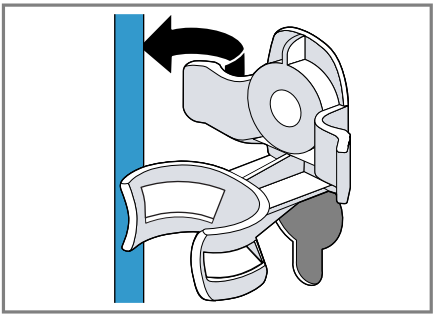


4. 4 kovanı çıkarınız.

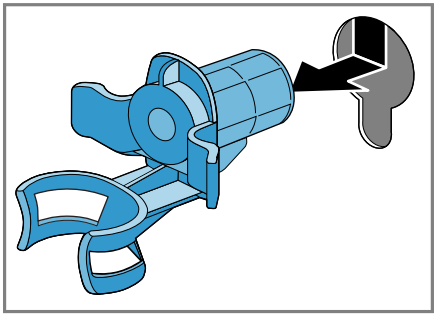

5. 4 muhafaza kapağını yerleştiriniz.

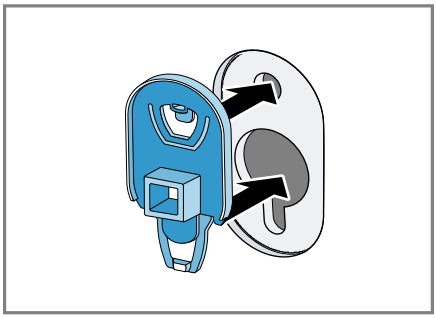


6. 4 muhafaza kapağını aşağı bastırınız.

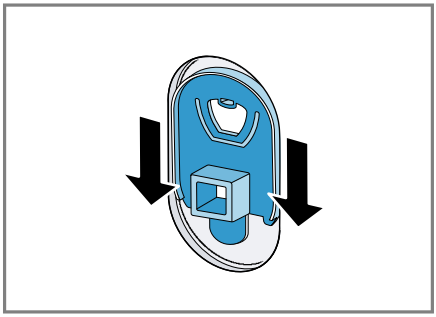


Taşıma kirişlerinin çıkarılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.


1. Dikey taşıma kirişlerinin cıvataları bir T20 tornavida ile sökülmeli ve çıkarılmalıdır.

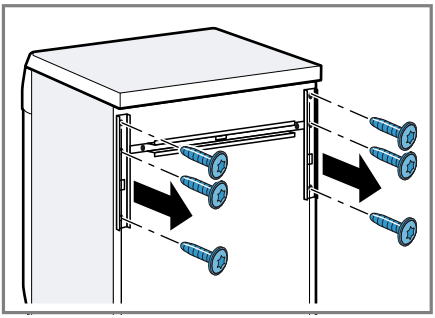


2. Taşıma kirişleri çıkarılmalıdır.

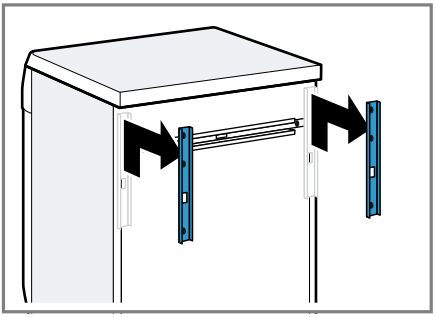

3. Yatay taşıma kirişlerinin cıvataları bir T20 tornavida ile sökülmeli ve çıkarılmalıdır.

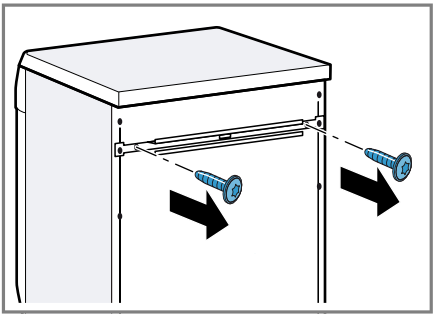

4. Taşıma kirişleri çıkarılmalıdır.

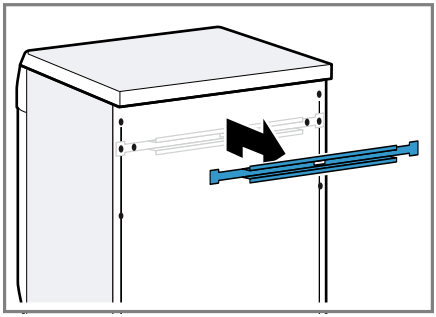


Cihazın bağlanması

Cihazınızın elektrik şebekesi, su girişi ve su tahliye bağlantısını gerçekleştiriniz.


Su giriş hortumunun bağlanması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Su giriş hortumu cihaza bağlanmalıdır.

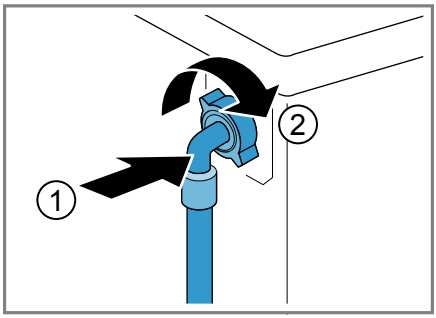

2. Su giriş hortumu musluğa (26,4 mm = 3/4") bağlanmalıdır.

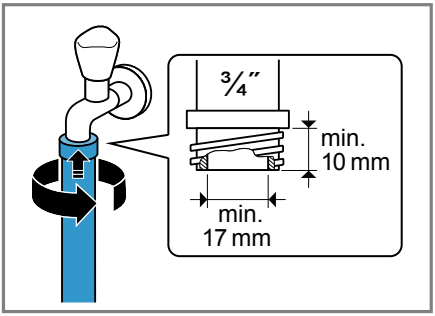




3. Musluk dikkatlice açılmalı ve bağlantı yerlerinin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

Su tahliyesi bağlantı türleri

Bu bilgiler cihazı su tahliyesine bağlamanız için yardımcı olur.

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

DİKKAT!
Boşaltma sırasında su çıkış hortumu basınç altındadır ve bağlı olduğu yerden çıkabilir.
▸ Su çıkış hortumu istenmeyen çıkmaya karşı emniyete alınmalıdır.

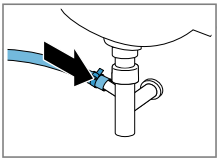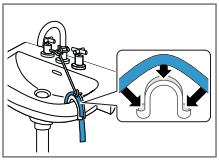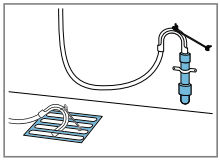Bir sifon içine tahliye. Bağlantı yerlerini bir hortum kelepçesiyle (24-40 mm) emniyete alınız.	
Bir lavabo içine tahliye. Su çıkış hortumu bir "manifold" → *Sayfa 38* ile sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır.	
Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına tahliye. Su çıkış hortumu bir "manifold" → *Sayfa 38* ile sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır.	

Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.


   Cihazın bağlantı verilerini "Teknik özellikler" → *Sayfa 74* altında bulabilirsiniz.
2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

Cihazın doğru konumlandırılması


Ses ve titreşimleri azaltmak için ve cihazın yerinden hareket etmesini önlemek için cihazı doğru konumlandırınız.

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. Kontra somunlar SW17 cıvata anahtarı ile saat yönünde döndürülerek sökülmelidir.

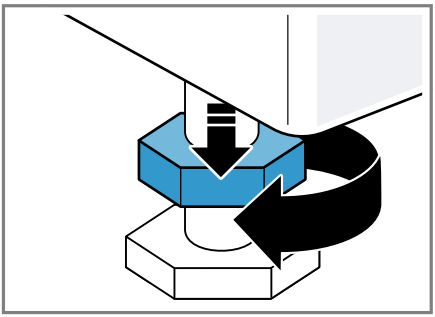


2. Cihazı doğru konumlandırmak için cihaz ayakları döndürülmelidir. Hizalama bir su terazisiyle kontrol edilmelidir.

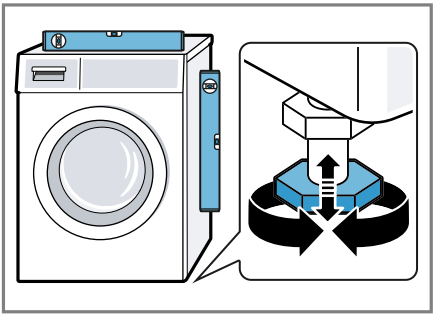

Cihazın tüm ayakları sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.

3. Kontra somunlar bir SW17 cıvata anahtarı ile elle cihaz gövdesine takılıp sıkılmalıdır.

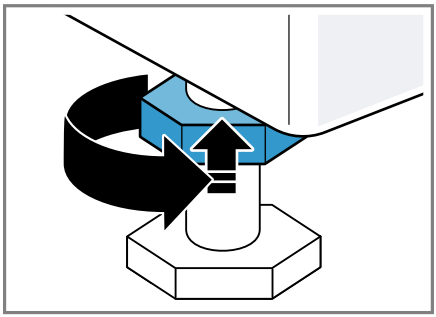


Bu sırada cihaz ayağı sabit tutulmalı ve yüksekliği değiştirilmemelidir.

Cihazı tanıma

Cihazınızın parçalarını öğreniniz.

Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

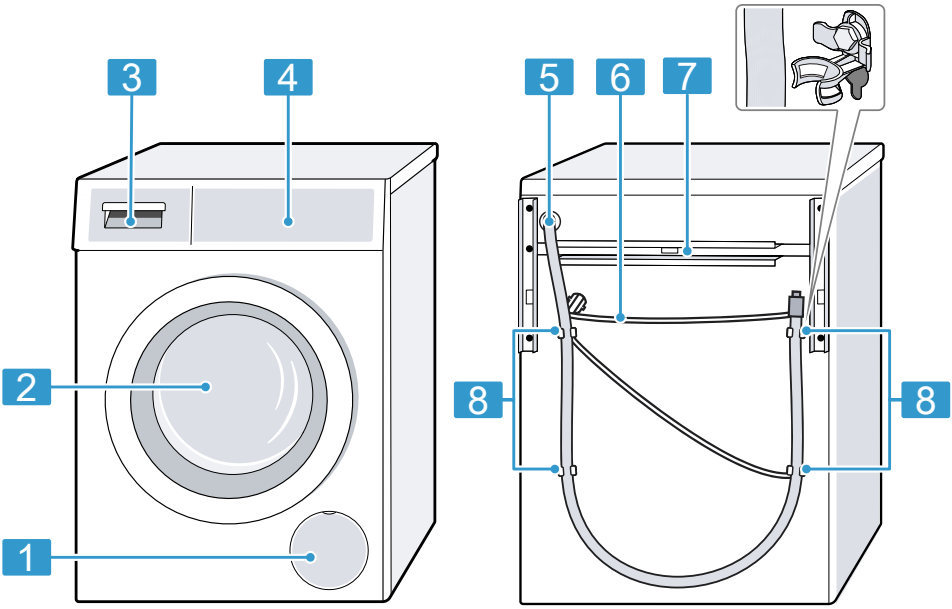


Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

1	"Pis su pompasının bakım kapağı" → *Sayfa 55*
2	Kapak
3	"Deterjan çekmecesi" → *Sayfa 21*
4	"Kumanda elemanları" → *Sayfa 21*
5	"Su çıkış hortumu" → *Sayfa 18*
6	"Şebeke bağlantı kablosu" → *Sayfa 18*
7	"Taşıma kirişleri" → *Sayfa 16*
8	"Taşıma emniyet tertibatları" → *Sayfa 15*

Deterjan çekmecesi


Burada deterjan çekmecesinin yapısına ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

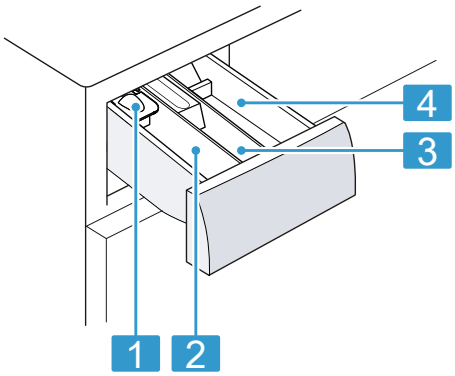

1	Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı → *"Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısının yerleştirilmesi", Sayfa 44*
2	Bölme II: ■ Ana yıkama için deterjan ■ Yumuşatıcı ■ Ağartıcı ■ Leke tuzu
3	Bölme ❀: ■ Yumuşatıcı ■ Sıvı kola ■ Emprenyeleme maddesi
4	Bölme I: ■ Ön yıkama için deterjan ■ Hijyenik deterjan

Kumanda elemanları

Kumanda elemanları üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

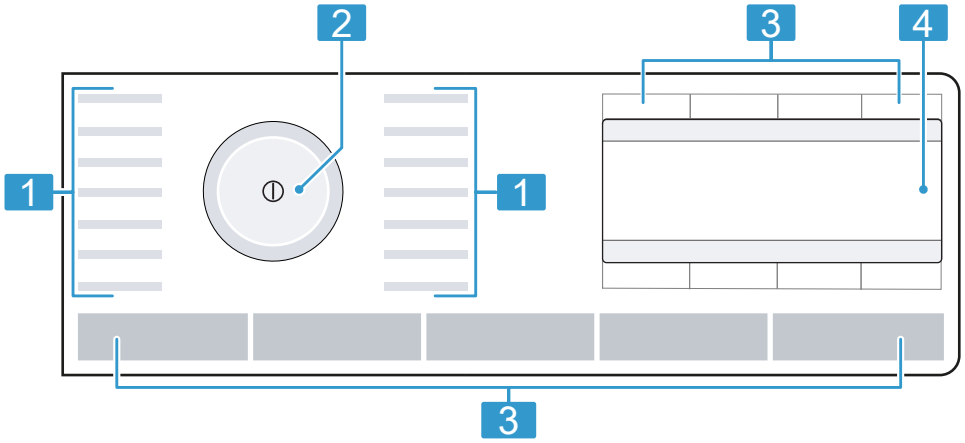


1	"Programlar" → *Sayfa 29*
2	"Program seçme düğmesi" → *Sayfa 43*
3	"Tuşlar" → *Sayfa 26*
4	"Ekran" → *Sayfa 23*

Kumanda mantığı


Ekrandaki tuşların asıl fonksiyonlarının yanı sıra bu tuşlarla ana menüdeki program ayarlarını ve alt menüdeki ayarları da seçebilirsiniz. Bunun için tuşlar ekranda sembollerle de gösterilir.

Ana menü
Program ayarlarını seçmek için sembolün üstündeki veya altındaki tuşlara basınız.

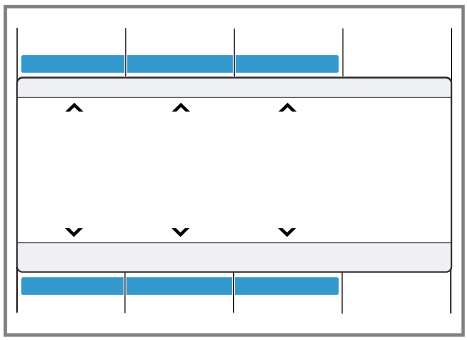


Seçilen program ayarı ekranın ortasında gösterilir.

Alt menü
Ayarları seçmek için, istenen ayar ekranda seçilene kadar sembollerin altındaki tuşlara basınız.

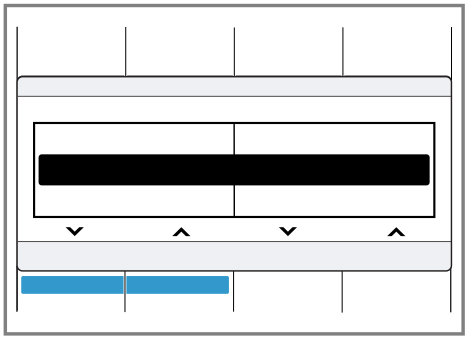

Ayarları seçmek için, istenen ayar ekranda seçilene kadar sembollerin altındaki tuşlara basınız.

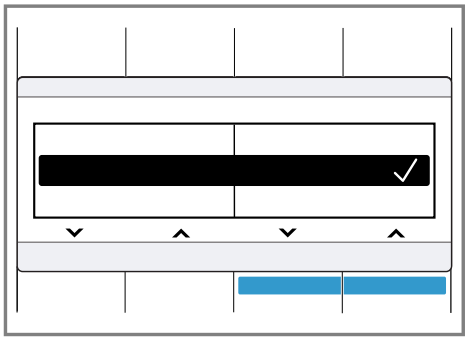

Bir ayar etkinleştirildiğinde, ekranda ✓ gösterilir. Seçimin yeniden onaylanmasına gerek yoktur. Alt menü birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Ekran


Ekranda güncel ayar değerlerini, seçim olanaklarını veya uyarı metinlerini görebilirsiniz.



Örnek ekran göstergesi

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
0:40 sa [1]	Program süresi / Programın kalan süresi	Yaklaşık olarak tahmini program süresi veya programın kalan süresi.
10 h [1]	Tamamlanma süresi	Program sonu belirlendi, kalan saatler gösterilir. → *"Tuşlar", Sayfa 26*
10 kg [1]	Dolum miktarı önerisi	Ayarlanan program için kg cinsinden maksimum dolum miktarı.
0 - 1400	Sıkma devir sayısı	Dev/dak cinsinden ayarlanan sıkma devir sayısı. → *"Tuşlar", Sayfa 26* 0: Sıkma yok, sadece boşaltma
- 90 °C	Sıcaklık	°C cinsinden ayarlanan sıcaklık. → *"Tuşlar", Sayfa 26* (soğuk)
	Menülerde gezinme	Ayarların seçimi. → *"Kumanda mantığı", Sayfa 22*
+	Diğer program ayarları	Diğer program ayarlarını etkinleştirme, devre dışı bırakma veya uygun hale getirme. → *"Tuşlar", Sayfa 27*

[1] Örnek

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
	Programın kaydedilmesi Ek programlar	Bir "programı kaydedilmelidir" → *Sayfa 44*. "Diğer programlar" → *Sayfa 43* ayarlanmalıdır.
	Çocuk kilidi	■ yanar: Çocuk kilidi etkinleştirildi. ■ yanıp söner: Çocuk kilidi etkinleştirildi ve program seçme düğmesi ayarlandı. → *"Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması", Sayfa 47*
	Kırışıklık önleme	Kırışıklık azaltma etkinleştirildi. → *"Tuşlar", Sayfa 28*
	Ekstra durulama	İlave durulamalar etkinleştirildi. → *"Tuşlar", Sayfa 27*
	Ön yıkama	Ön yıkama etkinleştirildi. → *"Tuşlar", Sayfa 27*
	Ekstra su	Daha fazla suyla yıkama etkinleştirildi. → *"Tuşlar", Sayfa 28*
	Suda bekletme	Suda bekletme etkinleştirildi. → *"Tuşlar", Sayfa 28*
	Suda bekletme	Suda bekletme etkinleştirildi. → *"Tuşlar", Sayfa 27*
	Sessiz yıkama	Sessiz yıkama etkinleştirildi. → *"Tuşlar", Sayfa 28*
	Bebek maması	Leke türü etkinleştirildi.
	Kan	Leke türü etkinleştirildi.
	Yumurta	Leke türü etkinleştirildi.
	Çilek	Leke türü etkinleştirildi.
	Çamur	Leke türü etkinleştirildi.
	Çimen	Leke türü etkinleştirildi.
	Kahve	Leke türü etkinleştirildi.
	Kozmetik	Leke türü etkinleştirildi.
	Portakal	Leke türü etkinleştirildi.
	Kırmızı şarap	Leke türü etkinleştirildi.
	Çikolata	Leke türü etkinleştirildi.
	Ter	Leke türü etkinleştirildi.
	Çorap kiri	Leke türü etkinleştirildi.
	Yağ	Leke türü etkinleştirildi.
	Çay	Leke türü etkinleştirildi.

[1] Örnek

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
	Domates	Leke türü etkinleştirildi.
	Enerji tüketimi	Ayarlanan program için enerji tüketimi. ■ — : Düşük enerji tüketimi ■ ———— : Yüksek enerji tüketimi
	Su tüketimi	Ayarlanan program için su tüketimi. ■ — : Düşük su tüketimi ■ ———— : Yüksek su tüketimi
	Uzaktan çalıştırma	Uzaktan çalıştırma etkinleştirildi. → *"Tuşlar", Sayfa 27*
	Wi-Fi	■ yanar: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurdu. ■ yanıp söner: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. → *"Home Connect ", Sayfa 47*
	Wi-Fi	Cihaz ev ağına bağlı değil. → *"Home Connect ", Sayfa 47*
	Enerji yöneticisi	Cihaz Smart Energy System (Enerji yöneticisi) ile bağlantı kurdu. → *"Cihazla enerji yöneticisi arasında bağlantı kurulması", Sayfa 50*
Deterjan dozajı: % 50 [1]	Dozajlama önerisi	Deterjan için dozajlama önerisi. → *"Deterjan dozajlama", Sayfa 42* **Uyarı:** Dozajlama önerisi, hangi dolum miktarı için hangi deterjan dozajlamanın gerçekleştirilmesi gerektiğini gösterir. Yüzdelik değer, programın maksimum dolum miktarıyla ilgilidir.

[1] Örnek

Tuşlar

Burada tuşlar ve bunların ayar seçeneklerine ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.
Menü tuşuyla diğer program ayarlarına ilişkin alt menüyü açabilirsiniz. Diğer program ayarları tuşlara ilişkin genel bakış içinde listelenmiştir.

Program ayarlarına yönelik seçim, ayarlanan programa bağlıdır. Her bir program için seçim seçeneklerini → *"Programlar", Sayfa 29* genel bakışında bulabilirsiniz.

Tuş	Seçim	Açıklama
Başlat/Reload	■ başlat ■ iptal ■ duraklat	Program başlatılmalı, iptal edilmeli veya duraklatılmalıdır.
varioSpeed ≒⏱	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Daha kısa sürede yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. **Uyarı:** Enerji tüketimi artar. Yıkama sonucu bu durumdan etkilenmez.
Leke Çıkarma Sistemi	Çoklu seçim	Leke türünü seçme. Sıcaklık, tambur hareketi ve suda bekletme süresi leke türüne göre uygun hale getirilir.
Kalan süre	1 - 24 saat	Program sonunu belirlenmelidir. Program süresi zaten ayarlanan saat süresine dahildir. Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir.
Sıcaklık	- 90 °C	Sıcaklığı °C olarak ayarlama.
Sıkma devri	0 - 1400 dev/dak	Sıkma devir sayısını ayarlama veya sıkmayı devre dışı bırakma. 0 seçimiyle su boşaltılır ve yıkama işleminin sonundaki sıkma devre dışı bırakılır. Çamaşırlar ıslak halde tamburda kalır.
⏻ (açma kapama şalteri)	■ açma ■ kapatma	Cihazı açma veya kapatma.

Tuş	Seçim	Açıklama
Remote start	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma ■ Home Connect menüsünü açma	Tuşa kısa süre basarsanız uzaktan çalıştırma için Home Connect uygulaması üzerinden cihaza onay verebilirsiniz Tuşa yakl. 3 saniye basarsanız Home Connect menüsü açılır. **Uyarılar** ■ Kapak açıkken uzaktan çalıştırma güvenlik nedenlerinden dolayı etkinleştirilemez. ■ Uzaktan çalıştırma güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki koşullar altında devre dışı bırakılır: – Kapak açılmalıdır. – Başlat/Reload üzerine basılmalıdır. – Remote start üzerine basılmalıdır. – Cihaz kapatılmalıdır. – Elektrik kesintisinden sonra.
Çocuk kilidi 3 sn.	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Çocuk kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Kumanda panelini yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alma. Cihaz, çocuk kilidi etkinleştirildikten sonra kapatılırsa, çocuk kilidi etkin kalır. → *"Çocuk kilidi", Sayfa 47*
Ayarlar: 3 sn.	"Temel ayarlar" → *Sayfa 52*	Cihazın temel ayarlarını değiştirme. → *"Temel ayarların değiştirilmesi", Sayfa 53*
Menü	Çoklu seçim	Diğer program ayarlarını değiştirme. → *"Diğer program ayarlarının uygun hale getirilmesi", Sayfa 44* Diğer program ayarlarını bu genel bakışta bulabilirsiniz.
Ön yıkama	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Ön yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma, örn. çok kirli çamaşırları yıkamak için.
Ek durulama	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Üç ilave durulama işlemine kadar etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çok hassas ciltlerde veya suyun çok yumuşak olduğu bölgelerde tavsiye edilir.
Suda bekletme	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Yıkama işleminin sonunda sıkma ve su boşaltmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Son durulamadan sonra çamaşırlar suyun içinde kalır. → *"Suda bekletmede programa devam edilmesi", Sayfa 46*

Tuş	Seçim	Açıklama
Gece modu	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Sessiz yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma, örn. geceleri yıkama için. Program sonundaki sinyal devre dışı bırakılır ve son sıkma devir sayısı azaltılır.
Ekstra su	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Daha fazla suyla yıkama. Çok hassas ciltler ve hassas yıkama için önerilir.
Suda bekletme	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Suda bekletmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çamaşırlar ana yıkama işleminden önce suyun içinde daha uzun süre kalır. Çok inatçı kirlere sahip çamaşırlar için.
Kırışıklık önleme	■ etkinleştirme ■ devre dışı bırakma	Kırışıklık azaltıcı yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çamaşırlardaki kırışıklıkları azaltmak için sıkma işlemi sırasında sıkma devir sayısı uygun hale getirilir. Çamaşırlar yıkama işleminden sonra çamaşır askısına asılacak kadar nemli olur.

Programlar

Burada programlara ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz. Dolum miktarı ve ayarlanabilir program seçenekleriyle ilgili bilgi edinebilirsiniz.

İpucu: Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.
→ *"Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri", Sayfa 41*

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)	Program ayarları										
			maks. sıcaklık (°C) [1]	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) [1]	varioSpeed =⏱	Leke Çıkarma Sistemi	Ek durulama	Suda bekletme	Ön yıkama	Gece modu	Suda bekletme	Ekstra su	Kırışıklık önleme
Pamuklular	Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama. varioSpeed =⏱ etkinleştirildiğinde normal kirli çamaşırlar için kısaltılmış program olarak da uygundur. varioSpeed =⏱ etkinleştirildiğinde maksimum dolum miktarı 5 kg'a düşer.	10	90	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pamuklular Renkli	Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama. Enerji tasarruflu program.	10	90	1400	–	●	●	●	●	●	●	●	●

[1] Program ayarı

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)	Program ayarları										
			maks. sıcaklık (°C) [1]	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) [1]	varioSpeed	Leke Çıkarma Sistemi	Ek durulama	Suda bekletme	Ön yıkama	Gece modu	Suda bekletme	Ekstra su	Kırışıklık önleme
	Uyarı: Enerji tasarrufu nedeniyle fiili yıkama sıcaklığı ayarlanan yıkama sıcaklığından farklı olabilir. Yıkama etkisi yasal gerekliliklere uygundur.												
Eco 40-60	Pamuk, keten ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Normal kirlilikte tekstil ürünleri için uygundur. **Uyarı:** 40 bakım sembolüne göre 40 C'de veya 60 bakım sembolüne göre 60 C'de yıkanabilen tekstil ürünleri birlikte yıkanabilir. Optimum bir enerji verimliliği elde etmek için bu programda optimum yıkama sıcaklığı ayarlanmıştır. Yıkama sıcaklığı etkinleştirilmiştir ve değiştirilemez.	10	-	1400	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Sentetikler	Sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama.	4	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●

[1] Program ayarı

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)	Program ayarları										
			maks. sıcaklık (°C) [1]	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) [1]	varioSpeed	Leke Çıkarma Sistemi	Ek durulama	Suda bekletme	Ön yıkama	Gece modu	Suda bekletme	Ekstra su	Kırışıklık önleme
Mix	Pamuk, keten, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Az kirli çamaşırlar için uygundur.	4	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Narin/İpek	İpek, viskon ve sentetik hassas, yıkanabilir tekstil ürünlerini yıkama. Hassas çamaşırlar veya ipekler için uygun deterjan kullanınız. **Uyarı:** Çok hassas tekstil ürünlerini veya kancalı, halkalı veya demirli tekstil ürünlerini yıkama filesiyle yıkayınız.	2	40	800	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Yünlüler Elde	Elde ve makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden tekstil ürünlerini yıkama. Tambur, çamaşırların çekmesini önlemek için son derece narin ve uzun aralıklarla hareket eder. Yün için uygun deterjan kullanınız.	2	40	800	–	–	–	●	–	●	–	–	–
... daha fazla	Diğer programları ayarlama. Diğer programları bu program genel bakışında bulabilirsiniz.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Program ayarı

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)	Program ayarları										
			maks. sıcaklık (°C)[1]	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak)[1]	varioSpeed =⏱	Leke Çıkarma Sistemi	Ek durulama	Suda bekletme	Ön yıkama	Gece modu	Suda bekletme	Ekstra su	Kırışıklık önleme
	Seçilebilir program ayarları ayarlanan programa bağlıdır.												
Boşaltma	Su boşaltma, örn. program iptalinden sonra. Yumuşatıcı kullanmayınız.	–	–	1400	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Durulama	İlave sıkmalı durulama ve su boşaltma.	–	–	1400	–	–	●	●	–	–	–	●	●
Sıkma	Sıkma ve su boşaltma. Yumuşatıcı kullanmayınız.	–	–	1400	–	–	–	–	_	–	–	–	●
Koyu Renkliler	Koyu ve yoğun renkli pamuklu tekstil ürünlerini ve sentetik tekstil ürünlerini, örn. kot yıkama. Çamaşırları ters yüz ederek yıkayınız. Sıvı deterjan kullanınız.	4	40	1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
İç giyim	Çok hassas, yıkanabilir sentetik, ipek ve likralı tekstil ürünlerini, örn. dantelli iç çamaşırları yıkama. Hassas çamaşırlar için uygun deterjan kullanınız.	1	40	800	–	●	●	●	●	●	●	●	●

[1] Program ayarı

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)	Program ayarları										
			maks. sıcaklık (°C) [1]	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) [1]	varioSpeed =⏱	Leke Çıkarma Sistemi	Ek durulama	Suda bekletme	Ön yıkama	Gece modu	Suda bekletme	Ekstra su	Kırışıklık önleme
	Uyarı: Çok hassas tekstil ürünlerini veya kancalı, halkalı veya demirli tekstil ürünlerini yıkama filesiyle yıkayınız.												
Tambur Bakım	Tamburun temizliğini ve bakımını yapma. Bu programı aşağıdaki durumlarda kullanınız: ■ ilk kullanımdan önce ■ 40 °C ve daha düşük sıcaklıkta sıkça yıkamada ■ uzun süre kullanım dışı kaldığında Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşumunu önlemek için deterjan miktarını yarıya indiriniz. Yumuşatıcı kullanmayınız. Yünlere uygun, hassas veya sıvı deterjanlar kullanmayınız.	–	–	1200	–	–	–	–	–	●	–	–	–

[1] Program ayarı

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)	Program ayarları										
			maks. sıcaklık (°C) [1]	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) [1]	varioSpeed	Leke Çıkarma Sistemi	Ek durulama	Suda bekletme	Ön yıkama	Gece modu	Suda bekletme	Ekstra su	Kırışıklık önleme
	Uyarı: 60 °C veya daha yüksek sıcaklıktaki bir programı uzun bir süre kullanmadıysanız, tambur temizleme göstergesi hatırlatıcı olarak yanıp söner.												
sensoFresh	Yıkanabilir tüm tekstil ürünleri ve sadece profesyonel olarak temizlenmesi gereken tekstil ürünleri. Kuru çamaşırları buharlı havalandırma veya örn. sigara veya mutfak kokuları gibi kokuları gidermek için program. Çamaşırları içine doldurmadan önce tamburu kuru bir bezle kurulayınız. **İpucu:** Bu program leke veya ter kokusunu gidermez.	1	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Program ayarı

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)	Program ayarları										
			maks. sıcaklık (°C)[1]	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak)[1]	varioSpeed =⏱	Leke Çıkarma Sistemi	Ek durulama	Suda bekletme	Ön yıkama	Gece modu	Suda bekletme	Ekstra su	Kırışıklık önleme
Hafıza	Dilediğiniz bir programı ve kişisel program ayarlarını kaydedebilirsiniz. Seçilebilir program ayarları ayarlanan programa bağlıdır.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outdoor Plus	Membran teknolojili ve su tutmayan tekstil ürünlerinden oluşan hava koşullarına uygun ve Outdoor tekstil ürünlerini yıkama. Ardından emprenyeleme ile yıkama için uygundur. Outdoor tekstil ürünleri için uygun bir deterjan kullanınız. Makinede yıkanan çamaşırlar için uygun bir emprenyeleme maddesi kullanınız. Outdoor tekstil ürünleri için özel deterjanı deterjan çekmecesindeki bölme II, emprenyeleme maddesini bölme ❀ içerisine ekleyiniz. → *"Deterjan çekmecesi", Sayfa 21*	1	40	800	–	●	●	–	–	●	–	●	–

[1] Program ayarı

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)	Program ayarları										
			maks. sıcaklık (°C)[1]	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak)[1]	varioSpeed =⏱	Leke Çıkarma Sistemi	Ek durulama	Suda bekletme	Ön yıkama	Gece modu	Suda bekletme	Ekstra su	Kırışıklık önleme
	İlave çamaşır işlemlerini üretici bilgilerine göre uygulayınız.												
powerSpeed 59'	Pamuk, keten, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Az ve normal kirli çamaşırlar için uygundur. Bir saatten daha kısa sürede optimum yıkama sonucu.	5	40	1400	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Gömlek/Bluz	Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulu kumaştan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekleri ve bluzları yıkama. **İpucu:** Çamaşırlarda kırışıklıkları önlemek için Kırışıklık önleme etkinleştirilmelidir. Çamaşırlar kısa bir süre sıkılır, su damlayacak ıslaklıkta çıkarılabilir. Gömlek ve bluzları su damlayacak ıslaklıkta asınız. İpek veya hassas malzemeden gömlek ve bluzları Narin/İpek programında yıkayınız.	2	60	800	–	●	●	●	●	●	●	●	●

[1] Program ayarı

Program	Açıklama			Program ayarları									
				maks. sıcaklık (°C) [1]	maks. sıkma devir sayısı (dev/dak) [1]	varioSpeed =⏱	Leke Çıkarma Sistemi	Ek durulama	Suda bekletme	Ön yıkama	Gece modu	Suda bekletme	Ekstra su	Kırışıklık önleme
maks. dolum miktarı (kg)				4										
Süper kısa 15/30'	Pamuk, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama. Hafif kirli ve az miktarda çamaşır için kısa program. Program süresi yakl. 30 dakikadır. Program süresini 15 dakikaya indirmek istiyorsanız varioSpeed =⏱ etkinleştirilmelidir. Maksimum dolum miktarı 2 kg'a iner.			40	1200	●	–	●	●	–	●	–	–	–

[1] Program ayarı

Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanın. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır. Burada cihazınızın aksesuarlarına ve bunların kullanımına ilişkin genel bir görünüm sunulmaktadır.

	Kullanımı	Sipariş numarası
Su giriş hortumu uzatması	Soğuk su veya Aquastop su giriş hortumunu uzatma (2,50 m).	WZ10131
Tutucu parçalar	Cihazın sabitlik durumunu iyileştirme.	WX975600
Manifold	Su çıkış hortumunu sabitleme.	00655300
Sıvı deterjan dozajlama yardımcısı	Sıvı deterjan dozajlama.	00605740

İlk Kullanım öncesi


Cihazı kullanım için hazırlayın.

Boş yıkama işleminin başlatılması

Cihazınız fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası su kalıntılarını gidermek için ilk kullanımda çamaşırsız yıkama işlemi gerçekleştiriniz.


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. ⏻ üzerine basılmalıdır.

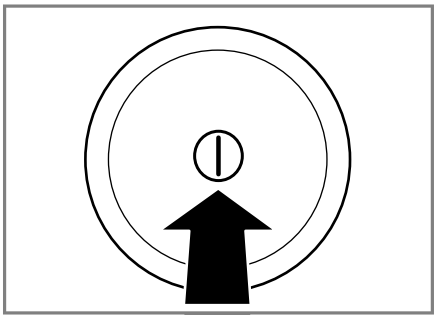


Cihazın açılması birkaç saniye sürebilir.


2. **Tambur Bakım** programı ayarlanmalıdır.
3. Kapağı kapatın.
4. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır.

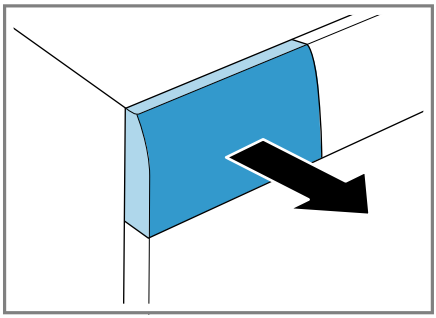

5. Bölme II'ye yaklaşık 1 litre şebeke suyu doldurulmalıdır.

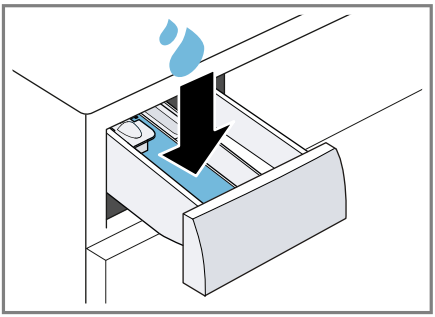


6. Bölme II'ye toz deterjan doldurulmalıdır.

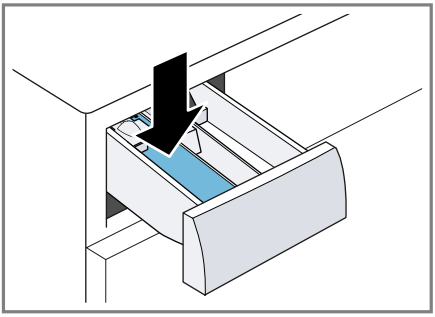

Köpük oluşumunu önlemek için, hafif kirlerde deterjan üreticisinin önerdiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.

7. Deterjan bölmesi itilmelidir.

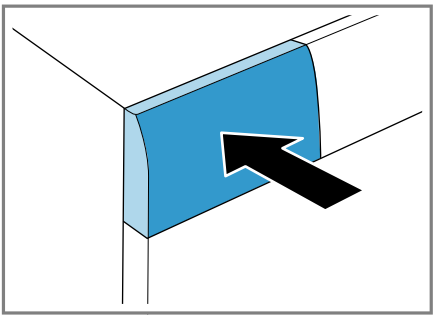

8. Programı başlatmak için **Başlat/ Reload** üzerine basılmalıdır.

✔ Kalan program süresi ekranda görüntülenir.

9. Cihazı kapatmak için ilk yıkama işlemi başlatılmalı veya ⏻ üzerine basılmalıdır.
→ *"Temel Kullanım", Sayfa 43*

Çamaşırlar

Üretici tarafından hazırlanan bakım etiketinde çamaşır makinesinde yıkamaya uygun olarak belirtilen tüm tekstil ürünlerini ve elde yıkamaya uygun yün tekstil ürünlerini cihazınızda yıkayabilirsiniz. Kokuları gidermek için tekstil ürünlerini sadece aktif oksijenli buharla havalandırabilirsiniz.

Çamaşırların hazırlanması

DİKKAT!
Çamaşırlarda unutulan cisimler çamaşırlara ve tambura hasar verebilir.

▸ Çalıştırmadan önce çamaşırların ceplerindeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.

▸ Cihazınızı ve çamaşırlarınızı korumak için çamaşırları hazırlayınız.
- tüm cepler boşaltılmalıdır
- ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan kumlar fırçayla temizlenmelidir
- nevresimler ve yastık kılıfları kapatılmalıdır
- tüm fermuarlar, cırt cırtlar, kancalar ve halkalar kapatılmalıdır
- kumaş kemerler ve önlük bağları bağlanmalı veya bir yıkama filesi kullanılmalıdır

- perde tutucuları ve kurşun bantlar çıkarılmalı veya bir yıkama filesi kullanılmalıdır
- küçük çamaşırlar için, örn. çocuk çorapları, bir yıkama filesi kullanılmalıdır
- çamaşırlar katlanmışsa açılmalı ve silkelenmelidir
- büyük ve küçük çamaşırlar birlikte yıkanmalıdır
- yeni oluşmuş lekeler sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir (ovulmamalıdır)
- bazı inatçı, kurumuş lekeler ancak birkaç yıkama sonrasında temizlenir

Çamaşırların ayrılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

▸ Yıkama sonucunu iyileştirmek ve renk atmalarını önlemek için çamaşırları yıkamadan önce aşağıdaki kriterlere göre ayırınız.

- Kumaş türü ve iplik veya lif türü
- beyaz çamaşırlar
- renkli çamaşırlar
  Yeni renkli çamaşırları ilk seferde diğerlerinden ayrı yıkayınız.
- "Kirlilik" → *Sayfa 40*
- "Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri" → *Sayfa 41*

Çamaşırların buharlı havalandırılması

Uyarı

Çamaşırların buharlı havalandırılması için aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Üretici tarafından bakım etiketi üzerinde kuru temizleme işaretlenmiş tekstil ürünleri de dahil olmak üzere tüm tekstil ürünleri için uygundur, örn. takım elbiseler, ceketler ve pantolonlar
- Lekelerin, ter lekelerinin ve ter kokusunun giderilmesi için uygun değildir
  Bu tür çamaşırları yıkayınız.
- Sadece kuru çamaşırlara buharlı havalandırma uygulanmalıdır
- Çamaşırlar buharlı havalandırma sonrasında hafifçe silkelenmelidir

Kirlilik dereceleri

Kirlilik derecesi	Kirlilik	Örnekler
hafif	■ görünürde kir veya leke yoktur ■ çamaşırda vücut kokusu kalır	birkaç saat giyilmiş hafif yazlık veya spor kıyafetler
normal	görünürde hafif kir veya leke vardır	■ tişörtler, gömlekler veya bluzlar terden kirlenir veya çok defa giyilmiştir ■ bir haftaya kadar kullanılan havlular veya nevresimler
güçlü	açıkça görünür kir veya leke vardır	bulaşık bezleri, bebek çamaşırları veya iş kıyafetleri

Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri

Semboller önerilen programı, sembollerin içindeki sayılar ise önerilen maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.

Sembol	Yıkama işlemi	Önerilen program
95 60 40 30	normal	Pamuklular
60 40 30	hassas	Sentetikler
40 30	çok hassas	Elde yıkama için Narin / İpek
	elde yıkama	Yünlüler
	çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir	–

İpucu: Bakım sembolleriyle ilgili daha fazla bilgi için www.ginetex.ch adresini ziyaret ediniz.

Deterjan ve bakım maddesi

Deterjan ve bakım maddelerine yönelik doğru seçim ve kullanım sayesinde cihazınızı ve çamaşırlarınızı korursunuz. Ev tipi çamaşır makinelerine uygun olan tüm deterjan ve bakım maddelerini kullanabilirsiniz.

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

Kullanım ve dozajlamayla ilgili üretici bilgilerini ambalajın üzerinde bulabilirsiniz.

Uyarılar

- sıvı deterjanlar arasında sadece kendiliğinden akan sıvı deterjanlar kullanılmalıdır
- farklı sıvı deterjanlar birbirine karıştırılmamalıdır
- deterjan ve yumuşatıcı birbirine karıştırılmamalıdır
- kombine ve çok yoğunlaştırılmış ürünler kullanılmamalıdır
- çözücü madde içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler, örn. sıvı ağartıcı, kullanılmamalıdır
- boyalar tasarruflu kullanılmalıdır; tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir
- cihaz içinde boya çıkarıcı kullanılmamalıdır

Deterjan önerisi

Bu bilgiler kumaşlar için doğru deterjanı seçmenizde yardımcı olur.

Deterjan	Kumaşlar	Program	Sıcaklık
Optik beyazlatıcı içeren uygun yıkama deterjanı	pamuk veya keten, kaynatılabilir beyaz tekstil ürünleri	Pamuklu	soğuktan 90°C'ye kadar
Ağartıcı ve optik parlatıcı içermeyen renklileri yıkama deterjanı	keten veya pamuk, renkli tekstil ürünleri	Pamuklu	soğuktan 60°C'ye kadar

Deterjan	Kumaşlar	Program	Sıcaklık
Optik parlatıcı içermeyen renkli / hassas yıkama deterjanı	sentetik lifli veya sentetik, renkli tekstil ürünleri	Sentetikler	soğuktan 60°C'ye kadar
Hassas yıkama deterjanı	ipek veya viskoz, hassas narin tekstil ürünleri	Hassas / İpek	soğuktan 40°C'ye kadar
Yünlü yıkama deterjanı	Yünlüler	Yünlüler	soğuktan 40°C'ye kadar

İpucu: Kişisel kullanıma yönelik deterjanlar, bakım ve temizleme maddeleriyle ilgili çok sayıda bilgi için www.cleanright.eu adresini ziyaret ediniz.

Deterjan dozajlama

Doğru deterjan dozajlama sayesinde optimum bir yıkama sonucu elde edersiniz ve kaynaklarınızı tasarruflu kullanabilirsiniz.
Deterjan şunlara göre dozajlanır:

- Çamaşır miktarı
- Kirlilik derecesi
- Su sertliği
  Su sertliğini şebekenizin işleticisinden öğrenebilir veya su sertliği testi aracılığıyla kendiniz belirleyebilirsiniz.

Su sertliği

Sertlik aralığı	Toplam sertlik, mmol/l	Alman normlarına göre sertlik °dH
yumuşak (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
orta (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
sert (III)	2,5 üzeri	14 üzeri

Deterjan üretici bilgisi örneği
Bu örnekteki veriler 4 - 5 kg bir standart yüklenme ile ilgilidir.

Kirlilik	hafif	normal	güçlü
Su sertliği: Yumuşak / orta	40 ml	55 ml	80 ml
Su sertliği: Sert / çok sert	55 ml	80 ml	105 ml

Dozajlama miktarlarını üreticinin ambalajında bulabilirsiniz.


- Dozajlama miktarlarını fiili dolum miktarına ayarlayınız.

Temel Kullanım

Bu bölümde cihazınızın kullanımına ilişkin temel bilgiler sunulmaktadır.

Cihazın açılması

▸ ⏻ üzerine basılmalıdır.

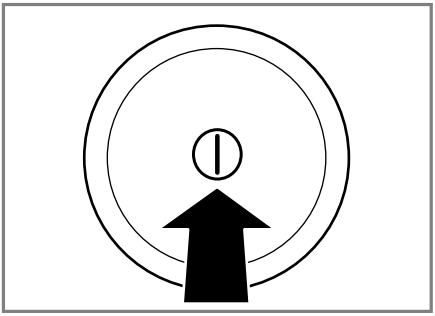


Cihazın açılması birkaç saniye sürebilir.

Uyarı: Cihaz; tamburu açma, kapatma ve programı başlatma sonrasında aydınlatılır. Aydınlatma otomatik olarak kapanır.

Programın ayarlanması


1. Program seçme düğmesiyle istenen "program" → *Sayfa 29* ayarlanmalıdır.

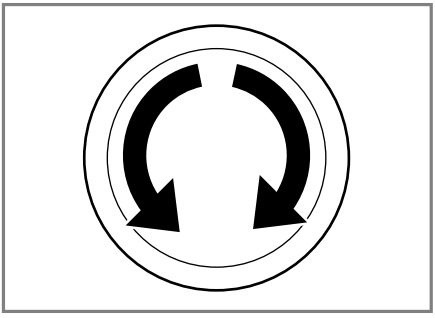

2. Gerekirse, "program ayarları uygun hale getirilmelidir" → *Sayfa 43*.

Diğer programların ayarlanması

1. **… daha fazla** programı ayarlanmalıdır.
2. Diğer programlara yönelik alt menüyü çağırmak için →☰ üzerine basılmalıdır.

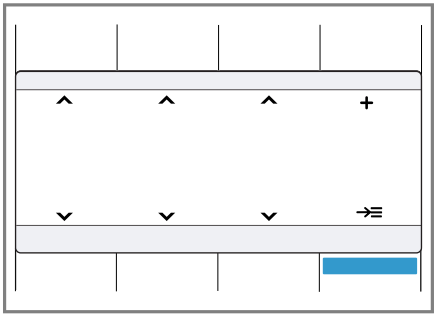

3. Bir program seçilmelidir.
4. Ana menüyü çağırmak için **Ana ekran** üzerine basılmalıdır.
5. Program ayarları isteğe bağlı olarak uyarlanabilir.
6. Program başlatılmalıdır.

Program ayarlarının uygun hale getirilmesi

Programa ve program ilerlemesine bağlı olarak ayarları uygun hale getirilebilir veya etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Uyarı: Tüm program ayarlarına genel bakış:
→ *"Tuşlar", Sayfa 26*

Ön koşul: Bir program ayarlandı.

▸ Program ayarları uygun hale getirilmelidir.
→ *"Kumanda mantığı", Sayfa 22*


Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.

Diğer program ayarlarının uygun hale getirilmesi

1. Diğer program ayarlarına yönelik alt menüyü çağırmak için **Menü** üzerine basılmalıdır.
2. Program ayarları seçilmelidir.
   Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.
3. Ana menüyü çağırmak için **Menü** üzerine basılmalıdır.

Program ayarlarının kaydedilmesi

1. **Hafıza** programı ayarlanmalıdır.
2. Hafıza programına yönelik alt menüyü çağırmak için →☰ üzerine basılmalıdır.

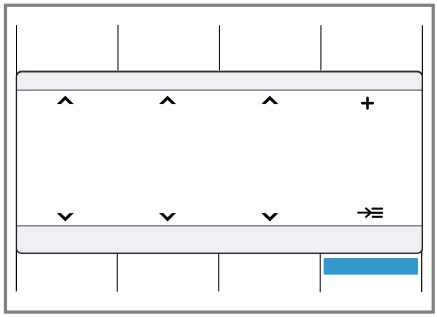

3. Bir program seçilmelidir.
4. Ana menüyü çağırmak için **Ana ekran** üzerine basılmalıdır.
5. Program ayarları isteğe bağlı olarak uyarlanabilir.

✔ Program kaydedilir.


Çamaşırların yerleştirilmesi

Uyarılar

- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.
- Kırışıklık oluşumunu önlemek için "programın" → *Sayfa 29* maksimum dolum miktarını dikkate alınız.

Ön koşul: Çamaşırlar hazırlanmalı ve ayrılmalıdır.
→ *"Çamaşırlar", Sayfa 39*

1. Kapak açılmalıdır.

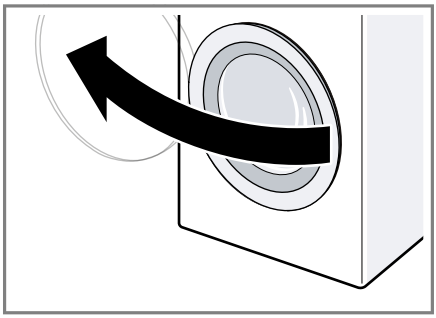


2. Tamburun boş olduğundan emin olunmalıdır.
3. Çamaşırlar birbirinden ayrılmış biçimde tambura yerleştirilmelidir.
4. **Uyarı:** Çamaşırların kapağa sıkışmadığından emin olunuz.
   Kapak kapatılmalıdır.


Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısının yerleştirilmesi

Dozajlama yardımcısını aksesuar olarak sipariş ettiyseniz, dozajlama yardımcısını yerleştirmeniz gerekir.


1. Deterjan bölmesini dışarı çekiniz.

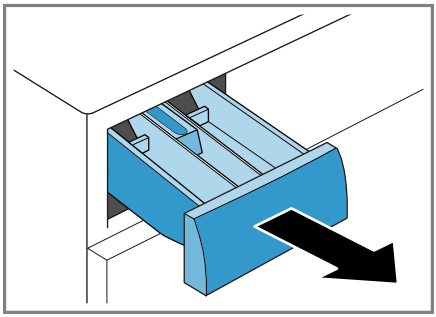


2. Tertibatı aşağı bastırınız ve deterjan bölmesini çıkarınız.

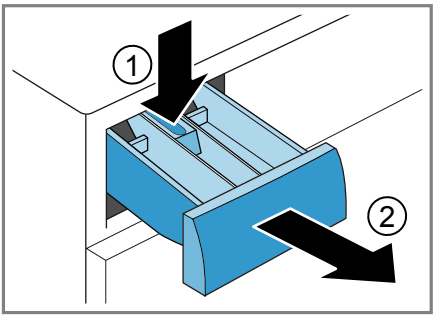

3. Dozajlama yardımcısını yerleştiriniz.

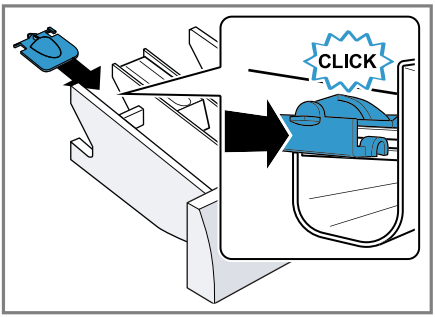


4. Deterjan bölmesini yerleştiriniz.

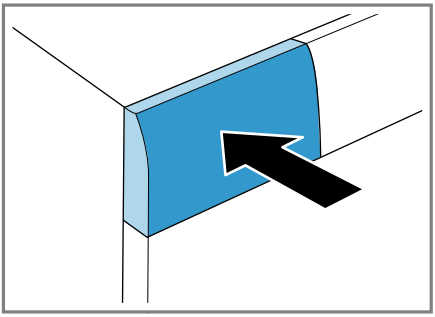


Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı kullanımı

Sıvı deterjanı dozajlamak için deterjan bölmesinde bir dozajlama yardımcısı kullanabilirsiniz.

1. Deterjan bölmesini dışarı çekiniz.
2. Dozajlama yardımcısını öne doğru itiniz.

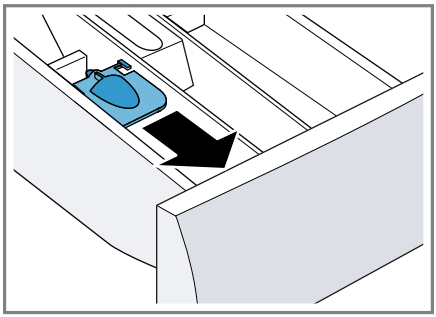

3. Dozajlama yardımcısını aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.

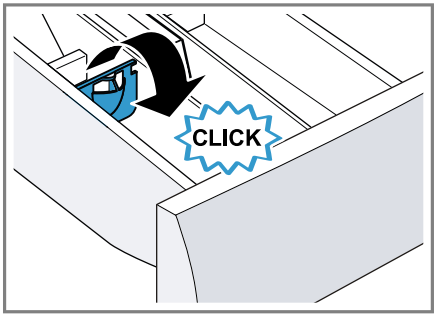

4. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması

Uyarılar

- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.
- Dozajlama yardımcısını jöle kıvamındaki deterjanlarda, toz deterjanlarda, etkinleştirilmiş ön yıkamada veya kalan zaman seçilen programlarda kullanmayınız.

Ön koşul: "Deterjan ve bakım maddeleri" → *Sayfa 41* için optimum dozajlama hakkında bilgi edininiz.

1. Deterjan çekmecesi açılmalıdır.
2. Deterjan doldurulmalıdır.
   → *"Deterjan çekmecesi", Sayfa 21*
3. Gerekirse bakım maddesi doldurulmalıdır.
4. Deterjan çekmecesi kapatılmalıdır.

Programın başlatılması

Uyarı: Program sonuna kadar olan süreyi değiştirmek istiyorsanız öncelikle tamamlanma süresini ayarlayınız.

- ▸ **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
- ✔ Tambur döner ve 2 dakikaya kadar sürebilen bir yük algılama işlemi yürütülür, bunun ardından su girişi gerçekleşir.
- ✔ Ekranda program süresi veya tamamlanma süresi görüntülenir.
- ✔ Aktif oksijenli bir program başlatıyorsanız, tambur program başlatıldıktan sonra aydınlatılır ve oluşan buhar görünür hale gelir.

Çamaşırların ilave edilmesi

Uyarılar

- Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.
- Aktif oksijenli bir program başlatıyorsanız, program başlatıldıktan sonra çamaşır ilave etmek mümkün değildir.

1. **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
   Cihaz duraklar ve çamaşır eklemenin veya çıkarmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.
2. Çamaşır eklenmeli veya çıkarılmalıdır.
3. Kapak kapatılmalıdır.
4. **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.

Programın iptal edilmesi

Program başlatıldıktan sonra programı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

1. **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
2. Kapak açılmalıdır.
   Sıcaklık veya su seviyesi yüksek olduğunda kapak güvenlik nedenlerinden dolayı kilitli kalır.
   – Sıcaklık yüksek olduğunda **Durulama** programını başlatınız.
   – Su seviyesi yüksek olduğunda **Sıkma** veya **Boşaltma** programını başlatınız.
3. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.

Suda bekletmede programa devam edilmesi


1. **Sıkma** veya **Boşaltma** programı ayarlanmalıdır.
2. **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.

Çamaşırların makineden çıkarılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.


1. Kapak açılmalıdır.

2. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.

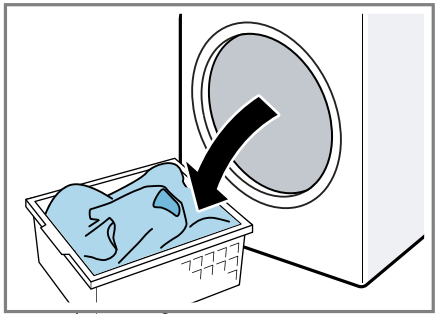


Cihazın kapatılması

1. ⏻ üzerine basılmalıdır.

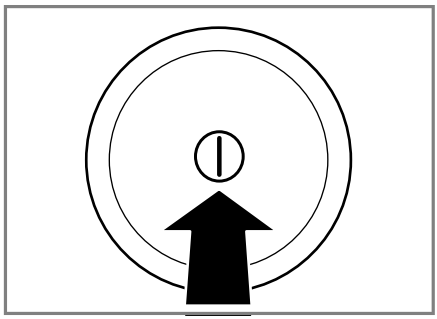

2. Musluk kapatılmalıdır.
3. Lastik conta kurutulmalı ve yabancı cisimler çıkarılmalıdır.

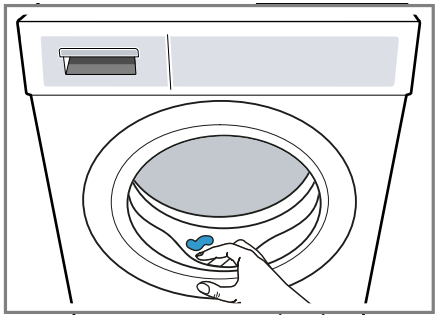

4. Kapak ve deterjan çekmecesi açık bırakılarak, kalan suyun kuruması sağlanmalıdır.

Çocuk kilidi

Cihazınızın kumanda elemanlarını yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınız.

Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

- ▸ Her iki tuşa **Çocuk kilidi 3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.
- ✔ Ekranda 🔑 gösterilir.
- ✔ Kumanda elemanları kilitlenir.
- ✔ Çocuk kilidi, cihaz kapatıldıktan sonra da etkin kalır.

Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması

Ön koşul: Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması için cihaz çalıştırılmalıdır.

- ▸ Her iki tuşa **Çocuk kilidi 3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.

  Çalışan programın iptal edilmemesi için, program seçme düğmesi çıkış programına ayarlanmalıdır.
- ✔ Ekrandaki 🔑 söner.

Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.
Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

- → *"Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 48*
- → *"Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 49*

Home Connect uygulaması, sizi oturum açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz.

İpuçları

- Ürün ile birlikte teslim edilen Home Connect belgelerini dikkate alınız.
- Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınız.

Uyarılar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
  → *"Güvenlik", Sayfa 4*
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

Home Connect ayarları

Home Connect'i ihtiyaçlarınız doğrultusunda uyarlayınız.
Home Connect ayarlarını cihazınızın temel ayarları içinde bulabilirsiniz. Ekranda hangi ayarların gösterileceği, Home Connect'in kurulu olup olmamasına ve cihazın ev ağına bağlı olup olmamasına göre değişir.

Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

Cihazın ev ağınızla bağlantısını kurmak için yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu kullanınız.

Ön koşul: Yönlendiriciniz WPS fonksiyonuna sahipse cihazı otomatik olarak WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlayabilirsiniz.


1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start** üzerine basılmalıdır.

✔ Şimdi Home Connect menüsünde bulunuyorsunuz.

2. **bağlan** seçilmelidir.
3. Ekrandaki uyarıyı onaylayınız.
4. 2 dakika içinde yönlendiricideki WPS tuşuna basılmalıdır.

   Yönlendiricinize ait belgelerdeki bilgileri dikkate alınız.

✔ Ekranda yanıp söner.
✔ Cihaz WLAN ev ağına bağlanmayı dener.
✔ Cihaz ev ağına bağlı olduğunda ekranda **bağlandı** görüntülenir ve sürekli olarak yanar.

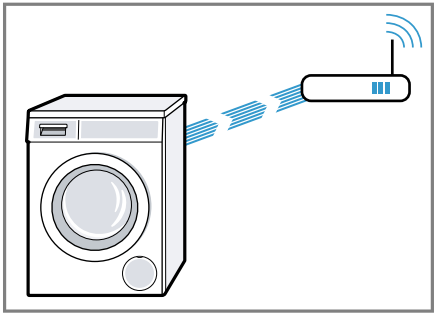

5. "Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulmalıdır." → *Sayfa 49*

Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

Yönlendiriciniz WPS fonksiyonuna sahip değilse cihazı manuel olarak WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlayabilirsiniz. Cihaz kısa süreliğine kendi WLAN ağını oluşturur. Mobil bir uç cihazı WLAN ağına bağlayabilir ve WLAN ev ağının (Wi-Fi) ağ bilgilerini cihazınıza aktarabilirsiniz.

Ön koşul: Home Connect uygulaması ve oturumunuz açık olmalıdır.

1. En az 3 saniye boyunca **Remote start** üzerine basılmalıdır.

✔ Şimdi Home Connect menüsünde bulunuyorsunuz.

2. **Manuel ağ tanıma** seçilmelidir.
3. **bağlan** seçilmelidir
4. Ekrandaki uyarıyı onaylayınız.


✔ Ekranda yanıp söner.
✔ Cihaz HomeConnect ağ adıyla (SSID) kendi WLAN ağını kurar.



5. Mobil uç cihazda WLAN ayarlarına gidilmelidir.

   Mobil uç cihaz HomeConnect WLAN ağına bağlanmalı ve WLAN parolası (Key) HomeConnect girilmelidir.

✔ Mobil uç cihazınız cihaza bağlanır. Bağlantı işlemi 60 saniyeye kadar sürebilir.

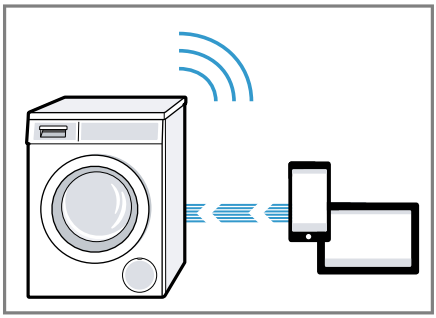

6. Mobil uç cihazda Home Connect uygulaması açılmalı ve uygulamadaki adımlar izlenmelidir.
7. Home Connect uygulamasına ev ağınızın ağ adı (SSID) ve parola (Key) girilmelidir.
8. Cihazı bağlamak için Home Connect uygulamasındaki adımlar izlenmelidir.

✔ Cihaz ev ağına bağlı olduğunda ekranda **bağlandı** görüntülenir ve sürekli olarak yanar.

9. "Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulmalıdır" → *Sayfa 49*.

Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulması

Ön koşullar

- Cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlı olmalıdır.
- Home Connect uygulaması ve oturumunuz açık olmalıdır.

1. **Uyg. bağlan** seçilmelidir.
2. **Uyg. bağlantı** seçilmelidir.
3. Ekrandaki uyarıyı onaylayınız.

✔ Cihaz Home Connect uygulamasıyla bağlantı kurar.

4. Cihaz Home Connect uygulamasında görüntülendiğinde Home Connect uygulamasındaki son adımlar izlenmelidir.
✔ Ekranda **bağlandı** görüntülenmesi, cihazın Home Connect uygulamasına bağlı olduğu anlamına gelir.

Cihazla enerji yöneticisi arasında bağlantı kurulması

Cihazı Akıllı Enerji Sistemine (Enerji yöneticisi) bağlayarak enerji tüketimini optimize edebilirsiniz. Cihaz ancak evinizdeki fotovoltaik sistem yeterince enerji sunabildiğinde veya akım tarifesi ekonomik olduğunda başlatılır.

Ön koşullar
- Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) EEBus İnisiyatifi iletişim standardını kullanır.
- Akıllı Enerji Sisteminin (Enerji yöneticisi) kullanım kılavuzunda Akıllı Enerji Sistemiyle (Enerji yöneticisi) cihazınız arasında nasıl bağlantı kurulacağını öğrendiniz.

1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start** ☐ üzerine basılmalıdır.
2. **Enerji yönetimi.** seçilmelidir.
3. **bağlan** seçilmelidir.
4. Ekrandaki uyarıyı onaylayınız.
✔ Cihaz Akıllı Enerji Sistemine (Enerji yöneticisi) bağlanır
✔ Cihaz enerji yöneticisine başarılı bir şekilde bağlandığında ekranda ☐ görüntülenir.
5. Cihaz Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) tarafından başlatılacaksa Flexstart etkinleştirilmelidir.
→ *"Flexstart'ın etkinleştirilmesi", Sayfa 50*

Flexstart'ın etkinleştirilmesi

Evinizdeki fotovoltaik sistem yeterince enerji sunabildiğinde veya akım tarifesi ekonomik olduğunda Flexstart'ı etkinleştiriniz, böylece Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) cihazınızı başlatabilir.

Ön koşul: Akıllı Enerji Sisteminin (Enerji yöneticisi) cihazınızı başlatabilmesi için cihaz ile Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) arasında bağlantı mevcut olmalıdır.

1. İstenen program ayarlanmalıdır.
2. İstenen zaman aralığını ayarlamak için **Kalan süre** üzerine basılmalıdır.
3. **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
✔ Ekranda **Gecikmeli başlama aktif** görüntülenir.
4. **Remote start** ☐ üzerine basılmalıdır.
✔ Ekranda **Esnek başlama** görüntülenmesi Flexstart'ın etkinleştirildiği anlamına gelir ve cihaz Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) üzerinden başlatılmayı bekler.
✔ Ekrandaki gösterge **: Kalan süre** olarak değişirse, Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) cihazın başlatılacağı zamanı belirlemiş demektir.
✔ Akıllı Enerji Sistemi (Enerji yöneticisi) cihazı ayarlanan süre içinde başlatmazsa, cihaz programı ayarlanan zaman aralığı dolmadan önce başlatır. Program, belirlenen zaman aralığı bittiğinde sona erer.

Uyarı
Flex Start güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki koşullar altında devre dışı bırakılır:
- **Başlat/Reload** üzerine basılmalıdır.
- Kapak açılmalıdır.
- Cihaz kapatılmalıdır.

- Elektrik kesintisi.

Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi

Uyarı: Wi-Fi etkinleştirildiğinde enerji tüketimi, tüketim değer tablosunda belirtilen değerlerin üzerine çıkar.

1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start** üzerine basılmalıdır.
2. **Wi-Fi açık/kapalı** seçilmelidir.
3. **Açık** seçilmelidir.

✔ Wi-Fi etkinleştirildi.

Uyarı: Wi-Fi etkinleştirildiğinde cihaz otomatik olarak kapanmaz.

Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması

1. En az 3 saniye boyunca **Remote start** üzerine basılmalıdır.
2. **Wi-Fi açık/kapalı** seçilmelidir.
3. **Kapalı** seçilmelidir.

✔ Wi-Fi devre dışı bırakıldı

Uyarı: Wi-Fi devre dışı bırakıldıysa ve cihazınız daha önce ev ağınıza bağlandıysa, Wi-Fi yeniden açıldığında bağlantı otomatik olarak gerçekleşir.

Yazılım güncellemesi

Ön koşul: Ekranda **Yeni yazılım versiyonu var. Yazılım güncellemesi şimdi yürütülsün mü? Bu işlem birkaç dakika sürebilir.** görüntülenir.

1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start** üzerine basılmalıdır.
2. **Yazılım güncelle** seçilmelidir.
3. **şimdi kur** seçilmelidir.

✔ Yazılım güncellemesi başlatılır.

Uyarı: Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yazılım güncellemesi sırasında cihazınızı kapatmayınız.

Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması

1. En az 3 saniye boyunca **Remote start** üzerine basılmalıdır.
2. **Ağ ayarı** seçilmelidir.
3. **sıfırla** seçilmelidir.

✔ Ağ ayarları sıfırlanır.

İpucu: Cihazınızı tekrar Home Connect uygulaması üzerinden kullanmak istiyorsanız cihazınızı yeniden ev ağına ve Home Connect uygulamasına bağlamanız gerekir.

Uzaktan teşhis

Müşteri Hizmetlerine bu istekle başvurursanız, cihazınız Home Connect sunucusuna bağlıysa ve cihazı kullandığınız ülkede uzaktan hata tespiti kullanılıyorsa, Müşteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti üzerinden cihazınına erişebilir.

İpucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin ülkenizde kullanılıp kullanılamadığına dair açıklamalar için yerel web sitenizdeki servis/destek alanına bakınız: www.home-connect.com

Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.
Cihazınızın internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilgi teknolojileri bakımından güvenli şekilde kurulabilmesi için).

- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancakHome Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Uyarı: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.
Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.siemens-home.bsh-group.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.

CE

2,4 GHz bant: 100 mW maks.
5 GHz bant: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.								

Temel ayarlar

Cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Temel ayarlara genel bakış

Burada cihazın temel ayarlarına ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

Temel ayar	Açıklama
Bitiş sinyali	Program sonundan sonraki sinyalin ses seviyesi ayarlanmalıdır.
Tuş sesi	Sinyalin ses seviyesi tuşlar kullanılarak ayarlanmalıdır.
Otomatik kapanma	Cihazı otomatik kapatma devre dışı bırakılmalı veya cihazın otomatik kapatılacağı zaman aralığı ayarlanmalıdır. → *"Enerji ve kaynak tasarrufu", Sayfa 12* **Uyarı:** Wi-Fi etkinleştirildiğinde cihaz otomatik olarak kapanmaz.
Tam. Tem. uyarısı	Tambur temizleme hatırlatması etkinleştirilmeli veya devre dışı bırakılmalıdır.
Lisan	Dil ayarlanmalıdır.

Temel ayar	Açıklama
Otomatik ağ tanıma	"Cihaz WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanmalıdır" → *Sayfa 48*
Manuel ağ tanıma	"Cihaz WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanmalıdır." → *Sayfa 49*
Uyg. bağlan	"Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurulmalıdır." → *Sayfa 49*
Wi-Fi açık/kapalı	Wi-Fi etkinleştirilmeli veya devre dışı bırakılmalıdır. → *"Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi", Sayfa 51* → *"Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması", Sayfa 51*
Yazılım güncelle	"Yazılım güncellemesi kurulmalıdır." → *Sayfa 51*
Ağ ayarı	"Ağ ayarları sıfırlanmalıdır." → *Sayfa 51*
Enerji yönetimi.	"Cihazla enerji yöneticisi arasında bağlantı kurulmalıdır." → *Sayfa 50*

Temel ayarların değiştirilmesi

1. Temel ayarlara yönelik alt menüyü çağırmak için yakl. 3 saniye boyunca her iki tuşa **Ayarlar: 3 sn.** basılmalıdır.
2. İstenen temel ayar seçilmelidir. → *"Temel ayarlara genel bakış", Sayfa 52*
3. Temel ayar uygun hale getirilmelidir.
4. Ana menüyü çağırmak için **Ayarlar: 3 sn.** üzerine basılmalıdır.

Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

Cihaz bakımıyla ilgili ipuçları

Cihazının fonksiyonunu uzun süre korumak için cihaz bakımıyla ilgili ipuçlarını dikkate alınız.

Gövde ve kumanda paneli sadece su ve nemli bir bezle silinmelidir.	Cihaz parçaları temiz ve hijyenik kalır.
Tüm deterjan artıkları, püskürtme artıkları veya diğer artıklar derhal temizlenmelidir.	Yeni oluşan kalıntılar daha kolay ve iz bırakmadan temizlenir.
Cihaz kapağı ve deterjan çekmecesi kullanım sonrasında açık bırakılmalıdır.	Kalan su böylece kuruyabilir ve cihazda koku oluşumu önlenir.

Tamburun temizlenmesi

40 C ve daha düşük sıcaklıklarda sık yıkama yapıyorsanız veya cihazı uzun süre kullanmadıysanız tamburu temizlemeniz gerekir.

⚠ DİKKAT
Yaralanma tehlikesi!
Sürekli olarak düşük sıcaklıklarda ve az havalandırılan cihazla yıkama yapmak tamburda hasara ve yaralanmalara neden olabilir.


- ▸ Düzenli olarak tambur temizlik programı yürütülmeli veya en az 60 C sıcaklıklarda yıkama yapılmalıdır.
- ▸ Cihaz her kullanımdan sonra kapak ve deterjan çekmecesi açık şekilde kurutulmalıdır.
- ▸ **Tambur Bakım** programı çamaşır olmadan çalıştırılmalıdır.

  Toz deterjan kullanınız.


Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.


1. Deterjan çekmecesi açılmalıdır.
2. İlgili yardımcı aşağı doğru bastırılmalı ve deterjan çekmecesi çıkarılmalıdır.

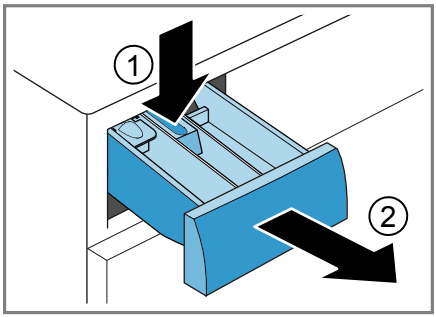


3. İlgili tertibat aşağıdan yukarıya doğru bastırılarak çıkarılmalıdır.

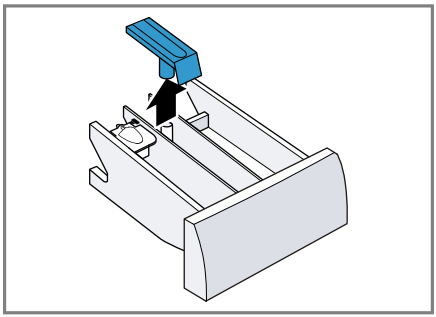


4. Deterjan çekmecesi ve ilgili tertibat su ve fırçayla temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

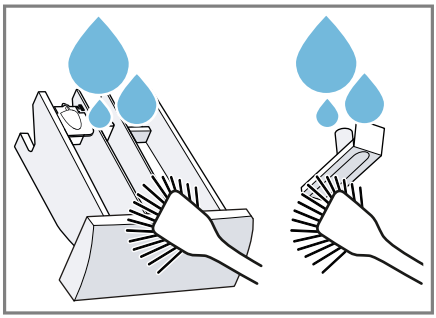

5. Tertibat yerleştirilmeli ve yerine oturtulmalıdır.

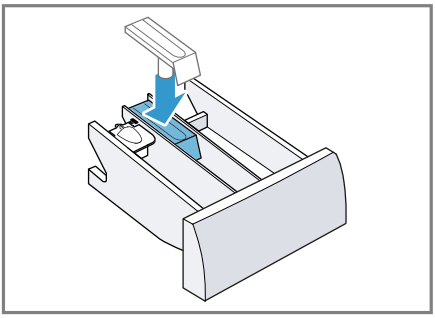

6. Deterjan çekmecesinin açıklığı temizlenmelidir.

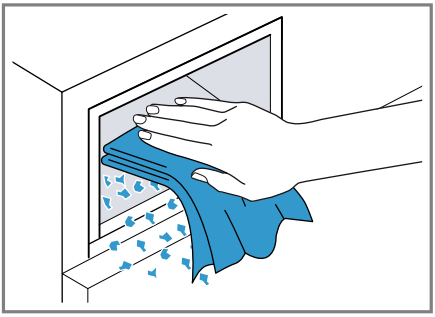

7. Deterjan çekmecesi kapatılmalıdır.

Kireçten arındırma

Deterjanı doğru dozajladıysanız cihazınızı kireçten arındırmanız gerekmez. Kireç çözücü maddeleri kullanmak istiyorsanız, üreticinin kullanım talimatlarını dikkate alınız.

DİKKAT!
Uygun olmayan kireç çözücü maddelerin kullanılması, örn. kahve makinesi için uygun olan kireç çözücüler, cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Bu cihaz için sadece üreticinin internet sayfasından veya müşteri hizmetlerinden temin edilebilen kireç çözücü maddeler kullanılmalıdır.


Pis su pompasının temizlenmesi

Pis su pompasını örn. tıkanma veya tıkırtı sesi gibi arıza durumlarında temizleyiniz.


Pis su pompasının boşaltılması

Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.


1. Musluk kapatılmalıdır.
2. Cihaz kapatılmalıdır.
3. Cihazın fişi elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
4. Bakım kapağı açılmalıdır.

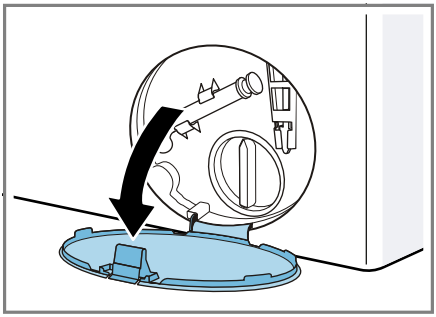


5. Bakım kapağı çıkarılmalıdır.

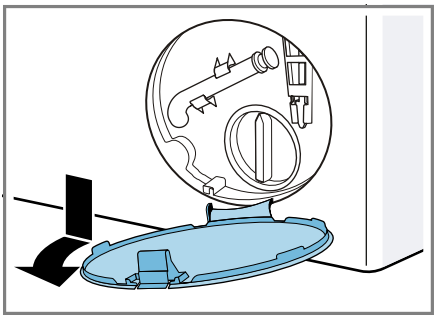

6. Deliğin altına bir kap yerleştirilmelidir.

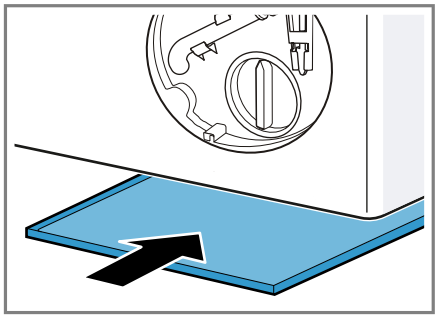


7. Su boşaltma hortumu tutma düzeneğinden çıkarılmalıdır.

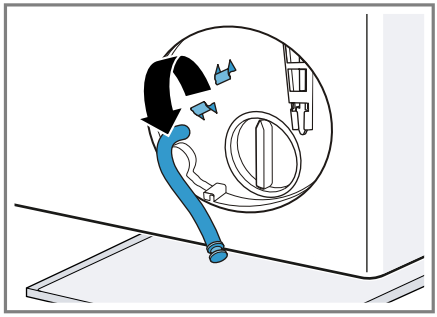


8. ⚠ **DİKKAT - Haşlanma tehlikesi!** Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.
- ▸ Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.


  Deterjanlı suyun kabın içine akması için kapatma kapağı çekip çıkarılmalıdır.

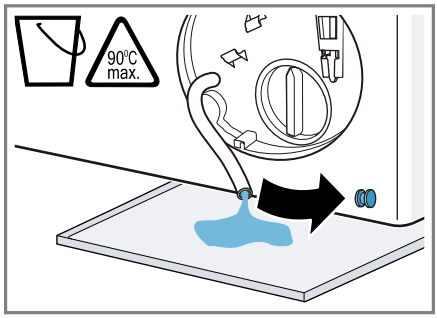

9. Kapatma kapağının üzerine bastırılmalıdır.

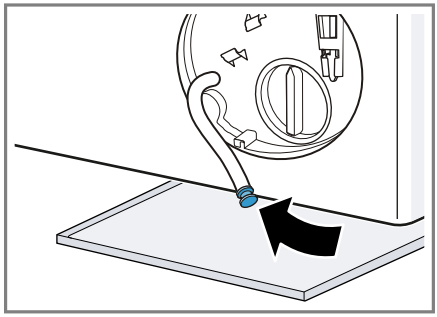

10. Su boşaltma hortumu tutma düzeneğine takılmalıdır.

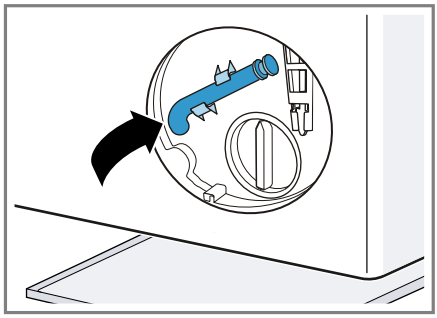


Pis su pompasının temizlenmesi


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

Ön koşul: "Pis su pompası boş." → *Sayfa 55*

1. Pis su pompasında su kalmış olabileceği için pompa kapağı dikkatlice çıkarılmalıdır.
   – Yoğun kirler nedeniyle pompa haznesindeki filtre ünitesi sıkışabilir. Kirler giderilmeli ve filtre ünitesi çıkarılmalıdır.

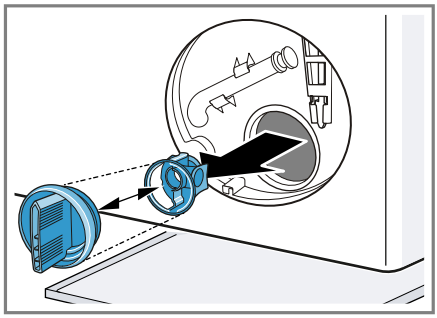


2. Pompa kapağının iç kısmı, vida dişli bölümü ve pompa gövdesi temizlenmelidir.

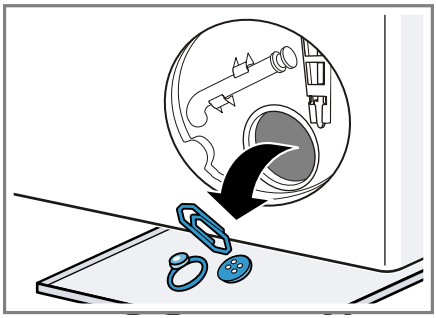


Pompa kapağı, temizlik için sökülebilen iki parçadan oluşmaktadır.

3. Pis su pompasının kanatlı çarkının döndürülebildiğinden emin olunmalıdır.
4. Pompa kapağı takılmalıdır.
   – Pompa kapağının bileşenlerinin doğru şekilde takıldığından emin olunmalıdır.

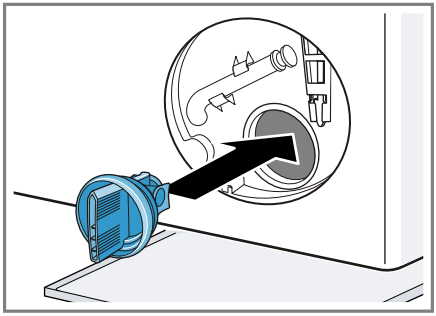


5. Pompa kapağı kapatılmalıdır.

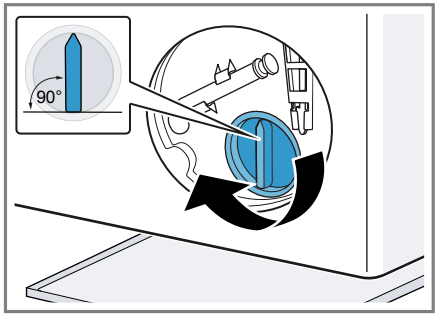

Pompa kapağının tutamağı dik konumda durmalıdır.

6. Bakım kapağı takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.

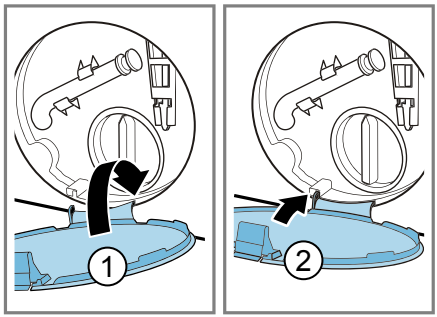

7. Bakım kapağı kapatılmalıdır.

Sonraki yıkama işleminden önce


Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için, pis su pompası boşaltıldıktan sonra **Boşaltma** programı yürütülmelidir.

1. Musluk açılmalıdır.
2. Elektrik fişi takılmalıdır.
3. Cihaz açılmalıdır.
4. Bölme II'ye yaklaşık bir litre su doldurulmalıdır.
5. **Boşaltma** programı başlatılmalıdır.

Sifondaki su çıkış hortumunun temizlenmesi


Sifondaki su çıkış hortumu kirlendiyse veya deterjanlı su pompalanmıyorsa bunlar temizlenmelidir.

1. Cihaz kapatılmalıdır.
2. Cihazın fişi elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
3. Hortum kelepçesi çözülmeli ve su çıkış hortumu dikkatlice çekerek çıkarılmalıdır.

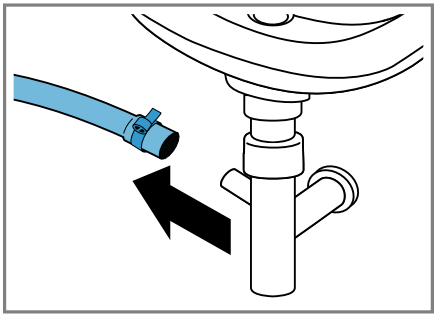


Kalan su dışarı akabilir.

4. Su çıkış hortumu ve sifon dirseği temizlenmelidir.

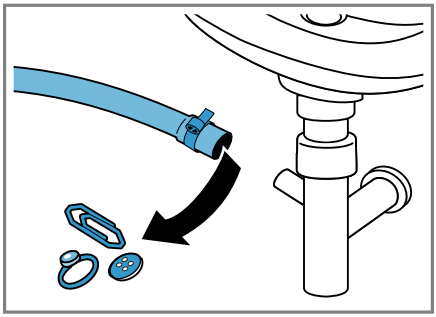

5. Su çıkış hortumu takılmalı ve bağlantı yeri hortum kelepçesiyle emniyete alınmalıdır.

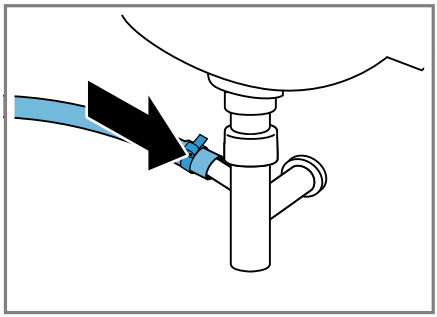

Su girişindeki süzgeçler temizlenmelidir.

Su girişindeki süzgeç tıkanma veya düşük su basıncı durumunda temizlenmelidir.

Su giriş hortumunun boşaltılması


1. Musluk kapatılmalıdır.
2. **Durulama**, **Sıkma** veya **Boşaltma** dışında bir program ayarlanmalıdır.
3. Program başlatılmalı ve yakl. 40 saniye çalıştırılmalıdır.
4. Cihaz kapatılmalıdır.
5. Cihazın fişi elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

Musluktaki süzgecin temizlenmesi


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

Ön koşul: Su giriş hortumu boş.


1. Su giriş hortumu musluktan çekilerek ayrılmalıdır.

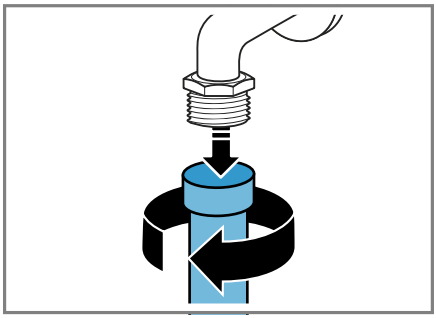

2. Süzgeç küçük bir fırça ile temizlenmelidir.

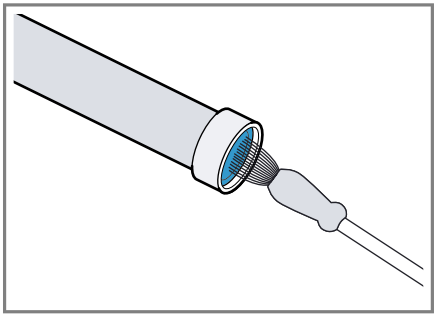

3. Su giriş hortumu bağlanmalı ve sızdırmazlık bakımından kontrol edilmelidir.

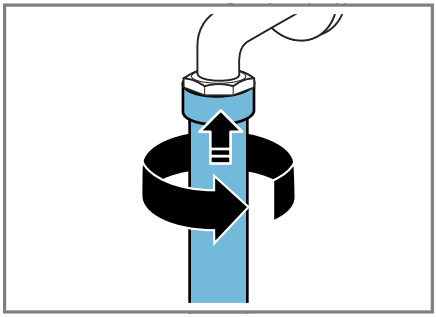


Cihazdaki süzgecin temizlenmesi


Uyarı: Cihazınızı güvenli olarak kullanabilmek için, "Güvenlik" → *Sayfa 4* ve "Maddi hasarların önlenmesi" → *Sayfa 11* konularındaki bilgileri dikkate alınız.

Ön koşul: Su giriş hortumu boş. → *"Su giriş hortumunun boşaltılması", Sayfa 59*


1. Hortum cihazın arka tarafından çıkarılmalıdır.

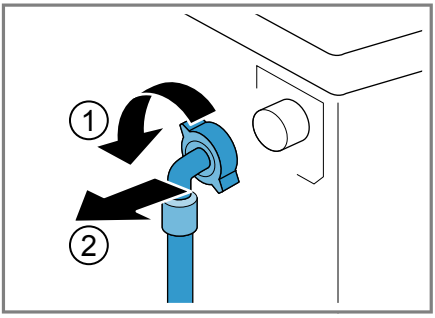


2. Süzgeç bir pense ile çıkarılmalıdır.

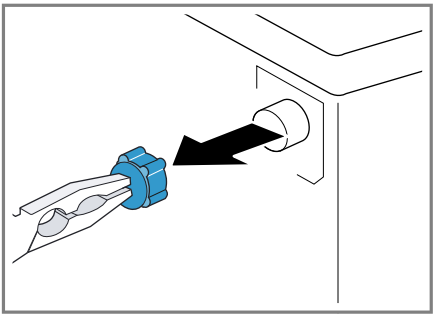

3. Süzgeç küçük bir fırça ile temizlenmelidir.

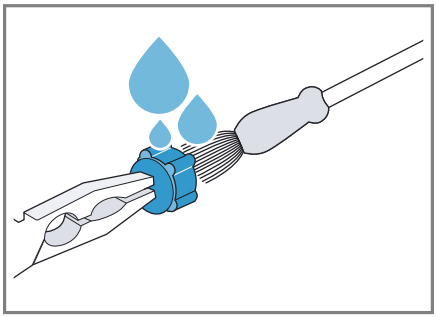

4. Filtre yeniden takılmalıdır.
5. Hortum bağlanmalı ve sızdırmazlık bakımından kontrol edilmelidir.

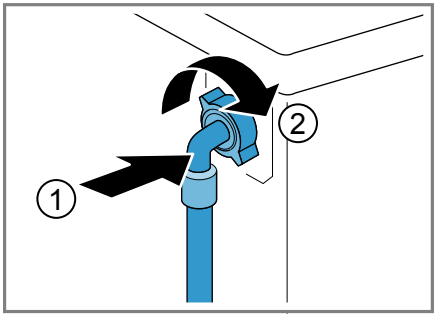

Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

⚠ UYARI
Elektrik çarpma tehlikesi!
Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
- ▸ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▸ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▸ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata kodu / Hata göstergesi / Sinyal

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Ekran söner ve **Başlat/ Reload** yanıp söner.	Enerji tasarrufu modu aktif.	▸ Herhangi bir tuşa basınız. ✔ Ekran yeniden yanar.
"E:30 / -80"	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.	▸ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.	▸ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Deterjanlı su pompası tıkanmış.	▸ → *"Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 55*
	Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış.	▸ Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz. → *"Teknik veriler", Sayfa 75*
	Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.	▸ Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz.
	Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.	▸ Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz.
	Deterjan dozajı çok fazla.	▸ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ▸ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
"E:30 / -80"	Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi.	▶ Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız. Cihazın bağlanması
"E:36 / -25 / -26"	Deterjanlı su pompası tıkanmış.	▶ → *"Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 55*
"E:10 / -10"	Su girişindeki süzgeçler tıkanmış.	▶ "Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz" → *Sayfa 59*.
	Musluk kapalı.	▶ Musluğu açınız.
	Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış.	▶ Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz.
Diğer tüm hata kodları.	Fonksiyonel arıza	▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → *"Müşteri hizmetleri", Sayfa 72*
Soğuk su ilavesi	Atık su hatlarını korumak için, sıcak deterjanlı su cihazdan dışarı pompalanmadan önce soğutulur.	▶ Deterjanlı su soğuyuncaya kadar bekleyiniz.

Fonksiyon arızaları

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Cihaz çalışmıyor.	Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil.	▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
	Sigorta arızalı.	▶ Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz.
	Elektrik beslemesi kesildi.	▶ Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Program çalışmaya başlamıyor.	**Başlat/Reload** tuşuna basılmamış.	▶ **Başlat/Reload** tuşuna basınız.
	Kapak kapatılmamış.	1. Kapağı kapatınız. 2. Programı başlatmak için **Başlat/ Reload** tuşuna basınız.
	Çocuk kilidi etkinleştirildi.	▶ → *"Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması", Sayfa 47*
	Kalan süre etkinleştirildi.	▶ **Kalan süre** etkin olma durumu açısından kontrol edilmelidir. → *"Tuşlar", Sayfa 26*
	Çamaşır kapağa sıkışmış.	1. Kapağı yeniden açınız.

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Program çalışmaya başlamıyor.		2. Sıkışan çamaşırları çıkarınız. 3. Kapağı kapatınız. 4. Programı başlatmak için **Başlat/ Reload** tuşuna basınız.
Kapak açılmıyor.	**Suda bekletme** ⌓ etkinleştirildi.	▸ **Sıkma** veya **Boşaltma** arasında seçim yaparak ve **Başlat/Reload** üzerine basarak programa devam ediniz. → *"Suda bekletmede programa devam edilmesi", Sayfa 46*
	Sıcaklık çok yüksek.	▸ Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. ▸ → *"Programın iptal edilmesi", Sayfa 46*
	Su seviyesi çok yüksek.	▸ **Boşaltma** programını başlatınız.
	Aktif oksijenli program iptal edildi, aktif oksijen giderilecektir.	▸ Aktif oksijen giderilene kadar bekleyiniz.
	Elektrik kesintisi.	▸ Kapağı acil kilit açma mekanizmasıyla açınız. → *"Acil kilit açma mekanizması", Sayfa 70*
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.	▸ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.	▸ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Deterjanlı su pompası tıkanmış.	▸ → *"Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 55*
	Suda bekletme ⌓ etkinleştirildi.	▸ **Sıkma** veya **Boşaltma** arasında seçim yaparak ve **Başlat/Reload** üzerine basarak programa devam ediniz. → *"Suda bekletmede programa devam edilmesi", Sayfa 46*
	Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış.	▸ Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz. → *"Teknik veriler", Sayfa 75*
	Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.	▸ Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz.

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.	▶ Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz.
	Deterjan dozajı çok fazla.	▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ▶ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.
	Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi.	▶ Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız. Cihazın bağlanması
Su girişi gerçekleşmiyor. Deterjan cihazın içine alınmıyor.	**Başlat/Reload** tuşuna basılmamış.	▶ **Başlat/Reload** tuşuna basınız.
	Su girişindeki süzgeçler tıkanmış.	▶ "Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz" → *Sayfa 59*.
	Musluk kapalı.	▶ Musluğu açınız.
	Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış.	▶ Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz.
Birden fazla kez sıkma.	Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor.	▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor. **Uyarı:** Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.
Program süresi yıkama sürecinde değişiyor.	Program akışı elektronik olarak optimize ediliyor. Bu durum, program süresinin değişmesine sebep olabilir.	▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
	Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor.	▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor. **Uyarı:** Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Program süresi yıkama sürecinde değişiyor.	Köpük kontrol sistemi, çok fazla köpük olması durumunda bir yıkama işlemi gerçekleştirir.	▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
Tamburun içinde su görünmüyor.	Su seviyesi görünen kısmın altında.	▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
Program başlatıldıktan sonra tambur sarsılıyor.	Bunun nedeni dahili bir motor testidir.	▶ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
❀ bölmesinde kalan su mevcut.	❀ bölmesindeki tertibat tıkanmış.	▶ → *"Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 54*
Sıkma sırasında cihazda titreşim ve hareket.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış.	▶ Cihazın doğru konumlandırılması
	Cihaz ayakları sabitlenmemiş.	▶ Cihaz ayaklarını sıkınız. Cihazın doğru konumlandırılması
	Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış.	▶ Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması
Tambur dönüyor, su girişi gerçekleşmiyor.	Yük algılama aktif.	▶ Hata yok, müdahale gerekmiyor. **Uyarı:** Yük algılama 2 dakika kadar sürebilir.
Yoğun köpük oluşumu.	Deterjan dozajı çok fazla.	▶ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir). ▶ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız.
Yüksek sıkma devir sayısına ulaşılamadı.	Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış.	▶ Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız.
	Kırışıklık önleme etkinleştirildi.	▶ Kumaş türüne uygun programı seçiniz. → *"Programlar", Sayfa 29*
	Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor.	▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. **Uyarı:** Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Yüksek sıkma devir sayısına ulaşılamadı.		▶ **Sıkma** programını başlatınız.
Sıkma programı çalışmaya başlamıyor.	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.	▶ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.	▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.	▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. **Uyarı:** Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. ▶ **Sıkma** programını başlatınız.

Sesler

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Gürültülü, tıslama sesi.	Su, basınç altında deterjan bölmesine boşaltılır.	▶ Hata yok - Normal çalışma sesi.
Sıkma sırasında yüksek sesli gürültü.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış.	▶ Cihazın doğru konumlandırılması
	Cihaz ayakları sabitlenmemiş.	▶ Cihaz ayaklarını sıkınız. Cihazın doğru konumlandırılması
	Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış.	▶ Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması
Sürekli, sessiz vızıldayan fan gürültüsü.	Aktif oksijen uygulaması aktif.	▶ Hata yok - Normal çalışma sesi.
Deterjanlı su pompasında tıkırtı.	Deterjanlı su pompasına yabancı nesne girmiş.	▶ → *"Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 55*
Cızırtılı, ritmik emme sesi.	Deterjanlı su pompası aktif, deterjanlı su pompalanıp boşaltılır.	▶ Hata yok - Normal çalışma sesi.

İçecekte sorun

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Kırışıklık oluşumu.	Sıkma devir sayısı çok yüksek.	▶ Bir sonraki yıkamada düşük bir sıkma devir sayısı ayarlayınız.

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Kırışıklık oluşumu.	Doldurma miktarı çok yüksek.	▶ Bir sonraki yıkamada doldurma miktarını azaltınız.
	Kumaş türü için yanlış program seçilmiş.	▶ Kumaş türüne uygun programı seçiniz. → *"Programlar", Sayfa 29*
Deterjan veya yumuşatıcı contadan damlıyor ve kapak üzerinde veya conta kıvrımı içinde toplanıyor.	Deterjan çekmecesinde çok fazla deterjan / yumuşatıcı var.	▶ Sıvı deterjan ve yumuşatıcı dozajlama sırasında deterjan bölmesindeki işarete dikkat ediniz ve bunu aşacak şekilde dozajlamayınız.
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar çok ıslak / çok nemli.	Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış.	▶ Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız. ▶ **Sıkma** programını başlatınız.
	Kırışıklık önleme etkinleştirildi.	▶ Kumaş türüne uygun programı seçiniz. → *"Programlar", Sayfa 29*
	Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.	▶ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz.
	Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.	▶ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz.
	Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.	▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. **Uyarı:** Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. ▶ **Sıkma** programını başlatınız.
	Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor.	▶ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız. **Uyarı:** Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. ▶ **Sıkma** programını başlatınız.

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.	Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir.	▶ **Durulama** programını başlatınız.
Kuru çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut.	Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir.	▶ Çamaşırları yıkama ve kurutma işleminden sonra fırçalayınız.

Home Connect sorunu

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir.	▶ www.home-connect.com adresine gidiniz.
Ev ağı ile bağlantı yok.	Wi-Fi kapalı.	▶ → *"Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi", Sayfa 51*
	Wi-Fi etkinleştirildi ama ev ağı ile bağlantı kurulamadı.	**1.** Ev ağının mevcut olduğundan emin olunuz. **2.** Cihazı yeniden ev ağına bağlayınız. → *"Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 48* → *"Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması", Sayfa 49*

Sızdırma

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Su giriş hortumundan dışarı su akıyor.	Su giriş hortumu doğru / sıkı bağlanmamış.	**1.** Su giriş hortumunu doğru bağlayınız. Su giriş hortumunun bağlanması **2.** Vida bağlantısını sıkınız.
Su tahliye hortumundan dışarı su akıyor.	Su tahliye hortumu hasarlı.	▶ Hasarlı su tahliye hortumunu değiştiriniz.
	Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış.	▶ Su tahliye hortumunu doğru bağlayınız. Su tahliyesi bağlantı türleri

Kokular

Arıza	Sebep	Arızaların giderilmesi
Cihaz içinde koku oluşmuş.	Nem ve deterjan kalıntıları bakteri oluşumuna neden olabilir.	▶ → *"Tamburun temizlenmesi", Sayfa 54* ▶ Cihazı kullanmayacaksanız kapak ve deterjan çekmecesi açık bırakılarak, kalan suyun kuruması sağlanmalıdır.

Acil kilit açma mekanizması


Çamaşırları örn. elektrik kesintisi durumunda çıkarmak için kapağın kilidini manuel olarak açabilirsiniz.

Kapak kilidinin açılması

Ön koşul: "Pis su pompası boş." → *Sayfa 55*

1. **DİKKAT!** Dışarı akan su maddi hasara neden olabilir.
▸ Camdan su görünüyorsa kapak açılmamalıdır.

   Acil kilit açma mekanizması bir alet ile aşağı doğru çekilmeli ve serbest bırakılmalıdır.

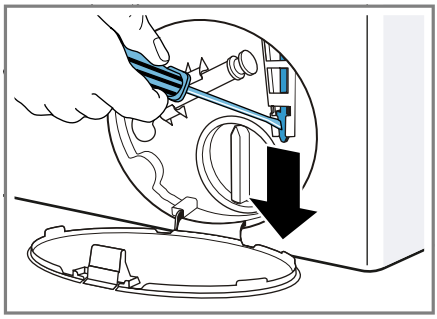

✔ Kapak kilidi açılır.
2. Bakım kapağı takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.
3. Bakım kapağı kapatılmalıdır.

Taşıma, depolama ve atığa verme

Burada cihazınızın taşıma ve depolama için hazırlanması açıklanmaktadır. Ayrıca eski cihazların atığa verilmesi konusunda bilgi verilmektedir.


Cihazın sökülmesi

1. Musluk kapatılmalıdır.
2. → *"Su giriş hortumunun boşaltılması", Sayfa 59*.
3. Cihaz kapatılmalıdır.
4. Cihazın elektrik fişi çekilmelidir.
5. Kalan deterjanlı su boşaltılmalıdır. → *"Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 55*
6. Hortumlar sökülmelidir.


Taşıma emniyet tertibatlarının takılması

Hasarları önlemek için cihazı taşıma emniyet tertibatlarıyla emniyete alınız.


1. 4 muhafaza kapağı çıkarılmalıdır.
   – Kapakları çıkarmak için gerekirse bir tornavida kullanınız.

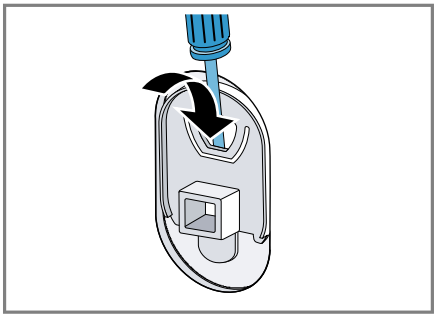


   Muhafaza kapaklarını muhafaza ediniz.
2. 4 kovan takılmalıdır.

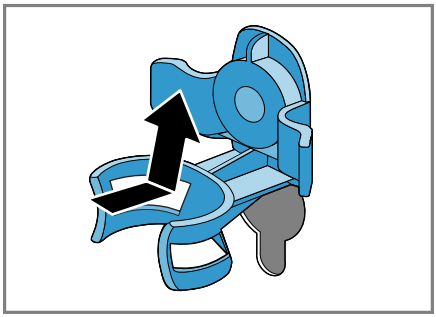


3. 4 taşıma emniyet tertibatının tüm cıvataları takılmalı ve hafifçe sıkılmalıdır.

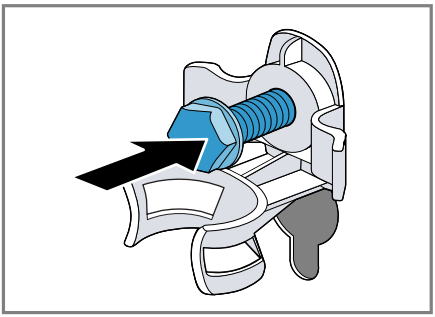

4. Şebeke bağlantı kablosu tutucuya yerleştirilmeli ① ve taşıma emniyet tertibatlarının 4 cıvatası bir SW13 anahtar ile sıkılmalıdır ②.

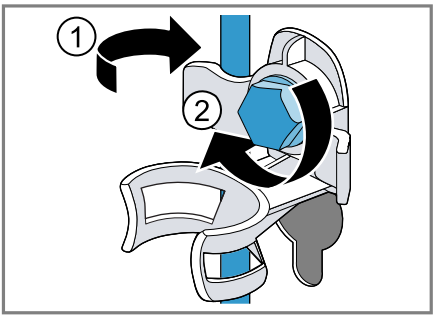

5. Hortum tutucuya yerleştirilmelidir.

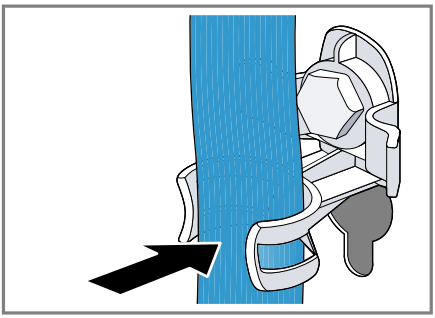

Cihazın yeniden çalıştırılması

1. Taşıma emniyet tertibatları çıkarılmalıdır.
2. Deterjan çekmecesindeki bölme II'ye yakl. 1 litre su doldurulmalıdır.
3. **Boşaltma** programı başlatılmalıdır.

✔ Deterjan bir sonraki yıkamada kullanılmadan çıkış borusuna akabilir.

Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

⚠ UYARI
Sağlık sorunları tehlikesi!
Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▸ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▸ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazın çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi sağlanmalıdır.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet

ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Müşteri hizmetleri

Kullanım ile ilgili sorularınız, cihazda kendinizin gideremediği bir arıza veya cihazda onarım yapma gereği varsa müşteri hizmetlerimize başvurun.
Birçok sorunu, işbu kılavuzdaki veya web sitemizdeki arıza giderme bilgileriyle kendiniz düzeltebilirsiniz. Bu mümkün değilse müşteri hizmetlerimize başvurun.
Daima uygun bir çözüm bulabiliriz ve müşteri hizmetleri teknisyenlerinin gereksiz olarak gönderilmesini önlemeye çalışırız.
Cihazınızın, ister garanti kapsamında ister üretici garantisi sona erdikten sonra, eğitimli müşteri hizmetleri personelleri tarafından orijinal yedek parçalarla onarılmasını sağlarız.
Güvenlik nedenlerinden dolayı cihazda onarımlar sadece eğitimli uzman personel tarafından yapılabilir.
Cihazda tarafımızdan görevlendirilmeyen kişiler tarafından onarımların yapılması veya müdahalede bulunulması durumunda veya cihazlarımız orijinal parça olmayan yedek parçalar, ek parçalar veya aksesuarlarla çalıştırıldığında ve bunun sonucunda bir arıza söz konusu olduğunda, garanti geçerliliğini kaybeder.
Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.
Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-No.) ve imalat numarasını (FD-No.) hazır bulundurunuz.
Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır.

Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E no.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.
Tip plakasının yeri modele bağlı olarak değişir:

- Kapağın iç tarafında.
- Bakım kapağının iç tarafında.
- Cihazın arka tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

Garanti Şartları

Kullanim Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,

- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcından talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketim değerleri

Aşağıdaki bilgiler Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik uyarınca verilmektedir. **Eco 40-60** dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca referans değerlerdir ve geçerli EN60456 normuna dayalı olarak belirlenmiştir.

Program	Dolum miktarı (kg)	Program süresi (sa:dak)[1]	Enerji tüketimi (kWh/ çevrim)[1]	Su tüketimi (l/ çevrim)[1]	Maksimum sıcaklık (°C) 5 dak[1]	Sıkma devir sayısı (dev/ dak)[1]	Kalan nem (%)[1]
Eco 40-60[2]	10,0	3:55	1,200	70,0	41	1400	53
Eco 40-60[2]	5,0	2:55	0,650	48,0	34	1378	53
Eco 40-60[2]	2,5	2:45	0,330	36,0	25	1400	53
Pamuklular 20 °C	10,0	3:15	0,500	95,0	24	1400	50
Pamuklular 40 °C	10,0	3:36	1,400	95,0	42	1400	50
Pamuklular 60 °C	10,0	3:32	2,150	95,0	60	1400	50
Pamuklular 40 °C + Ön yıkama	10,0	4:14	1,450	105,0	42	1400	50
Sentetikler 40 °C	4,0	2:29	0,780	58,0	43	1200	30
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,650	44,0	41	1400	55
Yünlüler Elde 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	25	800	25

[1] Gerçek değerler su basıncı, sertlik ve giriş sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşırın cinsi, miktarı ve kirlilik derecesi, kullanılan deterjan, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ilave fonksiyonların etkisi nedeniyle belirtilen değerlerden farklı olabilir.

[2] Ekolojik Tasarım Yönetmeliği ve soğuk su ile (15 C) AB Enerji Etiketi Yönetmeliği uyarınca test programı.

Teknik veriler

Cihazınıza ilişkin teknik değerler ve bilgiler burada sunulmaktadır.

Cihaz yüksekliği	85,0 cm
Cihaz genişliği	60,0 cm
Cihaz derinliği	64,0 cm
Ağırlık	73 kg[1]

[1] Cihazın donanımına göre değişir

Maksimum dolum miktarı	10 kg
Şebeke gerilimi	220 - 240 V, 50 Hz
Minimum kurulum güvenliği	10 A
Nominal güç	2300 W

[1] Cihazın donanımına göre değişir

Güç tüketimi	■ Kapalı durumda: 0,10 W ■ Kapalı olmayan durumda: 0,50 W ■ Ağa bağlı bekleme modu süresi (Wi-Fi): 5 dak ■ Ağa bağlı bekleme modunda (Wi-Fi): 1,50 W
Su basıncı	■ Minimum: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)
Su giriş hortumunun uzunluğu	150 cm
Su çıkış hortumunun uzunluğu	150 cm
Şebeke bağlantı kablosunun uzunluğu	160 cm
Maksimum pompalama yüksekliği	100 cm

[1] Cihazın donanımına göre değişir

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı F'ye sahip ışık kaynakları içerir. Işık kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir.
Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet'te şurada bulabilirsiniz: https://enerjietiketitr.bsh-group.com. Lütfen model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir

9001578504 (000806)
tr