

A black and white photograph of a Siemens washing machine's interior drum. The drum is filled with white laundry, including a towel and some fabric. A white detergent dispenser is visible at the top of the drum. The drum's surface is covered in small, raised, teardrop-shaped holes. The machine's door is open, and the drum is illuminated from within.

SIEMENS

Пральна машина

WM16XFH1OE

uk Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Вміст

1 Безпека	4	6 Дисплей	23
1.1 Загальні вказівки	4	7 Кнопки.....	27
1.2 Використання за призначенням	4	8 Програми	30
1.3 Обмеження кола користувачів	4	9 Приладдя	43
1.4 Безпечне встановлення.....	5	10 Перед першим використанням	43
1.5 Безпечна експлуатація	7	10.1 Запуск процесу прання без білизни	43
1.6 Безпечне очищення та обслуговування	9	11 Прання.....	44
2 Як запобігти матеріальних збитків.....	11	11.1 Підготовка білизни.....	44
3 Охорона довкілля й екологічне користування.....	12	11.2 Сортуння білизни	45
3.1 Утилізація упаковки	12	11.3 Ступені забруднення	45
3.2 Заощадження енергії і ресурсів	12	11.4 Помітки на етикетках для догляду за виробами	46
3.3 режим економії електроенергії	13	12 Пральний засіб і засіб для догляду	46
4 Установлення й підключення	13	12.1 Рекомендація щодо прального засобу.....	46
4.1 Розпакування приладу	13	12.2 Кількість прального засобу	47
4.2 Комплект поставки	14	13 Основні відомості про користування	48
4.3 Вимоги до місця встановлення.....	14	13.1 Увімкнення приладу	48
4.4 Зніміть транспортні кріплення.....	15	13.2 Налаштування програми	48
4.5 Знімання транспортних підпор	17	13.3 Коригування налаштувань програми	48
4.6 Підключення приладу	17	13.4 Збереження налаштувань програми	49
4.7 Вирівнювання приладу	18	13.5 Завантаження білизни.....	49
4.8 Підключення приладу до електромережі	19	13.6 Вставлення дозатора для рідкого прального засобу	49
5 Знайомство.....	20	13.7 Використання дозатора для рідкого прального засобу	50
5.1 прилад.....	20	13.8 Заливання прального засобу та засобу для догляду.....	51
5.2 Кювета для пральних засобів	21	13.9 Запуск програми	51
5.3 Елементи управління	21		
5.4 Принцип роботи	22		

13.10	Дозавантаження білизни	51	17.3	Очищення кювети для пральних засобів.....	59
13.11	Переривання програми.....	51	17.4	Видалення накипу.....	60
13.12	Продовження програми в разі припинення ополіскування.....	52	17.5	Прочистіть помпу для прального розчину.....	60
13.13	Виймання білизни	52	17.6	Очищення впускного отвору у гумовій манжеті.....	63
13.14	Вимкнення приладу	52	17.7	Очищення зливного шланга у місці з'єднання із сифоном	63
14	Блокув. від дітей	52	17.8	Очищення фільтра на лінії подачі води.....	64
14.1	Активація блокування від доступу дітей	52	18	Усунення несправностей	65
14.2	Деактивація блокування від доступу дітей.....	52	19	Транспортування, зберігання й утилізація	73
15	Home Connect	53	19.1	Демонтаж приладу.....	73
15.1	Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) за допомогою функції WPS	53	19.2	Встановлення транспортних кріплень	73
15.2	Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) без допомоги функції WPS	54	19.3	Повторна підготовка приладу до роботи.....	74
15.3	З'єднання приладу з застосунком Home Connect.....	55	19.4	Утилізація старих приладів...	74
15.4	З'єднання приладу з Energy Manager	55	20	Сервісні центри	75
15.5	Активація Wi-Fi на приладі ...	56	20.1	Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD).....	75
15.6	Деактивація Wi-Fi на приладі	56	20.2	Гарантія на AQUA-STOP	75
15.7	Оновлення ПЗ	56	21	Показники споживання	76
15.8	Скидання налаштувань мережі приладу	56	22	Технічні характеристики	76
15.9	Дистанційна діагностика	57	23	Декларація відповідності.....	77
15.10	Захист даних	57			
16	Основні параметри.....	57			
16.1	Огляд основних налаштувань	57			
16.2	Зміна основних налаштувань	58			
17	Чищення та догляд	59			
17.1	Поради щодо догляду за приладом	59			
17.2	Чищення барабана	59			



1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки



- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- для машинного прання придатних до цього текстильних речей, а також призначених для ручного прання вовняних речей згідно з інструкціями з догляду на етикетці.
- з використанням водопровідної води та стандартних мийних і доглядових засобів, придатних для пральних машин.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Не підпускайте до приладу дітей до 3 років і домашніх тварин.

1.4 Безпечне встановлення

При встановленні приладу зважайте на правила техніки безпеки.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами. Установка повинна мати достатньо великий поперечний переріз кабелю.
- ▶ У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням .
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Прилад важкий — піднімати його небезпечно для здоров'я.

- ▶ Ніколи не піднімайте прилад самотужки.
- Неправильне встановлення цього приладу у пральній машині з сушаркою може призвести до перекидання.
- ▶ Встановлюйте сушильну машину на пральну виключно з комплектом підключення від виробника . Інші методи встановлення заборонені.
 - ▶ Не встановлюйте прилад у пральній машині з сушаркою, якщо виробник не надає відповідний комплект підключення.
 - ▶ Не встановлюйте прилади різних виробників та різної глибини і ширини у пральній машині з сушаркою.
 - ▶ Не встановлюйте пральну машину з сушаркою на підставку, прилади можуть перекинутися.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Під час роботи прилад може вібрувати або рухатися.

- ▶ Встановіть прилад на чисту, рівну та міцну поверхню.
 - ▶ Вирівняйте прилад за допомогою ніжок та ватерпасу.
- Неправильно встановлені шланги та мережні кабелі можуть спричинити відключення.
- ▶ Шланги і мережні кабелі слід розташовувати так, щоб уникнути небезпеки спотикання.

Якщо прилад переміщують за частини, що виступають, наприклад дверцята, деталі можуть відламатися.

- ▶ Не переміщуйте прилад за частини, що виступають.

⚠ УВАГА – Небезпека порізів!

Гострі краї приладу можуть призвести до порізів при торканні.

- ▶ Не торкайтеся гострих країв приладу.
- ▶ При встановленні та транспортуванні приладу використовуйте захисні рукавиці.

1.5 Безпечна експлуатація

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закрийте водопровідний кран.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → *Стор. 75*

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.

- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть удохнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Пральні засоби і засоби для догляду можуть призвести до отруєння внаслідок потрапляння всередину організму.

- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Якщо білизну було попередньо оброблено миючими засобами, що містять розчинники, це може призвести до вибуху у приладі.

- ▶ При попередній обробці білизни, ретельно прополощіть її водою перед пранням.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Не залізайте та не вставляйте на прилад — кришка приладу може зламатися.

- ▶ Не залізайте та не вставляйте на прилад.

Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу, щоб не спричинити його перекидання.

- ▶ Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу.
- ▶ Не кладіть сторонні предмети на дверцята приладу.

Торкання руками барабана під час його обертання може призвести до травм рук.

- ▶ Зачекайте повної зупинки барабану перш ніж торкатись до нього.

⚠ УВАГА – Небезпека опіків!

Під час прання при високій температурі скло дверцят приладу стає гарячим.

- ▶ Не торкайтеся гарячих дверцят приладу.
- ▶ Не підпускайте дітей до гарячих дверцят приладу.

⚠ УВАГА – Небезпека опіку!

Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

- ▶ Не торкайтеся гарячого прального розчину.

⚠ УВАГА – Небезпека хімічного опіку!

При відкриванні кювети для пральних засобів з приладу можуть вилитися засоби для прання і догляду. Контакт з очима або шкірою може викликати подразнення.

- ▶ У разі контакту з пральними засобами та засобами для догляду ретельно промийте очі та шкіру.
- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

1.6 Безпечне очищення та обслуговування

При очищенні та обслуговуванні приладу зважайте на правила техніки безпеки.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Використання неоригінальних запасних частин та приладдя небезпечно.

- ▶ Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя виробника.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Через очисні засоби, що містять розчинники, можуть утворюватися отруйні випари.

- ▶ Не використовуйте миючих засобів, які містять розчинники.

2 Як запобігти матеріальних збитків

Виконуйте ці вказівки, щоб запобігти матеріальним збиткам і пошкодженню приладу.

УВАГА!

Неправильне використання кондиціонера, прального засобу, засобу для догляду та миючого засобу може погіршити роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся вказівок виробника щодо дозування.

Перевищення максимальної кількості завантаження вплине на роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся максимальної кількості завантаження для кожної програми та не перевищуйте її.
→ "Програми", Стор. 30

Прилад під час транспортування захищають транспортні кріплення. Не зняті транспортні кріплення можуть призвести до матеріальних збитків та пошкодження обладнання.

- ▶ Перед вводом в експлуатацію повністю зніміть для зберігання усі транспортні кріплення.
- ▶ Перед кожним транспортуванням повністю встановлюйте усі транспортні кріплення, щоб запобігти пошкодженням.

Неправильне підключення шланга подачі води може призвести до матеріальних збитків.

- ▶ Затягніть нарізні з'єднання на шлангу подачі води вручну.
- ▶ За можливості підключіть шланг подачі води до водопровідного крану безпосередньо, без використання додаткових елементів, таких як перехідники, подовжувачі, клапани тощо.

- ▶ Переконайтеся, що корпус клапана шланга подачі води встановлений герметично і не піддається впливу зовнішніх сил.
- ▶ Переконайтеся, що внутрішній діаметр водопровідного крану становить щонайменше 17 мм.
- ▶ Переконайтеся, що довжина різьби на з'єднанні з водопровідним краном становить щонайменше 10 мм.

Занизький або завищений тиск води може порушувати функціонування приладу.

- ▶ Переконайтеся, що тиск води у водопровідній системі становить щонайменше 100 кПа (1 бар) і максимум 1000 кПа (10 бар).
 - ▶ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключенням води і набором шлангів слід встановити редукційний клапан.
 - ▶ В жодному разі не підключайте прилад до змішувача безнапірного приладу для нагрівання води.
- Змінені або пошкоджені шланги для води можуть призвести до матеріальних збитків і пошкодження приладу.
- ▶ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
 - ▶ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту приладу, або оригінальні запасні шланги.
 - ▶ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.

Експлуатація приладу з брудною або занадто гарячою водою може призвести до матеріальних збитків.

- ▶ Експлуатуйте прилад лише з холодною водою з-під крану.

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▶ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким вологим рушником.
- ▶ Залишки прального засобу, спрею та інших речовин слід видаляти одразу після контакту з приладом.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії і ресурсів

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

Використовуйте програми з низькими температурами та більшою тривалістю прання, а також дотримуйтеся максимального завантаження → *Стор. 30.*

- ✓ Таким чином споживання енергії та витрата води будуть найефективнішими.

Використовуйте ощадливі налаштування програми.

- ✓ Якщо ви скоригували налаштування програми відповідно до пропозиції програми, на дисплеї відображається очікуване споживання.

Дозуйте пральний засіб залежно від ступеня забруднення білизни → *Стор. 47.*

- ✓ Для легкого та звичайного ступеня забруднення достатньо меншої кількості прального засобу. Дотримуйтеся рекомендацій щодо дозування виробника прального засобу.

Зменшіть температуру прання для білизни з легким і звичайним ступенем забруднення.

- ✓ За низької температури споживається менше електроенергії. Для легкого та звичайного ступеня забруднення достатньо нижчих температур, ніж вказано на етикетці з догляду.

Встановіть максимальну частоту віджимання, якщо білизну слід сушити в сушильній машині.

- ✓ Віджата білизна скорочує тривалість програми сушіння і зменшує енерговитрати. При підвищеній частоті віджимання кількість залишкової вологи в білизні зменшується, а гучність шуму збільшується.

Прання білизни без попереднього прання.

- ✓ Прання з попереднім пранням підвищує тривалість програми і збільшує споживання енергії та води.

Прилад має функцію автоматичного дозування.

- ✓ Автоматичне дозування оптимально регулює споживання води і тривалість програми залежно від типу тканини і кількості завантаження.

5.3 режим економії електроенергії

Якщо протягом тривалого часу не виконувати керування приладом, він автоматично перемикається в режим заощадження. Уся індикація згасає і блимає .

Функція режиму заощадження вимикається при керуванні приладом, наприклад, якщо відкрити або закрити дверцята.

Якщо протягом тривалого часу не керувати приладом у режимі заощадження, він автоматично вимикається.

Зауваження: Якщо Wi-Fi активовано, прилад не вимикається автоматично.

4 Установлення й підключення

4.1 Розпакування приладу

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → *Стор. 4* та Як запобігти матеріальним збиткам → *Стор. 11*.

УВАГА!

Предмети, що залишилися у барабані, які не передбачені для експлуатації приладу, можуть спричинити матеріальні збитки та пошкодження приладу.

- Перед використанням вийміть з барабана предмети та приладдя, що постачається в комплекті.


1. Повністю зніміть пакувальний матеріал та захисний корпус з приладу.

Для екологічної утилізації пакувального матеріалу зважайте на вказівки щодо теми → *"Утилізація упаковки", Стор. 12*.

2. Перевірте прилад на наявність видимих пошкоджень.
3. Відчиніть дверцята.
→ *"Основні відомості про користування", Стор. 48*
4. Витягніть приладдя із барабана.
5. Закрийте дверцята.

4.2 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

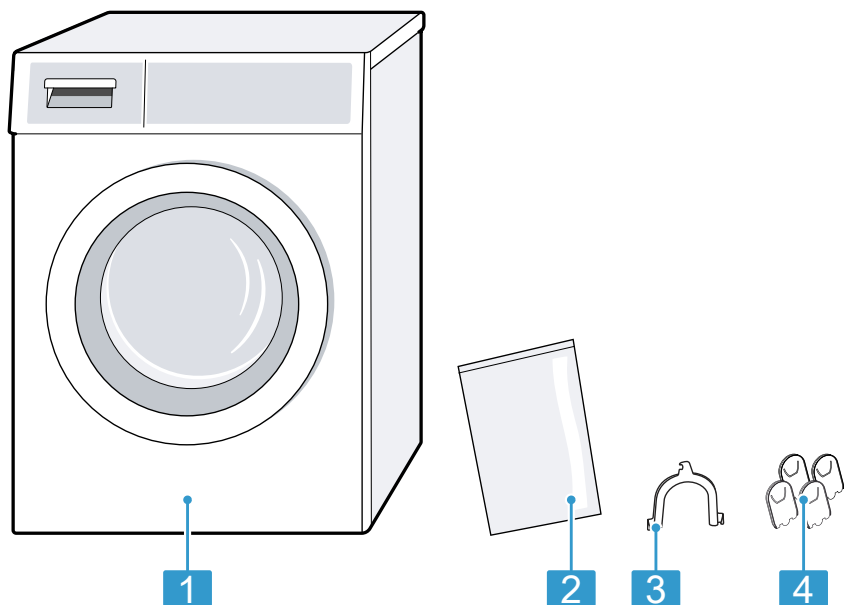

1	Пральна машина
2	Супровідна документація
3	Гачок для закріплення шлангу для відведення води
4	Заглушки для отворів

⚠ УВАГА! **Небезпека ураження електричним струмом!**

Прилад має деталі, що знаходяться під напругою. Торкатися цих частин небезпечно.

- Не використовуйте прилад без кришки.

4.3 Вимоги до місця встановлення

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.

**УВАГА!****Небезпека травмування!**

При роботі на цоколі прилад може перекинутися.

- ▶ Перед початком експлуатації обов'язково закріпіть ніжки приладу на цоколі за допомогою кріпильних пластин → *Стор. 43* від виробника.



УВАГА!



Якщо прилад встановлено в неопалюваному приміщенні або на відкритому повітрі, замерзла вода може пошкодити прилад, а заморожені шланги можуть розірватися.

- ▶ Не встановлюйте та не експлуатуйте прилад в неопалюваному приміщенні або на відкритому повітрі.

Перед випуском з заводу прилад піддавався функціональному випробуванню і може містити залишкову воду, яка може витікати, якщо прилад нахилений більш ніж на 40°.

- ▶ Обережно нахилийте прилад.

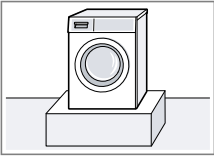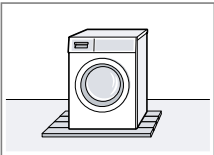Місце встановлення	Вимоги
На цоколі 	Закріпіть прилад за допомогою кріпильних пластин → <i>Стор. 43</i> .
На дерев'яній плиті 	Розмістіть прилад на водостійкій дерев'яній плиті, яка міцно прикручена до підлоги. Товщина дерев'яної плити має становити щонайменше 30 мм.

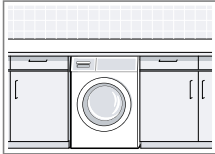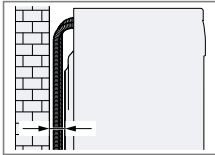Місце встановлення	Вимоги
У кухонному гарнітурі 	■ Потрібна ніша шириною 60 см. ■ Прилад можна встановлювати лише під суцільною стільницею, з'єднаною із сусідніми шафами.
Біля стіни 	Не закріплюйте шланги між стіною та приладом.


4.4 Зніміть транспортні кріплення

Під час транспортування прилад захищають транспортні кріплення на зворотному боці.


Вказівки

- Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → *Стор. 4* та Як запобігти матеріальним збиткам → *Стор. 11*.
- Зберігайте транспортні кріплення, гвинти та втулки для подальшого транспортування → *Стор. 73*.


1. Вийміть шланги з кріплень.

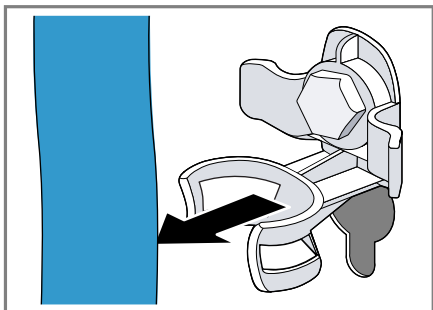


2. Відкрутіть всі гвинти 4 транспортних кріплень за допомогою гайкового ключа SW13 ① і зніміть ②.

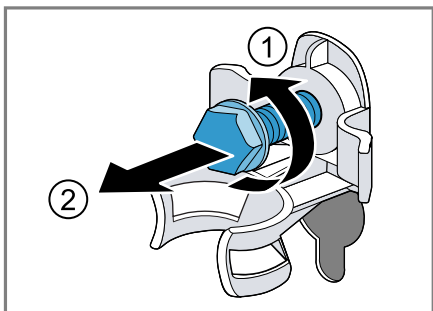


3. Вийміть мережний кабель із кріплення.

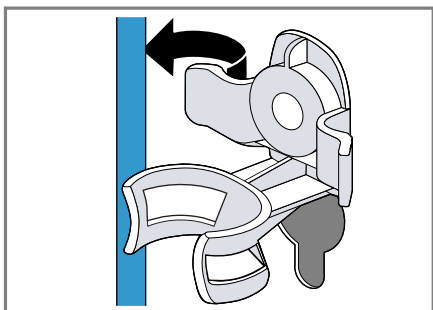


4. Вийміть 4 гільзи.

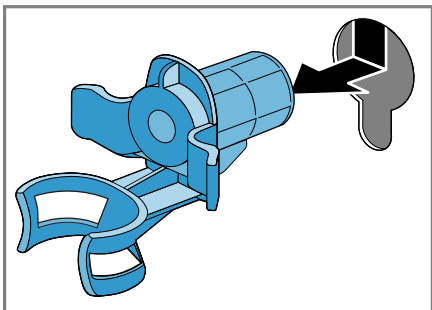

5. Вставте 4 заглушки для отворів.

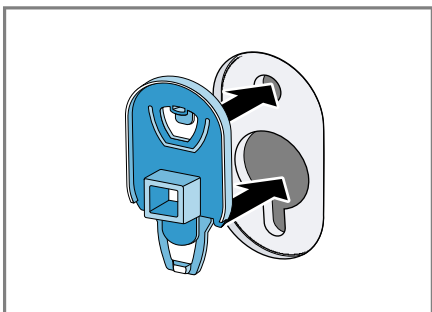


6. Натисніть на 4 заглушки для отворів вниз.

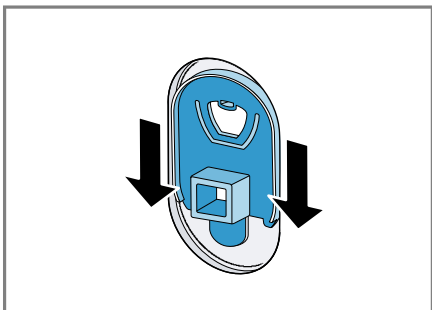


4.5 Знімання транспортних підпор

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.


1. Відкрутіть і зніміть гвинти вертикальних транспортних підпор за допомогою викрутки T20.

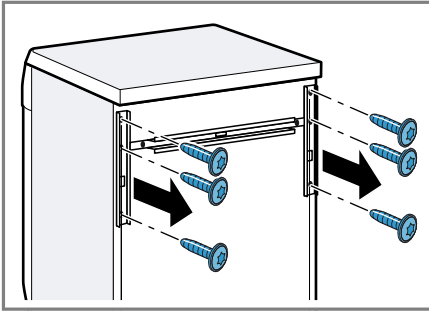


2. Зніміть транспортні підпори.

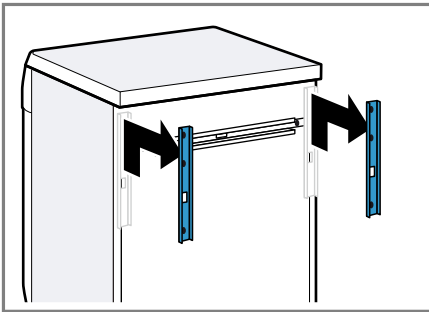

3. Відкрутіть і зніміть гвинти горизонтальної транспортної підпори за допомогою викрутки T20.

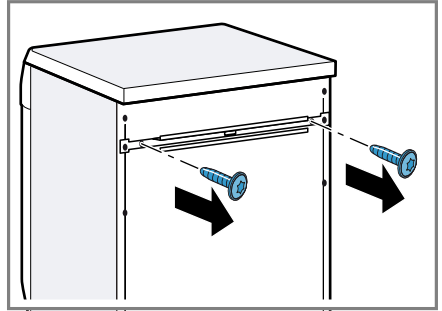

4. Зніміть транспортну підпору.

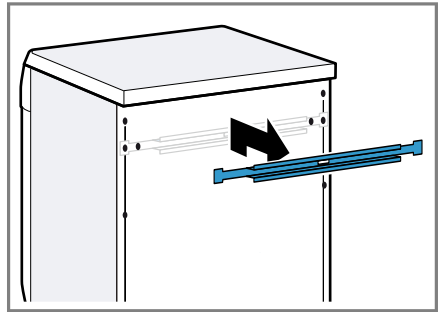

4.6 Підключення приладу

Підключення шланга подачі води

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.


⚠ УВАГА! Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад має деталі, що знаходяться під напругою. Торкатися цих частин небезпечно.

- Не занурюйте електричний клапан Aquastop у воду.

uk Установлення й підключення

1. Підключіть шланг подачі води до крана (26,4 мм = 3/4").

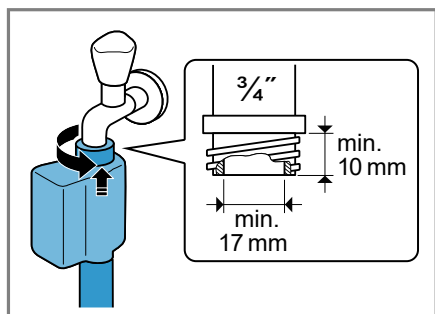

2. Обережно відкрийте кран і перевірте, щоб місця з'єднання були щільними.

Типи підключення каналізації

Наведена інформація допоможе підключити цей прилад до каналізації.

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.

УВАГА!

При відкачуванні зливний шланг знаходиться під тиском і може від'єднатися від встановленої точки підключення.


- Зафіксуйте зливний шланг, щоб запобігти випадковому від'єднанню.

Зауваження: Зважайте на висоту насоса.

Максимальна висота насоса становить 100 см.


Злив води до сифону

Зафіксуйте точку підключення за допомогою затискача шланга (24-40 мм).

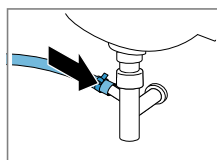


Злив води до умивальника

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації.

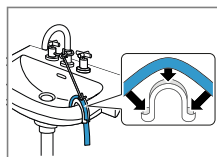

Злив води до пластмасової труби із гумовою муфтою чи до каналізації.

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації.

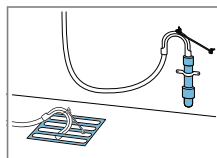


4.7 Вирівнювання приладу


Щоб зменшити шум і вібрацію та запобігти пересуванню, належним чином вирівняйте прилад.

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.

1. Викрутіть контргайку гайковим ключем SW17 за годинниковою стрілкою.

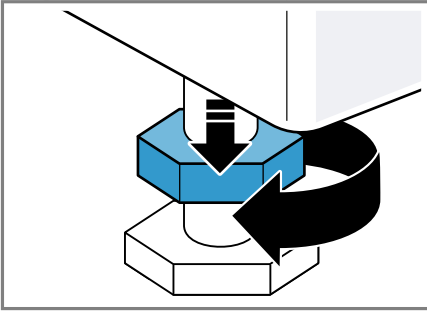


2. Щоб вирівняти прилад, поверніть ніжки приладу. Перевірте вирівнювання за допомогою ватерпаса.

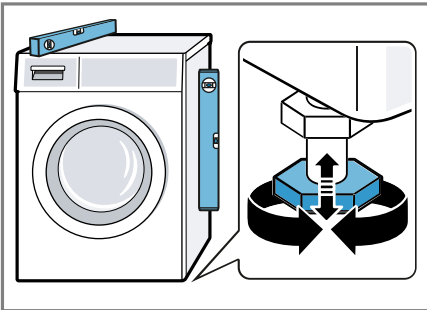

Всі ніжки машини повинні міцно стояти на підлозі.

3. Затягніть контргайки гайковим ключем SW17 вручну до корпусу.

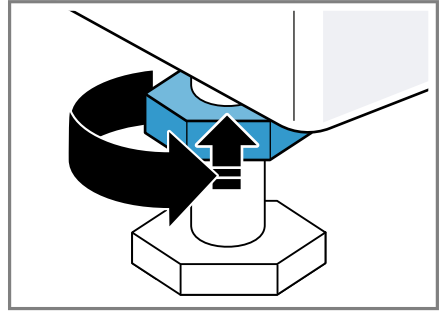

При цьому утримуйте ніжку приладу і не регулюйте її по висоті.

4.8 Підключення приладу до електромережі

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.

1. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.


Приєднувальні параметри приладу наведено в технічних характеристиках → Стор. 76.

2. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.

5 Знайомство

5.1 прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

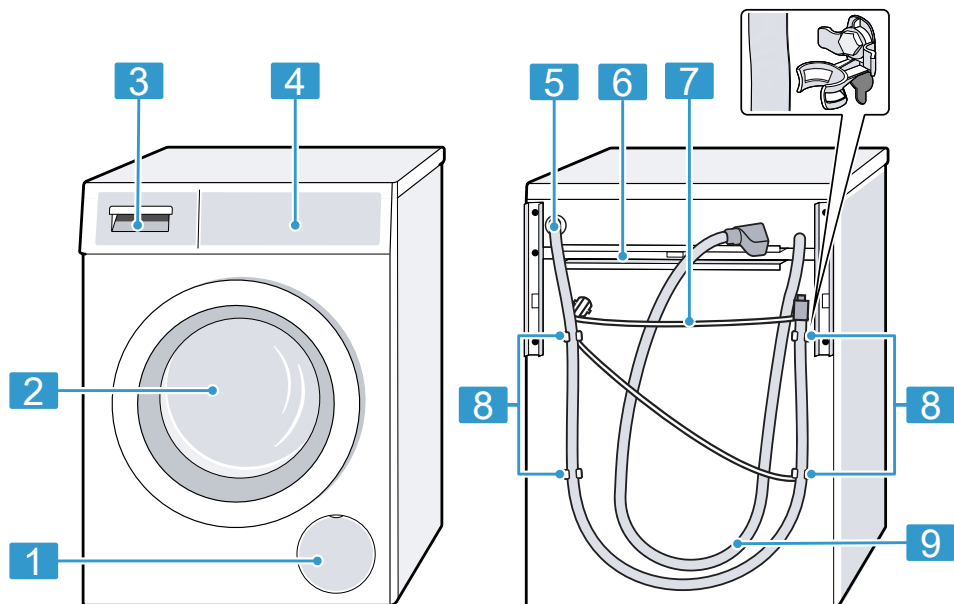


Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть відрізнятися, наприклад, кольором і формою.

1	Сервісна кришка помпи для прального розчину → Стор. 60
2	Дверцята
3	Кювета для пральних засобів → Стор. 21
4	Елементи управління → Стор. 21
5	Зливний шланг → Стор. 18

6	Транспортні підпори → Стор. 17
7	Мережний кабель → Стор. 19
8	Транспортні кріплення → Стор. 15
9	Шланг подачі води → Стор. 17


5.2 Кювета для пральних засобів

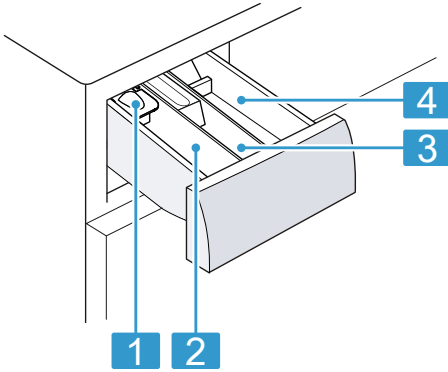

- | | |
|----------|---|
| 1 | Дозатор для рідкого прального засобу
→ "Вставляння дозатора для рідкого прального засобу",
Стор. 49 |
| 2 | Відділення II:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Пральний засіб для основного прання ■ Засіб для зниження жорсткості води ■ Відбілювач ■ Засіб для виведення плям |
| 3 | Відділення ⌘:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Пом'якшувальний засіб ■ Рідкий крохмаль ■ Засіб для імпрегнування |
| 4 | Відділення I:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Пральний засіб для попереднього прання ■ Антибактеріальний пральний засіб |

5.3 Елементи управління

За допомогою панелі управління можна налаштовувати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

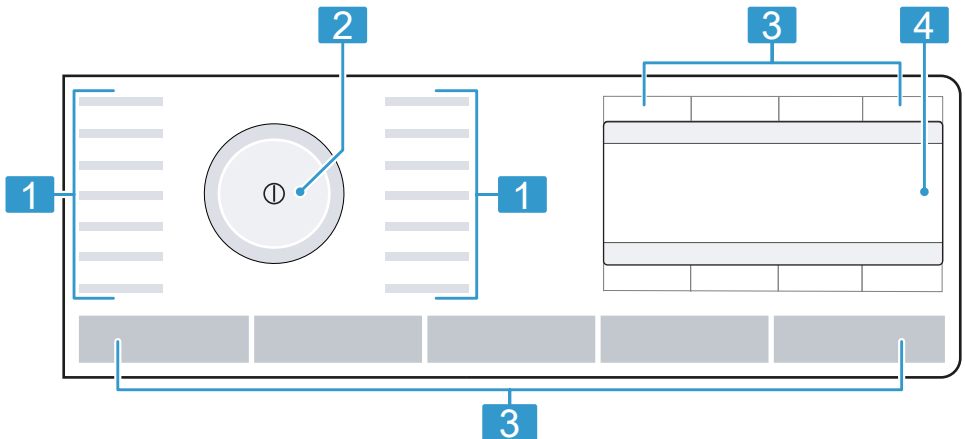

1 Програми → Стор. 30

2 Перемикач програм
→ Стор. 48


3 Кнопки → Стор. 27

4 Дисплей → Стор. 23

5.4 Принцип роботи

Головне меню


Щоб вибрати налаштування програми, натисніть кнопки над або під символами.

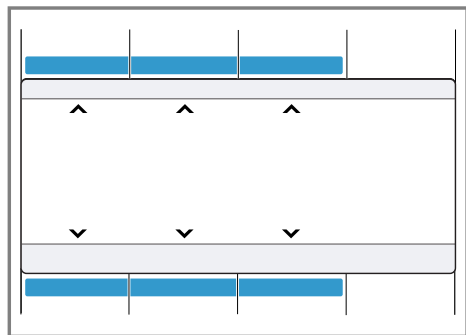


Вибрані налаштування програми відображаються в центрі дисплея.

Підменю

Щоб вибрати налаштування, натисніть кнопки під символами, доки на дисплеї не буде вибрано потрібне налаштування.

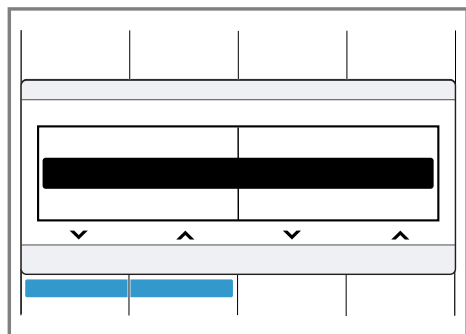

Щоб вибрати налаштування, натисніть кнопки під символами, доки на дисплеї не буде вибрано потрібне налаштування.

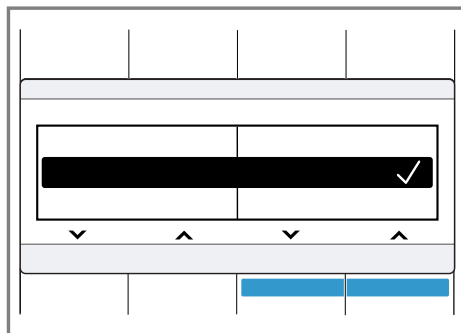


Якщо налаштування активоване, на дисплеї відображається ✓. Вибір не потрібно повторно підтверджувати.

Підменю автоматично закриється через кілька секунд.

6 Дисплей


На дисплеї видно поточні параметри, варіанти вибору або текстові вказівки.

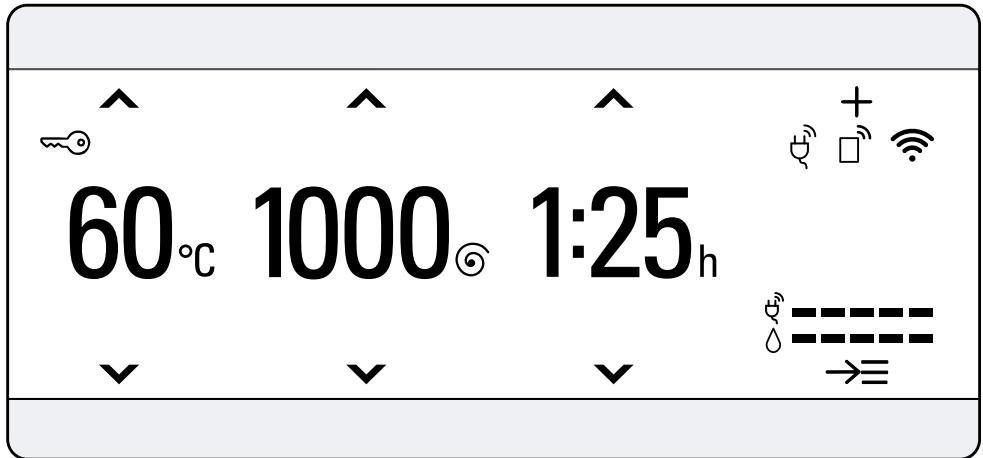

Приклад індикації на дисплеї

Індикатор	Назва	Опис за призначенням
0:40 год ¹	Тривалість програми/час, що залишився до завершення програми	Приблизна попередня тривалість програми або час, що залишився до завершення програми.
10 ¹	Час до завершення	Встановлено завершення програми і відображається кількість годин, що залишилася. → "Кнопки", Стор. 27
10 кг ¹	Рекомендоване завантаження	Максимальне завантаження для встановленої програми у кг.
0 - 1600⌚	Кількість обертів віджимання	Налаштована частота віджимання в об/хв. → "Кнопки", Стор. 27 0 : без віджимання, лише відведення води
🌡️ - 90 °C	Температура	Налаштована температура у °C. → "Кнопки", Стор. 27 🌡️* (холодна)

¹ Наприклад

Індикатор	Назва	Опис за призначенням
	Перехід	Оберіть налаштування. → "Принцип роботи", Стор. 22
+	додаткові налаштування програми	Активуйте, деактивуйте або скоригуйте додаткові налаштування програми. → "Кнопки", Стор. 28
→≡	Збереження програми ДОДАТК.ПРОГРАМИ	Збережіть програму → Стор. 49. Налаштуйте іншу програму → Стор. 48.
	Блокування від доступу дітей	■ світиться: активоване блокування для захисту дітей. ■ блимає: активоване блокування для захисту дітей, і прилад експлуатувався. → "Деактивація блокування від доступу дітей", Стор. 52
	Захист від змінання	Зменшення змінання активовано. → "Кнопки", Стор. 29
	Дод. полоск.	Додаткові цикли ополіскування активовані. → "Кнопки", Стор. 29
	Поперед. пр-ня	Попереднє прання активовано. → "Кнопки", Стор. 28
	Більше води	Активується прання у більшій кількості води. → "Кнопки", Стор. 29
	Замочування	Замочування активовано. → "Кнопки", Стор. 29
	Утрим.води	Функція зупинки промивання активована. → "Кнопки", Стор. 29
	Тихе прання	Тихе прання активовано. → "Кнопки", Стор. 29
	Дитяче харчування	Тип плями активовано.
	Плями від крові	Тип плями активовано.
	Плями від яйця	Тип плями активовано.
	Плями від полуниці	Тип плями активовано.

¹ Наприклад

Індикатор	Назва	Опис за призначенням
	Плями від землі та піску	Тип плями активовано.
	Плями від трави	Тип плями активовано.
	Плями від кави	Тип плями активовано.
	Плями від косметики	Тип плями активовано.
	Плями від помаранчів	Тип плями активовано.
	Плями від червоного вина	Тип плями активовано.
	Плями від шоколаду	Тип плями активовано.
	Плями від поту	Тип плями активовано.
	Брудні шкарпетки	Тип плями активовано.
	Плями від жиру	Тип плями активовано.
	Плями від чаю	Тип плями активовано.
	Плями від томатів	Тип плями активовано.
	Споживання енергії	Споживання енергії для встановленої програми. ■ — : низьке споживання енергії ■ ————— : високе споживання енергії
	Витрата води	Споживання води для встановленої програми. ■ — : низьке споживання води ■ ————— : високе споживання води
	Дистанційний запуск	Дистанційний запуск активовано. → "Кнопки", Стор. 28
	Wi-Fi	■ світиться: прилад підключений до домашньої мережі. ■ блимає: тепер прилад намагається підключитися до домашньої мережі. → "Home Connect", Стор. 53
	Wi-Fi	Прилад не підключений до домашньої мережі. → "Home Connect", Стор. 53

¹ Наприклад

Індикатор	Назва	Опис за призначенням
☞	Energy Manager	Прилад підключено до системи Smart Energy (Energy Manager). → "З'єднання приладу з Energy Manager", Стор. 55
ДОЗУВАННЯ: 50 % ¹	Рекомендації щодо дозування	Рекомендація щодо дозування прального засобу. → "Кількість прального засобу", Стор. 47 Зауваження: Рекомендації щодо дозування вказують, яка кількість завантаження повинна бути прийнята для дозування прального засобу. Відсоткове значення стосується максимального завантаження програми.
:	Система контролю напруги	блимає: автоматична система контролю напруги визначає неприпустиме зниження напруги. Виконання програми зупиняється. Зауваження: Програма продовжиться, коли напруга стане допустимою.
.	Система контролю напруги	блимає: програма зупиняється через неприпустиме зниження напруги. Напруга знову стає допустимою, і програма продовжується. Зауваження: Тривалість програми продовжується.
¹ Наприклад		

7 Кнопки

Кнопкою  відкрийте підменю для подальших налаштувань програми. Інші налаштування програми наведені в огляді кнопок.

Вибір налаштувань програми залежить від обраної програми. Можливості вибору для кожної програми наведені в огляді для

→ "Програми", Стор. 30.

Кнопка	Вибір	Опис за призначенням
 (Старт/Перезав./Пауза)	■ Запуск ■ Перервати ■ Зупинити	Запуск, переривання або зупинка програми.
varioSpeed 	■ Активувати ■ Деактивувати	Активація або деактивація прання зі скороченим часом. Зауваження: Споживання енергії зростає. Це не впливає на результат прання.
 (Система видалення плям)	Різноманітний вибір	Вибір типу плям. Температура, рух барабана та час замочування коригуються залежно від типу плям.
 (Завершення через)	1 - 24 години	Визначення закінчення програми. Тривалість програми вже включена у встановлену кількість годин. Після початку програми відображається тривалість програми.
°C (Температура)	 - 90 °C	Коригування температури °C.
 (К-сть обертів)	0 - 1600 об/хв	Коригування частоти обертання віджимання або деактивація віджимання. При виборі 0 вода відводиться, а віджимання відключається в кінці циклу прання. Білизна залишається вологою в барабані.
 (мережний вимикач)	■ Увімкнення ■ Вимкнути	Увімкнення або вимкнення приладу.

Кнопка	Вибір	Опис за призначенням
 (Дистанц. Запуск)	■ Активувати ■ Деактивувати ■ Відкриття меню Home Connect	Якщо короткочасно натиснути кнопку, пристрій розблокується для дистанційного запуску за допомогою застосунку Home Connect При утримуванні кнопки бл. 3 секунд відкриється меню Home Connect. Вказівки ■ З міркувань безпеки дистанційний запуск не можна активувати при відкритих дверцятах. ■ З міркувань безпеки дистанційний запуск не можна деактивувати за таких умов: – Відчиніть дверцята. – Натисніть . – Натисніть . – Вимкніть прилад. – Після аварійного збою електропостачання.
 3 сек. (Блокув. від дітей 3 сек.)	■ Активувати ■ Деактивувати	Активація або деактивація блокування від доступу дітей. Заблокуйте панель від випадкового спрацьовування. Якщо увімкнено блокування від доступу дітей і пристрій вимкнено, блокування від доступу дітей залишається активованим. → "Блокув. від дітей", Стор. 52
 3 сек. (Базові налаштування 3 сек.)	Основні налаштування → Стор. 57	Зміна основних налаштувань приладу. → "Зміна основних налаштувань", Стор. 58
 (Опції)	Різноманітний вибір	Активація інших налаштувань програми. → "Коригування інших налаштувань програми", Стор. 48 Інші налаштування програми ви можете знайти в цьому огляді.
ПОПЕРЕД.ПРАН-НЯ	■ Активувати ■ Деактивувати	Активація або деактивація попереднього прання, наприклад, для сильно забрудненої білизни.

Кнопка	Вибір	Опис за призначенням
ДОДАТК.ОПОЛІСК. К.	■ Активувати ■ Деактивувати	Активація або деактивація до трьох додаткових циклів ополіскування. Рекомендовано при особливо чутливій шкірі або в місцевостях з дуже м'якою водою.
УТРИМ.ВОДИ	■ Активувати ■ Деактивувати	Активація або деактивація віджимання та відведення води в кінці циклу прання. Білизна залишається лежати в воді після останнього ополіскування. → "Продовження програми в разі припинення ополіскування", Стор. 52
НІЧНЕ ПРАННЯ	■ Активувати ■ Деактивувати	Активація або деактивація безшумного прання, наприклад для прання вночі. Сигнал в кінці програми вимикається, і зменшується кількість обертів віджимання наприкінці прання.
БІЛЬШЕ ВОДИ	■ Активувати ■ Деактивувати	Прання з більшою кількістю води. Рекомендовано при особливо чутливій шкірі або для делікатної обробки.
ЗАМОЧУВАННЯ	■ Активувати ■ Деактивувати	Активація або деактивація замочування. Білизна довше залишається у воді перед основним пранням. Для білизни з особливо стійкими забрудненнями.
ЛЕГКЕ ПРАСУВАН.	■ Активувати ■ Деактивувати	Активація або деактивація зменшення зминання. Щоб зменшити зминання білизни, коригуються цикл віджимання і кількість обертів віджимання. Після прання білизна стає надто вологою, її треба висушити на мотузці.

8 Програми

Тут ви знайдете огляд програми. Ви отримаєте інформацію про завантаження та можливості налаштування програми.

Порада: Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.
→ "Помітки на етикетках для догляду за виробами", Стор. 46

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми	
Бавовна	Прання міцних текстильних виробів із бавовни, льону або змішаних волокон. Також програма із скороченим часом підходить для звичайно забрудненої білизни, якщо активовано varioSpeed $\approx$  .	ЛЕГКЕ ПРАСУВАН.	•
		БІЛЬШЕ ВОДИ	•
		ЗАМОЧУВАННЯ	•
		НІЧНЕ ПРАННЯ	•
		ПОПЕРЕД.ПРАННЯ	•
		УТРИМ.ВОДИ	•
		ДОДАТК.ОПОЛІСК.	•
			•
		varioSpeed $\approx$ 	•
		макс. частота віджимання (об/хв) ¹	1600
	макс. завантаження (кг)	макс. температура (°C)	90

¹ Налаштування програми

Програма	Опис за призначенням	макс. завантаження (кг)	Налаштування програми
Бавовна Еко	маленька кількість завантаження зменшується до 5 кг. Прання міцних текстильних виробів із бавовни, льону або змішаних волокон. Зауваження: Для заощадження електроенергії фактична температура прання може відрізнятися від встановленої температури прання. Результат прання відповідає законодавчим нормам.	10	ЛЕГКЕ ПРАСУВАН. БІЛЬШЕ ВОДИ ЗАМОЧУВАННЯ НІЧНЕ ПРАННЯ ПОПЕРЕД.ПРАННЯ УТРИМ.ВОДИ ДОДАТК.ОПОЛІСК.  varioSpeed  макс. частота віджимання (об/хв) ¹ макс. температура (°C)
Синтетика	Прання текстильних виробів з синтетики або змішаних волокон.	4	

¹ Налаштування програми

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми		
		ЛЕГКЕ ПРАСУВАН.	●	●
		БІЛЬШЕ ВОДИ	●	●
		ЗАМОЧУВАННЯ	●	●
		НІЧНЕ ПРАННЯ	●	●
		ПОПЕРЕД.ПРАННЯ	●	●
		УТРИМ.ВОДИ	●	●
		ДОДАТК.ОПОЛІСК.	●	●
			●	●
		varioSpeed 	●	—
		макс. частота віджимання (об/хв) ¹	1600	800
		макс. температура (°C)	60	40
	макс. завантаження (кг)	4	2	
	Швидке пр-я/ Зміш. тканини	Прання текстильних виробів із бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон. Підходить для легко забрудненої білизни.		
	Делікатне прання/Шовк	Прання делікатних текстильних виробів, які можна прати, із шовку, віскози або синтетики. Використовуйте пральний засіб для тонкої білизни або шовку. Зауваження: Особливо делікатні текстильні вироби або текстильні вироби з гачками, кільцями чи скобами слід прати у сітці для білизни.		

¹ Налаштування програми

¹ Налаштування програми

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми										
		ЛЕГКЕ ПРАСУВАН.	БІЛЬШЕ ВОДИ	ЗАМОЧУВАННЯ	НІЧНЕ ПРАННЯ	ПОПЕРЕД.ПРАННЯ	УТРИМ.ВОДИ	ДОДАТК.ОПОЛІСК.		varioSpeed 	макс. частота віджимання (об/хв) ¹	макс. температура (°C)
 Вовна	Прання текстильних виробів, які можна прати руками та в машині, із вовни або з домішками вовни. Щоб уникнути усадки білизни, барабан переміщує текстильні вироби дуже бережно і з тривалими паузами. Використовуйте пральний засіб для вовни.	—	—	—	●	—	●	—	—	—	800	40
Додатк. програми	Налаштуйте іншу програму. Інші програми ви можете знайти в огляді програм. Налаштування, які можна вибрати для програми, залежать від обраної програми.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¹ Налаштування програми												

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми				
		ЛЕГКЕ ПРАСУВАН.	-	-	●	●
		БІЛЬШЕ ВОДИ	-	-	●	●
		ЗАМОЧУВАННЯ	-	-	-	●
		НІЧНЕ ПРАННЯ	-	-	-	●
		ПОПЕРЕД.ПРАННЯ	-	-	-	●
		УТРИМ.ВОДИ	-	-	●	●
		ДОДАТК.ОПОЛІСК.	-	-	●	●
			-	-	-	●
		varioSpeed 	-	-	-	●
		макс. частота віджимання (об/хв) ¹	-	1600	1600	1200
		макс. температура (°C)	-	-	-	40
	макс. завантаження (кг)	-	-	-	-	4
ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ	Відведіть воду, наприклад після переривання програми. Не використовуйте кондиціонер.	-	-	-	-	-
ОПОЛІСКУВАННЯ	Ополіскування з подальшим віджиманням і відведенням води.	-	-	-	-	-
ВІДЖИМАННЯ	Віджимання і відведення води. Не використовуйте кондиціонер.	-	-	-	-	-
Темні тканини	Прання темних та інтенсивно забарвлених текстильних виробів із бавовни і виробів, які не потребують особливого догляду. Періть вивернувши білизну.	-	-	-	-	-
		¹ Налаштування програми				

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми											
		ЛЕГКЕ ПРАСУВАН.	БІЛЬШЕ ВОДИ	ЗАМОЧУВАННЯ	НІЧНЕ ПРАННЯ	ПОПЕРЕД.ПРАННЯ	УТРИМ.ВОДИ	ДОДАТК.ОПОЛІСК.		varioSpeed 	макс. частота віджимання (об/хв) ¹	макс. температура (°C)	
КОВДРИ	Використовуйте рідкий пральний засіб. Прання подушок, ковдр або виробів, наповнених пухом. Великі вироби періть окремо. Використовуйте пральний засіб для виробів із пуху або тонкої білизни. Дозуйте пральний засіб економно. Не використовуйте кондиціонер. Зауваження: Щоб уникнути надмірного піноутворення, скрутіть білизну перед пранням і видаліть з неї повітря.	2,5									1200	60	

¹ Налаштування програми

¹ Налаштування програми

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми
Очищен.бара бана	Очищення та догляд за барабаном. Використовуйте цю програму у наступних випадках: ■ Перед першим використанням ■ При частому пранні за низької температури прання 40 °C і нижче ■ Після тривалого періоду простою Застосовуйте порошковий пральний засіб або засіб із вмістом відбілювача. Щоб уникнути утворення піни, вдвічі зменшіть кількість прального засобу.	ЛЕГКЕ ПРАСУВАН. БІЛЬШЕ ВОДИ ЗАМОЧУВАННЯ НІЧНЕ ПРАННЯ ПОПЕРЕД.ПРАННЯ УТРИМ.ВОДИ ДОДАТК.ОПОЛІСК.  varioSpeed  макс. частота віджимання (об/хв) ¹ макс. температура (°C)
		1200

¹ Налаштування програми

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми
макс. завантаження (кг)	Не використовуйте кондиціонер. Не використовуйте засоби для прання вовни, тонкої білизни або рідкі пральні засоби. Зауваження: Якщо ви тривалий час не застосовували програму за температури 60 °C або вище, блимає індикація для нагадування про очищення барабана.	ЛЕГКЕ ПРАСУВАН. БІЛЬШЕ ВОДИ ЗАМОЧУВАННЯ НІЧНЕ ПРАННЯ ПОПЕРЕД.ПРАННЯ УТРИМ.ВОДИ ДОДАТК.ОПОЛІСК.  varioSpeed  макс. частота віджимання (об/хв) ¹ макс. температура (°C)
		¹ Налаштування програми

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми		
		ЛЕГКЕ ПРАСУВАН.	-	-
		БІЛЬШЕ ВОДИ	-	●
		ЗАМОЧУВАННЯ	-	-
		НІЧНЕ ПРАННЯ	-	●
		ПОПЕРЕД.ПРАННЯ	-	-
		УТРИМ.ВОДИ	-	●
		ДОДАТК.ОПОЛІСК.	-	●
			-	●
		varioSpeed 	-	-
		макс. частота віджимання (об/хв) ¹	-	800
		макс. температура (°C)	-	40
	макс. завантаження (кг)	-		
Улюблена прогр.	Збережіть потрібну програму та індивідуальні налаштування програми. Налаштування, які можна вибрати для програми, залежать від обраної програми.	-		
Верхній одяг	Захисний і верхній одяг із мембрановою прокладкою та водонепроникне спорядження. Використовуйте пральний засіб для верхнього одягу. Не використовуйте кондиціонер.	2		
¹ Налаштування програми				

Програма	Опис за призначенням	макс. завантаження (кг)	Налаштування програми
powerSpeed 59'	Прання текстильних виробів із бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон. Підходить для білизни з легким або нормальним забрудненням. Оптимальний результат прання досягається менш ніж за годину.	5	ЛЕГКЕ ПРАСУВАН. БІЛЬШЕ ВОДИ ЗАМОЧУВАННЯ НІЧНЕ ПРАННЯ ПОПЕРЕД.ПРАННЯ УТРИМ.ВОДИ ДОДАТК.ОПОЛІСК.  varioSpeed  макс. частота віджимання (об/хв) ¹ макс. температура (°C)
Гігієна	Прання міцних текстильних виробів із бавовни, льону або змішаних волокон. Підходить для алергиків і для прання білизни з до-триманням підвищених гігієнічних вимог.	6,5	ЛЕГКЕ ПРАСУВАН. БІЛЬШЕ ВОДИ ЗАМОЧУВАННЯ НІЧНЕ ПРАННЯ ПОПЕРЕД.ПРАННЯ УТРИМ.ВОДИ ДОДАТК.ОПОЛІСК.  varioSpeed  макс. частота віджимання (об/хв) ¹ макс. температура (°C)

¹ Налаштування програми

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми
макс. завантаження (кг)	ПРАСУВАН.. Білизна віджимається лише протягом короткого часу і може бути мокрою. Розвісьте сорочки та блузки мокрим. Зауваження: Періть сорочки та блузи з шовку і делікатних матеріалів з програмою Делікатне прання/Шовк.	ЛЕГКЕ ПРАСУВАН. БІЛЬШЕ ВОДИ ЗАМОЧУВАННЯ НІЧНЕ ПРАННЯ ПОПЕРЕД.ПРАННЯ УТРИМ.ВОДИ ДОДАТК.ОПОЛІСК.  varioSpeed  макс. частота віджимання (об/хв) ¹ макс. температура (°C)
		— — — ● — ● ● — ● 1200 40
Супер 15'/30'	Прання текстильних виробів з бавовни, синтетики або змішаних волокон. Коротка програма для легкого забруднення дрібної білизни.	
¹ Налаштування програми		

Програма	Опис за призначенням	Налаштування програми
		ЛЕГКЕ ПРАСУВАН. БІЛЬШЕ ВОДИ ЗАМОЧУВАННЯ НІЧНЕ ПРАННЯ ПОПЕРЕД.ПРАННЯ УТРИМ.ВОДИ ДОДАТК.ОПОЛІСК.  varioSpeed  макс. частота віджи- мання (об/хв)¹ макс. температура (°C)
	Тривалість програми становить приблизно 30 хвилин. Якщо потрібно зменшити тривалість програми до 15 хвилин, активуйте varioSpeed . Макси- мальне завантаження зменшується до 2 кг.	
		¹ Налаштування програми

9 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

	Використання	Номер за каталогом
Подовжувач шланга подачі води	Подовжувач для шланга подачі холодної води або шланга AquaStop (2,50 м).	WZ10131
Кріпильні пластини	Підвищують стійкість приладу.	WX975600
Вставка для рідкого прального засобу	Дозує рідкий пральний засіб.	00605740

10 Перед першим використанням


Підготуйте прилад до застосування.

10.1 Запуск процесу прання без білизни

Ваш прилад був ретельно перевірений на заводі перед постачанням. Щоб видалити можливі залишки води після перевірки, першого разу запустіть програму без білизни.

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.


1. Натисніть на ① .

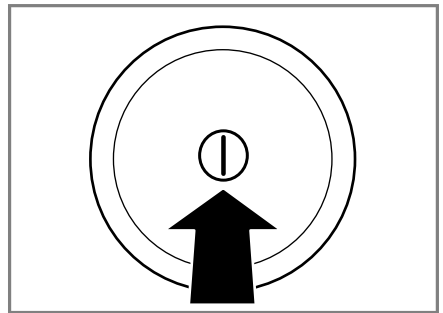


Увімкнення приладу може тривати кілька секунд.

2. Встановіть програму **Очищен.барабана** .
3. Закрийте дверцята.

4. Витягніть кювету для пральних засобів.

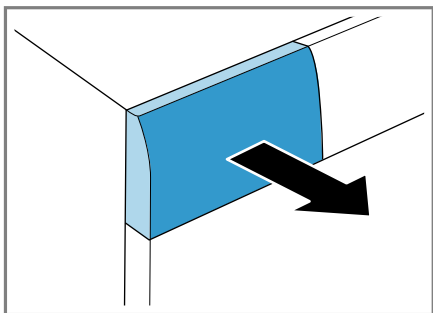


5. Заповніть порошковим універсальним пральним засобом кювету для пральних засобів II.

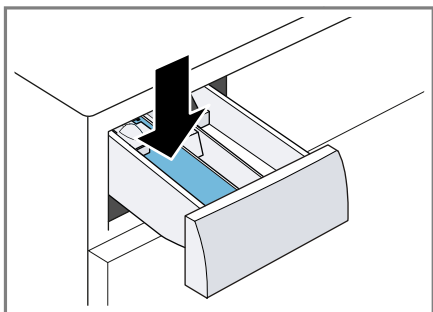

Щоб уникнути утворення піни, для легкого забруднення використовуйте лише половину рекомендованого прального засобу. Не використовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.

6. Закрийте кювету для пральних засобів.

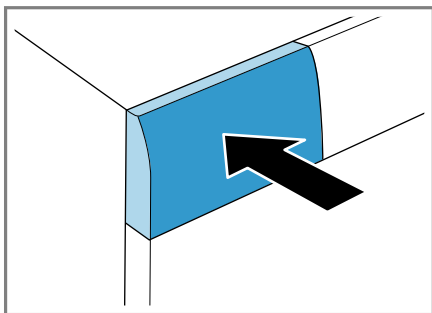

7. Щоб запустити програму, натисніть ► (Старт/Перезав./Пауза).
✓ На дисплеї відобразиться залишковий час роботи програми.
8. Почніть перше прання або натисніть ①, щоб вимкнути прилад.
→ "Основні відомості про користування", Стор. 48

11 Прання

11.1 Підготовка білизни

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.

УВАГА!

Предмети, що залишилися в білизні, можуть пошкодити білизну та барабан.

- Перед використанням вийміть всі предмети з мішків для білизни.
- Щоб захистити прилад і білизну, підготуйте білизну.
 - Випорожніть кишені
 - Вичистіть пісок із усіх вилог та кишень

- Закрийте усі підковдри і наволочки
- Закрийте усі застібки-блискавки, липучки, гачки і кільця
- Зв'яжіть текстильні паски і стрічки разом або використовуйте мішок для білизни
- довгі шнурівки та шнурки із зафіксованими кінцями слід зав'язати у каптурі чи штанах
- Зніміть з гардин підвіски та смужки або використовуйте сітку для білизни
- Для дрібних речей, наприклад дитячих шкарпеток, використовуйте сітку для білизни
- Деякі сухі плями, що в'їлися, можна видалити, виправши білизну декілька разів
- Великі і малі речі слід прати разом
- Не тріть свіжі плями, а спочатку змочіть мильним розчином
- Розкладіть і розпушіть білизну або дотримуйтесь опису програм

11.2 Сортювання білизни

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → *Стор. 4* та Як запобігти матеріальним збиткам → *Стор. 11*.

- Щоб покращити результат прання та уникнути знебарвлення, сортуйте білизну перед пранням відповідно до наступних критеріїв.
 - Вид тканини і волокон
Періть разом білизну, однакову за типом тканини і видом волокна.
 - Позначення на етикетках для догляду за виробами
→ *Стор. 46*
 - Опис програми → *Стор. 30*
 - Біла білизна
 - Кольорова білизна
При першому пранні нову кольорову білизну слід прати окремо.

11.3 Ступені забруднення

Ступінь забруднення	Забруднення, ступінь забруднення	Приклади
Незначний ступінь	■ без видимих забруднень або плям ■ У пральній машині утворився запах	Легкий літній одяг або спортивний одяг, який носили протягом декількох годин
Середній ступінь	Забруднення або легкі плями добре видно	■ Пропотілі або ношені декілька разів футболки, сорочки, блузи ■ Рушники або постільна білизна, які використовувалися максимум один тиждень
Високий ступінь	Забруднення або плями добре видно	Рушники для рук і посуду, дитяча білизна, робочий одяг

11.4 Помітки на етикетках для догляду за виробами

Символи на етикетках з догляду (прання)

Символ	Процес прання	Рекомендована програма
	норм.	Бавовна
	дбайливе	Синтетика
	особливо дбайливе	Тонкі тканини/шовк для ручного прання
	Білизна, яку можна прати вручну	Вовна
	Не можна прати в пральній машині	–

12 Пральний засіб і засіб для догляду

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → *Стор. 4* та Як запобігти матеріальним збиткам → *Стор. 11*.

Інструкції виробника щодо використання та дозування можна знайти на упаковці.

Вказівки

- рідкі пральні засоби поєднуйте тільки з рідкими пральними засобами невисокої густини
- не змішуйте різні рідкі пральні засоби
- не змішуйте пральний засіб та кондиціонер
- не використовуйте продукти після завершення терміну придатності та надто загустілі засоби
- забороняється застосовувати засоби з розчинниками, кислотні засоби або засоби з виділенням газів, наприклад, рідкі відбілювачі
- використовуйте барвники обмежено, сіль може пошкодити високоякісну сталь
- не використовуйте відбілювачі у приладі

12.1 Рекомендація щодо прального засобу

Пральний засіб	Текстильні вироби	Програма	Температура
Універсальний пральний засіб з оптичними освітлювачами	Білі текстильні вироби з льону або бавовни, які можна кип'ятити	Бавовна	від холодної до 90 °C
Пральний засіб для кольорової білизни без відбілювача і освітлювача	Кольорові текстильні вироби з льону або бавовни	Бавовна	від холодної до 60 °C

Пральний засіб	Текстильні вироби	Програма	Температура
Пральний засіб для кольорової білизни або тонких тканин без відбілювальних речовин	Кольорові текстильні вироби з волокон, що не вимагають особливого догляду, і синтетики	Синтетика	від холодної до 60 °C
Засіб для прання тонкої білизни	Делікатні тонкі текстильні вироби з шовку або віскози	Тонкі тканини/шовк	від холодної до 40 °C
Засіб для прання вовни	Вовна	Вовна	від холодної до 40 °C

12.2 Кількість прального засобу

Дозування прального засобу залежить від:

- кількості білизни
- ступеня забруднення

- жорсткості води
Жорсткість води можна дізнатися на місцевому водоканалі або визначити самостійно за допомогою тестера жорсткості води.

Жорсткість води

Діапазон жорсткості	Загальна жорсткість у ммол/л	Німецькі ступені жорсткості °dH
м'яка вода (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
вода середньої жорсткості (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
жорстка вода (III)	понад 2,5	понад 14

Приклад інформації виробника для прального засобу

Ці приклади стосуються стандартного завантаження 4 - 5 кг.

Забруднення, ступінь забруднення	Незначний ступінь	Середній ступінь	Високий ступінь
Жорсткість води: м'яка/середня	40 мл	55 мл	80 мл
Жорсткість води: жорстка/дуже жорстка	55 мл	80 мл	105 мл


Кількість дозування можна знайти на упаковці виробника.

- Відрегулюйте кількість дозування відповідно до фактичного завантаження.

13 Основні відомості про користування

13.1 Увімкнення приладу

- Натисніть на ①.

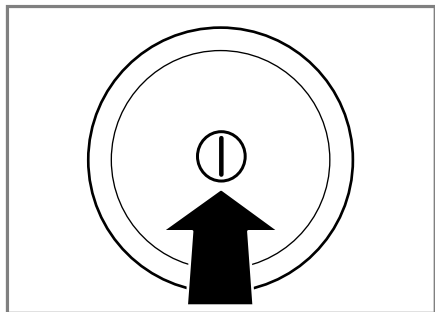


Увімкнення приладу може тривати кілька секунд.

Зауваження: Освітлення барабана приладу вмикається після відкриття, закривання та запуску програми. Освітлення вимикається автоматично.

13.2 Налаштування програми


1. Встановіть перемикач програм на потрібну програму.
→ "Програми", Стор. 30

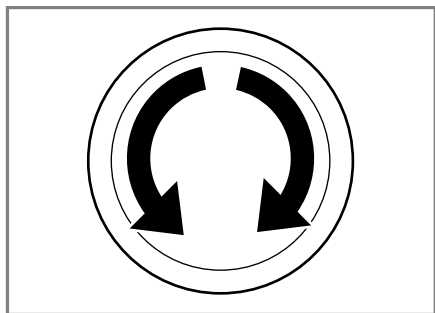

2. За потреби скоригуйте налаштування програми → Стор. 48.

Налаштування іншої програми

1. Встановіть програму **Додатк. програми**.
2. Щоб увійти в підменю для іншої програми, натисніть на →≡.

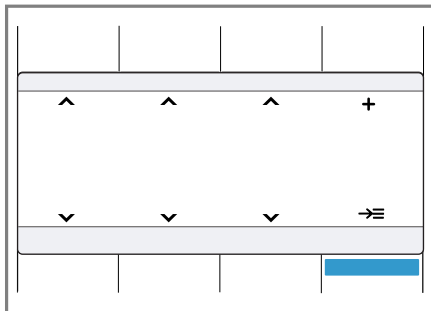

3. Оберіть програму.
4. Щоб викликати головне меню, натисніть на **ГОЛ.МЕНЮ**.
5. Якщо потрібно, скоригуйте налаштування програми.
6. Запустіть програму.

13.3 Коригування налаштувань програми

Вимога: Програму встановлено.
→ "Налаштування програми",
Стор. 48

- Скоригуйте налаштування програми.
→ "Програми", Стор. 30
- Зважайте на інформацію за темою Принцип роботи
→ Стор. 22.

Зауваження: Налаштування програми не зберігаються для програми тривало.


Коригування інших налаштувань програми

1. Щоб увійти в підменю для подальших налаштувань програми, натисніть на ≡.
2. Оберіть налаштування програми.

- Налаштування програми не зберігаються для програми тривало.
3. Щоб викликати головне меню, натисніть на .

13.4 Збереження налаштувань програми

1. Встановіть програму **Улюблена прогр..**
2. Щоб увійти в підменю для програми пам'яті, натисніть на .

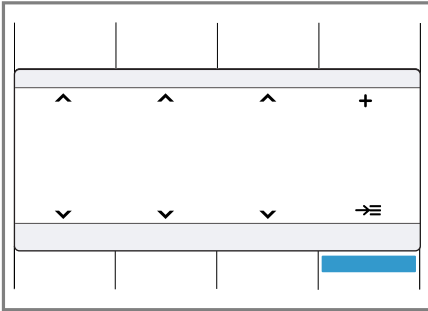

3. Оберіть програму.
 4. Щоб викликати головне меню, натисніть на **ГОЛ.МЕНЮ**.
 5. Якщо потрібно, скоригуйте налаштування програми.
- ✓ Програма збережена.


13.5 Завантаження білизни

Вказівки

- Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.
- Щоб запобігти зігнанню тканини, дотримуйтеся максимальної кількості завантаження → "Програми", Стор. 30.

Вимога: Білизна підготована та відсортована.
→ "Прання", Стор. 44

1. Відчиніть дверцята.

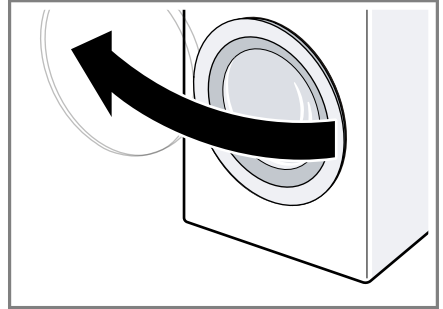

Переконайтеся, що барабан порожній.


2. Покладіть розгорнуту білизну до барабана.
3. Закрийте дверцята.

Переконайтеся, що білизна не затиснута дверцятами.


13.6 Вставлення дозатора для рідкого прального засобу

Якщо ви замовили дозатор в якості приладдя, потрібно його встановити.


1. Витягніть кювету для пральних засобів.

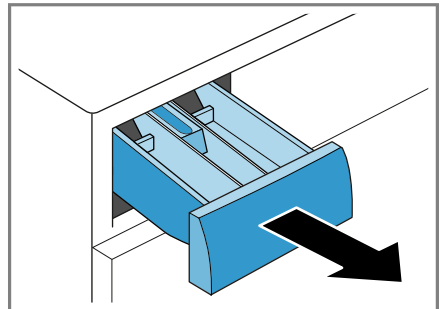


2. Натисніть на вставку та витягніть кювету для пральних засобів.

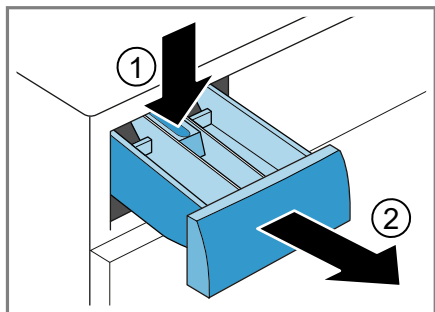

3. Вставте дозатор.

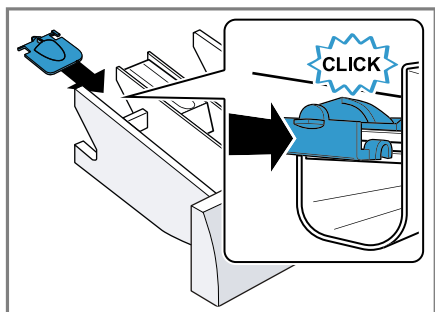


4. Вставте кювету для пральних засобів.

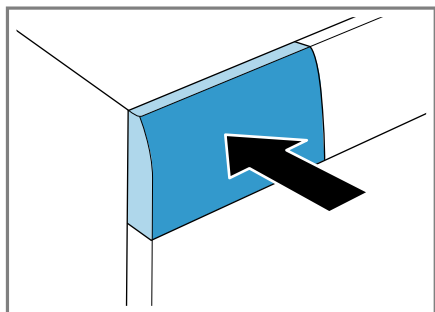


13.7 Використання дозатора для рідкого прального засобу

Для дозування рідкого прального засобу можна використовувати дозатор у кюветі для пральних засобів.

1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. Посуньте дозатор вперед.

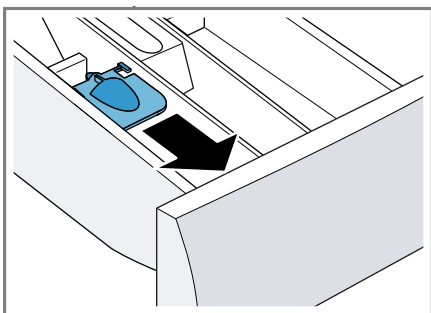

3. Посуньте дозатор вниз і зафіксуйте.

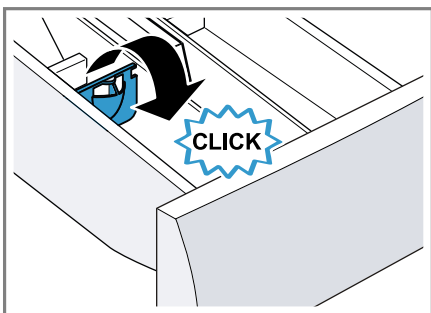

4. Вставте кювету для пральних засобів.

13.8 Заливання прального засобу та засобу для догляду

Вказівки

- Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → *Стор. 4* та Як запобігти матеріальним збиткам → *Стор. 11*.
- Не застосовуйте дозатор для рідкого прального засобу з гелеподібними пральними засобами, пральним порошком, активованим попереднім пранням або програмою «Час до завершення».

Вимога: Дізнайтеся про оптимальне дозування засобів для прання та догляду. → *Стор. 46*

1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. Налийте пральний засіб.
→ *"Кювета для пральних засобів", Стор. 21*
3. За потреби налейте засіб для догляду.
4. Вставте кювету для пральних засобів.

13.9 Запуск програми

Зауваження: Якщо ви бажаєте змінити час завершення програми, спочатку налаштуйте «Час до завершення».

- ▶ Натисніть на **▷**.
- ✓ Барабан обертається і відбувається розпізнавання завантаження, яке може тривати до 2 хвилин, а потім подається вода.
- ✓ На дисплеї відображається або тривалість програми, або «Час до завершення».

13.10 Дозавантаження білизни

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → *Стор. 4* та Як запобігти матеріальним збиткам → *Стор. 11*.

1. Натисніть на **▷**.
- Прилад зупиняється та перевіряє, чи можна додати або вийняти білизну.
2. Дозавантажте або вийміть білизну.
3. Закрийте дверцята.
4. Натисніть на **▷**.

13.11 Переривання програми

Після запуску програми можна скасувати її в будь-який час.

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → *Стор. 4* та Як запобігти матеріальним збиткам → *Стор. 11*.

1. Натисніть на **▷**.
2. Відчиніть дверцята.

При високій температурі і високому рівні води дверцята залишаються заблокованими з міркувань безпеки.

- При високій температурі запустіть програму **ОПОЛІСКУВАННЯ**.
- При високому рівні запустіть програму **ВІДЖИМАННЯ** або **ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ**.

3. Вийміть білизну.


13.12 Продовження програми в разі припинення ополіскування

1. Встановіть програму **ВІДЖИМАННЯ** або **ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ**.
2. Натисніть на ►❏.

13.13 Виймання білизни


Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.

1. Відчиніть дверцята.
2. Вийміть білизну.

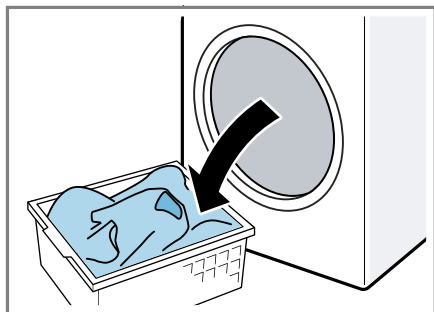


13.14 Вимкнення приладу

1. Натисніть на ①.

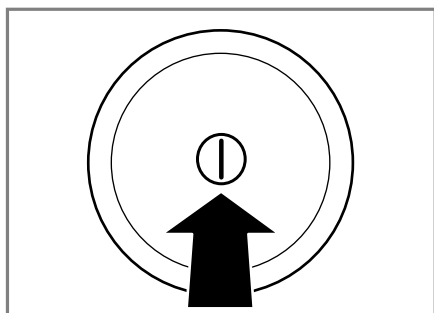

2. Протріть гумову манжету і видаліть сторонні предмети.

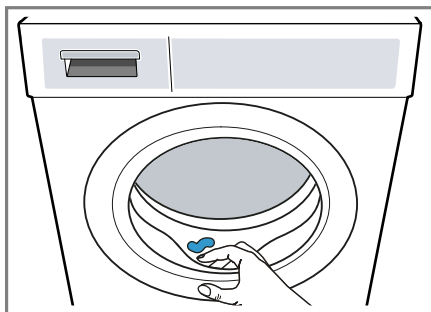

3. Залиште дверцята і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.

14 Блокув. від дітей

Заблокуйте прилад від випадкового спрацювання елементів управління.

14.1 Активація блокування від доступу дітей

- Натискайте на обидві кнопки ⌂⌂ **3 сек.** припл. 3 секунди.
- ✓ На дисплеї відображається ⌂⌂.
- ✓ Елементи управління заблоковані.
- ✓ Блокування від доступу дітей залишається активованим навіть після вимкнення приладу.

14.2 Деактивація блокування від доступу дітей

Вимога: Щоб деактивувати блокування від доступу дітей, прилад має бути увімкнений.

- Натискайте на обидві кнопки ⌂⌂ **3 сек.** бл. 3 секунд.

Щоб не переривати запущену програму, перемикач програм повинен знаходитися на вихідній позиції.

- ✓ На дисплеї згасне .

15 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм.

Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Інформацію про це можна знайти тут: www.home-connect.com.

- → "Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) за допомогою функції WPS", Стор. 53
- → "Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) без допомоги функції WPS", Стор. 54

Застосунок Home Connect давати-ме інструкції щодо всіх етапів процесу реєстрації. Для налаштування виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Поради

- Дотримуйтеся вимог, наведених у супровідній документації Home Connect.
- Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

Вказівки

- Дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила

мають бути дотримані й у тих випадках, коли ви керуєте приладом за допомогою застосунку Home Connect.

→ "Безпека", Стор. 4

- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.


15.1 Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) за допомогою функції WPS

Вимога: Якщо ваш маршрутизатор оснащений функцією WPS, ви можете автоматично підключити прилад до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).

1. Натискайте  бл. 3 секунд.
- ✓ Ви знаходитесь в меню «Home Connect».
2. **З'єднання** Оберіть .
3. Підтвердіть вказівку на дисплеї.
4. Впродовж 2 хвилин натискайте кнопку WPS на маршрутизаторі.

Дотримуйтеся інформації в документації маршрутизатора.

- ✓ На дисплеї блимає .
- ✓ Прилад намагається підключитися до домашньої мережі WLAN.
- ✓ Якщо на дисплеї відображається **З'єднано** і тривало світиться , прилад з'єднано з домашньою мережею.

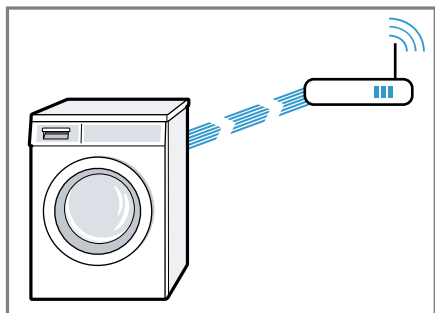

5. Підключіть прилад до застосунку Home Connect. → *Стор. 55*

15.2 Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) без допомоги функції WPS


Якщо ваш маршрутизатор не оснащений функцією WPS, підключіть прилад до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi). Прилад створює власну тимчасову мережу WLAN. Можна підключити мобільний кінцевий пристрій до мережі WLAN і передати інформацію про мережу WLAN (Wi-Fi) на прилад.

Вимога: Застосунок Home Connect відкритий, і ви увійшли в систему.

1. Натискайте  принаймні 3 секунди.
- ✓ Ви знаходитесь в меню «Home Connect».
2. **Ручн.реєс.в мережі** Оберіть .
3. **З'єднання** Оберіть
4. Підтвердіть вказівку на дисплеї.
- ✓ На дисплеї блимає .
- ✓ Прилад налаштовує власну мережу WLAN з іменем мережі (SSID) HomeConnect.



5. У мобільному кінцевому пристрої викличте налаштування WLAN. Підключіть мобільний кінцевий пристрій до мережі WLAN HomeConnect і введіть пароль (Key) HomeConnect.
- ✓ Ваш мобільний кінцевий пристрій підключається до приладу. Процес підключення може тривати до 60 секунд.

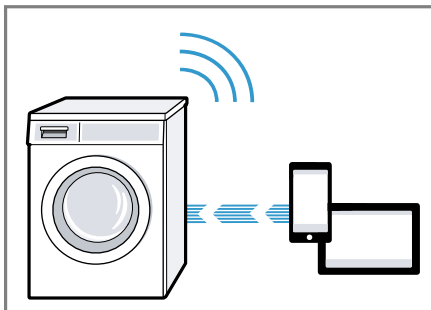

6. Відкрийте застосунок Home Connect на мобільному кінцевому пристрої та виконайте етапи у застосунку.
7. У застосунку Home Connect введіть ім'я мережі (SSID) і пароль (Key) вашої домашньої мережі.

8. Повторіть етапи у застосунку Home Connect, щоб підключити прилад.
- ✓ Якщо на дисплеї відображається **З'єднано** і тривало світиться , прилад з'єднано з домашньою мережею.
9. Підключіть прилад до застосунку Home Connect → *Стор. 55.*

15.3 З'єднання приладу з застосунком Home Connect

Вимоги

- Прилад підключений до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).
 - Застосунок Home Connect відкритий, і ви увійшли в систему.
1. **З'єдн.з додат.** Оберіть .
 2. **З'єднан.з додатк.** Оберіть .
 3. Підтвердіть вказівку на дисплеї.
 - ✓ Прилад підключається до застосунку Home Connect.
 4. Щойно прилад відобразиться у застосунку Home Connect, виконайте останні етапи у застосунку Home Connect.
 - ✓ Якщо на дисплеї відображається **З'єднано**, прилад підключено до застосунку Home Connect.

15.4 З'єднання приладу з Energy Manager

Підключивши прилад до системи Smart Energy (Energy Manager), ви оптимізуєте споживання енергії. Запускайте прилад лише тоді, коли

у фотоелектричній установці будинку достатньо електроенергії або тариф на струм вигідний.

Вимоги

- Система Smart Energy (Energy Manager) використовує комунікаційний стандарт EEBus Initiative.
 - Ви прочитали в інструкції з експлуатації системи Smart Energy (Energy Manager), як система Smart Energy (Energy Manager) підключається до вашого приладу.
1. Натискайте  бл. 3 секунд.
 2. **Енергоменеджмт.** Оберіть .
 3. **З'єднання** Оберіть .
 4. Підтвердіть вказівку на дисплеї.
 - ✓ Прилад підключається до системи Smart Energy (Energy Manager)
 - ✓ Якщо на дисплеї відображається , прилад успішно підключено до Energy Manager.
 5. Якщо прилад потрібно запускати за допомогою системи Smart Energy (Energy Manager), активуйте Flexstart.
→ "Активация Flexstart", *Стор. 55*

Активация Flexstart

Активуйте Flexstart, щоб система Smart Energy (Energy Manager) могла запускати ваш прилад, якщо у фотоелектричній установці будинку достатньо електроенергії або тариф на струм вигідний.

Вимога: Ваша система Smart Energy (Energy Manager) може запустити прилад лише тоді, коли система Smart Energy (Energy Manager) і прилад з'єднані один з одним.

1. Встановіть бажану програму.
2. Натисніть на  та налаштуйте потрібний період часу.

3. Натисніть на .

✓ На дисплеї з'явиться **ЗАПРОГРАМУВАТИ СТАРТ.**

4. Натисніть на .

✓ Якщо на дисплеї відображається **Flex Start**, активовано Flexstart і прилад очікує запуску через систему Smart Energy (Energy Manager).

✓ Якщо індикація на дисплеї змінюється на **: Закінчити прибіл. у**, система Smart Energy (Energy Manager) визначила момент, коли можна запустити прилад.

✓ Якщо система Smart Energy (Energy Manager) не запускає прилад протягом встановленого часу, прилад самостійно запускає програму після завершення налаштованого періоду часу. Програма завершується з завершенням часового періоду.

Зауваження

З міркувань безпеки Flex Start не можна деактивувати за таких умов:

- Натисніть на .
- Відчиніть дверцята.
- Вимкніть прилад.
- Збій електроживлення.

15.5 Активація Wi-Fi на приладі

Зауваження: Якщо ви активуєте Wi-Fi, споживання електроенергії підвищиться у порівнянні з таблицею показників споживання.

1. Натискайте бл. 3 секунд.

2. Оберіть **Ввімк./Вимк. Wi-Fi.**

3. Оберіть **ВВІМК..**

✓ Wi-Fi активовано.

Зауваження: Якщо Wi-Fi активовано, прилад не вимикається автоматично.

15.6 Деактивація Wi-Fi на приладі

1. Натискайте принаймні 3 секунди.

2. Оберіть **Ввімк./Вимк. Wi-Fi.**

3. Оберіть **ВИМК. .**

✓ Wi-Fi деактивовано

Зауваження: Якщо Wi-Fi деактивовано, а ваш прилад був підключений до домашньої мережі, при повторному увімкненні Wi-Fi підключення автоматично відновиться.

15.7 Оновлення ПЗ

Вимога: На дисплеї з'явиться **Доступна нова версія програмного забезпечення. Бажаєте виконати оновлення ПЗ зараз? Це може тривати декілька хвилин..**

1. Натискайте бл. 3 секунд.

2. Оберіть **Оновлення ПЗ.**

3. Оберіть **Встанов.зараз.**

✓ Починається оновлення програмного забезпечення.

Зауваження: Оновлення програмного забезпечення може тривати декілька хвилин. Не вимикайте прилад, поки оновлення програмного забезпечення не завершиться.

15.8 Скидання налаштувань мережі приладу

1. Натискайте принаймні 3 секунди.

2. Оберіть **Налаштув.мережі.**

3. Оберіть **Скасування.**

✓ Налаштування мережі скидаються.

Порада: Якщо бажаєте знову керувати пристроєм за допомогою застосунку Home Connect, потрібно повторно підключити його до домашньої мережі та застосунку Home Connect.

15.9 Дистанційна діагностика

Сервісна служба може отримати доступ до вашого приладу за допомогою дистанційної діагностики, якщо ви звернетесь до сервісної служби із запитом; ваш прилад має бути підключено до сервера Home Connect, а віддалена діагностика доступна в країні, в якій використовується прилад.

Порада: Для отримання додаткової інформації та вказівок щодо наявності віддаленої діагностики у вашій країні див. розділ сервісної служби/підтримки на місцевому веб-сайті: www.home-connect.com

15.10 Захист даних

Зважайте на правила захисту даних.

Під час першого підключення приладу до домашньої мережі з виходом в інтернет прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- Унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- Сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- Поточну версію програмного й апаратного забезпечення побутового приладу.

- Статус відновлення заводських параметрів, якщо його перед цим робили.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до користування й потрібна лише під час першого виклику функцій Home Connect.

Зауваження: Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності мобільної програми Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у мобільній програмі Home Connect.

16 Основні параметри

Прилад можна алаштувати відповідно до своїх потреб.

16.1 Огляд основних налаштувань

Тут ви знайдете огляд основного налаштування приладу.

Основна установка	Опис
СИГНАЛ ЗАКІНЧ.	Налаштуйте гучність сигналу після завершення програми.
СИГНАЛ КЛА-ВІШ	Налаштуйте гучність сигналу під час управління кнопками.

Основна установка	Опис
АВТ.ВИМК.	Деактивуйте автоматичне вимкнення приладу або встановіть час, після якого прилад автоматично вимкнеться. → "Заощадження енергії і ресурсів", Стор. 12 Зауваження: Якщо Wi-Fi активовано, прилад не вимикається автоматично.
Інфо:очищ.б-на	Активація або деактивація нагадування про очищення барабана.
МОВА	Встановіть мову.
Авт.реєст.в мережі	Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) за допомогою функції WPS → Стор. 53
Ручн.реєст.в мережі	Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) без функції WPS. → Стор. 54
З'єдн.з додат.	Підключіть прилад до застосунок Home Connect. → Стор. 55

Основна установка	Опис
Ввімк./Вимк. Wi-Fi	Активація або деактивація Wi-Fi. → "Активація Wi-Fi на приладі", Стор. 56 → "Деактивація Wi-Fi на приладі", Стор. 56
Оновлення ПЗ	Встановлення оновлення програмного забезпечення. → Стор. 56
Налаштув.мережі	Скидання до заводських налаштувань мережі. → Стор. 56
Енергоменеджм.т.	З'єднання приладу з Energy Manager. → Стор. 55

16.2 Зміна основних налаштувань

- Щоб викликати підменю для основних налаштувань, натисніть обидві кнопки  **3 сек.** і утримуйте протягом приблизно 3 секунд.
- Оберіть потрібне основне налаштування.
→ "Огляд основних налаштувань",
Стор. 57
- Скоригуйте основне налаштування.
- Щоб викликати головне меню, натисніть на  **3 сек..**

17 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

17.1 Поради щодо догляду за приладом

Протирайте корпус і панель управління лише водою та вологою ганчіркою.	Частини приладу залишаються в чистому й гігієнічному стані.
Одразу видаляйте залишки прального засобу, спрею або інших речовин.	Свіжі відкладення видаляються легше.
Після використання залишайте дверцята приладу та кювету для пральних засобів відкритими.	Залишкова вода зможе висохнути, зменшуючи запахи в приладі.

17.2 Чищення барабана

⚠ УВАГА

Небезпека травмування!

Постійне прання за низької температури та недостатня вентиляція приладу можуть пошкодити барабан та призвести до травм.


- Регулярно запускайте програму очищення барабана або перить за температури не менше 60°C.
- Після кожного використання залишайте прилад висохнути, відкривши дверцята та кювету для пральних засобів.
- Запустіть програму **Очищен.барабана** без білизни.

Використовуйте порошковий пральний засіб.


17.3 Очищення кювети для пральних засобів

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.


1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. Натисніть на вставку та витягніть кювету для пральних засобів.

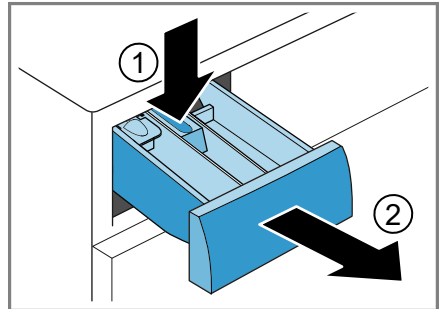


3. Натисніть на вставку знизу вгору.

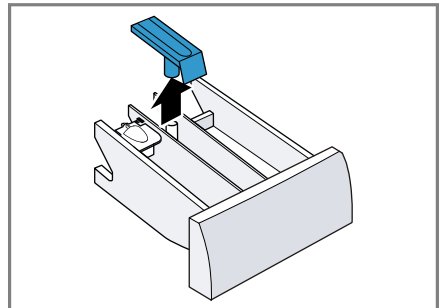


4. Прочистіть кювету для пральних засобів та вставку водою і щіткою й висушіть.

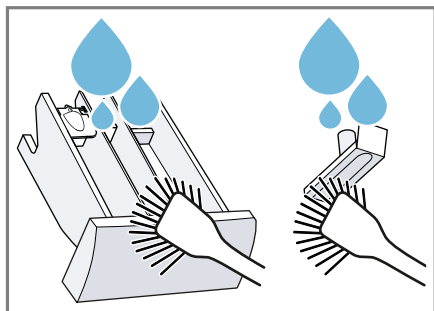

5. Вставте і зафіксуйте вставку.

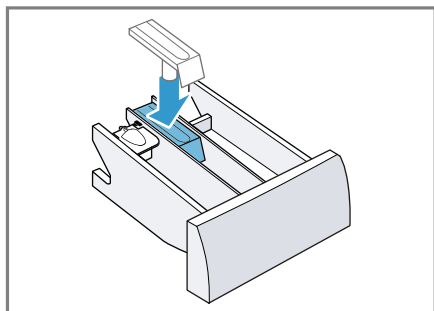

6. Очистіть отвір для кювети для пральних засобів.

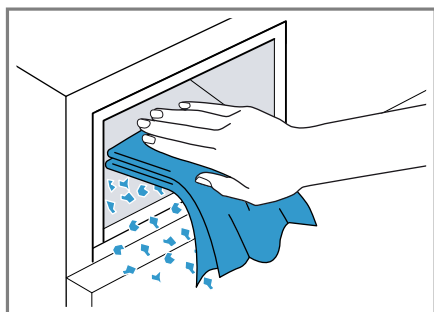

7. Вставте кювету для пральних засобів.

17.4 Видалення накипу

УВАГА!

Використання невідповідних засобів для видалення накипу, наприклад для кавоварок, може пошкодити прилад.

- Для цього приладу використовуйте засоби для видалення накипу, доступні на сайті виробника або у сервісній службі.


17.5 Прочистіть помпу для прального розчину

Прочистіть помпу для прального розчину у разі несправності, наприклад, при засміченні або утворенні шуму.


Спопороження помпи для прального розчину

Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.


1. Закрийте водопровідний кран.
2. Вимкніть прилад.
3. Від'єднайте мережевий штекер приладу від мережі живлення.
4. Відкрийте дверцята для технічного обслуговування.

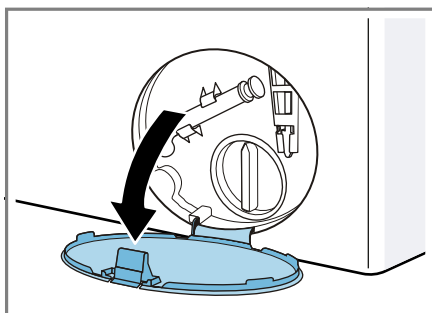


5. Зніміть дверцята для технічного обслуговування.

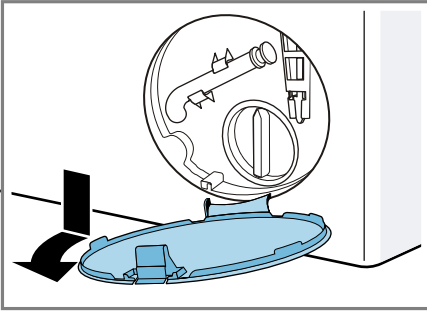

6. Поставте під отвір ємність достатнього розміру.

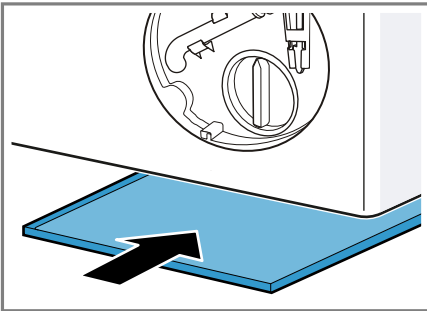

7. Вийміть шланг для відведення води із кріплення.

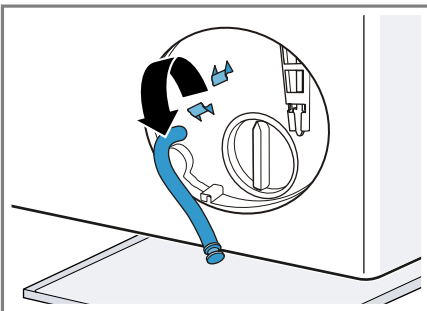


8. **⚠ УВАГА - Небезпека опіку!**


Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

- Не торкайтеся гарячого прального розчину.


Щоб злити пральний розчин у ємність, зніміть кришку.

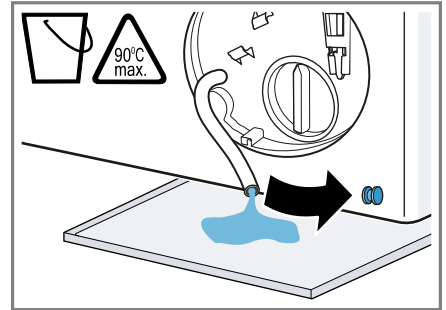

9. Притисніть кришку.

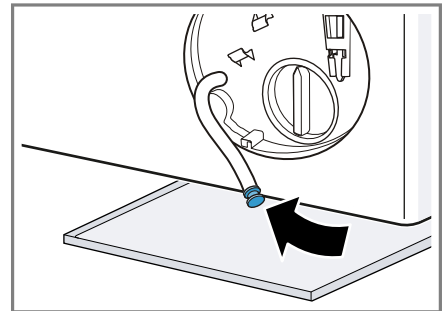

10. Затисніть шланг для відведення води у кріпленні.

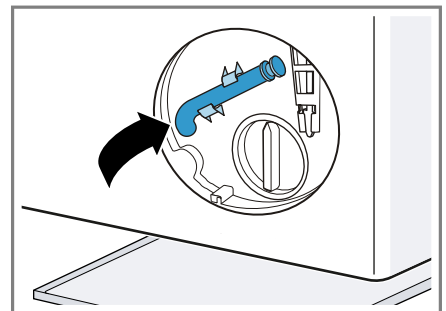


Прочистіть помпу для прального розчину


Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.

Вимога: Помпа для прального розчину порожня. → Стор. 60

1. Оскільки у помпі для прального розчину все ще може залишитися вода, обережно викрутіть кришку насоса.
 - Інтенсивні забруднення можуть призвести до застрягання патрона фільтра в корпусі насоса. Видаліть забруднення і витягніть патрон фільтра.

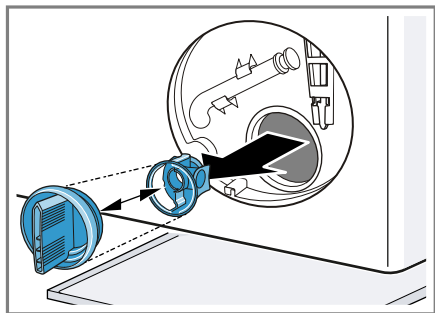


2. Очистіть насос всередині, різьбу кришки і корпус насоса.

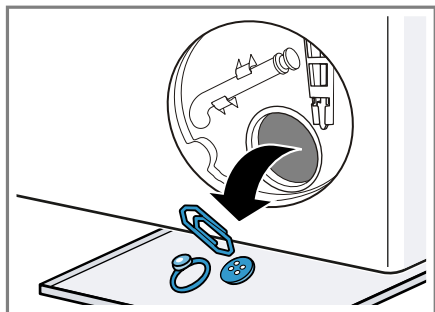


Кришка насоса складається з двох деталей, які можна розібрати під час очищення.


3. Переконайтеся, що обидві крильчатки вільно обертаються.

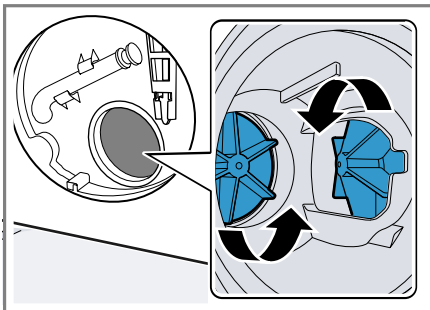

4. Вставте кришку насоса.
 - Переконайтеся, що деталі кришки насоса правильно встановлені.

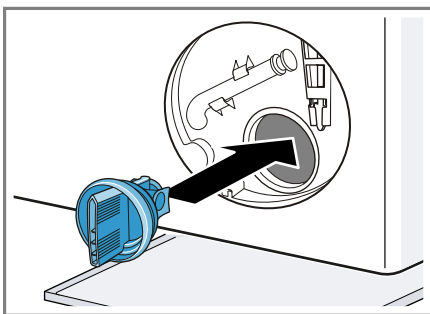


5. Вставте кришку насоса і закрутіть до упору.

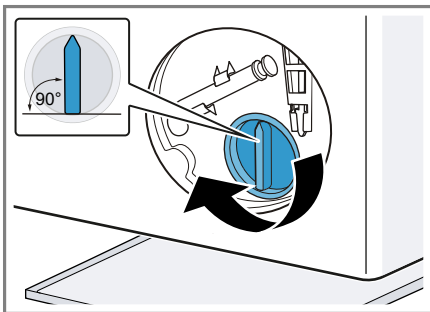

Ручка кришки насоса повинна знаходитися у вертикальному положенні.

- Вставте дверцята для технічного обслуговування і зафіксуйте.

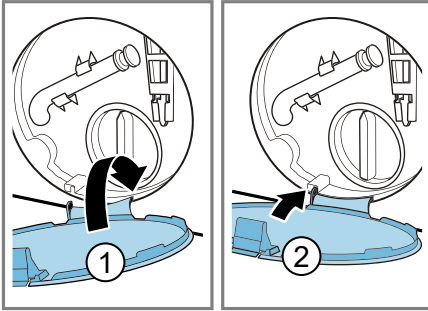


- Закрийте сервісну кришку.

17.6 Очищення впускного отвору у гумовій манжеті

Регулярно перевіряйте впускний отвір у гумовій манжеті на наявність засмічень та очищуйте його.

- Відчиніть дверцята.
- Перевірте впускний отвір на наявність засмічень та видаліть засмічення.

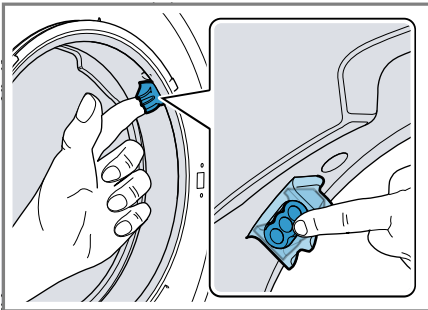


Зауваження: Не використовуйте гострі предмети.

17.7 Очищення зливного шланга у місці з'єднання із сифоном


- Вимкніть прилад.

- Від'єднайте мережевий штекер приладу від мережі живлення.
- Відпустіть хомут для шланга і обережно зніміть зливний шланг.

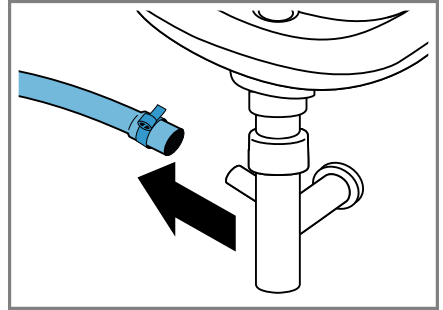


Можуть витекти залишки води!

- Очистіть зливний шланг і патрубок сифона.

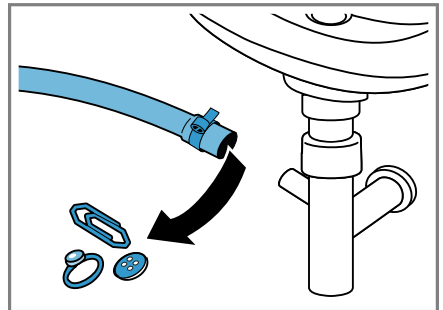

- Встановіть зливний шланг і закріпіть місце з'єднання хомутом.

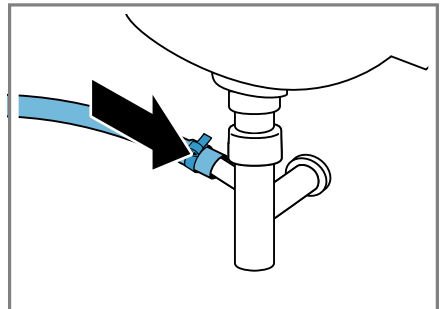

17.8 Очищення фільтра на лінії подачі води

Спорожнення шланга подачі води

Щоб мати змогу очистити фільтр, спочатку спорожніть шланг подачі води.


1. Закрийте водопровідний кран.
2. Встановіть програму, крім **ОПОЛІСКУВАННЯ, ВІДЖИМАННЯ** або **ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ**.
3. Запустіть програму і дайте їй працювати бл. 40 секунд.
4. Вимкніть прилад.
5. Від'єднайте мережевий штекер від мережі живлення.

Очищення фільтра на водопровідному крані


Зауваження: Щоб безпечно користуватися приладом, зважайте на інформацію в розділі Безпека → Стор. 4 та Як запобігти матеріальним збиткам → Стор. 11.

Вимога: Шланг подачі води порожній.


1. Від'єднайте шланг подачі води від крана.

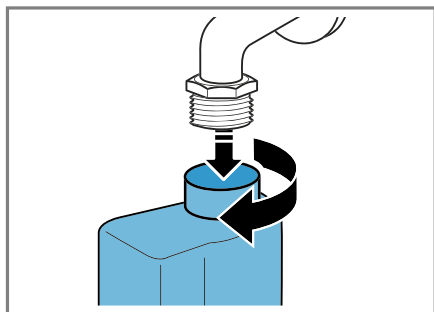

2. Очистіть фільтр маленькою щіткою.

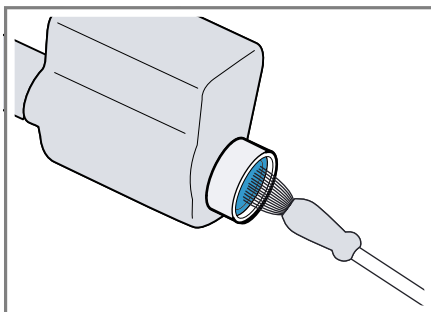

3. Приєднайте шланг подачі води і перевірте щільність з'єднання.

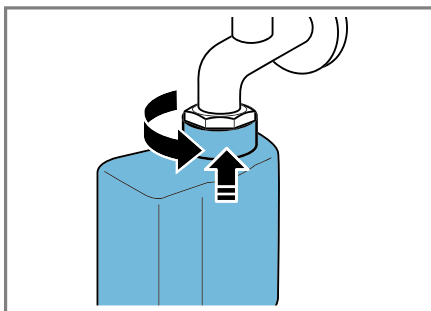

18 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Дисплей згасає і блимає  .	Активний режим заощадження енергії . ▶ Натисніть на будь-яку кнопку. ✓ Дисплей знову засвітиться.
"E:36 / -25 / -26"	Помпа для прального розчину засмітилась. ▶ → "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 60
"E:38 / -25 / -26"	Помпа для прального розчину засмітилась. ▶ → "Чищення барабана", Стор. 59 якщо помилка з'явиться знову, ▶ → "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 60
⋮ Блимає .	Забився впускний отвір у гумовій манжеті. ▶ → "Очищення впускного отвору у гумовій манжеті", Стор. 63
	Система контролю напруги визначає неприпустиме зниження напруги. ▶ Усунути це неможливо.
	Зауваження: Коли електроживлення стабілізується, програма продовжить працювати у звичайному режимі.
	Недостатня напруга може збільшити тривалість програми. Усунути це неможливо.

Несправність	Причина та усунення несправностей
• Блімає .	Недостатня напруга може збільшити тривалість програми. Усунути це неможливо.
Усі інші коди несправностей.	Несправність у роботі ► Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 75
	Щоб не пошкодити каналізаційні труби, гарячий пральний розчин перед відведенням охолоджується. ► Зачекайте, поки пральний розчин охолоне.
Прилад не працює.	Не вставлений штекер мережного кабелю . ► Підключіть прилад до електромережі. Запобіжник вийшов із ладу. ► Перевірте запобіжник на електричному щиті. Зник струм. ► Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Програма не запускається.	▷⏏ не натиснуто. ► Натисніть ▷⏏. Дверцята не закриті. 1. Закрийте дверцята. 2. Для запуску програми натисніть ▷⏏. Активовано функцію «Захист від доступу дітей». ► → "Деактивація блокування від доступу дітей", Стор. 52 Активовано ☹. ► Перевірте, чи активовано ☹. → "Кнопки", Стор. 27 Білизна затиснута дверцятами. 1. Знову відчиніть дверцята. 2. Вийміть затиснуту білизну. 3. Закрийте дверцята. 4. Для запуску програми натисніть ▷⏏.
Дверцята не відкриваються.	Активовано УТРИМ.ВОДИ ☹ . ► Продовжте програму, натиснувши ВІДЖИМАННЯ , або оберіть ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ і натисніть ▷⏏. → "Продовження програми в разі припинення ополіскування", Стор. 52 Зависока температура.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Дверцята не відкриваються.	► Зачекайте, поки температура трохи знизиться. ► → "Переривання програми", Стор. 51 Рівень води занадто високий. ► Запустіть програму ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ. Збій електроживлення. ► Відкрийте дверцята за допомогою екстреного розблокування. → "Екстрене розблокування", Стор. 73
Пральний розчин не відводиться.	Зливна труба або зливний шланг засмічений. ► Очистіть зливну трубу і зливний шланг. Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені. ► Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті. Помпа для прального розчину засмітилась. ► → "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 60 Активовано УТРИМ.ВОДИ . ► Продовжте програму, натиснувши ВІДЖИМАННЯ, або оберіть ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ і натисніть . → "Продовження програми в разі припинення ополіскування", Стор. 52 Зливний шланг підключений занадто високо. ► Встановіть зливний шланг на висоті максимум 1 м. Кришка насоса встановлена неправильно. ► Правильно встановіть кришку насоса. Кількість прального засобу надто висока. ► Невідкладна дія: змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у ліве відділення (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху). ► Зменшіть кількість прального засобу під час наступного прання з подібним завантаженням. На зливному шлангу встановлений недопустимий подовжувач. ► Зніміть недопустимі подовжувачі зі зливного шланга. Підключення приладу

Несправність	Причина та усунення несправностей
Вода не надходить. Пральний засіб не замивається.	▷  не натиснуто. ► Натисніть ▷ . Фільтр на місці подачі води засмічений. ► Очистіть фільтр на лінії подачі води → <i>Стор. 64.</i> Водопровідний кран закритий. ► Відкрийте водопровідний кран. Шланг подачі води перегнутий або затиснутий. ► Переконайтеся, що шланг подачі води не перегнутий і не затиснутий.
Віджимання починається кілька разів.	Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс кількарразовим розподілом білизни. ► Не є несправністю - жодні дії не потрібні. Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.
Тривалість програми змінюється під час процесу прання.	Перебіг програми електронно оптимізується. Це може призвести до зміни тривалості програми. ► Не є несправністю - жодні дії не потрібні. Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс кількарразовим розподілом білизни. ► Не є несправністю - жодні дії не потрібні. Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання. Система контролю піни вмикає полоскання, якщо піни занадто багато. ► Не є несправністю - жодні дії не потрібні.
В барабані не видно води.	Вода знаходиться нижче видимої області. ► Не є несправністю - жодні дії не потрібні. ► Під час роботи приладу не заливайте в нього додаткової води.
Поштовхи барабана після початку програми.	Причиною є перевірка внутрішнього двигуна. ► Не є несправністю - жодні дії не потрібні.
У камері  знаходиться залишкова вода.	Вставка камери  засмічена. ► → "Очищення кювети для пральних засобів", <i>Стор. 59</i>
Віб्राції і рух приладу під час віджимання.	Прилад вирівняний неправильно. ► Вирівнювання приладу

Несправність	Причина та усунення несправностей
Вібрації і рух приладу під час віджимання.	Ніжки приладу не зафіксовані. ▶ Зафіксуйте ніжки приладу. Вирівнювання приладу Не зняті транспортні кріплення. ▶ Зніміть транспортні кріплення
Барабан обертається, вода не надходить.	Розпізнавання завантаження активне. ▶ Не є несправністю, жодні дії не потрібні. Зауваження: Розпізнавання завантаження може тривати до 2 хвилин.
Інтенсивне утворення піни.	Кількість прального засобу надто висока. ▶ Невідкладна дія: змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у ліве відділення (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху). ▶ Зменшіть кількість прального засобу під час наступного прання з подібним завантаженням.
Не досягається висока частота віджимання.	Встановлена занадто низька частота віджимання. ▶ Під час наступного прання встановіть більшу частоту віджимання. Активовано ЛЕГКЕ ПРАСУВАН.. ▶ Виберіть для текстильного виробу відповідну програму. → "Програми", Стор. 30 Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс шляхом зниження частоти віджимання. ▶ Розподіліть білизну в барабані. Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання. ▶ Запустіть програму ВІДЖИМАННЯ.
Програма «Віджимання» не запускається.	Зливна труба або зливний шланг засмічений. ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг. Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені. ▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті. Система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині. ▶ Розподіліть білизну в барабані.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Програма «Віджимання» не запускається.	Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання. ► Запустіть програму ВІДЖИМАННЯ.
Гучний шум шипіння.	Вода під тиском подається в кювету для пральних засобів. ► Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Гучні звуки під час віджимання.	Прилад вирівняний неправильно. ► Вирівнювання приладу Ніжки приладу не зафіксовані. ► Зафіксуйте ніжки приладу. Вирівнювання приладу Не зняті транспортні кріплення. ► Зніміть транспортні кріплення
Шум і гуркіт у помпі для прального розчину.	У помпу для прального розчину потрапив сторонній предмет. ► → "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 60
Гучний ритмічний звук всмоктування.	Помпа для прального розчину активна, відводиться пральний розчин. ► Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Зминання тканин.	Частота віджимання занадто висока. ► Під час наступного прання встановіть нижчу частоту віджимання. Кількість завантаження занадто висока. ► Під час наступного прання зменшіть кількість завантаження. Для текстильного виробу вибрана невідповідна програма. ► Виберіть для текстильного виробу відповідну програму. → "Програми", Стор. 30
Пральний засіб або кондиціонер витікає з манжети і збирається на дверцятах або у складці манжети.	Забгато прального засобу/кондиціонера у кюветі для пральних засобів. ► При дозуванні рідкого прального засобу і кондиціонера слід дотримуватися позначки на кюветі для пральних засобів і не перевищувати її.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Незадовільний результат віджимання. Білизна занадто мокра/волога.	Встановлена занадто низька частота віджимання. ▶ Під час наступного прання встановіть більшу частоту віджимання. ▶ Запустіть програму ВІДЖИМАННЯ. Активовано ЛЕГКЕ ПРАСУВАН.. ▶ Виберіть для текстильного виробу відповідну програму. → "Програми", Стор. 30 Зливна труба або зливний шланг засмічений. ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг. Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені. ▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті. Система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині. ▶ Розподіліть білизну в барабані. Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання. ▶ Запустіть програму ВІДЖИМАННЯ. Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс шляхом зниження частоти віджимання. ▶ Розподіліть білизну в барабані. Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання. ▶ Запустіть програму ВІДЖИМАННЯ.

Залишки прального засобу на вологій білизні.	Пральні засоби можуть містити нерозчинні у воді речовини, які осідають на білизні. ▶ Запустіть програму ОПОЛІСКУВАННЯ.
Залишки прального засобу на сухій білизні.	Пральні засоби можуть містити нерозчинні у воді речовини, які осідають на білизні. ▶ Після прання та сушіння очистіть білизну щіткою.
Home Connect працює неправильно.	Можливі різні причини. ▶ Перейдіть на сайт www.home-connect.com.
Підключення до домашньої мережі відсутнє.	Wi-Fi вимкнено. ▶ → "Активация Wi-Fi на приладі", Стор. 56


Несправність	Причина та усунення несправностей
Підключення до домашньої мережі відсутнє.	Wi-Fi активовано, але неможливо встановити підключення до домашньої мережі. 1. Переконайтеся, що домашня мережа доступна. 2. Знову підключіть прилад до домашньої мережі. → <i>"Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) за допомогою функції WPS", Стор. 53</i> → <i>"Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi) без допомоги функції WPS", Стор. 54</i>
Зі шланга подачі води витікає вода.	Шланг подачі води підключений неправильно/нещільно. 1. Правильно підключіть шланг подачі води. Підключення шланга подачі води 2. Міцно затягніть нарізне з'єднання.
Зі зливного шланга витікає вода.	Зливний шланг пошкоджений. ► Замініть пошкоджений зливний шланг. Зливний шланг неправильно підключений. ► Правильно підключіть зливний шланг. Типи підключення каналізації
У приладі з'явився запах.	Волога та залишки прального засобу можуть призвести до появи бактерій. ► → <i>"Чищення барабана", Стор. 59</i> ► Якщо ви не використовуєте прилад, залиште дверцята і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.

18.1 Екстрене розблокування

Розблокування дверцят

Вимога: Помпа для прального розчину порожня. → Стор. 60

- УВАГА!** Вода, що витікає, може спричинити збитки.
- ▶ Не відкривайте дверцята, поки через скло видно воду.
За допомогою інструмента потягніть вниз елемент для екстреного розблокування та відпустіть його.

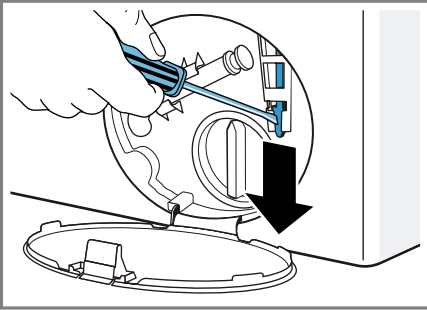

- ✓ Замок дверей розблокований.
- 2. Вставте дверцята для технічного обслуговування і зафіксуйте.
- 3. Закрийте сервісну кришку.

19 Транспортування, зберігання й утилізація

Тут ви дізнаєтеся, як підготувати прилад до транспортування й зберігання. Крім того, ви дізнаєтеся, як утилізувати старі прилади.

19.1 Демонтаж приладу


- Закрийте водопровідний кран.
- "Спорожнення шланга подачі води", Стор. 64.

- Вимкніть прилад.
- Вийміть мережевий штекер приладу із розетки.
- Злийте залишки прального розчину.
→ "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 60
- Зніміть шланги.

19.2 Встановлення транспортних кріплень


Зафіксуйте прилад для транспортування за допомогою транспортних кріплень, щоб уникнути пошкодження.

- Зніміть 4 заглушки для отворів.
 - За потреби використовуйте викрутку, щоб зняти заглушки для отворів.

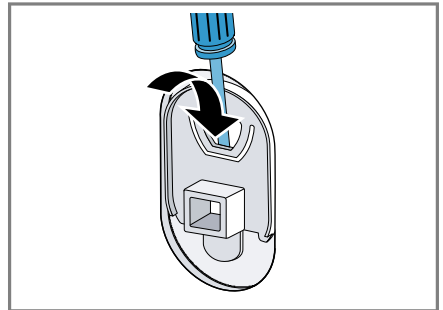


Збережіть заглушки для отворів для подальшого використання.


- Вставте 4 гільзи.

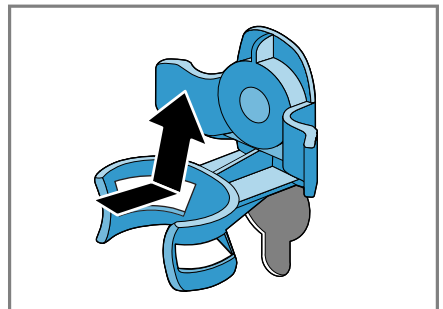


3. Вставте всі гвинти 4 транспортних кріплень і трохи затягніть.

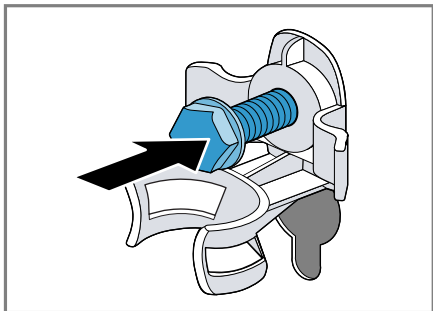

4. Вставте мережний кабель у кріплення ① і затягніть всі 4 гвинти транспортних кріплень гайковим ключем SW13 ②.

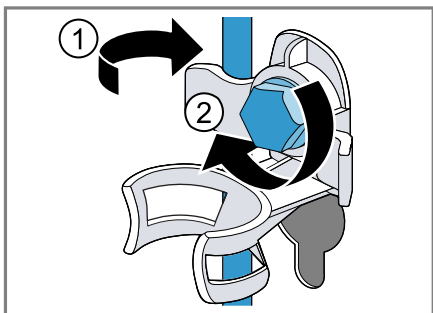

5. Вставте шланг у кріплення.

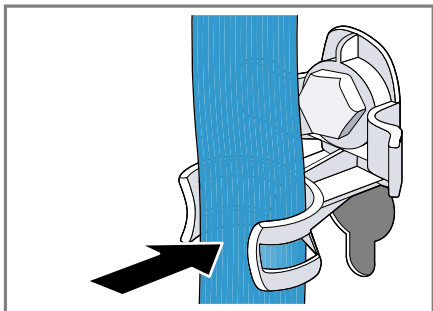

19.3 Повторна підготовка приладу до роботи

- Зніміть транспортні кріплення.

19.4 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережний штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу,

щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

20 Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання щодо застосування, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу. Контактні дані сервісного центру можна знайти в долученому довіднику або на нашому сайті.

20.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Залежно від моделі фірмова табличка розташована:

- на внутрішньому боці дверцят.
- на внутрішньому боці сервісної кришки.
- на задньому боці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

20.2 Гарантія на AQUA-STOP

Окрім гарантії, наданої згідно з договором купівлі-продажу, і нашої гарантії виробника на прилад, ми надаємо гарантію на таких умовах:

- У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечувася захист від протікання води, прилад має бути підключений до електромережі.
- Ця гарантія відшкодування чинна впродовж усього строку служби приладу.
- Ми приймаємо гарантійні претензії за умови, що прилад із системою Aqua-Stop установлений і приєднано належним чином згідно з нашою інструкцією; гарантія поширюється й на правильно змонтоване подовження системи Aqua-Stop (з використанням оригінального приладдя). Наша гарантія не поширюється на несправності підвідних ліній чи арматури, розташованих до місця з'єднання системи Aqua-Stop з водопровідним краном.
- Прилади з Aqua-Stop зазвичай не потребують вашого нагляду під час роботи, а закривати водопровідний кран після використання приладу не обов'язково. Водопровідний кран слід закривати лише в разі вашої тривалої відсутності вдома, наприклад, перед відпусткою.

21 Показники споживання

Зазначені значення споживання є приблизними.
Значення відрізняються від заданих налаштувань залежно від тиску, жорсткості, температури води на вході, температури приміщення, виду білизни, кількості білизни та її забруднення, використововуваного прального засобу, коливань напруги мережі та вибраних параметрів.

Програма	Температура (°C)	Завантаження (кг)	Споживання енергії (кВт*год) ¹	Споживання води (л) ¹	Тривалість програми (год:хв) ¹
Бавовна	20	10,0	0,500	95,0	3:00
Бавовна	40	10,0	1,300	95,0	3:45
Бавовна	60	10,0	2,100	95,0	3:45
Бавовна	90	10,0	2,500	110,0	3:00
Бавовна Еко ²	60	10,0	1,140	60,0	4:45
Синтетика	40	4,0	0,750	57,0	2:30
Швидке пр-я/ Зміш. тканини	40	4,0	0,650	44,0	1:00
Делікатне прання/Шовк	30	2,0	0,220	36,0	0:45
 Вовна	30	2,0	0,210	40,0	0:45

¹ Параметри відповідно до чинної версії EN60456

² Налаштування програми з максимальною кількістю обертів для перевірки відповідно до чинної версії EN60456 з використанням холодної води (15 °C).

22 Технічні характеристики

Тут ви знайдете цифри й факти про свій прилад.

Висота приладу	85,0 см
Ширина приладу	60,0 см
Глибина приладу	64,0 см
Вага	73 кг ¹

¹ Залежно від комплектації приладу

Максимальний об'єм завантаження	10,0 кг
Напруга в мережі	220 - 240 В, 50 Гц
 Мінімальний струм спрацьовування запобіжника	10 А
Номінальна потужність	2300 Вт

¹ Залежно від комплектації приладу

Споживана потужність	■ У вимкненому стані: 0,10 Вт ■ В увімкненому стані: 0,50 Вт ■ Час до встановлення мережевого режиму готовності (Wi-Fi): 5 хв ■ У стані готовності з підключенням до мережі (Wi-Fi): 1,50 Вт
----------------------	---

Тиск води	■ Мінімум: 100 кПа (1 бар) ■ Максимум: 1000 кПа (10 бар)
-----------	---

Довжина шланга подачі води 150 см

Довжина шланга відведення води 150 см

¹ Залежно від комплектації приладу

Довжина мережного кабелю 160 см

¹ Залежно від комплектації приладу

23 Декларація відповідності

Ця компанія заявляє BSH Hausgeräte GmbH, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою www.siemens-home.bsh-group.com на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц: макс. 100 мВт

Частота 5 ГГц: макс. 100 мВт



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG



9001583243

(010324)

uk