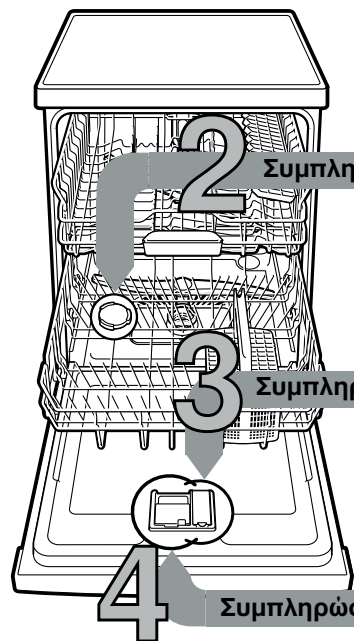




Σύντομα και εύχρηστα:
Ό,τι χρειάζεται το
πλυντήριο πιάτων σας ...

Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!

1



2 Συμπληρώστε ειδικό αλάτι

3 Συμπληρώστε λαμπруντικό

4 Συμπληρώστε απορρυπαντικό

5

Ενεργοποιήστε τη συσκευή

6

Επιλέξτε πρόγραμμα


8

Απενεργοποιήστε τη συσκευή Όλα εντάξει ...

Ξεκινήστε το πρόγραμμα Έναρξη ...

Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκληρυνσης νερού *

Πληροφορηθείτε την τιμή
της σκληρότητας του νερού
από την υπηρεσία ύδρευσης
και καταχωρήστε την ...



* μόνο πριν από το πρώτο
πλύσιμο ή όταν έχει
αλλάξει η σκληρότητα
του νερού

°dH	Περιοχή σκληρότητας	mmol/l	Βαθμίδα	A	B	C
0-6	μαλακό	0-1,1	0	○	○	○
7-16	μέτριο	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	σκληρό	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	σκληρό	3,8-6,2	3	●	●	●

Γρήγορα τακτοποιημένο ...

και ρύθμιση ως εξής

- Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF .

- Πατήστε το πλήκτρο "Setup 3 sec." για 3 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει .

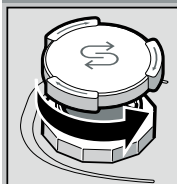
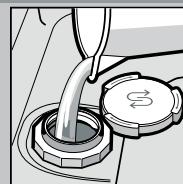
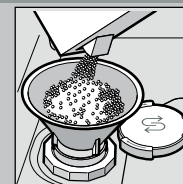
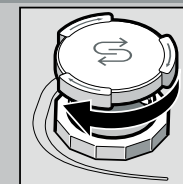
Πατήστε το πλήκτρο "Start" τόσες φορές,
μέχρι να ρυθμιστεί ο κατάλληλος βαθμός σκληρότητας του νερού.

Ανάλογα ανάβουν 0, 1, 2 ή 3 LED.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο
"Setup 3 sec." για περίπου 3 δευτερόλεπτα.





Διαλύει τα άλατα ασβεστίου (όχι απαραίτητο στην τιμή ρύθμισης 0!) ...

Για ιδανικό αποτέλεσμα πλυσίματος






Ξεβιδώστε
το καπάκι.Γεμίζετε το δοχείο
αλατιού με νερό
μόνο πριν την
πρώτη πλύση.**Ρίχνετε μέσα**
ειδικό αλάτι
(ποτέ
απορρυπαντικό !).Κλείστε το καπάκι.
Πλύνετε αμέσως.

Χαρίζει αστραφτερή γυαλάδα ...

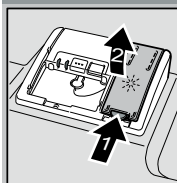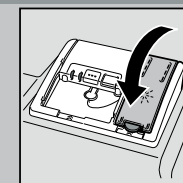Για ιδανικό στέγνωμα

Πατήστε το
σημάδι 1,
ανασηκώστε το
καπάκι 2.**Συμπληρώστε**
λαμπруντικό.Κλείστε
το καπάκι.
ΚΛΑΚ!

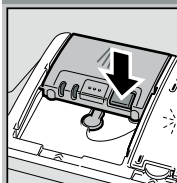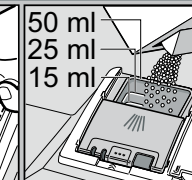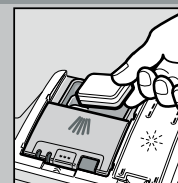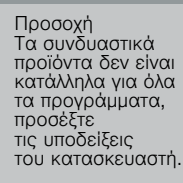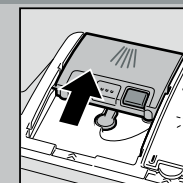Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

Ανοίξτε
ενδεχομένως
το καπάκι
(πατήστε
το πλήκτρο).**Βάλτε**
απορρυπαντικό
μόνο σε στεγνή
θήκη
απορρυπαντικού.Ωθήστε το καπάκι
να κλείσει,
πιέστε το καπάκι.
ΠΛΟΠ!

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στη μετώπη χειρισμού. Τα στοιχεία μέτρησης των προγραμμάτων βασίζονται σε μετρήσεις που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60436. Οι τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται από την επιλογή προγράμματος και τις πρόσθετες λειτουργίες.

Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπруντικού ή σε έλλειψη λαμπруντικού αλλάζει η διάρκεια λειτουργίας.

* μισή τυποποιημένη φόρτωση


** Πρόγραμμα κατάλληλο για τη νύχτα:
παρεταταμένη διάρκεια, όμως σχεδόν αθόρυβο.

	Εντατικό 70°	Auto 45° / 65°	Οικονομικό 50°	Αθόρυβο ** 50°	Express 65°	Mix 60°	Express 45°	Ποτήρια 40°	Favourite	Αυτοκα- θαρισμός
Διάρκεια σε ώρες : λεπτά	2:15	1:45 - 2:45	4:30	4:00	1:00	2:10	0:29 *	1:35	0:15	2:10 - 2:15
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh	1,350	0,850 - 1,350	0,923	1,100	1,100	1,150	0,650	0,750	0,050	1,130 - 1,450
Κατανάλωση νερού σε λίτρα	13,5	9,5 - 15,5	10,5	10,5	10	13	10	13,5	4	13 - 15,2


Την περιγραφή πιθανών πρόσθετων λειτουργιών τη βρίσκετε στις οδηγίες της συσκευής σας.

Συντήρηση και φροντίδα

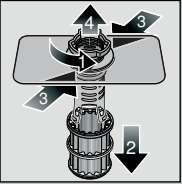
Φίλτρα
... Ελεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός



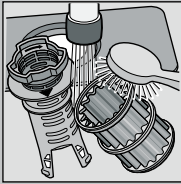
Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...




Ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

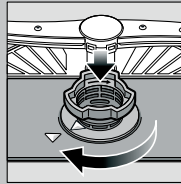

τοποθετήστε ...

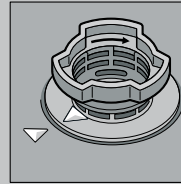


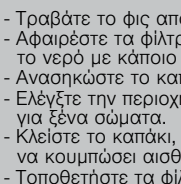βιδώστε το σύστημα φίλτρων.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!




- Τραβάτε το φικς από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάποιο σκεύος.
- Ανασηκώστε το καπάκι (A)
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε το καπάκι, πιέζοντάς τα να κουμπώσει αισθητά (B)
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.

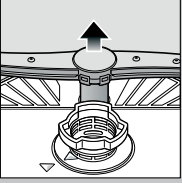
Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθίσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ



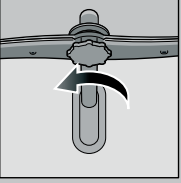Τραβήξτε τον κάτω βραχίονα προς τα πάνω ...




Ξεβιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

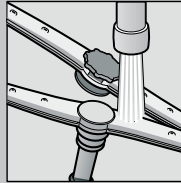


καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογυφίδα) ...



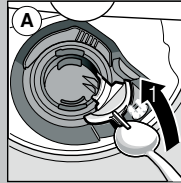τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ...



βιδώστε τον πάνω βραχίονα ...


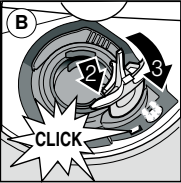


A

B

CLICK

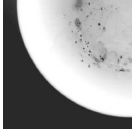Αποκατάσταση μικρών βλαβών από σας τους ίδιους επειδή η αντιμετώπιση των προβλημάτων από σας τους ίδιους αξίζει τον κόπο! Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Λύση	Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Λύση
Η ένδειξη για την παροχή νερού ανάβει	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή φραγμένη με άλατα  Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή τσακισμένος Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων δεν είναι συναρμολογημένο Η αντλία απόνερων μπλοκάρει	▶ Ανοίξτε την μπαταρία παροχής νερού. ▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού. ▶ 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. ▶ 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. Σε περίπτωση μικρότερης παροχής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία παροχής νερού. ▶ Τοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής χωρίς τσάκισμα. ▶ Τοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης χωρίς τσάκισμα. ▶ Συναρμολογήστε το κάλυμμα (βλέπε επάνω). ▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλέπε επάνω).	Τα σκεύη δεν είναι καθαρά Αμμουδερά ή κοκκώδη υπολείμματα επάνω στα σκεύη 	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο Πολύ λίγο απορρυπαντικό Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα Βουλωμένα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού Τα φίλτρα είναι λερωμένα, τα φίλτρα δεν είναι σφιγμένα Οι εκτοξευτήρες νερού είναι μπλοκαρισμένοι	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής. ▶ Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα. ▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλέπε επάνω). ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλέπε επάνω). ▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
Η ένδειξη για την παροχή νερού αναβοσβήνει	Η συσκευή είναι τεχνικά ελαττωματική	▶ Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος). ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. ▶ Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.	Λεκέδες και γραμμώσεις	Πολύ μεγάλη / Πολύ μικρή δόση λαμπρυντικού	▶ Σε περίπτωση γραμμώσεων: Μειώστε τη δόση. ▶ Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση.
Υπόλοιπο νερό στη συσκευή	Το πρόγραμμα δεν έληξε ακόμα	▶ Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή ή διακόψτε το πρόγραμμα (βλέπε "Ακύρωση προγράμματος").	Τα σκεύη δεν είναι στεγνά	Λαμπρυντικό Το χρησιμοποιούμενο συνδυασμένο απορρυπαντικό έχει κακή απόδοση στεγνώματος. Ρύθμιση της συσκευής	▶ Αυξήστε τη δοσολογία. ▶ Αλλάξτε το προϊόν. ▶ Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.
Σκουριά πάνω στα μαχαιροπίρουνα	Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι πιο ευαίσθητες Ξένη σκουριά	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπίρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Μην πλένετε ποτέ σκουριασμένα εξαρτήματα στη συσκευή.	Γαλακτώδεις επικαθίσεις στα σκεύη (φείγουν)	Η εγκατάσταση αποσκληρυνσης νερού δεν είναι σωστά ρυθμισμένη Υπάρχει έλλειψη ειδικού αλατού	▶ Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα (ανάλογα με το μοντέλο) ▶ Ρυθμίστε σωστά την εγκατάσταση αποσκληρυνσης. ▶ Συμπληρώστε ειδικό αλάτι.
			Γαλακτώδεις επικαθίσεις, τα ποτήρια έχουν θαμπά σημεία / είναι θαλά (η θαλότητα δεν απομακρύνεται)	Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.	▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που προστατεύει το γυαλί.
			Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/ μέρη σκευών	Πολύ λίγο απορρυπαντικό Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλύσιμα.

Διακοπή προγράμματος ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε για περίπου 4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο  (Reset).

► Όλες οι ενδείξεις ανάβουν, η διακοπή προγράμματος διαρκεί περίπου 1 λεπτό, μετά αναβοσβήνει το τελευταία επιλεγμένο πρόγραμμα.

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες, απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικών προϊόντων και φαγητών) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ελέγξτε, εάν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού