




Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...

Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation!

1

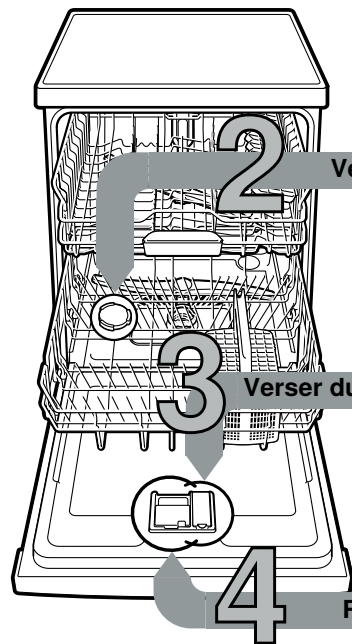

Verser du sel spécial

Verser du liquide de rinçage

Remplir du détergent

5 Mettre l'appareil sous tension

6 Sélectionner un programme

7 Démarrer un programme et c'est parti ...

8 Eteindre l'appareil C'est parfait ...

Régler l'adoucisseur *

Renseignez-vous
auprès de votre
distributeur d'eau
pour connaître la
dureté de l'eau ...

* nécessaire
uniquement avant
le premier lavage ou
si la dureté de l'eau
a changé



Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	douce	0-1,1	H:00
12-15	douce	1,2-1,4	H:01
16-17	moyenne	1,5-1,8	H:02
18-21	moyenne	1,9-2,1	H:03
22-29	moyenne	2,2-2,9	H:04
30-37	dure	3,0-3,7	H:05
38-54	dure	3,8-5,4	H:06
55-89	dure	5,5-8,9	H:07

C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Allumer l'interrupteur MARCHE/ARRÊT
- Appuyez sur la touche pendant 3 secondes.
L'écran indique H:xx et **set**
- Effectuez le réglage par les touches de réglages + - jusqu'à
ce que vous ayez réglé la dureté de l'eau qui convient.
- Pour enregistrer les réglages,
maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes.

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !) ...

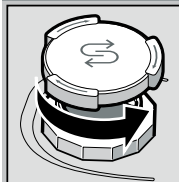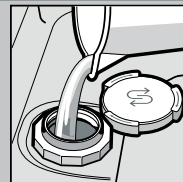
Dévissez
le bouchon.

Uniquement avant
le premier lavage,
remplissez le
réservoir de
sel d'eau.

Pour un rinçage parfait

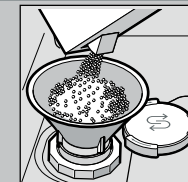


Remplissez
de sel spécial
(jamais de
détergent !).

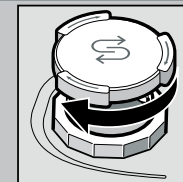

Revissez le
bouchon.
Lavez de la
vaisselle
immédiatement.


Nettoie et fait briller ...

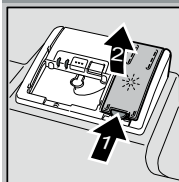


Appuyez sur le repère 1,
soulevez le couvercle 2.



Pour un séchage parfait

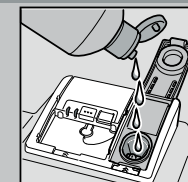


Verser du
liquide de rinçage.

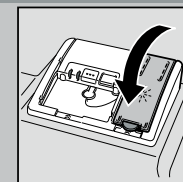

Fermez le
couvercle.
CLIC !



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

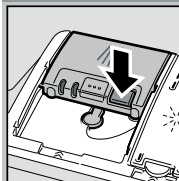


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

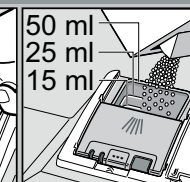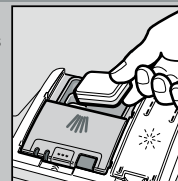

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

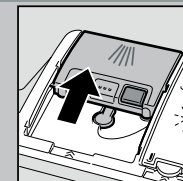

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436. Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires. La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

* moitié de la charge normalisée

** Programme convenant pour la nuit :
durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.

	Intensif 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Speed 65°	Extra 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Entretien de la machine
Durée en heures : minutes	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	2:20	0:35 *	1:55 - 2:00	0:15	2:10 - 2:15
Consommation de courant en kWh	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,736	0,800	1,280	1,400	0,710	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Consommation d'eau en litres	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	12,5	10,5	14 - 16,6	4	13 - 15,2


Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.

Entretien et nettoyage





Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

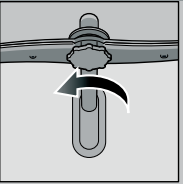



Rincez
à l'eau
courante ...

Dévissez le bras
supérieur ...

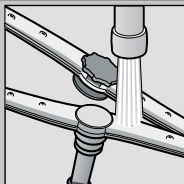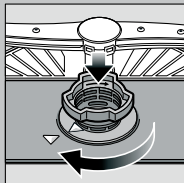

installez ...


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

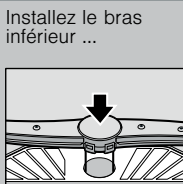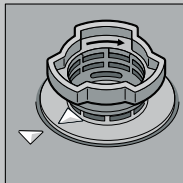

Revisez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

Vissez à fond
le bras supérieur.

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.

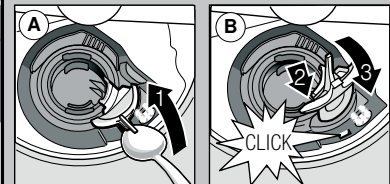

Remédier soi-même aux petits problèmes...

... parce que ça vaut la peine !

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation

Problème	Causes possibles	Solution
L'affichage E:32 -00 et s'allume	Robinet d'arrivée d'eau coincé ou entartré  	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le raccord d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre dans le raccord d'eau. ▶ 3. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit d'eau doit être d'au moins 10 l/min. Si le débit est plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
	Arrivée d'eau pas raccordée	▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans plis. ▶ Raccordez l'arrivée d'eau. (Raccordement de l'eau potable dans la notice d'utilisation).
Affichage E:92 -40	Filtres encrassés ou bouchés	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
L'affichage E:61 -03 et s'allume	Flexible d'évacuation d'eau usée bouché ou plié	▶ Disposez le flexible d'évacuation d'eau usée sans plis.
	Couvercle de la pompe de vidange non monté	▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).
L'affichage E:61 -02 et s'allume	Pompe de vidange bloquée	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
Autre message d'erreur E:xx -xx s'allume	Appareil techniquement défectueux	▶ Appelez le Service après-vente de l'usine (indiquer le message d'erreur). ▶ Débranchez l'appareil. Fermez le robinet d'eau.
Eau résiduelle dans l'appareil	Programme pas encore terminé	▶ Fermez et allumez l'appareil ou annulez le programme (voir Annuler programme).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau rigides sont plus sensibles Rouille erratique	▶ Utilisez des couverts qui vont au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais des pièces qui rouillent dans l'appareil.

Problème	Causes possibles	Solution
Vaisselle pas propre	Pièces de vaisselle collées les unes aux autres ou superposées Pas assez de détergent Programme choisi inadéquat Buses des bras asperseurs bouchées Filtres encrassés ou lâches Bras d'aspersion bloqués	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez les zones d'applique. ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus intense. ▶ Nettoyez les bras asperseurs (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de telle manière que les bras asperseurs puissent tourner librement.
Taches et stries	Dosage du produit de rinçage trop élevé / trop faible	▶ En présence de stries : réduisez le dosage. ▶ En présence de taches d'eau ou de calcaire : augmentez le dosage.
Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage Le détergent mixte utilisé offre de mauvaises performances de séchage. Réglage de l'appareil	▶ Augmentez le dosage. Changez de produit. ▶ Utilisez du liquide de rinçage. ▶ Activer le séchage intensif (selon le modèle)
Dépôts laiteux sur la vaisselle (nettoyables)	Adoucisseur d'eau mal réglé ; Il manque de sel spécial	▶ Réglez l'adoucisseur correctement. ▶ Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles/opaque (non nettoyables)	Les verres ne vont pas au lave-vaisselle.	▶ Utilisez des verres qui vont au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent pour le verre.
Plastiques/pièces de vaisselle décolorés	Pas assez de détergent Décolorations dues à des colorants alimentaires (sauce tomate)	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les décolorations sont inoffensives ; elles se dissipent avec les lavages successifs.

Annuler le programme...

Durant le programme, appuyez sur la touche  pendant env. 4 s (Reset).



Tous les indicateurs s'allument, puis l'indicateur numérique indique « 0:01 »
À la fin du programme apparaît « 0:00 »

Ranger la vaisselle correctement...

Rangez la vaisselle lavable au lave-vaisselle (exemple de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes adhésives ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'utilisation, puis vérifiez si les bras d'aspersion peuvent tourner librement