

# SIEMENS

## Diskmaskin

---

SN85TX00CE

sv Bruksanvisning



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Innehållsförteckning

|                                               |           |                                                    |           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Säkerhet.....</b>                          | <b>4</b>  | <b>Utrustning.....</b>                             | <b>22</b> |
| Allmänna anvisningar .....                    | 4         | Övre diskorg .....                                 | 22        |
| Användning för avsett ändamål .....           | 4         | Undre diskorg.....                                 | 23        |
| Begränsning av användarkretsen.....           | 4         | Besticklåda .....                                  | 23        |
| Säker installation .....                      | 4         | Hylla.....                                         | 23        |
| Säker användning .....                        | 6         | Vikpinnar.....                                     | 24        |
| Skadad maskin.....                            | 8         | glassZone.....                                     | 24        |
| Risker för barn.....                          | 8         | Diskkorghöjder .....                               | 25        |
| Säkerhetssystem .....                         | 9         | <b>Före första användningen .....</b>              | <b>25</b> |
| <b>Förhindrande av sakskador .....</b>        | <b>10</b> | Första idrifttagningen .....                       | 25        |
| Säker installation .....                      | 10        | <b>Avhärdningssystem.....</b>                      | <b>26</b> |
| Säker användning .....                        | 10        | Översikt över inställningar för vattenhårdhet..... | 26        |
| <b>Barnspärr.....</b>                         | <b>11</b> | Inställning av avhärdningssystemet .....           | 26        |
| Elektrisk barnsäkring.....                    | 11        | Specialsalt .....                                  | 27        |
| <b>Miljöskydd och sparsamhet .....</b>        | <b>11</b> | Avstängning av avhärdningssystemet.....            | 27        |
| Förpackningsmaterialet.....                   | 11        | Regenerera avhärdningssystemet .....               | 28        |
| Att spara energi.....                         | 11        | <b>Sköljglanssystem.....</b>                       | <b>28</b> |
| Zeolittorkning ② .....                        | 11        | Sköljglans .....                                   | 28        |
| Aquasensor .....                              | 12        | Inställning av sköljglansdosering ...              | 29        |
| Sensorer .....                                | 12        | Avstängning av sköljglanssystemet .....            | 29        |
| autoOpen Dry .....                            | 12        | <b>Diskmedel.....</b>                              | <b>30</b> |
| <b>Uppställning och anslutning .....</b>      | <b>13</b> | Lämpliga diskmedel .....                           | 30        |
| Medföljande tillbehör.....                    | 13        | Olämpliga diskmedel .....                          | 31        |
| Uppställning och anslutning av maskinen ..... | 13        | Anmärkningar beträffande diskmedel.....            | 31        |
| Avloppsanslutning .....                       | 13        | Påfyllning av diskmedel.....                       | 31        |
| Vattenanslutning .....                        | 13        | <b>Diskgods.....</b>                               | <b>32</b> |
| Elanslutning .....                            | 14        | Glasskador och skador på diskgods .....            | 33        |
| <b>Lär känna.....</b>                         | <b>15</b> | Inläggning av diskgods .....                       | 33        |
| Maskin .....                                  | 15        | Uttagning av diskgods .....                        | 34        |
| Manöverorgan .....                            | 16        | <b>Användningsprincip .....</b>                    | <b>34</b> |
| <b>Program .....</b>                          | <b>19</b> | Öppning av maskinluckan .....                      | 34        |
| Anvisningar för provningsanläggningar .....   | 20        |                                                    |           |
| Favourite ☆ .....                             | 20        |                                                    |           |
| <b>Extrafunktioner .....</b>                  | <b>21</b> |                                                    |           |

|                                                                                                      |           |                                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Starta maskinen.....                                                                                 | 34        | Transport av maskinen.....                                                    | 60        |
| Inställning av program.....                                                                          | 34        | Omhändertagande av begagnade apparater.....                                   | 60        |
| Inställning av extrafunktion.....                                                                    | 35        | <b>Kundtjänst .....</b>                                                       | <b>60</b> |
| Förval av starttid.....                                                                              | 35        | Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.) ..... | 61        |
| Start av program .....                                                                               | 35        | AQUA-STOP-garanti .....                                                       | 61        |
| Avbrott av program .....                                                                             | 35        | <b>Tekniska data .....</b>                                                    | <b>61</b> |
| Avslutande av program.....                                                                           | 35        | Information om fri och Open Source-programvara.....                           | 62        |
| Avstängning av maskinen .....                                                                        | 35        | Överensstämmelseförklaring .....                                              | 62        |
| <b>Grundinställningar .....</b>                                                                      | <b>37</b> |                                                                               |           |
| Översikt över grundinställningar ....                                                                | 37        |                                                                               |           |
| Ändring av grundinställningar .....                                                                  | 40        |                                                                               |           |
| <b>Home Connect .....</b>                                                                            | <b>40</b> |                                                                               |           |
| Home Connect Snabbstart.....                                                                         | 40        |                                                                               |           |
| Home Connect Inställningar.....                                                                      | 41        |                                                                               |           |
| Remote Start  ..... | 41        |                                                                               |           |
| Fjärrdiagnos .....                                                                                   | 41        |                                                                               |           |
| Programuppdatering .....                                                                             | 42        |                                                                               |           |
| Dataskydd .....                                                                                      | 42        |                                                                               |           |
| <b>Rengöring och skötsel .....</b>                                                                   | <b>42</b> |                                                                               |           |
| Rengöring av diskutrymmet .....                                                                      | 42        |                                                                               |           |
| Rengöringsmedel.....                                                                                 | 42        |                                                                               |           |
| Tips för maskinvården.....                                                                           | 42        |                                                                               |           |
| Maskinvård  .....   | 43        |                                                                               |           |
| Silsystem .....                                                                                      | 44        |                                                                               |           |
| Rengöring av sprayarmar.....                                                                         | 45        |                                                                               |           |
| <b>Avhjälpning av fel .....</b>                                                                      | <b>46</b> |                                                                               |           |
| Apparatsäkerhet.....                                                                                 | 46        |                                                                               |           |
| Felkod / Felsymbol / Signal.....                                                                     | 48        |                                                                               |           |
| Diskresultat.....                                                                                    | 50        |                                                                               |           |
| Home Connect-problem .....                                                                           | 56        |                                                                               |           |
| Information i displayen .....                                                                        | 56        |                                                                               |           |
| Funktionsfel .....                                                                                   | 57        |                                                                               |           |
| Mekanisk skada .....                                                                                 | 58        |                                                                               |           |
| Buller .....                                                                                         | 58        |                                                                               |           |
| Rengöring av avloppspumpen.....                                                                      | 59        |                                                                               |           |
| <b>Transport, lagring och avfallshantering .....</b>                                                 | <b>59</b> |                                                                               |           |
| Demontering av maskinen .....                                                                        | 59        |                                                                               |           |
| Frysäkring av maskinen .....                                                                         | 59        |                                                                               |           |



## Säkerhet

---

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för att diska hushållsporslin.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2500°möh.

### Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

### Säker installation

Följ säkerhetsföreskrifterna när du installerar maskinen.



### **WARNING! – Risk för personskador!**

Osakkunnig installation kan orsaka personskador.

- Följ bruksanvisningen och monteringsinstruktionerna när du ställer upp och ansluter maskinen.

**⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

- Obehöriga reparationer är farliga.
  - ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
  - ▶ Använd alltid den medföljande sladden till den nya enheten.
  - ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
  - ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
  - ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
  - ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
  - ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.
- Det är farligt att skära av tilloppsslangen eller att sänka ned Aqua Stop-ventilen i vatten.
  - ▶ Sänk aldrig ned plasthöljet i vatten. Plasthöljet på tilloppsslangen innehåller en elektrisk ventil.
  - ▶ Skär aldrig av tilloppsslangen. Det finns elektriska anslutningsledningar i tilloppsslangen.

**⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Det är farligt att använda förlängd nätanslutningskabel och ej godkända adaptrar för nätanslutningen.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.

**⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Gångjärnen rör sig när skåpdörren öppnas och stängs och kan orsaka personskador.

- ▶ Om underbyggnadsapparater eller integrerbara apparater inte står i en nisch och en sidovägg därmed blir åtkomlig måste området kring gångjärnen kläs in på sidan. Inklädnadsdelarna kan köpas hos återförsäljare eller genom vår kundtjänst.

**⚠ VARNING! – Vältrisk!**

Osakkunnig installation kan medföra att maskinen välter.

- ▶ Underbyggnadsmaskiner eller integrerbara maskiner får bara monteras under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

## Säker användning

**⚠ VARNING! – Risk för allvarlig hälsoskada!**

Om säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar inte följs finns risk för allvarliga hälsoskador.

- ▶ Följ säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar.

**⚠ VARNING! – Explosionsrisk!**

- Lösningsmedel i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.
  - ▶ Tillsätt inga lösningsmedel i diskutrymmet.
- Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.
  - ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, i synnerhet sådana som används inom hantverk eller industri, t.ex. för maskinvård, i kombination med aluminiumföremål (t.ex. fettfilter i spiskåpor eller aluminiumkastruller).

**⚠️ WARNING! – Risk för personskador!**

- En öppen maskinlucka kan orsaka personskador.
  - ▶ Öppna maskinluckan bara för att lägga in och ta ut disk-gods, så förhindrar du olyckor t.ex. på grund av snubbling.
  - ▶ Sitt eller stå aldrig på den öppna maskinluckan.
- Knivar och husgeråd med vassa spetsar kan orsaka personskador.
  - ▶ Lägg in knivar och husgeråd med vassa spetsar med spetsen nedåt i bestickkorgen, på knivhyllan eller i besticklådan.

**⚠️ WARNING! – Skållningsrisk!**

Om maskinluckan öppnas under programförloppet kan hett vatten spruta ut ur maskinen.

- ▶ Var försiktig när du öppnar maskinluckan under programförloppet.

**⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!**

- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
  - ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
  - ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
  - ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- Skadad sladdisolering är farligt.
  - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
  - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
  - ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

**⚠️ WARNING! – Risk för brännskador!**

Zeolitbehållarens utblåsningsöppning blir varm och kan orsaka brännskador.

- ▶ Vidrör aldrig zeolitbehållarens utblåsningsöppning.

## Skadad maskin

Följ säkerhetsföreskrifterna om maskinen blir skadad.

### **WARNING! – Risk för elstötar!**

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
  - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
  - ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
  - ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
  - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
  - ▶ "Ring service!" → *Sid. 60*
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Felinstallationer är farliga.
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
  - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
  - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas ut mot en speciell anslutningsledning som du kan beställa från tillverkaren eller dennes kundtjänst.

## Risker för barn

Följ säkerhetsföreskrifterna om det finns barn i ditt hushåll.

### **WARNING! – Kvävningsrisk!**

- Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
  - ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
  - ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
  - ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
  - ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

**⚠ VARNING! – Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

**⚠ VARNING! – Risk för krosskador!**

Vid högt monterade maskiner kan barn bli fastklämda mellan maskinluckan och underliggande skåpdörrar.

- ▶ Håll uppsikt på barnen när du öppnar och stänger maskinluckan.

**⚠ VARNING! – Risk för kemsador!**

Sköljmedel och diskmedel kan orsaka frätskador i munnen, svalget och ögonen.

- ▶ Förvara sköljglans och diskmedel oåtkomligt för barn.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin. Vattenet i diskutrymmet går inte att dricka. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel och sköljglans i det.

**⚠ VARNING! – Risk för personsador!**

Barn kan sticka in sina små fingrar i uppfångningsskålens slit-sar och skada sig.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin.

**⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan stänga in sig i maskinen och kvävas.

- ▶ Använd barnsäkringen om en sådan finns.
- ▶ Låt aldrig barn leka med maskinen eller manövrera den!

**Säkerhetssystem**

Skydda barn från de risker som maskinen kan orsaka.

Maskinen har en "barnspärr" → *Sid. 11.*

## Förhindrande av sakskador

### Säker installation

Följ anvisningarna när du installerar maskinen.

#### OBS!

- Osakkunnig installation av maskinen kan orsaka sakskador.
  - ▶ Om diskmaskinen monteras under eller ovanför andra hushållsapparater måste du följa informationen om montering i kombination med diskmaskinen i monteringsinstruktionerna för de aktuella hushållsapparaterna.
  - ▶ Om ingen information finns eller om monteringsinstruktionerna inte innehåller några sådana anvisningar måste du fråga tillverkaren av de aktuella hushållsapparaterna så att du är säker på att det går att montera diskmaskinen ovanför eller under andra hushållsapparater.
  - ▶ Om det inte finns någon information från tillverkaren får du inte montera diskmaskinen ovanför eller under hushållsapparaterna.
  - ▶ För att en säker drift av alla hushållsapparater ska garanteras måste du dessutom följa monteringsinstruktionerna för diskmaskinen.
  - ▶ Montera inte diskmaskinen under en spishäll.
  - ▶ Installera inte maskinen i närheten av värmekällor, t.ex. värmeelement, värmemagasin, ugnar eller andra apparater som alstrar värme.

- Ändrade eller skadade vattenslangar kan ger sak- och enhets-skador.
  - ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
  - ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
  - ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.
- För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.
  - ▶ Kontrollera att vattentrycket i vattenledningssystemet är lägst 50 kPa (0.5 bar) och högst 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

### Säker användning

Följ anvisningarna när du använder maskinen.

#### OBS!

- Utträngande vattenånga kan skada köksinredning.
  - ▶ Låt maskinen svalna något efter programmets slut innan du öppnar maskinluckan.
- Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.
  - ▶ För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.
- Diskmedel kan skada avhärdnings-systemet.
  - ▶ Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärdnings-systemets förrådsbehållare.

- Olämpliga diskmedel kan skada maskinen.
  - ▶ Använd inte ångrengöringsmedel.
  - ▶ För att maskinens yta inte ska repas bör du inte använda svampar med grov yta eller repande rengöringsmedel.
  - ▶ Undvik korrosion genom att inte använda svampdukar på diskmaskiner med rostfri frontplåt, eller skölj ur dukarna noggrant innan de används första gången.

## Barnspärr

Barnspärren skyddar barn mot risker som maskinen kan orsaka. Maskinen har en elektrisk barnspärr. När du har aktiverat barnspärren är den automatiska lucköppningen avaktiverad.

## Elektrisk barnsäkring

Den elektriska barnspärren gör det svårare att öppna maskinluckan. Du kan aktivera eller avaktivera den elektriska barnspärren i "Grundinställningar" → Sid. 37.

### **VARNING!** **Kvävningsrisk!**

Barn kan stänga in sig i maskinen och då kvävas.

- ▶ Aktivera den elektriska barnspärren och stäng maskinluckan.

→ "Öppning av maskinluckan", Sid. 34

## Miljöskydd och sparsamhet

### Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### Att spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd programmet Eco 50°.

- + Programmet Eco 50° är energibesparande och skonsamt mot miljön.  
→ "Program", Sid. 19

Ändra sensorinställningen till Standard.

- + Förbrukningsvärdena reduceras.  
→ "Sensorer", Sid. 12

Zeolittorkningen bidrar automatiskt till att spara energi.

- + → "Zeolittorkning ", Sid. 11

### Zeolittorkning

Maskinen är utrustad med en zeolit-behållare. Du kan spara energi med zeolittorkning.

Zeolit är ett mineral som kan lagra och åter avge fukt och värmeenergi. Under diskskedet utnyttjas värmeenergi för att värma upp diskvattnet och torka mineralet.

Under torkningen lagras fukt från diskutrymmet i mineralet och värmeenergi frigörs. Värmeenergin blåses ut i diskutrymmet med torr luft. Det ger en snabb och förbättrad torkning.

Zeolittorkningen sparar därmed mycket energi.

**Tips!** För att zeolittorkningens funktionsduglighet inte ska begränsas bör du inte ställa diskgoods direkt framför zeolitbehållarens insugs- och utblåsningsöppningar.

Ställ inget temperaturkänsligt diskgoods direkt framför zeolitbehållarens utblåsningsöppning.

→ "Maskin", Sid. 15

## Aquasensor

Aquasensorn är en optisk mätanordning (fotocell) som mäter diskvattnets grumlighet. Med aquasensorn kan du spara vatten.

Aquasensorn används programspecifikt. Om smutsighetsgraden är hög pumpas sköljvattnet bort och ersätts av rent vatten. Om smutsighetsgraden är lägre sparas sköljvattnet till nästa sköljomgång och vattenförbrukningen kan sänkas med 3-6 liter. I de automatiska programmen anpassas dessutom temperaturen och gångtiden efter smutsighetsgraden.

## Sensorer

Sensorsystemet anpassar programförloppet och programstyrkan i auto-programmen efter mängden och typen av smuts.

Sensorsystemet har olika känslighetssteg som du kan ändra i Grundinställningar.

| Sensorsteg | Beskrivning                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE:00      | Optimal inställning för blandat diskgoods och stora smutsmängder. Sparar energi och vatten. |

| Sensorsteg | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE:01      | Anpassar programstyrkan redan vid små smutsmängder så att matrester avlägsnas effektivt. Energi- och vattenförbrukningen anpassas i motsvarande mån.                                                                                                                               |
| SE:02      | Anpassar programstyrkan vid besvärligare användningsförhållanden, t.ex. kraftigt intorkade matrester. Rekommenderad inställning om du använder biologiska eller ekologiska diskmedel med mindre mängd verksamma ämnen. Energi- och vattenförbrukningen anpassas i motsvarande mån. |

## autoOpen Dry

Maskinluckan öppnas automatiskt under torkningsfasen. Därmed uppnår man en ytterst ekonomisk torkning.

Vänta tills programmet är slut innan du plockar ur disken för att få bästa torkresultat. Programmet är slut när displayen visar "00h:00m".

När den automatiska lucköppningen är avaktiverad ökar effektförbrukningen och torkningsfasen förkortas ofast.

→ "Översikt över grundinställningar", Sid. 37

# Uppställning och anslutning

## Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar bör du vända dig till den återförsäljare där du har köpt maskinen eller till vår kundtjänst.

**Notera:** Diskmaskinens felfria funktion kontrollerades vid fabriken. Vattenfläckar från kontrollen kan finnas kvar på maskinen. Vattenfläckarna försvinner efter den första diskningen.

Leveransen består av:

- Diskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Garanti
- Monteringsmaterial
- Ångskyddsplåt
- Saltpåfyllningshjälp tratt
- Nätanslutningskabel
- Snabbguide

## Uppställning och anslutning av maskinen

Du kan montera din underbyggnadsmaskin eller integrerbara maskin i köksinredningen mellan träväggar och plastväggar. Om du senare vill ställa upp maskinen fristående måste du säkra den mot vältnings, t.ex. genom skruvkopplingar till väggen eller genom att montera den under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

1. "Följ säkerhetsföreskrifterna." → *Sid. 4*
2. "Följ anvisningarna för elanslutningen." → *Sid. 14*

3. Kontrollera leveransomfattningen och maskinens tillstånd.
4. Erforderliga monteringsmått framgår av monteringsinstruktionen.
5. Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna.  
Se noga till att den står stadigt.
6. "Installera avloppsanslutningen." → *Sid. 13*
7. "Installera vattenanslutningen." → *Sid. 13*
8. Anslut maskinen till elnätet.

## Avloppsanslutning

Anslut maskinen till en avloppsledning så att det smutsiga diskvattnet kan ledas bort.

### Installation av avloppsanslutning

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
2. Anslut avloppsslangen till vattenlåsets avloppsmuff med hjälp av de medföljande delarna.
3. Se noga till att avloppsslangen inte blir vikt, klämd eller snodd.
4. Se noga till att inga lock i avloppsledningen hindrar vattenavrinning.

## Vattenanslutning

Anslut maskinen till vattenledningsnätet.

### Installation av vattenanslutning

#### Notera

- Om du byter ut maskinen måste du använda en ny vatteninloppsslang.
1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.

## **sv** Uppställning och anslutning

2. Anslut maskinen till vattenledning-  
en med hjälp av de medföljande  
delarna.

Följ "Tekniska data" → *Sid. 61*.

3. Se noga till att vattenanslutningen  
blir vikt, klämd eller snodd.

## **Elanslutning**

Anslut maskinen till elnätet.

### **Elanslutning av maskinen**

#### **Anmärkningar**

- Följ "säkerhetsföreskrifterna"  
→ *Sid. 4..*
  - Anslut maskinen enbart till växel-  
spänning inom området 220 -  
240 V och 50 Hz eller 60 Hz.
  - Tänk på att vattensäkerhetssyste-  
met bara fungerar om maskinen  
strömförsörjs.
1. Sätt in nätanslutningskabelns ap-  
paratstickkontakt i maskinen.
  2. Sätt in nätanslutningkabelns nät-  
stickkontakt i ett eluttag nära ma-  
skinen.


Maskinens anslutningsuppgifter  
står på typskylten.

3. Kontrollera att nätstickkontakten  
sitter stadigt.

# Lär känna

## Maskin

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

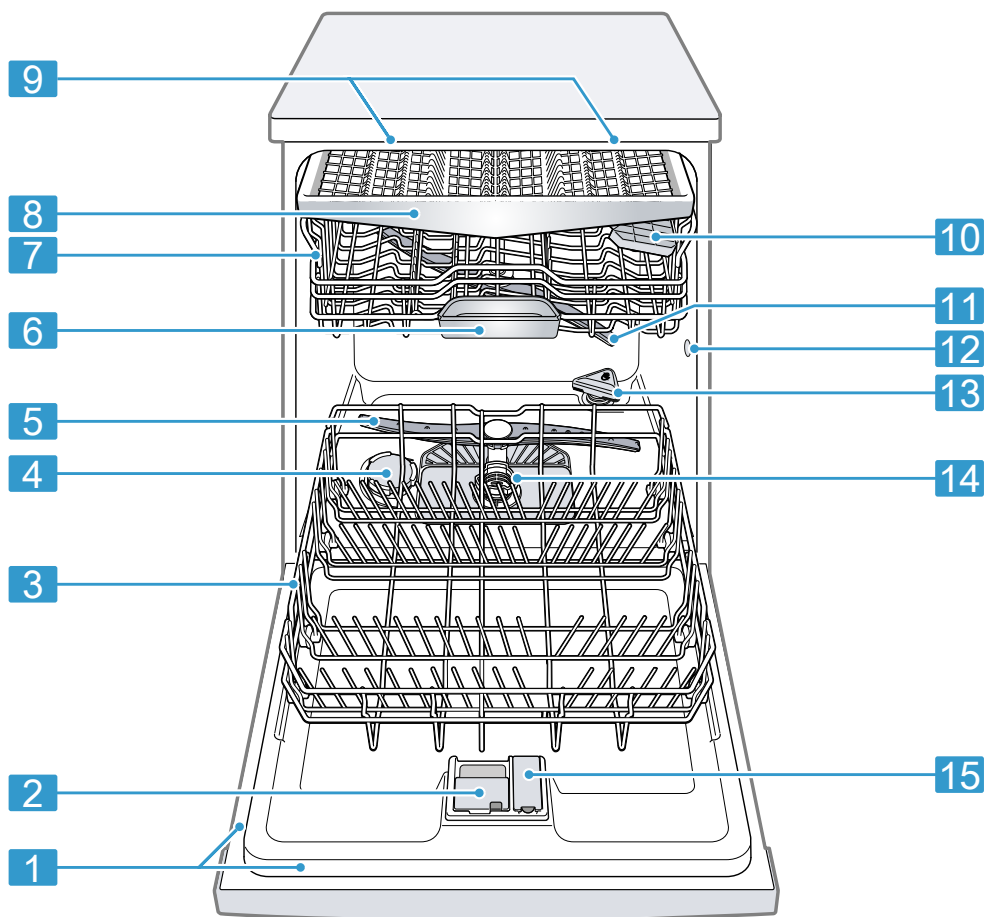

|          |                |                                                                                                         |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Typskylt       | Typskylt med "E-nummer och FD-nummer"<br>→ Sid. 61.<br>Uppgifterna behövs för "kundtjänsten" → Sid. 60. |
| <b>2</b> | Diskmedelsfack | Fyll på "diskmedel" → Sid. 30 i diskmedelsfacket.                                                       |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning


|    |                                      |                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Undre diskorg                        | "Undre diskorg" → Sid. 23                                                                                                                                                         |
| 4  | Behållare för specialsalt            | Fyll på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt.<br>→ "Avhärdningssystem", Sid. 26                                                                                        |
| 5  | Undre sprayarm                       | Den undre sprayarmen rengör diskgodset i den undre diskorgen.<br>Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna.<br>→ "Rengöring av sprayarmar", Sid. 45 |
| 6  | Uppfångningsskål för disktabletter   | Under diskningen faller disktablettorna automatiskt från diskmedelsfacket ned i uppfångningsskålen, där de kan lösas upp optimalt.                                                |
| 7  | Övre diskorg                         | Övre diskorg                                                                                                                                                                      |
| 8  | Besticklåda                          | "Besticklåda" → Sid. 23                                                                                                                                                           |
| 9  | Emotion Light                        | Maskinens innerbelysning.<br>→ "Översikt över grundinställningar", Sid. 37                                                                                                        |
| 10 | Hylla <sup>1</sup>                   | "Hylla" → Sid. 23                                                                                                                                                                 |
| 11 | Övre sprayarm                        | Den övre sprayarmen rengör diskgodset i den övre diskorgen.<br>Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna.<br>→ "Rengöring av sprayarmar", Sid. 45   |
| 12 | Zeolitbehållarens insugsöppning      | Insugsöppningen behövs för "zeolittorkningen"<br>→ Sid. 11.                                                                                                                       |
| 13 | Zeolitbehållarens utblåsningsöppning | Utblåsningsöppningen behövs för "zeolittorkningen"<br>→ Sid. 11.                                                                                                                  |
| 14 | Silsystem                            | "Silsystem" → Sid. 44                                                                                                                                                             |
| 15 | Behållare för sköljglans             | Fyll på sköljglans i förrådsbehållaren för sköljglans.<br>→ "Sköljglanssystem", Sid. 28                                                                                           |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## Manöverorgan

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

Med hjälp av några knappar kan du köra olika funktioner.

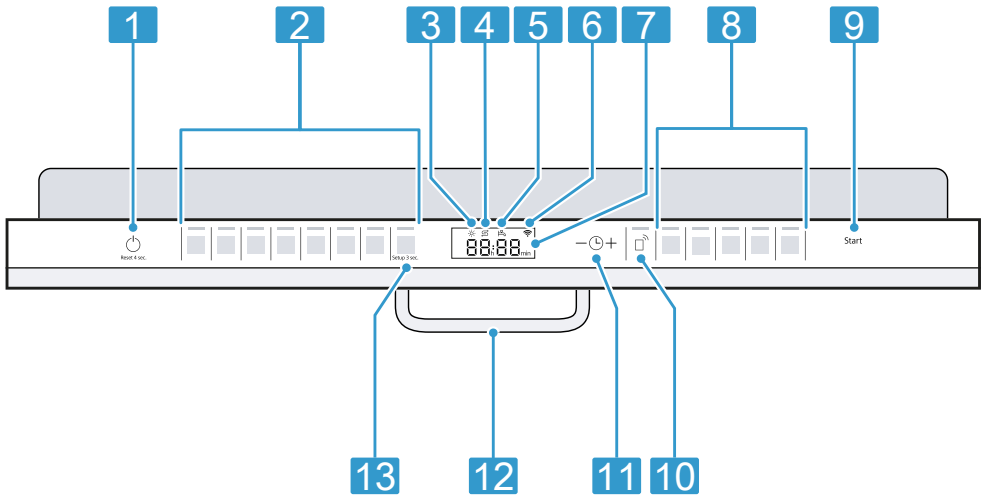

|           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | TILL-/FRÅN-knapp  och Reset-knapp<br>Reset 4 sec. | "Starta maskinen" → Sid. 34<br>"Stäng av maskinen" → Sid. 35<br>"Avbryt programmet" → Sid. 35                                                                                                                     |
| <b>2</b>  | Programknappar                                    | "Program" → Sid. 19                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b>  | Symbol påfyllning av sköljglans                   | "Sköljglanssystem" → Sid. 28                                                                                                                                                                                      |
| <b>4</b>  | Symbol påfyllning av specialsalt                  | "Avhärdningssystem" → Sid. 26                                                                                                                                                                                     |
| <b>5</b>  | Symbol vatteninlopp                               | Symbol för vattentillförsel                                                                                                                                                                                       |
| <b>6</b>  | WLAN-symbol                                       | "Home Connect" → Sid. 40                                                                                                                                                                                          |
| <b>7</b>  | Display                                           | Displayen visar information om återstående gångtid eller om grundinställningar. Med hjälp av displayen och inställningsknapparna kan du ändra grundinställningarna.<br>→ "Ändring av grundinställningar", Sid. 40 |
| <b>8</b>  | Programknappar och extrafunktioner                | "Program" → Sid. 19<br>"Extrafunktioner" → Sid. 21                                                                                                                                                                |
| <b>9</b>  | Start-knapp Start                                 | "Starta programmet" → Sid. 35                                                                                                                                                                                     |
| <b>10</b> | Remote Start                                      | → "Remote Start ", Sid. 41                                                                                                                                                                                        |
| <b>11</b> | Tidsförval och inställningsknappar                | "Ställ in tidsförval" → Sid. 35<br>"Ändra grundinställningar" → Sid. 40                                                                                                                                           |
| <b>12</b> | Lucköppnare <sup>1</sup>                          | "Öppna maskinluckan." → Sid. 34                                                                                                                                                                                   |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

**13**

Knapp **Setup 3 sec.**

Om du håller **Setup 3 sec.** intryckt i cirka 3 sekunder öppnar du grundinställningarna.  
→ "*Ändring av grundinställningar*", Sid. 40

---

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## Program

Här följer en översikt över de program som du kan ställa in. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika program som du kan se på maskinens manöverpanel.

Gångtiden kan variera beroende på det valda programmet. Gångtiden beror på vattentemperaturen, mängden diskgoods. smutsighetsgraden och

den valda extrafunktionen. Om sköljglanssystemet är avstängt eller om sköljglans saknas ändras gångtiden. Förbrukningsvärdena finns i snabbguiden. Förbrukningsvärdena avser normalförhållanden och vattenhårheten 13 - 16 °dH. Olika inverkanse faktorer kan medföra avvikelser, t.ex. vattentemperaturen eller trycket i vattenledningen.

| Program                                                                                             | Användning                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programkörning                                                                                                                                                                                  | Extrafunktioner                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>Intensiv 70°    | Diskgoods:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disk av kastruller, stekpannor, ej ömtåligt diskgoods och bestick.</li> </ul> Smutsighetsgrad:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta bort kraftigt vidhäftande, vidbrända, intorkade, stärkelse- och äggvitehaltiga matrester.</li> </ul> | Intensiv:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fördiskning</li> <li>■ Disk, 70 °C</li> <li>■ Mellandisk</li> <li>■ Sköljglanssköljning, 50 °C</li> <li>■ Torkning</li> </ul>             | Alla<br>→ "Extrafunktioner", Sid. 21 |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°                                                                          | Diskgoods:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disk av blandat diskgoods och bestick.</li> </ul> Smutsighetsgrad:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta bort lätt intorkade normalt förekommande matrester.</li> </ul>                                                                   | Sensoroptimerad:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimeras allt efter diskvattnets smutsighetsgrad med hjälp av sensoriken.</li> </ul>                                              | Alla<br>→ "Extrafunktioner", Sid. 21 |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                               | Diskgoods:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disk av blandat diskgoods och bestick.</li> </ul> Smutsighetsgrad:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta bort lätt intorkade normalt förekommande matrester.</li> </ul>                                                                   | Sparsammaste program:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fördiskning</li> <li>■ Disk, 50 °C</li> <li>■ Mellandisk</li> <li>■ Sköljglanssköljning, 35 °C</li> <li>■ Torkning</li> </ul> | Alla<br>→ "Extrafunktioner", Sid. 21 |
| <br>Tystgående 50 | Diskgoods:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disk av blandat diskgoods och bestick.</li> </ul> Smutsighetsgrad:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta bort lätt intorkade normalt förekommande matrester.</li> </ul>                                                                   | Ljudoptimerad:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fördiskning</li> <li>■ Disk, 50 °C</li> <li>■ Mellandisk</li> <li>■ Sköljglanssköljning, 35 °C</li> <li>■ Torkning</li> </ul>        | Alla<br>→ "Extrafunktioner", Sid. 21 |

| Program                                                                                            | Användning                                                                                                                                                    | Programkörning                                                                                                                                      | Extrafunktioner                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br>brilliantShine | Diskgods:<br>■ Disk av ömtåligt disk-gods, bestick, tempera-turkänsliga plaster och glas.<br>Smutsighetsgrad:<br>■ Ta bort lätt vidhäftande färska matrester. | Extra skonsam och förbät-trad torkning:<br>■ Fördiskning<br>■ Disk, 40 °C<br>■ Mellandisk<br>■ Sköljglanssköljning 50 °C<br>■ Tillval Glanstorkning | Intensivzon<br>VarioSpeedPlus<br>→ "Extrafunkti-oner", Sid. 21 |
| <br>Speed 60°      | Diskgods:<br>■ Disk av blandat diskgods och bestick.<br>Smutsighetsgrad:<br>■ Ta bort lätt intorkade nor-malt förekommande mat-rester.                        | Tidoptimerat:<br>■ Disk, 60 °C<br>■ Mellandisk<br>■ Sköljglanssköljning, 50 °C<br>■ Torkning                                                        | Alla<br>→ "Extrafunkti-oner", Sid. 21                          |
| <br>Speed 45°      | Diskgods:<br>■ Disk av ömtåligt disk-gods, bestick, tempera-turkänsliga plaster och glas.<br>Smutsighetsgrad:<br>■ Ta bort lätt vidhäftande färska matrester. | Tidoptimerat:<br>■ Disk, 45 °C<br>■ Mellandisk<br>■ Sköljglanssköljning, 50 °C                                                                      | Glanstorkning<br>→ "Extrafunkti-oner", Sid. 21                 |
| <br>Maskinvård     | Används endast vid urplock-ad maskin.                                                                                                                         | Maskinvård 70 °C                                                                                                                                    | Inga                                                           |
| <br>Favourite      | -                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                   | -                                                              |

**Notera:** Den jämförelsevis långa gångtiden på Eco 50°-programmet beror på längre blötläggningstider och torktider. Detta möjliggör optima-la förbrukningsvärden.

## Anvisningar för provningsan-stalter

Provningsanstalter får anvisningarna för jämförande provningar, t.ex. enligt EN60436.

De avser villkoren för genomförande av provningarna, men inte resultaten eller förbrukningsvärdena.

Förfrågningar per e-post till: dish-washer@test-appliances.com  
Det som behövs är produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD), som finns på typskylten på maskin-luckan.

## Favourite ☆

Du kan spara en kombination av pro-gram och extrafunktion på knappen ☆.

Spara programmet via Home Con-nect-appen eller på maskinen.

Från fabriken är programmet Fördisk inlagt på den här knappen. Fördiskning passar för alla disktyper. Med kall sköljning mellandiskas diskgodset.

**Tips!** Med Home Connect-appen kan du ladda ned fler program och spara dem på knappen ☆.<sup>1</sup>

### Spara Favourite ☆ i apparaten.

1. Öppna maskinluckan.
  2. Tryck på ⏻.
  3. Tryck på lämplig programknapp.  
→ "Program", Sid. 19
  4. Tryck på knappen för önskad extrafunktion.  
→ "Extrafunktioner", Sid. 21
  5. Håll ☆ intryckt i 3 sekunder.
- ✓ Valt program och extrafunktionen blinkar.
  - ✓ ☆ blinkar.
  - ✓ Programmet och extrafunktionen har sparats.

**Tips!** Använd Home Connect-appen för att återställa programmet eller återställ maskinen till fabriksinställning.  
→ "Översikt över grundinställningar", Sid. 37

## Extrafunktioner

Här följer en översikt över inställbara extrafunktioner. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika extrafunktioner, som står på maskinens manöverpanel.

| Extrafunktion                                                                                        | Användning                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>VarioSpeedPlus | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gångtiden förkortas med 15 % till 75 % beroende på diskprogrammet.</li> </ul> |

| Extrafunktion                                                                                        | Användning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extrafunktionen kan aktiveras före programstart och när som helst under tiden programmet körs.</li> <li>■ Vattenförbrukningen och effektförbrukningen ökar.</li> </ul> <p>Om du väljer denna extrafunktion är "automatisk lucköppning" → Sid. 37 avaktiverad i inställningen "0:02".</p>                                                                                |
| <br>Intensivzon     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koppla in vid blandad fyllning med kraftigt och svagt smutsat diskgoods, lägg t.ex. in mycket smutsiga kastruller och stekpannor i den undre korgen och normalsmutsigt diskgoods i den övre korgen.</li> <li>■ Spraytrycket i den undre korgen ökar och den högsta programtemperaturen bibehålls längre. Gångtiden blir längre och effektförbrukningen ökar.</li> </ul> |
| <br>Glanstorkning | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ För att förhindra fläckar och förbättra torkningen ökas vattenmängden och torkningsfasen förlängs.</li> <li>■ Effektförbrukningen ökar.</li> <li>■ Använd sköljglans.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |


<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## Utrustning

Här följer en överblick över utrustning som kan anslutas till maskinen och hur den används. Utrustningen beror på maskinvarianten.

### Övre diskorg

Lägg koppar och glas i den övre diskorgen.

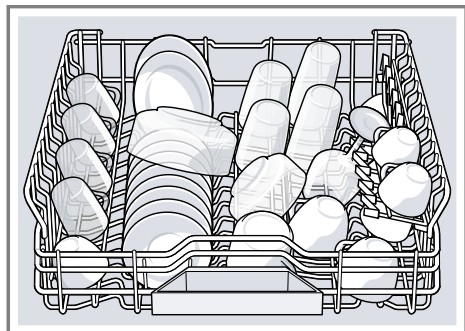


För att ge plats för större diskföremål kan du justera den övre diskorgen i höjdläge.

#### Inställning av den övre diskorgen med spakar på sidorna

Om du ska diska stora diskföremål i diskorgarna bör du ställa in den övre diskorgens inskjutshöjd.


1. Dra ut den övre diskorgen.
2. För att diskorgen inte plötsligt ska falla ned bör du hålla fast den på överkantens sidor.

3. Tryck spakarna till vänster och höger på diskorgens utsida inåt.

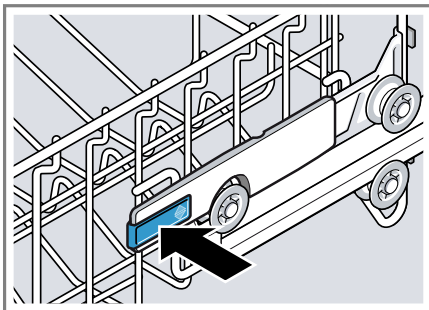

Diskorgen går lätt att sänka.

4. Sänk eller höj diskorgen till lämpligt läge.  
→ "Diskkorghöjder", Sid. 25

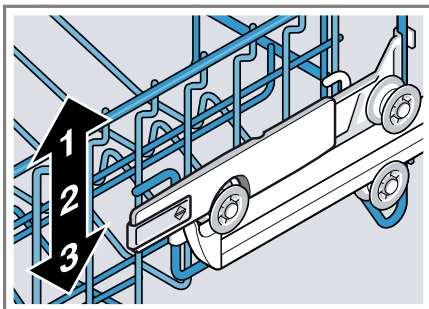


Se noga till att diskorgen kommer på samma höjd på båda sidorna.


5. Skjut in diskorgen.

## Undre diskkorg

Lägg kastruller och tallrikar i den undre diskkorgen.

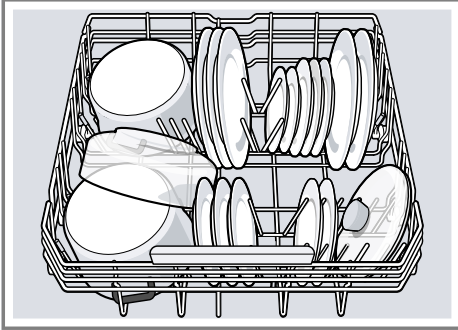


Du kan lägga in stora tallrikar med diameter upp till 31 cm i den undre diskkorgen så som figuren visar.

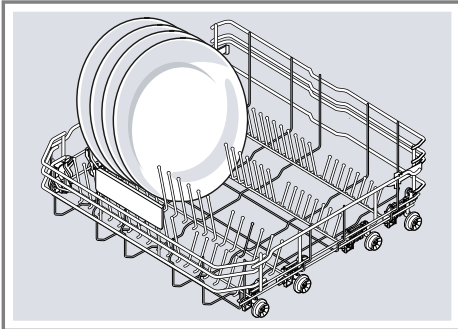

## Besticklåda


Lägg bestick i besticklådan.

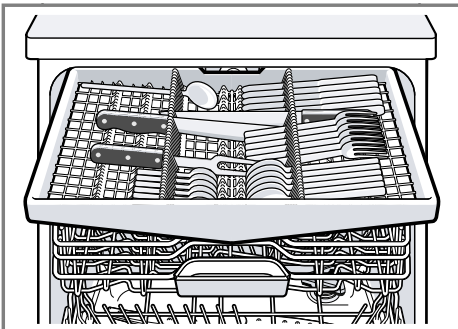

Lägg besticken med spetsiga och vassa sidor nedåt.

## Hylla


Använd hyllan och utrymmet under den för att lägga in små koppar och glas eller större bestick, t.ex. slevar eller uppläggningsbestick.

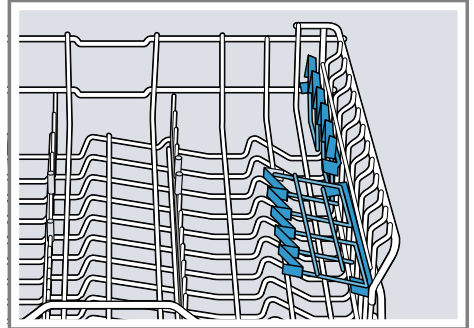

Om du inte behöver hyllan kan du fälla upp den.

## Vikpinnar

Använd vikpinnarna för att sortera diskgodset säkert, t.ex. tallrikar.

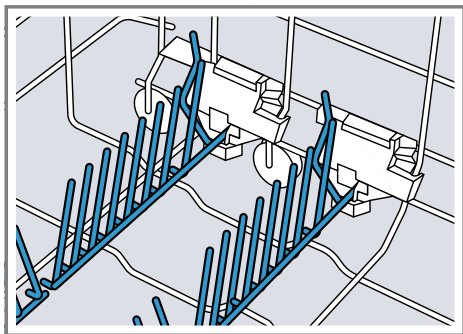


Du kan fälla ned vikpinnarna för att få bättre plats för kastruller, skålar och glas.<sup>1</sup>

### Nedfällning av vikpinnar<sup>1</sup>

Om du inte behöver vikpinnarna kan du fälla ned dem.


1. Tryck spaken framåt ① och fäll ned vikpinnarna ②.

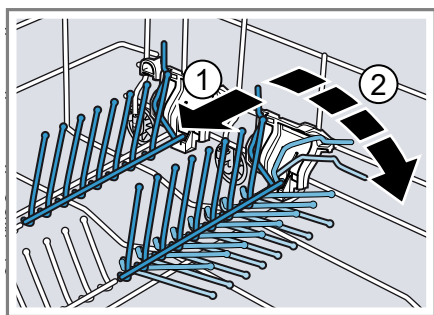

2. Fäll upp vikpinnarna när du vill använda dem igen.
- ✓ Vikpinnarna snäpper fast hörbart.

## glassZone


Utnyttja glassZone i den övre diskzonen för att rengöra alla slag av glas skonsamt och noggrant.

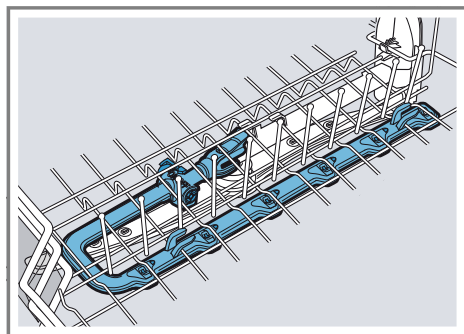

### Inställning av glassZone

**Notera:** När du använder maskinen med glassZone inkopplad höjs förbrukningsvärdena.

1. Dra ut den övre diskorgen.
2. Ställ skjutreglaget i läge TILL eller FRÅN.

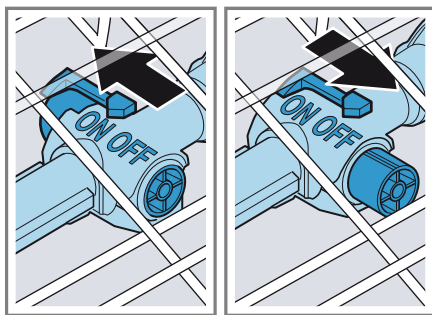

3. Skjut in den övre diskorgen.


### Rengöring av glassZone

Kalk och föroreningar i diskvattnet kan sätta igen munstyckena.

**Notera:** Använd alltid maskinen med glassZone monterad.


<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

1. Dra ut den övre diskorgen.
2. Dra fliken på glassZone uppåt ① och dra av den framåt ②.

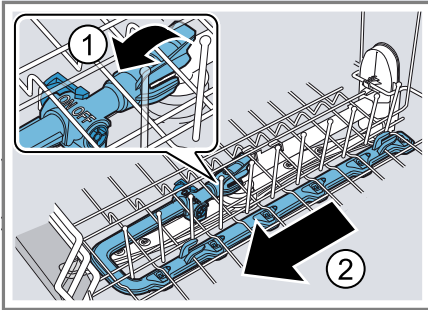

3. Ställ skjutreglaget i läge TILL.
4. Rengör under rinnande vatten.

5. Häng upp glassZone i den övre diskorgen och snäpp fast den ①.

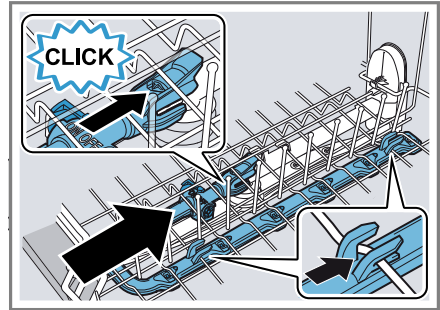

- Se till att upphängningarna kommer i rätt läge.  
✓ glassZone snäpper fast hörbart ②.
6. Skjut in den övre diskorgen.

## Diskorghöjder

Ställ in diskorgarna i lämpliga höjdlägen.

**Maskinens höjd 81,5 cm med besticklåda**

| Läge     | Övre korg | Undre korg |
|----------|-----------|------------|
| 1 max. ø | 16 cm     | 31 cm      |
| 2 max. ø | 18,5 cm   | 27,5 cm    |
| 3 max. ø | 21 cm     | 25 cm      |

## Före första användningen

Gör inställningarna för den första idrifttagningen.

### Första idrifttagningen

Vid den första idrifttagningen eller efter återställning till fabriksinställningar måste du göra inställningar.

**Tips!** Anslut diskmaskinen med en mobil terminal. Med appen Home Connect kan du göra alla inställningar bekvämt.

→ "Home Connect Snabbstart",  
Sid. 40

**Krav:** "Maskinen är uppställd och ansluten." → Sid. 13

1. "Fyll på specialsalt." → Sid. 27
2. "Fyll på sköljglans." → Sid. 28
3. "Slå på enheten." → Sid. 34
4. "Ställ in avhårdningssystemet." → Sid. 26
5. "Ställ in sköljglansdoseringen." → Sid. 29
6. Fyll på "diskmedel" → Sid. 30.
7. Starta programmet med den högsta disktemperaturen utan disk-gods.

På grund av eventuella vattenfläckar och andra rester rekommenderar vi att maskinen körs utan disk-gods före den första användning-en.

**Tips!** De här inställningarna och övriga "Grundinställningar" → Sid. 37 kan du när som helst ändra.

## Avhårdningssystem

Hårt, kalkhaltigt vatten lämnar kvar kalkrester på diskgodset och diskutrymmet och kan sätta igen maskindelar.

För att få bra diskresultat kan du avhärda vattnet med avhårdningssystemet och specialsalt. För att maskinskadorna ska förhindras måste vatten med högre hårdhet än 7 °dH avhär-das.

## Översikt över inställningar för vattenhårdhet

Här följer en översikt över de vattenhårdhetsvärden som går att ställa in. Du kan fråga det lokala vattenverket om hårdhetsgraden eller bestämma den själv med en vattenhårdhetsprovare.

| Vattnets hårdhets-grad °dH | Hårdhetsområde | mmol/l    | Inställningsvärde |
|----------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 0 - 6                      | mjukt          | 0 - 1,1   | H:00              |
| 7 - 8                      | mjukt          | 1,2 - 1,4 | H:01              |
| 9 - 10                     | medel          | 1,5 - 1,8 | H:02              |
| 11 - 12                    | medel          | 1,9 - 2,1 | H:03              |
| 13 - 16                    | medel          | 2,2 - 2,9 | H:04              |
| 17 - 21                    | hårt           | 3,0 - 3,7 | H:05              |
| 22 - 30                    | hårt           | 3,8 - 5,4 | H:06              |
| 31 - 50                    | hårt           | 5,5 - 8,9 | H:07              |

**Notera:** Ställ in maskinen på den be-stämda vattenhårdhetsgraden.

→ "Inställning av avhårdningssyste-met", Sid. 26

Om vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH kan du avstå från specialsalt för diskmaskiner och stänga av avhårdningssystemet.

→ "Avstängning av avhårdningssyste-met", Sid. 27

## Inställning av avhårdnings-systemet

Ställ in maskinen på vattnets hård-hetsgrad.

1. Bestäm vattnets hårdhetsgrad och lämpligt inställningsvärde.  
→ "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 26
2. Tryck på .
3. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
  - ✓ Displayen visar H:xx.
  - ✓ Displayen visar **set**.

4. Tryck flera gånger på — eller + tills lämplig vattenhårdhetsgrad har ställts in.  
Värdet H:04 är inställt vid fabriken.
5. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

## Specialsalt

Du kan avhärda vattnet med specialsalt.


### Påfyllning av specialsalt

När symbolen Fyll på specialsalt lyser ska du omedelbart före programets start fylla på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt. Hur mycket specialsalt som behövs beror på vattnets hårdhetsgrad. Ju högre hårdhet vattnet har, desto mer specialsalt behövs.

### OBS!

- Diskmedel kan skada avhärdningssystemet.
    - Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärdningssystemets förrådsbehållare.
  - Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.
    - För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.
1. Skruva loss locket på förrådsbehållaren för specialsalt och ta av det.
  2. Vid den första idrifttagningen: Fyll förrådsbehållaren helt med vatten.

3. **Notera:** Använd enbart specialsalt för diskmaskiner.  
Använd inte salttabletter.  
Använd inte matlagningssalt.  
Fyll på specialsalt i förrådsbehållaren.

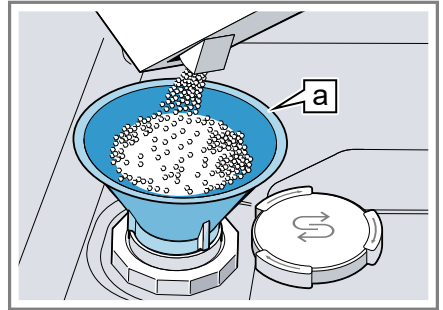

Tratt **a**<sup>1</sup>

Fyll förrådsbehållaren helt med specialsalt. Vattnet i förrådsbehållaren trängs undan och rinner bort.

4. Sätt på locket på förrådsbehållaren och skruva fast det.

## Avstängning av avhärdningssystemet

Om du tycker att saltpåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinerade diskmedel med saltersättningsämnen, kan du stänga av saltpåfyllningssymbolen.

### Notera

- För att maskinskadorna ska förhindras bör du bara stänga av avhärdningssystemet i följande fall:
- Vattnets hårdhetsgrad är högst 21 °dH och du använder ett kombinerat diskmedel med saltersättningsämnen. Kombinerade diskmedel med saltersättningsämnen får du enligt tillverkarens uppgifter

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

oftast bara använda upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH utan att tillsätta saltsalt.

- Vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH. Du kan avstå från saltsalt.

1. Tryck på .
2. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
  - ✓ Displayen visar H:xx.
  - ✓ Displayen visar **set**.
3. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar H:00.
4. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
  - ✓ Avhårdningssystemet är avstängt och saltpåfyllningssymbolen har avaktiverats.

## Regenerera avhårdningssystemet

För att avhårdningssystemet ska fungera felfritt genomför maskinen med regelbundna intervall en regenerering av avhårdningssystemet.

Regenereringen av avhårdningssystemet sker i alla program före huvuddiskens slut. Gångtiden och förbrukningsvärdena, t.ex. vatten och elström, ökar.

## Översikt över förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårdningssystemet

Här följer en översikt över de högsta extra gångtiderna och förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårdningssystemet.

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Regenerering av avhårdningssystemet efter x diskningar | 6    |
| Extra gångtid i minuter                                | 7    |
| Extra vattenförbrukning i liter                        | 5    |
| Extra strömförbrukning i kWh                           | 0,05 |

De angivna förbrukningsvärdena är laboratoriemätvärden som har bestämts enligt nu gällande standard och som avser programmet Eco 50° samt det fabriksinställda värdet för vattnets hårdhetsgrad 13 - 16 °dH.

## Sköljglanssystem

Med sköljglanssystemet och sköljglansen kan du skölja diskods och glas klara och utan fläckar.

## Sköljglans


Använd sköljglans för att få optimala torkresultat.

Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.


## Påfyllning av sköljglans

Fyll på sköljglans när sköljglanspåfyllningssymbolen lyser. Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.

1. Tryck på fliken på locket till förrådsbehållaren för sköljglans ① och lyft upp den ②.

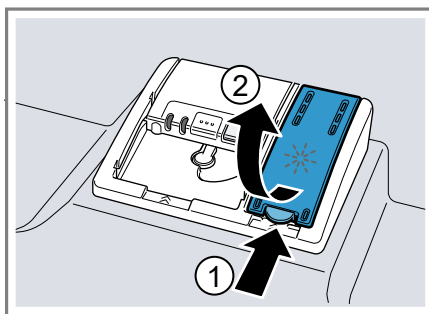

2. Fyll på sköljglans upp till max-märkningen.

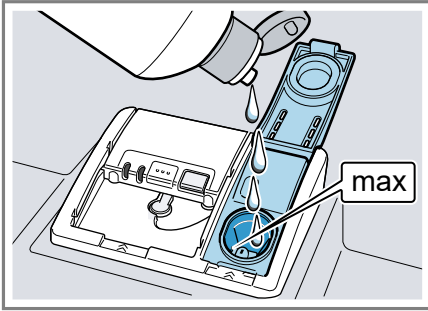

3. Ta bort sköljglans som har runnit över.

Utrunnen sköljglans kan medföra att alltför mycket lödder bildas vid diskning.

4. Stäng locket till förrådsbehållaren för sköljglans.
- ✓ Locket snäpper fast hörbart.

## Inställning av sköljglansdosering

Om det finns kvar ränder eller vattenfläckar på diskgodset måste du ändra sköljglansdoseringen.

1. Tryck på  $\odot$ .
2. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
  - ✓ Displayen visar H:xx.
  - ✓ Displayen visar **set**.
3. Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills displayen visar fabriksinställningsvärdet r:05.
4. Tryck flera gånger på — eller + tills lämplig sköljglansdosering har ställts in.
  - Ett lägre läge innebär att mindre sköljglans doseras vid diskningen och att ränder på diskgodset reduceras.

- Ett högre läge innebär att mer sköljglans doseras vid diskningen, att vattenfläckar reduceras och att torkresultatet blir bättre.

5. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

## Avstängning av sköljglanssystemet

Om du tycker att sköljglanspåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinerade diskmedel med sköljglanskomponent, kan du stänga av sköljglanssystemet.

**Tips!** Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.

1. Tryck på  $\odot$ .
2. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
  - ✓ Displayen visar H:xx.
  - ✓ Displayen visar **set**.
3. Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills displayen visar fabriksinställningsvärdet r:05.
4. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar r:00.
5. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
  - ✓ Sköljglanssystemet är avstängt och sköljglanspåfyllningssymbolen är avaktiverad.

## Diskmedel

Ta reda på vilka diskmedel som är lämpliga för din maskin.

### Lämpliga diskmedel

Använd enbart diskmedel som är lämpliga för diskmaskiner. Både solo-diskmedel och kombinerade diskmedel är lämpliga.

För att få optimala disk- och torkresultat bör du använda solo-diskmedel i kombination med separat tillsats av "specialsalt" → *Sid. 27* och "sköljglans" → *Sid. 28*.

Moderna effektiva diskmedel har oftast lågalkalisk sammansättning med enzymer. Enzymer bygger upp styrka och löser äggvita. För att ta bort färgfläckar används oftast syrgasbaserade blekmedel, t.ex. för te eller ketchup.

**Notera:** Följ tillverkarens anvisningar för alla diskmedel.

| Diskmedel       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabletter       | Tabletter lämpar sig för alla diskuppgifter och behöver inte doseras.<br>Vid förkortade "program" → <i>Sid. 19</i> blir tabletter i-bland inte helt upplösta, utan diskmedelsrester blir kvar. Det kan begränsa diskeffekten. |
| Pulverdiskmedel | Pulverdiskmedel rekommenderas för förkortade "program" → <i>Sid. 19</i> .<br>Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.                                                                                                  |

| Diskmedel          | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flytande diskmedel | Flytande diskmedel fungerar snabbare och rekommenderas för förkortade "program" → <i>Sid. 19</i> utan fördisk.<br>Det kan förekomma att påfyllt flytande diskmedel rinnet ut trots att diskmedelsfacket är stängt. Detta är inget fel och får inte några följder om du tänker på följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Välj bara program utan fördisk.</li> <li>■ Ställ inte in något tidsförval för programstarten.</li> </ul> <p>Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.</p> |

**Tips!** Du kan beställa lämpliga diskmedel online via vår internetsida eller från "kundtjänsten" → *Sid. 60*.

### Solo-diskmedel

Solo-diskmedel är produkter som förutom diskmedlet inte innehåller andra komponenter, t.ex. pulverdiskmedel eller flytande diskmedel.

Med pulverdiskmedel och flytande diskmedel kan doseringen anpassas individuellt till diskgodsets smutsighetsgrad.

För att få bättre disk- och torkresultat och för att förhindra maskinskador bör du dessutom använda "specialsalt" → *Sid. 27* och "sköljglans" → *Sid. 28*.

### Kombinerade diskmedel

Förutom traditionella solo-diskmedel finns ett antal produkter med extra funktioner. Produkterna innehåller förutom diskmedlet också sköljglans och saltersättningsämnen (3i1) och

allt efter kombinationen (4i1, 5i1 etc.) extra komponenter, t.ex. glasskydd eller glansmedel för rostfritt stål. Kombinerade diskmedel fungerar enligt tillverkarens uppgifter i regel bara upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH. Om hårdhetsgraden är högre än 21 °dH måste du tillsätta speciellsalt och sköljglans. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda speciellsalt och sköljglans när vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre. Om du använder kombinerade diskmedel anpassas diskprogrammet automatiskt så att du får bästa möjliga disk- och torkresultat.

## Olämpliga diskmedel

Använd inte diskmedel som kan orsaka maskinskador eller vara farliga för hälsan.

| Diskmedel             | Beskrivning                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Handdiskmedel         | Handdiskmedel kan medföra att mer lödder bildas och kan orsaka maskinskador. |
| Klorhaltiga diskmedel | Klorrester på diskgodset kan vara farliga för hälsan.                        |

## Anmärkningar beträffande diskmedel

Följ anvisningarna om diskmedel för daglig användning.

- Diskprodukter med beteckningen "Bio" eller "Eko" (av miljöskäl) använder i regel mindre mängder verksamma ämnen eller saknar helt vissa beståndsdelar. Diskeffekten kan vara begränsad.
- Ställ in sköljglanssystemet och avhårdningssystemet för det använda solo-diskmedlet eller kombinerade diskmedlet.

- Kombinerade rengöringsmedel med saltersättningsämnen får enligt tillverkarens uppgifter bara användas upp till en viss vattenhårdhetsgrad, oftast 21 °dH, utan tillsats av speciellsalt. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda speciellsalt om vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre.
- För att förhindra hopklibbnings bör du bara ta i diskmedel med vattenlösligt hölje med torra händer och bara fylla på det i diskmedelsfacket när detta är torrt.
- Även om symbolerna för påfyllning av sköljglans och speciellsalt lyser fungerar diskprogrammen felfritt när kombinerade diskmedel används.
- Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.
- Använd tabletter med speciell torkeffekt.

## Påfyllning av diskmedel

1. Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på låsregeln.

2. Fyll på diskmedel i det torra diskmedelsfacket.




Om du använder tabletter räcker det med en tablett. Lägg in tabletter på tvären.

Om du använder pulverdiskmedel eller flytande diskmedel måste du följa tillverkarens doseringsanvisningar och diskmedelsfackets doseringsinställning.

Vid normal smutsighetsgrad räcker det med 20 ml – 25 ml diskmedel.

Vid lätt smutsigt diskgods räcker det med en något lägre diskmedelsmängd än den angivna.

3. Stäng locket till diskmedelsfacket.

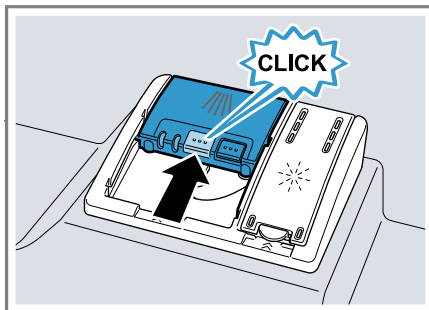

- ✓ Locket snäpper fast hörbart.
- ✓ Diskmedelsfacket öppnas enligt programmet automatiskt vid den optimala tidpunkten under programförloppet. Pulverdiskmedel eller flytande diskmedel fördelas i diskutrymmet och löses upp. Tabletter faller ned i uppfångnings-skålen och löses upp doserat. Lägg inga föremål i uppfångnings-skålen för tabletter, detta för att tabletten ska lösas upp likformigt.

**Tips!** Om du använder pulverdiskmedel och väljer programmet med för-disk kan du hålla litet extra diskmedel på maskinluckans insida.

## Diskgods

Diska bara föremål som är lämpliga för maskindisk.

**Notera:** Glasdekorer, aluminiumföremål och silverföremål kan blekna eller bli missfärgade vid diskningen. Känsliga glassorter kan bli grumliga efter några diskningar.

## Glasskador och skador på diskgods

Undvik att skada glas och diskgods.

| Orsak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rekommendation                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Följande diskgods tål inte maskindisk: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestick och disk-gods av trä</li> <li>■ Dekorglas, konsthantverksföremål och antikt disk-gods</li> <li>■ Ej värmebeständiga plastföremål</li> <li>■ Diskgods av koppar och tenn</li> <li>■ Diskgods som är förorenat av aska, vax, smörjfett och färg</li> <li>■ Mycket små diskföremål</li> </ul> | Diska bara föremål som tillverkaren betecknar som lämpliga för maskindisk.                                                                                                                               |
| Glas och diskgods är inte lämpliga för maskindisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diska bara glas och porslin som tillverkaren betecknar som lämpligt för maskindisk.                                                                                                                      |
| Diskmedlets kemiska sammansättning orsakar skador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Använd diskmedel som tillverkaren betecknar som skonsamt mot diskgods.                                                                                                                                   |
| Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, i kombination med aluminium är inte lämpliga för diskmaskiner.                                                                                                                                                                                               | Om du använder starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, får du inte lägga in några aluminiumföremål i maskinens diskutrymme |


| Orsak                                    | Rekommendation                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmets vattentemperatur är för hög. | Välj ett program med lägre temperaturer. Ta ut glas och bestick ur maskinen så snart som möjligt efter programmets slut. |

## Inläggning av diskgods

Lägg in diskgodset rätt för att optimera diskresultatet och förhindra skador på diskgodset och maskinen.

### Tips!


- Om du använder maskinen sparar du energi och vatten jämfört med handdisk.
- På vår internetsida finns gratisexempel på hur du kan fylla diskmaskinen effektivt.
- För att spara energi och vatten bör du fylla maskinen upp till det angivna antalet kuvert.  
→ "Tekniska data", Sid. 61
- För att få bättre disk- och torkresultat bör du ställa föremål med kupor och fördjupningar lutande så att vatten kan rinna av.

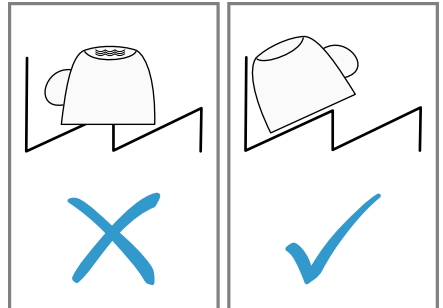

1. Ta bort grova matrester från diskgodset.  
Spara resurser genom att inte först skölja diskgodset under rinnande vatten.
2. Lägg in diskgodset och tänk på följande:

## sv Användningsprincip

- Lägg in kraftigt nedsmutsat disk-gods i den undre diskorgen, t.ex. kastruller. Tack vare den kraftigare spraystrålen får du då bättre diskresultat.
- Förhindra skador på diskgodset genom att lägga in det så att det står säkert och inte kan välta.
- Förhindra personskador genom att lägga in bestick med den spetsiga och vassa sidan nedåt.
- Ställ in kärl med öppningen nedåt så att inte vatten kan samlas i kärlet.
- Blockera inte sprayarmarna så att de inte kan vrida sig.
- Lägg inte in smådelar i uppfångningsskålen för disktabletter och spärra den inte med disk-gods, så att du inte blockerar locket till diskmedelsfacket.

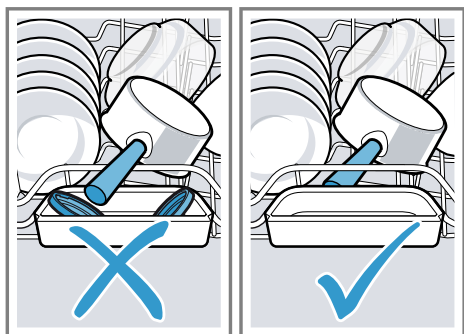

## Uttagning av disk-gods

### **WARNING!**

#### **Risk för personskador!**

Hett disk-gods kan orsaka brännskador på huden. Hett disk-gods är känsligt för stötar, det kan gå sönder och orsaka personskador.

- Låt diskgodset svalna något efter programmets slut innan du tar ut det.

1. Förhindra att vattendroppar faller ned på diskgodset genom att ta ut diskgodset underifrån och uppåt.
2. Kontrollera att diskutrymmet och tillbehören inte är smutsiga och rengör dem vid behov.  
→ "Rengöring och skötsel", Sid. 42

---

## Användningsprincip

### Öppning av maskinluckan

1. Tryck upptill mitt på maskinluckan om den elektriska barnspärren inte har aktiverats.
  2. Tryck två gånger med kort mellanrum upptill mitt på maskinluckan om barnspärren har aktiverats.
- ✓ Maskinluckan öppnas automatiskt.

### Starta maskinen

- Tryck på .

Programmet Eco 50° är förinställt. Programmet Eco 50° är extra skonsamt mot miljön och lämpar sig utmärkt för normalt smutsigt disk-gods. Det är det mest effektiva programmet beträffande kombinationen av energi- och vattenförbrukning för det här slaget av disk-gods och överensstämmer med EU-förordningen om ekodesign. Om du inte har gjort någon manöver med maskinen under 10 minuter stängs den automatiskt av.

### Inställning av program

För att anpassa diskningen till disk-godsets smutsighetsgrad kan du ställa in ett lämpligt program.

- Tryck på lämplig programknapp.  
→ "Program", Sid. 19

- ✓ Programmet är inställt och programknappen blinkar.
- ✓ Den kvarvarande programgångtiden visas på displayen.

## Inställning av extrafunktion

Som komplettering till det valda diskprogrammet kan du ställa in extrafunktioner.

**Notera:** De extrafunktioner som kan kopplas in beror på det valda programmet.

→ "Program", Sid. 19

- ▶ Tryck på knappen för önskad extrafunktion.  
→ "Extrafunktioner", Sid. 21
- ✓ Extrafunktionen är inställd och extrafunktionsknappen blinkar.

## Förval av starttid

Du kan skjuta upp programstarten i upp till 24 timmar.

1. Tryck på  $- \ominus$  eller  $+ \ominus$ .  
✓ Displayen visar "00h:01m".
2. Ställ in önskad programstart med  $- \ominus$  eller  $+ \ominus$ .
3. Tryck på Start.  
✓ Tidsförvalet är aktiverat.

**Tips!** Du kan avaktivera tidsförvalet genom att trycka flera gånger på  $- \ominus$  eller  $+ \ominus$  tills displayen visar "00h:00m".

## Start av program

- ▶ Tryck på Start.
- ✓ Programmet har avslutats när displayen visar "00h:00m".

## Anmärkningar

- Om du vill lägga in diskgoods under körningen får du inte använda uppfångningsskålen för tabletter som handtag för den övre diskorgen. Du kan komma i kontakt med den delvis upplösta tabletten.

- Du kan byta det pågående programmet bara om du först avbryter programmet.  
→ "Avslutande av program", Sid. 35
- För att spara energi stängs maskinen av 1 minut efter programmets slut. Om du öppnar maskinluckan omedelbart efter programmets slut stängs maskinen av efter 4 sekunder.

## Avbrott av program

**Notera:** Om du öppnar maskinluckan när maskinen är varm bör du låta luckan stå öppen några minuter innan du stänger den. Då förhindrar du att ett övertryck bildas i maskinen så att maskinluckan kan sprängas.

1. Tryck på  $\ominus$ .
- ✓ Programmet sparas och maskinen stängs av.
2. Tryck på  $\ominus$  för att fortsätta programmet.

## Avslutande av program

Om du vill avsluta ett program i förtid eller byta ett redan startat program måste du avsluta programmet.

1. Öppna maskinluckan.
2. Håll **Reset 4 sec.** intryckt i cirka 4 sekunder.
3. Stäng luckan.  
✓ Alla symboler tänds.  
✓ Så snart symbolerna har släckts visar displayen "00h:01m" och restvattnet pumpas bort.
- ✓ Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.

## Avstängning av maskinen

1. Följ anvisningarna för "säker användning" → Sid. 10.
2. Tryck på  $\ominus$ .

**Tips!** Om du trycker på  under diskningen avbryts det pågående programmet. När du startar maskinen fortsätts programmet automatiskt.

## Grundinställningar

Du kan ställa in apparaten allt efter dina behov.

### Översikt över grundinställningar

Grundinställningarna beror på maskinens utrustning.

| Grundinställning   | Displaytext        | Val           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vattenhårdhet      | H:04 <sup>1</sup>  | H:00 - H:07   | Ställ in avhårdningssystemet på rätt vattenhårdhet.<br>→ <i>"Inställning av avhårdningssystemet"</i> , Sid. 26<br>I läge H:00 är avhårdningssystemet avstängt.                                                                                                                                                                 |
| Sköljglansdosering | r:05 <sup>1</sup>  | r:00 - r:06   | Ställ in sköljglansdoseringen.<br>→ <i>"Inställning av sköljglansdosering"</i> , Sid. 29<br>I läge r:00 är sköljglanssystemet avstängt.                                                                                                                                                                                        |
| Sensorinställning  | SE:00 <sup>1</sup> | SE:00 - SE:02 | Ställ in vattensensorn för smutsidentifieringen • .<br>→ <i>"Sensorer"</i> , Sid. 12                                                                                                                                                                                                                                           |
| Extratorkning      | d:00 <sup>1</sup>  | d:00 - d:01   | Vid disk med sköljglans höjs temperaturen så att ett bättre torkresultat uppnås. Gångtiden kan bli got längre.<br><b>Notera:</b> Inte lämpligt för ömtåliga diskföremål.<br>Starta "d:01" eller stäng av "d:00" extratorkningen.                                                                                               |
| Varmvatten         | A:00 <sup>1</sup>  | A:00 - A:01   | Ställ in kall- eller varmvattenanslutning. Ställ in maskinen på varmvatten bara om varmvattnet bereds energimässigt gynnsamt och en lämplig installation finns, t.ex. ett solenergisystem med cirkulationsledning. Vattentemperaturen bör vara lägst 40 °C och högst 60 °C. Koppla in "A:01" eller stäng av "A:00" varmvatten. |

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

| Grundinställning | Displaytext        | Val           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emotion Light    | EL:01 <sup>1</sup> | EL:00 - EL:02 | <p>Invändig belysning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vid inställningen "EL:00" är innerbelysningen släckt.</li> <li>■ Vid inställningen "EL:01" kan innerbelysningen aktiveras med TILL-/FRÅN-knappen .</li> <li>■ Vid inställningen "EL:02" tänds innerbelysningen när diskmaskinens lucka öppnas.</li> </ul> <p>Innerbelysningen släcks automatiskt efter 10 minuter om maskinluckan är öppen.</p> <p>Vid inställningen "EL:02" blir effektförbrukningen i beredskapsläget högre än det angivna värdet.<br/>→ "Tekniska data", Sid. 61</p> |
| TimeLight        | S:01 <sup>1</sup>  | S:00 - S:01   | <p>Starta eller stäng av TimeLight.</p> <p>Under programförloppet projiceras statusinformation om tidsförval, om programmet eller om kvarvarande tid på golvet under maskinluckan.</p> <p>Om sockelluckan är framdragen eller vid hög montering med inredningsfront i samma plan syns inte symbolen.</p> <p>Steg "S:00" stänger av TimeLight.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Startprogram     | SP:01 <sup>1</sup> | SP:00 - SP:01 | <p>Ställ in ett fördefinierat program vid start av maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vid inställningen "SP:00" är det senast valda programmet förinställt när maskinen startas.</li> <li>■ Vid inställningen "SP:01" är programmet Eco 50° förinställt när maskinen startas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signalljudstyrka | SL:02 <sup>1</sup> | SL:00 - SL:03 | <p>Reglering av signalljudstyrkan.</p> <p>I läge "SL:00" är signaltonen avstängd.</p> <p>Om funktionen Eco-torkning har aktiverats anges inte programmets slut akustiskt med en signalton.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Knappljudstyrka  | bL:02 <sup>1</sup> | bL:00 - bL:03 | <p>Ställ in knapparnas ljudstyrka vid manövrering. I läge "bL:00" är knapptonerna avstängda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

| Grundinställning | Displaytext       | Val           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barnspärr        | c:00 <sup>1</sup> | c:00 - c:01   | Koppla in eller stäng av<br>→ " <i>Elektrisk barnsäkring</i> ", Sid. 11.<br>I läge "c:00" är barnsäkringen avstängd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| autoOpen Dry     | o:02 <sup>1</sup> | o:00 - o:02   | Aktivera eller avaktivera automatisk öppning av maskinluckan under torkfasen.<br>När funktionen är aktiverad kan maskinens gångtid öka.<br>Följande inställningar är möjliga: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vid inställningen "o:00" är automatisk lucköppning avaktiverad i alla program.</li> <li>■ Vid inställningen "o:01" är automatisk lucköppning aktiverad i alla program.</li> <li>■ Vid inställningen "o:02" är automatisk lucköppning aktiverad bara i programmet Eco 50°.</li> </ul> → " <i>autoOpen Dry</i> ", Sid. 12                               |
| Wi-Fi            | Cn:00             | Cn:00 - Cn:01 | Koppla in eller stäng av trådlös nätverksanslutning.<br>I läge "Cn:00" är den trådlösa nätverksanslutningen avstängd.<br>Grundinställningen "Wi-Fi" är inte tillgänglig förrän du anslutit maskinen till appen Home Connect.<br>→ " <i>Home Connect</i> ", Sid. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remote Start     | rc:01             | rc:00 - rc:02 | Aktivera eller avaktivera<br>→ " <i>Remote Start</i> □", Sid. 41.<br>Följande inställningar är möjliga: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vid inställningen "rc:00" är funktionen permanent avaktiverad.</li> <li>■ Vid inställningen "rc:01" kan funktionen väljas till med knappen □.<br/>→ "<i>Aktivering av Remote Start</i> □", Sid. 41</li> <li>■ Vid inställningen "rc:02" är funktionen permanent aktiverad.</li> </ul> Denna grundinställning är inte tillgänglig förrän du anslutit maskinen till appen Home Connect.<br>→ " <i>Home Connect</i> ", Sid. 40 |

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

| Grundinställning   | Displaytext | Val                                    | Beskrivning                                                                                                                    |
|--------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabriksinställning | rE:         | Starta med +<br>Y:ES<br>Bekräfta med + | Återställ ändrade inställningar till fabriksstillståndet.<br>Inställningarna vid den första idrifttagningen måste vara gjorda. |

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

## Ändring av grundinställningar

1. Öppna maskinluckan.
2. Tryck på .
3. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
  - ✓ Displayen visar H:xx.
  - ✓ Displayen visar **set**.
4. Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills displayen visar önskad inställning.
5. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar ett lämpligt värde.  
Du kan ändra flera inställningar.
6. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
7. Stäng luckan.

## Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal för att manövrera funktioner via Home Connect-appen.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Information om detta finns på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi<sup>1</sup>) och till Home Connect-appen.

- → "Koppla upp maskinen mot WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi)", Sid. 41

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna i Home Connect appen när du gör inställningarna.

### Tips!

- Följ den medföljande dokumentationen från Home Connect.
- Följ också anvisningarna i Home Connect-appen.

**Notera:** Följ säkerhetsföreskrifterna i den här bruksanvisningen och se till att de också följs när du manövrerar apparaten med Home Connect appen.

→ "Säkerhet", Sid. 4

## Home Connect Snabbstart

Anslut diskmaskinen snabbt och enkelt med en mobil terminal.

### Installation av appen

1. Installera appen Home Connect på den mobila terminalen.



<sup>1</sup> Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

2. Starta appen och installera åtkomsten för Home Connect.  
Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen.

## Koppla upp maskinen mot WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi)

### Krav

- Appen Home Connect är installerad i den mobila terminalen.
  - Routers Wi-Fi är på.
  - Enheten har WLAN-hemnätverksmottagning (Wi-Fi) på monteringsstället.
1. Skanna QR-koden med hjälp av appen Home Connect.



2. Följ instruktionerna i appen Home Connect.

## Home Connect Inställningar

Anpassa Home Connect till dina behov.

Home Connect-inställningarna finns i apparatens grundinställningar. Vilka inställningar som displayen visar beror på om Home Connect är installerad och om apparaten är ansluten till hemmanätverket.

## Remote Start

Via appen Home Connect kan du starta maskinen med din mobila terminal.

**Tips!** Om du i "Grundinställningar" → *Sid. 39* ställer in funktionen "rc:02" aktiveras funktionen permanent och du kan när som helst starta apparaten med en mobil terminal.

### Aktivering av Remote Start

Om du i grundinställningarna har ställt in den här funktionen "rc:01" aktiverar du funktionen på din apparat.

### Krav

- Maskinen är uppkopplad mot ditt WLAN-hemmanätverk.
- Maskinen är ansluten med appen Home Connect.
- I "grundinställningarna" → *Sid. 39* för funktionen är "rc:01" inställd.
- Ett program har valts.

- ▶ Tryck på .

Om du öppnar maskinluckan avaktiveras funktionen automatiskt.

- ✓ Knappen  lyser.

**Tips!** Avaktivera funktionen genom att trycka på .

## Fjärrdiagnos

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

**Tips!** Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Programuppdatering

Med den här funktionen kan du uppdatera maskinens programvara, t.ex. för optimering, felavhjälpning eller säkerhetsrelevanta uppdateringar.

Appen Home Connect informerar dig om tillgängliga programuppdateringar.

## Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd. När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

**Notera:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

## Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

## Rengöring av diskutrymmet



### ! VARNING!

#### Risk för hälsoskada!

Användning av klorhaltiga rengöringsmedel kan vara skadlig för hälsan.

- Använd aldrig klorhaltiga rengöringsmedel.

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket.
3. Välj programmet med den högsta temperaturen.  
→ "Program", Sid. 19
4. "Starta programmet utan disk-gods." → Sid. 35

## Rengöringsmedel

Använd enbart lämpliga rengöringsmedel när du rengör maskinen.  
→ "Säker användning", Sid. 10

## Tips för maskinvården

Följ maskinvårdstipsen så bibehåller du maskinens funktion långsiktigt.

| Åtgärd                                                                                                           | Fördel                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Torka regelbundet av luckpackningarna, diskmaskinens front och manöverpanelen med en fuktig trasa och diskmedel. | Maskindelarna hålls rena och hygieniska. |
| Låt maskinluckan stå på glänt om maskinen står stilla länge.                                                     | Då förhindrar du att dålig lukt bildas.  |

## Maskinvård

Avlagringar kan störa maskinens funktion, t.ex. genom matrester och kalk. Förhindra störningar och minska luktproblem genom att rengöra maskinen med regelbundna intervall. Maskinvård är i kombination med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel det lämpligaste maskinvårdsprogrammet.

**Tips!** Våra testade och godkända maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel för diskmaskiner kan fås på internet på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> eller hos kundtjänst.

Maskinvård är ett program som tar bort olika avlagringar i en diskning. Rengöringen sker i två faser:

| Fas | Borttagning av            | Diskmedel                                                      | Placering                                                                      |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fett och kalk             | Flytande maskinvårdsmedel eller avkalkningsmedel i pulverform. | Maskinens insida, t.ex. flaskor hängd i bestickkorgen eller pulver på insidan. |
| 2   | Matrester och avlagringar | Maskinrengöringsmedel                                          | Diskmedelsfack                                                                 |

För optimal rengöringseffekt doserar programmet rengöringsmedlen separat var för sig i rengöringsfasen. Detta kräver att rengöringsmedlen är rätt placerade.

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller när displayen uppmanar till detta ska du genomföra Maskinvård utan diskgoods. När du har genomfört Maskinvård släcks symbolen. Om maskinen inte har någon påminnelsefunktion rekommenderar vi att maskinvård genomförs med 2 månaders intervall.

### Genomför Maskinvård

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller om displayen uppmanar till detta ska du köra programmet Maskinvård.

### Anmärkningar

- Kör programmet Maskinvård utan inlagt diskgoods.
- Använd enbart maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner.

- Se till att det inte finns några aluminiumdelar, t.ex. fettfilter från fläktar eller aluminiumkastruller i diskmaskinen.
- Om du inte har genomfört Maskinvård efter 3 diskningar släcks symbolen för Maskinvård automatiskt.
- Se till att rengöringsmedlen placeras rätt för att få optimal rengöringseffekt.
- Följ säkerhetsföreskrifterna på förpackningarna med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel.
- Koppla in funktionen "glassZone" → Sid. 24.

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
2. Rengör silen.
3. Placera maskinvårdsmedlet inuti maskinen.  
Använd enbart maskinvårdsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner.
4. Fyll på maskinrengöringsmedel i diskmedelsfacken tills dessa är helt fyllda.


## sv Rengöring och skötsel

Lägg inget extra maskinrengöringsmedel inuti maskinen.

5. Tryck på .
6. Tryck på Start.
- ✓ Maskinvård genomförs.
- ✓ När programmet har slutförts slocknar symbolen för Maskinvård.

## Silsystem

Silsystemet filtrerar bort grov smuts från diskretsloppet.

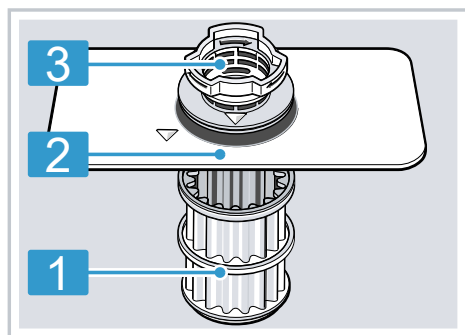

1 Mikrosil

2 Finsil


3 Grovsil

## Rengöring av silar


Föroreningar i diskvattnet kan sätta igen silarna.

1. Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.


2. Vrid grovsilen moturs ① och ta ut silsystemet ②.
  - Se till att inga främmande föremål faller ned i pumpskålen.

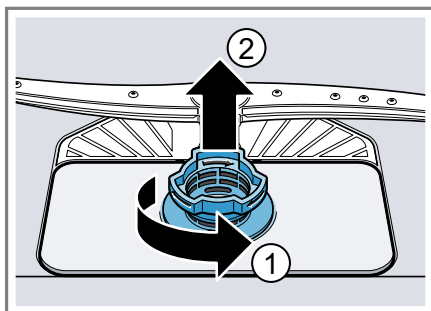

3. Dra av mikrosilen nedåt.

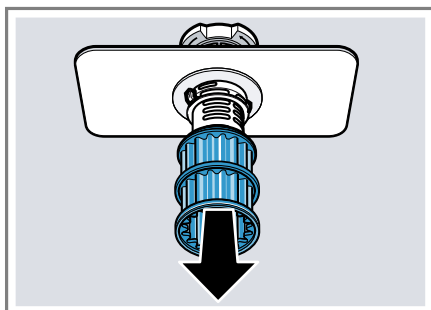

4. Tryck samman låsklackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.

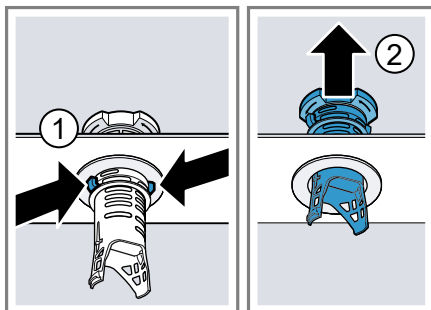

5. Rengör silelementen under rinnande vatten.  
Rengör noggrant smutsranden mellan grovsilen och finsilen.
6. Sätt ihop silsystemet.

Se till att låsklackarna på grovsilen har snäppt fast.

7. Sätt in silsystemet i maskinen och vrid grovsilen medurs.


Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.

5. Sätt in den övre sprayarmen och skruva fast den.


## Rengöring av sprayarmar

Kalk och föroreningar i diskvattnet kan blockera sprayarmarnas munstycken och lager. Rengör sprayarmarna regelbundet.

1. Skruva loss den övre sprayarmen ① och dra av den nedåt ②.

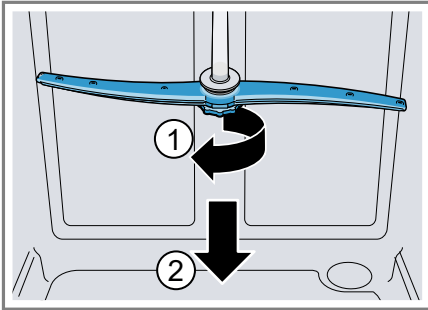

2. Dra av den undre sprayarmen uppåt.

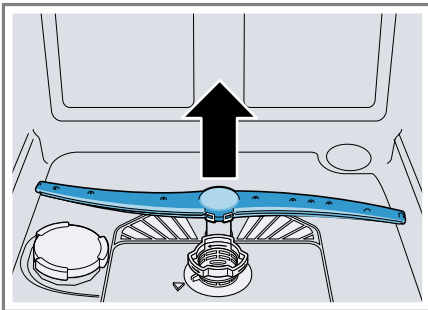

3. Kontrollera under rinnande vatten att sprayarmarnas utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmande föremål.
4. Sätt in den undre sprayarmen.
- ✓ Sprayarmen snäpper fast hörbart.

## Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **VARNING!**


#### **Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas ut mot en speciell anslutningsledning som du kan beställa från tillverkaren eller dennes kundtjänst.


## Apparatsäkerhet

| Fel                                                | Orsak                                                          | Felsökning                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinluckan öppnas oavsiktligt.                   | Oavsiktlig aktivering av den automatiska lucköppningen.        | ▶ Aktivera barnspärren för att förhindra att maskinluckan öppnas oavsiktligt.                                                                                                                      |
| Maskinluckan öppnas inte vid slutet av programmet. | Automatisk lucköppning är inte aktiverad.                      | ▶ Aktivera den automatiska lucköppningen.<br>→ "Översikt över grundinställningar", Sid. 37                                                                                                         |
|                                                    | Barnspärren har aktiverats.                                    | ▶ Avaktivera barnspärren.                                                                                                                                                                          |
|                                                    | Luckan är inte rätt inställd.                                  | ▶ Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen.<br>Luckspalten måste vara minst 70 mm till 100 mm.                                                                              |
|                                                    | Maskinluckan och luckpackningen är smutsiga.                   | ▶ Rengör maskinluckan och luckpackningen med en fuktig trasa och litet diskmedel.                                                                                                                  |
|                                                    | Fel skruvar har använts för att ställa in luckspalten.         | ▶ Använd skruvar med dimensionen 4X30 för att ställa in luckspalten.<br>Skruvarna ingår i leveransen.<br>Om du använder för långa skruvar kan den automatiska lucköppningens funktion avaktiveras. |
|                                                    | Säkerhetsanordningen stänger av den automatiska lucköppningen. | ▶ Ring till "kundtjänsten." → Sid. 60                                                                                                                                                              |
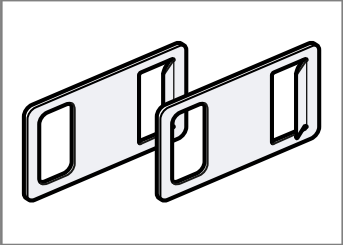
| Fel                                                      | Orsak                                                  | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinluckan öppnas för mycket vid slutet av programmet. | Luckan är inte rätt inställd.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen. Luckspalten måste vara minst 70 mm till 100 mm.</li> </ul>                                                                            |
|                                                          | Fel skruvar har använts för att ställa in luckspalten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd skruvar med dimensionen 4X30 för att ställa in luckspalten. Skruvarna ingår i leveransen. Om du använder för långa skruvar kan den automatiska lucköppningens funktion avaktiveras.</li> </ul>  |
| Maskinluckan öppnas inte.                                | Barnspärren har aktiverats.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck två gånger i snabb följd på maskinluckan upptill i mitten.</li> </ul>                                                                                                                            |
|                                                          | Luckan är inte rätt inställd.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen.</li> </ul>                                                                                                                            |
|                                                          | Maskinen är strömlös.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera nätstickkontakten och säkringarna.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sätt fast den medföljande nödupplåsningen upptill till höger och vänster på köksbänken.</li> </ol> |
|                                                          |                                                        |                                                                                                                                                              |
|                                                          |                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Öppna maskinluckan genom att dra lätt.</li> </ol>                                                                                                                                                     |
|                                                          | Maskinluckan och luckpackningen är smutsiga.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör maskinluckan och luckpackningen med en fuktig trasa och litet diskmedel.</li> </ul>                                                                                                             |
|                                                          | Den automatiska lucköppningen står inte i grundläget.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vänta någon sekund efter att du har stängt maskinluckan.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Maskinluckan öppnas för mycket vid manövreringen.        | Luckan är inte rätt inställd.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen.</li> </ul>                                                                                                                            |

## Felkod / Felsymbol / Signal

| Fel                                                             | Orsak                                                                    | Felsökning                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:21-30 lyser omväxlande.                                       | Zeolitbehållarens insugsöppning är täckt av diskföremål.                 | ► Lägg in diskföremålen i maskinen så att "zeolitbehållarens insugsöppning" → <i>Sid. 15</i> hålls fri.                                                   |
| E:20-60 lyser omväxlande.                                       | Maskinen har identifierat ett igenkalkat värmeelement.                   | 1. Avkalka maskinen.<br>2. Kör maskinen med avhårdningssystemet. <sup>1</sup>                                                                             |
| E:30-00 lyser omväxlande.                                       | Vattenskyddssystemet har aktiverats.                                     | 1. Stäng vattenkranen.<br>2. Kontakta "kundtjänsten" → <i>Sid. 60</i> .                                                                                   |
| E:31-00 lyser omväxlande.                                       | Vattenskyddssystemet har aktiverats.                                     | 1. Stäng vattenkranen.<br>2. Kontakta "kundtjänsten" → <i>Sid. 60</i> .                                                                                   |
| E:34-00 lyser omväxlande.                                       | Vatten rinner hela tiden in i maskinen.                                  | 1. Stäng vattenkranen.<br>2. Kontakta "kundtjänsten" → <i>Sid. 60</i> .                                                                                   |
| E:32-00 lyser omväxlande eller symbolen för vatteninlopp lyser. | Inloppsslangen är vikt.                                                  | ► Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt.                                                                                                           |
|                                                                 | Vattenkranen är stängd.                                                  | ► Öppna vattenkranen.                                                                                                                                     |
|                                                                 | Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad.                              | ► Öppna vattenkranen.<br>När vattenkranen är öppen måste flödet vara minst 10 liter per minut.                                                            |
|                                                                 | Igensatt sil i vattenanslutningen för tilllopps- eller AquaStop-slangen. | 1. Stäng av maskinen.<br>2. Ta ut nätstickkontakten.<br>3. Vrid åt vattenkranen.<br>4. Skruva av vattenanslutningen.<br>5. Ta ut silen ur inloppsslangen. |


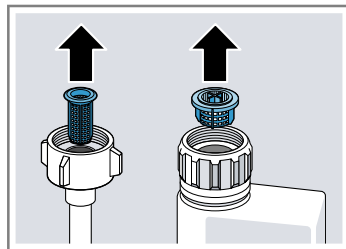


6. Rengör silen.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

| Fel                                                             | Orsak                                        | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 lyser omväxlande eller symbolen för vatteninlopp lyser. |                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Sätt in silen i inloppsslangen.</li> <li>8. Skruva fast vattenanslutningen.</li> <li>9. Kontrollera att vattenanslutningen är tät.</li> <li>10. Anslut strömförsörjningen.</li> <li>11. Starta maskinen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E:92-40 lyser omväxlande.                                       | Silarna är smutsiga eller igensatta.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengör silarna.<br/>→ <i>"Rengöring av silar", Sid. 44</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E:61-03 lyser omväxlande. Vattnet pumpas inte bort.             | Avloppsslangen är igensatt eller vikt.       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dra avloppsslangen utan veck.</li> <li>2. Ta bort rester.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                 | Vattenlåsanslutningen är fortfarande stängd. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollera anslutningen på vattenlåset och öppna den vid behov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 | Avloppspumpens lock sitter löst.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Snäpp fast locket på "avloppspumpen" → <i>Sid. 59</i> ordentligt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E:61-02 lyser omväxlande.                                       | Avloppspumpen är blockerad.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengör avloppspumpen.<br/>→ <i>"Rengöring av avloppspumpen", Sid. 59</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                 | Avloppspumpens lock sitter löst              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Snäpp fast locket på "avloppspumpen" → <i>Sid. 59</i> ordentligt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E:90-01 lyser omväxlande.                                       | För låg nätspänning.                         | <p>Inget maskinfel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontakta en elektriker,</li> <li>2. Låt elektrikern kontrollera nätspänningen och elinstallationen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| En annan felkod visas i symbofönstret.<br>E:01-00 till E:90-10  | Det finns ett tekniskt fel.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på ☺.</li> <li>2. Ta ut maskinens nätstickkontakt eller slå ifrån säkringen.</li> <li>3. Vänta minst 2 minuter.</li> <li>4. Sätt in maskinens nätstickkontakt i ett eluttag eller slå till säkringen.</li> <li>5. Starta maskinen.</li> <li>6. Om problemet återkommer: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tryck på ☺.</li> <li>– Stäng vattenkranen.</li> <li>– Ta ut nätstickkontakten.</li> <li>– Kontakta "kundtjänsten" → <i>Sid. 60</i> och tala om felkoden.</li> </ul> </li> </ol> |

## Diskresultat
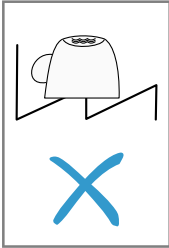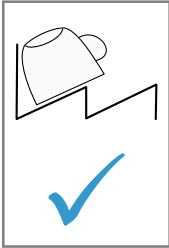
| Fel                       | Orsak                                                                       | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diskgodset är inte torrt. | Ingen sköljglans har använts eller doseringen är för lågt inställd.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fyll på "sköljglans" → Sid. 28.</li> <li>2. Ställ in sköljglansdoseringen. → "Inställning av sköljglansdosering", Sid. 29</li> </ol>                                                                                                                               |
|                           | Programmet eller programalternativet har ingen eller för kort torkningsfas. | <p>► "Välj ett program med torkning, t.ex. Intensiv-, Stark- eller ECO-programmet." → Sid. 19</p> <p>Vissa tillvalsknappar försämrar torkresultatet, t.ex. Variospeed.</p>                                                                                                                                   |
|                           | Vatten samlas i fördjupningar på diskgodset och bestick.                    | <p>► Lägg om möjligt in diskgodset lutande.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |
|                           | Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkeffekt.                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Använd sköljglans för att öka torkningskapaciteten.</li> <li>2. Använd ett annat kombinerat diskmedel med bättre torkningskapacitet.</li> </ol>                                                                                                                    |
|                           | Extratorkning har inte aktiverats för att förstärka torkningen.             | <p>► Aktivera extratorkning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | Diskgodset togs ut för tidigt eller torkningen hade ännu inte slutförts.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avvakta programmets slut.</li> <li>2. Ta inte ut diskgodset förrän 30 minuter efter programmets slut.</li> </ol>                                                                                                                                                   |
|                           | Den använda sköljglansen har begränsad torkningskapacitet.                  | <p>► Använd märkessköljglans.</p> <p>Eko-produkter kan ha begränsad effektivitet.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | Maskinluckan öppnas inte automatiskt vid programmets slut                   | <p>► Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen.</p> <p>Luckspalten måste vara minst 70 mm till 100 mm.</p>                                                                                                                                                                             |

| <b>Fel</b>                                    | <b>Orsak</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Felsökning</b>                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diskgods av plast är inte torrt.              | Inget fel. På grund av sin lägre värmelagringsförmåga torkar plast sämre.                                                                                                                        | ► Ingen åtgärd möjlig.                                                                                                                                        |
| Besticken är inte torra.                      | Besticken har lagts in ogynnsamt i bestickkorgen eller besticklådan.                                                                                                                             | Det kan bildas droppar där besticken ligger emot.<br>1. "Lägg om möjligt in besticken ett och ett." → <i>Sid. 33</i><br>2. Undvik att lägga dem mot varandra. |
| Maskinens inre ytor är våta efter diskningen. | Inget fel. På grund av kondensationstorkningen är vattendroppar i diskutrymmet fysiskt betingade och önskvärda. Fukten i luften kondenserar på maskinens innerväggar, rinner av och pumpas bort. | Ingen åtgärd behövs.                                                                                                                                          |
| Matrester på diskgodset.                      | Diskgodset står för tätt eller diskkorgen är överfull.                                                                                                                                           | 1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum.<br>Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta.<br>2. Undvik att lägga dem mot varandra.                        |
|                                               | Sprayarmarnas rotation är blockerad.                                                                                                                                                             | ► Lägg in diskgodset så att sprayarmarnas rotation inte hindras.                                                                                              |
|                                               | Sprayarmarnas munstycken är igensatta.                                                                                                                                                           | ► Rengör "sprayarmarna" → <i>Sid. 45</i> .                                                                                                                    |
|                                               | Silarna är smutsiga.                                                                                                                                                                             | ► Rengör silarna.<br>→ <i>"Rengöring av silar", Sid. 44</i>                                                                                                   |
|                                               | Silarna har felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast.                                                                                                                                    | 1. Sätt in silarna rätt.<br>→ <i>"Silsystem", Sid. 44</i><br>2. snäpp fast silarna.                                                                           |
|                                               | Du har valt ett för svagt diskprogram.                                                                                                                                                           | ► Välj ett kraftigare diskprogram.<br>→ <i>"Program", Sid. 19</i><br>► Anpassa sensorikens känslighet.<br>→ <i>"Sensorer", Sid. 12</i>                        |
|                                               | Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.                                                        | ► Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.<br>► Anpassa sensorikens känslighet.<br>→ <i>"Sensorer", Sid. 12</i>                      |

| Fel                                                                                        | Orsak                                                                                                           | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrester på diskgodset.                                                                   | Höga smala kärl blir inte tillräckligt diskade i hörnen.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lägg in höga smala kärl så att de inte lutar för mycket och lägg inte in dem i hörnen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                            | Den övre diskkorgen är inte inställd i samma höjdläge på höger och vänster sida.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in den övre diskkorgen så att vänster och höger sida har samma höjdläge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diskmedelsrester i maskinen                                                                | Diskmedelsfackets lock är blockerat av diskföremål och går inte att öppna.                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lägg in diskgoods i den övre diskkorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål.<br/>→ <i>"Inläggning av diskgoods", Sid. 33</i><br/>Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock.</li> <li>2. Placera inget diskgoods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.</li> </ol> |
|                                                                                            | Diskmedelsfackets lock är blockerat av tabletten och går inte att öppna.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lägg in tabletten på tvären i diskmedelsfacket och inte på högkant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            | Tabletter används i snabbprogram eller kortprogram. Tablettens upplösningstid uppnås inte.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välj ett kraftigare "program" → <i>Sid. 19</i> eller använd "pulverdiskmedel" → <i>Sid. 30</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                            | Vid längre lagringstid minskas diskeffekten och upplösningförmågan eller också klumpar sig diskmedlet kraftigt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Byt "diskmedel" → <i>Sid. 30</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                            | Det går inte att förhindra fysiskt att droppar bildas på plastytor. Efter avtorkning syns vattenfläckar.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välj ett kraftigare program. → <i>"Program", Sid. 19</i></li> <li>▶ Lägg in diskgodset med lutning. → <i>"Inläggning av diskgoods", Sid. 33</i></li> <li>▶ använd sköljglans. → <i>"Sköljglans", Sid. 28</i></li> <li>▶ Ställ in avhärddningssystemet högre.</li> </ul>                                                       |
| Det finns avtorkbara eller vattenlösliga beläggningar på maskinens insida eller på luckan. | Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Byt "diskmedel" → <i>Sid. 30</i>.</li> <li>▶ Rengör maskinen mekaniskt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                            | Vita avlagringar på maskinens insida.                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ställ in avhärddningssystemet rätt. I de flesta fall måste inställningen höjas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fel                                                                                                                                                  | Orsak                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns avtorkbara eller vattenlösliga beläggningar på maskinens insida eller på luckan.                                                           | Specialsaltbehållaren är inte åtdragen.                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b> Byt diskmedel vid behov.<br>▶ Dra åt specialsaltbehållare.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vita beläggningar som är svåra att ta bort finns på diskgodset, på maskinens insida eller på luckan.                                                 | Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt.<br>Hårdhetsområdet är felinställt eller vattnets hårdhet är högre än 50 °dH (8,9 mmol/l).<br>3i1-diskmedlet, biodiskmedlet eller ekodiskmedlet är inte tillräckligt effektivt.<br>Diskmedlet är underdoserat. | ▶ Byt "diskmedel" → <i>Sid. 30</i> .<br>▶ Rengör maskinen mekaniskt.<br>▶ Ställ in avhårdningssystemet på vattenhårdheten eller fyll på specialsalt.<br>▶ Ställ in avhårdningssystemet på rätt vattenhårdhet och använd separata diskmedel (märkesdiskmedel, specialsalt, sköljglans).<br>▶ Öka doseringen av diskmedel eller byt "diskmedel" → <i>Sid. 30</i> . |
|                                                                                                                                                      | Du har valt ett för svagt diskprogram.                                                                                                                                                                                                                                                         | ▶ Välj ett kraftigare diskprogram. → "Program", <i>Sid. 19</i><br>▶ Anpassa sensorikens känslighet. → "Sensorer", <i>Sid. 12</i>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rester av te eller läppstift på diskgodset.                                                                                                          | För låg disktemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ▶ Välj ett program med högre disktemperatur. → "Program", <i>Sid. 19</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                      | Diskmedlet är underdoserat eller olämpligt.                                                                                                                                                                                                                                                    | ▶ Använd ett lämpligt "diskmedel" → <i>Sid. 30</i> och dosera det enligt tillverkarens anvisningar.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                      | Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.                                                                                                                                                      | ▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.<br>▶ Anpassa sensorikens känslighet. → "Sensorer", <i>Sid. 12</i>                                                                                                                                                                                                                            |
| Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar som inte alls eller bara med svårighet går att ta bort finns på maskinens insida och på rostfritt diskgoods. | Skitt bildas på grund av beståndsdelar i grönsaker (kål, selleri, potatis, pasta etc.) eller i vattenledningsvatten (mangan).                                                                                                                                                                  | ▶ Rengör maskinen.<br>Du kan ta bort beläggningarna med "mekanisk rengöring" → <i>Sid. 42</i> eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga.                                                                                                                                                 |

| Fel                                                                                                                                                  | Orsak                                                                                                                                               | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar som inte alls eller bara med svårighet går att ta bort finns på maskinens insida och på rostfritt disk gods. | Skikt bildas på grund av metaltillståndsdelar på disk gods av silver eller aluminium.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengör maskinen.</li> </ul> <p>Du kan ta bort beläggningarna med "mekanisk rengöring" → <i>Sid. 42</i> eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga.</p>                                                                                                                        |
| Färgade (gula, orange, bruna) avlagringar som går lätt att ta bort finns på maskinens insida (framför allt på botten).                               | Skikt bildas på grund av beståndsdelar i matrester och vattenledningsvatten (kalk), "tvåartade".                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera avhårdningssystemets inställning.</li> <li>2. Fyll på specialsalt.<br/>→ <i>"Påfyllning av specialsalt", Sid. 27</i></li> <li>3. Om du använder kombinerade diskmedel (tabletter) bör du aktivera avhårdningssystemet.</li> </ol> <p>Följ anvisningarna för diskmedlen .<br/>→ <i>"Anmärkningar beträffande diskmedel", Sid. 31</i></p> |
| Plastdetaljer inuti maskinen är missfärgade.                                                                                                         | Plastdetaljer i diskutrymmet kan bli missfärgade under diskmaskinens livstid.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Missfärgningar kan förekomma men begränsas inte maskinens funktion.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plastdetaljer är missfärgade.                                                                                                                        | För låg disktemperatur.                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Välj ett program med högre disktemperatur.<br/>→ <i>"Program", Sid. 19</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                      | Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.</li> <li>► Anpassa sensorikens känslighet.<br/>→ <i>"Sensorer", Sid. 12</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.                                                                           | Sköljglansdoseringen är för högt inställd.                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ställ in sköljglanssystemet på en lägre läge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                      | Ingen sköljglans har fyllts på.                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Påfyllning av sköljglans", Sid. 28</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                      | Rester av diskmedel finns i programavsnittet Sköljglanssköljning. Diskmedelsfackets lock har blockerats av diskföremål och går inte att öppna helt. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lägg in disk gods i den övre disk korgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål.<br/>→ <i>"Inläggning av disk gods", Sid. 33</i></li> </ol> <p>Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock.</p>                                                                                                                |

| Fel                                                                                 | Orsak                                                                                                                                     | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.          | Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt. | <b>2</b> Placera inget diskgoods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.<br>▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.<br>▶ Anpassa sensorikens känslighet.<br>→ "Sensorer", Sid. 12                                                                                                                                                                                      |
| Irreversibel glasgrumling.                                                          | Glasen är inte maskindisksäkra, bara maskindiskbara.                                                                                      | ▶ Använd diskmaskinsäkra glas. Glas är oftast bara lämpade för diskmaskin och man måste räkna med slitage eller förändringar i ett längre tidsperspektiv.<br>▶ Förhindra långa ångfaser (stillestånd) efter diskningens slut.<br>▶ Använd ett program med lägre temperatur.<br>→ "Program", Sid. 19<br>▶ Ställ in avhårdningssystemet på vattnets hårdhetsgrad.<br>▶ Använd ett diskmedel med glasskyddskomponent. |
| Spår av rost på bestick                                                             | Besticken är inte tillräckligt rosttåliga. Knivblad drabbas ofta kraftigare.                                                              | ▶ Använd rosttåligt diskgoods.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | Besticken rostar också när rostande föremål diskas samtidigt.                                                                             | ▶ Diska inga föremål som rostar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | För hög salthalt i diskvattnet.                                                                                                           | <b>1.</b> Ta bort utstrött specialsalt från diskutrymmet.<br><b>2</b> Skruva fast specialsaltbehållarens lock ordentligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diskmedelsrester finns i diskmedelsfacket eller i uppfångningsskålen för tabletter. | Sprayarmarna är blockerade av diskföremål och diskmedlet sköljs inte ut.                                                                  | ▶ Se noga till att sprayarmarna inte blir blockerade utan kan rotera fritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel fylldes på.                                                                                    | ▶ Fyll på diskmedel bara om diskmedelsfacket är torrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fel                            | Orsak                                                              | Felsökning                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onormalt mycket lödder bildas. | Det finns handdiskmedel i förrådsbehållaren för sköljglans.        | ► Fyll omgående på sköljglans i förrådsbehållaren.<br>→ "Påfyllning av sköljglans", Sid. 28 |
|                                | Sköljglans har spillts ut.                                         | ► Ta bort sköljglansen med en trasa.                                                        |
|                                | Det använda diskmedlet eller maskinvårdsmedlet löddrar för mycket. | ► Byt diskmedelsmärke.                                                                      |

## Home Connect-problem

| Fel                                         | Orsak                                           | Felsökning                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Det går inte att bygga upp hemmanätverket.  | WLAN på routern är inte aktivt.                 | ► Kontrollera din routers trådlösa nätverksanslutning.                     |
| WLAN-symbolen blinkar.                      | Det finns ingen anslutning till hemmanätverket. | ► Aktivera den trådlösa nätverksanslutningen på din router.                |
| Det går inte att köra Home Connect korrekt. | Home Connect är felinställt.                    | ► Följ de medföljande handlingarna för Home Connect.                       |
|                                             | Det finns ett tekniskt fel.                     | ► Följ supportanvisningarna i de till Home Connect medföljande dokumenten. |

## Information i displayen

| Fel                                             | Orsak                                              | Felsökning                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser.      | Specialsalt saknas.                                | ► Fyll på "specialsalt" → Sid. 27.                                                                                        |
|                                                 | Sensorn kan inte identifiera specialsalttabletter. | ► Använd inte specialsalttabletter.                                                                                       |
| Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser inte. | Avhärddningssystemet är avstängt.                  | ► Inställning av avhärddningssystemet                                                                                     |
| Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser.       | Sköljglans saknas.                                 | 1. Fyll på "sköljglans" → Sid. 28.<br>2. Ställ in sköljglansdoseringen.<br>→ "Inställning av sköljglansdosering", Sid. 29 |
| Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser inte.  | Sköljglanssystemet är avstängt.                    | ► Ställ in sköljglansdoseringen.                                                                                          |

## Funktionsfel

| Fel                                                 | Orsak                                                                                  | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vatten blir kvar i maskinen efter programmets slut. | Silssystemet eller området under silarna är igentäppt.                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rengör "silarna" → <i>Sid. 44.</i></li> <li>2. Rengör "avloppspumpen" → <i>Sid. 59.</i></li> </ol>                                                                                                                                   |
|                                                     | Program har ännu inte avslutats.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vänta till programmets slut eller avbryt programmet med <b>Reset</b>.</li> <li>► → "Avslutande av program", <i>Sid. 35</i></li> </ul>                                                                                                 |
| Det går inte att starta eller manövrera maskinen.   | Programuppdatering körs.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vänta tills programuppdateringen har slutförts.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|                                                     | Funktioner hos maskiner har fallit bort.                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta ut nätstickkontakten eller slå ifrån säkringen.</li> <li>2. Vänta minst 2 minuter.</li> <li>3. Anslut maskinen till elnätet.</li> <li>4. Starta maskinen.</li> </ol>                                                              |
| Maskinen startar inte.                              | Säkringen i byggnaden är defekt.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollera säkringen i byggnaden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|                                                     | Nätanslutningskabeln är inte insatt.                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera att eluttaget fungerar.</li> <li>2. Kontrollera att nätanslutningskabeln är ordentligt insatt i eluttaget och på maskinens baksida.</li> </ol>                                                                           |
|                                                     | Maskinluckan är inte helt stängd.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stäng maskinluckan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Programmet startar automatiskt.                     | Programmets slut har inte väntats.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Avslutande av program", <i>Sid. 35</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Maskinen stannar i programmet eller avbryts.        | Maskinluckan är inte helt stängd.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stäng maskinluckan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | Strömförsörjningen och/eller vattentillförseln har avbrutits.                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera strömförsörjningen.</li> <li>2. Kontrollera vattentillförseln.</li> </ol>                                                                                                                                                |
|                                                     | Den övre korgen trycker mot maskinluckans insida och hindrar att luckan stängs säkert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollera om maskinens bakvägg trycks in av ett eluttag eller en ej monterad slanghållare.</li> <li>► Lägg in diskgodset så att inga disformål sticker upp ovanför diskorgen och hindrar att maskinluckan stängs säkert.</li> </ul> |

## Mekanisk skada

| Fel                                               | Orsak                                                                         | Felsökning                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det går inte att stänga maskinluckan.             | Lucklåset har slagit om.                                                      | ► Stäng maskinluckan med större kraft.                                                                                                                                               |
|                                                   | Luckan går inte att stänga på grund av monteringen.                           | ► Kontrollera om maskinen har monterats rätt.<br>Maskinluckan, luckdekoren eller påbyggnadsdelarna får inte kollidera med intilliggande skåp eller med arbetsbänken vid stängningen. |
|                                                   | Den automatiska lucköppningen står inte i grundläget.                         | ► Vänta en sekund efter att du har öppnat maskinluckan.                                                                                                                              |
| Locket till diskmedelsfacket går inte att stänga. | Diskmedelsfacket eller locket är blockerade av fastklibbade diskmedelsrester. | ► Ta bort diskmedelsrester.                                                                                                                                                          |

## Buller

| Fel                                      | Orsak                                                                                 | Felsökning                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Slående ljud från påfyllningsventilerna. | Beror på byggnadsinstallationerna. Inget maskinfel. Påverkar inte maskinens funktion. | ► Kan bara avhjälpas i byggnadsinstallationerna.                   |
| Slående eller slamrande ljud.            | Sprayarmen slår i diskgodset.                                                         | ► Lägg in diskgodset så att sprayarmarna inte slår i diskgodset.   |
|                                          | Vid liten mängd diskgoods träffar vattenstrålarna diskutrymmet direkt.                | ► Fördela diskgodset jämnt.<br>► Lägg in mer diskgoods i maskinen. |
|                                          | Lätt diskgoods rör sig vid diskningen.                                                | ► Lägg in lätt diskgoods så att det står stadigt.                  |

## Rengöring av avloppspumpen

Grova matrester eller främmande föremål kan blockera avloppspumpen. Om diskvattnet inte längre rinner undan rätt måste du rengöra avloppspumpen.


### ⚠ VARNING!

#### Risk för personskador!

Vassa och spetsiga föremål, t.ex. glasskärvar, kan blockera avloppspumpen och orsaka personskador.


► Ta försiktigt bort främmande föremål.

1. Koppla bort apparaten från elnätet.
2. Ta ut den övre och den undre diskorgen.
3. Ta ut silsystemet.
4. Torka upp befintligt vatten.  
Använd en svamp om det behövs.
5. Bänd av pumplocket med hjälp av en sked och fatta det i skaftet.

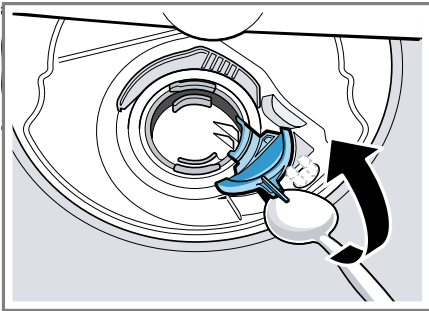

6. Lyft upp pumplocket snett inåt och ta ut det.
7. Ta bort matrester och främmande föremål kring pumphjulet.

8. Sätt in pumplocket ① och tryck det nedåt ②.

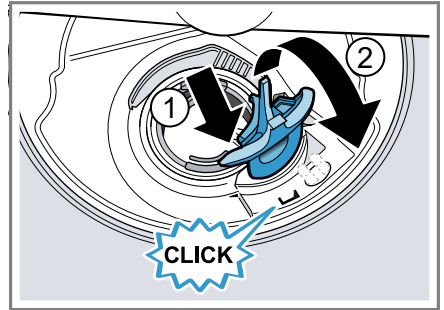

- ✓ Pumplocket snäpper fast hörbart.
9. Montera silsystemet.
  10. Sätt in den undre och den övre diskorgen.

## Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

### Demontering av maskinen

1. Gör enheten strömlös.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa avloppsanslutningen.
4. Lossa vattenavslutningen.
5. Lossa fästskevarna mot köksinredningen om sådana finns.
6. Demontera sockelbrädan om en sådan finns.
7. Dra försiktigt ut maskinen och dra åt slangen.

### Frysäkring av maskinen

Om maskinen står i ett utrymme med frysrisk, t.ex. i en sommarstuga, måste du tömma den helt.

► "Töm maskinen." → Sid. 60

## Transport av maskinen

Förhindra skador på maskinen genom att tömma den före transporten.

**Notera:** För att inget restvatten ska komma in i maskinstyrenheten och orsaka maskinskador får du bara transportera maskinen i upprätt läge.

1. Ta ut diskgodset ur maskinen.
2. Säkra lösa delar.
3. "Starta apparaten." → Sid. 34
4. Välj programmet med den högsta temperaturen.  
→ "Program", Sid. 19
5. "Starta programmet." → Sid. 35
6. Avbryt programmet efter cirka 4°-minuter för att tömma maskinen.  
→ "Avslutande av program", Sid. 35
7. "Stäng av maskinen." → Sid. 35
8. Stäng vattenkranen.
9. Töm ut restvattnet ur maskinen genom att lossa inloppsslangen och låta vattnet rinna ut.

## Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshandtering kan värdefulla råmaterial återanvändas.



### **VARNING!**

#### **Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Dra ur kontakten till uttjanta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshandtering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjanta enheter.

## Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförfordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförförteckningen eller på vår webbplats.

## Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt. Typskylten finns på apparatluckans insida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## AQUA-STOP-garanti

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.
- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

## Tekniska data

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt              | Max.: 60 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spänning          | 220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ansluten effekt   | 2000 - 2400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Säkring           | 10 - 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Effektförbrukning | Avstängt läge/Beredskapsläge: 0,50 W<br>Standby-läge: 0,50 W<br>Nätanslutet beredskapsläge: 2,00 W<br>Tid, standby-läge: 0 min<br>Tid efter vilken maskinen övergår till nätanslutet beredskapsläge: 10 min.<br>Uppfyller aktuella förordningar (EU) för energimärkning och ekodesign vid tidpunkten för saluförandet.<br>Extrafunktioner och inställningar kan medföra större effektförbrukning och längre tidsuppgifter. |
| Vattentryck       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ minst 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ högst 1 MPa (10 bar)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inloppsflöde      | minst 10 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vattentemperatur  | Kallvatten.<br>Varmvatten högst: 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kapacitet         | 14 kuvert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass G. Ljuskällorna finns som reservdelar och får bara bytas av för ändamålet utbildad yrkesperson.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdata-basen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

## Information om fri och Open Source-programvara

Den här produkten innehåller programkomponenter för vilka upphovsrättsinnehavarna har beviljat licens som fri eller Open Source-programvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation". Du kan ladda ned licensinformationen på märkesproduktwebbplatsen. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen under [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Källkoden tillhandahålls på förfrågan. Skicka din förfrågan till [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Beträffande: "OSSREQUEST"

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från

inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi lämnar support och reservdelar för apparaten.

## Överensstämmelseförklaring

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Ett utförligt RED-överensstämmelseintyg finns på Internet under [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) på din enhets produktsida bland övrig dokumentation.



2,4 GHz-bandet: max. 100 mW

5 GHz-bandet: max. 100 mW

---

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|  | BE | BG | CZ | DK | SV | EE | IE | msk |
|                                                                                  | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU  |
|                                                                                  | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI  |
|                                                                                  | SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR |     |

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



**9001592405**

(010611)

650 A5

SV