


Стисло та зручно: усе, що потрібно вашій посудомийній машині...
 Перед першим користуванням обов'язково прочитайте інструкцію з установа та експлуатації!

1

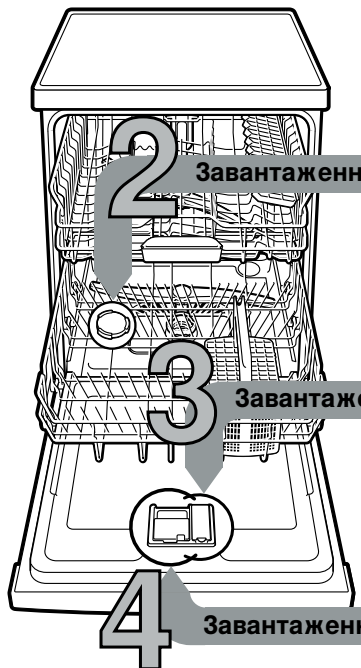

2 Завантаження спеціальної солі

3 Завантаження ополіскувача

4 Завантаження мийного засобу

5 Увімкнення приладу

6 Вибір програми

7 Запуск програми Початок процесу...

8 Вимкнення приладу Усе готово...

Регулювання пом'якшувача води *

Про значення твердості води довідатися в управлінні водного господарства і записати його ...

Твердості води °dH	Рівень твердості води	ммоль/л	Установочна величина
0-6	м'яка	0-1,1	0-6
7-8	м'яка	1,2-1,4	7-8
9-10	середньо	1,5-1,8	9-10
11-12	середньо	1,9-2,1	11-12
13-16	середньо	2,2-2,9	13-16
17-21	жорстка	3,0-3,7	17-21
22-30	жорстка	3,8-5,4	22-30
31-50	жорстка	5,5-8,9	31-50

* тільки перед першим миттям посуду або у разі зміни твердості води


Швидко зроблено ...

а установити так:


- Ввімкнути перемикач «ВВІМК./ВИМК.»
- Натиснути на інфо-кнопку протягом 3 секунд, допоки у вікні дисплею зверху не з'явиться наступний текст:
Перехід за доп. <>
Налашт. за доп. - +
Вихід за допом. Setup 3 sec.
- Натиснути на кнопку > до тих пір, поки у вікні дисплею зверху не з'явиться «Твердість води».
- За допомогою установочних кнопок + - набрати установку.
- Натиснути на інфо-кнопку протягом 3 секунд.
- Установочна величина введена в пам'ять приладу.

Розчиняє вапнякові відкладення (не потрібно, якщо встановлено значення 0!) ...


Для оптимальних результатів миття

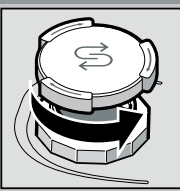


Відкрутіть кришку.

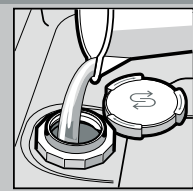

Доливати воду в контейнер для солі необхідно лише перед першим миттям.

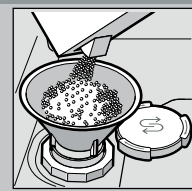


Засипте спеціальну сіль (у жодному разі не мийний засіб!).

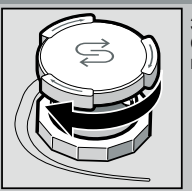


Зачиніть кришку. Одразу починайте миття.

Робить посуд ідеально чистим ...


Для оптимальних результатів сушіння

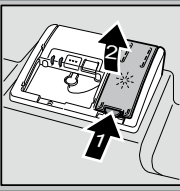

Натисніть на позначку 1, підніміть кришку 2.

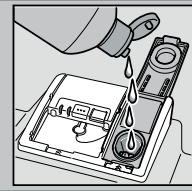


Залийте ополіскувач.

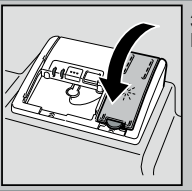

Зачиніть кришку. КЛАЦАННЯ!



Велика забрудненість, багато миючого засобу ...

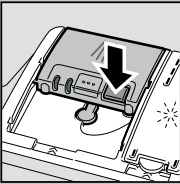


За потреби відкрити кришку (Натисніть клавішу).



Увага! Комбіновані продукти придатні не для всіх програм – зверніть увагу на рекомендації виробника.

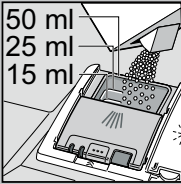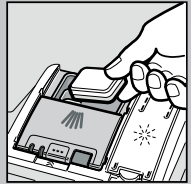

Миючий засіб слід класти лише до сухої камери для миючого засобу.

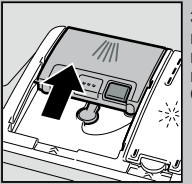

Засуньте кришку й натисніть на неї. СТУК!

Швидко, економічно або інтенсивно...

Огляд програм

Тут наведено огляд усіх можливих програм. Програми, які може виконувати ваш прилад, зазначено на панелі управління. Наведені для програм дані отримано в лабораторних умовах згідно з європейським стандартом EN 60436. Споживання залежить від вибраної програми й додаткових функцій. Якщо додавання ополіскувача вимкнено або ополіскувач закінчився, тривалість виконання програми змінюється.

* Половинне завантаження
 ** Програма, зручна для ночі: виконується довше, проте дуже тихо.

	Інтенсивна 70°	Автом. 45—65°	Еко 50°	Тиха ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Очищення приладу
Тривалість (год:хв)	2:25-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35*	1:55-2:00	0:15	2:10-2:15
Споживана потужність (кВт:год)	1,150-1,250	0,680-1,300	0,736	0,800	1,280	1,050	0,710	0,800-0,850	0,050	1,130-1,450
Витрата води (л)	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	14-16,6	4	13-15,2

Можливі додаткові функції описано в інструкції з експлуатації.


Технічне обслуговування та догляд

Для чудових результатів миття посуду ...


Чистка зливної помпи

Фільтри ... перевірити, за потреби почистити.


Фільтровий циліндр відкрутити, систему фільтрів вийняти ...

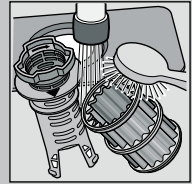

під проточною водою промити ...

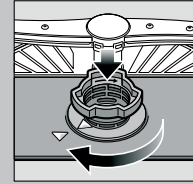

вставити ...

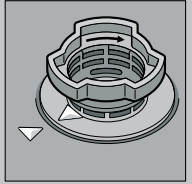


Закрутіть систему фільтрів **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПОЗНАЧКУ!**


- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду.
- Зніміть кришку (A).
- Перевірити, чи немає в районі крильчатого олеа сторонніх предметів.
- Вставте кришку так, щоб було чути, як вона зайшла в паз (B).
- Вставте фільтри.

Розпилювальні коромисла ... видалити засмічення / відкладення

нижнє коромисло потягнути вгору ...

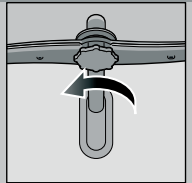



верхнє коромисло відкрутити ...

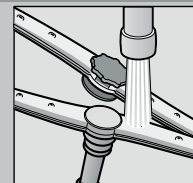

Прочистити розпилювальні форсунки під проточною водою (за потреби з використанням зубочисток) ...



вставити нижнє коромисло ...

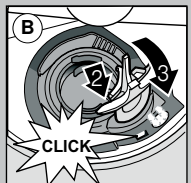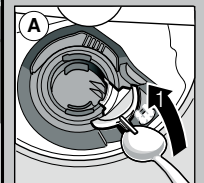

Усувайте незначні несправності самостійно...

... тому що самопомога вигідна!

Додаткові вказівки див. в інструкції з експлуатації

Несправність	Можливі причини	Розв'язок
Світиться індикація E3200 і	<p>Підвідний кран заїло або забило вапняковими відкладами</p> <p>Прилад не приєднано до водопроводу</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Відкрийте підвідний кран. ▶ 1. Відкрутіть патрубок підведення води. ▶ 2. Прочистіть фільтр у патрубку підведення води. ▶ 3. За відкритого крана витрата має становити не менш ніж 10 л/хв. ▶ Якщо тече менше води, потрібно замінити підвідний кран. ▶ Прокладіть підвідний шланг без перегинів. ▶ Приєднайте прилад до водопроводу. (Приєднання до водопроводу описане в інструкції з експлуатації.)
Індикація E9240	Фільтри забруднені або засмічені	▶ Почистіть фільтри (див. вище).
Світиться індикація E6103 і	<p>Зливний шланг засмічений або перегнутий</p> <p>Кришку зливного насоса не встановлено</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Прокладіть зливний шланг без перетискання. ▶ Установіть кришку (див. вище).
Світиться індикація E6102 і	Заблокувало зливний насос	▶ Прочистіть зливний насос (див. вище).
Світиться код іншої помилки Exxxx	Прилад технічно несправний	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Зверніться до сервісної служби (назвіть код помилки). ▶ Від'єднайте прилад від електромережі. Закрийте водопровідний кран.
Залишки води в приладі	Програму ще не завершено	▶ Зачиніть і ввімкніть прилад або перервіть програму (див. «Переривання програми»).
Іржа на приборах	<p>Столові прибори не іржостійкі</p> <p>Тверді леза ножів більш схильні до ржавіння</p> <p>Стороння іржа</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Користуйтеся столовими приборами, що витримують машинне миття. ▶ Ніколи не мийте в приладі предмети, що почали ржавіти.

Несправність	Можливі причини	Розв'язок
<p>Посуд не чистий</p> <p>Пісок або зернисті залишки на посуді</p>	<p>Посуд прилягає один до одного чи складений у купу</p> <p>Замало мийного засобу</p> <p>Вибрано невідповідну програму</p> <p>Засмітило сопла на коромислах</p> <p>Фільтри забруднились або сидять нещільно</p> <p>Коромисла заблокувало</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Розміщуйте частини посуду окремо, не допускайте нагромаджень. ▶ Керуйтеся вказівками виробника (мийного засобу). ▶ Виберіть інтенсивнішу програму. ▶ Почистіть коромисла (див. вище). ▶ Почистіть фільтри (див. вище). ▶ Розташуйте посуд так, щоб розпилювальні коромисла могли вільно рухатися.
Плями й патьоки	Зависока/занизька доза ополіскувача	<ul style="list-style-type: none"> ▶ За наявності патьоків: зменште дозу. ▶ За наявності води або вапнякових плям: збільште дозу.
Посуд не висушений	<p>Ополіскувач</p> <p>Використовується комбінований мийний засіб з низькою ефективністю сушіння.</p> <p>Налаштування приладу</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Збільште дозу. Змініть засіб. ▶ Використовуйте ополіскувач. ▶ Увімкніть інтенсивне сушіння (залежно від моделі).
Молочний наліт на посуді (нестійкий)	<p>Неправильно настроєно пом'якшування води.</p> <p>Бракує спеціальної солі</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно настройте пом'якшувальний пристрій. ▶ Додайте спеціальну сіль.
Молочний наліт, скло потьмяніло / утратило прозорість (безповоротно)	Скляні вироби не стійкі до машинного миття.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте скляні вироби, що витримують машинне миття. ▶ Використовуйте мийний засіб, що не шкодить склу.
Пластмаса / посуд змінює колір	<p>Замало мийного засобу</p> <p>Зміна кольору під дією барвників у продуктах (томатний соус)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Керуйтеся вказівками виробника (мийного засобу). ▶ Забарвлення не становлять проблеми; вони поблякнуть під час наступних циклів миття.

Переривання програми ...

Правильне розташування ...

Під час виконання програми приблизно на 4 секунди натисніть кнопку (скидання).



Вікно дисплею показує: Програма припинена.



Програма триває прибл. 1 хвилину. Вікно дисплею показує: Готово. Вимкнути перемикач «ВВІМК./ВИМК.».

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби, наклеюк; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв з легка зчистити) розмістити відповідно до інструкції з експлуатації та перевірити, чи розпилювальні коромисла вільно рухаються.