



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)




# Hob

## PKE6..FP..

|      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| [hr] | Upute za upotrebu    | 3  |
| [sl] | Navodila za uporabo  | 14 |
| [sq] | Manuali i përdorimit | 25 |

**PKE6..FP..**

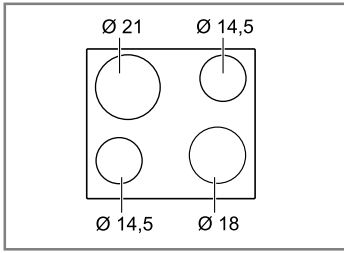

## Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



### Sadržaj

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | <b>Sigurnost</b> .....                       | 3  |
| 2  | <b>Izbjegavanje materijalnih šteta</b> ..... | 4  |
| 3  | <b>Zaštita okoliša i ušteda</b> .....        | 5  |
| 4  | <b>Upoznavanje</b> .....                     | 6  |
| 5  | <b>Osnovno rukovanje</b> .....               | 6  |
| 6  | <b>Funkcija Powerboost</b> .....             | 8  |
| 7  | <b>Zaštita za djecu</b> .....                | 9  |
| 8  | <b>Vremenske funkcije</b> .....              | 9  |
| 9  | <b>Automatsko isključivanje</b> .....        | 10 |
| 10 | <b>Zaštita od brisanja</b> .....             | 10 |
| 11 | <b>Prikaz potrošnje energije</b> .....       | 10 |
| 12 | <b>Osnovne postavke</b> .....                | 10 |
| 13 | <b>Čišćenje i održavanje</b> .....           | 11 |
| 14 | <b>Uklanjanje smetnji</b> .....              | 12 |
| 15 | <b>Zbrinjavanje</b> .....                    | 13 |
| 16 | <b>Servisna služba</b> .....                 | 13 |



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute, informacije o uređaju i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.

- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem. To se ne odnosi na slučaj da je isključen rad s uređajima obuhvaćenim EN 50615.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem. Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

### 1.4 Sigurna uporaba

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje požara.

Površina za kuhanje postaje jako vruća.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na površinu za kuhanje ili u neposrednoj blizini.
- ▶ Nikada ne odlažite predmete na površini za kuhanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.

Živežne namirnice mogu se zapaliti.

- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Tijekom uporabe uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući, posebno okvir ploče za kuhanje ako postoji.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Ako je površina ispucala, treba isključiti uređaj kako bi se izbjegao mogući električni udar. U tu svrhu nemojte isključiti uređaj glavnim prekidačem, nego isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 13*
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.

- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Posude za kuhanje mogu zbog tekućine između dna posude i kuhališta neočekivano poskočiti u zrak.

- ▶ Kuhalište i dno posude uvijek držite suhima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

---

## **2 Izbjegavanje materijalnih šteta**

### **POZOR!**

Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklokeramici.

- ▶ Provjerite posude.

Kuhanjem na prazno može se oštetiti posude ili uređaj.

- ▶ Lonce nikada ne postavljajte na vruće kuhalište bez sadržaja ili pustiti da kuhaju na prazno.

Pogrešno postavljeno posude za kuhanje može dovesti do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Vruće tave ili lonce nikada ne stavljajte na upravljačke elemente ili na okvir ploče za kuhanje.

Kad tvrdi ili šiljasti predmeti padnu na ploču za kuhanje, mogu nastati oštećenja.

- ▶ Pazite da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na ploču za kuhanje.

Materijal koji nije otporan na visoke temperature rastopit će se na vrućim kuhalištima.

- ▶ Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija za štednjak.
- ▶ Nemojte upotrebljavati aluminijsku foliju ili plastične posude.

## 2.1 Pregled najčešćih oštećenja

Ovdje možete pronaći najčešća oštećenja i savjete kako ih možete izbjeći.

| Oštećenje  | Uzrok                            | Mjera   |
|------------|----------------------------------|---|
| Mrlje      | Prekipjela hrana                 | Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo.                        |
| Mrlje      | Neprikladna sredstva za čišćenje | Upotrebjavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku. |
| Ogrebotine | Sol, šećer ili pijesak           | Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.         |

| Oštećenje         | Uzrok                                  | Mjera   |
|-------------------|--|---|
| Ogrebotine        | Hrapava dna lonaca ili tava            | Provjerite posude.  |
| Promjena boje     | Neprikladna sredstva za čišćenje       | Upotrebjavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku. |
| Promjena boje     | Abrazija tava, npr. aluminijskih       | Lonce i tave podignite kako biste ih pomaknuli.                                     |
| Pukotina u staklu | Šećer ili jela koja sadrže puno šećera | Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo.                        |

## 3 Zaštita okoliša i ušteta

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteta energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Zonu kuhanja odaberite prema veličini posude. Posude za kuhanje postavite u sredini. Upotrebjavajte posude čiji promjer dna odgovara promjeru kuhališta.

**Savjet:** Proizvođači posuda obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- Neodgovarajuće posude za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znatno više energije.

Što rjeđe podižite poklopac.

- Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebjavajte lonce i tave s ravnim dnom.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebjavajte posude za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- Velikom posudu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- Ukoliko je više vode u posudu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj za kuhanje.

- Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

Iskoristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Pri dužim vremenima kuhanja isključite ploču za kuhanje 5 – 10 minuta prije završetka vremena kuhanja.

- Neiskorištena preostala toplina povećava potrošnju energije.


Informacije o proizvodu u skladu s (EU) 66/2014 možete pronaći u priloženim informacijama o uređaju ili na internetu na stranici proizvođača vašeg uređaja.

## 4 Upoznavanje

Upute za uporabu vrijede za različite ploče za kuhanje. Dimenzije ploča za kuhanje naći ćete u pregledu tipova.  
→ *Stranica 2*

### 4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

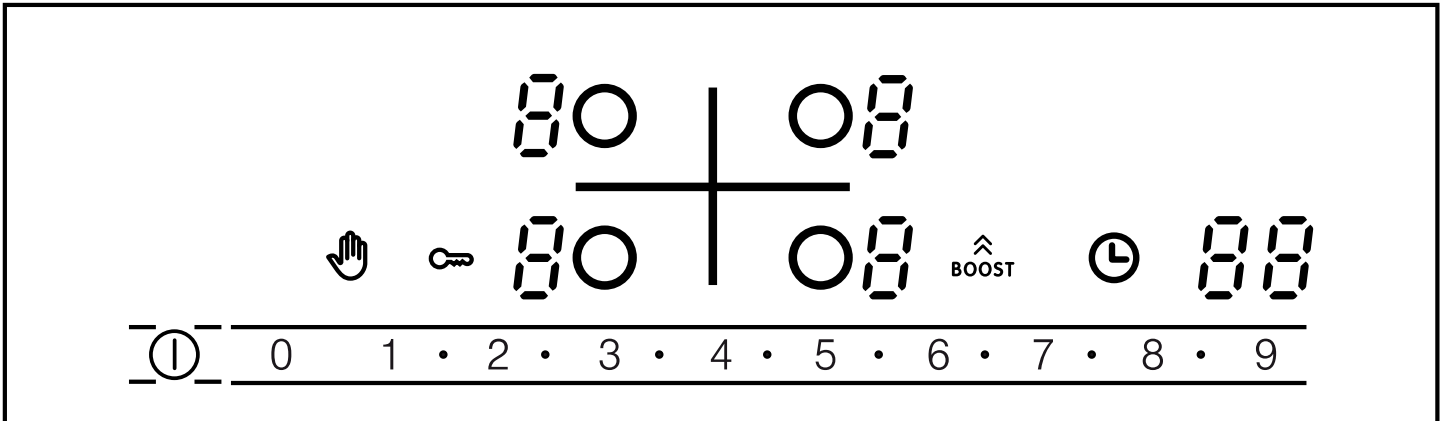

### 4.2 Prikazi

Prikazi pokazuju namještene vrijednosti i funkcije.

| Prikaz | Naziv                |
|--------|----------------------|
| 1 – 9  | Stupnjevi za kuhanje |
| H / h  | Preostala toplina    |
| b      | Funkcija Powerboost  |
| 8 8    | Timer                |

### 4.3 Dodirna polja

Dodirna su polja ustvari površine koje su osjetljive na dodir. Za odabir neke funkcije dodirnite odgovarajuće polje.

| Dodirno polje | Naziv               |
|---------------|---------------------|
| ⓘ             | Glavni prekidač     |
| ✋             | Zaštita od brisanja |
| 🔑             | Zaštita djece       |
| ○             | Odabir kuhališta    |

| Dodirno polje | Naziv                |
|---------------|----------------------|
| 1•2•3•...9    | Područje namještanja |
| ⌚             | Timer                |
| ⬆️<br>boost   | Powerboost           |

#### Napomene

- Održavajte upravljačku ploču suhom. Vlaga djeluje na funkcioniranje.
- Ne povlačite lonce blizu indikatora i dodirnih polja. Elektronika se može pregrijati.

### 4.4 Prikaz preostale topline

Ploča za kuhanje ima dvostupanjski indikator preostale topline za svako kuhalište. Ne dodirujte ploču za kuhanje sve dok svijetli indikator preostale topline.

| Prikaz | Značenje   |
|--------|--|
| H      | Kuhalište je tako toplo, da možete održavati toplim mala jela ili rastopiti kuverturu. |
| h      | Kuhalište je vruće.  |

## 5 Osnovno rukovanje

### 5.1 Uključivanje ili isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

Ako uređaj ponovno uključite u prvih 4 sekunde nakon isključivanja, ploča za kuhanje će raditi s prethodnim postavkama.

### 5.2 Uključivanje ploče za kuhanje

- ▶ Dodirnite ⓘ.
- ✓ Svjetleća traka iznad ⓘ svijetli.
- ✓ Prikazi površina za upravljanje i prikazi stupnjeva za kuhanje 1 svijetle.
- ✓ Ploča za kuhanje je spremna za rad.

### 5.3 Isključivanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje se isključuje automatski ako su sva kuhališta neko vrijeme (10 – 60 sekundi) bila isključena.

- ▶ Dodirnite ①.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad ① se gasi.
- ✓ Indikatori se gase.
- ✓ Sva kuhališta su isključena.
- ✓ Indikator preostale topline i dalje svijetli dok se sva kuhališta dovoljno ne ohlade.

### 5.4 Informacije o kuhalištima

Do tamnih područja u usijanom stanju kuhališta dolazi iz tehničkih razloga. Ona ne utječu na funkciju kuhališta.

Kuhalište regulira temperaturu uključivanjem i isključivanjem grijanja. Grijanje se može uključivati i isključivati i pri najvećoj snazi.

Razlozi:

- Osjetljivi sastavni dijelovi zaštićeni su od pregrijavanja.
- Uređaj je zaštićen od električnog preopterećenja.

### 5.5 Namještanje kuhališta

Kako bi se neko kuhalište moglo namjestiti, najprije mora biti odabrano.


U području namještanja namjestite željene stupnjeve za kuhanje.

| Stupanj za kuhanje |   |
|--------------------|---|
| 1                  | najmanja snaga  |
| 9                  | najveća snaga   |
| .                  | Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj, primjerice 4. . |

### 5.6 Namještanje stupnjeva za kuhanje

**Zahtjev:** Ploča za kuhanje je uključena.

1. S pomoću ○ odaberite kuhalište.
- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje svijetli 0. Ispod prikaza stupnja za kuhanje svijetli ..
2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

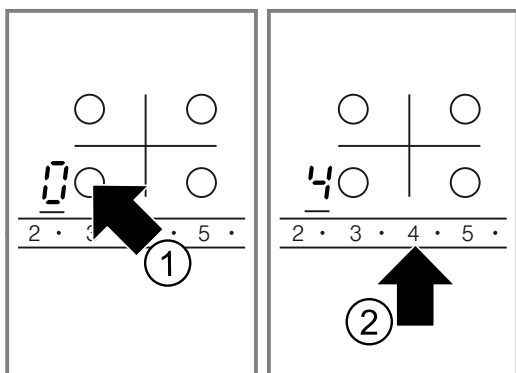

### 5.7 Promjena stupnjeva za kuhanje

1. S pomoću ○ odaberite kuhalište.

2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

### 5.8 Isključivanje kuhališta

1. S pomoću ○ odaberite kuhalište.
2. U području namještanja namjestite 0.
- ✓ Kad isključite kuhalište, nakon otprilike 10 sekundi pojavljuje se prikaz preostale topline.

**Napomena:** Posljednje namješteno kuhalište ostaje aktivirano. Kuhalište možete namjestiti bez potrebe za ponovnim odabirom.

### 5.9 Preporučene postavke za kuhanje

Ovdje može naći pregled različitih jela s odgovarajućim stupnjevima za kuhanje.

Vrijeme kuhanja može varirati ovisno o vrsti, težini, debljini i kvaliteti jela. Stupanj nastavka kuhanja ovisi o posudu za kuhanje koje upotrebljavate.

#### Napomene o pripremi

- Za početno kuhanje upotrijebite stupanj za kuhanje 9.
- Gusta jela povremeno promiješajte.
- Namirnice koje treba jače zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbolje je zapeći u malim porcijama.
- Savjeti za kuhanje uz uštedu energije. → *Stranica 5*

#### Topljenje

| Jelo                  | Stupanj nastavka kuhanja | Trajanje nastavka kuhanja u minutama |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Čokolada, kuvertura   | 1 – 1.                   | -                                    |
| Maslac, med, želatina | 1-2                      | -                                    |

#### Zagrijavanje ili održavanje topline

|                              |         |   |
|------------------------------|---------|---|
| Varivo, npr. varivo od leće  | 1-2     | - |
| Mlijeko <sup>1</sup>         | 1. – 2. | - |
| Hrenovke u vodi <sup>1</sup> | 3-4     | - |

<sup>1</sup> Jelo pripremite bez poklopca.

#### Odmrzavanje i zagrijavanje

|                 |         |       |
|-----------------|---------|-------|
| Smrznuti špinat | 2. – 3. | 10-20 |
| Smrznuti gulaš  | 2. – 3. | 20-30 |

#### Kuhanje ili prokuhavanje na laganoj vatri

|   |         |       |
|---|---------|-------|
| Knedle <sup>1,2</sup>                             | 4. – 5. | 20-30 |
| Riba <sup>1,2</sup>                               | 4-5     | 10-15 |
| Bijeli umak, npr. bešamel umak                    | 1-2     | 3-6   |
| Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez | 3-4     | 8-12  |

<sup>1</sup> Zakuhajte vodu sa zatvorenim poklopcem.

<sup>2</sup> Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

**Kuhanje, kuhanje na pari ili pirjanje**

|                                  |         |       |
|----------------------------------|---------|-------|
| Riža s dvostrukom količinom vode | 2-3     | 15-30 |
| Riža na mlijeku                  | 1. – 2. | 35-45 |
| Krumpir kuhan u ljusci           | 4-5     | 25-30 |
| Oguljeni kuhani krumpir          | 4-5     | 15-25 |
| Tjestenina <sup>1,2</sup>        | 6-7     | 6-10  |
| Varivo, juha                     | 3. – 4. | 15-60 |
| Povrće, svježe                   | 2. – 3. | 10-20 |
| Povrće, duboko zamrznuto         | 3. – 4. | 10-20 |
| Jela u ekspres loncu             | 4-5     | -     |

<sup>1</sup> Zakuhajte vodu sa zatvorenim poklopcem.

<sup>2</sup> Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

**Pirjanje**

|                 |         |        |
|-----------------|---------|--------|
| Rolade          | 4-5     | 50-60  |
| Pirjano pečenje | 4-5     | 60-100 |
| Gulaš           | 2. – 3. | 50-60  |

**Pečenje s malo ulja**

Sva jela pecite bez poklopca.

|  |         |       |
|--|---------|-------|
| Odresci, naravni ili panirani              | 6-7     | 6-10  |
| Smrznuti odresci                           | 6-7     | 8-12  |
| Kotleti, naravni ili panirani <sup>1</sup> | 6-7     | 8-12  |
| Odresci, debljine 3 cm                     | 7-8     | 8-12  |
| Kosani odrezak, debljine 3 cm <sup>1</sup> | 4. – 5. | 30-40 |
| Hamburger, debljine 2 cm <sup>1</sup>      | 6-7     | 10-20 |
| Prsa od peradi, debljine 2 cm <sup>1</sup> | 5-6     | 10-20 |

<sup>1</sup> Jelo više puta okrenite.

|  |         |              |
|--|---------|--------------|
| Smrznuta prsa od peradi <sup>1</sup>                             | 5-6     | 10-30        |
| Riba ili riblji fileti, naravni                                  | 5-6     | 8-20         |
| Riba ili riblji fileti, panirani                                 | 6-7     | 8-20         |
| Riba ili riblji fileti, panirani i smrznuti, npr. riblji štapići | 6-7     | 8-12         |
| Škampi, račići   | 7-8     | 4-10         |
| Povrće ili svježe gljive, sotiranje                              | 7-8     | 10-20        |
| Povrće ili meso izrezano na trake na azijski način               | 7. – 8. | 15-20        |
| Smrznuta jela iz tave  | 6-7     | 6-10         |
| Palačinke  | 6-7     | kontinuirano |
| Omlet  | 3. – 4. | kontinuirano |
| Jaja na oko  | 5-6     | 3-6          |


<sup>1</sup> Jelo više puta okrenite.

**Prženje**


Prženje namirnica u porcijama od 150 – 200 g po porciji u 1 – 2 l ulja. Jela pripremite bez poklopca.

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Smrznuti proizvodi, npr. pomfrit ili pileći nuggets | 8-9 | - |
| Smrznuti kroketi                                    | 7-8 | - |
| Meso, npr. piletina                                 | 6-7 | - |
| Riba, panirana ili u pivskom tijestu                | 5-6 | - |
| Povrće ili gljive, panirane ili u pivskom tijestu   | 5-6 | - |
| Tempura   |     |   |
| Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu   | 4-5 | - |

## 6 Funkcija Powerboost

Pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veće količine vode nego stupnjem za kuhanje 9. Funkcija Powerboost stoji na raspolaganju samo za kuhališta označena simbolom .


### 6.1 Uključivanje funkcije Powerboost

** UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Ulja i masti zagrijavaju se brže s pomoću funkcije Powerboost. Pregrijana ulja i masti mogu se brzo zapaliti.

- ▶ Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora.

**Zahtjev:** Za dvostrukih kuhališta potrebno je za rad pomoću funkcije Powerboost dodatno uključiti drugi grijači krug.

1. Odaberite kuhalište.
  2. U području namještanja dodirnite .
- ✓ Indikator **b** svijetli.

### 6.2 Isključivanje funkcije Powerboost

Ako funkciju Powerboost ne isključite, ona će se nakon određenog vremena automatski isključiti. Kuhalište se vraća na stupanj za kuhanje 9.

1. Odaberite kuhalište.
  2. Namjestite bilo koji stupanj nastavka kuhanja.
- ✓ Prikaz **b** se gasi.





## 7 Zaštita za djecu


S pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

### 7.1 Uključivanje zaštite za djecu

**Zahtjev:** Ploča za kuhanje je isključena.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.
- ✓ Žaruljica prikaza iznad  svijetli 10 sekundi.
- ✓ Ploča za kuhanje je blokirana.

### 7.2 Isključivanje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.
- ✓ Blokada je deaktivirana.

### 7.3 Automatska zaštita za djecu

S pomoću ove funkcije zaštita za djecu se uvijek aktivira automatski kada isključite ploču za kuhanje. Automatsku zaštitu za djecu možete aktivirati u osnovnim postavkama. → *Stranica 10*

## 8 Vremenske funkcije




Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije pomoću kojih možete namjestiti trajanje ili kuhinjski alarm.


### 8.1 Trajanje



Vi unosite trajanje za željeno kuhalište. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka trajanja. Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.

#### Namještanje trajanja

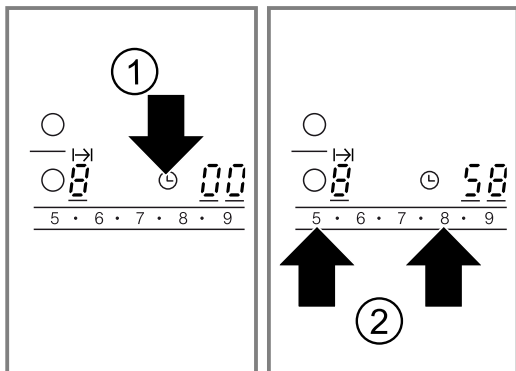


**Zahtjev:** Kuhalište je odabrano i namješteno.

1. Dodirnite .
- ✓ Indikator  kuhališta svijetli. Na indikatoru tajmera svijetli .
2. Tijekom sljedećih 10 sekundi namjestite željeno trajanje u području namještanja.



- ✓ Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste namjestili jedno trajanje za više kuhališta, onda se uvijek prikazuje trajanje odabranog kuhališta.
- ✓ Kada trajanje istekne, kuhalište se isključuje. Oglašava se signal, a indikator  svijetli 10 sekundi. Indikator  svijetli intenzivno.

#### Ispravljanje ili brisanje trajanja

1. Odaberite kuhalište.
2. Dodirnite .
- ✓ Prikaz  svijetli intenzivno.
3. U području namještanja izmijenite trajanje ili postavite na .

#### Isključivanje signala trajanja

Signal možete ručno isključiti.

- ▶ Dodirnite bilo koji simbol.
- ✓ Prikazi se gase, a zvučni signal prestaje.

#### Automatski timer

S pomoću ove funkcije možete unaprijed odabrati jedno trajanje za sva kuhališta. Nakon svakog uključivanja nekog kuhališta, započinje odbrojavanje unaprijed odabranog trajanja. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka trajanja.

Uključite automatski tajmer u osnovnim postavkama. → *Stranica 10*



**Savjet:** Automatski tajmer vrijedi za sva kuhališta. Za pojedinačno kuhalište možete smanjiti ili izbrisati trajanje. → *Stranica 9*




### 8.2 Kuhinjski alarm

Vrijeme možete odrediti do 99 minuta, nakon isteka vremena oglašava se signal. Kuhinjski je alarm neovisan od svih drugih postavki.


#### Namještanje kuhinjskog alarma

1. Uključite kuhinjski alarm.  
Kuhinjski alarm možete uključiti na 2 različita načina.


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Kada je kuhalište odabrano.   | Dvaput dodirnite  unutar 10 sekundi. |
| Kada kuhalište nije odabrano. | Dodirnite  .                         |

- ✓ Prikaz  svijetli.
- 2. Tijekom sljedećih 10 sekundi u području namještanja namjestite željeno vrijeme.
- ✓ Započinje odbrojavanje vremena.
- ✓ Nakon isteka vremena oglašava se signal. Na indikatoru tajmera svijetli . Indikator  za kuhinjski alarm svijetli intenzivno. Nakon 10 sekundi indikator se gasi.

#### Prikaz vremena

- ▶ S pomoću  odaberite kuhinjski alarm.
- ✓ Vrijeme se prikazuje tijekom 10 sekundi.

#### Ispravljanje vremena

1. S pomoću  odaberite kuhinjski alarm.
2. U području namještanja namjestite željeno vrijeme.

#### Isključivanje signala alarma

Signal možete ručno isključiti.

► Dodirnite bilo koje dodirno polje.

✓ Prikaz se gasi, a zvučni signal prestaje.

## 9 Automatsko isključivanje

Ako duže vrijeme ne mijenjate postavke nekog kuhališta, aktivirat će se automatsko isključivanje.

Kada će se kuhalište isključiti, ovisi o namještenom stupnju za kuhanje (1 do 10 sati).

Isključuje se grijanje kuhališta. Na indikatoru kuhališta izmjenično trepere *FB* i prikaz preostale topline *H/h*.

### 9.1 Kuhanje nakon automatskog isključivanja



1. Dodirnite bilo koje dodirno polje.
- ✓ Indikator se gasi.
2. Ponovno ga namjestite.

## 10 Zaštita od brisanja

Kada brišete upravljačku ploču dok je ploča za kuhanje uključena, mogu se promijeniti postavke. Kako bi se to izbjeglo, ploča za kuhanje posjeduje zaštitu od brisanja.

Glavni prekidač izuzet je iz zaštite od brisanja. Ploču za kuhanje možete bilo kada isključiti.

### 10.1 Aktiviranje zaštite od brisanja

- Dodirnite .
- ✓ Oglašava se signal.
- ✓ Žaruljica prikaza iznad  svijetli.
- ✓ Upravljačka ploča je blokirana tijekom 30 sekundi.

## 11 Prikaz potrošnje energije

Funkcija prikazuje ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuhanje.

Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,08 kWh.

Točnost prikaza između ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

Prikaz možete aktivirati u osnovnim postavkama.

→ *Stranica 10*

## 12 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### 12.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i unaprijed namještenih tvorničkih vrijednosti.

| Prikaz     | Odabir  |
|------------|---|
| <i>c 1</i> | Automatska zaštita za djecu<br><i>0</i> – Isključeno <sup>1</sup><br><i>1</i> – Uključeno<br><i>2</i> – Ručna i automatska zaštita za djecu su isključene.  |
| <i>c 2</i> | Zvučni signal<br><i>0</i> – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni. Signal glavnog prekidača ostaje uključen.<br><i>1</i> – Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.<br><i>2</i> – Uključen je samo signal potvrde.<br><i>3</i> – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Tvornička postavka

| Prikaz     | Odabir  |
|------------|---|
| <i>c 3</i> | Prikaz potrošnje energije<br>Informirajte se o mrežnom naponu kod svog opskrbljivača električnom energijom.<br><i>0</i> – Prikaz potrošnje je isključen. <sup>1</sup><br><i>1</i> – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 230 V.<br><i>2</i> – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 400 V.<br><i>3</i> – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 220 V.<br><i>4</i> – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 240 V. |
| <i>c 5</i> | Automatski timer<br><i>00</i> – Isključeno. <sup>1</sup><br><i>1-99</i> – Trajanje nakon kojega se kuhališta isključuju.  |
| <i>c 6</i> | Trajanje signala za kraj timera<br><i>1</i> – 10 sekundi. <sup>1</sup><br><i>2</i> – 30 sekundi.<br><i>3</i> – 1 minutu.  |


<sup>1</sup> Tvornička postavka

**Prikaz Odabir**

|            |   |
|------------|---|
| <b>c 9</b> | Vrijeme za odabir kuhališta<br><b>0</b> – Neograničeno: Posljednje odabrano kuhalište možete uvijek namjestiti bez ponovnog odabira. <sup>1</sup><br><b>!</b> – Posljednje odabrano kuhalište možete namjestiti unutar 10 sekundi nakon odabira. Zatim morate ponovno odabrati kuhalište prije namještanja. |
| <b>c0</b>  | Vraćanje na tvorničke postavke<br><b>0</b> – Isključeno. <sup>1</sup><br><b>!</b> – Uključeno.  |


<sup>1</sup> Tvornička postavka**12.2 Promjena osnovnih postavki****Zahtjev:** Ploča za kuhanje je isključena.

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol ⏻ 4 sekunde.

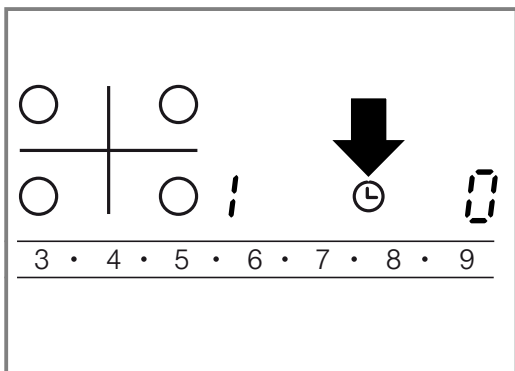

- ✓ Na lijevom zaslonu izmjenično trepere **c** i **!**.
- ✓ Na desnom zaslonu svijetli **0**.

3. ⏻ dodirujte toliko puta dok se na lijevom zaslonu ne pojavi željeni prikaz.
4. U području namještanja namjestite željenu vrijednost.

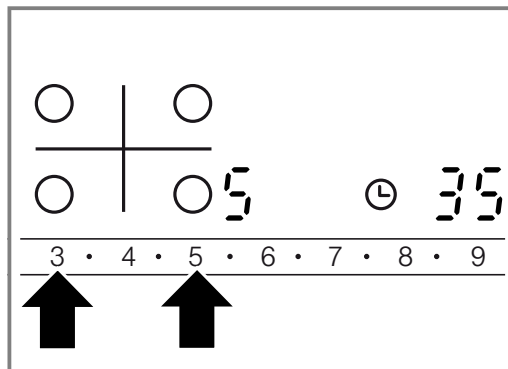

5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku ⏻ 4 sekunde.
- ✓ Postavka je aktivirana.

**Savjet:** Za izlaz iz osnovnih postavki bez spremanja postavki ploču za kuhanje isključite s pomoću ⏻. Ponovno uključite ploču za kuhanje i ponovno je namjestite.

**13 Čišćenje i održavanje**

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

**13.1 Sredstva za čišćenje**

Prikladna sredstva za čišćenje i strugač za staklo možete nabaviti od servisne službe, u internetskoj trgovini ili u trgovini.

**POZOR!**

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte neprikladna sredstva za čišćenje.

**Neprikladna sredstva za čišćenje**

- Nerazrijeđeno sredstvo za pranje
- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- Abrazivna sredstva
- Agresivna sredstva za čišćenje, kao što su sprej za čišćenje pećnice ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačni ili parni čistači

**13.2 Čišćenje staklokeramike**

Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe kako ostaci od hrane ne bi zagorjeli.

**Napomena:** Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → *Stranica 11*

**Zahtjev:** Ploča za kuhanje se ohladila.

1. Tvrđokornu prljavštinu uklonite strugalom za staklo.
2. Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.  
Pridržavajte se napomena za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

**Savjet:** Specijalnom spužvom za staklokeramiku možete postići dobre rezultate čišćenja.

**13.3 Čišćenja okvira ploče za kuhanje**

Okvir ploče za kuhanje očistite nakon uporabe, ako se na njemu nalazi prljavština ili mrlje.

**Napomene**

- Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → *Stranica 11*
- Nemojte koristiti strugač za staklo.

1. Okvir ploče za kuhanje očistite toplom sapunicom i mekanom krpom.

2. Novu spužvu prije uporabe temeljito isperite. Obrišite mekanom krpom.

## 14 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Kuhalište grije, ali indikator ne radi.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se nehotično može uključiti.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

### 14.1 Napomene u polju prikaza

| Kvar  | Uzrok i rješavanje problema  |
|---|--|
| Nema  | Opskrba strujom je prekinuta. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite kućni osigurač uređaja.</li> <li>2. Na osnovi drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.</li> </ol>   |
| Svi prikazi trepere   | Upravljačka ploča je mokra ili se na njoj nalaze predmeti. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet.</li> </ul>  |
| <b>F2</b>   | Na više kuhališta kuhalo se duže vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhalište se isključilo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pričekajte neko vrijeme.</li> <li>2. Dodirnite bilo koje dodirno polje.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.</li> </ul>              |
| <b>F4</b>   | Unatoč isključivanju s pomoću <b>F2</b> elektronika se i dalje zagrijava. Stoga su se isključila sva kuhališta. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pričekajte neko vrijeme.</li> <li>2. Dodirnite bilo koje dodirno polje.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.</li> </ul>           |
| <b>F5</b> i stupanj za kuhanje izmjenično trepere. Oglašava se zvučni signal. | Vruća posuda u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite lonac.</li> <li>✓ Prikaz se potom gasi nakon kraćeg vremena.</li> </ul>  |
| <b>F5</b> i zvučni signal   | Vruća posuda u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhalište se isključilo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uklonite posudu.</li> <li>2. Pričekajte neko vrijeme.</li> <li>3. Dodirnite bilo koje dodirno polje.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.</li> </ul> |
| <b>F8</b>   | Kuhalište je predugo bilo u radu i isključilo se automatski. Odmah možete ponovno uključiti kuhalište.   |

| Kvar  | Uzrok i rješavanje problema  |
|---|--|
| dE i kuhališta ne griju                                   | Demonstracijski način je aktiviran.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uređaj isključite iz električne mreže 30 sekundi tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima.</li> <li>2. U sljedeće 3 minute dodirnite bilo koje dodirno polje.</li> </ol>                          |
| Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom "E", npr. E0111. | Elektronika je prepoznala neku pogrešku.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uređaj isključite i ponovno uključite.</li> <li>2. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške.<br/>→ "Servisna služba", Stranica 13</li> </ol> |

## 15 Zbrinjavanje

### 15.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- ▶ Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 16 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

### 16.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 1  | Varnost .....                       | 14 |
| 2  | Preprečevanje materialne škode..... | 15 |
| 3  | Varstvo okolja in varčevanje .....  | 16 |
| 4  | Spoznavanje .....                   | 17 |
| 5  | Osnovno upravljanje.....            | 17 |
| 6  | Funkcija Powerboost.....            | 19 |
| 7  | Otroško varovalo .....              | 19 |
| 8  | Časovne funkcije .....              | 20 |
| 9  | Samodejni izklop.....               | 20 |
| 10 | Zaščita pri brisanju .....          | 21 |
| 11 | Prikaz porabe energije.....         | 21 |
| 12 | Osnovne nastavitve .....            | 21 |
| 13 | Čiščenje in nega.....               | 22 |
| 14 | Odpravljanje motenj.....            | 22 |
| 15 | Odstranjevanje .....                | 23 |
| 16 | Servisna služba.....                | 24 |

## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.

- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- z zunanjo programsko uro ali posebnim daljinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, začetimi v standardu EN 50615.

### 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

### 1.4 Varna uporaba

#### OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranjujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranjujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.

Živila se lahko vnamejo.

- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratek postopek morate ves čas nadzorovati.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
  - ▶ Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
  - ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 24*
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika. Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.
  - ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Zaradi tekočine med dnom posode in kuhališčem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhališče in dno posode morata biti vedno suha.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

## **2 Preprečevanje materialne škode**

### **POZOR!**

Groba dna loncev in ponev opraskajo steklokeramiko.

- ▶ Preglejte svojo posodo.

Kuhanje brez vsebine lahko poškoduje posodo ali aparat.

- ▶ Loncev brez vsebine nikoli ne postavljajte ne vroče kuhališče ali kuhajte brez vsebine.

Napačno nameščena posoda lahko povzroči pregretje aparata.

- ▶ Vročih ponev ali loncev nikoli ne postavljajte na upravljalne elemente ali okvir kuhalne plošče.

Če na kuhalno ploščo padejo trdi ali ostri predmeti, lahko pride do poškodb.

- ▶ Poskrbite, da na kuhalno ploščo ne bodo padli trdi ali ostri predmeti.

Materiali, ki niso odporni na vročino, se na vročih kuhališčih stopijo.

- ▶ Ne uporabljajte folije za zaščito štedilnika.
- ▶ Ne uporabljajte alufolije ali posod iz umetne mase.

## 2.1 Pregled najpogostejših poškodb

Tukaj je seznam najpogostejših poškodb in nasvetov, kako se jim izogniti.

| Poškodba | Vzrok                        | Ukrep  |
|----------|------------------------------|--|
| Madeži   | Prelivanje hrane             | Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.         |
| Madeži   | Neustrezna čistilna sredstva | Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. |
| Praske   | Sol, sladkor ali pesek       | Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.   |

| Poškodba             | Vzrok                               | Ukrep  |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| Praske               | Groba dna loncev ali ponev          | Preglejte svojo posodo.  |
| Razbarvanje          | Neustrezna čistilna sredstva        | Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. |
| Razbarvanje          | Drgnjenje loncev (npr. aluminij)    | Ko premikate lonce ali poneve, jih dvignite.                         |
| Mehurčki v materialu | Sladkor ali jedi z veliko sladkorja | Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.         |

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhališče, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhališča.

**Nasvet:** Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhališča porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite stekleno pokrovko.

- Steklена pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonce in poneve z ravnim dnom.

- Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.

- Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebnem tratite energijo.

Uporabite preostalo toploto kuhalne plošče. Pri daljših časih priprave kuhališče 5 do 10 minut pred koncem priprave izklopite.

- Neuporabljena preostala toplota poveča porabo energije.

Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktni strani vašega aparata.




## 4 Spoznavanje

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče. Podatke o merah kuhalnih plošč najdete v preglednici tipov.  
→ Stran 2

### 4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

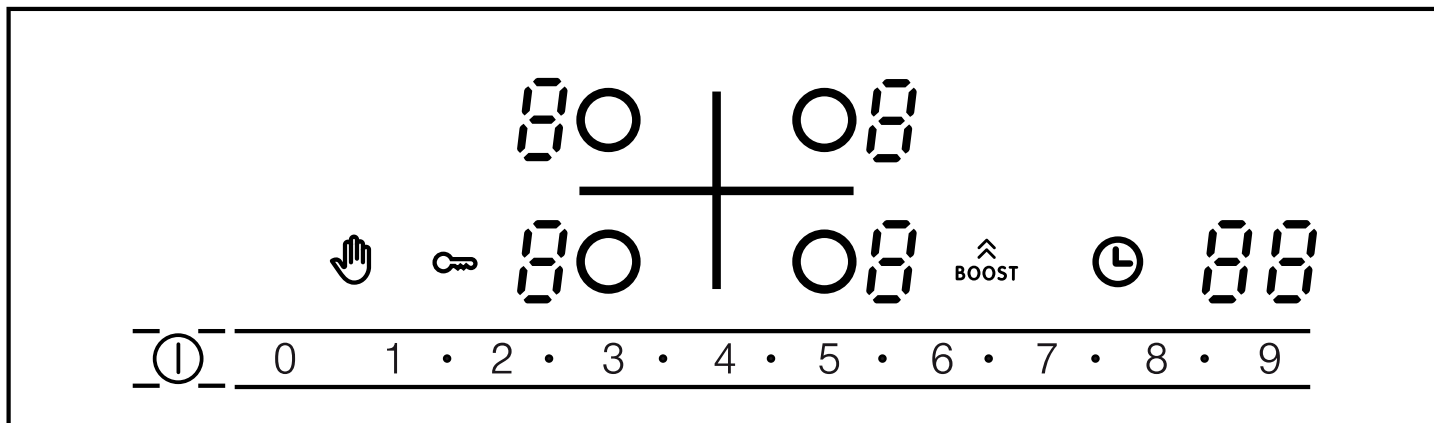

### 4.2 Prikazi

Prikazi prikazujejo nastavljene vrednosti in funkcije.

| Prikaz | Ime                 |
|--------|---------------------|
| 1-9    | Stopnje kuhanja     |
| H/h    | Preostala toplota   |
| b      | Funkcija Powerboost |
| 88     | Programska ura      |

### 4.3 Polja na dotik

Polja na dotik so površine, ki so občutljive na dotik. Za izbiro funkcije se dotaknite ustreznega polja.

| Polje na dotik | Ime                  |
|----------------|----------------------|
| ⓪              | Glavno stikalo       |
| ✋              | Zaščita pri brisanju |
| ⚡              | Otroško varovalo     |
| ○              | Izbira kuhališča     |

| Polje na dotik | Ime                  |
|----------------|----------------------|
| 1•2•3...9      | Nastavitveno območje |
| ⌚              | Programska ura       |
| ⏩              | Funkcija PowerBoost  |

#### Opombe

- Upravljalna plošča naj bo vedno suha. Vlaga poslabša delovanje.
- V bližino prikazov in polj na dotik ne postavljajte loncev. Elektronika se lahko pregreje.

### 4.4 Prikaz preostale toplote

Kuhalna plošča ima dvostopenjski prikaz preostale toplote za vsako kuhališče. Dokler prikaz preostale toplote sveti, se ne dotikajte kuhališča.

| Prikaz | Pomen   |
|--------|---|
| H      | Kuhališče je tako vroče, da lahko majhne jedi ohranjate tople ali topite glazuro. |
| h      | Kuhališče je vroče.   |

## 5 Osnovno upravljanje

### 5.1 Vklop ali izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom. Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova aktivirate, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

### 5.2 Vklop kuhalne plošče

- Dotaknite se ⓪.
- ✓ Svetleča linija nad ⓪ sveti.

- ✓ Prikazi upravljalnih polj in prikazi stopenj kuhanja ⏩ svetijo.
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

### 5.3 Izklop kuhalne plošče

Ko so vsa kuhališča nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.

- Dotaknite se ⓪.
- ✓ Signalna lučka nad simbolom ⓪ preneha svetiti.

- ✓ Prikazi ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhališča so izključena.
- ✓ Prikaz preostale toplote sveti še naprej, dokler se kuhališča ne ohladijo dovolj.

## 5.4 Informacije o kuhališčih

Temna območja na svetilni shemi kuhališča so tehnično pogojena. Ne vplivajo na delovanje kuhališča. Kuhališče uravnava temperaturo z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklaplajo in izklaplajo.

Razlogi:

- Občutljive komponente se zaščitijo pred pregretjem.
- Aparat se zaščiti pred električno preobremenitvijo.



## 5.5 Nastavitev kuhališč


Da lahko kuhališče nastavite, mora biti izbrano. V nastavitvenem območju nastavite zelene stopnje kuhanja.

| Stopnja kuhanja |   |
|-----------------|---|
| 1               | najmanjša moč   |
| 9               | največja moč  |
| .               | Vsaka stopnja kuhanja ima eno vmesno stopnjo, npr. 4. . |

## 5.6 Nastavitev stopenj kuhanja

**Zahteva:** Kuhalna plošča je vključena.

- Z  izberite kuhališče.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti . Pod prikazom stopnje kuhanja sveti .
- V nastavitvenem območju nastavite stopnjo kuhanja.

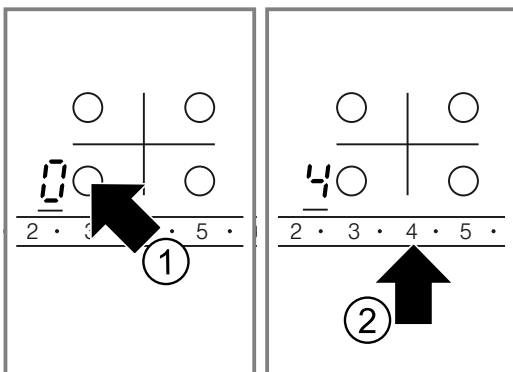

## 5.7 Sprememba stopnje kuhanja

- Z  izberite kuhališče.
- V nastavitvenem območju nastavite stopnjo kuhanja.

## 5.8 Izklop kuhališča

- Z  izberite kuhališče.
- V nastavitvenem območju izberite 0.
- ✓ Ko ste kuhališče izklopili, se po pribl. 10 sekundah prikaže prikaz preostale toplote.

**Opomba:** Nazadnje nastavljeno kuhališče ostane aktivirano. Kuhališče lahko nastavite brez nove izbire.

## 5.9 Priporočila za nastavitve za kuhanje

Tukaj je na voljo pregled različnih jedi z ustreznimi stopnjami kuhanja. Čas priprave se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost jedi. Stopnja počasnega kuhanja je odvisna od uporabljene posode.

### Napotki za pripravo

- Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.
- Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.
- Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.
- Napotki za energetske varčno kuhanje. → *Stran 16*

### Topljenje

| Jed                  | Stopnja počasnega kuhanja | Trajanje počasnega kuhanja v minutah |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Čokolada, preliv     | 1-1.                      | -                                    |
| Maslo, med, želatina | 1-2                       | -                                    |

### Pogrevanje ali ohranjanje toplote

|                                       |       |   |
|---------------------------------------|-------|---|
| Enolončnica, npr. enolončnica iz leče | 1-2   | - |
| Mleko <sup>1</sup>                    | 1.-2. | - |
| Klobasice v vodi <sup>1</sup>         | 3-4   | - |

<sup>1</sup> Jed pripravite brez pokrova.

### Odtaljevanje in pogrevanje

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| Špinača, globoko zamrznjena | 2.-3. | 10-20 |
| Golaž, globoko zamrznjen    | 2.-3. | 20-30 |

### Poširanje ali počasno vrenje

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Cmoki <sup>1,2</sup>                      | 4.-5. | 20-30 |
| Riba <sup>1,2</sup>                       | 4-5   | 10-15 |
| Bela omaka, npr. bešamelna omaka          | 1-2   | 3-6   |
| Stepene omake, npr. bernska ali holandska | 3-4   | 8-12  |

<sup>1</sup> Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.

<sup>2</sup> Je počasi kuhajte brez pokrova.

### Kuhanje, kuhanje v sopari ali dušenje

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Riž z dvojno količino vode        | 2-3   | 15-30 |
| Mlečni riž                        | 1.-2. | 35-45 |
| Krompir v oblicah                 | 4-5   | 25-30 |
| Slan krompir                      | 4-5   | 15-25 |
| Testenine, rezanci <sup>1,2</sup> | 6-7   | 6-10  |
| Enolončnica, juha                 | 3.-4. | 15-60 |
| Zelenjava, sveža                  | 2.-3. | 10-20 |
| Zelenjava, globoko zamrznjena     | 3.-4. | 10-20 |
| Jed v loncu na pritisk            | 4-5   | -     |

<sup>1</sup> Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.

<sup>2</sup> Je počasi kuhajte brez pokrova.

**Dušenje**

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Rolade         | 4-5   | 50-60  |
| Dušena pečenka | 4-5   | 60-100 |
| Golaž          | 2.-3. | 50-60  |

**Pečenje z malo olja**

Pečenje jedi brez pokrovke.

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Zrezki, naravni ali panirani   | 6-7   | 6-10  |
| Zrezki, globoko zamrznjeni   | 6-7   | 8-12  |
| Kotleti, naravni ali panirani <sup>1</sup>                           | 6-7   | 8-12  |
| Steak, debelina 3 cm   | 7-8   | 8-12  |
| Mesni kolaček, debeline 3 cm <sup>1</sup>                            | 4.-5. | 30-40 |
| Hamburger, debeline 2 cm <sup>1</sup>                                | 6-7   | 10-20 |
| Perutninska prsa, debeline 2 cm <sup>1</sup>                         | 5-6   | 10-20 |
| Perutninska prsa, globoko zamrznjena <sup>1</sup>                    | 5-6   | 10-30 |
| Riba ali ribji file, naraven   | 5-6   | 8-20  |
| Riba ali ribji file, paniran   | 6-7   | 8-20  |
| Riba ali ribji file, paniran in globoko zamrznjen, npr. ribje palčke | 6-7   | 8-12  |
| Škampji, kozice  | 7-8   | 4-10  |
| Sotiranje zelenjave ali svežih gob                                   | 7-8   | 10-20 |

<sup>1</sup> Jed večkrat obrnite.

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Zelenjava ali na trakove narezano meso na azijski način | 7.-8. | 15-20        |
| Jedi iz ponve, globoko zamrznjene                       | 6-7   | 6-10         |
| Palačinke   | 6-7   | neprekinjeno |
| Omleta  | 3.-4. | neprekinjeno |
| Jajca na oko  | 5-6   | 3-6          |


<sup>1</sup> Jed večkrat obrnite.**Cvrenje**

Živila porcijsko, 150–200 g na porcijo, cvrite v 1–2 l olja. Jedi pripravite brez pokrovke.


|   |     |   |
|---|-----|---|
| Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček ali piščančji medaljoni | 8-9 | - |
| Kroketi, globoko zamrznjeni   | 7-8 | - |
| Meso, npr. piščanec   | 6-7 | - |
| Riba, panirana ali v pivskem testu  | 5-6 | - |
| Zelenjava ali gobe, panirane ali v pivskem testu                          | 5-6 | - |
| Tempura   |     |   |
| Drobno pecivo, npr. krofi ali sadje v pivskem testu                       | 4-5 | - |

## 6 Funkcija Powerboost

S funkcijo Powerboost lahko večje količine vode segreje še hitreje kot s stopnjo kuhanja 9.

Funkcija Powerboost je na voljo le za kuhališča, ki so označena z .



### 6.1 Vklop funkcije Powerboost

** OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Olje in maščoba se s funkcijo Powerboost hitro segrejeta. Vroča olja in masti se hitro vžgejo.


▶ Kuhalni postopek vedno nadzorujte.

**Zahteva:** Pri kuhališčih z dvojnimi grelnimi krogom mora biti za aktiviranje funkcije Powerboost priklopljen drugi grelni krog.

1. Izberite kuhališče.
  2. V nastavitvenem območju se dotaknite .
- ✓ Prikaz  sveti.

### 6.2 Izklop funkcije Powerboost

Če funkcije Powerboost ne izklopite, se po določenem času izklopi sama. Kuhališče preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.



1. Izberite kuhališče.
  2. Nastavite poljubno stopnjo počasnega kuhanja.
- ✓ Prikaz  ugasne.

## 7 Otroško varovalo


S pomočjo varovala za otroke lahko otrokom preprečite, da bi se dotikali kuhališča.

### 7.1 Vklop otroškega varovala

**Zahteva:** Kuhalna plošča je izklopljena.

- ▶ Za pribl. 4 sekunde pritisnite .
- ✓ Signalna lučka nad simbolom  10 sekund sveti.
- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

### 7.2 Izklop varovala za otroke

- ▶ Za pribl. 4 sekunde pritisnite .
- ✓ Zapora je odpravljena.

## 7.3 Samodejno otroško varovalo

S to funkcijo se otroško varovalo samodejno vključi, ko izklopite kuhhalno ploščo.

Avtomatsko otroško varovalo lahko aktivirate v osnovnih nastavitvah. → *Stran 21*

# 8 Časovne funkcije

Aparat omogoča različne časovne funkcije, s katerimi lahko nastavite trajanje ali alarm.


## 8.1 Trajanje

Za želena kuhališča vnesete čas. Kuhališče se po poteku izbranega časa avtomatsko izključi. Nastavite lahko čas trajanja do 99 minut.

### Nastavitev trajanja

**Zahteva:** Kuhališče je izbrano in nastavljeno.

1. Dotaknite se ☹.
- ✓ Prikaz I→I kuhališča zasveti. Na prikazu programske ure sveti 00.
2. V naslednjih 10 sekundah v nastavitvenem območju izberite zeleni čas trajanja.

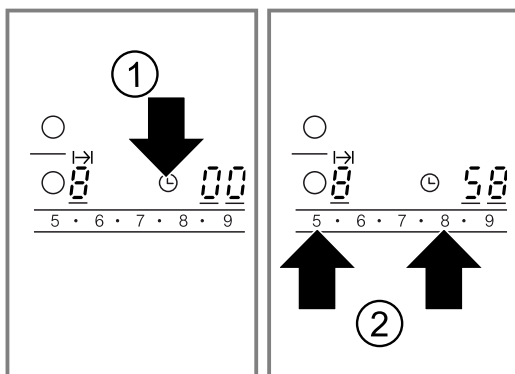

- ✓ Trajanje se začne odšteti. Če ste za več kuhališč nastavili čas trajanja, se vedno prikazuje čas za izbrano kuhališče.
- ✓ Ko čas poteče, se kuhališče izklopi. Zasliši se signal in na prikazu 10 sekund sveti 00. Prikaz I→I močno sveti.

### Popravljanje ali izbris časa trajanja

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se ☹.
- ✓ Prikaz I→I močno sveti.
3. V nastavitvenem območju spremenite čas trajanja ali nastavite na 00.

### Izklop signala

Signal lahko ročno izključite.

- ▶ Dotaknite se poljubnega simbola.
- ✓ Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

## Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko predhodno izberete čas trajanja za vsa kuhališča. Po vklopu vsakega posameznega kuhališča začne nato teči prednastavljeni čas. Kuhališče se po poteku izbranega časa avtomatsko izključi. Avtomatski časovnik vklopite v osnovnih nastavitvah. → *Stran 21*

**Nasvet:** Avtomatski časovnik velja za vsa kuhališča. Za posamezno kuhališče lahko trajanje zmanjšate ali izbrisete. → *Stran 20*

## 8.2 Kuhinjska ura

Določite lahko čas do 99 minut, po preteku katerih se zasliši zvočni signal. Kuhinjska ura je neodvisna od vseh drugih nastavitvev.

### Nastavitev kuhinjske ure

1. Vključite kuhinjsko uro.  
Kuhinjsko uro lahko vklopite na 2 različna načina.

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Pri izbranem kuhališču. | V 10 sekundah se dvakrat dotaknite ☹. |
|-------------------------|---------------------------------------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Pri neizbranem kuhališču. | Dotaknite se ☹. |
|---------------------------|-----------------|

- ✓ Prikaz ☹ sveti.
- 2. V naslednjih 10 sekundah v območju za nastavitve nastavite zeleni čas.
- ✓ Nastavljeni čas se odšteta.
- ✓ Ko je čas potekel, se oglasi zvočni signal. Na prikazu časovnika sveti 00. Prikaz ☹ za kuhinjsko uro močno sveti. Po 10 sekundah prikaz ugasne.

### Prikaz časa

- ▶ S simbolom ☹ izberite kuhinjsko uro.
- ✓ Čas se prikazuje 10 sekund.

### Popravek časa

1. S simbolom ☹ izberite kuhinjsko uro.
2. V nastavitvenem območju izberite zeleni čas.

### Izklop signala kuhinjske ure

Signal lahko ročno izključite.

- ▶ Dotaknite se poljubnega polja na dotik.
- ✓ Prikaz ugasne in zvočni signal utihne.

# 9 Samodejni izklop

Če nastavitve kuhališča dalj časa ne spremenite, se aktivira samodejni izklop.

Od nastavljenega stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira samodejni izklop.

Gretje kuhališča se izklopi. Na prikazu kuhališča izmenično utripata *FB* in prikaz preostale toplote *H/h*.

## 9.1 Nadaljevanje kuhanja po avtomatskem izklopu



1. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.
- ✓ Prikaz ugasne.
2. Na novo nastavite.

## 10 Zaščita pri brisanju

Če upravljalno polje brišete, ko je kuhalna plošča vključena, lahko spremenite nastavitve. Da se to prepreči, je vaša kuhalna plošča opremljena s funkcijo zaščite pri brisanju.

Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Kuhalno ploščo lahko kadar koli izklopite.

### 10.1 Aktiviranje zaščite pri brisanju

- ▶ Dotaknite se .
- ✓ Oglasi se zvočni signal.
- ✓ Signalna lučka nad simbolom  sveti.
- ✓ Upravljalno polje je 30 sekund zaklenjeno.

## 11 Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vklopom in izklopom kuhalne plošče.

Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatskih urah, npr. 1,08 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.

Prikaz lahko aktivirate v osnovnih nastavitvah.





→ *Stran 21*

## 12 Osnovne nastavitve



Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

### 12.1 Pregled osnovnih nastavitvev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitvev.

| Prikaz                | Izbira  |
|-----------------------|---|
| $\epsilon$ $!$        | Samodejno otroško varovalo<br> – Izklopljeno <sup>1</sup><br>$!$ – Vključeno<br>$\epsilon$ – Ročno in samodejno otroško varovalo sta izključena.   |
| $\epsilon$ $\epsilon$ | Zvočni signal<br> – Zvočna signala za potrditev in napačno upravljanje sta izključena. Signal glavnega stikala ostane vključen.<br>$!$ – Vključen je samo signal za napačno upravljanje.<br>$\epsilon$ – Vključen je samo zvočni signal za potrditev.<br>$\epsilon$ – Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vključena. <sup>1</sup>   |
| $\epsilon$ $\epsilon$ | Prikaz porabe energije<br>Pri podjetju za oskrbo z električno energijo povprašajte, kolikšna je omrežna napetost.<br> – Prikaz porabe je izklopljen. <sup>1</sup><br>$!$ – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V.<br>$\epsilon$ – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 400 V.<br>$\epsilon$ – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V.<br>$\epsilon$ – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V. |
| $\epsilon$ $5$        | Avtomatski časovnik<br> – Izklopljeno. <sup>1</sup><br>$!99$ – Čas, po katerem se kuhališča izklopijo.   |


<sup>1</sup> Tovarniška nastavitvev


| Prikaz                | Izbira   |
|-----------------------|--|
| $\epsilon$ $5$        | Trajanje signala za konec časovnika<br>$!$ – 10 sekund. <sup>1</sup><br>$\epsilon$ – 30 sekund.<br>$\epsilon$ – 1 minuto.  |
| $\epsilon$ $9$        | Čas izbire kuhališč<br> – Neomejeno: nazadnje izbrano kuhališče lahko vedno nastavite brez nove izbire. <sup>1</sup><br>$!$ – Nazadnje izbrano kuhališče lahko nastavite v 10 sekundah po izbiri. Za tem morate kuhališče znova izbrati, preden ga nastavite. |
| $\epsilon$ $\epsilon$ | Ponastavitev na tovarniško nastavitvev<br> – Izklopljeno <sup>1</sup><br>$!$ – Vključeno  |



<sup>1</sup> Tovarniška nastavitvev

### 12.2 Sprememba osnovne nastavitve


**Zahteva:** Kuhalna plošča je izklopljena.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah simbol  držite pritisnjen pribl. 4 sekunde.

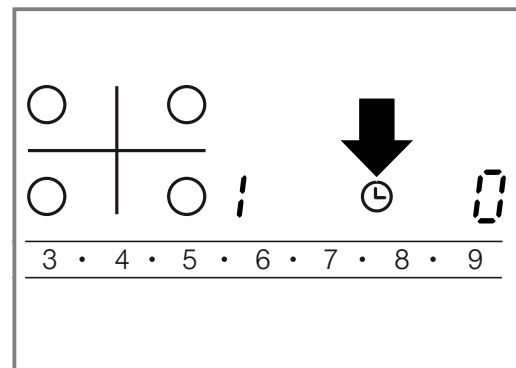

- ✓ Na levem zaslonu izmenično utripata simbola  $\epsilon$  in  $!$ .
- ✓ Na desnem zaslonu sveti .
- 3. Simbola  se dotikajte, dokler se na levem zaslonu ne prikaže zelen prikaz.

4. V nastavitvenem območju nastavite želeno vrednost.

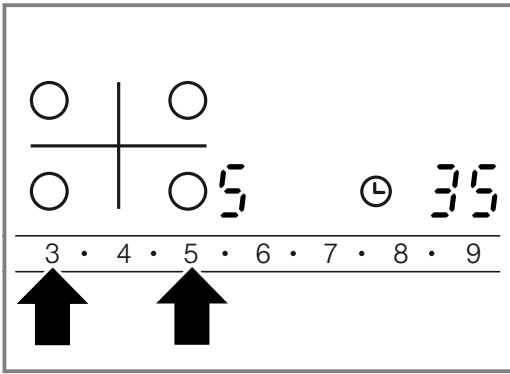

5. 4 sekunde pritisnite Ⓞ.

✓ Nastavitev je aktivirana.

**Nasvet:** Za izhod iz osnovnih nastavitvev brez shranjevanja izklopite kuhalno ploščo s tipko Ⓞ. Ponovno vklopite kuhalno ploščo in jo na novo nastavite.

## 13 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 13.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v spletni trgovini ali v trgovini.

#### **POZOR!**

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.

#### **Neustrezna čistilna sredstva**

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev
- Gubice, ki puščajo praske
- Visokotlačni čistilniki ali parni čistilniki

### 13.2 Čiščenje steklokeramike

Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da se ostanki hrane ne zažgejo.

**Opomba:** Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.  
→ *Stran 22*

**Zahteva:** Kuhalna plošča se je ohladila.

1. Trdovratno umazanijo odstranite s strgalom za steklo.
2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko. Upoštevajte napotke za čiščenje na embalaži čistila.

**Nasvet:** S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dobre rezultate čiščenja.

### 13.3 Čiščenje okvirja kuhalne plošče

Po uporabi očistite okvir kuhalne plošče, če na njem opazite umazanijo ali madeže.

#### **Opombe**

- Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.  
→ *Stran 22*
  - Ne uporabljajte strgala za steklokeramiko.
1. Okvir kuhalne plošče očistite z vročo milnico in mehko krpo. Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.
  2. Osušite z mehko krpo.

## 14 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

#### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

#### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

#### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Kuhališče se segreva, vendar zaslon ne deluje.

- ▶ Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Kuhalna plošča se samodejno izklopi in je ne morete več upravljati. Kasneje se lahko nehote vklopi.

- ▶ Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis.

**14.1 Opombe v prikazovalnem polju**

| <b>Napaka</b>  | <b>Vzrok in odprava napak</b>   |
|--|---|
| Brez   | Prišlo je do izpada napajanja. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preverite hišno varovalko aparata.</li> <li>2. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.</li> </ol>   |
| Vsi prikazi utripajo   | Upravljalno polje je mokro ali na njem ležijo predmeti. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posušite upravljalno polje ali odstranite predmet.</li> </ul>  |
| <b>F2</b>  | Na več kuhališčih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počakajte nekaj časa.</li> <li>2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.</li> </ul>                |
| <b>F4</b>  | Kljub izklopu prek <b>F2</b> se je elektronika segrevala še naprej. Zato so se vsa kuhališča izklopila. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počakajte nekaj časa.</li> <li>2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.</li> </ul>                   |
| Izmenično utripata simbol <b>F5</b> in stopnja kuhanja. Oglasi se zvočni signal. | Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstranite lonec.</li> <li>✓ Prikaz napake po kratkem času ugasne.</li> </ul>   |
| <b>F5</b> in zvočni signal   | Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstranite lonec.</li> <li>2. Počakajte nekaj časa.</li> <li>3. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.</li> </ul> |
| <b>F8</b>  | Kuhališče je predolgo delovalo in se je samodejno izključilo. Kuhališče lahko takoj ponovno vključite.  |
| <b>dE</b> in kuhališča ne grejejo  | Aktiviran je predstavitveni način. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat izključite iz električnega omrežja za 30 sekund, tako da za kratek čas izključite varovalko v omarici z varovalkami.</li> <li>2. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega polja na dotik.</li> </ol>  |
| Na prikazovalniku se prikaže sporočilo, ki vsebuje "E", npr. E0111.              | Elektronika je zaznala napako. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izključite aparat in ga ponovno vključite.</li> <li>2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake.</li> </ol> <p>→ "Servisna služba", Stran 24</p>   |

**15 Odstranjevanje****15.1 Odstranitev starega aparata v odpad**

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- ▶ Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

---

## 16 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 16.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.



# Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



## Pasqyra e përmbajtjes

|    |                                       |    |
|----|---------------------------------------|----|
| 1  | Siguria.....                          | 25 |
| 2  | Shmangia e dëmeve materiale .....     | 26 |
| 3  | Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi.....  | 27 |
| 4  | Njohja.....                           | 28 |
| 5  | Përdorimi bazë .....                  | 28 |
| 6  | Funksioni "PowerBoost" .....          | 30 |
| 7  | Siguresa për fëmijët.....             | 31 |
| 8  | Funksionet kohore .....               | 31 |
| 9  | Fikja automatike .....                | 32 |
| 10 | Mbrojtja ndaj fshirjes .....          | 32 |
| 11 | Treguesi i konsumit të energjisë..... | 32 |
| 12 | Rregullimet bazë .....                | 32 |
| 13 | Pastrimi dhe kujdesi .....            | 33 |
| 14 | Mënjanimi i defekteve .....           | 34 |
| 15 | Hedhja.....                           | 35 |
| 16 | Shërbimi i klientit .....             | 35 |

## 1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

### 1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin, pasaportën e pajisjes dhe materialet informuese për produktin për përdorim të mëvonshëm ose për poseduesin/poseduesen pasardhës/e.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatooni dëmtime nga transporti.

### 1.2 Përdorimi i parashikuar

Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

Përdoren pajisjen vetëm:

- për të përgatitur ushqime dhe pije.

- nën mbikëqyrje. Mbani në mbikëqyrje të pandërprerë proceset e gatimit me kohë të shkurtër.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- me një kohëmatës të jashtëm ose një komandim të veçantë nga distanca. Kjo nuk vlen për rastin kur operimi ndërpritet me pajisjet e përfshira në standardin EN 50615.

### 1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njohurish, nëse këta mbikëqyrren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përjashtim të rastit kur ata janë 15 vjeç e lart dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllave të lidhjes elektrike.

### 1.4 Përdorimi i sigurt

#### PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Gatimi pa mbikëqyrje me yndyrë ose vaj në vatrat e gatimit mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarre.

- ▶ Mos i lini asnjëherë pa mbikëqyrje vajrat dhe yndyrat e nxehta.
- ▶ Asnjëherë mos tentoni ta fikni një zjarr me ujë, por përkundrazi fikni pajisjen dhe më pas mbuloni flakët, për shembull, me një batanije ose me batanije për shuarjen e zjarrit.

Sipërfaqja e gatimit nxehet shumë.

- ▶ Kurrë mos vendosni mbi sipërfaqen e gatimit ose shumë afër saj objekte që marrin flakë.
- ▶ Kurrë mos mbani objekte mbi sipërfaqen e gatimit.

Pajisja nxehet.

- ▶ Mos mbani në ruajtje asnjë objekt që digjet apo kanaçe spërkatëse në sirtarin direkt poshtë planit të gatimit.

Kapakët mbulues të planit të gatimit mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. për shkak të mbinxehjes, ndezjes ose thyerjes së materialeve.

- ▶ Mos përdorni kapakë mbulues për planin e gatimit.

Ushqimet mund të marrin flakë.

- ▶ Procesi i gatimit duhet mbajtur nën mbikëqyrje. Një proces i shkurtër duhet mbikëqyrrur në çdo rast.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!**

Pajisja dhe pjesët e prekshme të saj nxehen gjatë përdorimit, në veçanti në prani të një kornize të planit të gatimit.

- ▶ Kërkohet kujdes i madh për të shmangur prekjen e rezistencave të nxehjes.
- ▶ Mbani larg fëmijët e vegjël të moshës nën 8 vjeç.

Mbrojtëset e vatrave të gatimit mund të shkaktojnë aksidente.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë mbrojtëse të vatrës së gatimit.

Pajisja nxehet kur punon.

- ▶ Përpara pastrimit, lëreni pajisjen të ftohet.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!**

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Nëse sipërfaqja është krisur, fikeni pajisjen që të shmangni një goditje elektrike të mundshme. Për këtë mos e fikni pajisjen me çelësin kryesor, por fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → *Faqe 35* Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Në pjesët e nxehta të pajisjes izolimi i kabllot i pajisjeve elektrike mund të shkrijë.

- ▶ Asnjëherë mos lejoni që kablloja e lidhjes e pajisjeve elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!**

Tenxheret e gatimit mund të kërcejnë papritmas lart si rezultat i lëngut midis bazamentit të tenxheres dhe vatrës së gatimit.

- ▶ Mbani gjithmonë të thata vatrën e gatimit dhe bazamentin e tenxhereve.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!**

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

---

## **2 Shmangia e dëmeve materiale**

### **VINI RE!**

Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve gërvishtin xhamin qeramik.

- ▶ Kontrolloni enët.

Gatimi bosh mund të dëmtojë enët e gatimit ose pajisjen.

- ▶ Mos i vendosni kurrë tenxheret bosh në vatër të nxehtë dhe mos i nxehni bosh.

Enët e gatimit të vendosura gabim mund të shkaktojnë mbinxehje të pajisjes.

- ▶ Asnjëherë mos vendosni tiganë ose tenxhere të nxehta mbi elementet e komandimit ose mbi kornizën e planit të gatimit.

Kur mbi planin e gatimit bien objekte të forta ose me majë, mund të shkaktohen dëme.

- ▶ Mos lejoni rënien e objekteve të forta ose me majë mbi planin e gatimit.

Materialet që nuk i rezistojnë nxehtësisë shkrijnë në vatrë e nxehta të gatimit.

- ▶ Mos përdorni letër mbrojtëse për sobat.
- ▶ Mos përdorni fletë alumini apo enë plastike.

## 2.1 Përmbledhje e dëmeve më të shpeshta

Këtu gjeni dëmet më të shpeshta që ndodhin dhe këshilla sesi t'i evitoni ato.

| Dëmet  | Shkaku              | Veprimi i nevojshëm  |
|--------|---------------------|--|
| Njolla | Ushqimet e derdhura | Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham. |

| Dëmet                        | Shkaku  | Veprimi i nevojshëm   |
|------------------------------|---|---|
| Njolla                       | Produktet e papërshtatshme të pastrimit             | Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.                |
| Gërvisht jet                 | Kripa, sheqeri ose rëra                             | Mos e përdorni planin e gatimit si plan pune ose për të mbajtur objekte të tjera. |
| Gërvisht jet                 | Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve       | Kontrolloni enët.   |
| Çngjyro sje                  | Produktet e papërshtatshme të pastrimit             | Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.                |
| Çngjyro sje                  | Fërkimi i tenxheres, p.sh. alumini                  | Ngrini lart tenxheret ose tiganët kur doni t'i lëvizni.                           |
| Defekt në shtresën e sipërme | Sheqeri ose ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri | Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham.                |

# 3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

## 3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- ▶ Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

## 3.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Zgjidhni zonën e gatimit që është e përshtatshme për madhësinë e tenxheres. Vendosni enën e gatimit në qendër.

Përdorni enë gatimi diametri i bazamentit të të cilave përputhet me diametrin e vatrës së gatimit.

**Këshillë** Prodhuesit e enëve zakonisht japin diametrin e sipërm/të jashtëm të tenxheres. Shpesh i është më i madh sesa diametri i bazamentit.

- Enët e papërshtatshme të gatimit ose zonat e gatimit jo të mbuluara plotësisht konsumojnë shumë energji.

Mbyllini tenxheret me një kapak të përshtatshëm.

- Kur gatvani pa kapak, pajisja konsumon shumë më tepër energji.

Ngrijeni kapakun mundësisht sa më rrallë.

- Kur ju ngrini kapakun, largohet shumë energji.

Përdorni kapak qelqi.

- Me kapakun e qelqit ju mund të shihni brenda tenxheres, pa qenë nevoja ta ngrini kapakun.

Përdorni tenxhere dhe tiganë me bazament të sheshtë.

- Bazamentet jo të sheshta harxhojnë më shumë energji.

Përdorni enë gatimi që përshtaten me sasinë e ushqimit.

- Ena e madhe e gatimit me pak ushqim brenda harxhon më shumë energji gjatë nxehtësisë.

Zieni me pak ujë.

- Sa më shumë ujë të ketë në enën e gatimit, aq më shumë energji nevojitet për nxehtësinë.

Kryeni përpara kohe kalimin në një nivel më ulët gradimi.

- Me një nivel shumë të lartë të zierjes së ngadaltë çoni dëm shumë energji.

Shfrytëzoni nxehtësinë e mbetur të planit të gatimit.

Fikni vatrën e gatimit 5-10 minuta përpara përfundimit të kohës së gatimit, kur koha e gatimit ka qenë e gjatë.

- Nxehtësia e mbetur pa përdorur rrit konsumin e energjisë.

Informacionet e produktit sipas direktivës (EU)


66/2014 i gjeni në broshurën bashkëngjitur të pajisjes dhe në faqen e internetit të produktit të pajisjes suaj.

## 4 Njohja

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme. Të dhënat e përmasave për planet e gatimit i gjeni në tabelën përmbledhëse të llojeve. → *Faqe 2*

### 4.1 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

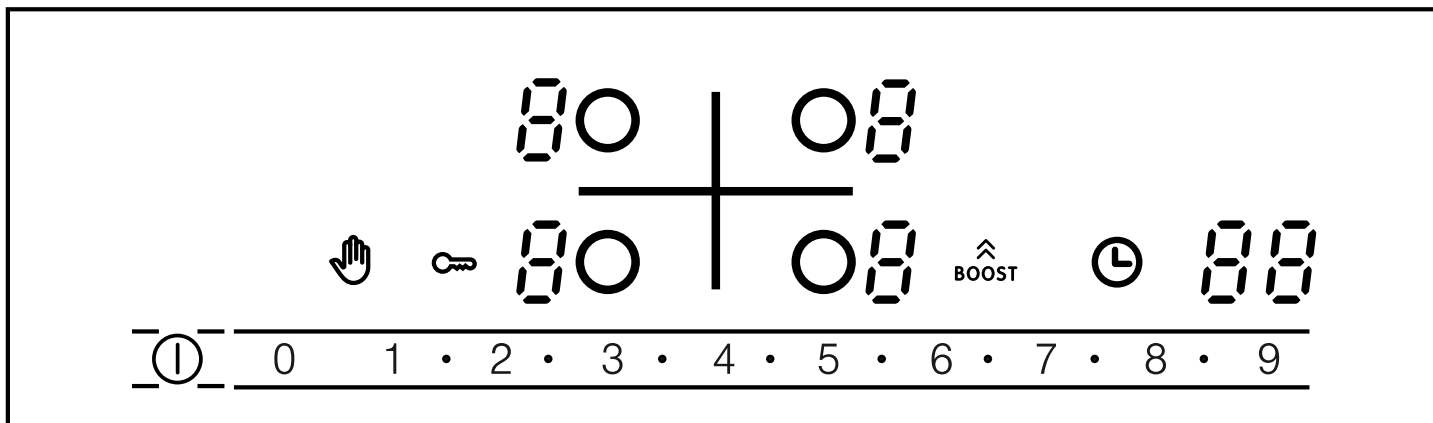

### 4.2 Treguesit

Treguesit tregojnë vlerat e përcaktuara dhe funksionet.

| Treguesi | Emri                   |
|----------|------------------------|
| 1 - 9    | Nivelet e gradimit     |
| H / h    | Nxehtësia e mbetur     |
| b        | Funksioni "PowerBoost" |
| 8 8      | Kohëmatësi             |

### 4.3 Fushat me prekje

Fushat me prekje janë sipërfaqe të ndjeshme ndaj prekjes. Për të zgjedhur një funksion prekni mbi fushën përkatëse.

| Fusha me prekje | Emri                         |
|-----------------|------------------------------|
| ⓘ               | Çelësi kryesor               |
| ☞               | Mbrojtja nga fshirja         |
| 🔑               | Siguresa për fëmijët         |
| ○               | Zgjedhja e vatrës së gatimit |

| Fusha me prekje | Emri                  |
|-----------------|-----------------------|
| 1•2•3...9       | Paneli i rregullimeve |
| ⌚               | Kohëmatësi            |
| ⬆️<br>boost     | PowerBoost            |

#### Shënime

- Mbajeni gjithnjë të thatë panelin e komandimit. Lagështia ndikon në funksionimin e tij.
- Mos tërhiqni asnjë tenxhere afër treguesve dhe fushave me prekje. Sistemi elektronik mund të mbinxehet.

### 4.4 Treguesi i nxehtësisë së mbetur

Plani i gatimit ka për çdo vatër një tregues të nxehtësisë së mbetur me dy nivele. Mos e prekni vatrën e gatimit për sa kohë që treguesi i nxehtësisë së mbetur është i ndezur.

| Treguesi | Kuptimi   |
|----------|---|
| H        | Vatra e gatimit është aq e nxehtë sa mund t'i mbajë të ngrohta gatimet ose të shkrijë kuverturën. |
| h        | Vatra e gatimit është e nxehtë.   |

## 5 Përdorimi bazë

### 5.1 Ndezja ose fikja e planit të gatimit

Planin e gatimit mund ta ndizni dhe fikni me anë të çelësit kryesor.

Kur e ndizni pajisjen brenda 4 sekondave nga fikja e saj, atëherë plani i gatimit hyn në punë me cilësimet e mëparshme.

### 5.2 Ndezja e vatrës së gatimit

- Prekni në ⓘ.
- ✓ Shiriti ndriçues ndriçon mbi ⓘ.
- ✓ Treguesit e panelit të komandimit dhe të nivelit të fuqisë 8 ndriçojnë.
- ✓ Vatra e gatimit është gati për punë.

### 5.3 Fikja e planit të gatimit

Nëse të gjitha vatrat e gatimit janë të fikura për një periudhë (10-60 sekonda), atëherë vatra e gatimit fiket automatikisht.

- ▶ Prekni mbi ①.
- ✓ Llamba treguese mbi ① fiket.
- ✓ Treguesit fiket.
- ✓ Të gjitha vatrat e gatimit janë të fikura.
- ✓ Treguesi i nxehtësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa të ftohen mjaftueshëm të gjitha zonat e gatimit.

### 5.4 Informacionet për vatrat e gatimit

Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.

Vatra e gatimit e rregullon temperaturën duke ndezur dhe duke fikur rezistencën. Edhe kur fuqia e vendosur është në maksimum, rezistenca mund të fiket dhe ndizet.

Arsyeja:

- Komponentët e ndjeshëm mbrohen nga mbinxehja.
- Pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike.

### 5.5 Vendosja e vatrave të gatimit

Në mënyrë që të vendosni një vatër gatimi, kjo duhet të zgjidhet.


Vendosni nivelin e gradimit që dëshironi te paneli i rregullimeve.

| Niveli i gradimit |  |
|-------------------|--|
| 1                 | fuqia më e ulët  |
| 9                 | fuqia më e lartë   |
| .                 | Çdo nivel gradimi ka një nivel të ndërmjetëm, p.sh. 4. . |

### 5.6 Vendosja e nivelit të gradimit

**Kërkesë:** Plani i gatimit është i ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ○.
- ✓ Tek treguesi i nivelit të gradimit ndizet ②. Nën treguesin e nivelit të gradimit ndizet ①.
2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

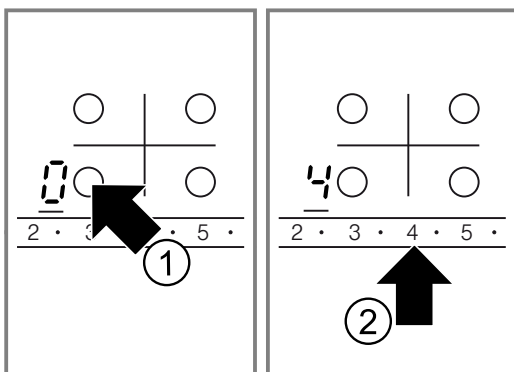

### 5.7 Ndryshimi i nivelit të gradimit

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ○.

2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

### 5.8 Fikja e vatrës së gatimit

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ○.
2. Vendosni gradimin 0 te paneli i rregullimeve.
- ✓ Nëse e keni fikur vatrën e gatimit, atëherë shfaqet pas rreth 10 sekondash treguesi i nxehtësisë së mbetur.

**Shënim** Vatra e gatimit e vendosur së fundmi qëndron aktive. Mund ta vendosni vatrën e gatimit pa bërë përzgjedhje të re.

### 5.9 Këshilla për vendosjen e rregullimeve për gatimin

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme për gatime të ndryshme me nivelet e përshtatshme të gradimit. Koha e gatimit ndryshon sipas llojit, peshës, trashësisë dhe cilësisë së ushqimit. Niveli i fuqisë është i varur nga ena e përdorur e gatimit.

#### Udhëzime për përgatitjen

- Për zierjen e shpejtë përdorni nivelin e gradimit 9.
- Gjellët e trasha përziejini herë pas here.
- Ushqimet që skuqen shumë ose të cilat gjatë skuqjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të skuqen në porcione të vogla.
- Këshilla për gatimin me kursim energjie. → Faqe 27

#### Shkrirja

| Gatesa                       | Gradimi për zierje të ngadalte | Koha për zierjen e ngadalte në minuta |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Çokollata, shtresa çokollate | 1-1.                           | -                                     |
| Gjalpë, mjaltë, xhelatinë    | 1-2                            | -                                     |

#### Ngrohja ose mbajtja ngrohtë

|                                   |       |   |
|-----------------------------------|-------|---|
| Gjellë, p.sh. gjellë me thjerrëza | 1-2   | - |
| Qumësht <sup>1</sup>              | 1.-2. | - |
| Salsiçe në ujë <sup>1</sup>       | 3-4   | - |

<sup>1</sup> Përgatiteni gatesën pa kapak.

#### Shkrirja dhe ngrohja

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| Spinaq, i ngrirë | 2.-3. | 10-20 |
| Gulash, i ngrirë | 2.-3. | 20-30 |

#### E gatuar ose e zier

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Njoki, qofte patatesh <sup>1,2</sup>                                 | 4.-5. | 20-30 |
| Peshk <sup>1,2</sup>   | 4-5   | 10-15 |
| Salcë e bardhë, p.sh. salcë me beshamel                              | 1-2   | 3-6   |
| Salca që përgatiten me rrahje, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze | 3-4   | 8-12  |

<sup>1</sup> Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.

<sup>2</sup> Ziejini ngadalë gatesën pa kapak.

**Zierja, gatim me avull ose zbutje me avull**

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Oriz me sasi uji dyfish             | 2-3   | 15-30 |
| Sytliaç                             | 1.-2. | 35-45 |
| Patate me lëkurë                    | 4-5   | 25-30 |
| Patate të kripura                   | 4-5   | 15-25 |
| Brumërat, makaronat <sup>1, 2</sup> | 6-7   | 6-10  |
| Supë, turli                         | 3.-4. | 15-60 |
| Perime, të freskëta                 | 2.-3. | 10-20 |
| Perime, të ngrira                   | 3.-4. | 10-20 |
| Ushqim në tenxhere me presion       | 4-5   | -     |

<sup>1</sup> Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.  
<sup>2</sup> Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

**Tiganisja**

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| Role             | 4-5   | 50-60  |
| Mish i tiganisur | 4-5   | 60-100 |
| Gulash           | 2.-3. | 50-60  |

**Skuqja me pak vaj**

Skuqini gatesat pa kapak.

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Shnicel, i thjeshtë ose me peksimadhe                | 6-7   | 6-10  |
| Shnicel, i ngrirë                                    | 6-7   | 8-12  |
| Kotëleta, të thjeshta ose me peksimadhe <sup>1</sup> | 6-7   | 8-12  |
| Biftek, 3 cm trashësi                                | 7-8   | 8-12  |
| Qofte, 3 cm trashësi <sup>1</sup>                    | 4.-5. | 30-40 |
| Hamburger, 2 cm i trashë <sup>1</sup>                | 6-7   | 10-20 |
| Gjoks pule, 2 cm i trashë <sup>1</sup>               | 5-6   | 10-20 |
| Gjoks pule, i ngrirë <sup>1</sup>                    | 5-6   | 10-30 |
| Peshk ose filetë peshku, të thjeshta                 | 5-6   | 8-20  |

<sup>1</sup> Kthejeni gatesën disa herë.

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| Peshk ose filetë peshku, me peksimadhe                                     | 6-7   | 8-20          |
| Peshk dhe fileto peshku, me peksimadhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopinj peshku | 6-7   | 8-12          |
| Karkaleca të vegjël, karkaleca deti  | 7-8   | 4-10          |
| Perime ose kërpudha të freskëta, të skuqura                                | 7-8   | 10-20         |
| Perime ose mish në shirita sipas mënyrës aziatike                          | 7.-8. | 15-20         |
| Gatime në tigan, të ngrira   | 6-7   | 6-10          |
| Palaçinka  | 6-7   | pa ndërprerje |
| Omëletë  | 3.-4. | pa ndërprerje |
| Veze sy  | 5-6   | 3-6           |


<sup>1</sup> Kthejeni gatesën disa herë.

**Skuqja**

Skuqni ushqime në porcione me 150-200 g për porcion në 1-2 litra vaj. Përgatitini gatesat pa kapak.

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Produkte të ngrira, p.sh. patate për skuqje ose kroketa pule                                 | 8-9 | - |
| Kroketa, të ngrira   | 7-8 | - |
| Mish, p.sh. pula   | 6-7 | - |
| Peshk, me peksimadhe ose brumë me maja   | 5-6 | - |
| Perime ose kërpudha, me peksimadhe ose në brumë me maja                                      | 5-6 | - |
| Brumë Tempura  |     |   |
| Ëmbëlsira të vogla, p.sh. petulla ose ëmbëlsirë berlineze, fruta të veshura me brumë me maja | 4-5 | - |

## 6 Funkzioni "PowerBoost"

Me funksionin "Powerboost" mund të nxehni sasi më të mëdha edhe më shpejt sesa me nivelin e gradimit 9. Funkzioni "Powerboost" është i disponueshëm vetëm te vatrat e gatimit që kanë simbolin .



### 6.1 Aktivizimi i funksionit "Powerboost"

**⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!**

Vaji dhe yndyra nxehet shpejt me funksionin "Powerboost". Vaji dhe yndyra e tejnxehur marrin flakë shumë lehtë.


- Mos e lini kurrë pa mbikëqyrje procesin e gatimit.

**Kërkesë:** Për të përdorur funksionin "Powerboost" duhet që te vatrat e gatimit me dy rrahë rezistenca e dytë duhet të jetë e ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
  2. Në panelin e rregullimeve prekni te .
- ✓ Ndizet treguesi .

### 6.2 Çaktivizimi i funksionit "Powerboost"

Nëse nuk e fikni funksionin Powerboost, ai çaktivizohet automatikisht pas një kohe të caktuar. Vatra e gatimit kalon sërish në nivelin e gradimit 9.



1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
  2. Vendosni një gradim çfarëdo të zierjes së ngadalë.
- ✓ Treguesi  fiket.

## 7 Siguresa për fëmijët


Me sistemin e sigurisë së fëmijëve mund të shmangni që fëmijët të ndezin planin e gatimit.

### 7.1 Aktivizimi i funksionit të sigurisë për fëmijët

**Kërkesë:** Plani i gatimit është fikur.

- ▶ Mbani shtypur  për rreth 4 sekonda.
- ✓ Llamba treguese mbi  qëndron ndezur për 10 sekonda.
- ✓ Plani i gatimit bllokohet.

### 7.2 Fikja e sistemit të sigurisë së fëmijëve

- ▶ Mbani shtypur  për rreth 4 sekonda.
- ✓ Bllokimi hiqet.

### 7.3 Siguresa automatike për fëmijët

Me këtë funksion siguresa për fëmijët aktivizohet automatikisht kur ju fikni planin e gatimit. Siguresën automatike për fëmijët mund ta aktivizoni ose ta çaktivizoni te rregullimet bazë. → *Faqe 32*

## 8 Funksionet kohore

Pajisja disponon funksione të ndryshme kohore, nëpërmjet të cilave ju mund të vendosni një kohëzgjatje ose një orë kuzhine.




### 8.1 Kohëzgjatja


Futni kohëzgjatjen për vatrën e gatimit që dëshironi. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja.



Ju mund të vendosni një kohëzgjatje deri në 99 minuta.

#### Vendosja e kohëzgjatjes




**Kërkesë:** Vatra e gatimit është përzgjedhur dhe caktuar.

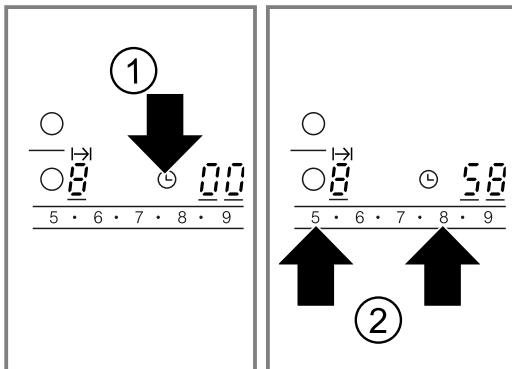1. Prekni mbi .
- ✓ Treguesi  i zonës së gatimit ndizet. Në treguesin e kohëmatësit do të ndriçojë .
2. Në 10 sekondat që vijojnë vendosni kohëzgjatjen e dëshiruar në panelin e rregullimeve.



- ✓ Kohëzgjatja fillon të ecë. Nëse keni vendosur kohëzgjatjen për disa vatra gatimi, do të shfaqet kohëzgjatja e vatrës së gatimit që është përzgjedhur.
- ✓ Kur kohëzgjatja përfundon, vatra e gatimit fiket. Tingëlton një sinjal dhe tek treguesit qëndron ndezur  për 10 sekonda. Treguesi  ndriçon fort.

#### Korrigjimi ose fshirja e kohëzgjatjes

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni mbi .
- ✓ Treguesi  ndriçon fort.
3. Ndryshoni kohëzgjatjen te paneli i rregullimeve ose vendoseni atë në .

#### Fikja e sinjalit të kohëzgjatjes

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- ▶ Prekni mbi një simbol çfarëdo.
- ✓ Treguesit fiken dhe sinjali akustik pushon.

#### Kohëmatësi automatik

Me këtë funksion mund të përzgjidhni një kohëzgjatje për të gjitha vatrën e gatimit. Pas çdo ndezjeje të një vatre gatimi nis kohëzgjatja e përzgjedhur. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja. Kohëmatësin automatik mund ta aktivizoni te rregullimet bazë. → *Faqe 32*



**Këshillë** Kohëmatësi automatik vlen për të gjitha vatrën e gatimit. Ju mund ta zvogëloni apo ta fshini kohëzgjatjen për një vatrë të vetme gatimi. → *Faqe 31*




### 8.2 Ora e kuzhinës

Ju mund të përcaktoni një kohë deri në 99 minuta, pas së cilës fillon të tingëllojë një sinjal akustik. Ora e kuzhinës është e pavarur nga rregullimet e tjera.


#### Rregullimi i orës së kuzhinës

1. Ndizni orën e kuzhinës. Orën e kuzhinës mund ta ndizni në 2 mënyra të ndryshme.


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Kur keni zgjedhur vatrë gatimi.     | Prekni dy herë  brenda 10 sekondave. |
| Kur nuk keni zgjedhur vatrë gatimi. | Prekni mbi  .                        |

- ✓ Treguesi  do të ndizet.
- 2. Brenda 10 sekondave të ardhshme rregulloni kohën e dëshiruar në panelin e rregullimeve.
- ✓ Koha fillon të ecë.
- ✓ Kur koha përfundon, bie një sinjal akustik. Tek treguesi i kohëmatësit ndizet . Treguesi  për orën e kuzhinës ndriçon dukshëm. Pas 10 sekondash treguesi fiket.

#### Shfaqja e kohës

- ▶ Zgjidhni orën e kuzhinës me .
- ✓ Koha do të shfaqet për 10 sekonda.

#### Korrigjimi i kohës

1. Zgjidhni orën e kuzhinës me .

2. Vendosni kohën që dëshironi te paneli i rregullimeve.

### Fikja e sinjalit të alarmit

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- ▶ Prekni mbi një fushë çfarëdo me prekje.
- ✓ Treguesi fiket dhe sinjali akustik pushon.

## 9 Fikja automatike

Nëse nuk i ndryshoni cilësimet e një vatre gatimi për një kohë të gjatë, aktivizohet fikja automatike. Koha se kur fiket vatra e gatimit varet nga niveli i vendosur i gradimit (1 deri në 10 orë). Ngrohja e vatrës së gatimit është e fikur. Tek treguesi i vatrave të gatimit pulsojnë në mënyrë të alternuar **FB** dhe treguesi i nxehësisë së mbetur **H/h**.



### 9.1 Vijoni të gatvani pas fikjes automatike

1. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.
  - ✓ Treguesi fiket.
2. Vendoseni nga e para.

## 10 Mbrojtja ndaj fshirjes

Nëse ju pastroni panelin e komandimit gjatë kohës kur vatra është e ndezur, ka gjasa që të ndryshoni ndonjë parametër të përzgjedhur. Për ta evituar këtë, plani i gatimit ka një funksion për mbrojtjen ndaj fshirjes. Çelësi kryesor përjashtohet nga mbrojtja ndaj fshirjes. Mund ta fikni planin e gatimit në çdo moment.

### 10.1 Aktivizimi i mbrojtjes ndaj fshirjes

- ▶ Prekni mbi 
- ✓ Tingëllon një sinjal.
- ✓ Llamba treguese mbi  ndizet.
- ✓ Paneli i komandimit bllokohet për 30 sekonda.

## 11 Treguesi i konsumit të energjisë

Funksioni tregon konsumin e përgjithshëm të energjisë midis ndezjes dhe fikjes së planit të gatimit. Pas fikjes së planit të gatimit, do të shfaqet për 10 sekonda konsumi në kilovat-orë, p.sh. 1,08 kWh.

Saktësia e këtij informacioni ndër të tjera varet nga cilësia e tensionit e rrjetit elektrik. Treguesit mund t'i aktivizoni te rregullimet bazë. → *Faqe 32*

## 12 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja.

### 12.1 Pamje e përgjithshme e cilësimeve bazë

Këtu merrni një pamje të përgjithshme rreth cilësimeve bazë dhe vlerave të paracaktuara nga fabrika.

#### Tregue Zgjedhja si

|            |   |
|------------|---|
| <b>c 1</b> | Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve<br><b>0</b> – Fikur <sup>1</sup><br><b>1</b> – Ndezur<br><b>2</b> – Sistemi manual dhe automatik për sigurinë e fëmijëve është i fikur. |
|------------|---|

<sup>1</sup> Rregullimet nga fabrika

#### Tregue Zgjedhja si

|            |   |
|------------|---|
| <b>c 2</b> | Tingulli i sinjalit<br><b>0</b> – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur. Sinjali i çelësit kryesor mbetet i ndezur.<br><b>1</b> – Vetëm sinjali që tregon defektet është i aktivizuar.<br><b>2</b> – Vetëm sinjali i konfirmimit është i aktivizuar.<br><b>3</b> – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të aktivizuar. <sup>1</sup> |
|------------|---|

|            |  |
|------------|--|
| <b>c 3</b> | Treguesi i konsumit të energjisë<br>Pyetni në kompaninë e furnizimit me energji për tensionin e rrjetit.<br><b>0</b> – Treguesi i konsumit i fikur. <sup>1</sup><br><b>1</b> – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 230 V.<br><b>2</b> – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 400 V.<br><b>3</b> – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 220 V.<br><b>4</b> – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 240 V. |
|------------|--|

<sup>1</sup> Rregullimet nga fabrika




**Tregue Zgjedhja si**


|              |  |
|--------------|--|
| $\epsilon$ 5 | Kohëmatësi automatik<br>00 – Fikur. <sup>1</sup><br>1:55 – Kohëzgjatja, pas së cilës fiken vatrat e gatimit.   |
| $\epsilon$ 6 | Kohëzgjatja e sinjalit të përfundimit të kohëmatësit<br>1 – 10 sekonda. <sup>1</sup><br>2 – 30 sekonda.<br>3 – 1 minutë.   |
| $\epsilon$ 9 | Koha e zgjedhjes së vatrave të gatimit<br>0 – E pakufizuar: Ju gjithnjë mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi, pa e përzgjedhur nga fillimi. <sup>1</sup><br>1 – Ju mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi brenda 10 sekondave pas zgjedhjes. Më pas ju duhet ta zgjidhni sërish vatrën e gatimit para rregullimit. |
| $\epsilon$ 0 | Rivendosni në cilësimin e fabrikës<br>0 – Fikur <sup>1</sup><br>1 – Ndezur   |

<sup>1</sup> Rregullimet nga fabrika**12.2 Ndryshimi i rregullimeve bazë****Kërkesë:** Plani i gatimit është fikur.

1. Ndizni planin e gatimit.

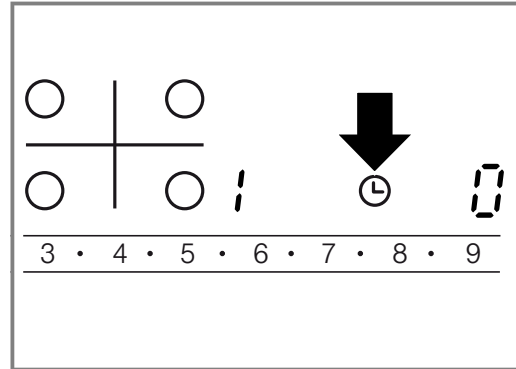2. Brenda 10 sekondave të ardhshme mbani shtypur  $\odot$  për 4 sekonda.

- ✓ Në ekranin e majtë pulsojnë me alternativim  $\epsilon$  dhe 1.
  - ✓ Në ekranin e djathtë qëndron ndezur 0.
3. Prekni  $\odot$  aq herë sa në ekranin e majtë të shfaqet treguesi i dëshiruar.
4. Vendosni vlerën që dëshironi te paneli i rregullimeve.

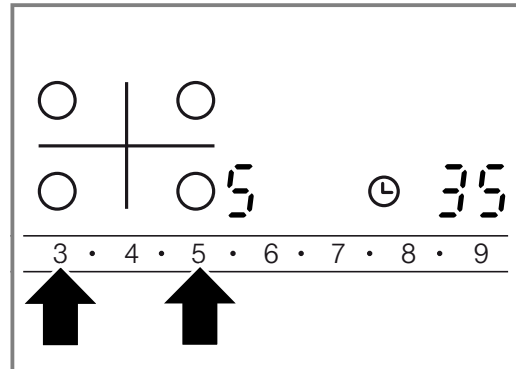

5. Mbani shtypur  $\odot$  për 4 sekonda.
- ✓ Rregullimi aktivizohet.

**Këshillë** Për të dalë nga cilësimet bazë pa ruajtur, fiken planin e gatimit me  $\odot$ . Ndizni përsëri planin e gatimit dhe bëni rregullime të reja nga e para.**13 Pastrimi dhe kujdesi**

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

**13.1 Produktet e pastrimit**

Produktet e përshtatshme të pastrimit dhe shpatullën e pastrimit për xham mund t'i blini te shërbimi i klientit, në dyqanin online ose në dyqanin e specializuar.

**VINI RE!**

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqet e pajisjes.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë produkte të papërshtatshme pastrimi.

**Produktet e papërshtatshme të pastrimit**

- Detergjent pastrues i paholluar
- Pastruesit për lavastovilje
- Solucionet gërryese
- Produktet agresive të pastrimit, p.sh. sprej për furra ose largues njollash
- Sfungjerët e ashpër gërryese

- Pastruesit me presion të lartë dhe pastruesit me avull

**13.2 Pastrimi i qelqit qeramik**

Pastroni planin e gatimit pas çdo përdorimi, në mënyrë që të mos digjen mbetjet nga gatimi.

**Shënim** Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 33**Kërkesë:** Plani i gatimit është ftohur.

1. Largoni ndotjet e forta me një shpatull për xham.
  2. Pastroni planin e gatimit me një produkt pastrimi për qelq qeramik.  
Ndiqni udhëzimet e pastrimit mbi paketimin e produktit pastrues.
- Këshillë** Ju mund të arrini rezultate të mira në pastrim me ndihmën e një sfungjeri të veçantë për qelqin qeramik.

### 13.3 Pastrimi i kornizës së planit të gatimit

Pastroni kornizën e planit të gatimit pas përdorimit nëse aty gjenden ndotje ose njolla.

#### Shënime

- Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 33

- Mos përdorni shpatullën e pastrimit për xham.
1. Pastroni kornizën e planit të gatimit me ujë të ngrohtë me sapun dhe me një leckë të butë. Lani mirë sfungjerët e rinj përpara se t'i përdorni.
  2. Më pas thajini me një pecetë të butë.

## 14 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpara se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Riparimet e papërshtatshme janë të rrezikshme.

- ▶ Vetëm personeli i trajnuar duhet të kryejë riparime në pajisje.
- ▶ Nëse pajisja ka defekt, atëherë telefononi shërbimin e klientit.

### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Vatra e gatimit nxeh, por treguesi nuk funksionon.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Plani i gatimit fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Ai mund të ndizet më vonë në mënyrë aksidentale.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

### 14.1 Udhëzime në fushën e treguesit

| Defekti   | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve  |
|---|---|
| Asnjë   | Është ndërprerë furnizimi me energji. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrolloni siguresat e shtëpisë.</li> <li>2. Proveni me anë të pajisjeve të tjera elektrike nëse ka shkëputje të energjisë elektrike.</li> </ol>   |
| Të gjithë treguesit pulsojnë  | Paneli i komandimit është lagur ose mbi të janë vendosur objekte. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Thani panelin e komandimit ose largoni objektin që ndodhet sipër tij.</li> </ul>   |
| <b>F2</b>   | Në shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi të lartë për një kohë të gjatë. Për të mbrojtur sistemin elektronik, vatra e gatimit është fikur. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritni për pak kohë.</li> <li>2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuar.</li> </ul> |
| <b>F4</b>   | Me gjithë stakimin nëpërmjet <b>F2</b> sistemi elektronik është nxehur prapë. Prandaj, të gjitha vatrat e gatimit janë fikur. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritni për pak kohë.</li> <li>2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuar.</li> </ul>                |
| <b>F5</b> dhe niveli i gradimit pulsojnë në mënyrë të alternuar. Do të bjerë një tingull sinjalizues. | Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehtë. Sistemi elektronik ka rrezik të mbinxehet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hiqni tenxheren.</li> <li>✓ Treguesi fiket pak kohë më pas.</li> </ul>  |

| Defekti  | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve   |
|--|--|
| F 5 dhe tingull sinjalizues                                | Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehtë. Vatra e gatimit është fikur për të mbrojtur sistemin elektronik. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hiqni tenxheren.</li> <li>2. Pritni për pak kohë.</li> <li>3. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuarit.</li> </ul> |
| F 8  | Vatra e gatimit ka qenë në funksionim për shumë kohë dhe është fikur automatikisht. Mund ta ndizni menjëherë vatrën e gatimit.   |
| dE dhe vatrën e gatimit nuk nxehen                         | Është aktivizuar modaliteti demonstrativ. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik për 30 sekonda, duke fikur për pak kohë siguresën në kutinë e siguresave.</li> <li>2. Brenda 3 minutave të ardhshme prekni një fushë me prekje çfarëdo.</li> </ol>  |
| Në ekran shfaqet një mesazh me shkronjën "E", p.sh. E0111. | Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fikni pajisjen dhe ndizeni përsëri.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nëse problemi ka qenë vetëm një herë, mesazhi fiket.</li> <li>2. Nëse mesazhi shfaqet përsëri, telefononi shërbimin për klientin. Kur ta telefononi jepini atij mesazhin e saktë të defektit.<br/>→ "Shërbimi i klientit", Faqe 35</li> </ul>                              |

## 15 Hedhja

### 15.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

- ▶ Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.  
Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

## 16 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme për funksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin për një periudhë të paktën 10 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

**Shënim** Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

### 16.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Etiketën e parametrave e gjeni:

- te pasaporta e pajisjes;
- te pjesa e poshtme e planit të gatimit.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001598933** (020531)

hr, sl, sq