


Constructa

כירים

CA331235.

מדריך למשתמש he

CA331235.

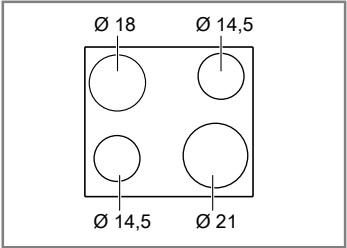

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מכשירי חשמל של חברת **CONSTRUCTA**.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים מכשיר זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנעים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם, ומקווים שהוא יפעל לשביעות רצונכם.

שימו לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **B/S/H/**.

הערה!

חוברת זו מתורגמת מלועזית, והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- BSH Home Appliances Group.

התוכן שבמסמך זה הוא הקניין הרוחני הבלעדי של BSH. BSH שומרת את הזכות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקרה של תקנות פטנטים, פטנטים שימושיים, פטנטי עיצוב ומותגים. כל שכפול של מסמך זה וכל העברה של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורים. BSH תפעל בהתאם נגד כל הפרה של זכויותיה.

תוכן העניינים

1	בטיחות.....	4
2	מניעת נזק חומרי.....	5
3	שמירה על הסביבה וחסכון באנרגיה.....	5
4	הכרת המכשיר.....	7
5	הפעלה בסיסית.....	7
6	נעילת בטיחות בפני ילדים.....	9
7	כיבוי אוטומטי.....	9
8	הגדרות בסיסיות.....	10
9	ניקוי ותחזוקה.....	10
10	פתרון בעיות.....	11
11	השלכה לאשפה.....	12
12	שירות לקוחות.....	12

1 בטיחות

שימו לב להוראות הבטיחות להלן.

1.1 הנחיות כלליות

- קראו בקפידה את הוראות ההפעלה.
- שמרו על הוראות ההפעלה וכן על מסמכי המכשיר במקום בטוח לעיון עתידי או עבור בעלים הבאים.
- אל תחברו את המכשיר אם התגלו נזקי הובלה.

1.2 ייעוד השימוש

- איש מקצוע מורשה בלבד רשאי להתקין מכשירי חשמל חסרי נתיכים. נזק שייגרם למכשיר עקב חיבור שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.
- יש להשתמש במכשיר רק:
- להכנת ארוחות ומשקאות.
- תחת השגחה. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת בישול למשך פרקי זמן קצרים.
- במשקים פרטיים ובמבנים סגורים בסביבה ביתית.
- עד לגובה של 2000 מ' לכל היותר מעל פני הים.
- אין להשתמש במכשיר:
- בעזרת טיימר חיצוני או שלט רחוק נפרד. הדבר אינו חל במקרה שהפעולה מבוטלת במכשירים העומדים בתקן EN 50615.

1.3 הגבלה על קבוצת משתמשים

מותר לילדים בגילאי 8 ומעלה ולאנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות נמוכות או ללא נסיון ו/או ידע מתאימים, להשתמש במכשיר זה, בתנאי שהם יהיו תחת פיקוח או שהם יתודרכו בשימוש במכשיר באופן בטיחותי ויבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע תחזוקת משתמש, אלא אם כן הם בני 15 שנים לפחות ונמצאים תחת השגחה. יש להרחיק ילדים בני פחות מ-8 שנים מהמכשיר ומכבל החשמל.

1.4 שימוש בטוח

⚠ אזהרה – סכנת שריפה!

- בישול עם שומן או שמן על הכיריים ללא השגחה עלול להיות מסוכן ולגרום לשריפות.
- לעולם אל תשאירו שמן ושומן חמים ללא השגחה.
- לעולם אל תנסו לכבות אש באמצעות מים, אלא כבו את המכשיר ואז כסו את הלהבות, למשל באמצעות מכסה או שמיכת כיבוי.
- משטח הבישול יתחמם מאוד.
- לעולם אל תניחו חפצים דליקים על משטח הבישול או בסביבתו הקרובה.
- לעולם אל תאחסנו חפצים על משטח הבישול. המכשיר יתחמם.
- אין לאחסן חפצים מתלקחים או תרסיסים במגירות שנמצאות ישירות מתחת לכיריים.
- כיסויי הכיריים עלולים לגרום לתאונות, לדוגמה הם עלולים להתחמם מאוד, להתלקח או לגרום לחומרים להתנפץ.
- אין להשתמש בכיסויי כיריים.
- מוצרי מזון עלולים להתלקח.
- יש להשגיח על מהלך הבישול. במהלך בישול קצר, יש להשגיח כל הזמן.

⚠ אזהרה – סכנת כוויות!

- המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש, ובפרט מסגרת הכיריים, אם היא קיימת.
- יש להיזהר כדי שלא לגעת בגופי החימום.
- יש להרחיק מהמכשיר ילדים צעירים מתחת לגיל 8.
- רשתות מגן לכיריים עלולות לגרום לתאונות.
- לעולם אל תשתמשו ברשתות מגן לכיריים.
- המכשיר מתחמם במהלך ההפעלה.
- הניחו למכשיר להתקרר לפני הניקוי.

⚠ אזהרה – סכנת התחשמלות!

- תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה.
- יש לאפשר אך ורק לטכנאים מיומנים לבצע תיקונים במכשיר.
- השתמשו אך ורק בחלקי חילוף מקוריים בעת תיקון המכשיר.

⚠ אזהרה – סכנת פציעה!

- סירים עשויים לקפוץ בפתאומיות בשל נוזלים הנמצאים בין בסיס הסיר לבין משטח החימום.
- יש לדאוג שמשטחי החימום ובסיסי הסירים יהיו יבשים בזמן הבישול.

⚠ אזהרה – סכנת חנק!

- ילדים עשויים להניח חומרי אריזה מעל ראשיהם או לעטוף את עצמם בהם ולהיחנק.
- הרחיקו את חומרי האריזה מילדים.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם חומרי האריזה. ילדים עלולים לשאוף או לבלוע חלקים קטנים ולהיחנק.
- יש להרחיק חלקים קטנים מילדים.
- אין להתיר לילדים לשחק בחלקים קטנים.

- אם כבל החשמל של מכשיר זה פגום, הוא יוחלף על ידי טכנאים מיומנים.
- אם המכשיר או כבל החשמל פגומים, הדבר מסוכן. לעולם אין להפעיל מכשיר פגום.
- אם המשטח סדוק, יש לנתק את המכשיר, כדי למנוע התחשמלות אפשרית. לשם כך אין לכבות את המכשיר באמצעות המתג הראשי, אלא באמצעות נתיך הביטחון שבתיבת הנתיכים.
- צרו קשר עם שירות הלקוחות. –עמוד 12
- חדירת לחות עלולה לגרום להתחשמלות.
- אין להשתמש במכשירי ניקוי באדים או בלחץ גבוה לניקוי המכשיר.
- הבידוד של כבלי החשמל במכשירים חשמליים עלול להימס במגע עם חלקי מכשיר חמים.
- יש למנוע מכבלי החשמל של מכשירים חשמליים לגעת בחלקי המכשיר החמים.

2 מניעת נזק חומרי

2.1 סקירת הנזק הנפוץ ביותר

ניתן למצוא כאן את הסוגים הנפוצים ביותר של נזקים ועצות למניעתם.

נזק	סיבה	פעולה
כתמים	גלישת מזון	יש להסיר מיד מזון שנשפך באמצעות מגרדת לזכוכית.
כתמים	חומרי ניקוי לא מתאימים	השתמשו אך ורק בחומרי ניקוי המתאימים לכיריים קרמיות.
שריטות	מלח, סוכר או חול	אין להשתמש בכיריים כמשטח עבודה או כאזור אחסון.
שריטות	בסיסי סירים ומחבתות מחוספסים	בדקו את כלי הבישול שברשותכם.
שינוי צבע	חומרי ניקוי לא מתאימים	השתמשו אך ורק בחומרי ניקוי המתאימים לכיריים קרמיות.
שינוי צבע	מחבתות שוחקות, לדוגמה, אלומיניום	הרימו סירים ומחבתות כדי להזיז אותם על הכיריים.
בועות	סוכר או מזון בעל תכולת סוכר גבוהה	יש להסיר מיד מזון שנשפך באמצעות מגרדת לזכוכית.

שימו לב!

- בסיסי סירים ומחבתות מחוספסים שורטים את המשטח הקרמי. בדקו את כלי הבישול שברשותכם.
- הרתחה של סירים ללא מים עלולה לגרום נזק למכשיר.
- אין להניח מחבתות ריקות על משטח חימום חם או לאפשר להם לרתוח ללא מזון.
- כלי בישול שהונחו באופן שגוי עלולים לגרום למכשיר להתחמם יתר על המידה.
- אל תניחו סירים או מחבתות חמים על לחצני הבקרה או מסגרת הכיריים.
- חפצים חדים או קשים הנופלים על הכיריים עלולים לגרום להן נזק.
- אל תניחו לחפצים קשים או חדים ליפול על הכיריים.
- חומרים שאינם עמידים לחום יומסו על משטחי החימום החמים.
- אין להשתמש בנייר אלומיניום מגן לתנור.
- אין להשתמש בנייר אלומיניום או בקופסאות פלסטיק.

3 שמירה על הסביבה וחיסכון באנרגיה

3.2 עצות לחיסכון בחשמל

- אם תקפיד על הנחיות אלה, מכשירך יצרוך פחות אנרגיה. בחרו את אזור הבישול המתאים לגודל הסיר. מרכזו את כלי הבישול על הכיריים.
- השתמשו בכלי בישול שקוטר בסיסם זהה לזה של משטח החימום.
- עצה:** יצרני כלי בישול מציינים בדרך כלל את הקוטר העליון של הסיר. הוא לעתים קרובות גדול יותר מזה של הבסיס.
- כלי בישול לא מתאימים או אזורי בישול שאינם מכוסים במלואם צורכים אנרגיה רבה.

3.1 השלכת האריזה

- כל חומרי האריזה ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור.
- מיינו את הרכיבים השונים בנפרד לפי סוג.


- כסו את הסירים במכסים מתאימים.
- בישול בכלי ללא מכסה צורך אנרגיה גבוהה הרבה יותר.
- הרימו את המכסים מעט ככל האפשר.
- כאשר תרימו את המכסה, אנרגיה רבה תיפלט.
- השימוש במכסה זכוכית
- תוכלו לראות את תוכן הסיר דרך מכסה הזכוכית בלי שיהיה צורך להרים את המכסה.
- השתמשו במחבתות ובסירים בעלי תחתית שטוחה.
- תחתיות לא ישרות מגדילות את צריכת החשמל.
- השתמשו בכלי בישול המתאימים לכמות המזון.
- כלי בישול גדולים המכילים מעט מזון זקוקים לאנרגיה רבה כדי להתחמם.
- הוסיפו רק מעט מים לבישול.
- ככל שיהיו יותר מים בכלי הבישול, כך תדרש יותר אנרגיה כדי לחמם אותו.
- הפחיתו את דרגת החום בזמן. כווננו דרגת בישול מתמשך מתאימה כדי להמשיך בבישול.
- אם אתם ממשיכים בדרגת הבישול מתמשך גבוהה מדי, תגרמו לבזבז אנרגיה
- נצלו את החום השיוירי של הכיריים. בזמני בישול ארוכים יותר ניתן לכבות את משטח החימום 5-10 דקות לפני סיום הבישול.
- חום שיוירי שלא ייעשה בו שימוש יגדיל את צריכת החשמל.

4 הכרת המכשיר

הוראות השימוש תקפות לגבי כיריים שונים. ניתן למצוא את מידות הכיריים בסקירת הדגמים. –עמוד 2

4.1 לוח בקרה

השתמשו בלוח הבקרה כדי לקבוע את כל הפונקציות של המכשיר ולקבל מידע על מצב הפעולה שלו.

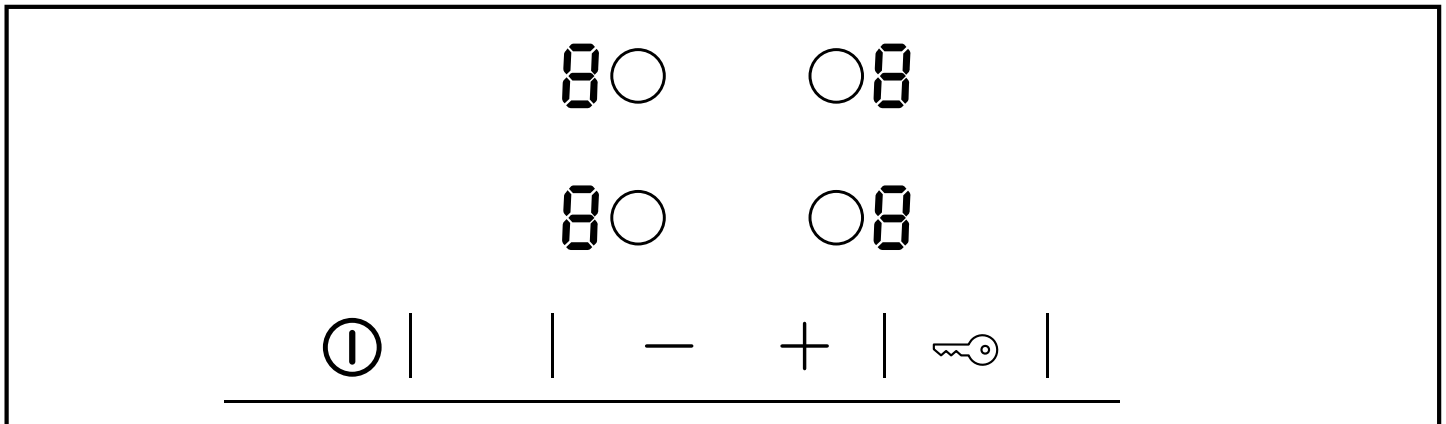

משטח מגע	שם
+ –	לחצני כיוון
@	בקרת אזור אוטומטית

הערות

- הקפידו תמיד לייבש את לוח הבקרה. הלחות תפגע בפעולה.
- אין למשוך את כלי הבישול לקרבת לוח התצוגה ולחצני המגע. הרכיבים האלקטרוניים עלולים להתחמם יתר על המידה.

4.4 מחוון חום שיורי

הכיריים מצוידות במחוון חום שיורי בעל שני שלבים עבור כל משטח חימום. אין לגעת במשטח חימום בזמן שמחוון החום השיורי עדיין מואר.

תצוגה	משמעות
H	משטח החימום כה חם שניתן לשמור על חום של כלים קטנים או להמיס שוקולד לבישול.
h	משטח החימום חם.

4.2 מחוונים/סמלים

בצג מופיעים הערכים והפעולות שנבחרו.

תצוגה	שם
9 - 1	דרגות חום
h / H	חום שיורי

4.3 משטחי מגע

משטחי המגע הם משטחים רגישים למגע. הקישו על השדה המתאים על מנת לבחור בפעולה.

משטח מגע	שם
①	מתג ראשי
↺	נעילה מפני ילדים
○	בחירת משטח בישול

5 הפעלה בסיסית

5.1 הדלקת וכיבוי הכיריים

המתג הראשי משמש להפעלה וכיבוי של הכיריים. אם תדליקו את המכשיר מחדש בתוך 4 שניות לאחר כיבוי, הכיריים יפעלו עם הגדרות שנשמרו קודם לכן.

5.2 הפעלת הכיריים

5.3 כיבוי הכיריים

הכיריים ייכבו באופן אוטומטי אם כל משטחי החימום כבויים למשך זמן מה (10-60 שניות).

- ◀ געו ב-①.
- ✓ המחוון מעל ① ייכבה.
- ✓ התצוגה כבית.
- ✓ כל משטחי החימום כבים.
- ✓ מחוון החום השיורי נשאר דולק עד שמשטחי החימום מתקררים דיים.

- ◀ געו ב-①.
- ✓ המחוון מעל (סמל) ① מאיר.
- ✓ התצוגה (סמל) נדלקת.
- ✓ הכיריים מוכנות לשימוש.

המסכה

מזון	הגדרת בישול מתמשך	משך זמן בישול מתמשך בדקות
שוקולד, שוקולד לבישול	1-1.	-
חמאה, דבש, ג'לטין	2-1	-

חימום או שמירה על חום

נזיד, לדוגמה, נזיד עדשים	2-1	-
חלב ¹	2-1.	-
נקניקיות שחוממו במים ¹	4-3	-

¹ הכינו את המנה ללא המכסה.

הפשרה וחימום

תרד, קפוא	3-2.	20-10
גולאש, קפוא	3-2.	30-20

שליקה או הרחחה על אש קטנה

כופתאות ^{2,1}	5-4.	30-20
דגים ^{2,1}	5-4	15-10
רוטב לבן, לדוגמה, רוטב בשמל	2-1	6-3
רוטב מוקצף, לדוגמה, רוטב ברנייז או הולנדייז	4-3	12-8

¹ הרתיחו את המים עם המכסה.

² המשיכו לבשל את המנה ללא מכסה.

הרחחה, אידי או בישול איטי

אורז עם כמות מים כפולה	3-2	30-15
פודינג אורז	2-1.	45-35
תפוחי אדמה לא קלופים, מבושלים	5-4	30-25
תפוחי אדמה מבושלים	5-4	25-15
פסטה, אטריות ^{2,1}	7-6	10-6
נזיד, מרק	4-3.	60-15
ירקות טריים	3-2.	20-10
ירקות קפואים	4-3.	20-10
מזון המתבשל בסיר לחץ	5-4	-

¹ הרתיחו את המים עם המכסה.

² המשיכו לבשל את המנה ללא מכסה.

טיגון קל

רולדות	5-4	60-50
צלי קדרה	5-4	100-60
גולאש	3-2.	60-50

צלייה עם מעט שמן

צלו מזון ללא מכסה.

נתח בשר דק, מצופה או לא מצופה בפירורי לחם	7-6	10-6
נתח בשר דק, קפוא	7-6	12-8

¹ הפכו את המנה מספר פעמים.

5.4 הגדרת משטחי החימום


יש לבחור במשטח חימום כדי להגדירו.
בחרו את דרגת החום הרצויה בלוח הבקרה.

דרגת חום	
1	הדרגה הנמוכה ביותר
9	הדרגה הגבוהה ביותר
.	לכל דרגת חום יש דרגת ביניים, לדוגמה 4.

5.5 בחירת הגדרות חום

דרישה: הכיריים מופעלות.

1. בחרו באמצעות $\odot$ את משטח הבישול.
- ✓ $\odot$ דולק במחווה דרגת החום.
2. לחצו על $+$ או על $-$.

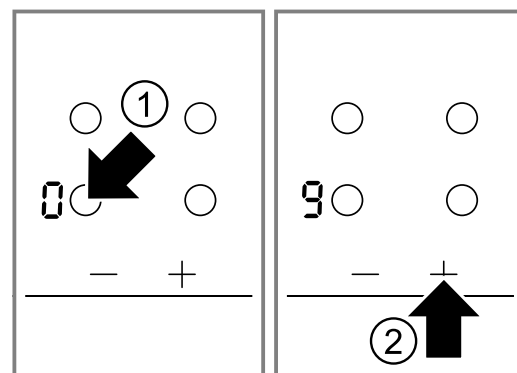

תופיע ההגדרה הבסיסית.

$+$ דרגת חום 9

$-$ דרגת חום 4

5.6 שינוי הגדרות חום

1. בחרו באמצעות $\odot$ את משטח הבישול.
2. לחצו על $+$ או $-$, עד להופעת דרגת החום הרצויה.

5.7 כיבוי משטח הבישול

תוכלו לכבות את עמדת הבישול בשתי דרכים

1. לחצו פעמיים על $\odot$.
 - ✓ יופיע בתצוגת דרגת החום.
 - ✓ לאחר כ- 10 שניות יופיע מחוון החום השירורי.
 2. בחרו במשטח הבישול ולחצו על $+$ או על $-$, עד שבתצוגת דרגת החום יופיע $\odot$.
 - ✓ לאחר כ- 10 שניות יופיע מחוון החום השירורי.
- הערה:** משטח הבישול האחרון שנבחר, יישאר פעיל. תוכלו להגדיר את משטח הבישול מבלי לבחור בו שוב.

5.8 הגדרות בישול מומלצות

ניתן למצוא כאן סקירה של סוגי המזון השונים ושל דרגות החימום המתאימות.
משך הבישול עשוי להשתנות בהתאם לסוג, משקל, עובי ואיכות המזון. דרגת החימום המתמשך תלויה בכלי הבישול בהם נעשה שימוש.

עצות לבישול

- השתמשו בדרגת החום 9 כדי להביא את המזון לרתיחה.
- יש לערבב נוזלים סמיכים מדי פעם.
- יש לצלות מזון במנות קטנות כאשר יש צורך לצרוב אותו במהירות או אם הוא מאבד נוזלים רבים במהלך הצלייה.
- עצות לחיסכון באנרגיה בזמן הבישול. -עמוד 5

חביתיות	7-6	אחת אחרי השנייה
ביצים מקושקות	4.-3.	אחת אחרי השנייה
חביתה	6-5	6-3
1 הפכו את המנה מספר פעמים.		
טיגון עמוק		
צלו מזון בשמן עמוק ב-1-2 ליטר שמן בצרור, 150-200 גרם לצרור. בשלו מזון ללא מכסה.		
מוצרי מזון קפוא, לדוגמה טוגנים או נגיס עוף	9-8	-
קרוקטים, קפואים	8-7	-
בשר, לדוגמה נתחי עוף	7-6	-
דגים, מצופים או בבליה	6-5	-
ירקות או פטריות, מצופים או בבליה	6-5	-
טמפורה		
דברי מאפה קטנים, לדוגמה סופגניות, פירות בבליה	5-4	-

צלעות, לא מצופות או מצופות בפירורי לחם ¹	7-6	12-8
אומצה, בעובי 3 ס"מ	8-7	12-8
קציצות, בעובי 3 ס"מ ¹	5.-4.	40-30
המבורגרים, בעובי 2 ס"מ ¹	7-6	20-10
חזה עוף, בעובי 2 ס"מ ¹	6-5	20-10
חזה עוף, קפוא ¹	6-5	30-10
דג או פילה דג, לא מצופה	6-5	20-8
דג או פילה דג, מצופה	7-6	20-8
דג או פילה דג, מצופה וקפוא, לדוגמה אצבעות דגים	7-6	12-8
סרטנים מסוגים שונים (לא כשר למחוק)	8-7	10-4
ירקות או פטריות, טריים, מטוגנים	8-7	20-10
ירקות או בשר ברצועות בסגנון אסייתי	8.-7.	20-15
אוכל מוקפץ קפוא	7-6	10-6
1 הפכו את המנה מספר פעמים.		

6 נעילת בטיחות בפני ילדים

ניתן להשתמש בנעילת הבטיחות בפני ילדים כדי למנוע מילדים להפעיל את הכיריים.

6.1 הפעלת הנעילה מפני ילדים

דרישה: הכיריים כבויות.

- ✗ לחצו והחזיקו את  למשך כ-4 שניות.
- ✓ המחווה מעל  מאיר למשך 10 שניות.
- ✓ הכיריים נעולות.

6.2 השבת הנעילה מפני ילדים

- ✗ לחצו והחזיקו את  למשך כ-4 שניות.
- ✓ הנעילה משוחררת.

6.3 הפעלה אוטומטית של נעילת הבטיחות בפני ילדים

אפשרות זו מפעילה את נעילת הבטיחות בפני ילדים באופן אוטומטי כאשר אתם מכבים את הכיריים. נעילת הבטיחות האוטומטית בפני ילדים יכולה להיות מופעלת בהגדרות הבסיסיות. *—עמוד 10*

7 כיבוי אוטומטי

אם לא תשנו את הגדרות משטח החימום למשך זמן ממושך, יופעל כיבוי אוטומטי. משטח החימום יכבה בהתאם לדרגת החימום שנבחרה (1 עד 10 שעות). חום משטח החימום כבוי. BF ונורית החיווי של החום השיווי h/h יבהבו לסירוגין בתצוגת משטח החימום.


7.1 המשך הבישול לאחר כיבוי אוטומטי

1. געו בלחצן מגע כלשהו.
2. בצעו איפוס.

8 הגדרות בסיסיות

תוכלו להגדיר את המכשיר בהתאם לצרכים שלכם.

2. תוך 10 השניות הבאות, לחצו והחזיקו את ∞ למשך 4 שניות.

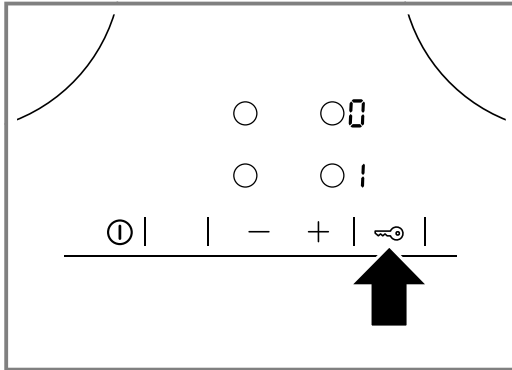


✓ בתצוגה התחתונה מהבהב ∞ ו-! לסירוגין.

✓ בתצוגה העליונה מאיר ∞ .

3. לחצו לחלופין על ∞ עד שבתצוגה התחתונה יופיע המחווה הרצוי.

4. הגדירו בלוח הבקרה את הערך הרצוי.

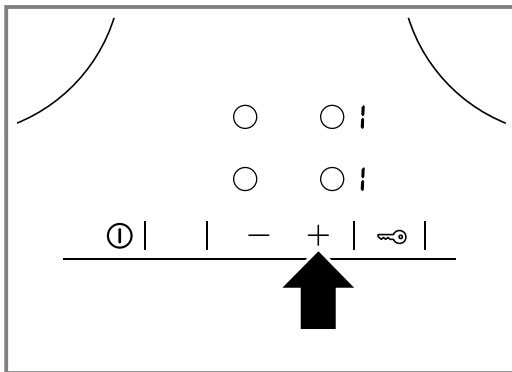

5. לחצו והחזיקו את ∞ למשך 4 שניות.

✓ ההגדרה מופעלת.

עצה: ליציאה מההגדרות הבסיסיות, כבו את הכיריים באמצעות ①. הדליקו שוב את הכיריים ובצעו איפוס.

8.1 סקירת ההגדרות הבסיסיות

ניתן למצוא כאן את סקירת ההגדרות הבסיסיות ואת הגדרות ברירת המחדל.

תצוגה	בחירה
1	הפעלה אוטומטית של נעילת הבטיחות בפני ילדים 0 – כבוי ¹ ! – מופעל
2	הפעלה אוטומטית וידנית של נעילת הבטיחות בפני ילדים כבויה.
3	צליל התראה 0 – צליל האישור וצליל שגיאת ההפעלה כבויים. ! – צליל המתג הראשי נשאר פועל. ! – רק צליל שגיאת ההפעלה מופעל. 2 – רק צליל האישור מופעל. 3 – צליל האישור וצליל שגיאת ההפעלה מופעלים. ¹
4	משך הזמן לבחירת משטחי החימום שנבחרו 0 – בלתי מוגבל: ניתן לכוון בכל עת את משטח החימום האחרון שנבחר, בלי שיהיה צורך לבחור אותו מחדש. ! – ניתן לכוון את משטח החימום האחרון שנבחר בתוך 10 שניות לאחר בחירתו. בחלוף זמן זה יהיה צורך לבחור שוב במשטח החימום לפני שהוא יכול.
5	איפוס להגדרות היצרן 0 – כבוי. ¹ ! – מופעל.
1	הגדרת יצרן

8.2 שינוי ההגדרה הבסיסית

דרישה: הכיריים כבויים.

1. הדליקו את משטח הבישול.

9 ניקוי ותחזוקה

נקו וטפלו במכשיר בקפידה על מנת שהוא יתפקד לאורך זמן.

9.1 מוצרי ניקוי

ניתן לרכוש מוצרי ניקוי מתאימים ומגדרי זכוכית אצל שירות הלקוחות, החנות המקוונת או חנויות מתמחות.

שימו לב!

מוצרי ניקוי לא מתאימים עלולים לגרום נזק למשטחי המכשיר. אין להשתמש בחומרי ניקוי לא מתאימים.

חומרי ניקוי לא מתאימים

- חומר ניקוי לא מדולל
- חומר ניקוי המיועד למדיח כלים
- חומרי ניקוי שורטים
- חומרי ניקוי שוחקים כגון תרסיס לתנורים או מסיר כתמים
- ספוגי קרצוף
- מכשירי ניקוי בלחץ גבוה או מכשירי ניקוי בקיטור

9.2 ניקוי זכוכית קרמית

נקו את הכיריים לאחר כל שימוש כדי למנוע משאריות המזון להישרף.

הערה: שימו לב למידע לגבי חומרי ניקוי לא מתאימים. –עמוד 10

דרישה: חכו עד שהכיריים יתקררו.

1. הסירו לכלוך כבד באמצעות מגרד זכוכית.

2. נקו את הכיריים באמצעות מוצר ניקוי המתאים לזכוכית קרמית.

יש לעיין בהוראות הניקוי המופיעות על-גבי אריזת המוצר.

עצה: באפשרותכם לקבל את תוצאות ניקוי טובות על-ידי שימוש בספוג מיוחד לזכוכית קרמית.

9.3 ניקוי סביבת הכיריים

נקו את מסגרת הכיריים לאחר השימוש אם היא מלוכלכת או מוכתמת.

הערות

- שימו לב למידע לגבי חומרי הניקוי הלא מתאימים. –עמוד 10

- אל תשתמשו במגרדת לזכוכית.
- 1. יש לנקות את מסגרת הכיריים במי סבון חמים ובמטלית רכה.
- 2. יישו באמצעות מטלית רכה.
- יש להקפיד ולשטוף היטב ספוגיות או מטליות ניקוי חדשות לפני השימוש הראשון בהן.

10 פתרון בעיות

ניתן לתקן בעיות קלות במכשיר בעצמכם. קראו מידע על פתרון תקלות לפני שאתם פונים לשירות הלקוחות שלנו. כך תימנעו מעלויות מיותרות.

⚠ אזהרה – סכנת פציעה!

תיקונים לא נכונים הם מסוכנים.

- יש לאפשר אך ורק לטכנאים מיומנים לבצע תיקונים במכשיר.
- אם המכשיר פגום, פנו לשירות הלקוחות.

⚠ אזהרה – סכנת כוויות!

משטח הבישול מתחמם, אבל התצוגה אינה פועלת.

- כבו את הנתיך בארון החשמל.
- התקשרו לשירות הלקוחות.

⚠ אזהרה – סכנת התחשמלות!

תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה.

- יש לאפשר אך ורק לטכנאים מיומנים לבצע תיקונים במכשיר.
- השתמשו אך ורק בחלקי חילוף מקוריים בעת תיקון המכשיר.
- אם כבל החשמל של מכשיר זה פגום, הוא יוחלף על ידי טכנאים מיומנים.

⚠ אזהרה – סכנת שריפה!

הכיריים נכבות בעצמן ולא ניתן עוד להפעיל אותן. המכשיר עלול להידלק בלי כוונה מאוחר יותר.

- כבו את הנתיך בארון החשמל.
- התקשרו לשירות הלקוחות.

10.1 הנחיות בלוח התצוגה

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
תצוגה ריקה	אספקת החשמל נותקה. 1. בדקו את הנתיך המתאים למכשיר. 2. נסו להפעיל מכשירי חשמל אחרים כדי לבדוק אם אירעה הפסקת חשמל.
כל הסמלים בלוח התצוגה מהבהבים	לוח הבקרה רטוב או חפצים מונחים עליו. ישו את לוח הבקרה או הסירו את החפץ המונח עליו.
2F	משטחי חימום אחדים פעלו למשך זמן ארוך בדרגת חום גבוהה. משטח החימום כובה כדי להגן על הרכיבים האלקטרוניים. 1. המתינו זמן מה. 2. געו בלחצן מגע כלשהו. ✓ הרכיבים האלקטרוניים התקררו באופן מספיק כאשר ההודעה הפסיקה להופיע. ניתן להמשיך לבשל.
4 F	למרות הכיבוי באמצעות 2F, הרכיבים האלקטרוניים התחממו שוב. לכן כל משטחי החימום כובו. 1. המתינו זמן מה. 2. געו בלחצן מגע כלשהו. ✓ הרכיבים האלקטרוניים התקררו באופן מספיק כאשר ההודעה הפסיקה להופיע. ניתן להמשיך לבשל.
5 F וסמל דרגת החום מהבהבים לסירוגין. נשמע צליל התראה.	סיר חם בסמוך ללוח הבקרה. הרכיבים האלקטרוניים עלולים להתחמם מדי. ישו את כלי הבישול. ✓ התצוגה כבה זמן קצר אחר כך.
5F ביחד עם צליל קולי	סיר חם בסמוך ללוח הבקרה. משטח החימום כובה כדי להגן על הרכיבים האלקטרוניים. 1. הזיזו את הסיר. 2. המתינו זמן מה. 3. געו בלחצן מגע כלשהו. ✓ הרכיבים האלקטרוניים התקררו באופן מספיק כאשר ההודעה הפסיקה להופיע. ניתן להמשיך לבשל.
8 F	משטח החימום היה דלוק לזמן ממושך מדי וכובה אוטומטית. ניתן מיד להפעיל שוב את משטחי החימום.
Ed ומשטחי החימום אינם מתחממים	מצב ההדגמה מופעל. 1. נתקו את המכשיר מאספקת החשמל ל-30 שניות על-ידי כיבוי מהיר של המפסק הראשי בתיבת הנייכים. 2. געו בלחצן מגע כלשהו במהלך שלוש הדקות הבאות.
הודעה עם "E" תופיע בתצוגה, לדוגמה E0111.	הרכיבים האלקטרוניים זיהו תקלה. 1. כבו את המכשיר והפעילו אותו שוב. ✓ אם התקלה הייתה חד-פעמית, ההודעה נעלמת. 2. אם ההודעה מופיעה שוב, התקשרו לשירות הלקוחות. ציינו את הודעת השגיאה המדויקת כאשר אתם מתקשרים.

← "שירות לקוחות", עמוד 12

11 השלכה לאשפה

כאן תלמדו כיצד להשליך נכון לאשפה מכשירים משומשים.

11.1 השלכת המכשיר הישן

ניתן להשתמש מחדש בחומרי גלם יקרי ערך באמצעות מיחזור. השליכו את המכשיר לאשפה באופן ידידותי לסביבה. מידע לגבי אופני פינוי האשפה העדכניים ניתן לקבל אצל הסוחר או במועצה המקומית או בעירייה.



מכשיר זה עומד בתקנה האירופית
EU/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי
ואלקטרוני משומש (WEEE).
התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד
האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים
משומשים.

12 שירות לקוחות

אם יש לכם שאלות בנוגע לשימוש, אם אינכם מצליחים לפתור תקלות במכשיר בעצמכם או אם יש צורך בתיקון המכשיר, פנו לשירות הלקוחות. מידע מפורט על תקופת האחריות ותנאי האחריות בארץ תוכלו לקבל משירות הלקוחות, מהמשווק ובאתר האינטרנט שלנו. אם אתם פונים לשירות הלקוחות, תזדקקו למספר המוצר (E-Nr.) ולמספר הייצור (FD) של המכשיר שלכם. ניתן להשיג את פרטי הקשר של מרכז שירות הלקוחות במדריך שירות הלקוחות המצורף, או באתר האינטרנט שלנו.

12.1 מספר מוצר (E-Nr.) ומספר ייצור (FD)

תוכלו למצוא את מספר המוצר (E-Nr.) ואת מספר הייצור (FD) על לוחית הדירוג של המכשיר. ניתן למצוא את לוחית הדירוג:

- על תעודת המכשיר.
- בחלק התחתון של הכיריים.

 רשמו את פרטי המכשיר ואת מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות כדי למצוא אותם שוב במהירות.

לקוחות נכבדים,

אנו מקווים, שהוראות הפעלה והתקנה אלה סייעו לכם להפעיל את מכשיר החשמל של **CONSTRUCTA** ושהוא פועל לשביעות רצונכם.

אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתו של המכשיר, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השרות הרשומים על הכריכה האחורית של חוברת זו.

מעבדות השרות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת המכשיר לפעולה תקינה. **בהצלחה!**

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שרות

04-8477111	טל':	שרות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה	צפון
08-9777222	טל':	שרות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד	מרכז
02-6403000	טל':	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	ירושלים
08-9777222	טל':	שרות CSB, יאיר שטרן 18, באר-שבע	דרום
08-6378616	טל':	שרות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	
08-6335311	טל':	שרות ששון, הבנאי 3, אילת	

מוקד שרות טלפוני ארצי - 2220*



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY



9001603192
010507
he