




Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken
her şey ...


**Cihazı ilk kez kullanmadan önce
yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!**

1

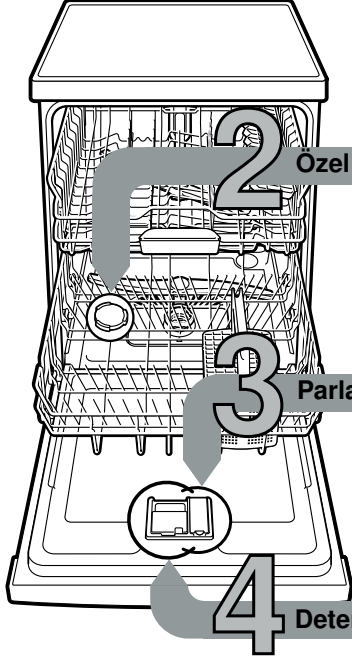


Özel tuzun doldurulması


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...

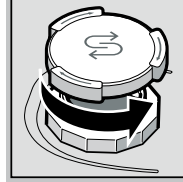


Kapağı çevirip
açınız.

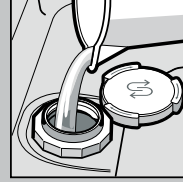

Sadece ilk yıkama
işleminde önce
tuz kabına su
doldurunuz.

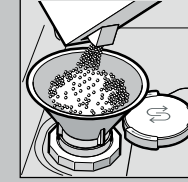


Özel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmayınız!).

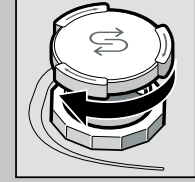




Kapağı kapatınız.
Hemen ardından
yıkayınız.

Parlatıcı doldurulması


Temiz ve pırlıl pırlıl yapar ...

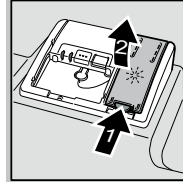

İlgili düğmeye (1) basınız,
kapağı (2) kaldırınız.

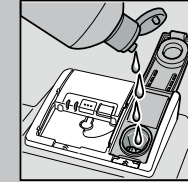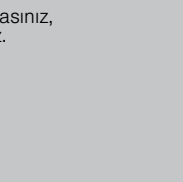


Parlatıcı
doldurunuz.

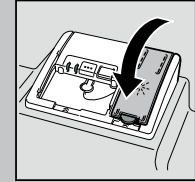




Kapağı kapatınız.
KLİK!

Deterjan doldurulması


Fazla kir, fazla deterjan ...

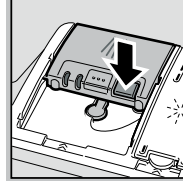

Gerekirse
kapağı açınız
(tuşa basınız).

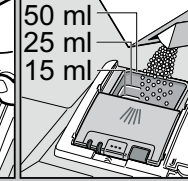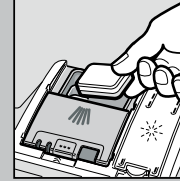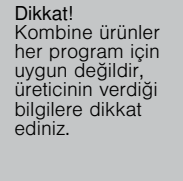

Bulaşık deterjanı
koyacağınız zaman,
deterjan hücresi
kuru olmalıdır.

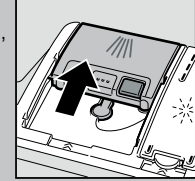

Kapağı
itip kapatınız,
bastırınız.
PLOP!

Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan
program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan
programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Program verileri, EN 50242 Avrupa normuna göre
ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir.
Uygulamada farklı değerler elde edilebilir.
* standart doldurma miktarının yarısı

Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

Ek fonksiyonlar **



Zamandan tasarruf
(VarioSpeed)
... yıkama ve kurutma
randımanı aynı kalmak
suretiyle, daha fazla
enerji kullanarak
elde edilir.



Yarım doldurma
... az bulaşık yıkama
zaman, sudan, enerjiden
ve zamandan tasarruf
sağlar.



Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama
sıcaklık derecesi biraz
yükseltilir.



HijyenArtı
(HygienePlus)
... yıkama işlemi
esnasında sıcaklık
derecesi yükseltilir.
Böylelikle daha iyi bir
hijyenik durum elde edilir.



Ekstra kurutma
... durulama işleminde
elde edilen daha yüksek
bir sıcaklık sayesinde,
bulaşıkların daha iyi
kurutulmasını sağlar.
(Hassas bulaşıklara
dikkat ediniz.)

** modele bağlı

Kolayca yapılır ...

Ayarlama işleminin yapılması


- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.

- A program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna,
sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.


- Tuşların her ikisinde bırakınız.
A tuşunun A ışık göstergesi yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer H:04 yanar.

- Program tuşunu C basınız.
Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir;
H:07 değerine ulaşıncaya kadar, gösterge yeniden H:00 (kapalı) değerine atlar.


- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.

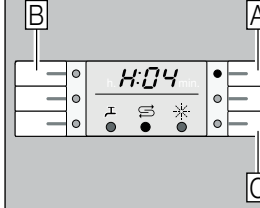

En iyi yıkama sonuçları için

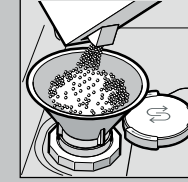


Özel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmayınız!).

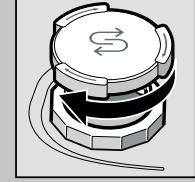


Kapağı kapatınız.
Hemen ardından
yıkayınız.

En iyi kurutma sonuçları için

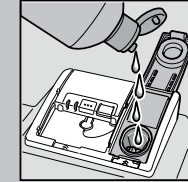

Parlatıcı
doldurunuz.

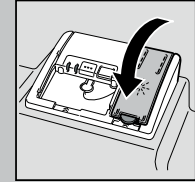

Kapağı kapatınız.
KLİK!

Yoğun 70°	Oto 45°/65°	Eko 50°	Hassas bardak 40°	Hızlı (quick) 65°	Hızlı (quick) 45°

Süre (Saat:Dakika)	4:55 - 1:25	1:00	0:29 *
Elektrik tüketimi (kWh)	1,550 - 0,836	1,300	0,800
Su tüketimi (litre)	19 - 9,5	11	10

Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için

Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

Süzgeçler
... kontrol ediniz,
gerekirse
temizleyiniz

Süzgeç silindirini
çeviriniz,
süzgeç sistemini
çıkartınız

musluktan
akan su
altında
yıkayınız ...

yerine takınız ...

Süzgeç sistemini
çevirip sabitleyiniz
İLGİLİ İŞARETE
DİKKAT EDİNİZ!

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.

Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/
tortuları
gideriniz.

alt kolu yukarı
doğru çekiniz ...

üst kolu
sökünüz ...

musluktan akan
su altında (varsa
bir kürdan kullanılabilir)
püskürtme
enjektörlerini
(memelerini)
temizleyiniz ...

alt kolu
takınız ...

üst kolu sıkıca
sabitleyiniz.

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır!

Ayrıntılı bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

Arıza	Olası nedenleri	Çözüm	Arıza	Olası nedenleri	Çözüm
Gösterge "A" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş 	► Su giriş musluğunu açınız. ► 1. Su bağlantısının vidasını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su beslemesi açırken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. - Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su giriş musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. ► Besleme hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz.	Bulaşıklar temiz değil Bulaşıklarda kum veya kumuartıklar mevcut 	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş Deterjan çok az Uygun olmayan program seçildi Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış Süzgeç kirlenmiş, yerine sıkıca oturmuyor Su püskürtme kolları bloke olmuş	► Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. ► Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız. ► Daha güçlü bir program seçiniz. ► Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarı bakınız). ► Süzgeci temizleyiniz (yukarı bakınız). ► Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pisenmiş veya tıkanmış	► Süzgeci temizleyiniz (yukarı bakınız).	Lekeler ve çizgiler	Parlatıcı dozajı çok fazla / çok az	► Çizgiler oluşuyorsa: Dozajı düşürünüz. ► Su veya kireç izleri oluşuyorsa: Dozajı yükseltiniz.
Gösterge "E:24" ve "A" yanar	Atık su hortumu tıkanmış veya bükülmüş Atık su pompasının kapağı monte edilmemiş	► Atık su hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz. ► Kapağı monte ediniz (yukarı bakınız).	Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil. Cihaz ayarı	► Dozajı yükseltiniz. ► Ürünü değiştiriniz. ► Parlatıcı kullanınız.
Gösterge "E:25" ve "A" yanar	Atık su pompası bloke olmuş	► Atık su pompasını temizleyiniz (yukarı bakınız).	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertliğini giderme yanlış ayarlanmış; Özel tuz eksik	► Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı) ► Su sertliğini giderme sistemini doğru ayarlayınız. ► Özel tuz ilave ediniz.
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik arıza mevcut	► Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). ► Cihazın fişini çekiniz. - Su musluğunu kapatınız.	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık / körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı değil.	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. ► Cam koruyucu deterjan kullanınız.
Cihazda artık su mevcut	Program henüz sona ermedi	► Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümüne bakınız).	Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Deterjan çok az Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	► Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız. ► Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıktan azalır.
Çatal bıçaklarda pas	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaya dayanıklı değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur Yabancı pas	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız. ► Paslanmış parçaları kesinlikle cihazda yıkamayınız.			

Program iptali ...

Doğru yerleştirme ...

Program esnasında
START tuşuna yakl. 3 saniye
(Reset) basınız.

Sayı göstergesinde
"0:01" görünür.
Yaklaşık 1 dakika sonra
program sona erer,
"0:00" gösterilir.

Cihazın kapatılması.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.