



SIEMENS



Tørretumbler

WT45M28ODN

siemens-home.bsh-group.com/welcome

da Brugs-og opstillingsvejledning

Register
your
product
online

Din nye tørretumbler

Du har valgt en tørretumbler af mærket Siemens.

Brug et par minutter på at læse denne tekst, så du kan lære alle fordelene ved din tørretumbler at kende.

Alle tørretumblere, der leveres fra vores fabrik, bliver grundigt kontrolleret for fejl og mangler, så vi kan være sikre på, at de lever op til de høje kvalitetskrav, som mærket Siemens står for.

Der findes flere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og service på vores hjemmeside www.siemens-home.bsh-group.com eller ved henvendelse til vores kundeservicecentre.

Hvis betjenings- og opstillingsvejledningen beskriver forskellige modeller, henvises til forskellene på de pågældende steder.



Tag først tørretumbleren i brug, når du har læst denne betjenings- og opstillingsvejledning igennem!

Generelt om symboler, signalord, tips og procedurer

Advarsel!

Kombination af dette symbol og signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre tilskadecomst og død.

Pas på!

Dette signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre materielle skader og/eller miljøskader.

Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af maskinen / andre nyttige oplysninger.

1. 2. 3. / a) b) c)

Handlingsrækkefølger angives med tal eller bogstaver.

■ / -

Opremsninger vises med en firkant-bullet eller med en skråstreg.

Indholdsfortegnelse

	Anvendelse iht. formål	4		Betjening af maskinen	27
	Sikkerhedsanvisninger	4		Ilægning af vasketøj og start af	
	Børn/personer/kæledyr	4		tørretumbler	27
	Installation	6		Indstilling af program	27
	Drift	8		Start af programmet	27
	Rengøring/vedligeholdelse	11		Programforløb	27
	Miljøbeskyttelse	12		Ændring af program	
	Emballage/kasserede apparater	12		eller efterfyldning af tøj	28
	Kølemidler	12		Afbryde et program	28
	Sparetips	13		Programslut	28
	Opstilling og tilslutning	13		Udtagning af vasketøj og	
	Leveringsomfang	13		slukning af tørretumbler	28
	Opstilling og tilslutning			Rensning af fnugfilter	29
	af tørretumbler	13		Tømning af kondensvandbeholder	30
	Ekstra tilbehør	15		Indstilling af lydssignal	31
	Transport og frostbeskyttelse	15		Lyde	32
	Afledning af kondensvand	16		Rengøring	33
	Hovedpunkter for betjening	19		Rengøring af tørretumbler og	
	Lær apparatet at kende	20		betjeningspanel	33
	Tørretumbler	20		Rensning af fugtføler	33
	Betjeningspanel	21		Rensning af filter i	
	Displayfelt	22		kondensvandbeholder	33
	Vasketøj	23		En fejl - hvad gør man?	34
	Forberedelse af vasketøjet	23		Kundeservice	36
	Sorter vasketøjet iht. følgende:	23		Forbrugsværdier	37
	Programmer og taster	24		Tablet over forbrugsværdier	37
	Programmer	24		Mest effektivt program til tekstiler	
	Taster	26		af bomuld	37
				Tekniske data	38



Anvendelse iht. formål

- Maskinen er kun beregnet til privat brug i husholdninger.
- Apparatet må ikke opstilles eller anvendes på steder med frostfare og/eller med udendørs forhold. Apparatet kan blive beskadiget, hvis restvand inde i apparatet fryser til is. Hvis slangerne fryser, kan de knække/springe.
- Denne maskine må kun bruges i husholdninger til tørring og opfriskning af vasketøj, som er blevet vasket i vand, og som tåler tørring i tørretumbler (se plejemærkerne på tøjet). Enhver anden anvendelse er ikke anvendelse i henhold til maskinens formål og er ikke tilladt.
- Denne maskine er beregnet til brug op til en højde på maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Inden maskinen tages i brug:

Kontroller maskinen for synlige skader. Tag ikke maskinen i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt leverandøren eller kundeservice i tilfælde af problemer.

Læs og følg anvisningerne i brugs- og installationsvejledningen og alle andre dokumenter, som følger med apparatet.

Opbevar dokumentationen til senere brug eller til efterfølgende ejere af maskinen.



Sikkerhedsanvisninger

Følgende sikkerhedsanvisninger og advarsler har som formål at beskytte brugeren mod tilskadekomst og at forhindre materielle skader på omgivelserne.

Det er derudover vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler og udvise den nødvendige omhu ved installation, vedligeholdelse, rengøring og betjening af apparatet.

Børn/personer/kæledyr



Advarsel Livsfare!

Børn og andre personer, som ikke er i stand til at vurdere de risici, der er forbundet med brugen af apparatet, kan komme til skade eller komme i livsfarlige situationer. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret om sikker brug af apparatet af og har forstået den potentielle risiko, som brugen af apparatet indebærer.

- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden at være under opsyn.
- Hold børn under 3 år og kæledyr borte fra apparatet.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er børn eller andre personer i nærheden, som ikke er i stand til at vurdere risikoen.

Advarsel **Livsfare!**

Børn kan låse sig inde i apparatet og derved komme i en livsfarlig situation.

- Opstil ikke apparatet bag en dør, fordi dette kan spærre for apparatets luge eller forhindre, at den kan åbnes helt.
- Gør følgende, når apparatets skal kasseres: Træk netstikket ud af kontakten, **inden** nedledningen klippes over, og ødelæg derefter låsen i apparatets luge.

Advarsel **Fare for kvælning!**

Børn kan blive fanget i emballage/plastfolie eller emballagedele, hvis de får lov til at lege med dem, eller de kan trække dem over hovedet og blive kvalt. Hold emballage, plastfolie og emballagedele udenfor børns rækkevidde.

Advarsel **Fare for forgiftning!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage forgiftning, hvis de indtages. Søg læge, hvis sådanne midler ved et uheld indtages. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.

Advarsel **Irritation af øjne/hud!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage irritation, hvis de kommer i kontakt med øjne/hud.

Skyl øjne/hud grundigt i tilfælde af kontakt med vaskemidler og plejeprodukter. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.

Installation

Advarsel

Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Det kan medføre farlige situationer, hvis apparatet ikke bliver installeret korrekt.

Overhold følgende anvisninger:

- Netspændingen i stikkontakten skal svare til den mærkespænding, som er angivet på apparatet (typeskiltet). Tilslutningseffekten og den krævede sikringsstørrelse er angivet på typeskiltet.
- Apparatets strømforsyning må ikke føres gennem en ekstern tænd/sluk-anordning, som f.eks. en Timer, og det må ikke tilsluttes til en strømkreds, hvor strømforsyningen jævnligt afbrydes.
- Netstikket og sikkerhedsstikkontakten skal passe sammen, og jordforbindelsen skal være korrekt installeret.
- Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.

- Der skal altid være fri adgang til netstikket. Hvis dette ikke er muligt, skal der for at opfylde de relevante sikkerhedsforskrifter indbygges en afbryder (2-polet afbryder) i den permanente installation i overensstemmelse med lovgivningen for elektriske installationer.
- Hvis der bruges en fejlstrømsafbryder, skal den være forsynet med følgende mærke: . Kun med dette mærke er det sikret, at fejlstrømsafbryderen opfylder den gældende lovgivning.

Advarsel

Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Ændring eller beskadigelse af apparatets netledning kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand som følge af overophedning. Netledningen må ikke lægges i løkker, blive klemmt eller ændret, eller komme i kontakt med varmekilder.

 Advarsel**Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Anvendelse af forlængerledninger og multistik kan medføre brand på grund af overophedning eller kortslutning.

Tilslut apparatet direkte til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke forlængerledninger, stikdåser med flere udtag eller dobbeltstik.

 Advarsel**Fare for tilskadekomst/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

- Apparatet kan vibrere eller bevæge sig under driften med potentiel fare for tilskadekomst eller materielle skader.

Placer apparatet på et rent, plant og solidt underlag, og indjuster apparatet til vandret med skruefødderne ved hjælp af et vaterpas.

- Forkert placering (opstilling) af dette apparat ovenpå en vaskemaskine kan medføre tilskadekomst, materiel skade og/eller beskadigelse af apparatet.

Hvis dette apparat skal placeres ovenpå en vaskemaskine, skal vaskemaskinen som minimum have samme bredde og dybde, som apparatet, og apparatet skal fikseres med et passende montagesæt. → Side 15 Apparatet SKAL sikres med dette montagesæt. Det er ikke tilladt at opstille apparatet ovenpå et andet apparat på nogen anden måde.

- Hvis apparatet transporteres eller løftes i dele, der stikker ud (f.eks. apparatets luge), kan de knække af og derved forårsage tilskadekomst. Brug ikke dele, der stikker ud fra apparatet, til at transportere eller løfte det med.

Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Apparatet er meget tungt. Der er fare for tilskadekomst, når det løftes. Løft ikke apparatet alene.
- Apparatet har skarpe kanter, som kan forårsage snitsår i hænderne. Hold ikke på de skarpe kanter, når apparatet løftes. Brug beskyttelseshandsker.
- Der er fare for snubling og tilskadekomst, hvis maskinens slanger og netledning ikke forlægges korrekt. Forlæg slanger og ledninger, så der ikke er fare for snubling.

Drift

Advarsel

Eksplodingsfare/brandfare!

Vasketøj, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, voksfjerner, fedt eller pletfjerner, kan antændes, når det tørres i maskinen eller endda få apparatet til at eksplodere. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Skyl vasketøjet grundigt i varmt vand og sæbe, inden det tørres i maskinen.
- Tøjet skal være vasket, inden det tørres i apparatet.
- Vasketøj, der er blevet rensat med industrielle kemikalier, må ikke tørres i apparatet.

Advarsel

Eksplodingsfare/brandfare!

- Ansamlinger af materialerester i fnugfiltret kan antændes under tørringen eller endda medføre, at apparatet begynder at brænde eller eksploderer. Rens fnugfiltret regelmæssigt.
- Bestemte genstande kan antændes under tørringen eller endda medføre, at apparatet begynder at brænde eller eksploderer. Fjern lightere og tændstikker fra lommerne i tøjet.
- Kulstøv eller mel i luften omkring apparatet kan medføre en eksplosion. Sørg for, at området omkring apparatet er rent, når det er i drift.

Advarsel

Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Apparatet indeholder R290, et kølemiddel, som er miljøvenligt men brændbart. Sørg for, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i nærheden af apparatet.



 Advarsel**Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Hvis programmet afbrydes, inden tørreprocessen er afsluttet, forhindres vasketøjet i at køle tilstrækkeligt ned, hvad der kan medføre, at vasketøjet antændes, eller at der sker materiel skade eller beskadigelse af apparatet.

- Under den sidste del af tørreprocessen bliver vasketøjet i tromlen ikke opvarmet (afkølingsproces). Dette sikrer, at tøjet forbliver på en temperatur, hvor det ikke tager skade.
- Sluk ikke for apparatet, før tørreprocessen er helt afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages ud af tromlen med det samme og spredes ud (for at lade varme undslippe).

 Advarsel**Fare for forgiftning/materiel skade!**

Kondensvandet er ikke drikkevand og kan være forurenset med fnug fra tøjet. Forurenset kondensvand kan være sundhedsskadeligt og kan forårsage materielle skader.

Må ikke drikkes eller genanvendes.

 Advarsel**Fare for forgiftning!**

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensesæbe, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Hvis man støtter sig til/sidder på den åbne luge, kan apparatet vælte, hvilket kan medføre tilskadekomst. Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Apparatets topplade kan knække, hvis personer står på den, hvilket kan medføre tilskadekomst. Stå ikke ovenpå apparatet.
- Der er fare for håndskader, hvis hænderne stikkes ind i tromlen, mens den stadig drejer rundt. Vent, til tromlen ikke længere drejer.

Pas på!

Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet

- Hvis der lægges mere vasketøj i apparatet end den maksimalt tilladte mængde, kan apparatet eventuelt ikke fungere korrekt, eller der kan opstå materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Overskrid ikke den maksimale mængde af tørt vasketøj. Sørg for at overholde de maksimale tøjmængder, som er angivet for hvert program.
- Apparatet kan blive beskadiget, hvis det anvendes uden en fnugfanger (f.eks. uden fnugfilter eller fnugbeholder afhængigt af det pågældende apparat), eller hvis fnugfangeren ikke er komplet eller er defekt. Brug ikke apparatet uden fnugfanger, eller hvis fnugfangeren ikke komplet eller er defekt.
- Lette genstande, som hår og fnug, kan blive suget ind i apparatets luftindtag under driften. Sørg for, at lette genstande ikke kommer tæt på apparatet.
- Skum og skumgummi kan blive deformeret eller smelte, hvis de tørres i apparatet. Tør ikke vasketøj, som indeholder skum eller skumgummi i apparatet.
- Anvendelse af forkerte mængder vaskemiddel eller rengøringsmiddel kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Følg producentens anvisninger ved anvendelse af vaskemidler, plejeprodukter og rengøringsmidler.

- Hvis apparatet bliver overophedet, kan det eventuelt ikke fungere korrekt, eller der kan ske materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Sørg for, at apparatets luftindtag aldrig bliver blokeret under driften, og at området omkring apparatet er tilstrækkeligt ventileret.
- Reparationer og andre former for arbejde på apparatet må kun udføres af kundeservice eller af en elektriker. Det samme gælder for en eventuel udskiftning af netledningen.
- Der kan bestilles en netledning som reservedel hos kundeservice.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensesvæske, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

Advarsel

Fare for elektrisk stød/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Det kan medføre en kortslutning, hvis der trænger fugtighed ind i apparatet. Apparatet må ikke rengøres med trykvand, damprensere, slange eller tryksprøjte.

Rengøring/vedligeholdelse

Advarsel

Livsfare!

Apparatet drives med elektricitet. Der fare for elektrisk stød ved kontakt med strømførende komponenter. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Sluk for apparatet. Afbryd strømtilførslen til apparatet (træk netstikket ud).
- Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.
- Hold i selve stikket, når netstikket tages ud af kontakten, og træk aldrig i netledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Der må ikke foretages tekniske ændringer af apparatet eller dets funktioner.



Advarsel

Fare for tilskadekomst/ materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Anvendelse af reservedele og tilbehør fra andre firmaer er farligt og kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet.

Anvend af sikkerhedsmæssige grunde kun originale reservedele og originalt tilbehør.

Pas på!

Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet

Rensemidler og midler til forbehandling af vasketøj (f.eks. pletfjerner, forbehandlingsspray osv.) kan forårsage skader, hvis de kommer i kontakt med apparatets overflader. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Lad ikke sådanne midler komme i kontakt med apparatets overflader.
- Maskinen må kun rengøres vand og en blød fugtig klud.
- Fjern altid dråber eller rester af vaskemiddel med det samme.



Miljøbeskyttelse

Emballage/kasserede apparater



Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Denne vaskemaskine er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv indeholder bestemmelser mht. returnering og recycling af kasseret elektrisk udstyr gældende i hele EU.

Kølemidler

Pas på!

Brandfare/forgiftningsfare/materielle skader og skader på apparatet

Apparatet indeholder det miljøvenlige, men brændbare kølemiddel R290.

Ukorrekt bortskaffelse kan både forårsage brand og forgiftning.

Bortskaf apparatet korrekt, og undlad at beskadige rørene i kølemiddelkredsløbet.

Sparetips

- Centrifuger vasketøjet inden tørringen. Tørt vasketøj reducerer tørretiden og sænker energiforbruget.
- Fyld tørretumbleren med den maksimale tøjmenge.
Bemærk: Overskrid ikke de maksimale tøjmængder for programmerne, fordi dette medfører en forlængelse af tørretiden og en forøgelse af energiforbruget.
- Udluft rummet, og sørg for, at tørretumblerens luftindtag er utildækket, så luftudvekslingen ikke hindres.
- Rens fnugfiltret efter hver tørring. Et fyldt fnugfilter forlænger tørretiden og forøger energiforbruget.
- **Energisparetilstand:** Når tørretumbleren ikke er blevet betjent i længere tid, skifter den automatisk over til energisparetilstand inden programstart og efter programslet. Display og indikatorlamper slukkes efter nogle minutter, og start-tasten blinker. Belysningen aktiveres igen ved at trykke på en tast, åbne/lukke lugen eller ved at dreje på programvælgeren.



Opstilling og tilslutning

Leveringsomfang

- Tørretumbler
- Brugs- og opstillingsvejledning
- Uldkurv*
- Afløb for kondensvand*

Opstilling og tilslutning af tørretumbler



Advarsel

Livsfare!

Tørretumbleren drives med elektrisk strøm, derved er der fare for elektrisk stød.

- Kontroller tørretumbleren for synlige skader. Tørretumbleren må ikke tages i brug, hvis den er beskadiget.
- Kontroller inden tilslutning af strømforsyningen, at den elektriske spænding, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med spændingen i stikkontakten.
- Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, som er forsynet med dette mærke
- Sørg for, at netledningen ikke har knæk eller er i klemme, og at den ikke kommer i berøring med varmekilder eller skarpe kanter.



Advarsel

Børn kan blive spærret inde i tørretumbleren og dermed komme i livsfare!

Stil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge.

* afhængigt af model



Advarsel

Brandfare/forgiftningsfare/materielle skader og skader på apparatet!

Tørretumbleren indeholder det miljøvenlige, men brandbare kølemiddel R290.

- Sørg for, at tørretumbleren luftindtag altid er frit, og at der er tilstrækkelig ventilation i rummet.
- Undgå åben ild og andre antændelseskilder i nærheden af tørretumbleren.

Pas på!

Fare for tilskadekomst

- Tørretumbleren høje vægt kan medføre tilskadekomst, når den løftes. Løft ikke tørretumbleren alene.
- Der er risiko for snitsår på hænderne på grund af skarpe kanter på tørretumbleren. Hold ikke i tørretumbleren skarpe kanter.
- Fremspringende dele på tørretumbleren kan knække af, hvis den skubbes eller løftes ved hjælp af dem. Flyt ikke tørretumbleren ved hjælp af de fremspringende dele.

Pas på!

Risiko for beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler


- Kontroller tørretumbleren for transportskader. Tag aldrig tørretumbleren i brug, hvis den er beskadiget.
- Vandrester i tørretumbleren kan fryse og beskadige den. Opstil ikke tørretumbleren i rum med frostfare.

Vær opmærksom på følgende ved opstillingen:

- Underlaget skal være rent, jævnt og fast.
- Der skal altid være fri adgang til netstikket.
- Tørretumbleren omgivelser skal holdes rene.
- Tørretumbleren skal indjusteres til vandret ved hjælp af skruefodderne.

Bemærk: Kontroller apparatets justering med et vaterpas, og ret om nødvendigt til. Ændr højden ved at dreje apparatets fødder.

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.

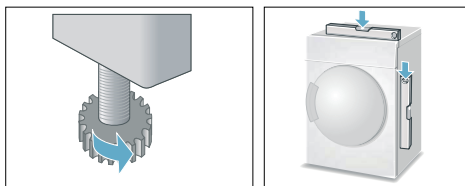

Forkert justering kan medføre kraftig støj, vibrationer og forkerte tromlebevægelser.

Bemærk: Få apparatet installeret af en fagmand, hvis du er i tvivl.

Ekstra tilbehør

Der kan bestilles ekstra tilbehør* hos kundeservice:

- **Monteringssæt til vaskesøjle:**
Tørretumbleren kan placeres pladsbesparende ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde.
Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen ved hjælp af dette monteringssæt.
Bestillingsnr. med udtrækkelig bordplade: **WZ20400**.
Bestillingsnr. uden udtrækkelig bordplade: **WZ11410**.
- **Repos:**
Opstilling af tørretumbleren på en repos letter ilægning / udtagning af vasketøj.
Transporter vasketøjet i reposens integrerede vasketøjskurv.
Bestillingsnr.: **WZDP20D**.
- **Uldkurv:**
Tør enkelte tekstiler af uld, sportssko og tøjdyr i uldkurven.
Bestillingsnr.: **WZ20600**.

Transport og frostbeskyttelse

1. Tøm kondensvandbeholderen.
2. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på start-tasten.
4. Vent 5 minutter.
Bemærk: Kondensvandet bliver pumpet ud.
5. Tøm kondensvandbeholderen igen.
6. Sluk for tørretumbleren.

Bemærk: Trods udpumpning er der stadig restvand i tørretumbleren.

Pas på!

Der kan løbe restvand ud, som kan give vandskader.

Transporter tørretumbleren stående.

Pas på!

Tørretumbleren indeholder kølemiddel og kan blive beskadiget.

Efter transport skal tørretumbleren stå stille i to timer, inden den tages i brug.

* afhængigt af model



Afledning af kondensvand


Der dannes kondensvand i apparatet under tørringen.

Brug apparatet med tilsluttet afløbsslange.


Hvis der ikke anvendes en afløbsslange, løber det dannede kondensvand ned i kondensvand-beholderen. I så fald skal kondensvand-beholderen tømmes efter hver tørring, og derudover også, hvis den er blevet fyldt, inden tørringen er afsluttet.

Tilslut afløbsslangen på følgende måde:


1. Tag tilbehøret ud af tørretumblers tromle.

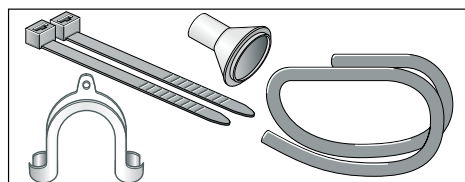


2. Tilstand ved levering af tørretumbler: Afløbsslangen for kondensvand er fastgjort på studsene på kondensvandbeholderen.
3. Tag slangen af studsene, og placer slangen på parkeringspositionen.

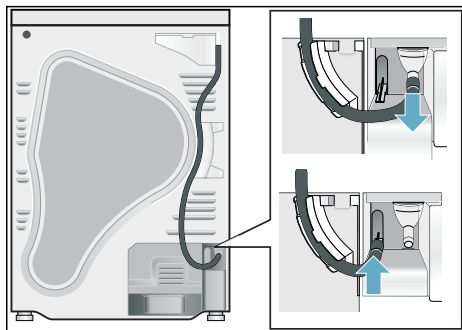

4. Tag derefter afløbsslangen ud af tilbehøret, og fastgør den på den ledige studs.

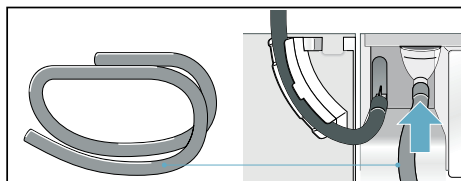

5. Fastgør den anden ende af afløbsslangen afhængigt af tilslutningsforholdene (A, B eller C) ved hjælp af resten af tilbehøret.

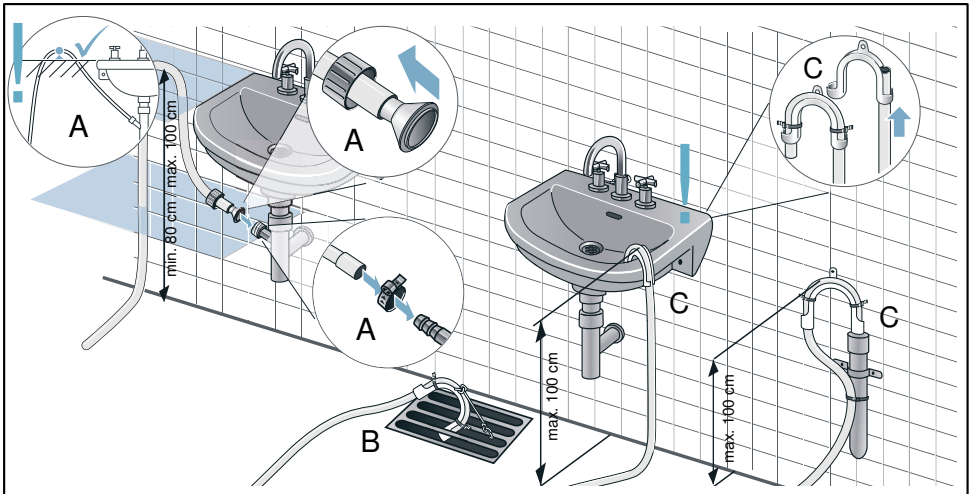

Pas på!

Opstuvet vand kan blive suget tilbage i tørretumbleren og kan beskadige den.

Kontroller, at vandet løber tilstrækkelig hurtigt ud af håndvasken. Proppen må ikke være sat i afløbet, og det må ikke være tilstoppet.


Pas på!

Skader pga. lækager eller udløbende vand.


Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide ud. Afløbsslangen må ikke have knæk. Ved afløb i en vandlås må højdeforskellen mellem opstillingsflade og afløb maksimalt være 100 cm og minimum 80 cm.

da Afledning af kondensvand


6. Træk kondensvandbeholderen helt ud.

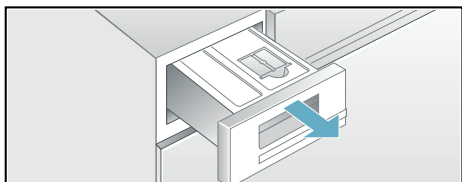


7. Drej kondensvandbeholderen 180°, og fjern proppen på undersiden. Drej kondensvandbeholderen igen, og placer proppen i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen.

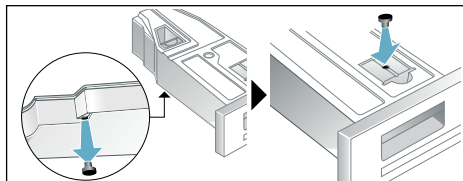

8. Træk filtret ud af indgrebet, og placer det i fordybningen i kondensvandbeholderen.

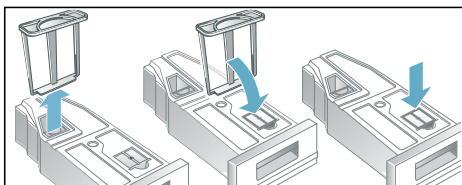

9. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

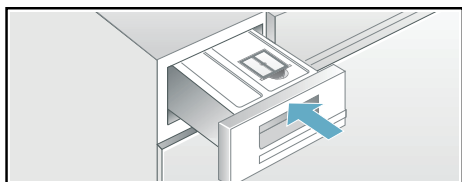

Kondensvandet bliver nu ledt bort i afløbet eller i håndvasken gennem afløbsslangen.

Bemærk: Udfør disse skridt i den modsatte rækkefølge, hvis kondensvandet igen skal løbe ned i kondensvand-beholderen.




Hovedpunkter for betjening


1



Læg vasketøjet i, og luk lugen.

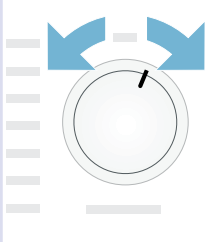


Tænd for tørretumbleren.

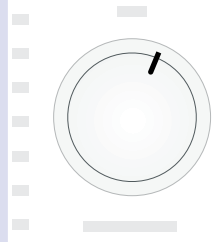

Vælg et program, og tilpas om ønsket standardindstillingerne.


2

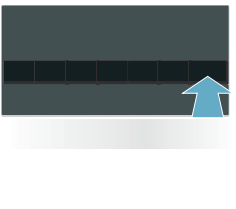

Tryk på start-tasten ►II.




Tør vasketøjet.

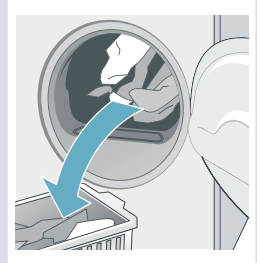


Tag vasketøjet ud.


3

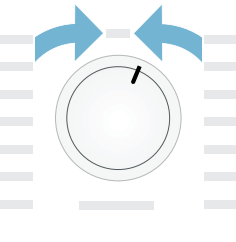

Sluk for tørretumbleren.

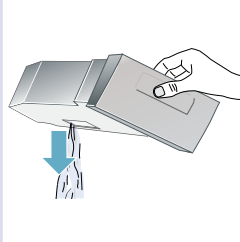


Tøm kondensvandbeholderen.

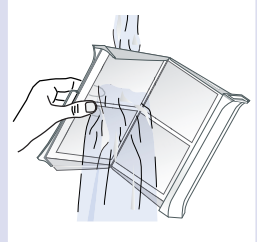

Rens frugfiltret.


Lær apparatet at kende

Tørretumbler

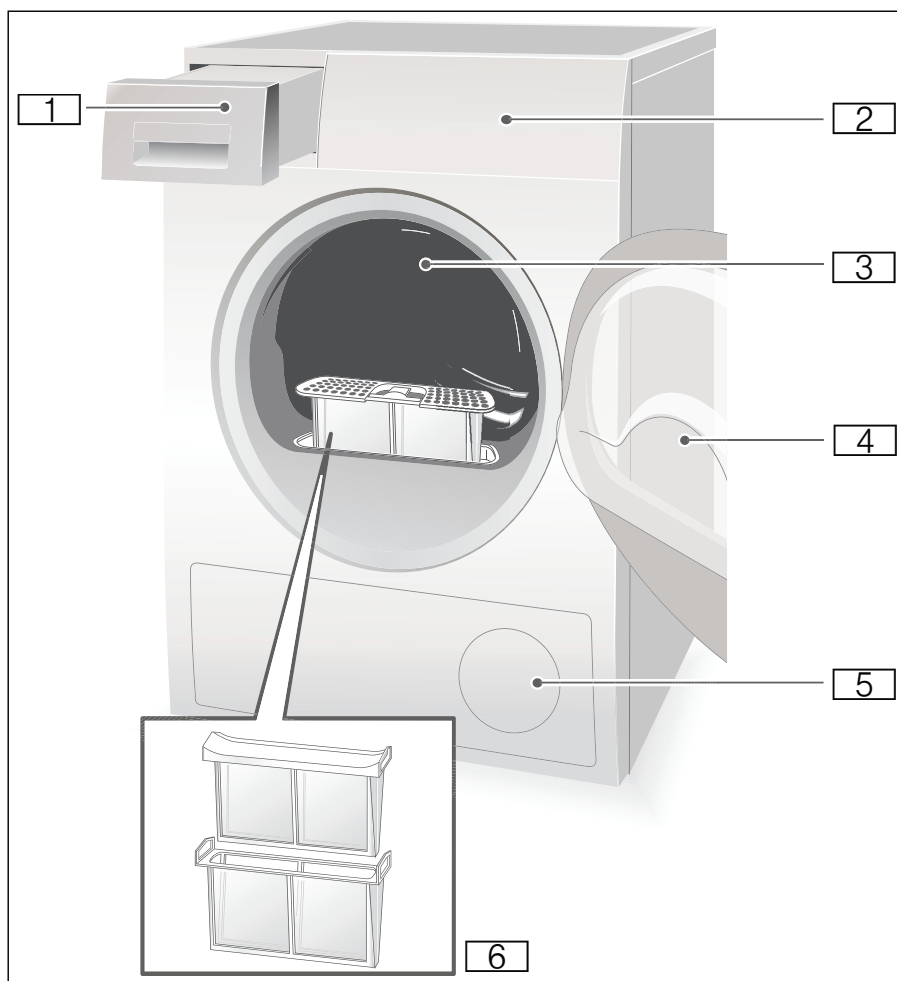

- 1** Kondensvandbeholder
- 2** Betjeningspanel og displayfelt
- 3** Belysning i tromlen (afhængigt af model)
- 4** Tørretumblerens luge
- 5** Luftindtag
- 6** Fnugfilter


Betjeningspanel

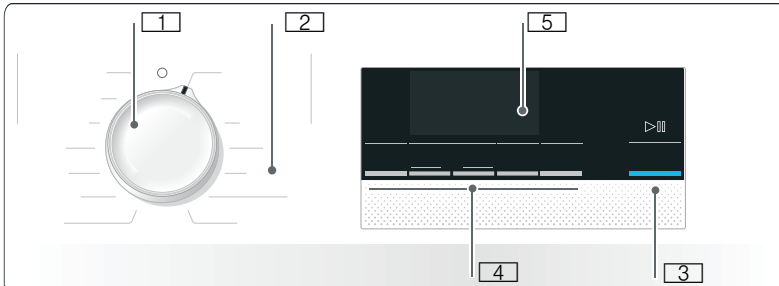

- 1** **Programvælgeren** bruges til at tænde og slukke for tørretumbleren og til valg af programmer.
- 2** **Programmer** → Side 24.
- 3** **Start-tast** til start eller afbrydelse af et program → Side 26.
- 4** **Taster** → Side 26.
- 5** **Displayfelt med taster** → Side 22.

Displayfelt

Taster i displayfeltet

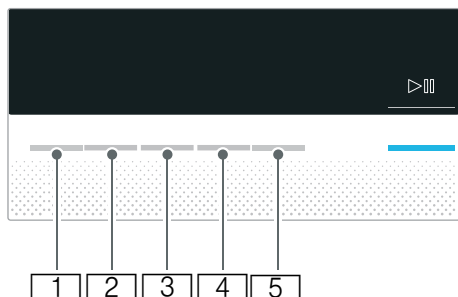

- ☐ 1 Valg af **tørningsgrad.**
- ☐ 2 Valg af **tørretid.**
- ☐ 3 Valg af **"Færdig om" tid.**
- ☐ 4 Valg af **antikrøl.**
- ☐ 5 Valg af **skånetørring.**

Alle taster beskrives nærmere i det efterfølgende, se → Side 26.

Display



-  Finjustering af tørringsgrad.
 Antikrøl er valgt.
 Børnesikring er valgt.
 Skånetørring er valgt.
 Start eller Pause er valgt.
3h Programforsinkelse i timer, når der er valgt "Færdig om" tid .
1:27 Forventet programvarighed i timer og minutter.
   ~~End -P-~~
 Programforløb:
 Vådt, strygetørt, skabstørt, antikrøl, slut og pause.
 Tørn
 kondensvandbeholderen;
 → Side 30.
 Rens frugtfiltrene;
 → Side 29.
 Varmeveksleren bliver rengjort automatisk.



Vasketøj

Forberedelse af vasketøjet



Advarsel

Eksplodings- eller brandfare!

Fjern lightere og tændstikker fra lommerne.

Pas på!

Tromlen eller tøjet kan blive beskadiget.

Fjern alle genstande fra lommerne, og følg anvisningerne herunder:

- Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, eller brug en vaskepose.
- Luk lynlåse, hægter, tryklåse og knapper. Knap store stykker vasketøj, som f.eks. dynebetræk.
- Fjern metalgenstande, som f.eks. papirclips fra lommerne.
- Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørret.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, tekstiler af jersey) kryber ofte lidt ved den første tørring. Brug et skåneprogram.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe. Derved forøges krølningen af vasketøjet.
- Brug tidsprogrammer til tørring af enkelte stykker tøj.
- Nogle vaskemidler og plejeprodukter, f.eks. stivelse og skyllemidler, kan indeholde partikler, som kan aflejre sig på fugtføleren. Det kan reducere følerens funktion og dermed også tørringsresultatet.

Anvisninger

- Doser vaskemidler og plejeprodukter iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Rens fugtføleren med regelmæssige mellemrum
→ Side 33.

Sorter vasketøjet iht. følgende:

- ☐ Tåler tørretumbler
- ☐ Tørring ved normal temperatur
- ☐ Tørring ved lav temperatur
- ☒ Må ikke tørres i tørretumbler

Bemærk: Læg ikke vasketøj direkte fra vaskemaskinen i tørretumbleren. Sorter det centrifugerede vasketøj, inden det lægges i tørretumbleren.

Hvis forskellige stoftyper (tynde, tykke, flere lag) tørres sammen, vil de opnå en forskellig tørringsgrad. For at opnå et ensartet tørringsresultat er det bedst kun at tørre vasketøj af samme slags materiale eller struktur sammen. Vælg et tidsprogram for efterfølgende tørring, hvis vasketøjet stadig er for fugtigt
→ Side 24.

Pas på!

Risiko for beskadigelse af tørretumbler eller vasketøj.

Følgende tekstiler må ikke tørres i tørretumbler:

- Tøj, som er forurennet med olie.
- Uvaskede stoffer.
- Luftuigennemtrængelige stoffer (f.eks. med gummibelægning).
- Sarte stoffer, som f.eks. silke, syntetiske stoffer eller gardiner.



Programmer og taster

Programmer

Program og tekstiltype	Maks. tøjmenge og programindstillinger/info
Programnavn Hvilke tekstiltyper er programmet egnet til?	Den maksimale tøjmenge er baseret på tøjets tørvægt Mulige programindstillinger
Bomuld Ekstra skabstørt Slidstærke, varmebestandige tekstiler med flere lag bomuld eller hør, som er vanskelige at tørre.	8 kg
Bomuld Skabstørt Normale, slidstærke og varmebestandige tekstiler af et lag bomuld eller hør.	8 kg
Bomuld Strygetørt Normale, slidstærke og varmebestandige tekstiler af et lag bomuld eller hør, som skal være fugtige efter tørringen og egnet til strygning eller ophængning.	8 kg
Strygelet Ekstra skabstørt Syntetiske eller blandede tekstiler af flere lag stof, som er vanskelige at tørre.	3,5 kg
Strygelet Skabstørt Normale, syntetiske eller blandede tekstiler af et lag stof.	3,5 kg
Strygelet Strygetørt Normale, syntetiske eller blandede tekstiler af et lag stof, som skal være fugtige efter tørringen og egnet til strygning eller ophængning.	3,5 kg
Outdoor Til vejrbestandig udendørs beklædning med membran og vandafvisende tekstiler.	1,5 kg
Håndklæder Slidstærke håndklæder af bomuld.	6 kg
Mix Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.	3 kg

Tidsprogram varmt Alle tekstiltyper, tidsprogram. Egnet til fortrørede eller let fugtige tekstiler og til tørring af tykke tekstiler med flere lag stof. Anvisninger ■ Tør altid uldtekstiler, sportssko og tøjdyr i uldkurven . ■ Ved tidsprogrammet bliver vasketøjets restfugtighed ikke registreret automatisk. Gentag programmet, og forlæng om nødvendigt dets varighed, hvis vasketøjet stadig er for fugtigt efter afslutning af tørreprogrammet.	3 kg Programmets varighed kan indstilles med tasten for tørretid.
Tidsprogram koldt Alle tekstiltyper. Til opfriskning eller luftning af tøj, som kun har været brugt meget lidt.	3 kg Programmets varighed kan indstilles med tasten for tørretid.
Skjorter/Bluse Strygelette skjorter eller bluser af bomuld, hør, syntetiske fibre eller blandede stoffer.	1,5 kg
Super 40' Syntetiske fibre og lette bomuldsstoffer.	1 kg
Uldfinish Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler maskinvask. Anvisninger ■ Tøjet bliver blødere men ikke tørt. ■ Fjern tøjet, så snart programmet er afsluttet, og lad det tørre.	0,5 kg
Lingeri Til sart undertøj, som tåler maskinvask, f.eks. af fløj, blonder, lycra, silke eller satin.	1 kg

Taster

Taster	Forklaringer og bemærkninger
Bemærk: Alle taster og deres funktioner kan ikke aktiveres i alle programmer.	
 (Tørningsgrad)	Hvis vasketøjet er for fugtigt efter tørringen, kan tørningsgraden finindstilles, f.eks. for skabstørt. Tørningsgraden kan forøges i tre trin, fra  til  . Når tørningsgraden er blevet finindstillet, bevares indstillingen for alle programmer med valgbare tørningsgrad også efter, at tørretumbleren har været slukket. Bemærk: Jo højere tørningsgrad, desto længere programvarighed.
 (Tørretid)	Indstil programvarigheden for tidsprogrammerne. Mellem 20 minutter og 3 timer i trin på 10 minutter.
 (Færdig om)	Programmet vil være afsluttet om 1-24 h. Indstil "Færdig om" tiden i trin på 1 time for at forsinke starten af programmet. Det ønskede antal timer til programmets afslutning vises i displayet.
 3 sek. (børnesikring)	Tryk vedvarende på tasten "Færdig om" tid og på tasten for tørretid i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnesikringen.
 (Antikrøl)	I alle programmer bevæger tromlen vasketøjet med regelmæssige intervaller i 60 minutter efter tørringen for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Den automatiske antikrøl-funktion kan forlænges med op til 180 min.
 (Skånetørring)	Reduceret temperatur til sarte tekstiltyper, f.eks. polyacryl, polyamid eller elastan. Tryk på tasten for at forlænge tørretiden.
 (Start/Pause)	Starter programmet eller sætter det på pause.



Betjening af maskinen

Ilægning af vasketøj og start af tørretumbler

Bemærk: Tørretumbleren skal være placeret korrekt og være tilsluttet, .

1. Læg vasketøj ind i tørretumbleren.
2. Tørretumbleren tændes ved at dreje programvælgeren hen på et program.
3. Luk tørretumblerens luge.

Pas på!


Fare for beskadigelse af tørretumbler eller vasketøj.

Pas på, at der ikke kommer vasketøj i klemme i lugen.

Indstilling af program

Bemærk: Hvis børnesikringen er aktiveret, skal den deaktiveres, inden der kan indstilles et program, se → Side 26.

1. Vælg det ønskede program. Der findes detaljerede oplysninger om programmerne fra → Side 24.
2. Indstil det ønskede program med programvælgeren. Programforindstillingerne for det valgte program vises i displayet.

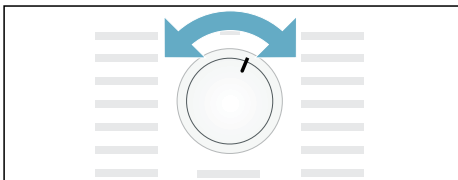

Bemærk: Programforindstillingerne er standardindstillinger, som er fastlagt på forhånd, når et program vælges. Når et program er valgt, vises programforindstillingerne i displayet.

3. Om ønsket kan programforindstillingerne ændres. Der findes detaljerede oplysninger om dette fra → Side 24.

Start af programmet

Tryk på start-tasten.

Bemærk: Aktiver børnesikringen, hvis det skal forhindres, at programmet utilsigtet ændres, se → Side 26.

Programforløb

Programmets status vises i displayet.

F.eks. Forventet programvarighed i 1:27 timer og minutter.

Bemærk: Når der er valgt et program, vises den forventede varighed for den anbefalede tøjmenge. Under tørringen registrerer fugtfølerne restfugtigheden i tøjet og justerer programmets varighed (undtagen ved tidsprogrammer). Dette vises ved, at den resterende tid springer fremad.



Våd



Strygetørt



Skabstørt



AntiKrøl



Pause



Slut

Ændring af program eller efterfyldning af tøj

Der kan fjernes eller efterfyldes tøj, eller programmet kan ændres eller tilpasses på ethvert tidspunkt i løbet af tørringen.

1. Luk lugen op, eller tryk på start-tasten for at sætte programmet på pause.
2. Efterfyld / fjern vasketøj.
3. Vælg om nødvendigt et andet program eller en ekstrafunktion.
4. Luk tørretumblerens luge.
5. Tryk på start-tasten.

Bemærk: Programvarigheden i displayet bliver opdateret i henhold til tøjmængden og restfugtigheden i vasketøjet. De viste værdier kan ændre sig, hvis programmet bliver ændret, eller tøjmængden tilpasses.

Afbryde et program

Et program kan afbrydes når som helst under tørringen. Luk lugen op, eller tryk på start-tasten for at sætte programmet på pause.

Pas på!

Brandfare. Der kan gå ild i vasketøj.


Hvis et program annulleres, skal vasketøjet tages ud af tørretumbleren og spredes ud, så varmen kan undslippe.

Programslut

End vises i displayet.

Udtagning af vasketøj og slukning af tørretumbler

1. Tag vasketøjet ud.
2. Drej programvælgeren til position "Fra".

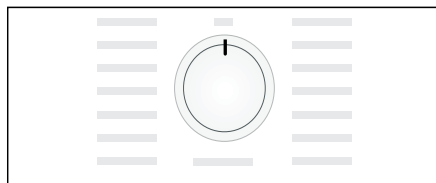


Rensning af fnugfilter


Bemærk: Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Hvis fnugfiltret er tilstoppet eller snavset, reduceres luftgennemstrømningen, hvilket forhindrer tørretumbleren i at arbejde ved maksimal effekt. Rene fnugfiltre reducerer også energiforbruget og tørretiden.

Rens fnugfiltret **efter hver** tørringscyklus:

1. Luk tørretumblerens luge op, og fjern alle fnug fra lugen.
2. Træk det todelte fnugfilter ud.

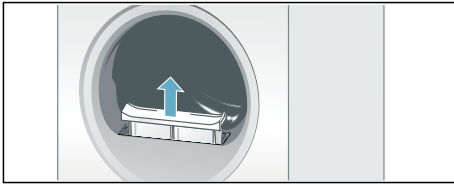


3. Fjern fnuggene fra fordybningen i fnugfiltret.

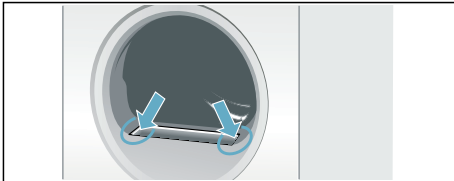


Bemærk: Pas på, at der ikke falder fnug ned i den åbne filterskakt.


4. Træk det todelte fnugfilter fra hinanden.

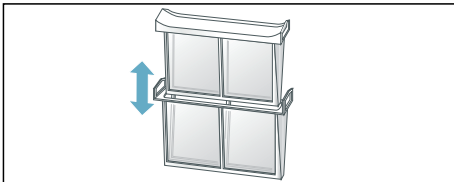


5. Luk begge filtre op, og fjern alle fnuggene.

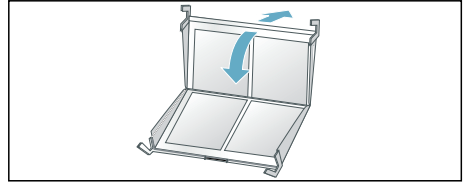

6. Skyl fnuggene af under rindende varmt vand.

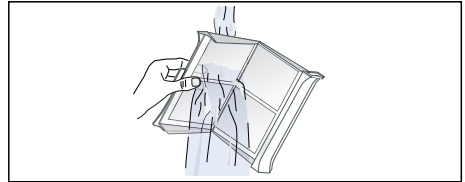

7. Tør fnugfiltret, luk det, og sæt det todelte fnugfilter på plads igen.

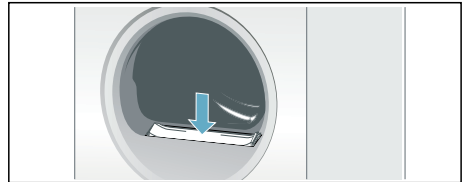

Pas på!

Tørretumbleren kan blive beskadiget.


Brug ikke tørretumbleren uden fnugfilter eller med et defekt fnugfilter.

Tømning af kondensvandbeholder


Fra fabrikkens side bliver kondensvandet opsamlet i kondensvandbeholderen.

Som option kan det kan vælges at aflede kondensvandet gennem en afløbsslange* til spildevandssystemet. Hvis kondensvandet ledes bort til spildevandssystemet, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen under tørring eller efter hver tørring.

1. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling.

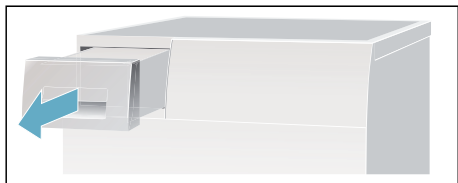

2. Hæld kondensvandet væk.

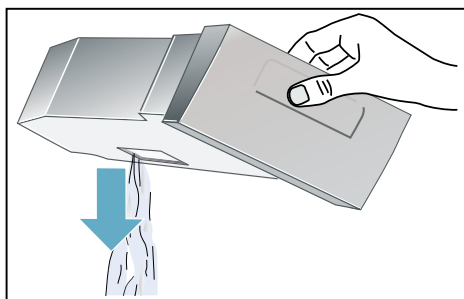


Pas på!

Snavset kondensvand kan være sundhedsskadeligt og kan forårsage materielle skader.

Kondensvandet er ikke drikkevand og kan være forurenet med fnug fra tøjet. Drik ikke kondensvandet, og brug det ikke til andre formål.

3. Skyd kondensvandbeholderen ind på plads igen, indtil det kan mærkes, at den går i indgreb i tørretumbleren.

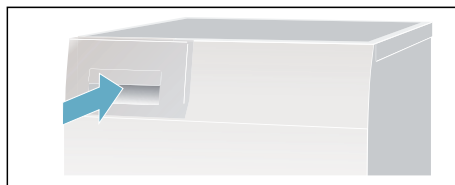

Bemærk: Filtret i kondensvandbeholderen filtrerer kondensvandet, som bruges under tørretumblerens automatiske rensningsproces. Filtret renses, når kondensvandet tømmes af. Men det anbefales alligevel med regelmæssige mellemrum at kontrollere filtret for aflejringer og fjerne dem. Se → Side 33.

* afhængigt af model




Indstilling af lydsignal

Følgende indstillinger kan ændres:

- Centrifugeringshastigheden for vasketøjet inden tørringen.
- Lydstyrken for lydsignalet ved afslutning af programmer.
- Lydstyrken for tastelyden.


For at ændre disse indstillinger skal indstillingsmodus aktiveres.

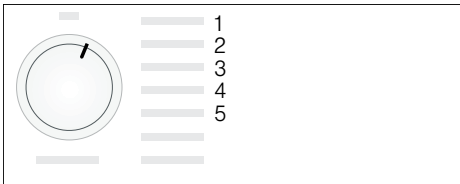

Aktivering af indstillingsmodus


1. Tænd for tørretumbleren.
2. Vælg programmet "Bomuld" på position 1, og vent i 5 sekunder. Symbolerne i displayet slukkes, og programvarigheden vises.
3. Tryk vedvarende på start-tasten, og drej samtidigt programvælgeren med uret til position 2.
4. **Centrifugeringshastigheden** vises i displayet.
5. Tryk på tasten "Færdig om" tid eller på tasten for tørretid for at ændre centrifugeringshastigheden.
6. Drej programvælgeren med uret til position 3.

7. Lydstyrken for **lydsignalet ved afslutning af programmer** vises i displayet.

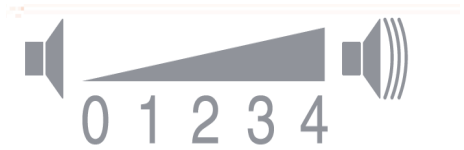

0 = fra, 1 = lavt, 2 = mellem, 3 = højt, 4 = meget højt

8. Tryk på tasten "Færdig om" tid eller på tasten for tørretid for at ændre lydstyrken.
9. Drej programvælgeren med uret til position 4.
10. Lydstyrken for **tastelyden** vises i displayet.

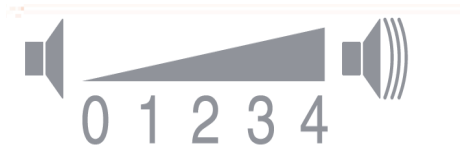

0 = fra, 1 = lavt, 2 = mellem, 3 = højt, 4 = meget højt

11. Tryk på tasten "Færdig om" tid eller på tasten for tørretid for at ændre lydstyrken.


Forlade indstillingsmodus

Drej programvælgeren til position "Fra", når den ønskede centrifugeringshastighed og lydstyrke er indstillet. Nu er indstillingerne gemt.


Lyde

Bemærk: Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.


Tørretumblersens kompressor kan ind imellem afgive en summende lyd. Lydstyrken afhænger af programmet og af status for tørringsprocessen.

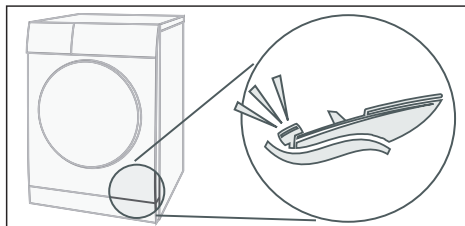


Kompressoren i tørretumblersen bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd.

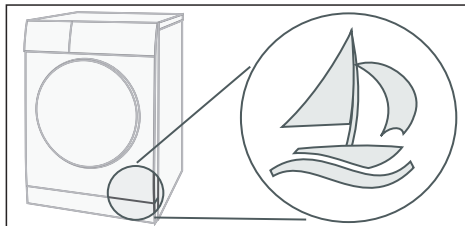

Den automatiske rengøring af tørretumblersen afgiver en klikkende lyd.

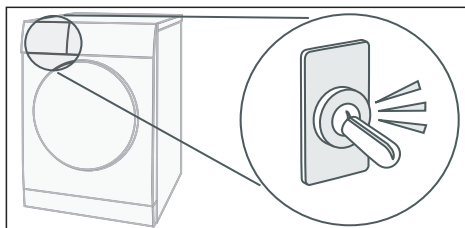

Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandbeholderen med en pumpe. Derved opstår der pumpelyde.

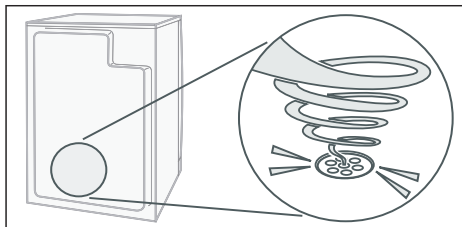



Rengøring

Rengøring af tørretumbler og betjeningspanel

Advarsel **Livsfare!**

Tørretumbleren bliver drevet med elektricitet, hvilket indebærer en fare for elektrisk stød.

Afbryd strømforsyningen til tørretumbleren inden rengøring.

Brug kun rent vand til rengøring og en blød, fugtig klud.

Fjern alle sæberester, rester af spray og andre substanser med det samme. Brug ikke rensedmidler eller midler til forbehandling af vasketøj (f.eks. forvaskespray eller pletfjerner). Brug ikke højtryksrensere eller dampstråler til rengøring af apparatet.

Rensning af fugtføler

Bemærk: Tørretumbleren er udstyret med en fugtføler af rustfrit stål.

Fugtføleren måler, hvor fugtigt vasketøjet er.

Efter længere tids drift kan fugtføleren blive dækket af et fint lag kalk eller rester af vaskemidler og plejeprodukter. Sådanne rester skal fjernes med regelmæssige mellemrum, fordi de kan reducere følerens funktion og dermed også tørringsresultatet.

Luk lugen op, og rens fugtføleren med en grov svamp.



Pas på!


Fugtføleren kan blive beskadiget.

Rens ikke fugtføleren med slibemidler eller med ståluld.


Rensning af filter i kondensvandbeholder

Bemærk: Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet, som bruges under tørretumblerens automatiske rensningsproces.


1. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling.
2. Hæld kondensvandet væk.
3. Tag filtret ud.

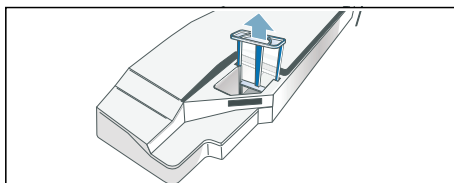

4. Rens filtret under rindende varmt vand, eller vask det i opvaskemaskinen.

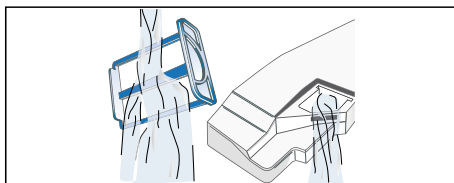

5. Skyd filtret ind, til det kan mærkes, at det går i indgreb.

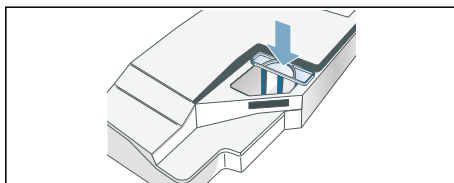

Pas på!

Tørretumbleren kan blive forurenet af fnug og derved blive beskadiget.

Tørretumbleren må kun bruges med filtret.

6. Skyd kondensvandbeholderen ind, til det kan mærkes, at den går i indgreb.

? En fejl - hvad gør man?

Fejl	Årsag/afhjælpning
☁ i displayet, og tørringen blev afbrudt.	■ Tøm kondensvandbeholderen, og tryk på start-tasten → Side 30. ■ Hvis der er installeret kondensafløb (ekstra tilbehør), kan afløbsslangen være tilstoppet. Kontroller, om der er aflejringer i slangen, og skyl den igen.
☒ i displayet.	Rens fnugfiltret, og tryk derefter på start-tasten → Side 29.
SelfCleaning i ☁ displayet.	Ingen fejl. Varmeveksleren bliver rengjort automatisk. Træk ikke kondensvandbeholderen ud, så længe dette vises.
Tørretumbleren starter ikke.	■ Er strømforsyningsstikket sat i, og er sikringen i orden? ■ Er der valgt et program? Vælg et program. ■ Er tørretumblerens luge åben? Luk lugen. ■ Er børnesikringen aktiveret? Deaktiver børnesikringen. ■ Er der valgt "Færdig om" tid? Programmet starter med en tidsforsinkelse → Side 26.
Tøjet er krøllet.	■ Tøjet bliver krøllet, hvis den maksimale tøjmenge overskrides, eller der er valgt et forkert program til den pågældende tekstiltype. Alle nødvendige oplysninger om dette findes i programtabellen → Side 24. ■ Tag tøjet ud med det samme, når tørringen er afsluttet. Hvis tøjet bliver liggende i tørretumbleren, bliver det krøllet.
Der løber vand ud af maskinen.	Ingen fejl, tørretumbleren er muligvis ikke placeret vandret. Indjuster tørretumbleren til vandret.
Ændringer i den viste programvarighed under tørringen.	Ingen fejl. Fugtfølerne registrerer restfugtigheden i tøjet og justerer programets varighed (undtagen ved tidsprogrammer).
Vasketøjet er ikke tørret korrekt eller er stadig for fugtigt.	■ Når programmet er afsluttet, føles varmt vasketøj fugtigere, end det faktisk er. Spred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe. ■ Finindstil tørringsgraden - det forlænger tørretiden, men øger ikke temperaturen. Vasketøjet bliver mere tørt → Side 26. ■ Vælg et program med en længere tørretid, eller forøg tørringsgraden. Det øger ikke temperaturen. ■ Vælg et tidsprogram for efterfølgende tørring, hvis vasketøjet stadig er for fugtigt → Side 24. ■ Tøjet bliver muligvis ikke tørret korrekt, hvis den maksimale tøjmenge er overskredet. ■ Rens fugtføleren i tromlen. Fugtføleren kan blive dækket af et fint lag kalk eller rester af vaskemidler og plejeprodukter, hvilket reducerer dens funktion. Vasketøjet bliver ikke tørret korrekt → Side 33. ■ Tørringen er blevet afbrudt pga. et strømsvigt, eller fordi kondensvandbeholderen er fyldt, eller fordi den maksimale tørretid er overskredet. Bemærk: Se også Tips om vasketøj → Side 23.

* afhængigt af model

Fejl	Årsag/afhjælpning
Er tørretiden for lang?	■ Fnugfiltret er muligvis snavset, hvilket forlænger tørretiden. Rens fnugfiltret. ■ Det kan forlænge tørretiden, hvis luftindtaget er blokeret eller ikke er frit tilgængeligt. Sørg for, at luftindtaget altid er frit. ■ Den optimale temperatur i omgivelserne for tørring ligger mellem 15 °C og 30 °C. Udenfor dette temperaturinterval kan tørretiden blive forlænget. ■ Dårlig luftcirkulation i rummet kan forlænge tørretiden. Udluft rummet.
Den viste tørretid skifter under tørreprocessen.	Ingen fejl. Tørretumbleren registrerer tøjmængden og tilpasser den resterende programvarighed.
Displayet slukkes, og start-tasten blinker.	Ingen fejl. Energisparetilstanden er aktiveret .
Restvand i kondensvandbeholder, selvom tørretumbleren er tilsluttet til et kondensafløb*.	Ingen fejl. Hvis der er monteret et kondensafløb, er der stadig lidt vand tilbage i kondensvandbeholderen på grund af tørretumbleren selvrensningssfunktion.
Fugtigheden i rummet stiger.	Ingen fejl. Udluft rummet tilstrækkeligt.
Strømsvigt.	Tørreprogrammet er blevet afbrudt. Tag vasketøjet ud, og spred det ud, eller start programmet igen.
Usædvanlige lyde under tørringen.	Ingen fejl. Lydene skyldes den automatiske rengøring af varmeveksleren → Side 32.
Tørretumbleren føles kold, selv om den tørrer.	Ingen fejl. Tørretumblere med varmepumpe tørrer effektivt ved lave temperaturer.
* afhængigt af model	

Bemærk: Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde for tørretumbleren).



Kundeservice

Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (En fejl - hvad gør man?). Vi finder altid en passende løsning for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger.

Oplys tørretumblere
fabrikationsnummer (E-nr.) og
produktionsnummer (FD) til
kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____

Disse oplysninger findes på indersiden af lugen eller på bagsiden af tørretumbleren.

Hav tillid til producentens ekspertise.

Kontakt os. På den måde sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, og at der anvendes originale reservedele.



Forbrugsværdier

Tabel over forbrugsværdier

Program	Centrifugeringshastighed, som bruges til centrifugering af vasketøjet	Varighed**		Energiforbrug**	
Bomuld		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Skabstørt*	1400 o/min	187 min	122 min	1,62 kWh	1,03 kWh
	1000 o/min	211 min	135 min	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 o/min	235 min	148 min	2,12 kWh	1,25 kWh
Strygetørt*	1400 o/min	134 min	85 min	1,17 kWh	0,73 kWh
	1000 o/min	158 min	98 min	1,42 kWh	0,84 kWh
	800 o/min	182 min	111 min	1,67 kWh	0,95 kWh
Strygelet		3,5 kg		3,5 kg	
Skabstørt*	800 o/min	73 min		0,56 kWh	
	600 o/min	86 min		0,67 kWh	
* Programindstilling for prøvning i henhold til gældende standard EN61121.					
** Afhængigt af tekstiltypen, vasketøjets sammensætning, restfugtigheden i tøjet, den indstillede tørringsgrad, tøjmængden, betingelserne i omgivelserne samt aktiverede ekstrafunktioner kan værdierne afvige fra de angivne værdier.					

Mest effektivt program til tekstiler af bomuld

Følgende "standardprogram til bomuld" (markeret med ) er egnet til tørring af normalt, vådt bomuldsvasketøj og er det mest effektive program med hensyn til det kombinerede energiforbrug til tørring af vådt vasketøj af bomuld.

Standard-programmer til bomuld i henhold til den gældende EU-forordning 932/2012			
Program	Tøjmængde	Energiforbrug	Programvarighed
 Bomuld Skabstørt	8 kg/4 kg	1,87 kWh/1,14 kWh	211 min/135 min
Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU.			



Tekniske data

Mål:

85 x 60 x 60 cm

Højde x bredde x dybde

Vægt:

Ca. 56 kg

Maksimal tøjængde:

8 kg

Kondensvandbeholder:

4,6 l

Tilsluttet spænding:

220 - 240 V

Tilsluttet effekt:

Maks. 700 W

Sikring:

10 A

Belysning i tromle*

Omgivende temperatur:

5 - 35 °C

Strømforbrug (i slukket tilstand):

0,10 W

**Strømforbrug i driftsklar tilstand
(stand by-modus):**

0,50 W

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse F. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af faguddannet personale, der er uddannet til dette.

* Afhængigt af model



Rådgivning og bestilling af reparation i tilfælde af fejl

DK 44 89 89 85

Der findes kontaktdata for alle lande i den vedlagte kundeservice-liste.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG



9001606410 (0101)